

Acer Projektør

P3150/P3250 serierne:
Brugervejledning

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Alle rettigheder forbeholdes.

Brugervejledning til Acer Projektør P3150/P3250 serierne.
Originaludgave: 3/2008

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Acer Projektør P3150/P3250 serierne:

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer logoet registreret varemærker tilhørende Acer Incorporated. Andre virksomheders produktnavne og varemærker er udelukkende benyttet i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører hver deres respektive virksomhed.

"Vedrørende HDMI™, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registreret varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC."

Oplysninger vedrørende din sikkerhed og komfort

Læs disse vejledninger omhyggeligt. Behold denne vejledning til fremtidig brug. Følg alle advarslerne og vejledningerne som er markeret på produktet.

Sluk for produktet før det rengøres

Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Benyt ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en fugtig klud til rengøring.

Vær forsigtig med stikket når apparatet afbrydes

Følg følgende vejledninger når der sluttes strøm til og fra strømforsyningen.

- Monter strømforsyningen før el-ledningen sluttes til stikkontakten.
- Træk stikket ud af stikkontakten før strømenheden fjernes fra projektøren.
- Hvis systemet har flere strømkilder, skal strømmen afbrydes fra systemet ved at trække alle ledningerne ud af strømenhederne.

Advarsel vedrørende tilgængelighed.

Sørg for at stikkontakten, som du vælger at bruge, er nem tilgængelig og at den er placeret så tæt på udstyret så mulig. Når du har brug for at afbryde strømmen til udstyret, skal du sørge for at trække stikket ud af stikkontakten.



Advarsel!

- Anvend ikke dette produkt i nærheden af vand.
- Stil ikke dette produkt på en ustabil vogn, stativ eller bord. Hvis produktet falder kan det blive beskadiget.
- Sprækkerne og åbningerne er beregnet til ventilation, for at sikre at produktet fungerer pålideligt og for at beskytte det fra overophedning. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Åbningerne må ikke blokeres fx ved at stille produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignede overflader.

Dette produkt må aldrig stilles i nærheden af eller over en radiator eller et varmelegeme, eller i et indbygget anlæg med mindre det er ordentlig ventileret.

- Stik aldrig nogle former for genstande ind i sprækkerne på dette produkt, da de kan komme i kontakte med farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, hvilket kan føre til brand eller elektrisk stød. Undgå at spille væsker af nogen art på eller ind i dette produkt.

- For at undgå beskadigelse af interne dele og for at forhindre væskeudslip fra batteriet, må produktet ikke stilles på en vibrerende overflade.
- Brug aldrig produktet i et sports- motions- eller ethvert andet vibrerende miljø, som kan forårsage pludselig kortslutning eller beskadigelse af rotordelene eller lampen.

Når der bruges elektricitet

- Dette produkt skal sluttet til den strømtype, som er indikeret på mærkatet. Hvis du er usikker på hvilken strømtype du bruger, skal du kontakte din forhandler eller dit lokale el-selskab.
- Der må ikke stilles noget på el-ledningen. Undgå at stille produktet sådan at folk træder på ledningen.
- Hvis der bruges en forlængerledning til dette produkt, skal der sørges for at den samlede amperekapacitet på alt udstyret, som er sluttet til forlængerledningen, ikke overgår amperekapaciteten på forlængerledningen. Du skal også sørge for at den samlede kapacitet på alle de produkter, der er sluttet til stikkontakten ikke overgår sikringskapaciteten.
- Undgå at overbelaste en stikkontakt, en lamel eller en stikforbindelse ved at tilslutte for mange enheder. Systemets samlede belastning må ikke overgå 80% af kapaciteten på strømgrenen. Hvis der bruges lameller, må belastningen ikke overgå 80% af lamellernes indgangskapacitet.
- AC adapteren til dette produkt er udstyret med et trebenet stik. Stikket passer kun til en jordforbundet stikkontakt. Sørg for at stikkontakten er ordentlig jordforbundet før AC adapteren tilsluttes. Slut ikke stikket til en stikkontakt som ikke er jordforbundet. Kontakt din lokale elektriker for yderligere oplysninger.



.....

Advarsel! Det tredje jordforbundet ben er en sikkerhedsforanstaltning. Tilsluttes der til en stikkontakt som ikke er jordforbundet, kan det medføre elektrisk stød og/eller personskade.



.....

Bemærk: Det jordforbundet ben beskytter også imod uforventet støj fra nærliggende elektriske apparater, som kan forstyrre produktets funktionalitet.

- Benyt kun den medleverede ledningssæt til dette produkt. Hvis det er nødvendigt at erstatte ledningssættet, skal du søge for at den nye ledning lever op til følgende krav: Aftagelig type, UL og CSA godkendt, type SPT-2, minimum 7A 125V kapacitet, VDE godkendt eller tilsvarende, maksimal 4,6 meter i længde.

Produktservice

Forsøg ikke at reparere dette produkt selv, da du kan blive udsat for farlige spændingspunkter eller andre faremomenter hvis apparatet åbnes eller hvis overdækning fjernes. Al servicering skal udføres af autoriserede servicepersonale.

Træk stikket ud af stikkontakten og henvis servicering til autoriserede servicepersonale når:

- El-ledningen eller stikket er beskadiget, revet over eller slidt.
- Der er spildt væske ind i produktet.
- Produktet har været udsat for regn eller vand.
- Produktet har været tabt eller hvis overdelen er blevet beskadiget.
- Produktet udviser en tydelig ændring i dets funktionsevne, hvilket indikerer et behov for servicering.
- Produktet ikke fungerer normalt selv om brugervejledningerne er blevet fulgt.



.....

Bemærk: Juster kun på de knapper som er beskrevet i brugervejledningen, da ukorrekt justering af andre knapper kan føre til beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker at tilbagejustere produktet til dets normale tilstand.



.....

Advarsel! Af sikkerhedsmæssige grunde må der ikke benyttes tilbehør eller dele som afviger fra dette produkts kravspecifikationer. Kontakt din forhandler vedrørende dine købsmuligheder.

Dit apparat og dets tilbehør kan indeholde små dele. Hold disse ud af børns rækkevidde.

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger

- Undgå at kikke ind i projektorens linse når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne.
- Tænd først for projektøren og derefter for signalkilden.
- Stil ikke produktet i følgende miljøer:
 - Steder, som er dårlig ventilerede eller indelukkede. En fri afstand på mindst 50 cm fra væggen, samt fri luftgang rundt om projektøren er påkrævet.
 - På steder hvor temperaturen bliver overdrevent høj, så som indeni i en bil med alle vinduerne rullet op.
 - På steder med overdrevent høj luftfugtighed, støvmængde eller cigarettrøg som kan tilsmudse de optiske komponenter, forkorte apparatets levetid og formørke billedet.
 - Steder som er i nærheden af brandalarmer.
 - Steder med en omgivende temperatur over 40 °C/104 °F.
 - Steder der ligger højere end 10000 fod over havets overflade.

- Træk stikket ud af stikkontakten øjeblikkeligt hvis der er et eller andet galt med din projektør. Benyt ikke projektøren hvis den udgiver røg, underlige lyde eller luge. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. I dette tilfælde skal du øjeblikkeligt trække stikket ud af stikkontakten og kontakt din forhandler.
- Undgå fortsat brug af dette produkt hvis det er gået i stykker eller er blevet tabt. I dette tilfælde skal du kontakte din forhandler for yderligere eftersyn.
- Ret ikke projektørens linse mod solen. Dette kan føre til brand.
- Når projektøren slukkes, anbefales det at du lader projektøren gennemføre nedkølningsforløbet før du slukker på stikkontakten.
- Undgå at slukke pludselig for stikkontakten eller trække stikket ud under betjening. Dette kan føre til beskadigelse af lampen, elektrisk stød eller andre problemer. Den bedste måde er, at vente indtil ventilatoren slukker før du slukker på stikkontakten.
- Undgå at røre ved udluftningsgitteret og bundpladen da disse bliver meget varme.
- Rengør luftfilteret regelmæssigt. Temperaturen inde i apparatet kan stige og forårsage skade, hvis filteret/ventilationsåbningerne er tilstoppet med skidt eller støv.
- Undgå at kikke ind i udluftningsgitteret når projektøren er tændt. Dette kan skade dine øjne.
- Åben altid for objektivlukkeren og fjern objektivdækslet når projektøren er tændt.
- Undgå at blokere projektørlinsen med nogen som helst genstande når projektøren er tændt, da dette kan medføre at objektivet bliver overophedet og deformet eller endda føre til brand. Tryk på HIDE (skjul) på fjernbetjeningen, for at slukke for lampen i et kort øjeblik.
- Lampen bliver ekstrem varm under betjening. Tillad projektøren at nedkøle i ca. 45 minutter før lampen tages ud, hvis den skal skiftes.
- Brug ikke lampen udover dens levetid. Det kunne i sjældne tilfælde medføre at den sprænger.
- Udskift aldrig lampen eller nogen andre elektriske dele, uden at projektøren er afbrudt fra stikkontakten.
- Produktet beregner selv lampens levetid. Sørg for at udskifte lampen når projektøren viser en advarselsbesked.
- Tillad venligst projektøren at nedkøle når lampen skal skiftes, og sørg for at følge alle vejledningerne herom.
- Når lampen er skiftet, skal tælleren nulstilles på "Nulstil lampetid", under "Administrering" i skærmmenuen.
- Forsøg ikke at skille projektøren ad. Der er farlige højspændingsdele inde i som kan skade dig. Den eneste del, som brugeren selv kan reparere, er lampen, der har sin egen aftagelige overdækning. Efterlad al servicering til egnet autoriserede servicepersonale.
- Stil ikke projektøren lodret på siden. Dette kan få projektøren til at falde og forårsage skade på personer og projektøren selv.

Betjeningsmiljø til brugen af trådløs funktionen (valgfri)



Advarsel! Af sikkerhedsmæssige grunde, skal alle trådløse sendere og radiosendere slukkes når apparatet benyttes under følgende forhold. Disse kan omfatte, men er ikke begrænse til: Trådløs LAN (WLAN), Bluetooth og/eller 3G.

Husk at overholde alle gældende love på ethvert område, og sluk altid for dit apparat når dets brug er forbudt og når det kan forårsage forstyrrelser eller være faretruende. Benyt kun apparatet i dets normale betjeningsposition. Dette apparat overholder RF eksponeringskravene når det benyttes normalt, samt når det og dets antenne holdes 1,5 cm væk fra kroppen. Det indeholder ikke metal og apparatet skal holdes, den overnævnte afstand, væk fra kroppen.

For at sende datafiler og beskeder, kræver apparatet en netværksforbindelse af høj kvalitet. I nogle tilfælde, kan forsendelsen af datafiler eller beskeder blive forsinket indtil en sådan forbindelse er mulig.

Sørg for at overnævnte afstande overholdes indtil forsendelsen er udført.

En del af apparatet er magnetisk. Metaldele kan blive tiltrukket til apparatet, og folk med høreapparater skal undgå at holde apparatet mod øret. Læg ikke kreditkort eller andre magnetiske opbevaringsmedier i nærheden af apparatet, da informationerne, som er gemt på disse, kan ske at blive slettet.

Medicinsk udstyr

Brugen af ethvert radiotransmitteret udstyr, heriblandt trådløse telefoner, kan forstyrre funktionaliteten på ubeskyttede medicinsk udstyr. Snak med en læge eller fabrikanten af det medicinske udstyr, for at afgøre om det er ordentlig beskyttet imod ekstern RF energi, eller hvis du har nogle bestemte spørgsmål herom. Sluk for apparatet på hospitaler, når der i disse områder er påbud herom. Hospitaler og sundhedsvæsner bruger udstyr som kan være modtagelige overfor ekstern RF transmissioner.

Pacemakere. Pacemaker fabrikanten anbefaler at der holdes en minimumsafstand på 15,3 cm mellem trådløse apparater og en pacemaker, for at undgå potentiel forstyrrelse med pacemakere. Disse anbefalinger er forenelig med en uafhængig undersøgelse, som er foretaget og anbefalet af Wireless Technology Research. Personer med pacemakere anbefales at gøre følgende:

- Hold altid apparatet mere end 15,3 cm væk fra pacemakere.
- Hold ikke apparatet i nærheden af din pacemaker når apparatet tændes. Sluk for apparatet og fjern det, hvis du mistænker forstyrrelse med pacemakere.

Høreapparater. Nogle digitale trådløse apparater kan forstyrre visse høreapparater. Kontakt din forhandler, hvis der opstår forstyrrelser.

Køretøjer

RF signaler kan påvirke ukorrekt monterede eller ubeskyttede elektriske systemer i motorkøretøjer, så som elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, bremsesystemer med elektronisk antiskridning, elektronisk hastighedskontrol, samt airbag systemer. For yderligere oplysninger kan du kontakte bilfabrikanten eller deres repræsentanter, eller fabrikanten af eventuel ekstraudstyr. Kun autoriserede personale må servicere apparatet, eller montere apparatet i et køretøj. Fejlmontering eller fejlservicering kan være farlig og kan gøre enhver garanti på apparatet ugyldig. Kontroller regelmæssigt at alle trådløst udstyr i dit køretøj er monteret korrekt og virker ordentlig. Opbevar eller transporter ikke brandfarlige væsker, gasser eller sprængfarlige materialer i samme run som apparatet, samt dets dele og ekstraudstyr. I køretøjer der er udstyret med en airbag, skal du huske på at airbags udløses med en enorm kraft. Placer ikke genstande, heriblandt monterede eller bærbar trådløst udstyr, på området over airbaggen eller i luftrummet hvor airbaggen udfolder sig. Hvis trådløst udstyr indeni køretøjet er ukorrekt monteret, og airbaggen udløses, kan det medføre seriøs personskade.

Det er forbudt at benytte apparatet under flyvning. Sluk for apparatet før du går ombord på et fly. Brugen af trådløs teleenheder i et fly kan være en fare for styringen af flyet, det kan forstyrre det trådløse telefonnetværk og det kan være ulovligt.

Potentiel sprængfarlige miljøer

Sluk for apparatet på ethvert potentiel sprængfarligt område og følg alle skilte og vejledninger. Potentiel sprængfarlige miljøer omfatter områder hvor du normalt vil blive bedt om at slukke for motoren på dit køretøj. I sådanne områder kan gnister medføre en eksplosion eller en brand, som kan ende i personskade eller endda dødsfald. Sluk for apparatet på steder hvor du påfylder benzin, så som i nærheden af benzinpumperne på en tankstation. Hold øje med restriktioner på brugen af radioudstyr på brændstofdepoter, lagre og distributionsområder, kemikaliefabrikker eller steder hvor der udføres sprængningsarbejde. Potentiel sprængfarlige områder er ofte, men ikke altid, tydelig afmærket. Disse områder omfatter nederste dæk på både, transport og opbevaringssteder af kemikalier, køretøjer der bruger flydende gas (så som propan eller butan), samt områder hvor luften indeholder kemikalier eller partikler så som korn, støv eller metalpulver.


Pas på din hørelse

For at beskytte din hørelse skal du følge disse vejledninger.

- Skrue gradvist op for volumen indtil du kan høre klart og tydeligt.
- Skrue ikke op for volumenniveauet når først dine hørelse har vænnet sig til niveauet.
- Lyd ikke til højt musik over længere tid.
- Skrue ikke op for volumen for at overdøve støj fra omgivelserne.
- Skrue ned for volumen hvis du ikke kan høre folk, som er tæt på dig, tale.

Afskaffelse

Smid ikke elektriske dele i skraldespanden når det skal afskaffes. For at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du venligst genbruge. For yderligere informationer om WEEE (affald fra elektriske og elektroniske dele) reglerne, kan du besøge <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>

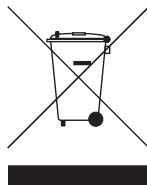

Advarsel mod kviksølv

Vedrørende projektører og elektroniske produkter med en LCD/CRT monitor eller skærm:



Lampen(e), som findes inde i dette produkt, indeholder kviksølv, og disse skal genbruges eller afskaffes i henhold til gældende lovgivning. Kontakt EIA (Electronic Industries Alliance) på www.eiae.org for yderligere information. For informationer om afskaffelse af bestemte lamper, kan du besøge www.lamprecycle.org

Først

Bemærkninger om anvendelse

Du skal sørge for at:

- Slukke for produktet før det rengøres.
- Bruge en blød klud fugtet med en mild rengøringsmiddel til at rengøre omslaget.
- Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke bruges over en længere periode.

Du skal undgå at:

- Spærre for sprækkerne og åbningerne på apparatet, der bruges til ventilation.
- Rengøre apparatet med slidende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler.
- Benytte apparatet under følgende forhold:
 - På ekstrem varme, kolde eller fugtige steder.
 - På steder som tiltrækker meget støv og skidt.
 - I nærheden af noget som helst udstyr, der genererer stærke magnetiske felter.
 - I direkte sollys.

Forholdsregler

Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, der nævnes i denne brugervejledning for at få det maksimale ud af apparatets levetid.



Advarsel:

- Undgå at kikke ind i projektorens linse når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt.
- Undgå venligst at åbne eller skille dette produkt ad, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Tillad venligst projektoren at nedkøle når pæren skal skiftes, og sørg for at følge alle vejledningerne herom.
- Produktet beregner selv pærens levetid. Sørg for at udskifte pæren når projektoren viser en advarselsbesked herom.
- Når pæren er skiftet, skal tælleren nulstilles på "Nulstil lampetid", under "Administrering" i skærmmenuen.
- Når projektoren slukkes, anbefales det at du lader den gennemføre nedkølningsforløbet før du slukker på stikkontakten.
- Tænd først for projektoren og derefter for signalkilden.
- Brug ikke objektivdækslet når projektoren betjenes.
- Når pærens levetid er ovre, udbrænder den hvilket kan give en stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen før pæren er blevet skiftet. For vejledninger om hvordan pæren skal skiftes, se venligst afsnittet "Replacing the Lamp" (Sådan skiftes pæren).

Oplysninger vedrørende din sikkerhed og komfort iii

Først	x
Bemærkninger om anvendelse	x
Forholdsregler	x
Introduktion	1
Produkt features	1
Oversigt over pakkens indhold.	2
Oversigt over projektoren	3
Overblik over projektoren	3
Kontrolpanel	4
Fjernbetjeningens layout	5
Kom godt i gang	7
Sådan tilsluttes projektoren	7
Sådan tændes/slukkes projektoren	8
Sådan tændes projektoren	8
Sådan slukkes projektoren	9
Sådan justeres det projicerede billede	10
Sådan justeres højden på det projicerede billede	10
Sådan optimeres forholdet mellem billede og afstand	11
Sådan opnås den ønskede billedstørrelse ved justering af afstand og zoom	13
Betjening	15
Acer Empowering Teknologi	15
Skærmmenuen (OSD)	16
Farveindstillinger	17
Billedindstillinger	18
Administrationsindstillinger	20
Lydindstillinger	23
Stopur	24
Sprogindstillinger	24
Bilag	25
Fejlfinding	25

Indholdsfortegnelse

LED & oversigt over alarmer	29
Sådan skiftes pæren	30
Specifikationer	31
Kompabilitet	33
Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger	37

Introduktion


Produkt features

Dette produkt er en single-chip DLP® projektor. De enestående features omfatter:


- DLP® teknologi.
- P3150: Native 800 x 600 SVGA opløsning.
P3150: Native 1024 x 768 XGA opløsning.
Understøtter 4:3/16:9 billedformat.
- Acer ColorBoost teknologi giver naturlige farver og klare, livagtige billeder
- Høj lysstyrke- og kontrastforhold
- Alsidige skærmindstillinger (Skarp, standard, video, Sort skærm, Bruger 1 og Bruger 2) giver optimal ydelse i enhver situation
- NTSC/PAL/SECAM kompatibel, samt understøttelse af HDTV (720p, 1080i, 1080p).
- Lavt og økonomisk strømforbrug (ECO) funktion forlænger lampens levetid
- Empowering tast afslører Acer Empowering Technology hjælpeprogrammer (Acer eView, eTimer, eOpening Management) for let justering af indstillinger
- Udstyret med HDMI™ tilslutninger, der understøtter HDCP.
- Avanceret, digital trapez-korrigerende optimerer præsentationer
- Skærmmenuer (OSD) i flere sprog.
- Fuld funktionel fjernbetjening.
- Projektorlinse med manuel fokus og zoom op til 1,1X.
- 2x digitalt zoom og pan-funktion
- Understøtter Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® OS.

Oversigt over pakkens indhold.

Denne projektor leveres med alle nedenfor viste ting. Kontroller, at enheden er komplet. Kontakt øjeblikkeligt forhandleren, hvis noget mangler.

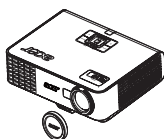

Projektor med
objektivdæksel



El-ledning



VGA kabel



Komposit video kabel



Batteries



Sikkerhedskort




Brugervejledning



Fjernbetjening



Quick start guide

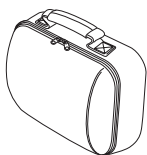


Bæretaske

Oversigt over projektoren


Overblik over projektoren

Set fra fronten/oven

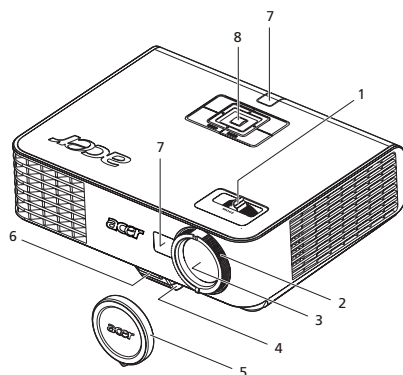


#	Beskrivelse	#	Beskrivelse
1	Zoom-håndtag	5	Objektivdæksel
2	Fokus-ring	6	Højdejustering
3	Zoomlinse	7	Modtagere til fjernbetjening
4	Løftefod	8	Kontrolpanel

Set bagfra

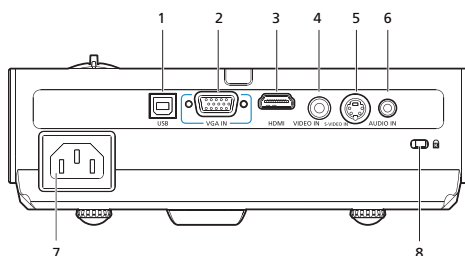


#	Beskrivelse	#	Beskrivelse
1	USB stik	6	Lydindgangsstik
2	Pc analogt signal/HDTV/ komponentvideo indgangsstik	7	El-stik
3	HDMI stik	8	Kensington™ lås port
4	Komposit video indgangsstik		
5	S-video indgangsstik		

Kontrolpanel

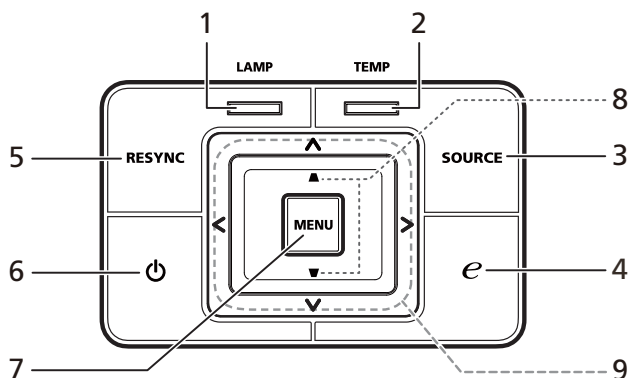

#	Funktion	Beskrivelse
1	LAMP	Lampeindikator LED
2	TEMP	Temperaturindikator LED
3	SOURCE	Tryk på " SOURCE " for at vælge mellem RGB, S-video, Komposit og HDMI™ kilder.
4	Empowering tast	Unikke Acer funktioner: eOpening, eView, eTimer.
5	RESYNC	Synkroniserer automatisk projektoren til tilslutningskilden.
6	TÆND/SLUK	Strøm/Standby/Strømindikator LED. Se venligst afsnittet " Sådan slukkes/tændes projektoren ".
7	MENU	- Tryk på "MENU" for at starte skærmmenuen (OSD), og for at gå tilbage til forrige trin i OSD menuen, samt for at afslutte OSD menuen. - Bekræft dit valg.
8	Keystone	Justerer billedet til at kompensere for forstyrrelser, som er forårsaget af stejl hældning (± 40 grader).
9	Fire piltaster	Brug til at vælge punkter eller til at justere dit valg med.

Fjernbetjeningens layout

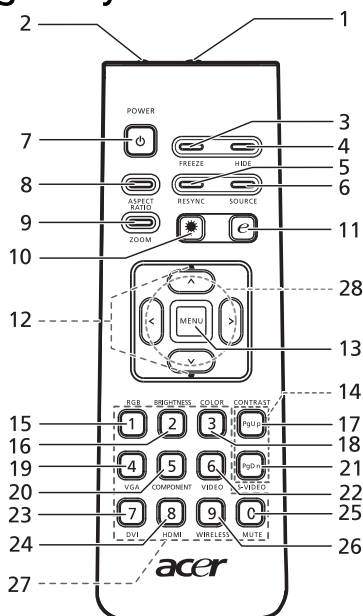

#	Ikon	Funktion	Beskrivelse
1		Infrarød sender	Sender signaler til projektoren.
2		Laserlys	Ret fjernbetjeningen mod skærmen.
3		Pause	Pauser skærbilledet.
4		SKJUL	Slukker videoen i et kort øjeblik. Tryk på "SKJUL" for at skjule billedet, og tryk igen for at få billedet tilbage.
5		RESYNC	Synkroniserer automatisk projektoren til tilslutningskilden.
6		SOURCE	Tryk på "SOURCE" for at vælge mellem RGB, komponent-p, komponent-i, S-video, Komposit, video og HDTV kilderne.
7		TÆND/SLUK	Se venligst afsnittet "Sådan slukkes/tændes projektoren" .
8		Billedformat	Bruges til at vælge de ønskede billedformat (Auto/4:3/16:9).
9		ZOOM	Zoomer ind eller du på billedet.
10		Laserknap	Ret fjernbetjeningen mod skærmen, tryk og hold knappen nede for at aktivere laser-pegere. Denne funktion understøttes ikke på det japanske marked.
11		Empowering tast	Unikke Acer funktioner: eOpening, eView, eTimer administrering.
12		KEystone	Justerer billedet til at kompensere for forstyrrelser, som er forårsaget af stejl hældning (± 40 grader).


#	Ikon	Funktion	Beskrivelse
13		MENU	- Tryk på "MENU" for at starte skærmmenuen (OSD), og for at gå tilbage til forrige trin i OSD menuen, samt for at afslutte OSD menuen. - Bekræft dit valg.
14		Side	Bruges kun til computerfunktionen. Brug denne knap til at vælge næste eller forrige side. Denne funktion er kun mulig når en computer er tilsluttet via en USB kabel.
15		RGB	Tryk på "RGB" for optimering til korrekte farver.
16		Lysstyrke	Tryk på "Lysstyrke" for at justere lysstyrken på billedet.
17		Kontrast	Brug "Kontrast" knappen til at justere mellem de lyseste og mørkeste steder på billedet.
18		FARVE	Tryk på "FARVE" for at justere farvetemperaturen på billedet.
19		VGA	Tryk på "VGA" for at ændre kilden til VGA stikket. Denne tilslutning understøtter analog RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) og RGBsync.
20		Komponent	Tryk på "Komponent" for at ændre kilden til komponent video. Denne tilslutning understøtter YPbPr (480p/576p/720p/1080i) og YCbCr (480i/576i).
21		S-VIDEO	Skifter kilden til S-video.
22		VIDEO	Skifter kilden til KOMPOSIT VIDEO.
23		DVI	Ingen DVI funktion
24		HDMI™	Bruges til at skifte kilden til HDMI™.
25		MUTE	Til at slå lyden til/fra.
26		Trådløs	Tryk på "Trådløs" for at vise et billede, som er sendt trådløst fra en pc til projektoren via "Acer eProjection Management" programmet. (til trådløs modeller).
27		Taltaster 0~9	Brug "0~9" cifrene til at indtaste en adgangskode under "Sikkerhedsindstillinger".
28		Fire piltaster	Brug op, ned, venstre og højre knapperne til at vælge med, eller til at justere dit valg.

Bemærk:



Kom godt i gang

Sådan tilsluttes projektoren

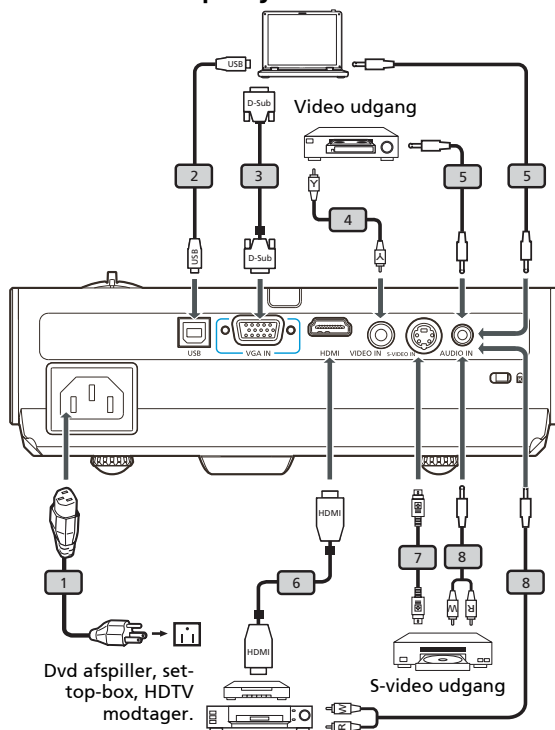

#	Beskrivelse	#	Beskrivelse
1	El-ledning	6	HDMI kabel
2	USB kabel	7	S-video kabel
3	VGA kabel	8	Lydkabel/RCA
4	Komposit video kabel		
5	Lydkabel/stik		




Bemærk: For at sikre at projektoren virker ordentlig med din computer, skal du sørge for at timingen på skærmen er kompatibel med projektoren.

Sådan tændes/slukkes projektoren

Sådan tændes projektoren

- 1 Fjern linsedækslet (figur #1)
- 2 Sørg for at stikket og signalkablet er ordentlig tilsluttet. Strømindikatoren LED blinker rød.
- 3 Tænd for projektoren på "**tænd/sluk**" knappen på kontrolpanelet, hvorefter strømindikatoren LED skifter til blå. (figur #2)
- 4 Tænd for kilden (computer, notebook, videoafspiller osv.). Projektoren finder automatisk kilden.
 - Hvis skærmen viser "Lock" (låst) og "Source" (kilde) ikoner, betyder det at projektoren er låst til en bestemt kilde, som den ikke kan finde et signal til.
 - Hvis skærmen viser "Ingen signal", skal du kontrollere at signalkablerne er ordentlig tilsluttet.
 - Hvis du slutter projektoren til flere kilder ad gangen, kan du bruge "Source" (kilde) knappen på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen, eller du kan trykke på den pågældende kilde på fjernbetjeningen.

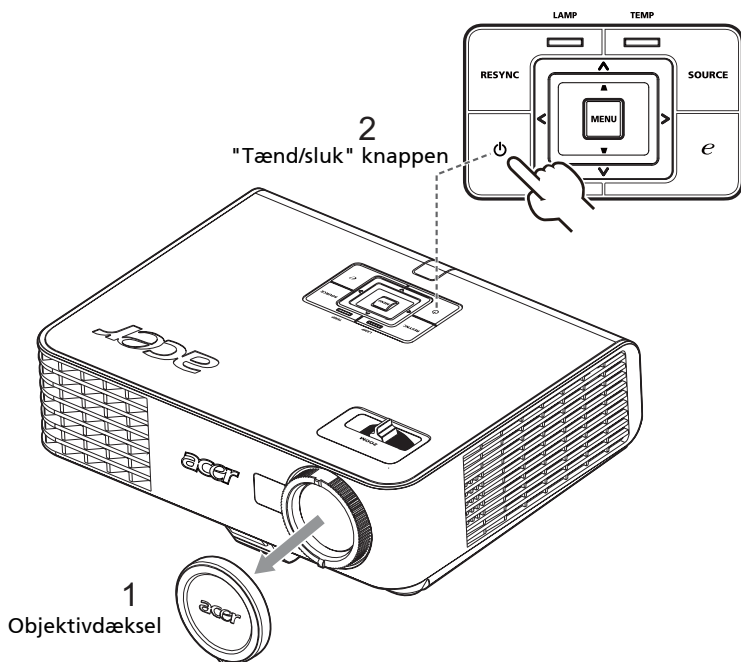

Sådan slukkes projektoren

- 1 Tryk to gange på **"tænd/sluk"** knappen for at slukke projektoren. Beskeden nedenfor vises på skærmen i 5 sekunder.
"Tryk venligst på tænd/sluk knappen igen for at fuldende nedlukningsprocessen."
- 2 Når projektoren slukker blinker strømindikatoren LED hurtig rød, og ventilatoren(e) fortsætter med at køre i ca. 120 sekunder. Dette sikrer at systemet køler ordentligt ned.
- 3 Når systemet er nedkølet, skifter tænd/sluk indikatorns LED til konstant RØD, hvilket betyder at projektoren er i standby.
- 4 Det er nu sikkert at trække stikket ud af stikkontakten.



.....
Warning: Tænd ikke for projektoren straks efter at den er blevet slukket.



.....
Bemærk: Hvis du ønsker at tænde for projektoren igen, skal du vente i mindst 60 sekunder før du trykker på **"tænd/sluk"** knappen.



.....
Advarsel lamper:

- Hvis projektoren slukker af sig selv og **tænd/sluk** indikatoren blinker RØDT og lyser konstant BLÅT, bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller dit servicecenter.
- Hvis projektoren slukker af sig selv og **tænd/sluk** indikatoren blinker RØDT og lyser konstant BLÅT, betyder det at projektoren er blevet overophedet. Hvis dette er ved at ske, vises beskeden nedenfor:
"Projektor overophedet. Lampen slukker snart automatisk."
- Hvis **tænd/sluk** indikatoren blinker RØD og lyser konstant BLÅT og beskeden nedenfor vises på skærmen, bedes du kontakte din lokale forhandler eller dit servicecenter.
"Ventilatorfejl. Lampen slukker snart automatisk."

Sådan justeres det projicerede billede


Sådan justeres højden på det projicerede billede

Sådan hæves billedet:

- 1 Tryk på knappen til højdejustering. (figur #1)
- 2 Hæv billedet til den ønskede højde (figur #2) og giv herefter slip på knappen, hvorefter foden låser sig selv på plads.
- 3 Brug tilt justeringshjul (figur #3) til at finjustere billedvinklen.

Sådan sænkes billedet:

- 1 Tryk på knappen til højdejustering. (figur #1)
- 2 Sænk billedet til den ønskede højde (figur #2) og giv herefter slip på knappen, hvorefter foden låser sig selv på plads.
- 3 Brug tilt justeringshjul (figur #3) til at finjustere billedvinklen.

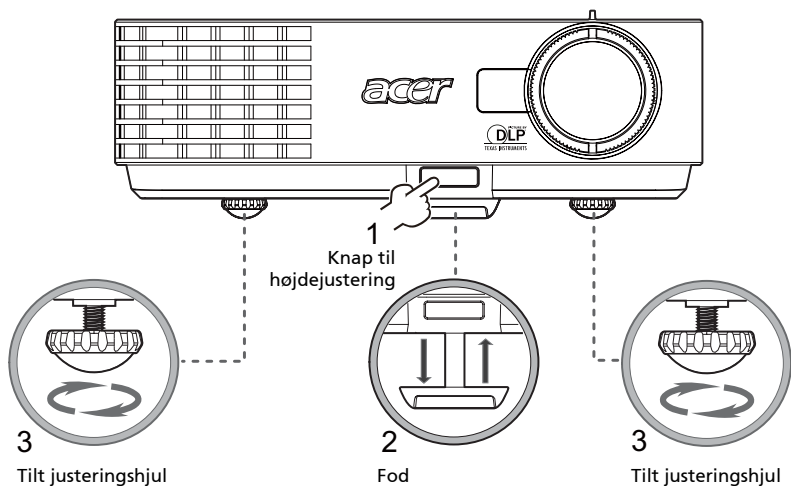


Sådan optimeres forholdet mellem billede og afstand

På skemaet nedenfor kan du finde den bedst mulige billedstørrelse, når projektoren stilles på den ønskede afstand fra skærmen.

- Hvis projektoren er 3 m fra skærmen, er det muligt at opnå en god billedkvalitet i en billedstørrelse mellem 69" og 76".



Bemærk: Husk på at tallene nedenfor kræver en skærm på 133 cm i højden, når projektoren er placeret 3m væk.

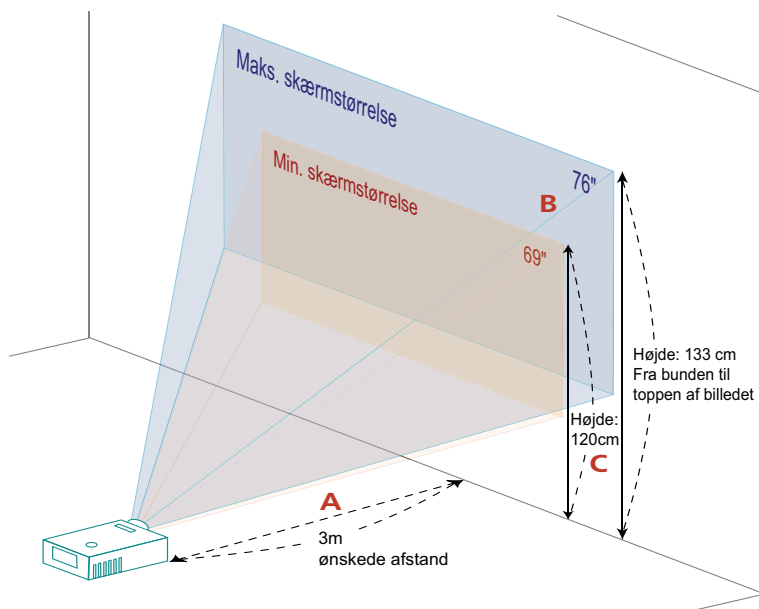


Figur: Fast afstand med forskellige zoom og billedstørrelse.

Ønskede Afstand (m) <A>	skærmstørrelse		Foroven	skærmstørrelse		Foroven
	(Min. zoom)			(Maks. zoom)		
	Diagonal (tommer) 	L (cm) x H (cm)	Fra bund til top på billedet(cm) <C>	Diagonal (tommer) 	L (cm) x H (cm)	Fra bund til top på billedet(cm) <C>
1,5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2,5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3,5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4,5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531

Zoomforhold: 1,1x

Sådan opnås den ønskede billedstørrelse ved justering af afstand og zoom

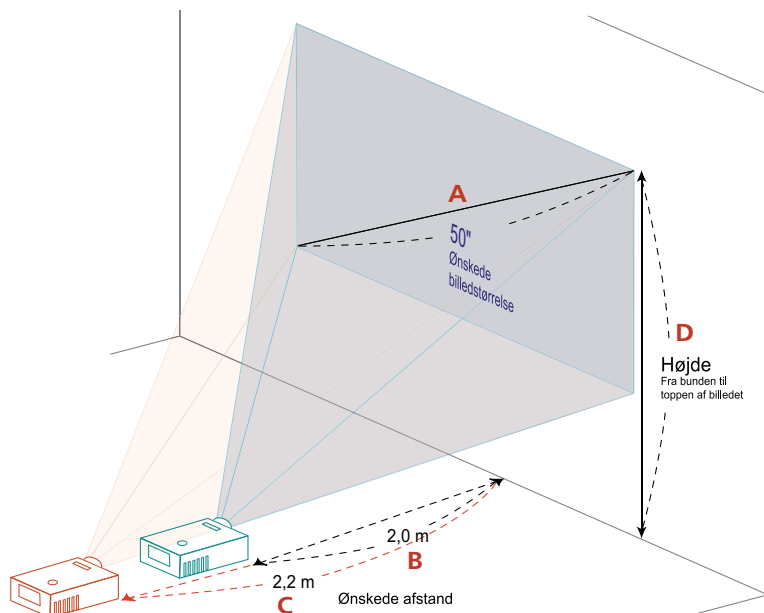

Skemaet nedenfor viser hvordan den ønskede billedstørrelse opnås, ved enten at flytte projektoren eller ved at justere på zoomringen.


- For eksempel: For at opnå en billedstørrelse på 50" skal projektoren stilles 2,0 - 2,2 m væk fra skærmen, hvorefter zoomen justeres i forhold hertil.

Ønskede billedstørrelse		Afstand (m)		Top (cm)
Diagonal (tommer) <A>	L (cm) x H (cm)	Maks. zoom 	Min. zoom <C>	Fra bund til top på billedet <D>
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,7	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	3,9	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,2	210
150	305 x 229	5,9	6,6	263
180	366 x 274	7,1	7,9	315
200	406 x 305	7,9	8,7	351
250	508 x 381	9,9	10,9	438
300	610 x 457	11,9		526

Zoomforhold: 1,1x

Betjening

Acer Empowering Teknologi

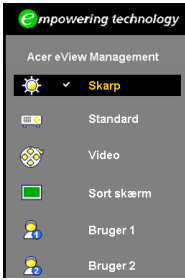
Empowering  tast 	Acer Empowering tasten har tre unikke Acer funktioner, som er henholdsvis "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" og "Acer eOpening Management". Hold "" knappen nede i mere end ét sekund for at åbne hovedmenuen på skærmen, hvor du kan indstille funktionerne.
Acer eView Management 	Tryk på "" for at åbne "Acer eView Management" undermenuen. "Acer eView Management" er en oversigt over de forskellige funktioner. Se venligst afsnittet "Skærmmenu" for yderligere oplysninger.
Acer eTimer Management 	Tryk på "" for at åbne "Acer eTimer Management" undermenuen. "Acer eTimer Management" er en tidsstyring af en bestemt funktion, under fremvisning. Se venligst afsnittet "Skærmmenu" for yderligere oplysninger.
Acer eOpening Management 	Tryk på "" for at åbne "Acer eOpening Management". "Acer eOpening Management" giver brugeren mulighed for at skifte opstartsskærmen med et personligt billede. Se venligst afsnittet "Skærmmenu" for yderligere oplysninger.

Skærmmenuen (OSD)

Denne projektor har en flersprogede skærmmenu (OSD), som giver dig mulighed for at foretage billedjusteringer og ændre på andre forskellige indstillinger.

Sådan bruges Skærmmenuen

- For at åbne skærmmenuen, skal du trykke på **"MENU"** på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet.
- Når skærmmenuen er åben, kan du bruge $\triangle$ ∇ knapperne til at vælge et af menupunkterne. Når det ønskede menupunkt er valgt, skal du trykke på $\rightarrow$ for at åbne undermenuen, hvor du finder funktionsindstillingerne.
- Brug $\triangle$ ∇ knapperne til at vælge den ønskede funktion og justere den med $\leftarrow$ $\rightarrow$ knapperne.
- Vælg herefter den næste punkt i undermenuen som skal justeres, og følg vejledningerne som er beskrevet ovenfor.
- For at vende tilbage til hovedmenuen, skal du trykke på **"MENU"** på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet.
- For at forlade skærmmenuen, skal du trykke en gang mere på **"MENU"** på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet. Skærmmenuen lukker og projektoren gemmer automatisk ændringerne.

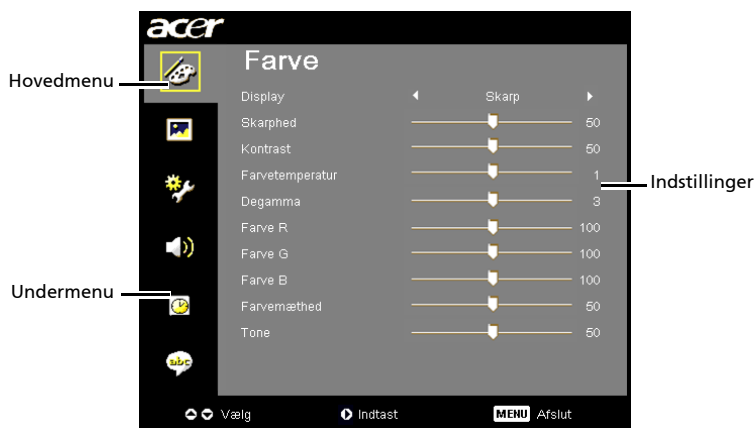

Farveindstillinger




Display	Der findes mange forskellige fabriksindstillinger, der er optimeret til forskellige billedtyper. • Skarp: Til optimering af lysstyrke. • Standard: Til fælles miljø. • Video: Til at vise video i lyse omgivelser. • Sort skærm: Sort skærm funktionen kan forbedre farvekvaliteten, når billedet fremvises på en mørk overflade. • Bruger 1: Gemmer brugerens indstillinger. • Bruger 2: Gemmer brugerens indstillinger.
Skarphed	Sådan justeres lysstyrken på billedet. • Tryk på ◀ for at gøre billedet mørkere. • Tryk på ▶ for at gøre billedet lysere.
Kontrast	"Kontrast" knappen kontroller forskellen mellem de lyseste og mørkeste steder på billedet. Justering af kontrasten ændre mængden af sort og hvid på billedet. • Tryk på ◀ for at øge kontrasten. • Tryk på ▶ for at reducere kontrasten.
Farvetemperatur	Justering af farvetemperaturen. Ved en højere farvetemperatur, virker skærbilledet koldere, og ved en lavere farvetemperatur virker skærbilledet varmere.
Degamma	Denne effekt påvirker mørke billeder. Med en høj gammaværdi, vil mørke billeder virke lysere.
Farve R	Juster den røde farve.
Farve G	Juster den grønne farve.
Farve B	Juster den blå farve.
Farvemæthed	Juster billedet fra sort/hvid til helt farvemættede farver. • Tryk på ◀ for at reducere farverne på billedet. • Tryk på ▶ for at øge farverne på billedet.

Tone	Juster farvebalancen mellem rød og grøn. - Tryk på ◀ for at øge den grønne farve på billedet. - Tryk på ▶ for at øge den røde farve på billedet.
------	--



Bemærk: "Farvemæthed" og "Tone" fungerer ikke i computer og DVI funktionerne.

Billedindstillinger

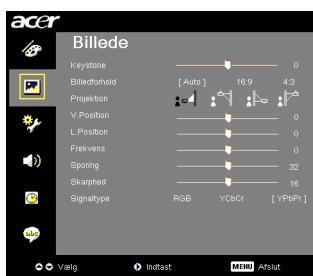

Keystone	Juster billedstøj, som er forårsaget af en stejl hældning af projektoren. (±40 grader)
Billedforhold	Benyt denne funktion til at vælge det ønskede billedformat. - Auto: Holder billedet indenfor dets originale bredde og højde forhold, og optimerer billedet til at passe til dets mængde af native vandrette og lodrette pixels. 4:3: Billedet vil blive skaleret til at passe til skærmen, og fremvist i 4:3 format. 16:9: Billedet vil blive skaleret til skærmens bredde, og højden justeres til at fremvise billedet i 16:9 format.
Projektion	Forfra, skrivebord Standardindstilling.
	Forfra, loft Når du vælger denne funktion, vender projektoren billedet på hovedet.
	Bagfra, skrivebord Når du vælger denne funktion, spejlvender projektoren billedet, så du kan fremvise billedet på en halvgennemsgtig skræm.

	Bagfra, loft Når du vælger denne funktion, vender projektoren billedet på hovedet og spejlvender det på samme tid. På denne måde kan du fremvise billedet bagfra en halvgennemsligtig skærm, men projektoren monteret på loftet.
V. Position	- Tryk på ◀ for at flytte billedet til venstre. - Tryk på ▶ for at flytte billedet til højre.
L. Position	- Tryk på ◀ for at flytte billedet nedad. - Tryk på ▶ for at flytte billedet opad.
Frekvens	Frekvens ændre projektorens opdateringshastighed, til at passe med frekvensen på din grafikkortet i din computer. Hvis du kan se en vandret flimrende bjælke på det fremviste billede, skal du bruge denne funktion til at foretage de nødvendige justeringer.
Sporing	Synkronisere projektorens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet flimrer eller er ustabil, kan du benytte denne funktion til at justere det.
Skarphed	Juster skarpheden på billedet. - Tryk på ◀ for at reducere skarpheden. - Tryk på ▶ for at øge skarpheden.
Signaltype	Vælg signaltype fra RGB, YCbCr eller YPbPr kilde.



Bemærk: "V. Position", "L. Position", "Frekvens" og "Sporing" funktionerne understøttes kun i computer-tilstand.

Bemærk: "Skarphed" og "Signaltype" funktionerne understøttes kun i video-tilstand.

Administrationsindstillinger



ØKO funktion	Vælg "Tænd" for at dæmpe pæren i projektoren, hvilket sænker strømforbruget, forlænger pærens levetid og reducer støjen. Vælg "Sluk" for at vende tilbage til normal funktion.
Høj højde	Vælg "Tænd" for at aktivere Stor Højde tilstand. Kører ventilatorerne med konstant fuld hastighed med henblik på korrekt afkøling af projektoren i stor højde.
Autosluk	Hvis der ikke findes et indgangssignal, slukker projektoren automatisk når den tildelte tid er udløbet. (i minutter)
Kildelås	Når kildelåsen står på "Sluk", søger projektoren efter andre signaler, hvis det aktuelle indgangssignal tabes. Når kildelåsen står på "Tænd", låser "lock" (låst) projektoren den pågældende kanal, medmindre du trykker på "Source" (Kilde) knappen på fjernbetjeningen, for at gå videre til næste kanal.
Menu placering	Vælg hvor menuen skal placeres på skærmen.
Opstartsskærm	Benyt denne funktion til at vælge den ønskede opstartsskærm. Hvis der er foretaget nogle ændringer, vil disse begynde at virke efter du har forladt menuen. - Acer: Standard opstartsskærmen på din Acer projektor. - Bruger: Benyt "memorize picture" (gem billede) i funktionen "Optag billede".

Optag billede 	Benyt denne funktion til at tilpasse opstartsskærmen. Følg vejledningerne nedenfor, for at optage det ønskede billede til opstartsskærmen. Bemærkning: Før du fortsætter med følgende trin, skal du sørge for at "Keystone" værdien står på 0, samt at billedformatet er 4:3. For yderligere vejledninger, se venligst afsnittet "Billedindstillinger". • I "Opstartsskærm" skal du skifte fra standardindstillingen "Acer" til brugerindstillingen "Bruger". • Tryk på "Optag billede" for at optimere opstartsskærmen. • Herefter fremvises der en dialogboks hvor handlingen skal bekræftes. Vælg "Ja" for at bruge det aktuelle billede til at være opstartsbilledet. Optageområdet er indenfor den røde rektangel. Vælg "Ded" for at annullere skærmoptagelsen og forlade skærmmenuen. • Der vises en besked, der meddeler at skærmoptagelsen er i gang. • Når skærmoptagelsen er udført, forsvinder beskeden og det originale skærbilledet vises. • Den tilpassede opstartsskærm, som er vist nedenfor, begynder at virke når der findes et nyt indgangssignal eller når du genstarter projektoren.
---	--





Bemærk: Skærmoptagelsen virker kun i 4:3 billedformatet.

Bemærk: For at opnå den bedste billedkvalitet på XGA modellerne, anbefales det at brugeren sætter opløsningen på pc'en til 1024 x 768 før du benytter denne funktion.

Bemærk: For at opnå den bedste billedkvalitet på SVGA modellerne, anbefales det at brugeren sætter opløsningen på pc'en til 800 x 600 før du benytter denne funktion.

Forløbet lampetid	Viser pærens medgået brændetid (i timer).
Resterende lampetid	Aktiver denne funktion, hvis der skal vises en påmindelse om at skifte pæren, 30 brændetimer før enden af dens forventede levetid.
Nulstil lampetid	Tryk på ► knappen efter du har valgt "Ja" til at nulstille timetælleren på pæren.
Sikkerhed 	Sikkerhed Denne projektor er udstyret med en effektiv sikkerhedsfunktion, som kan hjælpe administratoren med at kontrollere brugen af projektoren. Tryk på ► for at indstille sikkerhedsindstillingerne. Hvis sikkerhedsfunktionen er slået til, skal du først indtaste "Administratoradgangskode", før sikkerhedsindstillingerne kan ændres. • Vælg "Tænd" for at slå sikkerhedsfunktionen til. Brugeren skal nu indtaste en adgangskode for at kunne betjene projektoren. Se venligst afsnittet "Brugeradgangskode" for yderligere oplysninger. • Hvis "Sluk" vælges, kan brugeren tænde for projektoren uden en adgangskode.

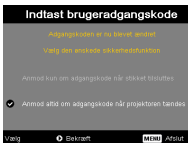	Timeout (mim.) Når sikkerhed stå på "Tænd", kan administratoren vælge at sætte en tidsspærre. - Tryk på ◀ for at ▶ sætte tiden på tidsspærren. - Der kan vælges mellem 10 og 990 minutter. - Når tiden udløber, beder projektoren brugeren om at indtaste adgangskoden igen. - Fabriksindstillingen på "Timeout (mim.)" er "Sluk". - Så snart sikkerhedsfunktionen er slået til, vil projektoren bede brugeren om at indtaste en adgangskode når projektoren tændes. Både "Brugeradgangskode" og "Administratoradgangskode" kan benyttes i denne dialogboks.
 	Brugeradgangskode - Tryk på ▶ for at opsætte eller ændre "Brugeradgangskode". - Brug taltasterne på fjernbetjeningen til at indtaste din adgangskode, og tryk herefter på "MENU" for at bekræfte. - Tryk på ◀ for at slette et tegn. - Indtast adgangskoden igen når "Bekræft adgangskode" vises på skærmen. - Adgangskoden skal være på mellem 4 og 8 tegn. - Hvis du vælger "Anmod kun om adgangskode når stikket tilsluttes", beder projektoren brugeren om at indtaste adgangskoden hver gang stikket har været udtrukket. - Hvis du vælger "Anmod altid om adgangskode når projektoren tændes", skal brugeren indtaste adgangskoden hver gang projektoren tændes.
	Administratoradgangskode Administrator adgangskoden kan bruges både i "indtast Administratoradgangskode" og i "indtast adgangskode" dialogboksene. - Tryk på ▶ for at ændre "Administratoradgangskode". - Fabriksindstillingen på "Administratoradgangskode" er "1234". Hvis du har glemt din administrator adgangskode, bedes du gøre følgende for at hente det frem: - Der findes en unik 6-cifret "Universal adgangskode" som er printet på sikkerhedskortet (se venligst tilbehøret i pakken). Denne unikke adgangskode accepteres på ethvert tidspunkt af projektoren, ligegyldigt hvad administrator adgangskoden er. - Hvis du mister sikkerhedskortet og numrene, bedes du venligst kontakte et Acer servicecenter.
	Lås brugeropstartsskærm Default lås brugerdefineret opstartsbillede er slået "Sluk". Hvis lås brugerdefineret opstartsbillede er sat på "TÆND", kan brugeren ikke længere ændre på opstartsbilledet, og dermed undgås det at andre brugere laver vilkårlige ændringer. Vælg "Sluk" for at låse opstartsbilledet op.

Nulstill	Tryk på denne knap, efter du har valgt "Ja", for at tilbagestille alle parametrene i menuerne til fabriksindstillingerne.
----------	---

Lydindstillinger



Lydstyrke	- Tryk på ◀ for at reducere volumen. - Tryk på ▶ for at øge volumen.
Lyd fra	- Vælg "Tænd" for at slå lyden fra. - Vælg "Sluk" for at slå lyden til igen.
Lydstyrke på tænd/sluk	Vælg denne funktion for at justere volumen på tænd/sluk meddelelsen.
Alarm lydstyrke	Vælg denne funktion for at justere volumen på en af advarselsmeddelelserne.

Stopur



Timer start	Tryk på for at starte og stoppe stopuret.
Timer periode	Tryk på for at sætte tidsrummet.
Timer lydstyrke	Vælg denne funktion for at justere volumen på meddelelsen om at tiden er udløbet.
Timer display	Tryk på eller for at vælge hvilken visningsmåde, der skal vises på skærmen.
Timer placering	Vælg hvor stopuret skal placeres på skærmen.

Sprogindstillinger



Sprog	Vælg sprogmenuen. Brug eller knapperne til at vælge det ønskede sprog i menuerne. Tryk på for at bekræfte dit valg.
-------	---

Bilag

Fejlfinding

Hvis du oplever problemer med din Acer projektor, se da venligst følgende fejlfindingsvejledning. Hvis problemet fortsætter, bedes du venligst kontant venligst din lokale forhandler eller servicecenter.

Billedproblemer og løsninger

#	Problem	Løsning
1	Der fremvises ikke noget billede på skærmen.	- Tilslut projektoren, som beskrevet i afsnittet "Kom godt i gang". - Kontroller at benene på de tilsluttede stik ikke er bøjet eller defekte. - Kontroller at pæren indeni projektoren er ordentlig sat i. Se venligst afsnittet "Sådan skiftes pæren" for yderligere oplysninger. - Kontroller at lågen til linsen er åben, og at projektoren er tændt.
2	Billedet fremvises delvist, det ruller eller det er ukorrekt fremvist (vedr. pc (Windows 95/98/2000/XP))	- Tryk på "RESYNC" på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet. - Hvis billedet fremvises ukorrekt: - Åbn "My Computer" (Min computer), og herefter "Control Panel" (Kontrolpanel), hvori du skal dobbeltklikke på "Display" (Skærm) ikonet. - Vælg fanebladet "Settings" (Indstillinger). - Bekræft, at skærmopløsningen er lavere end eller lig med SVGA (800 x 600) (P3150) eller XGA (1024 x 768) (P3250). - Klik på knappen "Advanced Properties" (Avanceret egenskaber). Hvis problemet fortsætter, skal du ændre den skærm som du bruger og herefter følge vejledningerne nedenfor: - Bekræft, at opløsningen er lavere end eller lig med SVGA (800 x 600) (P3150) eller XGA (1024 x 768) (P3250). - Klik på knappen "Change" (Ændre) under fanebladet "Monitor" (Skærm). - Klik på "Show all devices" (Vis alle enheder). Herefter skal du vælge "Standard monitor types" (Standard skærmtyper) under SP boksen, og vælg den ønskede opløsning i "Models" (Modeller) boksen. - Bekræft, at skærmopløsningen er lavere end eller lig med SVGA (800 x 600) (P3150) eller XGA (1024 x 768) (P3250).

3	Billedet fremvises delvist, det ruller eller det fremvises ukorrekt (vedr. notebooks)	- Tryk på "RESYNC" på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet. - Hvis billedet fremvises ukorrekt: - Følg vejledningerne i punkt 2 (ovenfor) om justering af opløsningen på din computer. - Skift udgangsindstillingerne. Eksempel: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Hvis du har problemer med at ændre din skærmopløsning eller din skærm går i stå, skal du genstarte al udstyret, inklusiv projektoren.
4	Skærmen på din notebook computer fremviser ikke din præsentation.	- Hvis du bruger et Microsoft® Windows® operativsystem på din notebook: Nogle notebook pc'er deaktiverer deres egen skærm, når en anden skærm er i brug. Hver pc har en forskellig måde at blive genaktiveret på. Se venligst i brugervejledningen til din computer for yderligere informationer. - Hvis du benytter et Apple® Mac® operativsystem på din notebook: Åbn "Skærm" under "System præferencer", og sæt "Video mirroring på "Tænd" .
5	Billedet er ustabil og flimrer.	- Juster på "Sporing" for at rette det. Se venligst afsnittet "Billedindstillinger" for yderligere informationer. - Ændre farvedybdeindstillingerne på din computer.
6	Der er en lodret flimrende bjælke på billedet	- Juster på "Frekvensen" . Se venligst afsnittet "Billedindstillinger" for yderligere informationer. - Kontroller og genkonfigurer skærmindstillingen på dit grafikkort, for at gøre det kompatibel med projektoren.
7	Billedet er ude af fokus	- Sørg for at lågen til linsen er åben. - Juster på fokus-ringen på projektorlinsen. - Sørg for at skærmen er indenfor den påkrævet afstand af 3,3 til 39,0 fod (1,0 til 11,9 meter) fra projektoren. Se venligst afsnittet "Sådan opnås den ønskede billedstørrelse ved justering af afstand og zoom" for yderligere informationer.
8	Billedet er udtrakt når der afspilles en "widescreen" DVD titel.	Når du afspiller en dvd, som er kodet i anamorphic eller i 16:9 billedformat, kan det være nødvendigt at foretage følgende justeringer: - Hvis ud afspiller en dvd i 4:3 format, skal formatet ændre til 4:3 i menuen på projektoren. - Hvis billedet stadig er udtrakt, er det også nødvendigt at justere billedformatet. Sæt billedformatet på din dvd afspiller til 16:9 (wide).

9	Billedet er for lille eller for stort	• Juster på zoomknappen oven på projektoren. • Flyt projektoren tættere på, eller længere væk fra skærmen. • Tryk på "MENU" på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet. Åbn "Billedindstillinger --> Billedforhold" og prøv de forskellige indstillinger.
10	Billedet har hældende sider	• Hvis muligt, skal projektoren stilles sådan at den er midtpå foran skærmen. • Tryk på "Keystone ▢ / ▢ " på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen, indtil billedets sider er lodrette.
11	Billedet er spejlvendt	• Vælg "Billede --> Projektion" i skærmmenuen og juster projektorens fremvisningsretning.

Meddelelser på skærmen (OSD)

#	Tilstand	Påmindelser
1	Meddelelse	Ventilatorfejl – systemventilatoren virker ikke. Projektor overophedet – projektoren er kommet over dens anbefalede betjeningstemperatur, og skal køle ned før den kan benyttes igen. Skift pæren – Pærens levetid er ved at udløbe. Forbered dig på at pæren snart skal skiftes.

Problemer med projektoren

#	Tilstand	Løsning
1	Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne	Sluk for projektoren hvis mulig, og træk herefter stikke ud af stikkontakten og vent mindst 30 sekunder før der tilsluttes igen.
2	Pæren sprænger eller giver en knaldende lyd	Når pærens levetid er ovre, udbrænder den hvilket kan give en stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen før pæren er blevet skiftet. For vejledninger om hvordan pæren skal skiftes, se venligst afsnittet "Sådan skiftes pæren".

LED & oversigt over alarmer

LED meddelelser

Meddelelse	Pære LED	Temperatur LED	Strøm LED	
	Rød	Rød	Rød	Blå
Standby (stik tilsluttet)	--	--	V	--
Strømknap TIL	--	--	--	V
Lamp retry	--	--	--	Blinker hurtigt
Slukker (nedkølning)	--	--	Blinker hurtigt	--
Slukker (nedkølning udført)	--	--	V	--
Fejl (termisk fejl)	--	V	--	V
Fejl (ventilatorfejl)	--	Blinker hurtigt	--	V
Fejl (defekt pære)	V	--	--	V
Fejl (fejl på farvehjul)	Blinker hurtigt	--	--	V


Sådan skiftes pæren

Løsn skruerne i overdækningen med en skruetrækker, og tag pæren ud.

Projektoren udregner selv pærens levetid. Herefter vises følgende advarselsmeddelelse **"Lampen er næsten ved enden af dens levetid i fuld drift.. Udskiftning anbefales!"**. Når du ser denne besked, bedes du skifte pæren så snart så mulig. Sørg for at projektoren har haft mindst 30 minutter til at køle ned, før pæren skiftes.



Advarsel: Pærekammeret er meget varmt! Lad det køle ned før du skifter pæren.

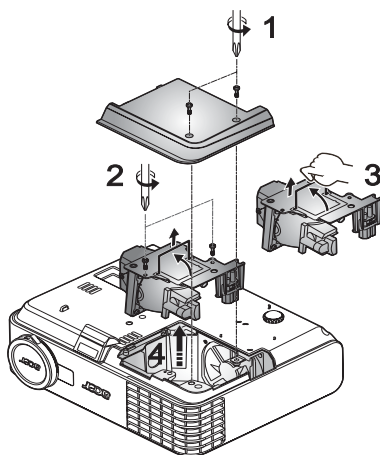

Sådan skiftes pæren

- 1 Sluk projektoren ved at trykke på "tænd/sluk" knappen.
- 2 Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter.
- 3 Træk stikket ud af stikkontakten.
- 4 Brug en skruetrækker til at fjerne skruen fra dækslet. (figur #1)
- 5 Skub opad og fjern dækslet.
- 6 Fjern de to skruer som fastholder lampemodulet (figur #2), og hæv lampeholderen op. (figur #3)
- 7 Træk pæremodulet ud med håndkraft. (figur #4)

Følg vejledningerne bagfra, når pæremodulet skal sættes tilbage i projektoren.



Advarsel: For at reducere risikoen for skade, bedes du undgå at tage lampemodulet og røre ved pæren i lampen. Pæren kan splintre og forårsage skade hvis den tages.

Specifikationer

Specifikationerne, som er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. For endelige specifikationer, se venligst Acers offentliggjorte salgsspecifikationer.

Projektionssystem	DLP®
Opløsning	P3150: Native: SXGA (800 x 600) P3250: Native: UXGA (1024 x 768) Maksimum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Computer kompatibilitet	IBM pc og kompatible, Apple Macintosh, iMac og VESA standarder: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+, UXGA
Video kompatibilitet	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Billedformat	Auto, 4:3 (native), 16:9
Fremviste farver	134 millioner farver
Projektionslinse	F/ 2,41 ~ 2,55, f = 21,79mm ~ 23,99mm, 1:1,1 manuel zoom og manuelt fokus
Skærmstørrelse (diagonal)	23" (58cm)~300" (762cm)
Projektionsafstand	3,3' (1,0m)~39,0' (11,9m)
Projektionsforhold	50"@2m (1,95~2,15:1)
Vandret scanningshastighed	31,5k - 100 kHz
Lodret scanningshastighed	50 - 85 Hz
Pæretype	165 W udskiftelig pære
Keystone korrigerig	+/- 40 grader
Auto	Indbygget højttaler med 1 W ydelse
Vægt	1,24 Kg
Dimensioner (B x D x H)	209,0 mm x 74,2 mm x 172,2 mm (8,2" x 2,9" x 6,8")
Digital zoom	2X
Strømforsyning	AC indgang 100 - 240V automatisk skiftende strømforsyning
Strømforbrug	235 W
Betjeningstemperatur	5°C til 35°C
I/O stik	• El-stik x1 • VGA indgangsstik x1 • Komposit video x1 • S-video x1 • USB x1 • HDMI x1 • 3,5 mm lydстик x1

Standardpakkens indhold

- AC el-ledning x1
- VGA kabel x1
- Komposit videokabel x1
- Fjernbetjening x1
- Batteri x 2 (til fjernbetjeningen)
- Brugervejledning (cd-rom) x1
- Quick start guide x1
- Sikkerhedskort x1
- Blød bærepose
- Garantibevis
- "Station offices" hæfte

* Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kompabilitet

A. VGA analog

1 VGA analog – pc signal

Funktioner	Opløsning	V. Frekvens [Hz]	H. Frekvens [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
SVGA	720x400	85	37,90
	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
XGA	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,73
	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
SXGA	1024x768	85	68,70
	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280X1024	60	63,98
QuadVGA	1280X1024	72	76,97
	1280X1024	75	79,98
	1280X1024	85	91,10
	1280x960	60	59,70
	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	1280x1024	60	63,98
	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93

	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 VGA analog – Forøget timing

Funktioner	Opløsning	V. Frekvens [Hz]	H. Frekvens [KHz]
WXGA	1280x768	60	48,36
	1280x768	75	57,60
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	45,00
	1280x800	60	49,70
	1360x768	60	47,72
	1440x900	60	55,94
	1680x1050	60	65,29

B. HDMI digital

1 HDMI – pc signal

Funktioner	Opløsning	V. Frekvens [Hz]	H. Frekvens [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
SVGA	720x400	85	37,90
	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
XGA	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,73
	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
SXGA	1024x768	85	68,70
	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
QuadVGA	1280x1024	72	76,97
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,10
	1280x960	60	59,70
	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	1280x1024	60	63,98
	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90

	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 HDMI – Forøget timing

Funktioner	Opløsning	V. Frekvens [Hz]	H. Frekvens [KHz]
WXGA	1280x768	60	48,36
	1280x768	75	57,60
	1280x768	85	68,63
	1280x720	60	45,00
	1280x800	60	49,70
	1360x768	60	47,72
	1440x900	60	55,94
	1680x1050	60	65,29

3 HDMI – videosignal

Funktioner	Opløsning	V. Frekvens [Hz]	H. Frekvens [KHz]
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,73
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,47
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,63
576p (PAL)	720x576	50	31,25
720p (NTSC)	1280x720	60	45,00
720p (PAL)	1280x720	50	37,50
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,75
1080i (PAL)	1920x1080	50	28,13
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,50
1080p (PAL)	1920x1080	50	56,25

Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger

FCC bemærkning

Dette apparat er blevet testet og er fundet i overensstemmelse med kravene til klasse B digitalt udstyr, i henhold til styk 15 i FCC reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse skadelige forstyrrelser fra installationer i private boliger. Apparatet genererer, bruge og sender radiobølger, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningerne, kan forårsage skadelige forstyrrelser med radiokommunikationer.

Men der er ingen garanti for at forstyrrelser ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis apparatet forårsager skadelige forstyrrelser i radio eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde apparatet, er brugeren forpligtet til at forsøge at fjerne forstyrrelsen på en af følgende måder:

- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Slut apparatet til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Søg hjælp hos din forhandler eller en erfaren radio/tv teknikker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelsen med FCC bestemmelserne.

Bemærkning: Perifer enheder

Kun perifer enheder (indgang/udgangsenheder, terminaler, printere osv.), som er godkendt og i overensstemmelse med Klasse B kravene, må tilsluttes til dette udstyr. Betjenes apparatet med ikke-godkendte perifer, vil det sandsynligvis medføre forstyrrelser i radio og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene dette apparat.

Brugerbetingelser

Dette apparat er i overensstemmelse med styk 15 i FCC bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke forårsage skadelig forstyrrelser, og (2) apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse, inklusiv forstyrrelser som gør betjeningen uønsket.

Bemærkning: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Canada - licensfri svagstrømsradio kommunikationsenheder (RSS-210)

- a Nyttige informationer
Betjening skal ske under følgende to betingelser:
 1. Apparatet må ikke forårsage forstyrrelser, og
 2. Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse, inklusiv forstyrrelser som gør betjeningen uønsket.
- b Betjening på 2,4 GHz bånd
For at forhindre radioforstyrrelser i udsendelser der kræver licens, er dette apparat beregnet til indendørs brug. Installerer apparatet udendørs kræver dette en tilladelse.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Acer erklærer hermed, at denne projektor serie er i overensstemmelse med de essentielle krav, samt andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. (Besøg venligst <http://global.acer.com/support/certificate.htm> for de komplette dokumenter).

I overensstemmelse med de russiske myndighedskrav



ME61

Bemærkning til bestemmelser om radioenheder



Bemærk: Bestemmelserne nedenfor gælder kun for modeller med trådløs LAN og/eller Bluetooth.

Generel

Dette produkt er i overensstemmelse med radiofrekvensen og sikkerhedsstandarderne i ethvert land eller region hvori det er blevet godkendt til trådløs brug. Afhængig af konfigurationerne, kan ske at indeholde trådløs radioenheder (så som trådløs LAN og/eller Bluetooth moduler). Informationerne nedenfor er beregnet til produkter med sådanne enheder.

Den europæiske union (EU)

R&TTE direktiv 1999/5/EC som attesteret af overensstemmelsen med følgende standarder:

- **Artikel 3.1(a) Sundhed og sikkerhed**
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, generel FR apparat)
- **Artikel 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1 (normale tekniske krav)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (til apparater med kort rækkevidde)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (til bredbåndsudstyr og HIPETLAN udstyr)
- **Artikel 3.2 Brugen af spektrum**
 - EN300 220-1 V1.3.1 (til apparater med kort rækkevidde, 25~1000MHz, stk 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (til apparater med kort rækkevidde, 25~1000MHz, stk. 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (til apparater med kort rækkevidde, 1G ~20GMHz, stk. 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (til transmissionsudstyr som opererer på 2,4 GHz ISM bånd)
 - EN301 893 V1.2.3 (5GHz RLAN med høj ydelse)

Liste over gældende lande

EU medlemslande pr. maj måned 2004 er: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Brugen er tilladt i EU-landene, samt Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Apparatet skal benyttes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og love i det pågældende land. For yderligere information, bedes du venligst kontakte det lokale servicekontor i det pågældende land.



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DSV0716/DNX0717
Machine Type:	P3150/P3250 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: DLP Projector
Trade Name: Acer
Model Number: DSV0716/DNX0717
Machine Type: P3150/P3250 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class A
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, general FR device)
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band)
 - EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)

Easy Lai

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited