

Προβολέας Acer

Σειρά P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP

Οδηγός Χρήστη

Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οδηγός Χρήσης προβολέα Acer σειράς P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP
Αρχική Έκδοση: 10/2007

Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer Incorporated.

Σειρά P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP προβολέα Acer

Αριθμός Μοντέλου: _____

Σειριακός Αριθμός: _____

Ημερομηνία Αγοράς: _____

Τόπος Αγοράς: _____

Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated. Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.

“Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.”

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή σας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.

Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον καθαρισμό

Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτεχία παροχή πριν το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή αερολύματος. Να χρησιμοποιείτε υγρό πανί για τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά το βύσμα ως συσκευή αποσύνδεσης

Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής ρεύματος στην εξωτερική μονάδα του τροφοδοτικού:

- Εγκαταστήστε τη μονάδα του τροφοδοτικού πριν από τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος AC.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από την αφαίρεση της μονάδας του τροφοδοτικού από τον υπολογιστή.
- Εάν το σύστημα διαθέτει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία από το σύστημα αποσυνδέοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά την Πρόσβαση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην παροχή ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η παροχή βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χειριστή του εξοπλισμού. Όταν απαιτείται να διακόψετε την τροφοδοσία στον εξοπλισμό, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος.



Προειδοποιήσεις!

- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Εάν το προϊόν πέσει, ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη.
- Παρέχονται θυρίδες και ανοίγματα για εξαερισμό, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του από υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα αυτά δεν θα πρέπει να εμποδίζονται ούτε να καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να φράσσονται με την τοποθέτηση του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.

Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από σώμα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή μέσα σε ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός.

- Ποτέ μην ωθήσετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των θυρίδων του περιβλήματος καθώς ενδέχεται να ακουμπήσουν σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.
- Να μην το χρησιμοποιείτε ποτέ σε συνθήκες σπορ, άθλησης ή σε περιβάλλον δονήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναμενόμενο βραχυκύκλωμα ή ζημία στις συσκευές ρότορα, λυχνία.

Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην επικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρία ηλεκτρισμού.
- Μην επιτρέπτε σε οτιδήποτε να ακουμπά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε θέση όπου οι άνθρωποι ενδέχεται να πατούν το καλώδιο.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η προδιαγραφή συνολικής έντασης ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή έντασης ρεύματος του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η προδιαγραφή συνολικής έντασης όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην επιτείχια παροχή δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή της ασφάλειας.
- Μην υπερφορτώνετε μια παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας πάρα πολλές συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος της διακλάδωσης. Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
- Ο προσαρμογέας AC του συγκεκριμένου προϊόντος είναι εφοδιασμένος με γειωμένο βύσμα τριών καλωδίων. Το βύσμα ταιριάζει μόνο σε γειωμένη παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη πριν συνδέσετε το βύσμα του προσαρμογέα AC. Μη συνδέετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.



.....

Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.



.....

Σημείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει καλή προστασία έναντι μη αναμενόμενου θορύβου παραγόμενου από άλλες παρακείμενες ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος.

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο σετ καλωδίων τροφοδοσίας. Εάν απαιτείται αντικατάσταση του σετ καλωδίων τροφοδοσίας, φροντίστε το νέο καλώδιο τροφοδοσίας να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: αποσπώμενου τύπου, αναγραφής UL/πιστοποίησης CSA, τύπου SPT-2, προδιαγραφής 7A 125V κατ' ελάχιστο, εγκεκριμένο από VDE ή το αντίστοιχο του, μέγιστου μήκους 4,6 μέτρα.

Σέρβις του προϊόντος

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε σημεία επικίνδυνης τάσης ή άλλους κινδύνους. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.

Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτείχια παροχή και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί βλάβη ή έχει τριφτεί,
- χύθηκε υγρό μέσα στο προϊόν,
- το προϊόν εκτέθηκε σε βροχή ή νερό,
- το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί έχει υποστεί ζημιά,
- το προϊόν παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη επισκευής,
- το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.



Σημείωση: Να ρυθμίζετε μόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού, διότι η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά απαιτείται εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για την επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία.



Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε μη συμβατά εξαρτήματα κατά την προσθήκη ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για τις δυνατότητες αγοράς.

Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά εξαρτήματα. Φυλάξτε τα μακριά από τα μικρά παιδιά.

Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας

- Μην κοιτάζετε μέσα στο φακό του προβολέα, όταν η λυχνία είναι αναμμένη. Το λαμπρό φως ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.
- Ενεργοποιήστε πρώτα τον προβολέα και ακολούθως τις πηγές σήματος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στα ακόλουθα περιβάλλοντα:
 - Χώρους με κακό εξαερισμό ή κλειστούς χώρους. Απαιτείται απόσταση ασφαλείας 50 cm τουλάχιστον από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον προβολέα.

- Χώρους όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να φθάσει σε υψηλά επίπεδα, όπως μέσα στο αυτοκίνητο με όλα τα παράθυρα κλειστά.
- Χώρους όπου ο υπερβολικός βαθμός υγρασίας, σκόνης ή καπνού από τσιγάρα ενδέχεται να μολύνει τα οπτικά εξαρτήματα, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής και καθιστώντας την εικόνα πιο σκοτεινή.
- Χώρους κοντά σε συναγερμούς πυρκαγιάς.
- Χώρους όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 40 °C/104 °F.
- Χώρους όπου το υψόμετρο υπερβαίνει τα 3 km.
- Αποσυνδέστε τον αμέσως, εάν ο προβολέας σας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Μη συνεχίζετε τη λειτουργία, εάν ο προβολέας παρουσιάζει θόρυβο ή αναδίδει καπνό ή οσμή. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τον αμέσως και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
- Μη συνεχίσετε τη χρήση του προβολέα, εάν παρουσιάζει βλάβη ή έχει υποστεί πτώση. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας για έλεγχο.
- Μη στρέψετε το φακό του προβολέα προς τον ήλιο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Κατά την απενεργοποίηση του προβολέα, παρακαλούμε φροντίστε για την ολοκλήρωση του κύκλου ψύξης του προβολέα πριν από την αποσύνδεση της τροφοδοσίας.
- Μην απενεργοποιήσετε απότομα την παροχή δικτύου ή αποσυνδέσετε τον προβολέα στη διάρκεια της λειτουργίας. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη λυχνία, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλο πρόβλημα. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε έως ότου απενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας, πριν απενεργοποιήσετε την παροχή δικτύου.
- Μην αγγίζετε τη σχάρα εξαγωγής αέρα και την πλάκα στο κάτω μέρος διότι έχουν υψηλή θερμοκρασία.
- Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα συχνά. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενδέχεται να αυξηθεί και να προκαλέσει βλάβη, όταν το φίλτρο/οι θυρίδες εξαιρισμού είναι φραγμένα από βρομιά ή σκόνη.
- Μην κοιτάζετε μέσα στη σχάρα εξαγωγής αέρα, όταν ο προβολέας βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια σας.
- Να ανοίγετε πάντα το κλείστρο του φακού ή να αφαιρείτε το κάλυμμα του φακού, όταν ο προβολέας βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην παρεμποδίζετε το φακό του προβολέα με οποιοδήποτε αντικείμενο, όταν ο προβολέας βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του αντικειμένου ή και να προκαλέσει πυρκαγιά. Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λυχνία, πιάστε το κουμπί HIDE πάνω στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο.
- Η θερμοκρασία της λυχνίας είναι εξαιρετικά υψηλή στη διάρκεια της λειτουργίας. Αφήστε τον προβολέα να ψυχθεί για 45 λεπτά περίπου πριν από την αφαίρεση του συγκροτήματος της λυχνίας προς αντικατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε τις λυχνίες πέρα από την προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής τους. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκληθεί θραύση της.
- Μην επιχειρείτε την αντικατάσταση του συγκροτήματος της λυχνίας ή οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, εάν δεν αποσυνδέσετε πρώτα τον προβολέα.

- Το προϊόν θα ανιχνεύσει αυτόματα τη ζωή της λυχνίας. Παρακαλούμε φροντίστε για την αντικατάσταση της λυχνίας, όταν εμφανιστεί το ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα.
- Κατά την αλλαγή της λυχνίας, αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί και τηρήστε τις οδηγίες περί αντικατάστασης.
- Πραγματοποιήστε επαναφορά της λειτουργίας "Lamp Hour Reset" από το μενού επί της οθόνης "Management" μετά από την αντικατάσταση της υπομονάδας της λυχνίας.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν σημεία στο εσωτερικό του με επικίνδυνες υψηλές τάσεις, που ενδέχεται να σας βλάψουν. Το μόνο εξάρτημα που επιδέχεται συντήρηση από το χρήστη είναι η λυχνία που διαθέτει το δικό της αφαιρούμενο κάλυμμα. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε κατάλληλο αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
- Μη στηρίζετε τον προβολέα σε όρθια θέση στο άκρο του. Ενδέχεται να υποστεί πτώση, προκαλώντας τραυματισμό ή βλάβη.
- Το προϊόν αυτό έχει τη δυνατότητα προβολής ανεστραμμένων εικόνων για τοποθέτηση στην οροφή. Να χρησιμοποιείτε μόνον το κιτ στερέωσης προβολέα στην οροφή της Acer και βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε ώστε να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια.

Περιβάλλον λειτουργίας για ασύρματη χρήση (προαιρετικό)



Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε όλες τις ασύρματες συσκευές ή τις συσκευές ραδιομετάδοσης κατά τη χρήση της συσκευής κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Αυτές οι συσκευές ενδέχεται να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: ασύρματο LAN (WLAN), Bluetooth ή/και 3G.

Να θυμάστε ότι πρέπει να τηρείτε τυχόν ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε χώρο και να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή σας όταν η χρήση της απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στις φυσιολογικές θέσεις λειτουργίας της. Η συσκευή αυτή πληροί τις οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) κατά τη φυσιολογική της χρήση, και αυτή όπως και η κεραία της τοποθετούνται τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα σας (ανατρέξτε στο διάγραμμα κατωτέρω). Δεν θα πρέπει να περιέχει μεταλλικά αντικείμενα και η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται στην ανωτέρω απόσταση από το σώμα σας.

Για την επιτυχή μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί σύνδεση καλής ποιότητας με το δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερεί, έως ότου είναι διαθέσιμη μία τέτοια σύνδεση.

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι ανωτέρω οδηγίες περί απόστασης διαχωρισμού, έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής είναι μαγνητικά. Τα μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να έλκονται από τη συσκευή και τα άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί με το ακουστικό βαρηκοΐας. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, διότι οι αποθηκευμένες πληροφορίες ενδέχεται να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού ραδιομετάδοσης, περιλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, ενδέχεται να δημιουργεί παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Απευθυνθείτε σε γιατρό ή στον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) ή εάν έχετε τυχόν απορίες. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας εντός εγκαταστάσεων υγειονομικής φροντίδας, όταν υπάρχουν αναρτημένοι κανονισμοί σε αυτούς τους χώρους που σας ζητούν να συμμορφωθείτε. Τα νοσοκομεία ή άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που θα μπορούσε να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων (RF).

Βηματοδότες. Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν την τήρηση απόστασης διαχωρισμού τουλάχιστον 15,3 εκατοστών (6 ίντσες) μεταξύ ασύρματων συσκευών και ενός βηματοδότη προς αποφυγή ενδεχόμενης παρεμβολής στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις συμφωνούν με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα που χρησιμοποιούν βηματοδότες θα πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα:

- Να διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη.
- Να μη μεταφέρετε τη συσκευή κοντά στο βηματοδότη, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εάν υποπτεύεστε παρεμβολή, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και αλλάξτε τη θέση της.

Ακουστικά βαρηκοΐας. Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βαρηκοΐας. Εάν παρουσιαστεί παρεμβολή, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα ή ανεπαρκώς θωρακισμένα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων όπως ηλεκτρονικά συστήματα έγχυσης καυσίμων, ηλεκτρονικά αντιιολισθητικά (αντιμπλόκ) συστήματα πέδησης, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, του οχήματός σας ή άλλου εξοπλισμού που έχει προστεθεί. Η συντήρηση ή η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα θα πρέπει να ανατίθεται μόνο σε αρμόδιο τεχνικό. Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή συντήρηση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε συχνά εάν ο ασύρματος εξοπλισμός του οχήματός σας είναι σωστά εγκατεστημένος και λειτουργεί κανονικά. Να μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στο ίδιο διαμέρισμα όπου βρίσκεται η συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή

οι βελτιώσεις της. Για τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με αερόσακο, να θυμάστε ότι η πλήρωση των αερόσακων με αέρα πραγματοποιείται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, περιλαμβανομένου εγκατεστημένου ή φορητού ασύρματου εξοπλισμού στο χώρο πάνω από τον αερόσακο ή στο χώρο ανάπτυξης του αερόσακου. Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης του ασύρματου εξοπλισμού μέσα στο όχημα και ανάπτυξης του αερόσακου, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας κατά την πτήση σε αεροσκάφος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεσυσκευών σε αεροσκάφος ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να προκαλέσει διακοπή του ασύρματου τηλεφωνικού δικτύου και να είναι παράνομη.

Δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιοδήποτε χώρο με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες συνιστάται η απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιους χώρους θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή στα σημεία ανεφοδιασμού με καύσιμα, όπως κοντά στις αντλίες καυσίμων των σταθμών σέρβις. Να τηρείτε τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων και χώρους διανομής, εργοστάσια χημικών ή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα συχνά, αλλά όχι πάντα, επισημαίνονται ευκρινώς. Περιλαμβάνουν χώρους κάτω από καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών ουσιών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο του πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και χώρους όπου η ατμόσφαιρα περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλικές πούδρες.


Προστασία της ακοής

Για την προστασία της ακοής σας, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες.

- Αύξηση την ένταση βαθμιαία, έως όπου ακούτε καθαρά και άνετα.
- Μην αυξάνετε τη στάθμη της έντασης αφού έχουν προσαρμοστεί τα αυτιά σας.
- Μην ακούτε μουσική με υψηλή ένταση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
- Μειώστε την ένταση, εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλούν κοντά σας.

Οδηγίες περί απόρριψης

Μην πετάτε τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική συσκευή στα απορρίμματα κατά την απόρριψή της. Για να ελαχιστοποιήσετε τη μόλυνση και να διασφαλίσετε την απόλυτη προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος, παρακαλούμε φροντίστε για την ανακύκλωσή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς περί άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.

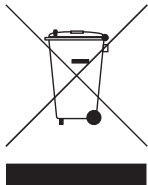

Ενημερωτική οδηγία περί υδραργύρου

Για προβολείς ή ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν μόνιτορ ή οθόνη LCD/CRT:



Η(Οι) λυχνία(ες) του προϊόντος περιέχει(ουν) υδράργυρο και πρέπει να ανακυκλώνεται(ονται) ή να απορρίπτεται(ονται) σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους. Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Συνασπισμό Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών Ειδών (Electronic Industries Alliance) στο δικτυακό τόπο www.eiae.org. Για πληροφορίες περί απόρριψης λυχνιών, ελέγξτε το δικτυακό τόπο www.lamprecycle.org.

Πρώτα από όλα

Σημειώσεις χρήσης

Πρέπει:

- Να απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν από τον καθαρισμό.
- Να χρησιμοποιήσετε μαλακό πανί νοτισμένο με ήπιο καθαριστικό για να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης.
- Να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος AC, εάν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν πρέπει:

- Να φράσσετε τις θυρίδες και τα ανοίγματα της μονάδας που παρέχονται για εξαερισμό.
- Να χρησιμοποιήσετε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε τη μονάδα.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε εξαιρετικά θερμό, ψυχρό ή υγρό περιβάλλον.
 - Σε χώρους με αυξημένο βαθμό σκόνης και βρομιάς.
 - Κοντά σε συσκευή που παράγει ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
 - Να τοποθετείτε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως.

Προφυλάξεις

Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και συντήρηση όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες χρήσης για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή της μονάδας σας.



Προειδοποίηση:

- Μην κοιτάζετε μέσα στο φακό του προβολέα, όταν η λυχνία είναι αναμμένη. Το λαμπρό φως ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην επιτρέπετε την έκθεση του προϊόντος σε βροχή ή υγρασία.
- Παρακαλούμε μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Κατά την αλλαγή της λυχνίας, αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί και τηρήστε τις οδηγίες περί αντικατάστασης.
- Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει αυτόματα τη ζωή της λυχνίας. Παρακαλούμε φροντίστε για την αντικατάσταση της λυχνίας, όταν εμφανιστούν τα ανάλογα προειδοποιητικά μηνύματα.
- Πραγματοποιήστε επαναφορά της λειτουργίας "Lamp Hour Reset" από το μενού επί της οθόνης "Management" μετά από την αντικατάσταση της υπομονάδας της λυχνίας.
- Κατά την απενεργοποίηση του προβολέα, παρακαλούμε φροντίστε για την ολοκλήρωση του κύκλου ψύξης του προβολέα πριν από την αποσύνδεση της τροφοδοσίας.
- Ενεργοποιήστε πρώτα τον προβολέα και ακολούθως τις πηγές σήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα του φακού κατά τη λειτουργία του προβολέα.
- Όταν η λυχνία φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, θα καεί και ενδέχεται να συνοδεύεται από ισχυρό κρότο (ποππ). Αν συμβεί αυτό, δεν επιτρέπεται η εκ νέου ενεργοποίηση του προβολέα έως ότου αντικατασταθεί η υπομονάδα της λυχνίας. Για να αντικαταστήσετε τη λυχνία, ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναγράφονται στην ενότητα "Αντικατάσταση λυχνίας".

Περιεχόμενα

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή σας	iii
Πρώτα από όλα	xi
Σημειώσεις χρήσης	xi
Προφυλάξεις	xi
Εισαγωγή	1
Χαρακτηριστικά προϊόντος	1
Περιεχόμενα	2
Επισκόπηση Προβολέα	3
Άποψη προβολέα	3
Πίνακας ελέγχου	4
Διάταξη τηλεχειριστηρίου	5
Έναρξη	8
Σύνδεση προβολέα	8
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προβολέα	9
Ενεργοποίηση προβολέα	9
Απενεργοποίηση προβολέα	10
Ρύθμιση Προβαλλόμενης εικόνας	11
Ρύθμιση Ύψος προβαλλόμενης εικόνας	11
Πώς θα βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την απόσταση της εικόνας	12
Πώς θα αποκτήσετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας απόσταση και ζουμ	14
Στοιχεία ελέγχου χρήστη	16
Acer Empowering Technology	16
Μενού απεικόνισης επί της οθόνης (OSD)	17
Ρυθμίσεις χρώματος	18
Ρυθμίσεις εικόνας	19
Ρυθμίσεις διαχείρισης	21
Ρυθμίσεις ήχου	24
Ρύθμιση γλώσσας	25
Παραρτήματα	26
Αντιμετώπιση προβλημάτων	26

Λίστα LED & Ορισμός προειδοποιήσεων	30
Αντικατάσταση λυχνίας	31
Εγκατάσταση βάσης οροφής	32
Προδιαγραφές	35
Λειτουργίες συμβατότητας	37
Ανακοινώσεις κανονισμών και ασφαλείας	42

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Το προϊόν αυτό είναι ένας προβολέας DLP® με ένα τσιπ. Στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:


- Τεχνολογία DLP®
- P5260E/P5260EP: Εγγενής ανάλυση 1024 x 768 XGA
P1165E/P1165EP: Εγγενής ανάλυση 800 x 600 SVGA
υποστήριξη λόγου οθόνης 4:3 / 16:9
- Η τεχνολογία ColorBoost παρέχει βελτιστοποιημένη απόδοση χρωμάτων που χαρίζει ζωηρές και ρεαλιστικές εικόνες σε αποχρώσεις παστέλ
- Εξαιρετικός βαθμός φωτεινότητας 2800 ANSI Lumens και λόγος αντίθεσης 2100:1
- Ευέλικτες λειτουργίες απεικόνισης (Bright, Standard, Video, Blackboard, User 1, User 2) για βέλτιστη απόδοση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
- Συμβατότητα NTSC/PAL/SECAM και υποστήριξη HDTV (720p, 1080i)
- Θέση τοποθέτησης λυχνίας στο πάνω μέρος για εύκολη αντικατάσταση της λυχνίας
- Λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας και οικονομίας (ECO) που επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της λυχνίας σε 5000 ώρες
- Το κουμπί EMPOWERING αποκαλύπτει τις λειτουργίες Acer Empowering (eView, eTimer, eOpening) για διευκόλυνση των ρυθμίσεων
- P5260E/P5260EP: Εφοδιασμένο με σύνδεση DVI και HDMI™ που υποστηρίζει HDCP
P1165E/P1165EP: Εφοδιασμένο με σύνδεση DVI που υποστηρίζει HDCP
- Προηγμένη ψηφιακή διόρθωση τραπέζιδοῦς παραμόρφωσης παρέχει βέλτιστες παρουσιάσεις
- Μενού (OSD) πολλών γλωσσών επί της οθόνης
- Τηλεχειριστήριο με πλήρεις λειτουργίες
- Χειροκίνητος φακός εστίασης της προβολής με ζουμ έως 1,1x
- Λειτουργία ψηφιακού ζουμ 2x και παράλληλης μετατόπισης
- Συμβατό με Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista OS

Περιεχόμενα

Ο προβολέας αυτός παρέχεται με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σας είναι πλήρης. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας αμέσως εάν λείπει οποιοδήποτε αντικείμενο.



Προβολέας με κάλυμμα
φρακτού



Καλώδιο τροφοδοσίας



Καλώδιο VGA



Καλώδιο σύνθετου σήματος
βίντεο



2 x μπαταρίες



Θήκη μεταφοράς



Καλώδιο DVI-D
(Σειρά P5260E)



Κάρτα ασφαλείας



Οδηγός Χρήστη



Τηλεχειριστήριο




Οδηγός γρήγορου
ξεκινήματος

Επισκόπηση Προβολέα



Αποψη προβολέα

Μπροστινή / πάνω πλευρά

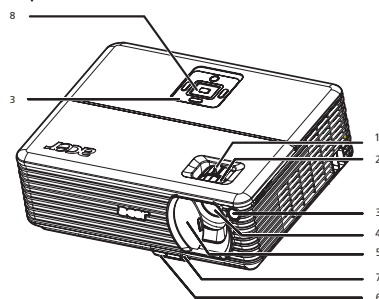


#	Περιγραφή	#	Περιγραφή
1	Δακτύλιος ζουμ	5	Κάλυμμα φακού
2	Δακτύλιος εστίασης	6	Κουμπί ανύψωσης
3	Δέκτης τηλεχειρισμού	7	Πέλμα ανύψωσης
4	Φακός ζουμ	8	Πίνακας ελέγχου

Πίσω πλευρά

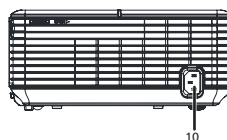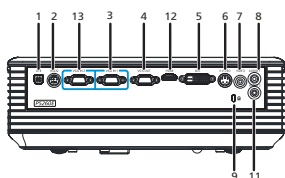


#	Περιγραφή	#	Περιγραφή
1	Συνδετήρας USB	8	Συνδετήρας εισόδου ήχου (1)
2	Συνδετήρας RS232	9	Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington
3	Συνδετήρας εισόδου αναλογικού σήματος PC/HDTV/διαχωρισμένου σήματος βίντεο (1)	10	Υποδοχή τροφοδοσίας
4	Συνδετήρας εξόδου βρόχου οθόνης (έξοδος VGA)	Τα εξαρτήματα κατωτέρω προορίζονται για τη σειρά P5260E/P5260EP μόνο:	
5	Συνδετήρας εισόδου DVI (για ψηφιακό σήμα με λειτουργία HDCP)	11	Συνδετήρας εισόδου ήχου (2)
6	Συνδετήρας εισόδου S-Video	12	Συνδετήρας HDMI
7	Συνδετήρας εισόδου σύνθετου σήματος βίντεο	13	Συνδετήρας εισόδου αναλογικού σήματος PC/HDTV/διαχωρισμένου σήματος βίντεο (2)

Πίνακας ελέγχου

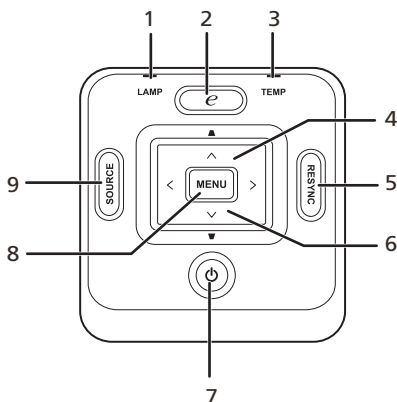

#	Λειτουργία	Περιγραφή
1	LAMP	Ένδειξη LED λυχνίας
2	Πλήκτρο EMPOWERING	Μοναδικές λειτουργίες Acer: eOpening, eView, eTimer Management.
3	TEMP	Ένδειξη LED θερμοκρασίας
4	Τραπεζοειδής παραμόρφωση	Ρύθμιση της εικόνας προς αντιστάθμιση της παραμόρφωσης που προκαλείται από την κλίση του προβολέα (± 40 μοίρες).
5	RESYNC	Αυτόματος συγχρονισμός του προβολέα με την πηγή εισόδου.
6	Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύθυνσης	Χρησιμοποιήστε τα για να επιλέξετε τα στοιχεία ή να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
7	POWER	Ανατρέξτε στα περιεχόμενα της ενότητας "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προβολέα" .
8	MENU	- Πιέστε "MENU" για να εμφανιστεί το μενού (OSD) επί της οθόνης, να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα για τη λειτουργία μενού OSD ή να εξέλθετε από το μενού OSD. - Επιβεβαιώστε την επιλογή των στοιχείων.
9	SOURCE	Πιέστε "SOURCE" για να επιλέξετε μία από τις πηγές, όπως RGB, Component (Διαχωρισμένο), S-Video, Composite (Σύνθετο), DVI, HDTV και HDMI.

Διάταξη τηλεχειριστηρίου

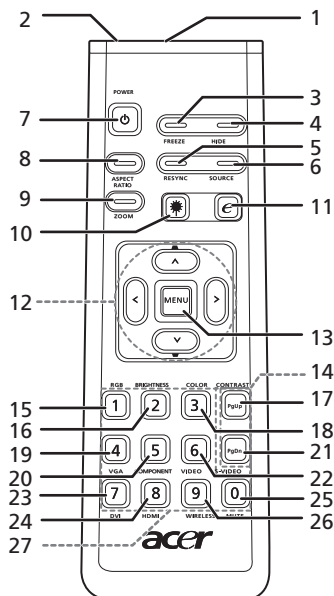

#	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
1		Πομπός υπέρυθρων	Στέλνει σήματα στον προβολέα.
2		Δείκτης λέιζερ	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής.
3		FREEZE	Πάγωμα της εικόνας στην οθόνη.
4		HIDE	Στιγμιαία απενεργοποίηση του βίντεο. Πιέστε "HIDE" για απόκρυψη της εικόνας, πιέστε ξανά για εμφάνιση της εικόνας.
5		RESYNC	Αυτόματος συγχρονισμός του προβολέα με την πηγή εισόδου.
6		SOURCE	Πιέστε "SOURCE" για να επιλέξετε μία από τις πηγές, όπως RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite, DVI-D, Video και HDTV.
7		POWER	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προβολέα" .
8		ASPECT RATIO	Για να επιλέξετε τον επιθυμητό λόγο οθόνης (Auto/4:3/16:9).
9		ZOOM	Πραγματοποιείται μεγέθυνση ή σμίκρυνση της οθόνης του προβολέα.
10		Κουμπί λέιζερ	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής, πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το δείκτη λέιζερ. Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στην Ιαπωνική αγορά.


#	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
11		Πλήκτρο EMPOWERING	Μοναδικές λειτουργίες Acer: eOpening, eView, eTimer Management.
12		KEYSTONE Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύθυνσης	Ρύθμιση της εικόνας προς αντιστάθμιση της παραμόρφωσης που προκαλείται από την κλίση του προβολέα (± 40 μοίρες). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να επιλέξετε τα στοιχεία ή να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
13		MENU	- Πιέστε "MENU" για να εμφανιστεί το μενού (OSD) επί της οθόνης, να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα για τη λειτουργία μενού OSD ή να εξέλθετε από το μενού OSD. - Επιβεβαιώστε την επιλογή των στοιχείων.
14		PAGE	Μόνο για λειτουργία υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
15		RGB	Εναλλάξτε "RGB" για να ρυθμίσετε το κόκκινο/πράσινο/μπλε χρώμα.
16		BRIGHTNESS	Πιέστε "BRIGHTNESS" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
17		CONTRAST	Χρησιμοποιήστε την επιλογή "CONTRAST" για να ελέγξετε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και πιο σκοτεινών μερών της εικόνας.
18		COLOR	Πιέστε "COLOR" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος της εικόνας.
19		VGA	Πιέστε "VGA" για να αλλάξετε την πηγή που συνδέεται στο συνδετήρα VGA. Ο συνδετήρας αυτός υποστηρίζει αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) και RGBsync.
20		COMPONENT	Πιέστε "COMPONENT" για να αλλάξετε την πηγή σε διαχωρισμένο σήμα βίντεο. Ο συνδετήρας αυτός υποστηρίζει YPbPr (480p/576p/720p/1080i) και YCbCr (480i/576i).
21		S-VIDEO	Για να αλλάξετε την πηγή σε S-Video.
22		VIDEO	Για να αλλάξετε την πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
23		DVI	Πιέστε "DVI" για να αλλάξετε την πηγή που συνδέεται στο συνδετήρα DVI. Ο συνδετήρας αυτός υποστηρίζει σήματα ψηφιακού RGB, αναλογικού RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) και HDCP.
24		HDMI™	Αλλάξτε την πηγή βίντεο που συνδέεται στο συνδετήρα HDMI™. (μόνο για μοντέλα με συνδετήρα HDMI™)
25		MUTE	Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ένταση.
26		WIRELESS	Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται στο συγκεκριμένο μοντέλο.
27		Πληκτρολόγιο 0-9	Πιέστε "0-9" για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο "Ρυθμίσεις ασφαλείας".

Σημείωση:



Έναρξη

Σύνδεση προβολέα

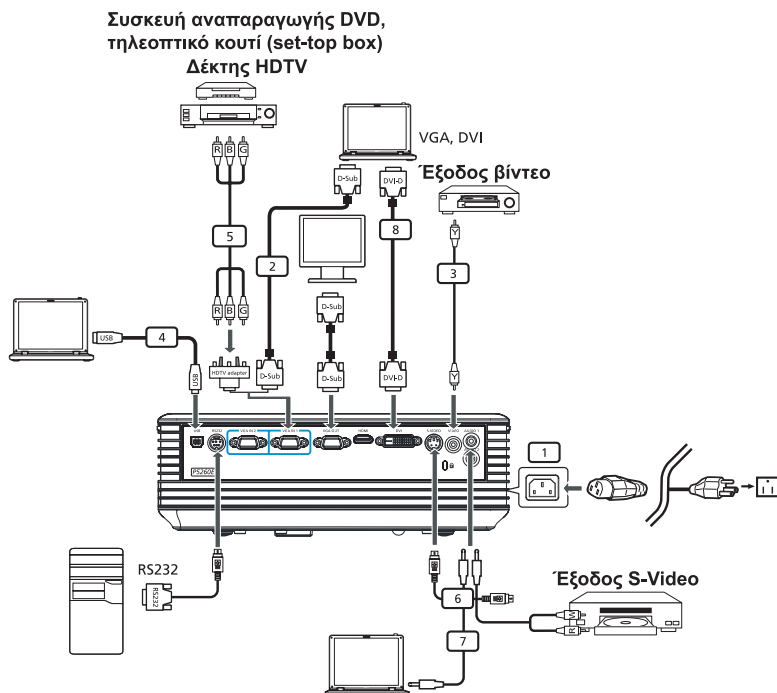

#	Περιγραφή	#	Περιγραφή
1	Καλώδιο τροφοδοσίας	6	Καλώδιο S-Video
2	Καλώδιο VGA	7	Καλώδιο ήχου
3	Καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο	8	Καλώδιο DVI
4	Καλώδιο USB	9	Καλώδιο HDMI (σειρά P5260E/P5260EP)
5	Προσαρμογέας VGA σε συνιστώσα/ HDTV		




Σημείωση: Για να διασφαλιστεί ότι ο προβολέας λειτουργεί σωστά με τον υπολογιστή σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο χρονισμός της λειτουργίας οθόνης είναι συμβατός με τον προβολέα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προβολέα

Ενεργοποίηση προβολέα

- 1 Σύρετε τη θύρα φακού.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Το LED τροφοδοσίας θα αναβοσβήνει κόκκινο.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λυχνία πιέζοντας το κουμπί "**Power**" στον πίνακα ελέγχου και το LED τροφοδοσίας μετατρέπεται σε μπλε.
- 4 Ενεργοποιήστε την πηγή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, συσκευή αναπαραγωγής βίντεο, κ.λ.π.) Η ανίχνευση της πηγής από τον προβολέα εκτελείται αυτόματα.
 - Εάν στην οθόνη εμφανίζονται τα εικονίδια "Κλειδωμα" & "Πηγή", αυτό σημαίνει ότι ο προβολέας κλειδώνει στο συγκεκριμένο τύπο πηγής και δεν εντοπίζεται τέτοιος τύπος σήματος εισόδου.
 - Εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "No Signal", παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σήματος έχουν συνδεθεί με ασφάλεια.
 - Σε περίπτωση σύνδεσης πολλών πηγών ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε το κουμπί "**Source**" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο απευθείας πηγής στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε πηγή.

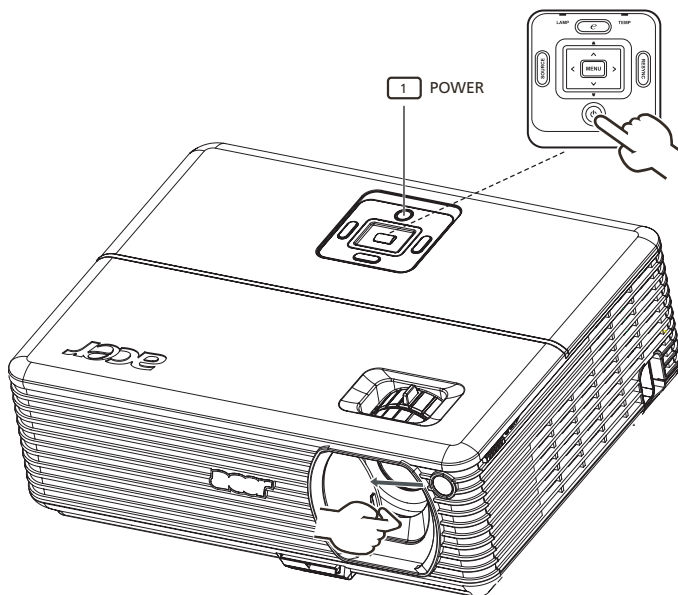

Απενεργοποίηση προβολέα

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα πιάστε το κουμπί **"Power"** δύο φορές. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το κάτωθι μήνυμα για 5 δευτερόλεπτα.
"Please press power button again to complete the shutdown process."
- 2 Αμέσως μετά από την απενεργοποίηση, η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας θα αναβοσβήνει γρήγορα ΚΟΚΚΙΝΟ και οι ανεμιστήρες θα συνεχίσουν να λειτουργούν για 120 δευτερόλεπτα περίπου. Αυτό συμβαίνει ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη ψύξη του συστήματος.
- 3 Μόλις ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήματος, η ενδεικτική λυχνία LED **"Power"** θα μετατραπεί σε σταθερό ΚΟΚΚΙΝΟ, πράγμα που σημαίνει ότι ο προβολέας εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής.
- 4 Τώρα είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.



.....

Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιήσετε τον προβολέα αμέσως μετά από την απενεργοποίησή του.



.....

Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τον προβολέα εκ νέου, πρέπει να περιμένετε 60 δευτερόλεπτα τουλάχιστον πριν πιάσετε το κουμπί **"Power"** προς επανεκκίνηση του προβολέα.



.....

Προειδοποιητικές ενδείξεις:

- Εάν ο προβολέας απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη **LAMP** μετατραπεί σε σταθερό ΚΟΚΚΙΝΟ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό μεταπωλητή σας ή στο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Εάν ο προβολέας απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη **TEMP** μετατραπεί σε σταθερό ΚΟΚΚΙΝΟ, αυτό σημαίνει ότι ο προβολέας υπερθερμαίνεται. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα κατωτέρω, εάν πρόκειται να συμβεί αυτό:
"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon."
- Εάν η ένδειξη **TEMP** αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ και στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα κατωτέρω, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας ή στο κέντρο εξυπηρέτησης:
"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon."

Ρύθμιση Προβαλλόμενη εικόνα

Ρύθμιση Ύψος προβαλλόμενης εικόνας


Ο προβολέας είναι εφοδιασμένος με πέλματα ανύψωσης για ρύθμιση του ύψους της εικόνας.

Για να ανυψώσετε την εικόνα:

- 1 Πιέστε το μηχανισμό απελευθέρωσης πέλματος ανύψωσης. (Εικόνα #1)
- 2 Ανυψώστε την εικόνα στην επιθυμητή γωνία ύψους (Εικόνα #2), ακολούθως απελευθερώστε το κουμπί για να κλειδώσετε το πέλμα ανύψωσης στην κατάλληλη θέση.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον τροχό ρύθμισης της κλίσης (Εικόνα #3) για μικρορύθμιση της γωνίας απεικόνισης.

Για να χαμηλώσετε την εικόνα:

- 1 Πιέστε το μηχανισμό απελευθέρωσης πέλματος ανύψωσης. (Εικόνα #1)
- 2 Χαμηλώστε την εικόνα στην επιθυμητή γωνία ύψους (Εικόνα #2), ακολούθως απελευθερώστε το κουμπί για να κλειδώσετε το πέλμα ανύψωσης στην κατάλληλη θέση.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον τροχό ρύθμισης της κλίσης (Εικόνα #3) για μικρορύθμιση της γωνίας απεικόνισης.

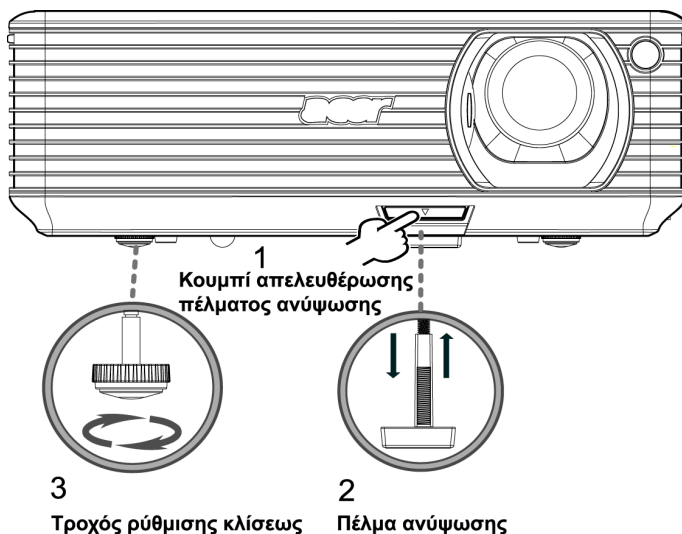


Πώς θα βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την απόσταση της εικόνας

Συμβουλευτείτε τον πίνακα κατωτέρω για τις βέλτιστες δυνατές τιμές μεγέθους εικόνας όταν ο προβολέας τοποθετηθεί σε μια επιθυμητή απόσταση από την οθόνη. Παράδειγμα: Εάν ο προβολέας βρίσκεται σε απόσταση 3 m από την οθόνη, η καλή ποιότητα εικόνας είναι εφικτή για μεγέθη εικόνας μεταξύ 68" και 75".



Σημείωση: Υπενθυμίζεται στην ακόλουθη εικόνα, ότι απαιτείται χώρος με ύψος 131 cm όταν ο προβολέας βρίσκεται σε απόσταση 3 m από την οθόνη.

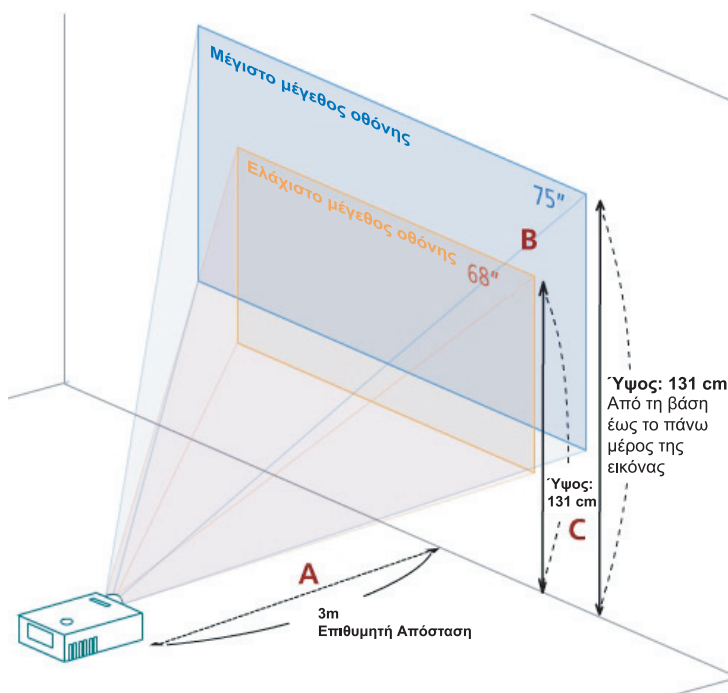


Εικόνα: Σταθερή απόσταση με διαφορετικό ζουμ και μέγεθος οθόνης.

Επιθυμητή Απόσταση (m) < A >	Ελάχιστο μέγεθος οθόνης (Ελάχιστο ζουμ)			Μέγιστο μέγεθος οθόνης (Μέγιστο ζουμ)		
	Διαγώνιος (ίντσες) < B >	Π (cm) x Υ (cm)	Από τη βάση έως το πάνω μέρος της εικόνας (cm) < Γ >	Διαγώνιος (ίντσες) < B >	Π (cm) x Υ (cm)	Από τη βάση έως το πάνω μέρος της εικόνας (cm) < Γ >
1,5	34	69 x 52	60	37	76 x 57	66
2	46	93 x 69	80	50	102 x 76	88
2,5	57	116 x 87	100	62	127 x 95	109
3	68	139 x 104	120	75	152 x 114	131
3,5	80	162 x 122	140	87	178 x 133	153
4	91	185 x 139	160	100	203 x 152	175
4,5	103	208 x 156	180	112	228 x 171	197
5	114	231 x 174	200	125	254 x 190	219
6	137	278 x 208	240	150	305 x 228	263
7	159	324 x 243	280	175	355 x 266	306
8	182	370 x 278	319	200	406 x 305	350
9	205	417 x 313	359	225	457 x 343	394
10	228	463 x 347	399	250	508 x 381	438
11	251	509 x 382	439	275	558 x 419	482
12	273	556 x 417	479	300	609 x 457	525

Λόγος ζουμ: 1,1x

Πώς θα αποκτήσετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας απόσταση και ζουμ

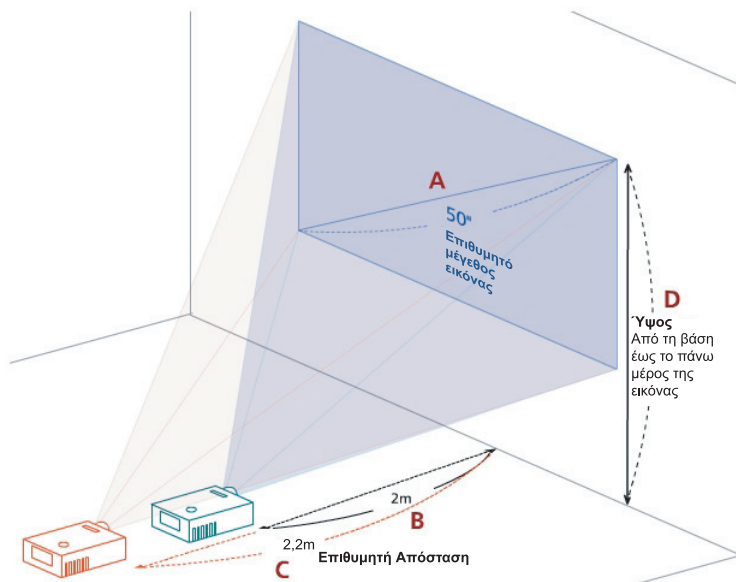



Στον πίνακα κατωτέρω φαίνεται πώς θα επιτύχετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας τη θέση ή το δακτύλιο ζουμ. Παράδειγμα: Για να αποκτήσετε μέγεθος εικόνας 50", τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση μεταξύ 2 m και 2,2 m από την οθόνη και ρυθμίστε το ζουμ κατάλληλα.

Επιθυμητό μέγεθος εικόνας		Απόσταση (m)		Πάνω μέρος (cm)
Διαγώνιος (ίντσες) < A >	Π (cm) x Υ (cm)	Μέγιστο ζουμ < B >	Ελάχιστο ζουμ < Γ >	Από τη βάση έως το πάνω μέρος της εικόνας (cm) < D >
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,8	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	4,0	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,3	210
150	305 x 229	6,0	6,6	263
180	366 x 274	7,2	7,9	315
200	406 x 305	8,0	8,8	351
250	508 x 381	10,0	11,0	438
300	610 x 457	12,0		526

Λόγος ζουμ: 1,1x

Στοιχεία ελέγχου χρήστη

Acer Empowering Technology

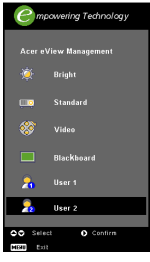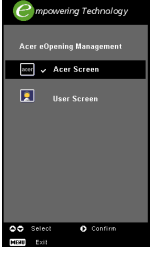Πλήκτρο  EMPOWERING 	Το πλήκτρο EMPOWERING της Acer παρέχει τρεις μοναδικές λειτουργίες Acer, τις "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" και "Acer eOpening Management" αντίστοιχα. Πιέστε το πλήκτρο " " για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να εμφανιστεί το κύριο μενού απεικόνισης επί της οθόνης προς τροποποίηση της λειτουργίας του.
Acer eView Management 	Πιέστε " " για εκκίνηση του υπομενού "Acer eView Management". Το " Acer eView Management" αφορά την επιλογή της λειτουργίας απεικόνισης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού απεικόνισης επί της οθόνης (OSD)" για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Acer eTimer Management 	Πιέστε " " για εκκίνηση του υπομενού "Acer eTimer Management". Το "Acer eTimer Management" παρέχει τη λειτουργία υπενθύμισης για το στοιχείο ελέγχου του χρόνου παρουσίασης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού απεικόνισης επί της οθόνης (OSD)" για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Acer eOpening Management 	Πιέστε " " για εκκίνηση του υπομενού "Acer eOpening Management". Το "Acer eOpening Management" επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει την οθόνη Έναρξη με την εικόνα της προτίμησής του. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού απεικόνισης επί της οθόνης (OSD)" για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μενού απεικόνισης επί της οθόνης (OSD)

Ο προβολέας διαθέτει πολύγλωσσο OSD που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις εικόνας και να αλλάζετε διάφορες ρυθμίσεις.

Χρήση των μενού OSD

- Για να ανοίξετε το μενού OSD, πιάστε **"MENU"** στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
- Όταν εμφανιστεί το OSD, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε οποιοδήποτε στοιχείο από το κύριο μενού. Μόλις επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο από το κύριο μενού, πιάστε  για να εισέλθετε στο υπομενού για καθορισμό των δυνατοτήτων.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  .
- Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο προς ρύθμιση από το υπομενού και πραγματοποιήστε τη ρύθμιση όπως περιγράφεται ανωτέρω.
- Πιάστε **"MENU"** στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η οθόνη θα επιστρέψει στο κύριο μενού.
- Για να εξέλθετε από το μενού OSD, πιάστε **"MENU"** στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου ξανά. Το μενού OSD θα κλείσει και οι νέες ρυθμίσεις του προβολέα θα αποθηκευτούν αυτόματα.



Ρυθμίσεις χρώματος



Display Mode	Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές που έχουν βελτιστοποιηθεί για διαφόρους τύπους εικόνας. • Bright: Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας. • Standard: Για βελτιστοποίηση πραγματικού χρώματος. • Video: Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον. • Blackboard: Η λειτουργία Μαυροπίνακας μπορεί να βελτιώσει το απεικονιζόμενο χρώμα, όταν η εικόνα προβάλλεται σε σκούρες επιφάνειες. • User 1: Απομνημονεύονται οι ρυθμίσεις του χρήστη. • User 2: Απομνημονεύονται οι ρυθμίσεις του χρήστη.
Brightness	Πραγματοποιείται ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας. • Πιέστε ◀ για να σκουρύνετε την εικόνα. • Πιέστε ▶ για να φωτίσετε την εικόνα.
Contrast	Η επιλογή "Contrast" χρησιμοποιείται για να ελέγξετε τη διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών μερών της εικόνας. Η ρύθμιση της φωτεινότητας προκαλεί αλλαγή της ποσότητας μαύρου και λευκού μέσα στην εικόνα. • Πιέστε ◀ για να μειώσετε την αντίθεση. • Πιέστε ▶ για να αυξήσετε την αντίθεση.
Color Temperature	Πραγματοποιείται ρύθμιση της χρωματικής θερμοκρασίας. Σε υψηλότερες χρωματικές θερμοκρασίες, η οθόνη δείχνει ψυχρότερη, σε χαμηλότερες χρωματικές θερμοκρασίες, η οθόνη δείχνει θερμότερη.
Degamma	Καθιστά εφικτή την απεικόνιση μιας σκοτεινής σκηνής. Με μεγαλύτερη τιμή γ, μια σκοτεινή σκηνή δείχνει φωτεινότερη.
Color R	Πραγματοποιείται ρύθμιση του κόκκινου χρώματος.
Color G	Πραγματοποιείται ρύθμιση του πράσινου χρώματος.
Color B	Πραγματοποιείται ρύθμιση του μπλε χρώματος.
Saturation	Πραγματοποιείται ρύθμιση της εικόνας βίντεο από ασπρόμαυρη σε πλήρως κεκορεσμένο χρώμα. • Πιέστε ◀ για να μειώσετε την ποσότητα χρώματος στην εικόνα. • Πιέστε ▶ για να αυξήσετε την ποσότητα χρώματος στην εικόνα.

Tint	Πραγματοποιείται ρύθμιση της ισορροπίας κόκκινου και πράσινου χρώματος. - Πιέστε  για να αυξήσετε την ποσότητα πράσινου χρώματος στην εικόνα. - Πιέστε  για να αυξήσετε την ποσότητα κόκκινου χρώματος στην εικόνα.
------	---



Σημείωση: Οι λειτουργίες "Saturation" και "Tint" δεν υποστηρίζονται σε λειτουργία υπολογιστή ή λειτουργία DVI.

Ρυθμίσεις εικόνας



Keystone	Πραγματοποιείται διόρθωση της παραμόρφωσης της εικόνας που προκαλείται λόγω κλίσεως της προβολής. (±40 μοίρες) 
Aspect Ratio	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τον επιθυμητό λόγο των διαστάσεων της οθόνης.  - Auto: Διατηρήστε την εικόνα με τον αρχικό λόγο πλάτους/ύψους και μεγιστοποιήστε την εικόνα ώστε να ταιριάζει στον εγγενή αριθμό οριζόντιων ή κατακόρυφων εικονοστοιχείων. 4:3: Η εικόνα θα προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στην οθόνη και θα προβληθεί με λόγο 4:3. 16:9: Η εικόνα θα προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στο πλάτος της οθόνης και το ύψος θα ρυθμιστεί ώστε η εικόνα να προβληθεί με λόγο 16:9.
Projection	Μπροστά-Επιφάνεια εργασίας Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. 

	Μπροστά-Οροφή Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα για προβολή σε περίπτωση στήριξης στην οροφή.
	Πίσω-Επιφάνεια εργασίας Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να είναι εφικτή η προβολή πίσω από διαφανή οθόνη.
	Πίσω-Οροφή Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και αναποδογυρίζει την εικόνα ταυτόχρονα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή πίσω από διαφανή οθόνη για προβολή σε περίπτωση στήριξης στην οροφή.
H. Position (Οριζόντια θέση)	- Πιέστε  για να μετακινήσετε την εικόνα αριστερά. - Πιέστε  για να μετακινήσετε την εικόνα δεξιά.
V. Position (Κατακόρυφη θέση)	- Πιέστε  για να μετακινήσετε την εικόνα κάτω. - Πιέστε  για να μετακινήσετε την εικόνα πάνω.
Frequency	Με το "Frequency" πραγματοποιείται αλλαγή του ρυθμού ανανέωσης του προβολέα ώστε να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή. Εάν είναι ορατή μια κατακόρυφη γραμμή που τρεμουλιάζει στην προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση.
Tracking	Πραγματοποιείται συγχρονισμός του χρονισμού σήματος της οθόνης με εκείνον της κάρτας γραφικών. Εάν παρουσιαστεί αστάθεια ή τρεμούλιασμα της εικόνας, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διορθώσετε το σφάλμα.
Sharpness	Πραγματοποιείται ρύθμιση της ευκρίνειας της εικόνας. - Πιέστε  για να μειώσετε την ευκρίνεια. - Πιέστε  για να αυξήσετε την ευκρίνεια.




Σημείωση: Οι λειτουργίες "H. Position", "V. Position", "Frequency" και "Tracking" δεν υποστηρίζονται στις λειτουργίες DVI και Βίντεο.

Σημείωση: Η λειτουργία "Sharpness" δεν υποστηρίζεται στις λειτουργίες DVI και Υπολογιστής.


Ρυθμίσεις διαχείρισης




ECO Mode	Επιλέξτε "On" για να μειώσετε την ένταση της λυχνίας του προβολέα, πράγμα που θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της λυχνίας και θα μειώσει το θόρυβο. Επιλέξτε "Off" για να επιστρέψετε σε κανονική λειτουργία.
Auto Shutdown (Λεπτά)	Θα πραγματοποιηθεί αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν υπάρχει σήμα μετά από τον προβλεπόμενο χρόνο. (σε λεπτά)
Source Lock	Όταν το Κλειδωμα πηγής έχει ρυθμιστεί σε "Off", ο προβολέας θα αναζητήσει άλλα σήματα σε περίπτωση που χαθεί το τρέχον σήμα εισόδου. Όταν το Κλειδωμα πηγής έχει ρυθμιστεί σε "On", θα "Κλειδώσει" το τρέχον κανάλι πηγής εκτός αν πιέσετε το κουμπί "SOURCE" στο τηλεχειριστήριο για το επόμενο κανάλι.
Menu Location	Επιλέξτε τη Θέση μενού πάνω στην οθόνη απεικόνισης
Startup Screen	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε την επιθυμητή οθόνη έναρξης. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση, οι αλλαγές θα ισχύσουν όταν εξέλθετε από το μενού OSD. - Acer: Η προεπιλεγμένη οθόνη έναρξης του προβολέα της Acer. - User: Χρήση απομνημονευμένης εικόνας από τη λειτουργία "Screen Capture".
Screen Capture	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προσαρμόσετε την οθόνη έναρξης. Για να καταγράψετε την εικόνα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη έναρξης, ακολουθήστε τις οδηγίες κατωτέρω. Ανακοίνωση: Πριν προχωρήσετε στα ακόλουθα βήματα, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη "Keystone" έχει ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη τιμή 0 και ότι ο λόγος διαστάσεων οθόνης έχει ρυθμιστεί στην τιμή 4:3. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Image Setting". - Αλλάξτε το "Startup Screen" από την προεπιλεγμένη ρύθμιση "Acer" σε "User". - Πιέστε "Screen Capture" για να προσαρμόσετε την οθόνη έναρξης. - Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διάλογο προς επιβεβαίωση της ενέργειας. Επιλέξτε "Yes" για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα εικόνα ως προσαρμοσμένη οθόνη έναρξης. Το εύρος καταγραφής είναι η κόκκινη ορθογώνια περιοχή. Επιλέξτε "No" για να ακυρώσετε την καταγραφή της οθόνης και να εξέλθετε από την απεικόνιση επί της οθόνης (OSD). - Εμφανίζεται ένα μήνυμα, που δηλώνει ότι η διαδικασία καταγραφής της οθόνης βρίσκεται σε εξέλιξη. - Μετά το πέρας της καταγραφής της οθόνης, το μήνυμα εξαφανίζεται και εμφανίζεται η αρχική οθόνη. - Η προσαρμοσμένη οθόνη έναρξης, όπως φαίνεται κατωτέρω, θα ισχύσει όταν υπάρξει νέο σήμα εισόδου ή μετά από επανεκκίνηση του προβολέα.



	Σημείωση: Η λειτουργία καταγραφής της οθόνης περιορίζεται μόνον από το λόγο διαστάσεων οθόνης 4:3. Σημείωση: Όσον αφορά τα μοντέλα XGA, για να αποκτήσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα της επιθυμητής εικόνας, συνιστάται ο τελικός χρήστης να ρυθμίσει την ανάλυση του PC σε 1024 x 768 πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Σημείωση: Όσον αφορά τα μοντέλα SVGA, για να αποκτήσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα της επιθυμητής εικόνας, συνιστάται ο τελικός χρήστης να ρυθμίσει την ανάλυση του PC σε 800 x 600 πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Lamp Hour Elapse	Εμφανίζεται ο χρόνος λειτουργίας της λυχνίας που παρήλθε (σε ώρες)
Lamp Reminding	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να εμφανιστεί υπενθύμιση για την αλλαγή της λυχνίας 30 ώρες πριν από τη λήξη της αναμενόμενης διάρκειας ζωής της.
Lamp Hour Reset	Πιέστε  μόλις επιλέξετε "Yes" για να επαναφέρετε το μετρητή ωρών της λυχνίας στο 0.
Security 	Security Ο προβολέας αυτός παρέχει μια εξαιρετική λειτουργία ασφαλείας ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να διαχειρίζεται τη χρήση του προβολέα. Πιέστε  για να αλλάξετε τη ρύθμιση "Security". Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε έναν "Administrator Password" πριν από την αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας. - Επιλέξτε "On" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας. Ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει έναν κωδ. πρόσβασης για να χειρίζεται τον προβολέα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "User Password" για λεπτομέρειες. - Εάν επιλέξετε "Off", τότε ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τον προβολέα χωρίς κωδ. πρόσβασης.
	Timeout(Min.) Μόλις ενεργοποιήσετε το "Security" στη ρύθμιση "On", ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία λήξης χρόνου. - Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το διάστημα λήξης χρόνου. - Το εύρος κυμαίνεται από 10 λεπτά σε 990 λεπτά. - Μετά από τη λήξη χρόνου, ο προβολέας θα ζητήσει από το χρήστη να πληκτρολογήσει τον κωδ. πρόσβασης ξανά. - Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση του "Timeout(Min.)" είναι "Off". - Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα ζητά από το χρήστη να πληκτρολογεί τον κωδ. πρόσβασης κάθε φορά που θα ενεργοποιεί τον προβολέα. Ο "User Password" όπως και ο "Administrator Password" είναι αποδεκτοί για χρήση στο διάλογο αυτό.

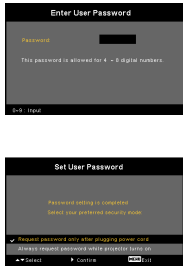	User Password - Πιέστε  για να εγκαταστήσετε ή να αλλάξετε το "User Password". - Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να καθορίσετε τον κωδ. πρόσβασης και πιέστε "MENU" για επιβεβαίωση. - Πιέστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες. - Πληκτρολογήστε τον κωδ. πρόσβασης όταν εμφανιστεί η ένδειξη "Confirm Password". - Ο κωδ. πρόσβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ 4 και 8 χαρακτήρων. - Εάν επιλέξετε "Request password only after plugging power cord", ο προβολέας θα ζητά από το χρήστη να πληκτρολογεί τον κωδ. πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας. - Εάν επιλέξετε "Always request password while projector turns on", ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογεί τον κωδ. πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείται ο προβολέας.
	Administrator Password Ο "Administrator Password" μπορεί χρησιμοποιηθεί και στα δύο πλαίσια διαλόγου "Enter Administrator Password" και "Enter Password". - Πιέστε  για να αλλάξετε το "Administrator Password". - Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση του "Administrator Password" είναι "1234". Εάν ξεχάσατε τον κωδ. πρόσβασης διαχειριστή, εκτελέστε τα ακόλουθα για την ανάκτηση του Κωδ. πρόσβασης διαχειριστή: - Ένας μοναδικός 6ψήφιος "Κωδ. πρόσβασης γενικής χρήσης" είναι τυπωμένος στην Κάρτα Ασφαλείας (παρακαλούμε ελέγξτε το παρελκόμενο της συσκευασίας). Αυτός ο μοναδικός κωδ. πρόσβασης είναι ο αριθμός που γίνεται δεκτός από τον προβολέα κάθε φορά, ασχέτως ποιος είναι ο Κωδ. πρόσβασης διαχειριστή. - Εάν χάσετε την κάρτα ασφαλείας και τον αριθμό, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης της Acer.
	Lock User Startup Screen Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το Κλείδωμα οθόνης έναρξης χρήστη, είναι "Off". Εάν το Κλείδωμα οθόνης έναρξης χρήστη, ρυθμιστεί στο "On", οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν πλέον την οθόνη έναρξης και έτσι αποφεύγεται η τυχαία αλλαγή της από άλλους χρήστες. Επιλέξτε "Off" για να ξεκλειδώσετε την οθόνη έναρξης.
Reset	Πιέστε  μόλις επιλέξετε "Yes" για να επαναφέρετε τις παραμέτρους όλων των μενού στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις ήχου

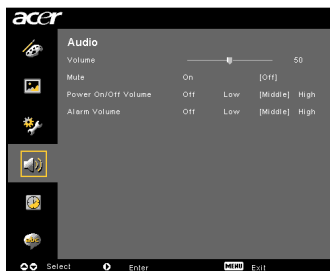

Volume	- Πιέστε ◀ για να μειώσετε την ένταση. - Πιέστε ▶ για να αυξήσετε την ένταση.
Mute	- Επιλέξτε "On" για να σιγήσετε την ένταση. - Επιλέξτε " Off" για να επαναφέρετε την ένταση.
Power On/Off Volume	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να καθορίσετε την ένταση ειδοποίησης κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα.
Alarm Volume	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να καθορίσετε την ένταση τυχόν προειδοποιήσεων.

Ρύθμιση χρονομέτρου



Timer Start	Πιέστε για εκκίνηση ή διακοπή του χρονομετρητή.
Timer Period	Πιέστε ή για ρύθμιση της περιόδου του χρονομετρητή.
Timer Volume	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να καθορίσετε την ένταση ειδοποίησης όταν ενεργοποιείται η λειτουργία του χρονομετρητή και έχει λήξει ο χρόνος.
Timer Display	Πιέστε ή για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονομετρητή που επιθυμείτε να εμφανίζεται στην οθόνη.
Timer Location	Επιλέξτε τη θέση του χρονομετρητή στην οθόνη.

Ρύθμιση γλώσσας



Language	Επιλέξτε το πολύγλωσσο μενού OSD. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε τη γλώσσα μενού της προτίμησής σας. Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
----------	--

Παραρτήματα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε τυχόν πρόβλημα με τον προβολέα Acer, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων που ακολουθεί. Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό μεταπωλητή σας ή στο κέντρο εξυπηρέτησης.

Πρόβλήματα εικόνας και Λύσεις

#	Πρόβλημα	Λύση
1	Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη	• Συνδεδεμένο όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εγκατάσταση". • Βεβαιωθείτε ότι καμία από τις ακίδες του συνδετήρα δεν έχει στραβώσει ή σπάσει. • Ελέγξτε εάν η λυχνία του προβολέα έχει εγκατασταθεί ώστε να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση λυχνίας". • Βεβαιωθείτε ότι σύρατε τη θύρα του φακού στην ανοιχτή θέση και ότι ο προβολέας έχει ενεργοποιηθεί.
2	Μερική εικόνα, κύλιση ή εσφαλμένη εμφάνιση εικόνας (Για PC (Windows 95/98/2000/XP))	• Πιέστε "RESYNC" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου. • Για εσφαλμένη εμφάνιση εικόνας: • Ανοίξτε "Ο Υπολογιστής μου", ανοίξτε το "Πίνακας ελέγχου" και ακολουθώντας κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Οθόνη". • Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις". • Επαληθεύστε ότι η ρύθμιση ανάλυσης της οθόνης είναι χαμηλότερη από ή ίση με UXGA (1680 x 1050) (σειρά P5260E/P5260EP) ή WXGA+ (1400 x 900) (σειρά P1165E/P1165EP). • Κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες για προχωρημένους". Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμη, αλλάξτε την οθόνη παρακολούθησης που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα βήματα κατωτέρω: • Επαληθεύστε ότι η ρύθμιση ανάλυσης είναι χαμηλότερη από ή ίση με UXGA (1680 x 1050) (σειρά P5260E/P5260EP) ή WXGA+ (1400 x 900) (σειρά P1165E/P1165EP). • Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" στην καρτέλα "Οθόνη". • Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση όλων των συσκευών". Ακολουθώντας, επιλέξτε "Τύποι τυπικών οθονών" από το πλαίσιο SP και επιλέξτε τη λειτουργία ανάλυσης που απαιτείται από το πλαίσιο "Μοντέλα". • Επαληθεύστε ότι η ρύθμιση ανάλυσης της οθόνης παρακολούθησης είναι χαμηλότερη από ή ίση με UXGA (1680 x 1050) (σειρά P5260E/P5260EP) ή WXGA+ (1400 x 900) (σειρά P1165E/P1165EP).

3	Μερική εικόνα, κύλιση ή εσφαλμένη εμφάνιση εικόνας (Για φορητούς υπολογιστές)	- Πιέστε "RESYNC" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου. - Για εσφαλμένη εμφάνιση εικόνας: - Ακολουθήστε τα βήματα του στοιχείου 2 (ανωτέρω) για να ρυθμίσετε την ανάλυση του υπολογιστή σας. - Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξόδου. Παράδειγμα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Εάν συναντήσετε δυσκολία κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων ανάλυσης ή η οθόνη "παγώσει", πραγματοποιήστε επανεκκίνηση όλων των συσκευών συμπεριλαμβανομένου και του προβολέα.
4	Η παρουσίασή σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του φορητού υπολογιστή	- Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή που βασίζεται σε Microsoft® Windows®: Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να απενεργοποιούν την οθόνη τους όταν μια δεύτερη συσκευή απεικόνισης τίθεται σε χρήση. Κάθε μια από αυτές επανενεργοποιείται με διαφορετικό τρόπο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας για λεπτομερείς πληροφορίες. - Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Apple® Mac®: Στο Προτιμήσεις συστήματος, ανοίξτε Οθόνη και επιλέξτε Δημιουργία ειδώλου βίντεο "On".
5	Η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμουλιάζει	- Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Tracking" για να το διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image Setting" για περαιτέρω πληροφορίες. - Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βάθους χρώματος της οθόνης στον υπολογιστή σας.
6	Η εικόνα έχει κάθετη γραμμή τρεμουλιάσματος	- Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Frequency" για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image Setting" για περαιτέρω πληροφορίες. - Ελέγξτε και ρυθμίστε εκ νέου τις παραμέτρους της λειτουργίας απεικόνισης της κάρτας γραφικών ώστε να είναι πλέον συμβατή με τον προβολέα.
7	Κακή εστίαση εικόνας	- Βεβαιωθείτε ότι σύρατε τη θύρα του φακού. - Ρυθμίζει το δακτύλιο εστίασης του φακού του προβολέα. - Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται εντός της απαιτούμενης απόστασης των 1,0 έως 12,0 μέτρων (3,3 έως 39,4 πόδια) από τον προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς θα αποκτήσετε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας απόσταση και ζουμ" για περαιτέρω πληροφορίες.

8	Η εικόνα παραμορφώνεται όταν αναπαράγεται μια ταινία DVD "ευρείας οθόνης"	Όταν αναπαράγετε ένα DVD που έχει κωδικοποιηθεί σε λόγο οθόνης 16:9 ή αναμορφικό ενδέχεται να απαιτείται καθορισμός των ακόλουθων ρυθμίσεων: - Εάν αναπαράγετε μια ταινία DVD μορφής Letterbox(LBX), παρακαλούμε επιλέξτε μορφή Letterbox (LBX) στο OSD του προβολέα. - Εάν αναπαράγετε μια ταινία DVD μορφής 4:3, παρακαλούμε επιλέξτε μορφή 4:3 στο OSD του προβολέα. - Εάν η εικόνα παρουσιάζει ακόμη παραμόρφωση, απαιτείται επίσης ρύθμιση του λόγου οθόνης. Ρυθμίστε τη μορφή απεικόνισης σε λόγο οθόνης 16:9 (ευρεία) στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
9	Πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη εικόνα	- Ρυθμίστε το μοχλό ζουμ στο πάνω μέρος του προβολέα. - Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη. - Πιέστε "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου. Μεταβείτε στο "Image setting --> Aspect Ratio" και δοκιμάστε διάφορες ρυθμίσεις.
10	Εικόνα με κεκλιμένες πλευρές	- Εάν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε να βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης. - Πιέστε το κουμπί "Keystone ▢ / ▣" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο έως ότου οι πλευρές είναι κάθετες.
11	Ανεστραμμένη εικόνα	Επιλέξτε "Image --> Projection" στο OSD και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής.

Προβλήματα με τον προβολέα

#	Συνθήκη	Λύση
1	Ο προβολέας σταματά να ανταποκρίνεται σε όλα τα στοιχεία ελέγχου	Εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε τον προβολέα, ακολουθώντας αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν επανασυνδέσετε την τροφοδοσία.
2	Η λυχνία καίγεται ή συνοδεύεται από χαρακτηριστικό κρότο (ποπ)	Όταν η λυχνία φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, θα καεί και ενδέχεται να συνοδεύεται από ισχυρό κρότο (ποπ). Αν συμβεί αυτό, δεν επιτρέπεται η εκ νέου ενεργοποίηση του προβολέα έως ότου αντικατασταθεί η υπομονάδα της λυχνίας. Για να αντικαταστήσετε τη λυχνία, ακολουθήστε τις διαδικασίες που αναγράφονται στην ενότητα "Αντικατάσταση λυχνίας".

Μηνύματα OSD

#	Συνθήκη	Μήνυμα υπενθύμισης
1	Μήνυμα	Σφάλμα Ανεμιστήρα – ο ανεμιστήρας του συστήματος δεν λειτουργεί. Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon. Υπερθέρμανση Προβολέα – η θερμοκρασία του προβολέα υπερέβη τη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας του και πρέπει να αφήσετε τη συσκευή να ψυχθεί πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. Αντικατάσταση της λάμπας – η λυχνία πρόκειται να φθάσει το μέγιστο όριο ωφέλιμης ζωής της. Φροντίστε να την αλλάξετε σύντομα. Replacement suggested. Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.

Λίστα LED & Ορισμός προειδοποιήσεων

Μηνύματα LED

Μήνυμα	LED λυχνίας	LED Θερμοκρασίας	LED τροφοδοσίας	
	Κόκκινο	Κόκκινο	Κόκκινο	Μπλε
Αναμονή (καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο)	--	--	V	--
Νέα δοκιμή λυχνίας	--	--	--	Αναβοσβήνει γρήγορα
Απενεργοποίηση (κατάσταση ψύξης)	--	--	Αναβοσβήνει γρήγορα	--
Απενεργοποίηση (ψύξη ολοκληρώθηκε)	--	--	V	--
Σφάλμα (θερμική αστοχία)	--	--	--	V
Σφάλμα (αστοχία ασφάλισης ανεμιστήρα)	--	Αναβοσβήνει γρήγορα	--	V
Σφάλμα (βλάβη λυχνίας)	V	--	--	V
Σφάλμα (αστοχία χρωματικού τροχού)	Αναβοσβήνει γρήγορα	--	--	V


Αντικατάσταση λυχνίας

Χρησιμοποιήστε ένα κατασαβίδι για να αφαιρέσετε τη/τις βίδα(ες) από το κάλυμμα και ακολουθήστε τραβήξτε τη λυχνία έξω.

Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη διάρκεια ζωής της λυχνίας. Θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα **"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!"** Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, αντικαταστήστε τη λυχνία το συντομότερο δυνατόν. Βεβαιωθείτε ότι αφήσατε τον προβολέα να ψυχθεί για 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την αντικατάσταση της λυχνίας.



Προειδοποίηση: Το διαμέρισμα της λυχνίας έχει υψηλή θερμοκρασία! Αφήστε το να ψυχθεί πριν από την αντικατάσταση της λυχνίας!

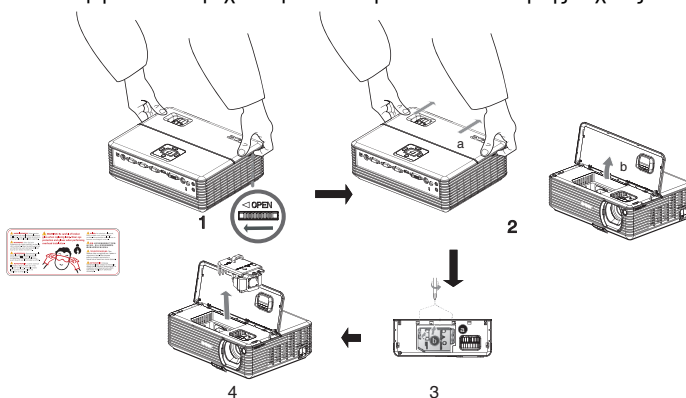

Για να αλλάξετε τη λυχνία

- 1 Απενεργοποιήστε τον προβολέα πιέζοντας το κουμπί **"Power"**.
- 2 Αφήστε τον προβολέα να ψυχθεί για 30 λεπτά τουλάχιστον.
- 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 4 Τοποθετήστε τα χέρια σας στο πάνω κάλυμμα.
- 5 Εντοπίστε τα κουμπιά με την ένδειξη **"OPEN"** στις δύο πλευρές του προβολέα και ωθήστε τα ταυτόχρονα. (Εικόνα #1)
- 6 Ωθήστε με προσοχή το πάνω κάλυμμα ελαφρά προς τα έξω ώστε να ανοίξετε το πάνω κάλυμμα. (Εικόνα #2)
- 7 Αφαιρέστε τις δύο βίδες που ασφαλίζουν την υπομονάδα της λυχνίας και τραβήξτε προς τα πάνω την υποδοχή της λυχνίας. (Εικόνα #3)
- 8 Τραβήξτε έξω την υπομονάδα της λυχνίας με δύναμη. (Εικόνα #4)

Για να αντικαταστήσετε την υπομονάδα της λυχνίας, ακολουθήστε το βήμα ανωτέρω με αντίστροφη σειρά.




Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, μην αφήσετε να πέσει η υπομονάδα της λυχνίας και μην αγγίξετε το λαμπτήρα της λυχνίας. Ο λαμπτήρας ενδέχεται να θραυμματιστεί και να προκαλέσει τραυματισμό εάν αφηθεί να πέσει.

Εγκατάσταση βάσης οροφής


Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας βάση οροφής, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα κατωτέρω:

- 1 Ανοίξτε τέσσερις οπές σε κάποιο στερεό, δομικώς ασφαλές σημείο της οροφής και ασφαλίστε τη βάση έδρασης.

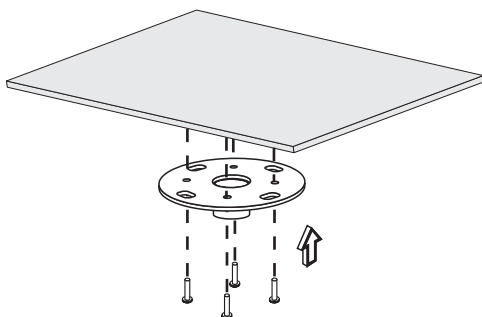


Σημείωση: Οι βίδες δεν περιλαμβάνονται. Παρακαλούμε προμηθευτείτε τις κατάλληλες βίδες για τον τύπο της οροφής σας.

- 2 Ασφαλίστε τη ράβδο οροφής χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες με κυλινδρική κεφαλή κατάλληλου τύπου.

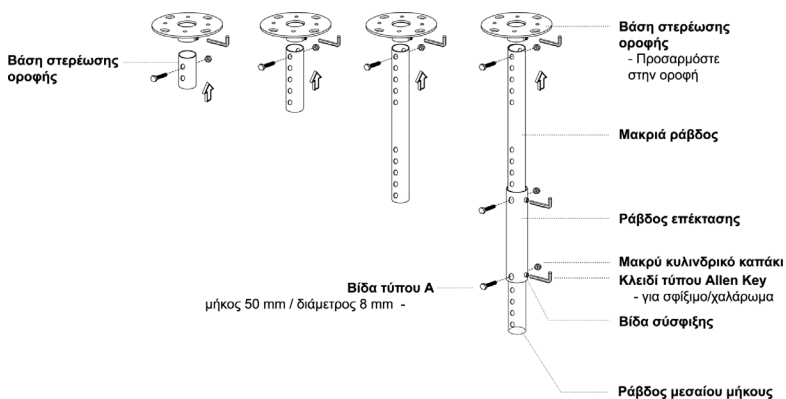


- 3 Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αριθμό βιδών για το μέγεθος του προβολέα για να στερεώσετε τον προβολέα στο υποστήριγμα της βάσης οροφής.

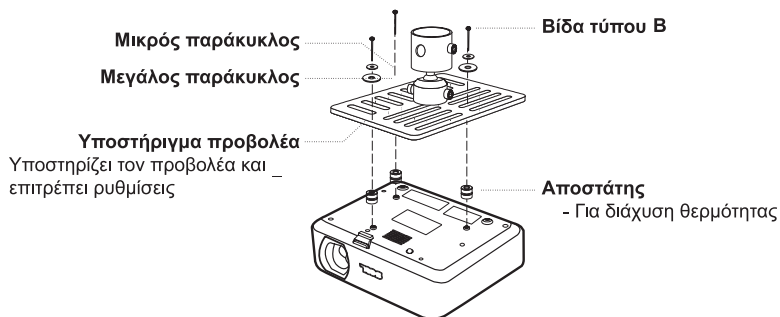


Σημείωση: Συνιστάται η τήρηση λογικής απόστασης μεταξύ υποστηρίγματος και προβολέα ώστε η θερμότητα να διαχέεται κατάλληλα. Χρησιμοποιήστε δύο παράκυκλους για επιπλέον υποστήριξη, εάν κρίνεται απαραίτητο.

- 4 Προσαρμόστε το υποστήριγμα οροφής στη ράβδο οροφής.

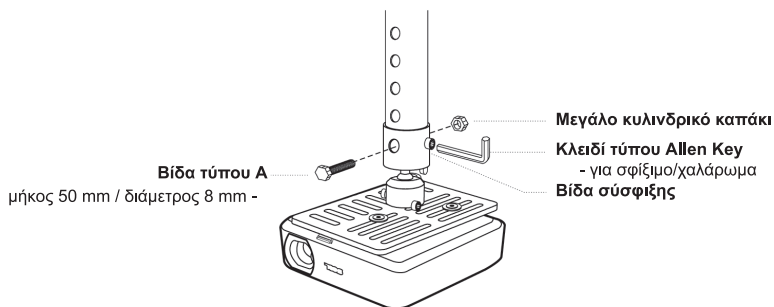

- 5 Ρυθμίστε τη γωνία και τη θέση σύμφωνα με τις ανάγκες.

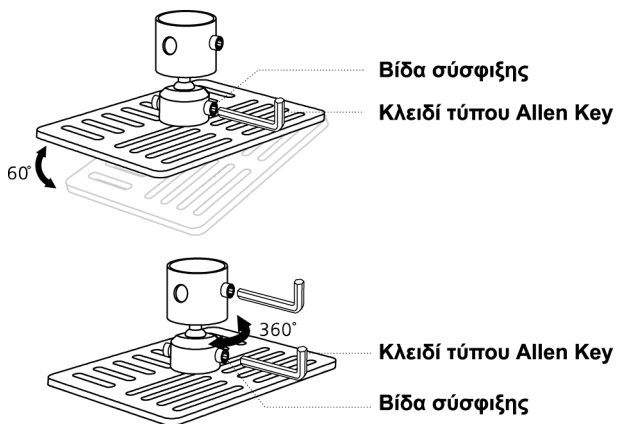

Σημείωση: Ο κατάλληλος τύπος βίδας και παράκυκλου για κάθε μοντέλο αναγράφεται στον πίνακα κατωτέρω. Στη συσκευασία των βιδών περιλαμβάνονται βίδες διαμέτρου 3 mm.

Μοντέλα	Βίδα τύπου B		Τύπος παράκυκλου	
	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)	Μεγάλο	Μικρό
P5260E/P5260EP	3	20	✓	✓
P1165E/P1165EP	3	20	✓	✓

Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές κατωτέρω υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελικές προδιαγραφές, παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση μάρκετινγκ της Acer.

Σύστημα προβολής	DLP™
Ανάλυση	P5260E/P5260EP: Εγγενής: XGA (1024 x 768) Μέγιστη: UXGA (1680 x 1050) P1165E/P1165EP: Εγγενής: SVGA (800 x 600) Μέγιστη: WXGA+ (1440 x 900)
Φωτεινότητα	P5260E/P5260EP: 2700/2800 ANSI Lumens P1165E/P1165EP: 2400/2500 ANSI Lumens
Συμβατότητα με υπολογιστή	IBM PC και συμβατούς, Apple Macintosh, πρότυπα iMac και VESA: SXGA, SVGA, VGA (αλλαγή μεγέθους)
Συμβατότητα βίντεο	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Λόγος οθόνης	4:3 (εγγενής), 16:9
Λόγος αντίθεσης	2100:1
Απεικονιζόμενα χρώματα	16,7 εκατομμύρια χρώματα
Στάθμη θορύβου	P5260E/P5260EP: 32 dBA (τυπική), 30 dBA (ECO) P1165E/P1165EP: 30 dBA (τυπική), 28 dBA (ECO)
Φακός προβολής	F / 2,51 - 2,69, f = 21,95 mm - 24,18 mm με φακό χειροκίνητου ζουμ 1,1x
Μέγεθος οθόνης προβολής (διαγώνιος)	23" (0,58 m) - 300" (7,62 m)
Απόσταση προβολής	3,3' m (1,0 m) - 39,4' m (12,0 m)
Μεγέθυνση εικόνας	50" @ 2 m (1,97 - 2,16:1)
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης	31,5 - 100 kHz
Ρυθμός κατακόρυφης σάρωσης ανανέωσης	56 - 85 Hz
Τύπος λυχνίας	P5260E/P5260EP: λυχνία 230 W που αντικαθίσταται από το χρήστη P1165E/P1165EP: λυχνία 200 W που αντικαθίσταται από το χρήστη
Διάρκεια ζωής λυχνίας	P5260E/P5260EP: 3000 ώρες (τυπική), 5000 ώρες (οικονομική) P1165E/P1165EP: 3000 ώρες (τυπική), 4000 ώρες (οικονομική)
Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης	+/- 40 μοίρες
Ήχος	Εσωτερικό ηχείο με έξοδο 2 W
Βάρος	2,8 kg (6,17 lbs.)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	300 x 228 x 100 mm (11,81 x 8,98 x 3,94 ίντσες)
Τηλεχειριστήριο	Δυνατότητα δείκτη λέιζερ
Ψηφιακό ζουμ	2x
Τροφοδοτικό	Είσοδος AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος	P5260E/P5260EP: 280 W P1165E/P1165EP: 250 W

Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C / 41°F έως 95°F
Ομοιομορφία	85%
Συνδεδεμένες Εισόδου/Εξόδου	- Υποδοχή τροφοδοσίας x 1 - Είσοδος VGA x 1 - Σύνθετο σήμα βίντεο x 1 - S-video x 1 - Έξοδος VGA x 1 - DVI-D x 1: με υποστήριξη HDCP - Είσοδος τζακ ήχου 3,5 mm x 1 - RS232 x 1 - USB x 1: για έλεγχο υπολογιστή εξ αποστάσεως Τα εξαρτήματα κατωτέρω προορίζονται για τη σειρά P5260E/P5260EP μόνο: - HDMI x 1 - Είσοδος VGA x 2 - Είσοδος τζακ ήχου 3,5 mm x 2
Περιεχόμενο τυπικής συσκευασίας	- Καλώδιο τροφοδοσίας AC x 1 - Καλώδιο VGA x 1 - Καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο x 1 - Καλώδιο DVI-D x 1 (σειρά P5260E/P5260EP) - Τηλεχειριστήριο x 1 - Μπαταρίες x 2 (για τηλεχειριστήριο) - Οδηγός Χρήσης (CD-ROM) x 1 - Οδηγός γρήγορου ξεκινήματος x 1 - Κάρτα ασφαλείας x 1 - Θήκη μεταφοράς x 1

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Λειτουργίες συμβατότητας

A. Αναλογικό VGA

1 Σήμα αναλογικού VGA - PC

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κατ. συχνότητα [Hz]	Ορ. συχνότητα [KHz]
VGA	640x480	60	31.50
	640x480	72	37.90
	640x480	75	37.50
	640x480	85	43.30
	720x400	70	31.50
	720x400	85	37.90
SVGA	800x600	56	35.20
	800x600	60	37.90
	800x600	72	48.10
	800x600	75	46.90
	800x600	85	53.70
	832x624	75	49.725
XGA	1024x768	60	48.40
	1024x768	70	56.50
	1024x768	75	60.00
	1024x768	85	68.70
SXGA	1152x864	70	63.80
	1152x864	75	67.50
	1280x1024	60	63.98



Σημείωση: "*" Μόνο για σειρά P5260E/ P5260EP

	*1280x1024	75	79.98
	*1280x1024	85	91.10
QuadVGA	1280x960	60	59.70
	*1280x960	75	75.23
SXGA+	*1400x1050	60	63.98
UXGA	*1600x1200	60	75.00
Power Mac G4	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
PowerBook G4	640x480	60	31.35
	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.00

2 Χρονισμός αναλογικού VGA - Εκτεταμένο ευρυγώνιο

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κατ. συχνότητα [Hz]	Ορ. συχνότητα [KHz]
WXGA	1280x768	60	48.36
	1280x768	75	57.60
	*1280x768	85	68.630



Σημείωση: "*" Μόνο για σειρά P5260E/ P5260EP

	1280x720	60	45.00
	1280x800	60	49.702
	1360x768	60	47.72
	*1440x900	60	55.935

Β. Ψηφιακό DVI

1 Σήμα DVI - PC

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κατ. συχνότητα [Hz]	Ορ. συχνότητα [KHz]
VGA	640x480	60	31.50
	640x480	72	37.90
	640x480	75	37.50
	640x480	85	43.30
SVGA	800x600	56	35.20
	800x600	60	37.90
	800x600	72	48.10
	800x600	75	46.90
	800x600	85	53.70
	832x624	75	49.725
XGA	1024x768	60	48.40
	1024x768	70	56.50
	1024x768	75	60.00
	1024x768	85	68.70
SVGA	1152x864	70	63.80
	1152x864	75	67.50



Σημείωση: "*" Μόνο για σειρά P5260E/ P5260EP

	1152x864	85	77.10
	1280x1024	60	63.98
	*1280x1024	72	76.97
	*1280x1024	75	79.98
	*1280x1024	85	91.10
QuadVGA	1280x960	60	59.70
	*1280x960	75	75.23
SVGA+	*1400x1050	60	63.98
UXGA	*1600x1200	60	75.00
Power Mac G4	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
PowerBook G4	640x480	60	31.35
	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.00

2 DVI - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κατ. συχνότητα [Hz]	Ορ. συχνότητα [KHz]
WXGA	1280x768	60	48.36



Σημείωση: "*" Μόνο για σειρά P5260E/ P5260EP

	1280x768	75	57.60
	*1280x768	85	68.630
	1280x720	60	45.00
	1280x800	60	49.702
	1360x768	60	47.72
	1440x900	60	55.935

3 Σήμα DVI - Βίντεο

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κατ. συχνότητα [Hz]	Ορ. συχνότητα [KHz]
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59.94(29.97)	27.00
480p (NTSC)	720x480	59.94	31.47
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	27.00
576p (PAL)	720x576	50	31.25
720p (NTSC)	1280x720	60	45.00
720p (PAL)	1280x720	50	37.50
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	28.13
1080i (PAL)	1920x1080	50(25)	33.75
1080p (NTSC)	*1920x1080	60	67.50
1080p (PAL)	*1920x1080	50	56.25



Σημείωση: "*" Μόνο για σειρά P5260E/ P5260EP

Ανακοινώσεις κανονισμών και ασφαλείας

Ανακοίνωση FCC

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τους περιορισμούς περί ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία κατά των επιβλαβών παρεμβολής σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες.

Πάντως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί πράγματι επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη, πράγμα που πιστοποιείται ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει την εξάλειψη της παρεμβολής εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε παροχή κυκλώματος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων για βοήθεια.

Ανακοίνωση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω θωρακισμένων καλωδίων ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση προς τους κανονισμούς FCC.

Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κ.λ.π.) που φέρουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τους περιορισμούς της Κατηγορίας Β μπορούν να συνδεθούν με το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή θα μπορούσαν να επιφέρουν ακύρωση της αρμοδιότητας του χρήστη, η οποία παραχωρείται από τη Federal Communications Commission (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών), σχετικά με το χειρισμό της συγκεκριμένης συσκευής.

Συνθήκες λειτουργίας

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) η συγκεκριμένη συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Καναδάς – Συσκευές ραδιοεπικοινωνίας χαμηλής ισχύος για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια (RSS-210)

- a Κοινές πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
1. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή, και
2. η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία αυτής της συσκευής.
- b Λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία, η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και η εγκατάστασή της σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.

Διακήρυξη Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ

Δια του παρόντος, η Acer, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται πλήρως προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. (Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://global.acer.com/support/certificate.htm> για πλήρη τεκμηρίωση.)

Ρυθμιστική ανακοίνωση ραδιοσυσκευής



Σημείωση: Οι ρυθμιστικές πληροφορίες κατωτέρω αφορούν μόνο μοντέλα με ασύρματο LAN ή/και Bluetooth.

Γενικά

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη χρήση. Ανάλογα με τις συνθήσεις, το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει ή να μην περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως υπομονάδες ασύρματου LAN ή/και Bluetooth). Οι πληροφορίες κατωτέρω αφορούν προϊόντα με τέτοιες συσκευές.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΚ όπως πιστοποιείται βάσει συμμόρφωσης με το ακόλουθο εναρμονισμένο πρότυπο:

- **Άρθρο 3.1(α) Υγεία και Ασφάλεια**
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002
- **Άρθρο 3.1(β) ΗΜΣ**
 - EN301 489-1 V1.4.1:2002
 - EN301 489-17 V1.4.1:2002
- **Άρθρο 3.2 Χρήσεις φάσματος**
 - EN300 328 V1.5.1:2004

Λίστα χωρών προς εφαρμογή

Τα κράτη μέλη της ΕΕ από το Μάιο 2004 είναι: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Κύπρος και Μάλτα. Η χρήση επιτρέπεται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία και Λίχτενσταϊν. Η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής πρέπει να υπόκειται στην αυστηρή τήρηση των κανονισμών και περιορισμών στη χώρα χρήσης. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε κάποιο τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης.



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	PNX0709/PSV0710
Machine Type:	P5260E, P5260EP/ P1165E, P1165EP
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Declaration of Conformity

We, **Acer Computer (Shanghai) Limited**
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089
Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	PNX0709/ PSV0710
SKU Number:	P5260E, P5260EP/ P1165E, P1165EP

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- . EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- . EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- . EN61000-3-2:2000, Class D
- . EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- . EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment