

Acer Projektör

P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP

Serisi

Kullanıcı Kılavuzu

Telif hakkı © 2007. Acer Incorporated.
Tüm Hakları Saklıdır.

Acer Projektör P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP Serisi Kullanıcı Kılavuzu
Orijinal Baskı: 10/2007

Bu yayındaki bilgilerde yapılan değişiklikleri herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın dönemsel olarak değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler bu elkitabının yeni basımlarına ya da ilave belgelere ve yayınlara eklenecektir. Bu şirket burada belirtilenler ile ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak herhangi bir temsilde veya garantide bulunmamakta ve herhangi bir zımni garantiden, satılabilirlikten veya özel bir amaca uygunluktan özellikle feragat etmektedir.

Model numarasını, seri numarayı, satın alma tarihini ve satın alma bilgisi yerini aşağıda verilen yere kaydedin. Seri numarası ve model numarası bilgisayarınıza ilistirilen etikete kaydedilmiştir. Üniteniz ile ilgili tüm yazışmalara seri numarası, model numarası ve satın alma bilgisi dahil edilecektir.

Bu yayının hiçbir kısmı Acer Incorporated'ın önceden verdiği izin olmadan çoğaltılamaz, geri alma sistemine yüklenemez veya herhangi bir şekilde veya yolda elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer yollar kullanılarak aktarılamaz.

Acer Projektör P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP Serisi

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

Acer ve Acer logosu, Acer Incorporated'in tescilli ticari markalarıdır. Burada kullanılan tüm diğer firmaların ürün adları ya da ticari markaları, yalnızca tanıtım amaçlıdır ve mülkiyeti ilgili firmalara aittir.

“HDMI, HDMI logosu ve High Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.”

Güvenliğiniz ve konforunuzla ilgili bilgiler

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyun. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayın.

Temizlemeden önce ürünün kapatılması

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.

Bağlantı kesme aygıtı olarak fiş kullanılmasıyla ilgili uyarı

Harici güç kaynağı ünitesine bağlantı yaparken ya da bağlantıyı keserken aşağıdaki kurallara dikkat edin:

- Elektrik kablosunu AC elektrik prizine bağlamadan önce güç kaynağı ünitesini hazırlayın.
- Güç kaynağı ünitesini bilgisayardan ayırmadan önce elektrik kablosunun fişini çekin.
- Sistemde birden fazla elektrik kaynağı varsa, sistemin elektriğini, güç beslemesine giden tüm elektrik kablolarını çıkartarak kesin.

Erişilebilirlik için Uyarı

Elektrik kablosunu taktığınız elektrik prizinin kolayca ulaşılabilir olduğundan ve cihaz operatörüne mümkün olduğunca yakın bir yerde bulunduğundan emin olun.

Cihaza giden elektriği kesmeniz gerektiğinde, elektrik prizinden elektrik kablosunu çıkarttığınızdan emin olun.



Uyarılar!

- Bu ürünü, suyun yanında kullanmayın.
- Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.
- Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağı, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır.

Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.

- Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyin.
- İç parçaların zarar görmemesi ve pil akımlarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünü, beklenmeyen kısa devre akımlarına neden olacak ya da rotor cihazlarında, lambada hasara neden olabilecek spor, egzersiz ve diğer türlü titreşimli ortamlarda kullanmayın.

Elektrik gücünün kullanımı

- Bu ürün, bilgi etiketinde belirtilen türde elektrikle çalıştırılmalıdır. Kullanılan elektrik türünden emin değilseniz, bayiinize ya da bölgenizdeki elektrik firmasına danışın.
- Elektrik kablosunun üzerinde hiçbir şeyin durmasına izin vermeyin. Bu ürünü, insanların kablounun üzerinden geçebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Bu ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, uzatma kablosuna takılı donanımların toplam amper değerinin, uzatma kablosu amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca prize takılı tüm ürünlerin toplam değerinin, sigortanın değerini aşmadığını da kontrol edin.
- Çok sayıda cihaz takarak elektrik prizinin, çoklu prizini ya da fişin aşırı yüklenmesine neden olmamaya dikkat edin. Tüm sistem, ilgili elektrik hattının değerinin %80'ini geçmemelidir. Grup priz kullanıldığında, yük, grup priz giriş değerinin %80'ini aşmamalıdır.
- Bu ürünün AC adaptörü, üç telli topraklı fişe sahiptir. Fiş yalnızca topraklı prizlere girebilmektedir. Elektrik prizi, AC adaptörü fişini takmadan önce düzgün biçimde topraklanmalıdır. Fişi, topraksız bir prize takmayın. Daha fazla bilgi için elektrikçinizle görüşün.



.....

Uyarı! Topraklama pimi, güvenlikle ilgili bir özelliktir. Düzgün biçimde topraklanmamış priz kullanımı, elektrik çarpmalarına ve/veya yaralanmalarına neden olabilir.



.....

Not: Topraklama pimi, bu ürünün çalışmasında bozulmalara neden olabilecek yakındaki elektrikli cihazların yarattığı beklenmeyen parazitlere karşı da iyi bir koruma sağlar.

- Bu ürünü yalnızca ürünle birlikte sağlanan elektrik kaynağı kablosu setiyle birlikte kullanın. Elektrik kablosu setini değiştirmeniz gerekiyorsa, yeni kablounun aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun: ayrılabilir tür, UL listesinde/CSA onaylı, tür SPT-2, değer 7A 125V minimum, VDE onaylı ya da eşdeğeri, 4,6 metre (15 ayak) azami uzunluk.

Ürün servisi

Kapakların açılması ya da çıkartılması, tehlikeli voltaj içeren noktaları açığa çıkaracağından ya da başka tehlikelere neden olabileceğinden asla bu ürüne kendiniz servis yapmaya çalışmayın. Tüm servis işleri için uzman servis personeline başvurun.

Aşağıdaki durumlarda bu ürünün fişini prizden çıkartın ve servis için uzman bir servis personeline başvurun:

- elektrik kablosu ya da fişi zarar gördüğünde, kesildiğinde ya da yıprandığında
- ürünün içine sıvı döküldüğünde
- ürün yağmura ya da suya maruz kaldığında
- ürün yere düştüğünde ya da kasa zarar gördüğünde
- ürünün performansında, servis gerektirebilecek ölçüde bir düşüş olduğunda
- bu ürün, aşağıdaki çalışma koşullarından sonra normal çalışmaz



Not: Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması, hasara neden olabileceğinden ve ürünün normal koşullara getirilmesi için uzman bir teknisyen tarafından kapsamlı bir çalışma yapılması gerekeceğinden yalnızca çalıştırma talimatlarında kapsanan kontrolleri ayarlayın.



Uyarı! Güvenlik nedenlerinden dolayı, parça eklerken ya da değiştirirken uyumsuz parçalar kullanmayın. Satın alma seçenekleri için satıcınıza başvurun.

Aygıtınızda ve ek parçalarında küçük parçalar bulunuyor olabilir. Bunları, küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Ek güvenlik bilgileri

- Lamba açıkken projektörün lensine bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Önce projektörü, ardından sinyal kaynaklarını açın.
- Ürünü, aşağıdaki ortamlara yerleştirmeyin:
 - Yetersiz havalandırılan ya da kapalı alanlara. Duvarlarla arasında en az 50 cm açıklık olmalı ve projektörün etrafından serbest hava akışının sağlanması gerekmektedir.
 - Tüm pencereleri kapalı bir arabanın içi gibi sıcaklıkların aşırı yüksek olabileceği yerler.
 - Aşırı nem, toz ya da sigara dumanının, optik bileşenlere zarar verebileceği, kullanım ömrünü kısaltabileceğini ve görüntüyü koyulaştırabileceği yerler.
 - Yangın alarmlarının yanındaki yerler.
 - Ortam sıcaklığının 40 °C/104 °F'dan yüksek olduğu yerler.
 - 10.000 ayaktan daha yüksek rakımların olduğu yerler.

- Projektörünüzde bir terslik olduğunda hemen fişi çekin. Duman, tuhaf gürültüler ya da koku çıkıyorsa projektörünüzü çalıştırmayın. Yangın ya da elektrik çarpmaları meydana gelebilir. Bu durumda hemen fişi çekin ve bayinizle görüşün.
- Kırılırsa ya da yere düşerse bu projektörü kullanmayın. Bu durumda inceleme yapılması için bayinizle görüşün.
- Projektör lensini güneş doğru bırakmayın. Yangına neden olabilir.
- Projektörü kapattığınızda, lütfen elektrik bağlantısını kesmeden önce projektörün soğutma döngüsünü tamamlandığından emin olun.
- Çalışma sırasında ana gücü an biçimde kesmeyin ya da projektörün fişini çekmeyin. Lambanın kırılmasına, yangına, elektrik çarpmalarına ya da diğer sorunlara neden olabilir. En iyi yol, ana gücü kapatmadan önce fanın kapanmasını beklemektir.
- Çok ısınabilen hava çıkışı ızgarasına ve taban plakasına dokunmayın.
- Hava filtresini sık sık temizleyin. Filtre/havalandırma delikleri toz ya da pislikle tıkanıldığında aygıtın içindeki sıcaklık yükselebilir ve hasara neden olabilir.
- Projektör çalışırken hava çıkış ızgarasının içine bakmayın. Gözlerinize zarar verebilir.
- Projektör açıkken her zaman lens sürgüsünü açın ya da lens kapağını çıkartın.
- Projektör kullanılırken, projektör lensini hiçbir nesne ile engellemeyin; bu durum nesnenin ısınmasına ve şeklinin bozulmasına, hatta yangına neden olabilir. Lambayı geçici olarak kapatmak için projektör ya da uzaktan kumanda üzerindeki HIDE düğmesine basın.
- Çalışma sırasında lamba aşırı ısınır. Değiştirmek için lamba grubunu çıkartmadan yaklaşık 45 dakika önce projektörün soğumasına izin verin.
- Lambaları, nominal lamba ömrünün ötesinde çalıştırmayın. İstisnai de olsa kırılmasına neden olabilir.
- Projektör fişten çekili olduğu durumlar dışında asla lamba grubunu ya da diğer elektronik parçaları değiştirmeyin.
- Ürün, lambanın ömrünü kendisi tespit edecektir. Lütfen uyarı mesajları gösterildiği zaman lambanın değiştirildiğinden emin olun.
- Lambayı değiştirirken lütfen ünitenin soğumasına izin verin ve tüm değişen talimatları uygulayın.
- Lamba modülünü değiştirdikten sonra ekranda gösterimli "Management" menüsünden "Lamp Hour Reset" işlevini kullanarak lamba sayacını sıfırlayın.
- Projektörü sökmeye çalışmayın. İç kısmında size zarar verebilecek yüksek voltajlar bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek tek parça lambadır ve onun da kendisine ait çıkartılabilir kapağı bulunmaktadır. Servis işlemlerinin, yalnızca uygun nitelikli profesyonel servis personeli tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın.
- Projektörü uç kısmı üzerinde dikey olarak yerleştirmeyin. Bu durum projektörün düşmesine ve buna bağlı olarak yaralanmalara ya da hasara neden olabilir.
- Bu ürün, tavana montaj kurulumları için ters görüntüler gösterebilmektedir. Projektörü monte etmek için yalnızca Acer tavana montaj kiti kullanın ve kitin güvenli biçimde monte edildiğinden emin olun.

Kablosuz özelliğini (isteğe bağlı) kullanmak için çalışma ortamı



Uyarı! Güvenlik nedenlerinden dolayı, aşağıdaki koşullarda makinenizi kullanırken tüm kablosuz ya da radyo verici cihazlarını kapatın. Bu aygıtlar arasında, sınırlı kalmamak üzere aşağıdakiler gösterilebilir: kablosuz LAN (WLAN), Bluetooth ve/veya 3G.

Bulunduğunuz bölgede geçerli olan özel yönetmeliklere uygun hareket edin ve yasak olduğunda ya da girişime veya tehlikeye neden olacağına her zaman aygıtı kapatın. Aygıtı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu aygıt, normal şekilde ve kendisi ile anteni vücudunuzdan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta (aşağıdaki şekle bakın) kullanıldığında RF maruz kalma kurallarının gereklerini karşılamaktadır. Metal içermemelidir ve aygıtı, gövdenizden yukarıda belirtilen kadar uzağa yerleştirmelisiniz.

Veri dosyalarını ya da mesajları başarılı biçimde aktarmak için bu aygıt, ağ ile yüksek kaliteli bir bağlantıya gereksinim duymaktadır. Bazı durumlarda veri dosyalarının ya da mesajların iletimi, bu tür bağlantı sağlanana kadar gecikebilir.

İletim tamamlanana kadar yukarıdaki ayrı durma mesafesi talimatlarını uygulandığından emin olun.

Cihazın bazı kısımları manyetiktir. Aygıt, metalik malzemeleri çekebilir ve ısıtma cihazına sahip kişiler, ısıtma cihazının takılı olduğu kulaklarını aygıtla yaklaştırmamalıdır. Üzerlerindeki bilgiler silinebileceğinden kredi kartlarını ya da diğer manyetik veri depolama ortamlarını aygıtın yanına yerleştirmeyin.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar dahil olmak üzere radyo vericili cihazların kullanılması, yetersiz korumalı tıbbi cihazların işlevlerinde girişime neden olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadıklarını belirlemek ya da diğer sorularınız için bir hekime ya da tıbbi cihaz üreticisine başvurun. Tıbbi bakım tesislerinde, aygıtınızı kapatmanızı belirtilen uyarıların bulunduğu yerlerde aygıtı kapatın. Hastaneler ya da sağlık bakım tesisleri, harici RF iletimlerine hassas olabilecek cihazları kullanıyor olabilir.

Kalp pilleri. Kalp pili üreticileri, kablosuz aygıtlar ile kalp pili arasında, olası girişimleri önlemek için en az 15,3 santimetre (6 inç) bulunmasını önermektedir. Bu öneriler, Wireless Technology Research'in bağımsız araştırmaları ve önerileriyle uyumludur. Kalp pili taşıyan kişiler aşağıdakileri yapmalıdırlar:

- Her zaman aygıtınızı kalp pilinden en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun .
- Cihazı, açık haldeyken kalp pilinizin yakınında taşımayın. Girişimden kuşkulıyorsanız, aygıtınızı kapatın ve taşıyın.

İşitme cihazları. Bazı dijital kablosuz aygıtlar, bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilmektedir. Girişim meydana gelmesi durumunda servis sağlayıcınızla görüşün.

Araçlar

RF sinyalleri, düzgün takılmamış ya da yetersiz korumalı, elektronik yakıt püskürtme sistemleri, elektronik kayma önleyici (kilitlenme önleyici) fren sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi motordaki elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya eklenmiş olabilecek cihazların üreticisi ya da temsilcisi ile görüşün. Bu ağıta yalnızca nitelikli personel servis verebilir ya da cihazı bir araca takabilir. Yanlış montaj ya da servis tehlikeli olabilir ve ağıtınızın garantisini geçersiz hale getirebilir. Aracınızdaki tüm kablosuz cihazların, düzgün biçimde takıldığından ve çalıştıklarından emin olun. Ağıt, parçaları ya da aksesuarlarıyla aynı bölme içinde yanıcı sıvılar, gazlar ya da patlayıcı malzemeler saklamayın ya da taşımayın. Hava yastığı içeren araçlarda, hava yastıklarının büyük bir kuvvetle açılabilceğini unutmayın. Sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazlar da dahil olmak üzere hiçbir nesneyi, hava yastığının üzerine ya da hava yastığının açılma alanına yerleştirmeyin. Araç için kablosuz cihaz uygun şekilde takılmazsa ve hava yastığı patlarsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Bir uçakta uçarken ağıtın kullanılması yasaktır. Bir uçağa binmeden önce ağıtınızı kapatın. Kablosuz tele-ağıtların uçakta kullanılması, uçağın çalışması açısından tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasa dışı olabilir.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Patlama olasılığı olan ortamlardayken cihazınızı kapatın ve tüm işaretler ile talimatlara uygun hareket edin. Patlama tehlikesi bulunan ortamlar arasında, normal olarak aracınızın motorunu kapatmanızın önerileceği alanlar bulunmaktadır. Bu tür alanlarda meydana gelebilecek kıvılcımlar, vücut yaralanmaları ya da ölümle sonuçlanabilecek patlamaları ya da yangınlara neden olabilir. Cihazı, servis istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt doldurma noktalarında kapatın. Yakıt depoları, saklama ve dağıtım alanları, kimyasal tesisler ya da patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlarda kablosuz cihazların kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalara uygun hareket edin. Patlama olasılığı bulunan alanlar, her zaman olmasa da genellikle açıkça işaretlenmiştir. Bunlar arasında teknelerin alt güverteleri, kimyasal transfer ya da saklama tesisleri, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG - propan ya da butan gibi) kullanan araçlar, ve havada, parçacık, toz ya da metal tozları gibi kimyasallar ya da partiküllerin bulunduğu alanlar gösterilebilir.

İşitme Koruması

İşitmenizi korumak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

- Açık ve rahat biçimde duyana kadar ses seviyesini kademeli olarak artırın.
- Kulaklarınıza göre ayarlandıktan sonra ses seviyesini artırmayın.
- Uzun süre yüksek ses seviyesinde müzik dinlemeyin.
- Gürültülü ortamları bastırmak için ses seviyesini yükseltmeyin.
- İnsanlar sizinle konuşurken duyamıyorsanız ses seviyesini azaltın.

Atma talimatları

Bu elektronik cihazı, uzaklaştırmak için çöp kutusuna atmayın. Küresel çevrenin kirlenmesini önlemek ve en yüksek düzeyde koruma sağlamak için lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve Elektronik Donanımlardan Atıklar (WEEE) yönetmeliğiyle ilgili daha fazla bilgi için <http://global.acer.com/about/sustainability.htm> adresini ziyaret edin.



Cıvayla ilgili tavsiyeler

LCD/CRT monitör ya da ekrana sahip projektörler veya elektronik ürünler için:



Bu ürünün içindeki lamba(lar), cıva içermektedir ve yerel, eyalet ya da federal yasalara göre geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için www.eiae.org adresindeki Electronic Industries Alliance ile iletişim kurun. Lambaya özgü geri dönüşüm bilgileri için www.lamprecycle.org adresine bakın.

İlk bilgiler

Kullanım Notları

Bunları yapın:

- Temizlemeden önce ürünü kapatın.
- Ekran muhafazasını temizlemek için yumuşak bir deterjanla ıslatılmış yumuşak bir bez kullanın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini AC prizinden çıkartın.

Aşağıdakileri yapmayın:

- Ünite üzerinde havalandırma için sağlanmış kanalları ve açıklıkları tıkamayın.
- Üniteyi temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri, balmumu ya da solventler kullanmayın.
- Aşağıdaki koşullarda kullanmayın:
 - Çok sıcak, soğuk ya da nemli ortamlarda.
 - Aşırı toz ve pisliğe maruz kalacağınız alanlarda.
 - Güçlü manyetik alanlar oluşturan aygıtların yanında.
 - Doğrudan güneş ışığı alacak yerlere yerleştirin.

Önlemler

Ünitenizin en uzun ömürlü olması için bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen tüm uyarıları, tedbirleri dikkate alın ve bakımları yapın.



Uyarı:

- Lamba açıkken projektörün lensine bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Yangın ya da elektrik çarpması riskini en aza indirmek için bu ürünü yağmur ya da neme maruz bırakmayın.
- Elektrik çarpmalarına neden olabileceğinden bu ürünü açmayın ya da sökmeyin.
- Lambayı değiştirirken lütfen ünitenin soğumasına izin verin ve tüm değişen talimatları uygulayın.
- Bu ürün, lambanın ömrünü kendisi tespit edecektir. Lütfen uyarı mesajları gösterildiği zaman lambanın değiştirildiğinden emin olun.
- Lamba modülünü değiştirdikten sonra ekranda gösterimli "Management" menüsünden "Lamp Hour Reset" işlevini kullanarak lamba sayacını sıfırlayın.
- Projektörü kapattığınızda, lütfen elektrik bağlantısını kesmeden önce projektörün soğutma döngüsünü tamamladığından emin olun.
- Önce projektörü, ardından sinyal kaynaklarını açın.
- Projektör çalışırken lens kapağını kullanmayın.
- Lamba kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, yanar ve yüksek bir patlama sesi çıkartabilir. Bu durumda, lamba modülü değiştirilene kadar projektör yeniden açılmayacaktır. Lambayı değiştirmek için "Lambanın Değiştirilmesi" altında listelenen işlemleri yapın.

Güvenliğiniz ve konforunuzla ilgili bilgiler	iii
İlk bilgiler	x
Kullanım Notları	x
Önlemler	x
Giriş	1
Ürün Özellikleri	1
İçindekiler	2
Projektöre Genel Bakış	3
Projektörün Genel Görünümü	3
Kontrol Paneli	4
Uzaktan Kumanda Düzeni	5
Başlangıç	7
Projektörün Bağlanması	7
Projektörü Açma/Kapatma	8
Projektörü Açma	8
Projektörü Kapatma	9
Yansıtılan Görüntünün Ayarlanması	10
Yansıtılan Görüntünün Yüksekliğinin Ayarlanması	10
Görüntü Boyutunun ve Mesafenin En İyi Şekilde Ayarlanması	11
Mesafeyi ve Yakınlaştırmayı Ayarlayarak İstenen Görüntü Boyutunu Elde Etme	13
Kullanıcı Kontrolleri	15
Acer Empowering Technology	15
Ekranı Gösterimli (OSD) Menüleri	16
Color Setting	17
Image Setting	18
Management Setting	20
Audio Setting	23
Language Setting	24
Ekler	25
Sorun giderme	25
LED ve Alarm Tanımları Listesi	29

İçindekiler

Lambayı Deęiřtirin	30
Tavan Parçasının Takılması	31
Özellikler	34
Uyumluluk Modları	36
Yönetmelikler ve Güvenlik Uyarıları	41

Giriş

Ürün Özellikleri

Bu ürün bir tek yongalı DLP® projektördür. Müthiş özellikleri arasında aşağıdakiler gösterilebilir:

- DLP® teknolojisi
- P5260E/P5260EP: Doğal 1024 x 768 XGA çözünürlüğü
P1165E/P1165EP: Doğal 800 x 600 SVGA çözünürlüğü
4:3 / 16:9 en-boy oranı desteklenmektedir
- ColorBoost teknolojisi, canlı ve gerçeğine yakın pastel görüntüler sunan en iyi renk performansı sağlar
- 2800 ANSI Lümen parlaklık ve 2100:1 kontrast oranı sunar
- Her durumda en iyi performans için çok yönlü görüntüleme modları (Bright, Standard, Video, Blackboard, User 1, User 2)
- NTSC/PAL/SECAM uyumlu ve HDTV (720p, 1080i) destekli
- Kolay lamba değiştirme için üstten yüklemeli lamba konumu
- Düşük güç tüketimi ve ekonomi (ECO) modu, lamba ömrünü 5000 saate kadar çıkartmaktadır
- EMPOWERING KEY, ayarların kolay yapılmasını sağlayan Acer Empowering işlevlerini (eView, eTimer, eOpening) açar
- P5260E/P5260EP: HDCP'yi destekleyen DVI ve HDMI™ bağlantılarına sahiptir
P1165E/P1165EP: HDCP'yi destekleyen DVI bağlantısına sahiptir
- Gelişmiş dijital trapezoid düzeltmesi en iyi sunumların yapılmasını sağlar
- Çok dilli ekranda gösterimli (OSD) menüler
- Tam işlevsel uzaktan kumanda
- Manuel odaklanma koruması lensi 1.1x'e kadar yakınlaştırma sunar
- 2x dijital yakınlaştırma ve kaydırma işlevi
- Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista OS Uyumlu

İçindekiler

Bu projektör aşağıda gösterilen tüm parçalarla birlikte gelmektedir. Ünitenizin tüm parçalarıyla birlikte geldiğinden emin olmak için lütfen kontrol edin. Herhangi bir eksik varsa hemen bayinizle görüşün.



Lens kapaklı projektör



Elektrik kablosu



VGA kablosu



Kompozit video kablosu



2 x pil



Taşıma çantası



DVI-D kablosu
(P5260E Serisi)



Güvenlik kartı



Kullanıcı Kılavuzu



Uzaktan kumanda




Hızlı başlangıç kılavuzu

Projektöre Genel Bakış



Projektörün Genel Görünümü

Ön / üst taraf

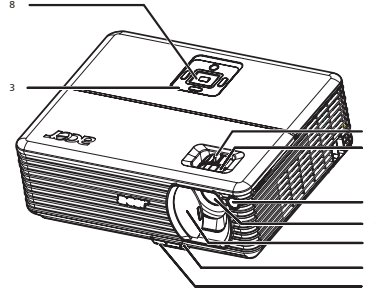


#	Açıklama	#	Açıklama
1	Yakınlaştırma halkası	5	Lens kapağı
2	Odaklanma halkası	6	Kaldırma düğmesi
3	Uzaktan kumanda alıcısı	7	Kaldırma ayağı
4	Yakınlaştırma lensi	8	Kontrol paneli

Arka taraf

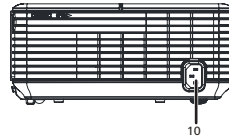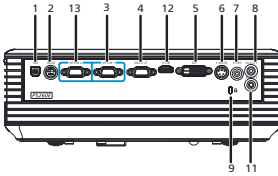


#	Açıklama	#	Açıklama
1	USB konektörü	8	Ses girişi konektörü (1)
2	RS232 konektörü	9	Kensington kilidi portu
3	PC analog sinyali/HDTV/Komponent video girişi konektörü (1)	10	Elektrik soketi
4	Monitör loop-through çıkışı konektörü (VGA-Out)	Aşağıdaki öğeler yalnızca P5260E/P5260EP serisi içindir:	
5	DVI girişi konektörü (HDCP işlevli dijital sinyal için)	11	Ses girişi konektörü (2)
6	S-Video girişi konektörü	12	HDMI konektörü
7	Kompozit video girişi konektörü	13	PC analog sinyali/HDTV/Komponent video girişi konektörü (2)

Kontrol Paneli

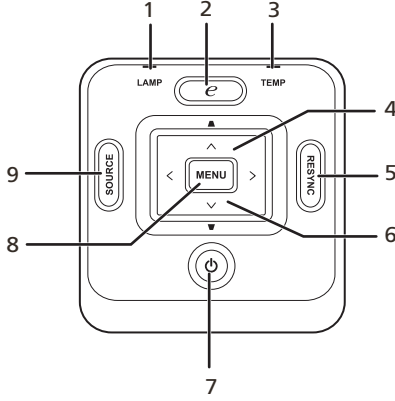

#	İşlev	Açıklama
1	LAMP	Lamba Göstergesi LED'i
2	EMPOWERING KEY	Benzersiz Acer işlevleri: eOpening, eView, eTimer Management.
3	TEMP	Sıcaklık Göstergesi LED'i
4	Keystone	Projektörün eğilmesinin (± 40 derece) neden olduğu bozulmaları telafi etmek için görüntüyü ayarlar.
5	RESYNC	Projektörle giriş kaynağını otomatik olarak senkronize eder.
6	Dört yönlü seçim tuşları	Öğeleri seçmek ya da seçimlerinize ayarlamalar yapmak için  düğmesini.
7	POWER	" Projektörü Açma/Kapama " bölümündeki içeriklere bakın.
8	MENU	- Ekranla gösterimli (OSD) menüsünü açmak, OSD menüsünde bir önceki adıma geçmek ya da OSD menüsünden çıkmak için "MENU" düğmesine basın. - Öge seçimlerinizi onaylayın.
9	SOURCE	RGB, Komponent, S-Video, Kompozit, DVI, HDTV ve HDMI kaynaklarını seçmek için " SOURCE " tuşuna basın.

Uzaktan Kumanda Düzeni

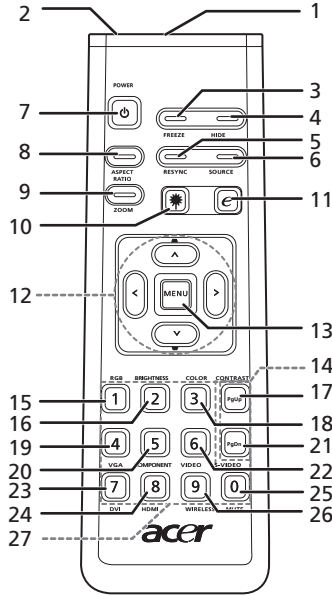

#	Simge	İşlev	Açıklama
1		Kızılötesi verici	Projektöre sinyal gönderir.
2		Lazer işaretleyici	Uzaktan kumandayı görüntünün bulunduğu ekrana doğrultun.
3		FREEZE	Ekran görüntüsünü duraklatmak için.
4		HIDE	Videoyu hemen kapatır. Görüntüyü gizlemek için "HIDE" tuşuna basın; tekrar görüntülemek için bir kez daha basın.
5		RESYNC	Projektörle giriş kaynağını otomatik olarak senkronize eder.
6		SOURCE	RGB, Komponent-p, Komponent-i, S-Video, Kompozit, DVI-D, Video ve HDTV kaynaklarını seçmek için "SOURCE" tuşuna basın.
7		POWER	"Projektörü Açma/Kapama" bölümüne bakın.
8		ASPECT RATIO	İstediğiniz en-boy oranını seçmek için (Auto/4:3/16:9).
9		ZOOM	Projektör görüntüsüne yakınlaştırma ve uzaklaştırma sağlar.
10		Lazer düğmesi	Uzaktan kumandayı görüntüye doğrultun ve lazer işaretçiyi etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve basılı tutun. Japonya pazarında bu işlev desteklenmemektedir.
11		EMPOWERING KEY	Benzersiz Acer işlevleri: eOpening, eView, eTimer Management.
12		KEYSTONE Dört yön seçimi tuşu	Projektörün eğilmesinin (± 40 derece) neden olduğu bozulmaları telafi etmek için görüntüyü ayarlar. Yukarı, aşağı, sol ve sağ düğmelerini kullanarak seçimler yapın ya da seçimlerinizde ayarlamalar yapın.


#	Simge	İşlev	Açıklama
13		MENU	- Ekranda gösterimli (OSD) menüsünü açmak, OSD menüsünde bir önceki adıma geçmek ya da OSD menüsünden çıkmak için "MENU" düğmesine basın. - Öge seçimlerinizi onaylayın.
14		PAGE	Yalnızca bilgisayar modu için. Bir sonraki ya da önceki sayfayı seçmek için bu düğmeyi kullanın. Bu işlev, projektör bir bilgisayara USB kablosu ile bağlı olduğunda kullanılabilir.
15		RGB	Kırmızı/yeşil/mavi renkleri ayarlamak için "RGB" 'yi değiştirir
16		BRIGHTNESS	Görüntünün parlaklığını ayarlamak için "BRIGHTNESS" a basın.
17		CONTRAST	Resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için "CONTRAST" seçeneğini kullanın.
18		COLOR	Görüntünün renk sıcaklığını ayarlamak için "COLOR" düğmesine basın.
19		VGA	Kaynağı, VGA konektörüne değiştirmek için "VGA" tuşuna basın. Bu konektör analog RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) ve RGBsync'i destekler.
20		COMPONENT	Kaynağı, Komponent video'ya değiştirmek için "COMPONENT" e basın. Bu bağlantı YPbPr (480p/576p/720p/1080i) ve YCbCr (480i/576i)'yi destekler.
21		S-VIDEO	Kaynağı S-Video'ya değiştirmek için.
22		VIDEO	Kaynağı COMPOSITE VIDEO'ya değiştirmek için.
23		DVI	Kaynağı, DVI'ya değiştirmek için "DVI" tuşuna basın. Bu bağlantı dijital RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) ve HDCP sinyallerini destekler.
24		HDMI™	Video kaynağını HDMI™'ye değiştirir. (HDMI™ konektörlü model için)
25		MUTE	Sesi açmak/kapatmak için.
26		WIRELESS	Bu işlev, bu modelde kullanılmamaktadır.
27		Tuş Takımı 0~9	"Security settings"de bir parola girmek için "0~9" tuşlarını kullanın.

Not:



Başlangıç

Projektörün Bağlanması

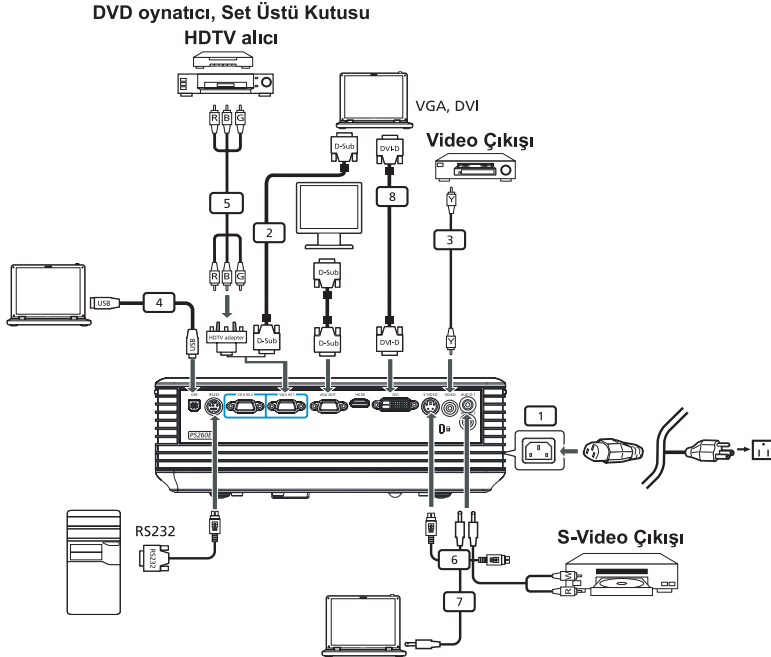

#	Açıklama	#	Açıklama
1	Elektrik kablosu	6	S-Video kablosu
2	VGA kablosu	7	Ses kablosu
3	Kompozit video kablosu	8	DVI kablosu
4	USB kablosu	9	HDMI kablosu (P5260E/P5260EP serisi)
5	VGA - komponent/HDTV adaptörü		




Not: Projektörün bilgisayarınızla iyi çalıştığından emin olmak için lütfen görüntüleme modunun zamanlamasının projektör ile uyumlu olduğundan emin olun.

Projektörü Açma/Kapatma

Projektörü Açma

- 1 Lens kapağını açın.
- 2 Elektrik kablosunun ve sinyal kablosunun sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Güç LED'i kırmızı yanıp söner.
- 3 Kontrol panelinde "**Power**" düğmesine basarak lambayı açın; Power LED'i mavi olacaktır.
- 4 Görüntü kaynağını açın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, video oynatıcı, vs.). Projektör görüntü kaynağınızı otomatik olarak algılayacaktır.
 - Ekranda "Lock" ve "Source" simgeleri görüntülediğinde, projektörün kaynak türüne kilitlendiği ve bu tür bir sinyal girişinin olmadığı anlatılmaktadır.
 - Ekranda "No Signal" mesajı varsa, sinyal kablolarının sıkı biçimde bağlandığından emin olun.
 - Aynı anda birden fazla kaynak bağlarsanız, kontrol paneli ya da uzaktan kumanda üzerindeki "**Source**" düğmesini ya da uzaktan kumanda üzerindeki doğrudan kaynak düğmesini kullanarak kaynaklar arasında geçiş yapabilirsiniz.

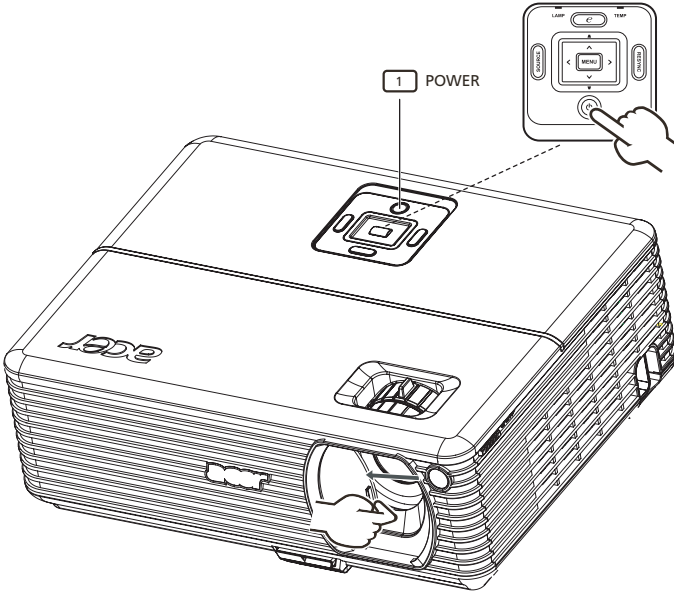

Projektörü Kapatma

- 1 Projektörü kapatmak için "**Power**" düğmesine iki kez basın. Aşağıdaki mesaj 5 saniye boyunca ekranda görüntülenecektir.
"Please press power button again to complete the shutdown process."
- 2 Kapatıldıktan hemen sonra Power göstergesi LED'i, hızla KIRMIZI yanıp söner ve fanlar 120 saniye boyunca daha çalışır. Bunun amacı sistemin yeterince soğumasını sağlamaktır.
- 3 Sistem soğutmayı tamamladığında "**Power**" göstergesi LED'i, sürekli KIRMIZI'ya dönecektir ve projektör bekleme moduna girecektir.
- 4 Artık elektrik kablosunu güvenle fişten çekebilirsiniz.



.....

Uyarı: Projektörü, kapattıktan hemen sonra açmayın.



.....

Note: Projektörü yeniden açmak isterseniz, tekrar açmak için "**Power**" düğmesine basmadan önce en az 60 saniye beklemeniz gerekmektedir.



.....

Uyarı göstergeleri:

- Projektör otomatik olarak kapanır ve **LAMP** göstergesi sürekli KIRMIZI yanarsa lütfen bölgenizdeki yerel satıcı ya da servis merkezi ile görüşün.
- Projektör otomatik olarak kapanır ve **TEMP** göstergesi sürekli KIRMIZI yanarsa, projektörünüz aşırı ısınmıştır. Bu durum meydana gelmek üzere olduğunda ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenir:

"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon."

- **TEMP** göstergesi KIRMIZI yanıp sönüyorsa ve ekranda aşağıdaki mesaj görüntüleniyorsa lütfen bölgenizdeki bayi ya da servis merkezi ile görüşün:

"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon."

Yansıtılan Görüntünün Ayarlanması

Yansıtılan Görüntünün Yüksekliğinin Ayarlanması


Projektörde, görüntünün yüksekliğini ayarlamak için yükseltme ayakları bulunmaktadır.

Görüntüyü kaldırmak için:

- 1 Kaldırma ayağı açma düğmesine basın. (Resim 1)
- 2 Görüntüyü istediğiniz yükseklik açısına kaldırın (Resim 2) ve kaldırma ayağını yerine kilitlemek için düğmeyi bırakın.
- 3 Ekran açısını hassas ayarlamak için Eğim ayarlama çarkını (Resim 3) kullanın.

Görüntüyü indirmek için:

- 1 Kaldırma ayağı açma düğmesine basın. (Resim 1)
- 2 Görüntüyü istediğiniz yükseklik açısına indirin (Resim 2) ve kaldırma ayağını yerine kilitlemek için düğmeyi bırakın.
- 3 Ekran açısını hassas ayarlamak için Eğim ayarlama çarkını (Resim 3) kullanın.

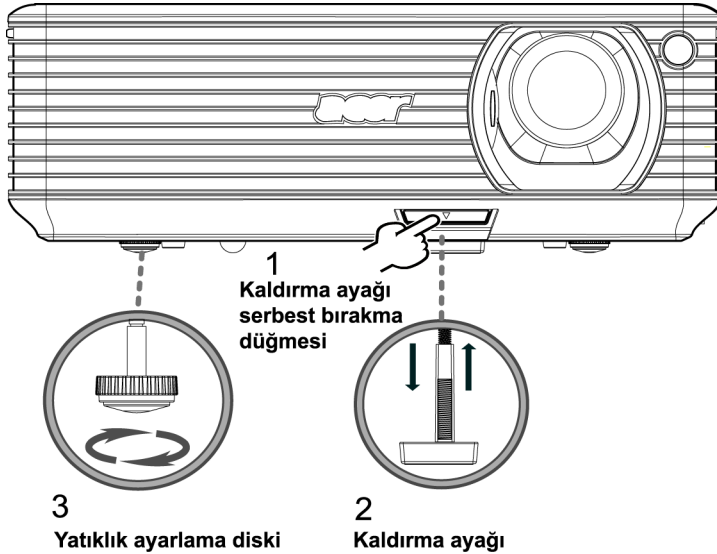


Görüntü Boyutunun ve Mesafenin En İyi Şekilde Ayarlanması

Projektör ekrandan belirli bir mesafeye konumlandırıldığında elde edilebilecek en iyi görüntü boyutlarını bulmak için aşağıdaki tabloya bakın.

Örnek: Projektör ekrandan 3 m uzaktayken, 68" ile 75" arası görüntü boyutlarında yüksek görüntü kalitesi elde etmek mümkündür.



Not: Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere, 3 m mesafeye yerleştirildiğinde 131 cm'lik yükseklik gereklidir.

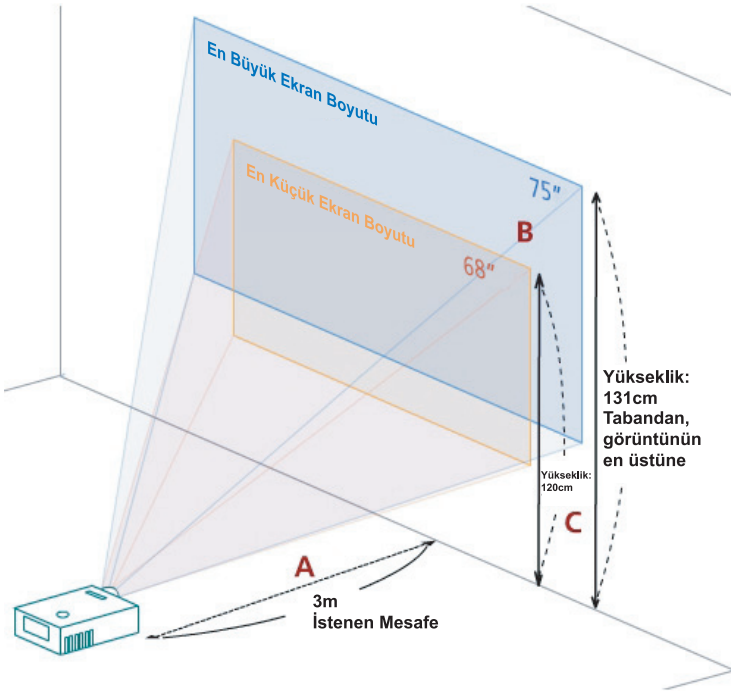


Şekil: Farklı yakınlaştırma ve ekran boyutlarında sabit mesafe.

İstenen Mesafe (m) < A >	En Küçük Ekran Boyutu (En düşük yakınlaştırma)			En Büyük Ekran Boyutu (En yüksek yakınlaştırma)		
	Çaprazlamasına uzunluk (inç) < B >	G (cm) x Y (cm)	Tabandan, görüntünün en üstüne (cm) < C >	Çaprazlamasına uzunluk (inç) < B >	G (cm) x Y (cm)	Tabandan, görüntünün en üstüne (cm) < C >
1,5	34	69 x 52	60	37	76 x 57	66
2	46	93 x 69	80	50	102 x 76	88
2,5	57	116 x 87	100	62	127 x 95	109
3	68	139 x 104	120	75	152 x 114	131
3,5	80	162 x 122	140	87	178 x 133	153
4	91	185 x 139	160	100	203 x 152	175
4,5	103	208 x 156	180	112	228 x 171	197
5	114	231 x 174	200	125	254 x 190	219
6	137	278 x 208	240	150	305 x 228	263
7	159	324 x 243	280	175	355 x 266	306
8	182	370 x 278	319	200	406 x 305	350
9	205	417 x 313	359	225	457 x 343	394
10	228	463 x 347	399	250	508 x 381	438
11	251	509 x 382	439	275	558 x 419	482
12	273	556 x 417	479	300	609 x 457	525

Yakınlaştırma Oranı: 1,1x

Mesafeyi ve Yakınlaştırmayı Ayarlayarak İstenen Görüntü Boyutunu Elde Etme

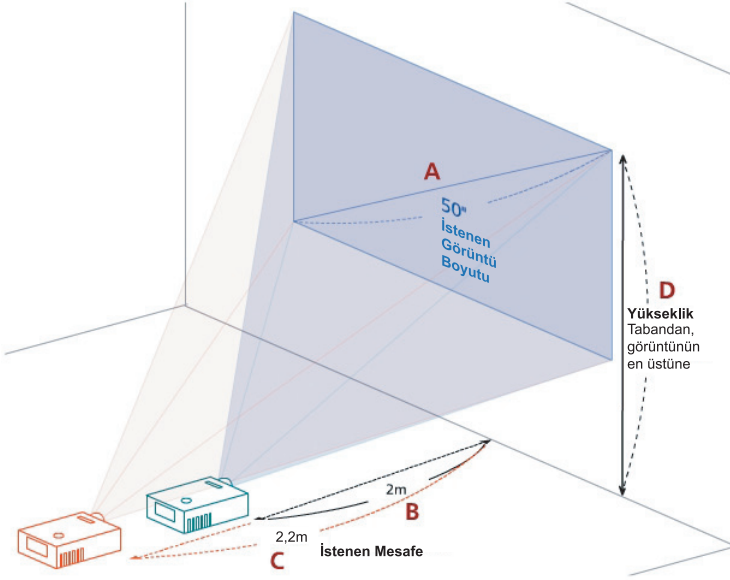



Aşağıdaki tabloda, projektörün konumunu ya da yakınlaştırma halkasından birini ayarlayarak istediğiniz görüntü boyutunu nasıl elde edeceğinizi gösterilmektedir. Örnek: 50"lık bir görüntü elde etmek için perdeden 2 m - 2,2 m arasına yerleştirin ve yakınlaştırma seviyesini gerektiği gibi ayarlayın.

İstenen Görüntü Boyutu		Mesafe (m)		Üst (cm)
Çaprazlamasına uzunluk (inç) < A >	G (cm) x Y (cm)	En yüksek yakınlaştırma < B >	En düşük yakınlaştırma < C >	Tabandan, görüntünün en üstüne < D >
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,8	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	4,0	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,3	210
150	305 x 229	6,0	6,6	263
180	366 x 274	7,2	7,9	315
200	406 x 305	8,0	8,8	351
250	508 x 381	10,0	11,0	438
300	610 x 457	12,0		526

Yakınlaştırma Oranı: 1,1x

Kullanıcı Kontrolleri

Acer Empowering Technology

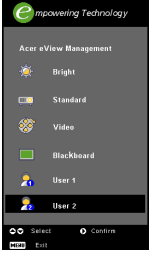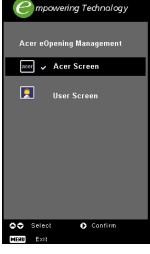EMPOWERING KEY 	Acer EMPOWERING KEY, Acer'a özgü üç işleve erişim sağlamaktadır. Bunlar "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" ve "Acer eOpening Management"tır. İşlevini değiştirmek amacıyla ekranda gösterimli ana menüyü açmak için "e" tuşuna bir saniyeden daha uzun basın.
Acer eView Management 	"Acer eView Management" alt menüsünü açmak için "e" düğmesine basın. "Acer eView Management", görüntü modu seçimi için kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için "Ekranda Gösterimli (OSD) Menüler" bölümüne bakın.
Acer eTimer Management 	"Acer eTimer Management" alt menüsünü başlatmak için "e" düğmesine basın. "Acer eTimer Management", sunum süresi kontrolü için hatırlatma işlevi sunmaktadır. Daha fazla bilgi için "Ekranda Gösterimli (OSD) Menüler" bölümüne bakın.
Acer eOpening Management 	"Acer eOpening Management" alt menüsünü açmak için "e" düğmesine basın. "Acer eOpening Management" kullanıcının, açılış ekranını kendi istediği bir görüntüye değiştirmesini sağlar. Daha fazla bilgi için "Ekranda Gösterimli (OSD) Menüler" bölümüne bakın.

Ekranada Gösterimli (OSD) Menüleri


Projektörde, görüntü ayarlarını yapmanızı ve bir çok ayarı değiştirmenizi sağlayan, birden fazla dilde OSD bulunmaktadır.

OSD menülerini kullanma

- OSD menüsünü açmak için uzaktan kumanda ya da kontrol panelinde **"MENU"** tuşuna basın.
- OSD görüntülediğinde ana menüde herhangi bir öğe seçmek için   tuşlarını kullanın. İstenen ana menü öğesini seçtikten sonra özellik ayarı alt menüsüne girmek için  tuşuna basın.
- İstenen öğeyi seçmek için   tuşlarını kullanın ve   tuşlarını kullanarak ayarları yapın.
- Alt menüde ayarlanacak bir sonraki öğeyi seçin ve yukarıda açıklanan şekilde ayarlayın.
- Uzaktan kumanda ya da kontrol panelde **"MENU"** tuşuna bastığınızda ekranda ana menü gösterilir.
- OSD'den çıkmak için uzaktan kumanda ya da kontrol panelinde **"MENU"** tuşuna basın. OSD menü kapanacak ve projektör yeni ayarları otomatik olarak kaydedecektir.



Renk ayarı

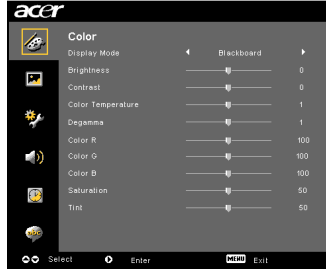


Display Mode	Çeşitli görüntü türleri için en iyi hale getirilmiş bir çok fabrika ön ayarı bulunmaktadır. - Bright: Parlağı en iyi hale getirmek için. - Standard: Gerçek renkleri en iyi hale getirmek için. - Video: Aydınlık bir ortamda video oynatmak için. - Blackboard: Blackboard modu, görüntüyü koyu yüzeylere yansıtırken görüntülenen renkleri daha iyi hale getirebilir. - User 1: Kullanıcı ayarlarını hafızaya alır. - User 2: Kullanıcı ayarlarını hafızaya alır.
Brightness	Görüntünün parlaklığını ayarlar. - Görüntüyü koyulaştırmak için ◀ düğmesine basın. - Görüntüyü açıklaştırmak için ▶ düğmesine basın.
Contrast	"Contrast", resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı kontrol eder. Kontrastın ayarlanması, görüntüdeki siyah ve beyaz miktarını değiştirir. - Kontrastı azaltmak için ◀ düğmesine basın. - Kontrastı artırmak için ▶ düğmesine basın.
Color Temperature	Renk sıcaklığını ayarlar. Yüksek renk sıcaklıklarında ekran daha soğuk görünür; düşük renk sıcaklıklarında ekran daha sıcak görünür.
Degamma	Koyu sahnelerin gösterimini etkiler. Gamma değeri daha yüksek olduğunda koyu alanlar daha açık görüntülenir.
Color R	Kırmızı rengi ayarlar.
Color G	Yeşil rengi ayarlar.
Color B	Mavi rengi ayarlar.
Saturation	Video görüntüsünü siyah-beyaz ile tam doygun renkler arasında ayarlar. - Görüntüdeki renk miktarını azaltmak için ◀ düğmesine basın. - Görüntüdeki renk miktarını artırmak için ▶ düğmesine basın.

Tint	Kırmızı ile yeşil renk dengesini ayarlar. - Görüntüdeki yeşil miktarını artırmak için ◀ düğmesine basın. - Görüntüdeki kırmızı miktarını artırmak için ▶ düğmesine basın.
------	---



Not: "Saturation" ve "Tint" işlevleri, bilgisayar modu ya da DVI modunda desteklenmez.

Görüntü ayarı

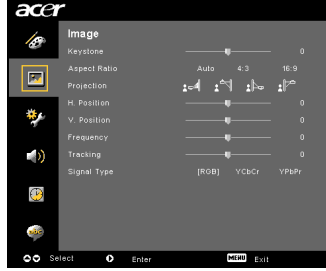

Keystone	Eğik projeksiyonun neden olduğu görüntü bozulmasını ayarlar. (±40 derece)
Aspect Ratio	İstediğiniz en-boy oranını seçmek için bu işlevi kullanın. - Auto: Görüntüyü orijinal en-yükseklik oranında tutar ve doğal yatay ya da dikey piksel sayısına uydurmak için görüntüyü en büyük hale getirir. 4:3: Görüntü ekrana oturacak şekilde ölçeklenir ve 4:3 oranı kullanılarak görüntülenir. 16:9: Görüntü, ekranın genişliğine uyacak şekilde ölçeklenir ve yükseklik 16:9 oranı kullanılarak ayarlanır.
Projection	Front-Desktop Fabrika varsayılan ayarı.
	Front-Ceiling Bu işlevi seçtiğinizde, projektör, tavana monteli halde projeksiyon için görüntüyü döndürür.

	Rear-Desktop Bu işlevi seçtiğinizde projektör görüntüyü ters çevirerek yarı geçirgen bir perdenin arkasından projeksiyon yapmanızı sağlar.
	Rear-Ceiling Bu işlevi seçtiğinizde, projektör, görüntüyü hem ters çevirir hem döndürür. Tavana monteli halde projeksiyonla yarı geçirgen bir perdenin arkasından projeksiyon yapabilirsiniz.
H. Position (Yatay Konum)	- Görüntüyü sola hareket ettirmek için ◀ düğmesine basın. - Görüntüyü sağa hareket ettirmek için ▶ düğmesine basın.
V. Position (Dikey Konum)	- Görüntüyü aşağı hareket ettirmek için ⬇ düğmesine basın. - Görüntüyü yukarı hareket ettirmek için ⬆ düğmesine basın.
Frequency	"Frequency", projektörün görüntü yenileme hızını bilgisayarınızın grafik kartının frekansına eşleştirecek şekilde değiştirir. Yansıtılan görüntüde dikey titreşim çubuğunu görebiliyorsanız bir ayarlama yapmak için bu işlevi kullanın.
Tracking	Ekranın sinyal zamanlamasını, grafik kartı ile senkronize eder. Dengesiz ya da titreşimli bir görüntüyle karşılaşırsanız düzeltmek için bu işlevi kullanın.
Sharpness	Görüntünün keskinliğini ayarlar. - Keskinliği azaltmak için ⬅ düğmesine basın. - Keskinliği artırmak için ➡ düğmesine basın.



Not: "H. Position", "V. Position", "Frequency" ve "Tracking" işlevleri DVI ve Video modunda desteklenmemektedir.

Not: "Sharpness" işlevi, DVI ve Computer modlarında desteklenmemektedir.

Yönetim ayarı




ECO Mode	Güç tüketimini azaltmak, lamba ömrünü uzatmak ve gürültüleri azaltmak için "On" seçerek projektör lambasını kısın. Normal moda geri dönmek için "Off" seçin.
Auto Shutdown (Minutes)	Belirlenen süre içinde hiçbir sinyal girişi olmadığında projektör kendisini otomatik olarak kapatır. (dakika cinsinden)
Source Lock	Kaynak kilidi "Off" olduğunda projektör, geçerli giriş sinyali kesildiğinde projektör diğer sinyalleri arar. Kaynak kilidi "On" olduğunda, geçerli kaynak kanalını, siz uzaktan kumanda üzerinde "SOURCE" üğmesine basarak bir sonraki kanala geçene kadar geçerli kaynak kanalına kilitletilmesini sağlar.
Menu Location	Gösterilen görüntüde Menünün konumunu seçin
Startup Screen	İstediğiniz açılış ekranını seçmek için bu işlevi kullanın. Bu ayarı değiştirirseniz OSD menüsünden çıktığınızda değişiklikler etkili olacaktır. - Acer: Acer projektörünün varsayılan açılış ekranı. - User: "Screen Capture" işlevi ile görüntüyü hafızaya almak için kullanılır.
Screen Capture	Açılış ekranını kişiselleştirmek için bu işlevi kullanın. Açılış ekranı olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü yakalamak için aşağıdaki talimatları uygulayın. Uyarı: Aşağıdaki adımlara geçmeden önce "Keystone"un varsayılan değeri olan 0'a ve en-boy oranının 4:3'e ayarlandığından emin olun. Ayrıntılar için "Image Setting" bölümüne bakın. "Startup Screen" ayarını varsayılan değeri olan "Acer"dan "User"a değiştirin. - Açılış ekranını kişiselleştirmek için "Screen Capture"a basın. - İşlemi onaylayan bir iletişim kutusu görüntülenir. Geçerli görüntüyü kişisel açılış ekranınız olarak kullanmak için "Yes" seçin. Yakalama aralığı, kırmızı dikkörtgenin içindeki alandır. Ekran yakalamayı iptal etmek ve ekranda gösterimli menüden (OSD) çıkmak için "No"ı seçin. - Ekran yakalamanın devam ettiğini gösteren bir mesaj görüntülenir. - Ekran yakalama işlemi tamamlandığında mesaj kaybolur ve orijinal ekran gösterilir. - Aşağıda gösterilen şekilde kişiselleştirilmiş açılış ekranı, yeni bir sinyal girişi olduğunda ya da projektörü tekrar başlattığınızda etkili olur.

 Not: Bu ekran yakalama işlevi, yalnızca 4:3 en-boy oranıyla sınırlıdır. Not: XGA modellerde, istediğiniz görüntüden en iyi kaliteyi elde etmek için bu işlevi kullanmadan önce son kullanıcı PC çözünürlüğünü 1024 x 768'e ayarlayın. Not: SVGA modellerde, istediğiniz görüntüden en iyi kaliteyi elde etmek için bu işlevi kullanmadan önce son kullanıcı PC çözünürlüğünü 800 x 600'e ayarlayın.	
Lamp Hour Elapse	Lambanın toplam çalışma süresini (saat cinsinden) gösterir.
Lamp Reminding	Kullanım ömrü sonuna gelmeden 30 saat önce lamba değiştirme uyarısının gösterilmesi için bu işlevi etkinleştirin.
Lamp Hour Reset	Lamba saati sayacını 0 yapmak için "Yes" seçtikten sonra  düğmesine basın.
Security 	Security Bu projektör, yöneticinin projektör kullanımını yönetmesi için mükemmel güvenlik işlevleri sunar. "Security" ayarını değiştirmek için  düğmesine basın. Güvenlik işlevi etkinse güvenlik ayarlarını değiştirmeden önce "Administrator Password"ü girmeniz gerekmektedir. - Güvenlik işlevini etkinleştirmek için "On" seçin. Projektörü çalıştırmak için kullanıcının bir parola girmesi gerekmektedir. Ayrıntılar için lütfen "User Password" bölümüne bakın. "Off" kapalı seçilirse, kullanıcı parola girmeden projektörü açabilir.
	Timeout(Min.) "Security", "On", yapılarak etkinleştirildiğinde yönetici, zaman aşımı işlevini ayarlayabilir. - Zaman aşımı aralığını seçmek için  ya da  düğmesine basın. - Aralık, 10 - 990 dakika arasındadır. - Zaman dolduğunda projektör, kullanıcının yeniden parola girmesini ister. "Timeout(Min.)"in varsayılan fabrika ayarı "Off"tur. - Güvenlik işlevi etkinleştirildikten sonra, projektör açılırken kullanıcının parola girmesi istenecektir. Bu iletişim kutusunda hem "User Password" hem de "Administrator Password" kabul edilebilir.

 	User Password "User Password"ü ayarlamak ya da değiştirmek için  düğmesine basın. - Parolanızı ayarlamak için uzaktan kumandada numara tuşlarına basın ve onaylamak için "MENU" düğmesine basın. - Bir karakter silmek için  düğmesine basın. "Confirm Password" görüntülendiğinde parolayı girin. - Parola 4 ile 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. "Request password only after plugging power cord" seçerseniz projektör, elektrik kablosu her takıldığında parolayı girmenizi ister. "Always request password while projector turns on" seçerseniz, projektör her açıldığında kullanıcının parola girmesi gerekecektir.
	Administrator Password "Administrator Password" hem "Enter Administrator Password" hem de "Enter Password" iletişim kutularıyla birlikte kullanılabilir. "Administrator Password"ü değiştirmek için  düğmesine basın. "Administrator Password"ün fabrika varsayılan değeri "1234"tür. Yönetici parolanızı unutursanız, parolayı öğrenmek için aşağıdakileri yapın: - Güvenlik Kartı üzerine basılı benzersiz bir 6 basamaklı "Genel Parola" bulunmaktadır. Benzersiz parola, Administrator Password ne olursa olsun, projektör tarafından her zaman kabul edilecek bir numaradır. - Bu güvenlik kartını ve numaraya kaybederseniz lütfen Acer servis merkezi ile görüşün.
	Lock User Startup Screen Varsayılan Lock User Startup Screen değeri "Off"tır. Lock user startup screen "On" ise, kullanıcılar açılış ekranını değiştiremezler ve bu sayede diğer kullanıcıların kendi isteklerine göre açılış ekranını değiştirmeleri önlenir. Açılış ekranının kilidini açmak için "Off" seçin.
Reset	Tüm menülerdeki parametreleri fabrika varsayılan değerlerine geri döndürmek için "Yes" seçtikten sonra  düğmesine basın.

Ses ayarı

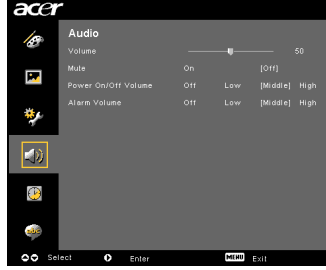

Volume	- Ses seviyesini azaltmak için ◀ düğmesine basın. - Ses seviyesini artırmak için ▶ düğmesine basın.
Mute	- Sesi kapatmak için "On" seçin. - Sesi tekrar açmak için "Off" seçin.
Power On/Off Volume	Projektörü açarken ya da kapatırken bildirim sesi seviyesini ayarlamak için bu işlevi seçin.
Alarm Volume	Diğer uyarı bildirimlerinin ses seviyesini ayarlamak için bu işlevi seçin.

Zamanlayıcı ayarı



Timer Start	Zamanlayıcıyı başlatmak ya da durdurmak için düğmesine basın.
Timer Period	Zamanlayıcı aralığını ayarlamak için ya da düğmesine basın.
Timer Volume	Zamanlayıcı işlevi etkinleştirildiğinde ve süre dolduğunda çalan bildirimin ses seviyesini ayarlamak için bu işlevi seçin.
Timer Display	Ekranda hangi zamanlayıcı modunun görüntüleneceğini seçmek için ya da düğmesine basın.
Timer Location	Zamanlayıcının ekrandaki konumunu seçin.

Dil ayarı



Language	Çok dilli destekleyen OSD menüsünü seçin. Tercih ettiğiniz menü dilini seçmek için düğmelerini kullanın. Seçimi onaylamak için düğmesine basın.
----------	---

Ekler

Sorun giderme

Acer projektörünüzle sorunlar yaşarsanız, aşağıdaki sorun giderme kılavuzuna bakın. Sorununu devam ederse lütfen bölgenizdeki satıcı ya da servis merkezi ile görüşün.

Görüntü Sorunları ve Çözümleri

#	Sorun	Çözümü
1	Perdeye görüntü gelmiyor	"Montaj" bölümünde açıklanan şekilde bağlı. - Konektör pimlerinin hiçbirinin eğik ya da kırık olmadığından emin olun. - Projeksiyon lambasının düzgün biçimde takılı olduğundan emin olun. Lütfen "Lambanın Değiştirilmesi" bölümüne bakın. - Lens kapağını kaydırduğunuzdan ve projektörün açık olduğundan emin olun.
2	Kısmı, kayan ya da yanlış yerleştirilmiş görüntü (PC için (Windows 95/98/2000/XP))	- Uzaktan kumanda ya da kontrol panelinde "RESYNC" e basın. - Görüntü yanlış yerleştirilmişse: "Bilgisayarım"ı, "Denetim Masası"nı açın ve "Görüntü" simgesini çift tıklayın. "Ayarlar" sekmesini seçin. - Ekran çözünürlüğü ayarınızın UXGA (1680 x 1050) (P5260E/P5260EP series) ya da WXGA+ (1400 x 900) (P1165E/P1165EP series) çözünürlüğünden daha az ya da eşit düzeyde olduğundan emin olun. "Gelişmiş Özellikler" düğmesini tıklayın. Sorun hala devam ediyorsa, kullandığınız monitörü kullanın ve aşağıdaki adımları uygulayın: - Çözünürlük ayarınızın UXGA (1680 x 1050) (P5260E/P5260EP series) ya da WXGA+ (1400 x 900) (P1165E/P1165EP series) çözünürlüğünden daha az ya da eşit düzeyde olduğundan emin olun. "Monitör" sekmesi altında "Değiştir"i tıklayın. "Tüm cihazları göster"i tıklayın. Daha sonra SP kutusu altında "Standart monitör türleri"ni seçin ve "Modeller" kutusu altında gereksinim duyduğunuz çözünürlük modunu seçin. - Monitör ekranınızın çözünürlük ayarının UXGA (1680 x 1050) (P5260E/P5260EP series) ya da WXGA+ (1400 x 900) (P1165E/P1165EP series) çözünürlüğünden daha az ya da eşit düzeyde olduğundan emin olun.

3	Kısmı, kayar ya da yanlış görüntülenmiş görüntü (Dizüstü bilgisayarlar için)	- Uzaktan kumanda ya da kontrol panelinde "RESYNC" e basın. - Görüntü yanlış yerleştirilmişse: - Bilgisayarınızın çözünürlüğünü ayarlamak için 2. maddede (yukarıdaki) verilen adımları uygulayın. - Çıkış ayarlarını değiştirmek için ilgili düğmelere basın. Örnek: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Çözünürlük değiştirmede sorunlar yaşıyorsanız ya da monitörünüz donuyorsa, projektörünüz dahil olmak üzere tüm donanımlarınızı tekrar başlatın.
4	Dizüstü bilgisayarınızın ekranı, sunumunuzu göstermiyor.	- Bir Microsoft® Windows® esaslı dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız: Bazı dizüstü bilgisayarlar, ikinci bir ekran kullanılırken kendi ekranını devre dışı bırakabilir. Her birinin tekrar etkinleştirilmesi için yapılacaklar farklıdır. Ayrıntılı bilgiler için bilgisayarınızın kılavuzuna bakın. - Bir Apple® Mac® OS tabanlı dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız: System Preferences'da (Sistem Tercihleri), Display'i (Ekran) açın ve Video Mirroring'i (Video Aynalaması) "On" (Açık) duruma getirin.
5	Görüntü sabit değil ya da titriyor	- Düzeltilmek için "Tracking"i kullanın. Daha fazla bilgi için "Image Setting" bölümüne bakın. - Bilgisayarınızda renk derinliği ayarlarını değiştirin.
6	Görüntüde dikey titreyen bir çizgi var	- Bir ayarlama yapmak için "Frequency"ı kullanın. Daha fazla bilgi için "Image Setting" bölümüne bakın. - Grafik kartınızın görüntü modunu kontrol edin ve projektör ile uyumlu hale getirmek için tekrar yapılandırın.
7	Görüntü net değil	- Lens kapağının açık olduğundan emin olun. - Projektör lensindeki odaklama halkasını ayarlayın. - Projeksiyon perdesi ile projektör arasındaki mesafenin, 3,3 - 39,4 ayaklık (1,0 - 12,0 metre) gerekli menzilin içinde olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için "Mesafe ve Yakınlaştırmayı Ayarlayarak İstenen Görüntü Boyutunu Elde Etme" bölümüne bakın.

8	Bir "Geniş ekran" DVD filmi görüntülerken görüntü uzatılmış görüntüleniyor	Anamorfik ya da 16:9 en-boy oranında kodlanmış bir DVD oynattığınızda, aşağıdaki ayarları yapmanız gerekebilir: - Bir Letterbox(LBX) biçiminde DVD videosu oynatıyorsanız lütfen projektörün OSD menüsünde biçimi Letterbox(LBX)'a değiştirin. - Bir 4:3 biçiminde DVD videosu oynatıyorsanız lütfen projektörün OSD menüsünde biçimi 4:3'e değiştirin. - Görüntü hala uzatılmış haldeyse, en-boy oranını da ayarlamamız gerekmektedir. DVD oynatıcınızda görüntü biçimini 16:9 (geniş) en-boy oranına ayarlayın.
9	Görüntü çok küçük ya da çok büyük	- Projektörün üzerindeki yakınlaştırma kolunu ayarlayın. - Projektörü, perdeye göre daha yakına ya da daha uzağa hareket ettirin. - Uzaktan kumanda ya da kontrol panelde "MENU" tuşuna basın. "Image setting --> Aspect Ratio" ögesine gidin ve farklı ayarları deneyin.
10	Görüntüde eğimli kenarlar var	- Mümkünse projektörü, ekranı ortalayacak şekilde yerleştirin. - Yanlar dik hale gelene kadar kontrol paneli ya da uzaktan kumanda üzerindeki "Keystone Δ / $\square$" düğmesine basın.
11	Görüntü ters	OSD menüsünde "Image --> Projection"ı seçin ve projeksiyon yönünü ayarlayın.

Projektör ile İlgili Sorunlar

#	Koşul	Çözümü
1	Projektör tüm kontrolleri yanıt vermeyi durdurdu	Mümkünse projektörü kapatın, daha sonra elektrik fişini çekin ve tekrar takmadan önce en az 30 saniye bekleyin.
2	Lamba yandı ya da patlama sesi çıkarttı	Lamba kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, yanar ve yüksek bir patlama sesi çıkartabilir. Bu durumda, lamba modülü değiştirilene kadar projektör yeniden açılmayacaktır. Lambayı değiştirmek için "Lambanın Değiştirilmesi" bölümündeki işlemleri yapın.

OSD Mesajları

#	Koşul	Uyarı Mesajları
1	Mesaj	Fan Arızası - sistem fanı çalışmıyor. Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon. Projektör Aşırı Isındı -projektör önerilen çalışma sıcaklığının üzerinde ve kullanılabilmesi için soğumasına izin verilmesi gerekiyor. Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. Lambayı değiştirin - lamba, maksimum kullanım ömrüne ulaşmak üzere. Kısa bir süre sonra değiştirmeye hazırlanın. Replacement suggested. Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.

LED ve Alarm Tanımları Listesi

LED Mesajları

Mesaj	Lamba LED'i	Sıcaklık LED'i	Power LED'i	
	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı	Mavi
Beklemede (elektrik kablosu takılı)	--	--	V	--
Lamba tekrar denemesi	--	--	--	Hızlı yanıp sönme
Kapatılıyor (soğuma durumu)	--	--	Hızlı yanıp sönme	--
Kapatılıyor (soğuma tamamlandı)	--	--	V	--
Hata (termal arıza)	--	--	--	V
Hata (fan kilidi arızası)	--	Hızlı yanıp sönme	--	V
Hata (lamba bozulması)	V	--	--	V
Hata (renk Diski arızası)	Hızlı yanıp sönme	--	--	V

Lambayı Değiştirin


Bir tornavida kullanarak vidaları kapaktan çıkartın ve lambayı çekip çıkartın.

Projektör lambanın ömrünü kendisi tespit edecektir.

Size bu uyarı mesajı gösterilecektir "**Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!**" Bu mesajı gördüğünüzde lambayı en kısa zamanda değiştirin. Lambayı değiştirmeden önce projektörün en az 30 dakika boyunca soğuduğundan emin olun.



Uyarı: Lamba bölgesi sıcak! Lambayı değiştirmeden önce soğumasını bekleyin!

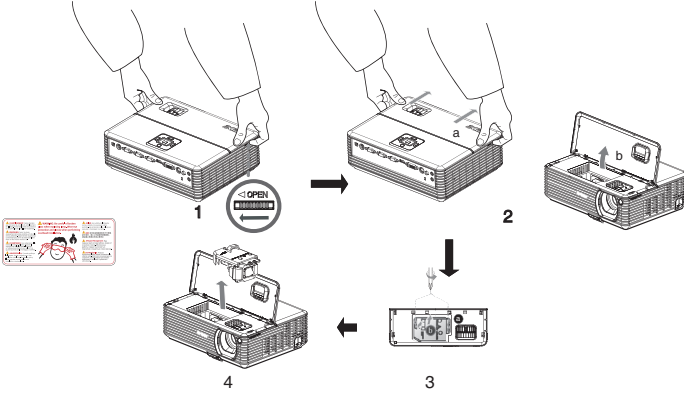

Lambayı değiştirmek için

- 1 "Power" düğmesine basarak projektörü kapatın.
- 2 Projektörün en az 30 dakika boyunca soğumasına izin verin.
- 3 Elektrik kablosunu çıkartın.
- 4 Ellerinizi üst kapağa yerleştirin.
- 5 Projektörün her iki yanındaki "OPEN" düğmelerini bulun ve ikisine aynı anda basın. (Resim 1)
- 6 Üst kapağı hafifçe dışarı itin ve üst kapağı açmak için kaydırıp çıkartın. (Resim 2)
- 7 Lamba modülünü tutan iki vidayı çıkartın ve lamba çubuğunu çekip çıkartın. (Resim 3)
- 8 Lamba modülünü kuvvet uygulayarak dışarı çekin. (Resim 4)

Lamba modülünü takmak için bir önceki adımı ters sırada gerçekleştirin.




Uyarı: Kişisel yaralanma riskini en aza indirmek için lamba modülünü yere düşürmeyin ya da lamba ampulüne dokunmayın. Yere düşerse ampul kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Tavan Parçasının Takılması


Projektörünüzü tavan parçasını kullanarak takmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Tavanın sağlam, yapısal olarak sağlam bir kısmına dört delik delin ve montaj parçası tabanını takın.

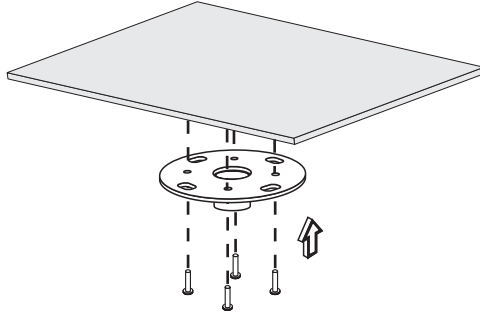


Not: Vidalar dahil değildir. Lütfen tavanınızın malzemesine uygun vidalar kullanın.

- 2 Uygun türde dört silindir vida kullanarak tavan çubuğunu bağlayın.

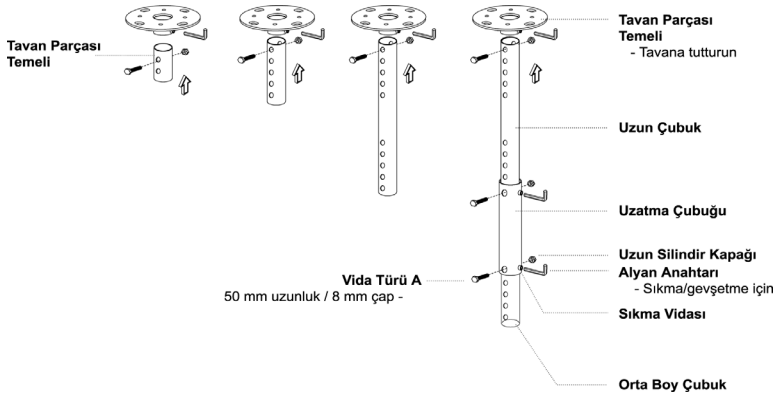


- 3 Projektörü, tavan parçası braketine tutturmak için projektör boyutuna uygun sayıda vida kullanın.

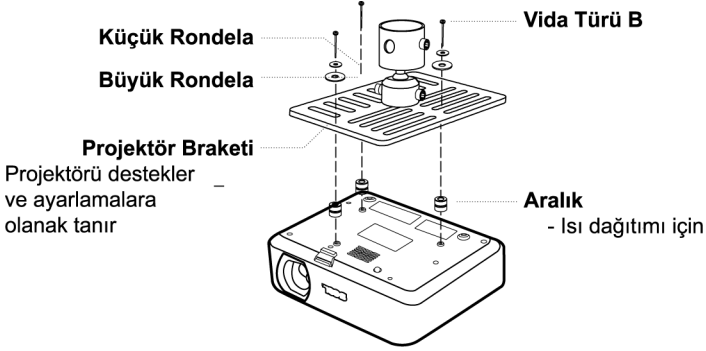


Not: Braket ile projektör arasında, uygun ısı dağıtımına olanak sağlamak için makul bir alan bırakmanız önerilmektedir. Ekstra destek için gerekli görülürse iki rondela kullanın.

- 4 Tavan braketini tavan çubuğuna tutturun.

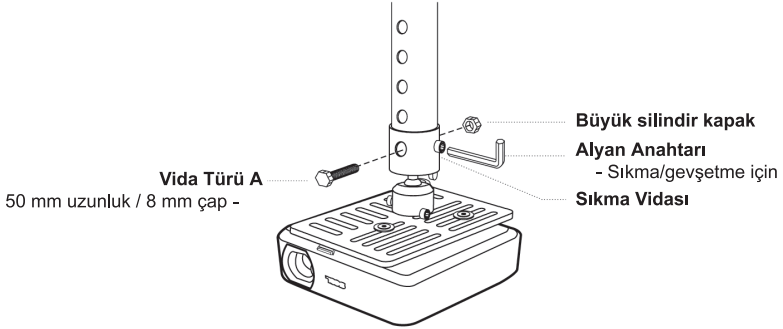

- 5 Açığı ve konumu gerektiği gibi ayarlayın.

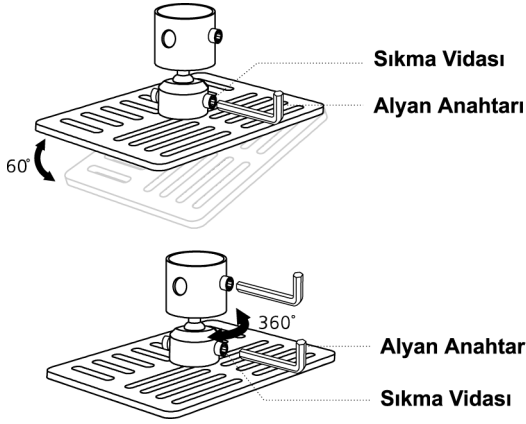

Not: Her model için uygun vida ve rondela türü, aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Vida paketinde 3 mm çapında vidalar yer almaktadır.

Modeller	Vida Türü B		Rondela Türü	
	Çap (mm)	Boy (mm)	Büyük	Küçük
P5260E/P5260EP	3	20	V	V
P1165E/P1165EP	3	20	V	V

Özellikler

Aşağıdaki özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Son özellikler için lütfen Acer'ın pazarlama belgelerine bakın.

Projeksiyon sistemi	DLP™
Çözünürlük	P5260E/P5260EP: Doğal: XGA (1024 x 768) En yüksek: UXGA (1680 x 1050) P1165E/P1165EP: Doğal: SVGA (800 x 600) En yüksek: WXGA+ (1440 x 900)
Parlaklık	P5260E/P5260EP: 2700/2800 ANSI Lümen P1165E/P1165EP: 2400/2500 ANSI Lümen
Bilgisayarın uyumluluğu	IBM PC ve uyumlu bilgisayarlar, Apple Macintosh, iMac ve VESA standartları: SXGA, SVGA, VGA (tekrar boyutlandırma)
Video uyumluluğu	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
En-boy oranı	4:3 (doğal), 16:9
Kontrast oranı	2100:1
Gösterilebilir renkler	16,7 milyon renk
Gürültü seviyesi	P5260E/P5260EP: 32 dBA (standart), 30 dBA (ECO) P1165E/P1165EP: 30 dBA (standart), 28 dBA (ECO)
Projeksiyon lensi	1.1x manuel yakınlaştırma lensi ile F / 2,51 - 2,69, f = 21,95 mm - 24,18 mm
Projeksiyon perdesi boyutu (çapraz)	23" (0.58 m) - 300" (7.62 m)
Projeksiyon mesafesi	3.3' m (1.0 m) - 39.4' m (12.0 m)
Gösterim oranı	50" @ 2 m (1.97 - 2.16:1)
Yatay tarama oranı	31.5 - 100 kHz
Dikey yenileme tarama oranı	56 - 85 Hz
Lamba türü	P5260E/P5260EP: 230 W kullanıcı tarafından değiştirilebilir lamba P1165E/P1165EP: 200 W kullanıcı tarafından değiştirilebilir lamba
Lamba ömrü	P5260E/P5260EP: 3000 saat (standart), 5000 saat (ekonomi) P1165E/P1165EP: 3000 saat (standart), 4000 saat (ekonomi)
Trapezoid düzeltme	+/- 40 derece
Ses	2 W çıkışı dahili hoparlör
Ağırlık	2,8 kg (6,17 lbs.)
Boyutlar (G x D x Y):	300 x 228 x 100 mm (11,81 x 8,98 x 3,94 inç)
Uzaktan kumanda	Lazer işaretleyici işlevi
Dijital yakınlaştırma	2x
Güç kaynağı	AC girişi 100 - 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi	P5260E/P5260EP: 280 W P1165E/P1165EP: 250 W
Çalışma sıcaklığı	5°C - 35°C / 41°F - 95°F

Homojenlik	85%
G/Ç konektörleri	- Güç soketi x 1 - VGA girişi x 1 - Kompozit video x 1 - S-video x 1 - VGA çıkışı x 1 - DVI-D x 1: HDCP desteği ile 3,5 mm ses jakı girişi x 1 - RS232 x 1 - USB x 1: uzak bilgisayar kumandası için Aşağıdaki öğeler yalnızca P5260E/P5260EP serisi içindir: - HDMI x 1 - VGA girişi x 2 3,5 mm ses jakı girişi x 2
Standart paket içeriği	- AC elektrik kablosu x 1 - VGA kablosu x 1 - Kompozit video kablosu x 1 - DVI-D kablosu x 1 (P5260E/P5260EP serisi) - Uzaktan kumanda x 1 - Pil x 2 (uzaktan kumanda için) - Kullanıcı kılavuzu (CD-ROM) x 1 - Hızlı başlangıç kılavuzu x 1 - Güvenlik kartı x 1 - Taşıma çantası x 1

* Tasarım ve özellikler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Uyumluluk Modları

A. VGA Analog

1 VGA Analog - PC Sinyali

Modlar	Çözünürlük	Dikey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [KHz]
VGA	640x480	60	31.50
	640x480	72	37.90
	640x480	75	37.50
	640x480	85	43.30
	720x400	70	31.50
	720x400	85	37.90
SVGA	800x600	56	35.20
	800x600	60	37.90
	800x600	72	48.10
	800x600	75	46.90
	800x600	85	53.70
	832x624	75	49.725
XGA	1024x768	60	48.40
	1024x768	70	56.50
	1024x768	75	60.00
	1024x768	85	68.70
SXGA	1152x864	70	63.80
	1152x864	75	67.50
	1280x1024	60	63.98



Not: "*" Yalnızca P5260E/ P5260EP serisi için

	*1280x1024	75	79.98
	*1280x1024	85	91.10
QuadVGA	1280x960	60	59.70
	*1280x960	75	75.23
SXGA+	*1400x1050	60	63.98
UXGA	*1600x1200	60	75.00
Power Mac G4	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
PowerBook G4	640x480	60	31.35
	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.00

2 VGA Analog - Uzatılmış Geniş zamanlama

Modlar	Çözünürlük	Dikey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [KHz]
WXGA	1280x768	60	48.36
	1280x768	75	57.60
	*1280x768	85	68.630



Not: "*" Yalnızca P5260E/ P5260EP serisi için

	1280x720	60	45.00
	1280x800	60	49.702
	1360x768	60	47.72
	*1440x900	60	55.935

B. DVI Dijital

1 DVI - PC Sinyali

Modlar	Çözünürlük	Dikey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [KHz]
VGA	640x480	60	31.50
	640x480	72	37.90
	640x480	75	37.50
	640x480	85	43.30
SVGA	800x600	56	35.20
	800x600	60	37.90
	800x600	72	48.10
	800x600	75	46.90
	800x600	85	53.70
	832x624	75	49.725
XGA	1024x768	60	48.40
	1024x768	70	56.50
	1024x768	75	60.00
	1024x768	85	68.70
SVGA	1152x864	70	63.80
	1152x864	75	67.50



Not: "*" Yalnızca P5260E/ P5260EP serisi için

	1152x864	85	77.10
	1280x1024	60	63.98
	*1280x1024	72	76.97
	*1280x1024	75	79.98
	*1280x1024	85	91.10
QuadVGA	1280x960	60	59.70
	*1280x960	75	75.23
SVGA+	*1400x1050	60	63.98
UXGA	*1600x1200	60	75.00
Power Mac G4	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
PowerBook G4	640x480	60	31.35
	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	1280x960	75	75.00
	1280x1024	60	63.98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.00

2 DVI - Uzatılmış Geniş zamanlama

Modlar	Çözünürlük	Dikey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [KHz]
WXGA	1280x768	60	48.36



Not: "i" Yalnızca P5260E/ P5260EP serisi için

	1280x768	75	57.60
	*1280x768	85	68.630
	1280x720	60	45.00
	1280x800	60	49.702
	1360x768	60	47.72
	1440x900	60	55.935

3 DVI - Video Sinyali

Modlar	Çözünürlük	Dikey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [KHz]
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59.94(29.97)	27.00
480p (NTSC)	720x480	59.94	31.47
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	27.00
576p (PAL)	720x576	50	31.25
720p (NTSC)	1280x720	60	45.00
720p (PAL)	1280x720	50	37.50
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	28.13
1080i (PAL)	1920x1080	50(25)	33.75
1080p (NTSC)	*1920x1080	60	67.50
1080p (PAL)	*1920x1080	50	56.25



Not: "*" Yalnızca P5260E/ P5260EP serisi için

Yönetmelikler ve Güvenlik Uyarıları

FCC Uyarısı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının Bölüm 15'inde belirtilen şartnameler uygun olarak Sınıf B bilgi cihazlarının sınırlarına uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Bu sınırlar, mesken alanlarda kullanım açısından girişimlere karşı uygun düzeyde bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir kullanır ve yayabilir. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo ve televizyon iletişimde girişimlere neden olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garanti edilemez.

Cihazın kapatılıp açılması suretiyle belirlenen şekilde bu cihaz, radyo ya da televizyon alımında zararlı girişimlere neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerin biri ya da bir kaçıyla bu girişimi ortadan kaldırması tavsiye edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerleştirin.
- Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım almak için bayiye ya da deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.

Uyarı: Korumalı kablolar

FCC yönetmeliklerine uyum için tüm diğer bilgisayar cihazlarına yapılan bağlantılarda korumalı kablolar kullanılmalıdır.

Uyarı: Çevre birimi cihazları

Bu cihaza, yalnızca Sınıf B sınırlarına uygun olduğu sertifikalarla onaylanmış çevre birimleri (giriş/çıkış cihazları, terminaller, yazıcılar vs.) bağlanabilir.

Sertifikaya sahip olmayan çevre birimleriyle çalıştırma, radyo ya da televizyon alımında girişime neden olabilir.

Uyarı

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ya da oynamalar, Federal İletişim Komisyonu tarafından bu cihazı kullanmak için verilen kullanıcı yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma koşulları

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlerin neden oldukları da dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Kanada — Düşük güçlü ruhsattan muaf radyo iletişim cihazları (RSS-210)

- a Ortak bilgiler
Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
1. Bu cihaz girişime neden olmayabilir, ve
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen biçimde çalıştırılmasının neden oldukları da dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.
- b 2.4 GHz bandında çalışma
Ruhsatlı hizmetlerde radyo girişimini önlemek için bu cihaz yalnızca iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; dış mekana montajı için ruhsat alınması gerekmektedir.

AB Ülkeleri için Uyum Beyanı

İş bu vesileyle Acer, bu cihazın 1999/5/EC Yönetmeliğinin ilgili gereksinimlerine ve koşullarına uygun olduğunu bildirir.

(Tüm belgeler için lütfen <http://global.acer.com/support/certificate.htm> web sitesini ziyaret edin.)

Radyo cihazı yasal uyarısı



Not: Aşağıdaki yasal bilgiler yalnızca kablosuz LAN ve/veya Bluetooth'lu modeller içindir.

Genel

Bu ürün, kablosuz kullanım için onaylanmış tüm ülkeler ya da bölgelerdeki radyo frekansı ve güvenlik standartlarına uygundur. Yapılandırmalara bağlı olarak bu ürün kablosuz iletişim cihazlarına (kablosuz LAN ve/veya Bluetooth modülleri gibi) sahip olabilir ya da olmayabilir. Aşağıda, bu tür cihazlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Avrupa Birliği (AB)

R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC, aşağıdaki uyumlulaştırılmış standart ile uyumlu olduğunun beyan edilmesiyle:

- **Madde 3.1(a) Sağlık ve Güvenlik**
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002
- **Madde 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1:2002
 - EN301 489-17 V1.2.1:2002
- **Madde 3.2 Spektrum Kullanımları**
 - EN300 328 V1.5.1:2004

Geçerli olduğu ülkeler listesi

Mayıs 2004 itibarıyla AB üye ülkeleri: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs ve Malta. Kullanımına Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'da izin verilmektedir. Bu cihaz, kullanıldığı ülkenin yönetmeliklerine ve kısıtlamalarına kesin uygun olacak şekilde kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen kullanıldığı ülkedeki yerel ofisle görüşün.



Acer America Corporation
 333 West San Carlos St., San Jose
 CA 95110, U. S. A.
 Tel : 254-298-4000
 Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	PNX0709/PSV0710
Machine Type:	P5260E, P5260EP/ P1165E, P1165EP
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Declaration of Conformity

We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089
Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	PNX0709/ PSV0710
SKU Number:	P5260E, P5260EP/ P1165E, P1165EP

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment