

Acer 投影機

P5271/P5271i/P5271n/P5390W/

P5290 系列

使用手冊

2009 版權屬 Acer 公司。

保留所有權利。

Acer 投影機 P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 系列使用手冊

初版日期：06/2009

此出版物內容可能定期更新，如有修訂或變更，恕不另行通知。變更內容可能整合至新版手冊或補充文件與出版品中。本公司對於本文內容不提供相關之明示或暗示保固，在此亦對商品適銷性與特定用途適用性之隱喻保證提出免責聲明。

將下列預留的空白位置，登錄上機型、序號、購買日期及購買處。序號及機型可以在外盒上找到。所有與您電腦元件有關的相關資料，均應包括序號、機型及購買日期。

本公司依著作權法，享有及保留一切著作之專屬權力，未經本公司書面同意，不得就本手冊增刪、改編、翻印、改造或仿製之行為。

Acer 投影機 P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 系列

機型：_____

序號：_____

購買日期：_____

購買處：_____

Acer 及 Acer 標誌是 Acer 公司的註冊商標。手冊內所提及的其他公司產品名稱或商標僅供參考之用，且各屬其公司所有。

「HDMI™ 標誌與 High-Definition Multimedia Interface 為 HDMI 授權 LLC 之商標或註冊商標。」

安全使用資訊

請詳閱本手冊。請妥善保存本手冊，以利日後參考之用。請遵循產品上所標示的所有警告事項及使用說明。

清潔本產品前，請先關機

進行清潔工作前，務必先將電源插頭自插座中拔出。切勿使用液體清潔劑或噴霧式清潔劑。請使用濕布進行清潔工作。

使用插頭作為斷電裝置時請小心

外接式電源供應器連接及脫離電源時，請遵循下列事項：

- 連接電源線至 AC 電源插座前，先安裝電源供應器。
- 脫離投影機的電源供應器前，請先拔下電源線。
- 若系統使用多重電源，請將所有電源線自電源插座中拔出，確保電源已完全脫離。

電源取用的方便性

請確定電源線所插入的電源插座可方便取用，且盡可能靠近操作人員所在之處。若需切斷設備的電源，請務必將電源線自電源插座中拔下。



警告！

- 請勿於水源附近使用本產品。
- 請勿將本產品放置於不平穩的推車、腳架或桌面上。若使本產品摔落地面，則可能造成產品嚴重損壞。
- 產品上的通風槽及開口是專為產品正常運作、防止產品過熱而設計。切勿阻礙或覆蓋這些通風開口。因此請勿於床上、沙發、地毯或類似物品的表面上操作使用本產品，以免遮擋住通風開口。

切勿於暖器、加熱器上方或附近操作使用本產品；除非已具備良好的通風設施，否則請勿於封閉式擺設空間中使用本產品。

- 切勿將異物自機箱開口推入機身內，以免碰觸高壓點或造成零件短路，進而引發失火或人員觸電危險。切勿將任何類型的液體潑入機身內部。
- 為避免內部零件損壞及造成電池漏液情形，請勿將產品放置於經常震動的表面上。
- 切勿於運動、健身或任何產生震動的環境中使用本產品，以免造成電源短路或轉動零件、燈泡的損壞。

使用電源

- 本產品必須接用規格標籤上所標示的電源。若不确定可使用的電源類型，請洽詢經銷商或當地的電力公司。
- 切勿將任何物品放置於電源線上。切勿將電源線擺設於人員行經之處，以免遭受踐踏。
- 本產品使用延長線時，注意所有接用此延長線之設備的總安培數，不得超過延長線的額定安培數。同時，亦請確認所有接用電源插座之設備的總安培數，不得超過保險絲的額定安培數。
- 電源插座、延長電源插座盒及電源座上切勿接用過多設備，以免產生過載情形。總系統負載不可超過分支線路額定值的 80%。使用延長電源插座盒時，負載不可超過插座盒輸入端額定值的 80%。
- 本產品電源變壓器配備三芯接地式插頭，此類型的插頭僅適用於接地式電源插座。插入 AC 電源變壓器之前，請先確定電源插座已正確接地。切勿將插頭插入不具接地作用的電源插座。相關細節，請洽電力專業人員。



.....

警告！ 接地插腳具有安全作用。若接用接地作用不良的電源插座，則可能導致人員觸電及／或受傷。



.....

備註：若本產品附近尚有其他設備運作，接地插腳同時具有消除電氣雜訊及避免本產品效能遭受影響的作用。

- 務必使用本產品隨附的電源線組。若需更換電源線組，請確認新的電源線組可符合下列要求：可拆式、通過 UL listed/CSA 認證、SPT-2 型、額定值 7A 125V、已獲 VDE 或其他機構認可且長度不超過 4.6 公尺（15 呎）。

產品維修

切勿嘗試自行維修本產品，因開啟或移除外蓋後，可能使您曝露於高壓電或其他危險之中。所有維修工作，請交由合格維修人員處理。

遇下列情形時，請先拔下電源線並洽詢合格維修人員進行維修：

- 電源線、插頭有損壞、割傷或剝落情形。
- 液體潑濺至產品內部。
- 產品曾曝露於雨水或極潮濕環境中。
- 產品曾摔落或機殼已受損。
- 產品運作效能變化過大，明顯需要維修。
- 雖依操作說明進行操作，產品仍無法正常運作。



備註：除手冊內標示者外，不得進行其他控制裝置的調整；若自行調整控制裝置不當，則可能導致產品受損，更可能需由合格維修人員耗費更多的資源，才能使產品恢復原有的效能。



警告！為安全起見，請勿加裝或更換未經認可的零件。相關採購資訊，請洽詢經銷商。

本產品及配件可能含有小型零件。請勿放置於孩童可取得之處。

其他安全資訊

- 請勿直視投影燈源，以免強光傷害您的眼睛。
- 請先開啟本產品電源，再開啟信號源的電源。
- 切勿將產品放置於下列環境中：
 - 通風不良或密閉的空間中。距離牆壁至少 50 公分，投影機周圍的空氣必須能自由流動。
 - 可能產生極高溫的環境，例如門窗緊閉的車內。
 - 過度潮濕、多灰塵、多煙霧的環境，以免造成光學元件汙染、產品壽命縮短或影像黯淡等情形。
 - 接近火警警報器之處。
 - 環境溫度高於 40 °C/104 °F 之處。
 - 海拔高度高於 10000 呎之處。
- 投影機出現異常狀況時，請立即拔下插頭。若投影機冒煙、發出怪聲或異味，切勿再操作投影機，以免引發火災或觸電危險。遇此情形時，請立即拔下插頭並與經銷商聯繫。
- 若本產品有破裂或摔落情形，切勿再使用本產品，請先交由經銷商檢查。
- 投影機鏡頭不可面向陽光，以免引發火災。
- 關閉投影機時，建議在脫離電源前，先確定投影機已完成冷卻工作。

- 操作期間，請勿突然關閉主電源或拔下電源插頭。否則可能造成燈泡破裂、火災、電擊與其他危險。靜待風扇停止運轉後再關閉主電源，是關機的最佳方式。
- 通氣口隔柵及底部溫度較高，請勿碰觸。
- 若配備空氣濾網，請定期清潔。濾網／通風開口若因灰塵或汙染物阻塞，則可能使內部溫度上升而造成損壞。
- 投影機使用期間，請勿由通風開口直視機身內部，以免造成眼睛傷害。
- 投影機電源開啟後，請務必打開鏡頭護板或拆下鏡頭蓋。
- 使用投影機時，切勿以任何物品遮擋鏡頭，以免物體受熱變形，甚至引發火災危險。若需暫停投影，請按下遙控器上的「隱藏」按鈕。
- 使用期間，投影燈泡將產生高溫。拆卸或更換燈泡組件前，請將投影機靜置冷卻約 45 分鐘。
- 燈泡到達規定使用時間後，請勿繼續使用，否則可能造成燈泡燒毀破裂。
- 更換燈泡組件或任何電子元件前，請務必將電源插頭拔下。
- 產品具有偵測燈泡使用壽命的功能。顯示警告訊息後，請務必更換燈泡。
- 更換燈泡時，請務必靜待投影機冷卻，並確實遵循更換說明執行。
- 更換燈泡模組之後，請使用螢幕顯示功能表「投影設定」內的「燈泡已用時數歸零」功能將燈泡的已用時數歸零。
- 切勿嘗試自行拆卸本產品，機身內部含有危險的高壓電源，容易造成人員受傷。唯一可由使用者自行處理的部分是燈泡，且此部分採用獨立的外蓋。所有維修工作請交由合格的專業維修人員執行。
- 切勿直立放置投影機，以免因投影機翻落而造成人員傷害或設備損壞。
- 採天花板懸掛方式時，本產品能夠顯示上下顛倒的影像。請務必使用 Acer 天花板懸掛工具組安裝投影機，並確保安裝穩固。

使用無線功能時的操作環境（選項）



警告！ 為安全起見，於下列情況使用本產品時，請將所有無線或收音機裝置關閉。這些裝置可能包含但不限於：無線區域網路（WLAN）、藍牙及／或 3G。

進入禁用無線設備的特殊區域時，請務必遵守特別規定，將無線設備關閉，以免造成干擾或危險。務必於正確操作位置使用本產品。本產品正常使用下，符合射頻能量放射規定；本產品及其天線務必距離身體 1.5 公分（5/8 英吋）以上。其中必須不含金屬部分，且與身體保持上述的距離。

為確保資料檔案或訊息的傳送品質，本產品必須與網路保持良好連結。在某些情況下，與網路未妥善連結前，資料檔案或訊息的傳送可能產生延遲情形。

確認遵守上述距離並完成傳輸作業。

本產品部分零件含有磁性。金屬製品可能受本產品吸引，聽障人員不可於配戴助聽器時過於接近本產品。信用卡或其他磁性裝置不可接近本產品，以免磁性儲存裝置內的資料遭意外刪除。

醫療裝置

操作任何無線電收發射備時（包含無線電話），可能影響未受妥善保護的醫療裝置。若不瞭解醫療裝置是否具有適當的外部射頻能量保護設計，或仍有其他問題時，請洽相關醫療人員或醫療裝置製造商。若醫療設施內張貼有禁用無線電設備的告示，請務必將相關設備關閉。醫院或醫療設施內，可能採用對外部射頻能量相當敏感的醫療裝置。

心律調節器。心律調節器製造商建議，心律調節器與無線電設備之間必須保持 15.3 公分（6 英吋）以上的距離，以避免對心律調節器產生不必要的干擾。相關建議是由無線技術研究機構經個別研究後提出。配戴心律調節器的人士請注意下列事項：

- 心律調節器與無線電設備之間務必保持 15.3 公分（6 英吋）以上的距離。
- 無線電設備開機後，切勿接近心律調節器。若懷疑可能產生干擾，請關閉無線電設備並移出安全距離以外。

助聽器。某些數位無線設備可能對部分助聽器造成干擾。若發生干擾情形，請洽相關維修人員。

車輛

射頻能量可能對車輛中未正確安裝，或不具有妥善保護的電子系統造成干擾，例如：電子燃油噴射系統、電子防滑（防鎖死）煞車系統、電子車速控制系統及安全氣囊系統等。相關詳細資訊，請洽車輛或外加設備的製造商、業務代表。請務必交由合格人員維修相關設備或將設備安裝於車輛。安裝或維修不當時，不僅可能造成危險，亦可能違反設備的保固條款。請經常檢查車輛內所有無線設備的安裝與使用是否適當。本產品、零件或附件不可與揮發性液體、氣體或爆炸性物質存放於同一處。配備有安全氣囊的車輛上，切記安全氣囊膨脹時具有相當大的衝擊力。切勿將任何物體（包括固定式或可攜式無線設備）安裝於安全氣囊或充氣時的區域。若車內無線設備未正確安裝且造成安全氣囊充氣，則可能造成嚴重的傷害。

飛機飛行時不得使用相關設備，登機前請先關閉設備電源。飛機內若使用無線電傳設備，可能對飛機操作造成危險、干擾無線通訊網路且可能觸法。

具有爆炸性的環境

進入任何可能具有爆炸性危險的區域，且張貼有禁用標示時，請務必將相關設備關閉。可能具有爆炸性危險的區域，通常亦要求車輛熄火。類似區域中若有火星產生，可能引發爆炸或失火危險，並導致人員受傷或死亡。接近加油站或維修站等加油地點時，請關閉相關設備。位於油料添加、儲放、分配地點、化學廠或爆破地點時，請務必遵守無線電設備的使用規定。可能具有爆炸性危險的區域，通常會張貼相關的規定。這些地點包括：船舶甲板下方、化學品轉運或儲放中心、使用液化瓦斯的車輛（丙烷或丁烷），以及空氣中含有化學物或穀物、灰塵及金屬粉末顆粒的地點。

聽力注意事項

為保護您的聽力，請遵循下列說明。

- 逐漸調高音量，直到可清晰聽見且覺得舒適的音量為止。
- 耳朵已能適應後，切勿再調高音量。
- 切勿長時間聆聽音量過高的音樂。
- 切勿利用調高的音量蓋過周遭的雜音。
- 若無法聽清楚附近人員談話時，請將音量降低。

廢棄處理說明

棄置本電子產品時，不得丟棄於一般垃圾桶內。為將汙染降至最低並達到全球環境保護目標，請多利用回收系統。電機電子設備廢棄物（WEEE）規定的相關詳細資訊，請上網查詢 <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



水銀處理要求

內含 LCD / CRT 監視器或顯示幕的投影機或電子產品：



「燈泡含水銀，請以正確方式丟棄。」

本產品所使用的燈泡含有水銀成分，必須回收或依地方法規、國家法規處理。相關詳細資訊，請登入電子產業聯盟網站查詢：www.eiae.org。燈泡類的棄置資訊，請登入下列網站查詢：www.lamprecycle.org

操作前須知

使用注意事項

遵循事項：

- 清潔本產品前請先關閉電源。
- 使用沾濕中性清潔劑的乾淨軟布清潔機身。
- 長期不使用本產品時，請將電源線拔下。

避免事項：

- 不得阻塞機身的通風槽及開口。
- 不得使用清潔劑、蠟或溶劑類物質清潔本產品。
- 不得於下列環境中使用本產品：
 - 極熱、極冷或極潮濕的環境。
 - 灰塵過多之處。
 - 可能產生強力磁場的裝置附近。
 - 陽光直射處。

安全注意事項

為延長產品使用期限，請遵守本使用手冊中建議的所有警告、安全事項及維護事項。



警告：

- 請勿直視投影燈源，以免強光傷害您的眼睛。
- 為避免發生火災或人員觸電危險，切不可將本產品曝露於雨水或極潮濕環境中。
- 切勿自行拆開或分解本產品，以免發生人員觸電危險。
- 更換燈泡時，請務必靜待投影機冷卻，並確實遵循更換說明執行。
- 產品具有偵測燈泡使用壽命的功能。顯示警告訊息後，請務必更換燈泡。
- 更換燈泡模組之後，請使用螢幕顯示功能表「投影設定」內的「燈泡已用時數歸零」功能將燈泡的已用時數歸零。
- 關閉投影機時，建議在脫離電源前，先確定投影機已完成冷卻工作。
- 請先開啟本產品電源，再開啟信號源的電源。
- 投影機使用期間，切勿使用鏡頭蓋。
- 燈泡到達使用期限後，可能燒毀及發生較大的爆裂聲。若發生此一情況，須先更換燈泡模組，才能重新啟動投影機。更換燈泡時，請確實遵守「更換燈泡」中所列的程序執行。

目錄

安全使用資訊	iii
操作前須知	x
使用注意事項	x
安全注意事項	x
產品介紹	1
產品說明	1
包裝內容清單	2
投影機概觀	3
投影機外觀	3
控制面板	5
遙控器示意圖	6
開始使用	9
連接投影機	9
連接投影機，進行無線操作	10
開啟／關閉投影機	11
開啟投影機	11
關閉投影機	12
調整投射影像	13
調整投射影像的高度	13
影像大小及距離的最佳調整方式	14
利用調整距離及縮放比例取得所需影像大小的方式	18
如何透過調整側投影 (Lens Shift) 取得個人偏好的影像位置	22
使用者控制項	27
安裝選單	27
Acer Empowering 技術	28
螢幕顯示 (OSD) 功能表	29
色彩	30
影像	31
投影設定	33
設定	33
聲音	36
計時器	36

語言	37
附錄	38
問題及解決方法	38
指示燈與警示訊息清單	42
更換燈泡	43
天花板懸掛安裝	44
規格	47
相容模式	49
法規及安全事項	53

產品介紹

產品說明

本產品是一款採用單晶片 DLP® 的投影機，具有下列各項優點：


- DLP® 技術
- P5271/P5271i/P5271n/P5290：原生 1024 x 768 XGA 解析度
P5390W：原生 1280 x 800 WXGA 解析度
4:3 / 16:9 顯示比例 (P5271/P5271i/P5271n/P5290)
支援全螢幕 /4:3/16:9/L.Box 顯示比例 (P5390W)
- 手動側投影調整
- Acer 的 ColorBoost 技術以自動的真實色彩帶來生動逼真的影像。
- 高亮度及對比率
- 多樣顯示模式（明亮、簡報、標準、視訊、自訂），不論在任何情況下，都能達到最佳效果
- 相容於 NTSC / PAL / SECAM，可支援 HDTV (720p、1080i、1080p)
- 自頂裝入的燈泡設計使更換燈泡更輕鬆容易
- 耗電量較低，採用經濟模式時 (ECO) 可延長燈泡使用壽命。
- Acer EcoProjection Technology 是一種智慧型的電源管理方式並且能夠實際提升效率。
- Empowering Key 有可以輕鬆調整設定的 Acer Empowering Technology 公用程式 (Acer eView、eTimer、eOpening、ePower Management)
- 配備 HDMI™ 接頭，可支援 HDCP
- 採用先進數位式梯形修正，擁有最佳顯示效能
- 多國語言螢幕顯示 (OSD) 功能表
- 多功能遙控器
- 手動對焦的投影鏡頭可達 1.6 倍變焦 (P5271/P5271i/P5271n/P5290/P5390W)
- 2 倍數位縮放及平移功能
- 相容於 Microsoft® Windows® 2000、XP、Vista® 作業系統
- 手動側投影調整

包裝內容清單

本投影機隨附下列所有項目：請檢查並確定裝置是否完整，若有缺少任何項目，請立即洽詢經銷商。



投影機及鏡頭蓋




電源線



VGA 信號線



複合視頻信號線

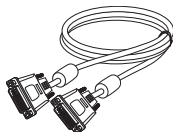

DVI-D 訊號線



安全卡



2 本使用者手冊（P5271i 則附無線光碟）



遙控器（P5271i 為 #B）



2 本快速操作指南（P5271i 系列則附無線快速操作指南）




2 顆電池



2 只無線天線 (P5271i)



提袋

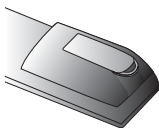


含 USB PnS 隨身碟的電池組
(P5271i)

投影機概觀


投影機外觀

前方／上方

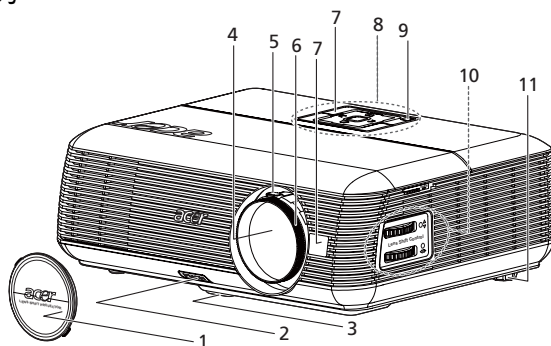


#	說明	#	說明
1	鏡頭蓋	7	遙控器接收器
2	升降腳架按鈕	8	控制面板
3	升降腳座	9	電源按鍵
4	鏡頭	10	側投影控制轉輪
5	縮放環	11	傾斜調整輪
6	焦距環		

後方

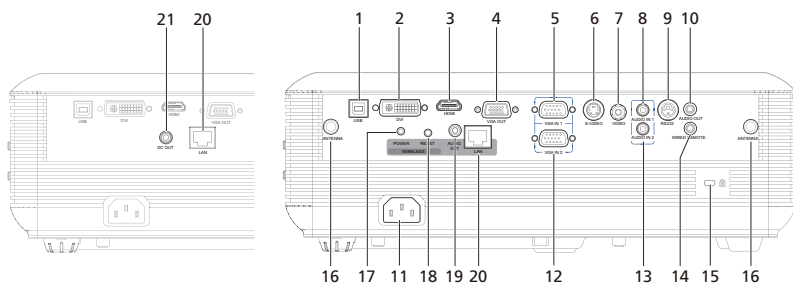





#	說明	#	說明
1	USB 接頭	13	音訊輸入接孔 (VGA IN 2/ DVI)
2	DVI 輸入接孔 (限含 HDCP 功能的數位訊號)	14	有線 IR 遙控輸入接孔
3	HDMI 接頭	15	Kensington™ 鎖連接埠
4	顯示器環形通路輸出接頭 (VGA-Out)	以下項目限 P5271i :	
5	PC 類比訊號 / HDTV / SCART / 色差視訊輸入接孔 (VGA IN 1)	16	天線
6	S-Video 輸入接頭	17	無線裝置電源 LED 指示燈
7	複合視頻輸入接頭	18	重設按鈕
8	音訊輸入接孔 (VGA IN 1 / 色差 / 複合 / S-Video / HDMI)	19	無線連結的音訊輸出接孔
9	RS232 接頭	以下項目僅限 P5271i 及 P5271n :	
10	音訊輸出接孔	20	LAN (用於連接 10/100M 乙太網路的 RJ45 接孔)
11	電源座	以下項目限 P5271n :	
12	PC 類比訊號 / HDTV / SCART / 色差視訊輸入接孔 (VGA IN 2)	21	DC 輸出

控制面板

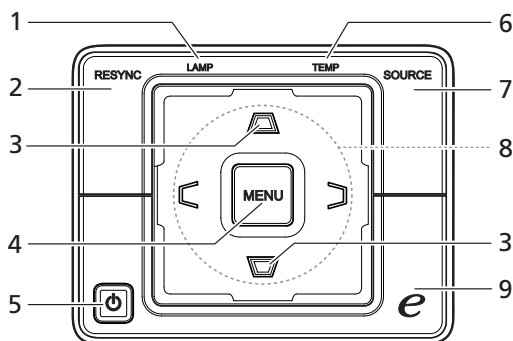

#	功能	說明
1	LAMP	指示燈
2	RESYNC	使投影機與信號源自動同步。
3	KEYSTONE	調整影像以修正因投影機傾斜所造成的失真。
4	MENU	- 按下「MENU」按鍵可開啟螢幕顯示 (OSD) 功能表，返回上一層 OSD 功能表操作程序或離開 OSD 功能表。 - 確認選擇的項目。
5	POWER	請參閱「 開啟／關閉投影機 」。
6	TEMP	高溫指示燈
7	SOURCE	按「 SOURCE 」可選擇 RGB、色差、S-Video、複合、SCART、HDTV 以及 HDMI™ 來源。
8	四個方向鍵	使用 (▲) (▼) (◀) (▶) 選擇項目或調整所選擇的項目。
9	Empowering 按鍵	Acer 所提供的特有功能：eOpening、eView、eTimer、ePower Management。

遙控器示意圖

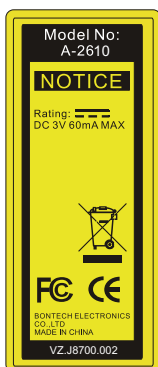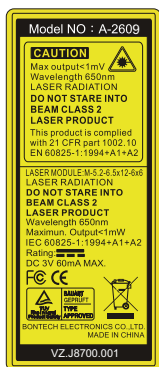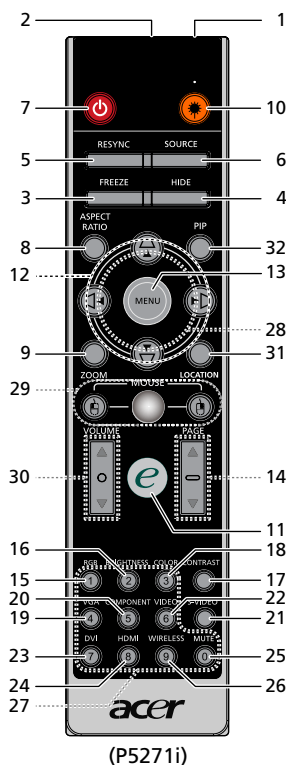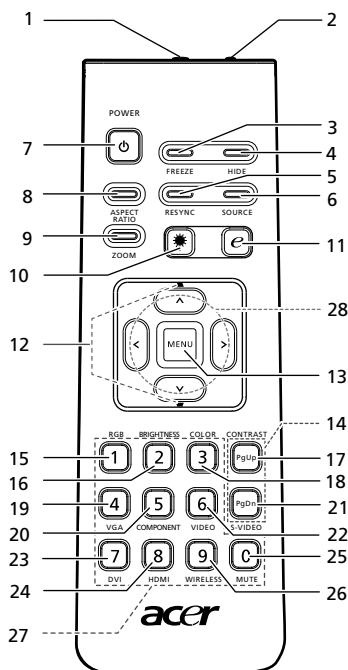

#	圖示	功能	說明
1		紅外線發射器	傳送信號至投影機。
2 ^(#)		雷射指標	將遙控器朝向顯示畫面。
3		FREEZE	畫面凍結鍵，用於暫停顯示的影像。
4		HIDE	畫面隱藏鍵，暫時關閉視頻信號。按下「 HIDE 」按鍵可隱藏影像，再按一次則可恢復影像顯示。
5		RESYNC	使投影機與信號源自動同步。
6		訊號源	按「 SOURCE 」可選擇 RGB、色差、S-Video、複合、SCART、HDTV 以及 HDMI™ 來源。
7		POWER	電源按鍵，請參閱「 開啟／關閉投影機 」。
8		ASPECT RATIO	顯示比例按鍵，用於選擇所需的顯示比例（Auto/4:3/16:9）
9		ZOOM	縮放按鍵，放大或縮小投射的影像。
10 ^(#)		雷射按鍵	將遙控器朝向顯示畫面，按住此按鍵即可啟動雷射指標。 日規產品不含此日規產品不含此項功能。
11		Empowering 按鍵	Empowering 按鍵 Acer 所提供的特有功能：eOpening、eView、eTimer、ePower Management。
12		KEYSTONE	調整因投影機傾斜所造成的失真（± 40 度）。
13		MENU	- 按下「MENU」按鍵可開啟螢幕顯示 (OSD) 功能表，返回上一層 OSD 功能表操作程序或離開 OSD 功能表。 - 確認選擇的項目。
14		PAGE	僅適用於電腦模式。使用此按鍵可選擇上一頁或下一頁，此功能僅供透過 USB 連接電腦時使用。
15		RGB	按下「 RGB 」按鍵可獲得最佳化的真實色彩。
16		BRIGHTNESS	按下「 BRIGHTNESS 」按鍵可調整影像的亮度。
17		CONTRAST	按下「 CONTRAST 」按鍵可控制影像最亮與最暗部分之間的差異。
18		COLOR	按下「 COLOR 」按鍵可調整影像的色溫。
19		VGA	按下「 VGA 」按鍵可切換至 VGA 接頭的信號源。此接頭可支援類比 RGB、YPbPr (480p/576p/720p/1080i)、YCbCr (480i/576i) 及 RGBsync。
20		COMPONENT	按下「 COMPONENT 」按鍵可切換至色差信號源。此接頭可支援 YPbPr (480p/576p/720p/1080i) 及 YCbCr (480i/576i)。
21		S-VIDEO	切換至 S-Video 信號源。
22		VIDEO	切換至複合視頻信號源。
23		DVI	將來源變更為 DVI-D。
24		HDMI™	切換至 HDMI™ 信號源。（適用於配備 HDMI™ 接頭的機種）
25		MUTE	靜音按鍵，用於開啟／關閉聲音輸出。
26 ^(*)		WIRELESS	按下「 WIRELESS （無線）」按鍵可顯示經由「Acer eProjection Management」公用程式以無線信號傳送至投影機的影像。（適用於配備無線功能的機種）
27		數字鍵 0~9	可於「 保全 」中輸入「 0~9 」的密碼。
28		四個方向鍵	使用上、下、左、右按鍵選擇項目或調整所選擇的項目。

#	圖示	功能	說明
29 ^(*)		按滑鼠左／右鍵	滑鼠左右鍵分別為於左右兩側；中間的按鈕則作為多向指標用。如要啟用此功能，則需使用 USB 傳輸線連接投影機跟電腦。
30 ^(*)		VOLUME	提高／降低音量
31 ^(*)		LOCATION	選擇螢幕顯示（OSD）功能表的顯示位置。
32		PIP	無功能




.....

備註：“#” 日本地區不支援此功能。


“*” 限 P5271i。

備註：

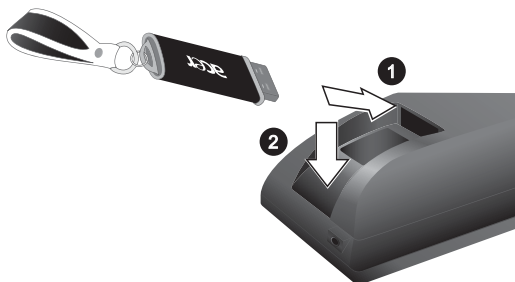

開始使用

連接投影機

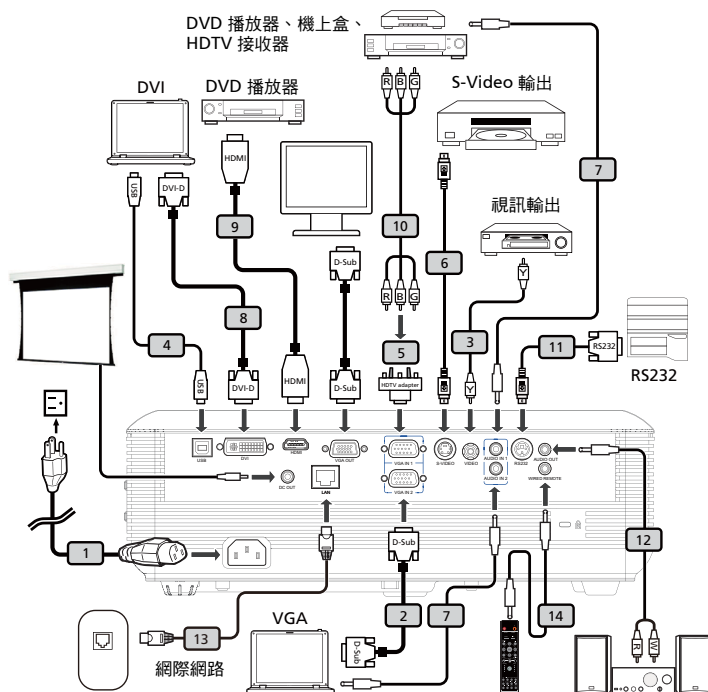


#	說明	#	說明
1	電源線	8	DVI 訊號線
2	VGA 信號線	9	HDMI 連接線
3	複合視頻信號線	10	3 向 RCA 色差視頻連接
4	USB 連接線	11	RS232 連接線
5	VGA 轉色差／HDTV 轉接器	12	音源線接孔／RCA
6	S-Video 連接線	13	LAN 網路線
7	音頻信號線（公頭／公頭）	14	有線遙控的音源線接孔



備註：為確保投影機與電腦皆可達到良好效能，請先確認顯示模式的時脈可相容於投影機。

連接投影機，進行無線操作

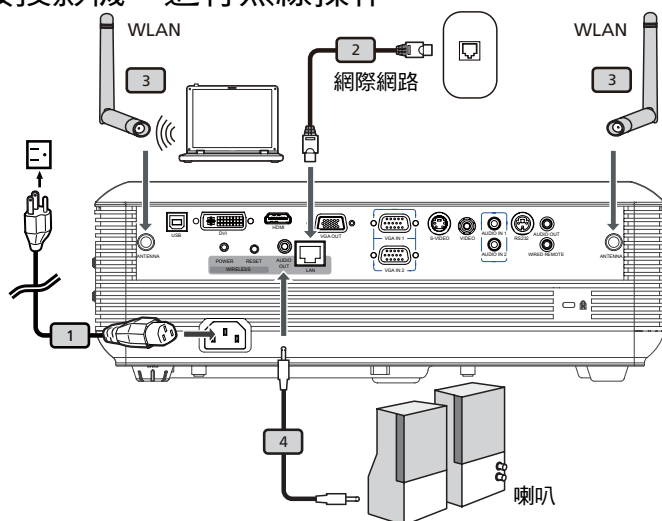

#	說明
1	電源線
2	LAN 網路線
3	天線
4	音源線接孔




備註：僅限 P5271i

開啟／關閉投影機

開啟投影機

- 1 取下鏡頭蓋（圖例 #1）
- 2 確認電源線及信號連接線均已接妥。電源指示燈開始閃爍紅色燈光。
- 3 按下「**電源**」按鍵，開啟投影機電源，此時電源指示燈將轉為藍色燈光。（圖例 #2）
- 4 開啟訊號源（電腦、筆記型電腦、錄放影機等）的電源。投影機將自動偵測出訊號源。
 - 若螢幕出現「鎖定」及「訊號源」圖示，表示投影機已鎖定特定類型的信號源，但目前尚未偵測出該類型的信號輸入。
 - 若螢幕出現「無訊號」訊息，請確認信號線是否已接妥。
 - 若同時連接多組信號源，請使用控制面板或遙控器上的「信號源」按鍵切換輸入信號，或使用遙控器上的信號源選擇鍵直接選取。

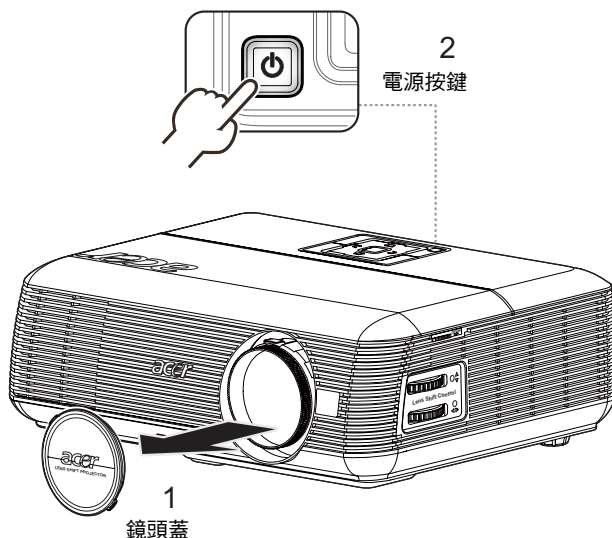

關閉投影機

- 1 請按下電源鍵關閉投影機。將出現訊息：「請再按下電源鍵完成關機程序。」請再按下電源鍵。
- 2 LED 電源指示燈將在投影機關閉後轉為紅色並快速閃爍，風扇將繼續運作約 2 分鐘，以確保系統能夠確實冷卻。
- 3 只要電源線仍插著，即可在 2 分鐘關機的程序中隨時按下電源鍵立即開啟投影機。
- 4 系統完成冷卻後，LED 電源指示燈將立即停止閃爍，並轉為紅燈表示投影機目前有待機模式。
- 5 此時即可拔下電源插頭。



警告指示燈：

- 「**投影機過熱。燈泡將立即自動關閉。**」
此螢幕上的訊息表示投影機過熱。燈泡將自動關閉、投影機也將自動關機，且 LED 溫度指示燈也將轉為紅燈。請洽詢當地經銷商或維修中心。
- 「**風扇故障。燈泡將立即自動關閉。**」
此螢幕上的訊息表示風扇故障。燈泡將自動關閉、投影機也將自動關機，且 LED 溫度指示燈也會閃爍。請洽詢當地經銷商或維修中心。



備註：投影機自動關機且 LED 燈泡指示燈轉為紅燈時，請洽詢當地經銷商或維修中心。

調整投射影像

調整投射影像的高度


投影機配備有升降腳架，可用以調整投影的高度。

升高投射影像：

- 1 按下升降腳架按鈕。（圖例 #1）
- 2 將投射影像調整至需要的高度（圖例 #2），再放開按鈕，固定住升降腳架。
- 3 使用可調式傾斜輪（圖例 #3）微調顯示角度。

降低投射影像：

- 1 按下升降腳架按鈕。（圖例 #1）
- 2 將投射影像降低至需要的高度（圖例 #2），再放開按鈕，固定住升降腳架。
- 3 使用可調式傾斜輪（圖例 #3）微調顯示角度。

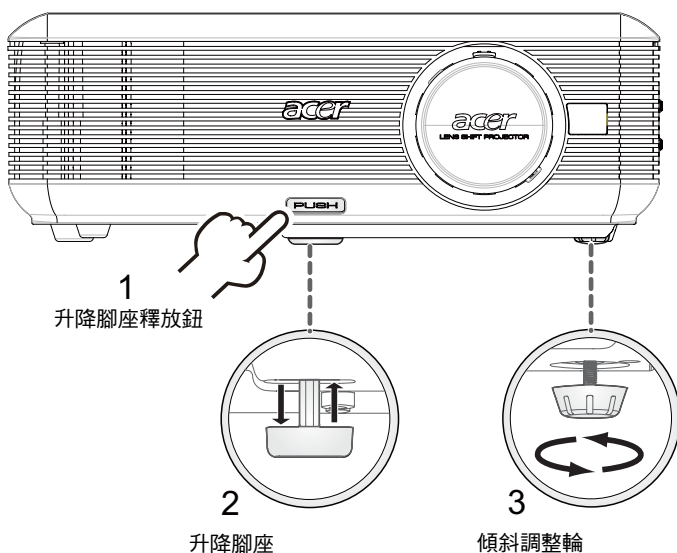

影像大小及距離的最佳調整方式


決定投影機與螢幕之間的距離之後，請依下表取得最佳的投射影像大小。

- P5271/P5271i/P5271n/P5290 範例：若投影機距離螢幕 3 公尺，最佳畫質的投射影像大小為 56" 至 91"。

P5271/P5271i/P5271n/P5290



備註：以下圖為例，投影機距離螢幕 3 公尺時，需要的投射影像高度是 181 公分。

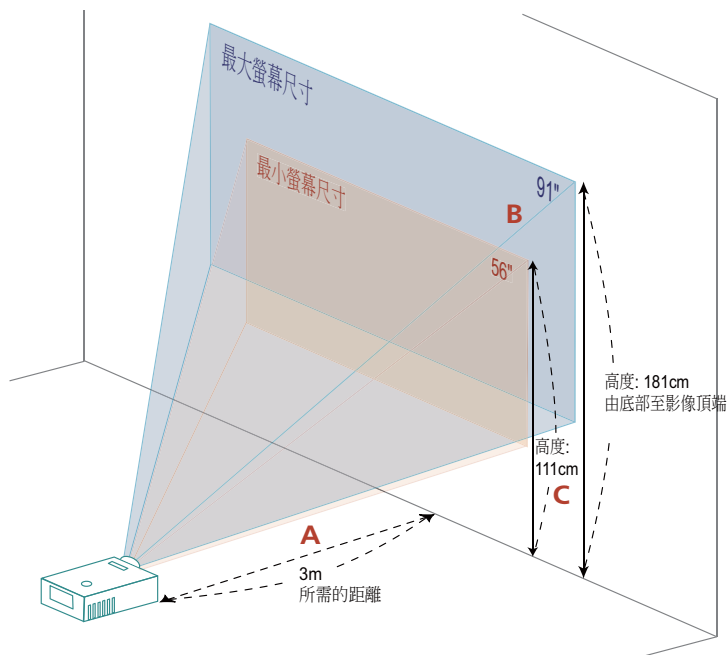

圖：固定距離下，不同的焦距及螢幕尺寸。

P5271/P5271i/P5271n/P5290

所需距離 (公尺) <A>	螢幕尺寸		頂端	螢幕尺寸		頂端
	(最小縮放)			(最大縮放)		
	對角 (吋) 	寬 (公分) x 高 (公分)	由底部至影像 頂端 (公分) <C>	對角 (吋) 	寬 (公分) x 高 (公分)	由底部至影像 頂端 (公分) <C>
1.5	28	57 x 43	55	46	93 x 69	90
2	37	76 x 57	74	61	123 x 93	120
2.5	47	95 x 71	92	76	154 x 116	150
3	56	114 x 85	111	91	185 x 139	181
3.5	65	133 x 99	129	106	216 x 162	211
4	75	152 x 114	148	122	247 x 185	241
4.5	84	170 x 128	166	137	278 x 208	271
5	93	189 x 142	185	152	309 x 231	301
6	112	227 x 170	222	182	370 x 278	361
7	130	265 x 199	259	213	432 x 324	421
8	149	303 x 227	295	243	494 x 370	481
9	168	341 x 256	332	273	556 x 417	542
10	186	379 x 284	369	304	617 x 463	602
11	205	417 x 313	406	334	679 x 509	662
12	224	455 x 341	443	365	741 x 556	722


縮放比例：1.6x

- P5390W 範例：若投影機距離螢幕 3 公尺，最佳畫質的投射影像大小為 66" 至 107"。

P5390W



備註：以下圖為例，投影機距離螢幕 3 公尺時，需要的投射影像高度是 180 公分。

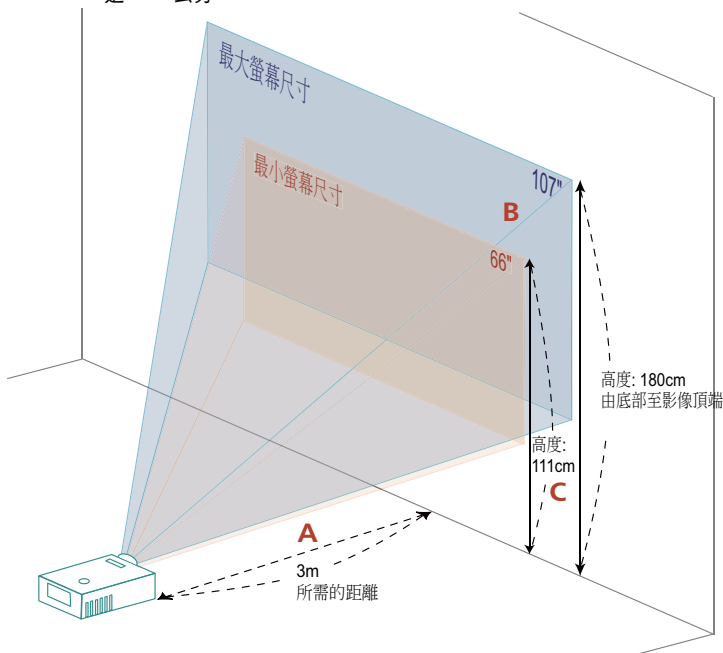


圖：固定距離下，不同的焦距及螢幕尺寸。

P5390W

所需距離 (公尺) <A>	螢幕尺寸		頂端	螢幕尺寸		頂端
	(最小縮放)			(最大縮放)		
	對角 (吋) 	寬 (公分) x 高 (公分)	由底部至影像 頂端 (公分) <C>	對角 (吋) 	寬 (公分) x 高 (公分)	由底部至影像 頂端 (公分) <C>
1.5	33	71 x 44	56	54	115 x 72	90
2	44	95x 59	74	71	154x 96	120
2.5	55	118 x 74	93	89	192 x 120	150
3	66	142 x 89	111	107	231 x 144	180
3.5	77	166 x 104	130	125	269 x 168	210
4	88	190 x 118	148	143	308 x 192	240
4.5	99	213 x 133	167	161	346 x 216	270
5	110	237 x 148	185	179	385 x 240	300
6	132	284 x 178	222	214	462 x 288	361
7	154	332 x 207	259	250	538 x 337	421
8	176	379 x 237	296	286	615 x 385	481
9	198	427 x 267	333	321	692 x 433	541
10	220	474 x 296	370	357	769 x 481	601
11	242	521 x 326	407	393	846 x 529	661
12	264	569 x 355	444	429	923 x 577	721

縮放比例：1.6x

利用調整距離及縮放比例取得所需影像大小的方式 P5271/P5271i/P5271n/P5290

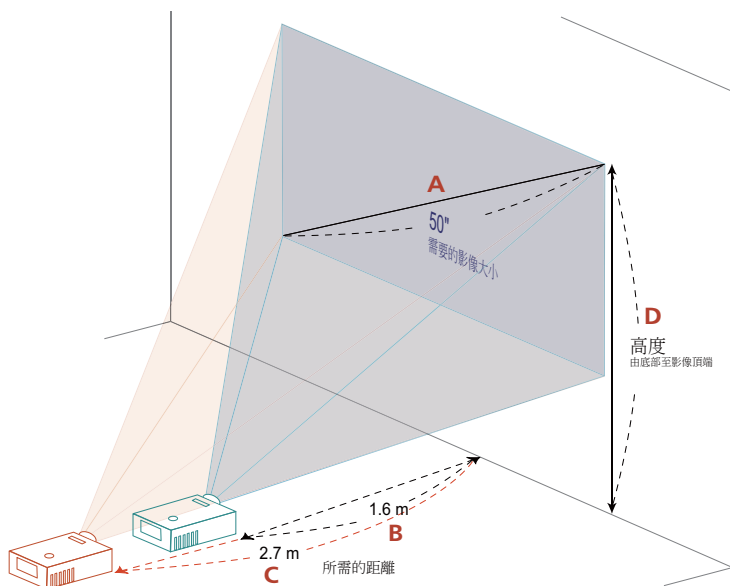


若需利用調整投影機距離及縮放環的方式取得最佳的影像大小，請參閱下表。例如：
投影機距離螢幕 1.6 公尺及 2.7 公尺時，調整縮放環即可獲得 50" 的影像。

P5271/P5271i/P5271n/P5290

需要的影像大小		距離（公尺）		頂端（公分）
對角（吋） <A>	寬（公分）x 高 （公分）	最大縮放 	最小縮放 <C>	由底部至影像頂端 <D>
30	61 x 46	1.0	1.6	59
40	81 x 61	1.3	2.1	79
50	102 x 76	1.6	2.7	99
60	122 x 91	2.0	3.2	119
70	142 x 107	2.3	3.8	139
80	163 x 122	2.6	4.3	158
90	183 x 137	3.0	4.8	178
100	203 x 152	3.3	5.4	198
120	244 x 183	4.0	6.4	238
150	305 x 229	4.9	8.0	297
180	366 x 274	5.9	9.7	357
200	406 x 305	6.6	10.7	396
250	508 x 381	8.2	13.4	495
300	610 x 457	9.9		594

縮放比例：1.6x

P5390W

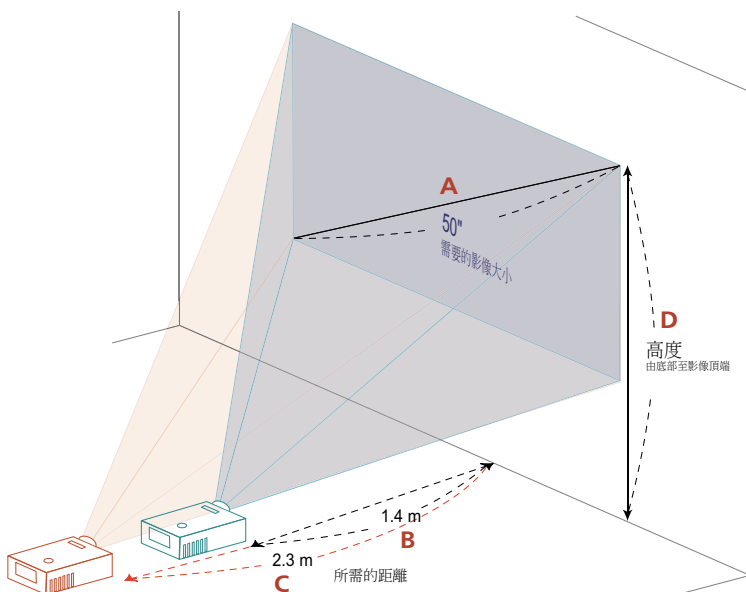

若需利用調整投影機距離及縮放環的方式取得最佳的影像大小，請參閱下表。例如：
投影機距離螢幕 1.4 公尺及 2.3 公尺時，調整縮放環即可獲得 50" 的影像。


P5390W

需要的影像大小		距離（公尺）		頂端（公分）
對角（吋） <A>	寬（公分）x 高 （公分）	最大縮放 	最小縮放 <C>	由底部至影像頂端 <D>
30	65 x 40	0.8	1.4	50
40	86 x 54	1.1	1.8	67
50	108 x 67	1.4	2.3	84
60	129 x 81	1.7	2.7	101
70	151 x 94	2.0	3.2	118
80	172 x 108	2.2	3.6	135
90	194 x 121	2.5	4.1	151
100	215 x 135	2.8	4.5	168
120	258 x 162	3.4	5.5	202
150	323 x 202	4.2	6.8	252
180	388 x 242	5.0	8.2	303
200	431 x 269	5.6	9.1	337
250	538 x 337	7.0	11.4	421
300	646 x 404	8.4		505

縮放比例：1.6x

如何透過調整側投影 (Lens Shift) 取得個人偏好的影像位置

本投影機設有側投影功能，可調整投影影像的左右或上下位置，您不需要親自移動投影機。

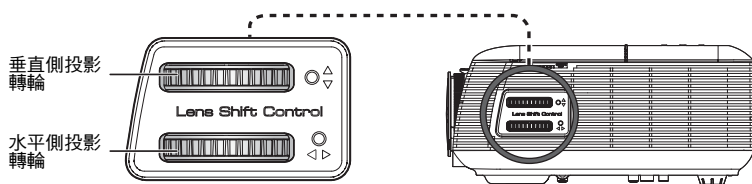


備註：本節所示數據僅供參考，非約略值。數據可能因各裝置組裝差異而有所不同。

調整影像的水平或垂直位置

P5271/P5271i/P5271n/P5290


影像垂直高度的上下調整範圍介於 5% 至 30% 之間。(最低垂直影像位移則固定為：自投影機鏡頭中央往上算起影像高度的 5%。)

鏡頭在中央位置時，影像的水平位置則最高可往影像寬度左右調整 30%。

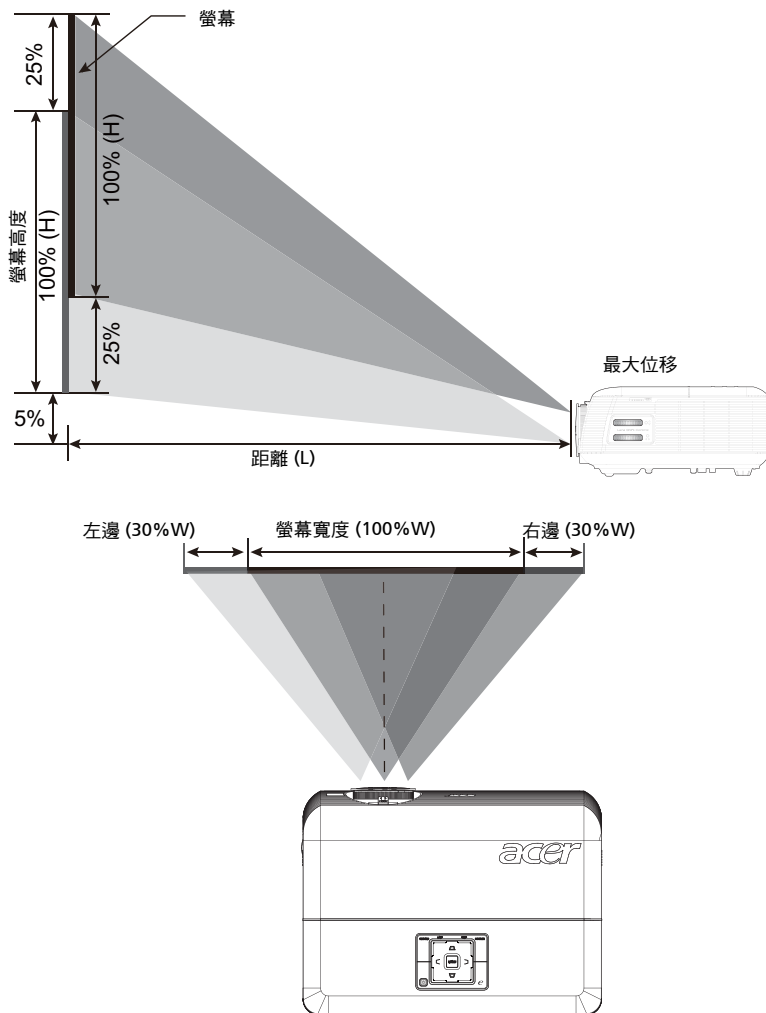





備註：垂直（水平）影像調整的最大位移可能受限於水平（垂直）影像位置。
請參閱以下圖表。

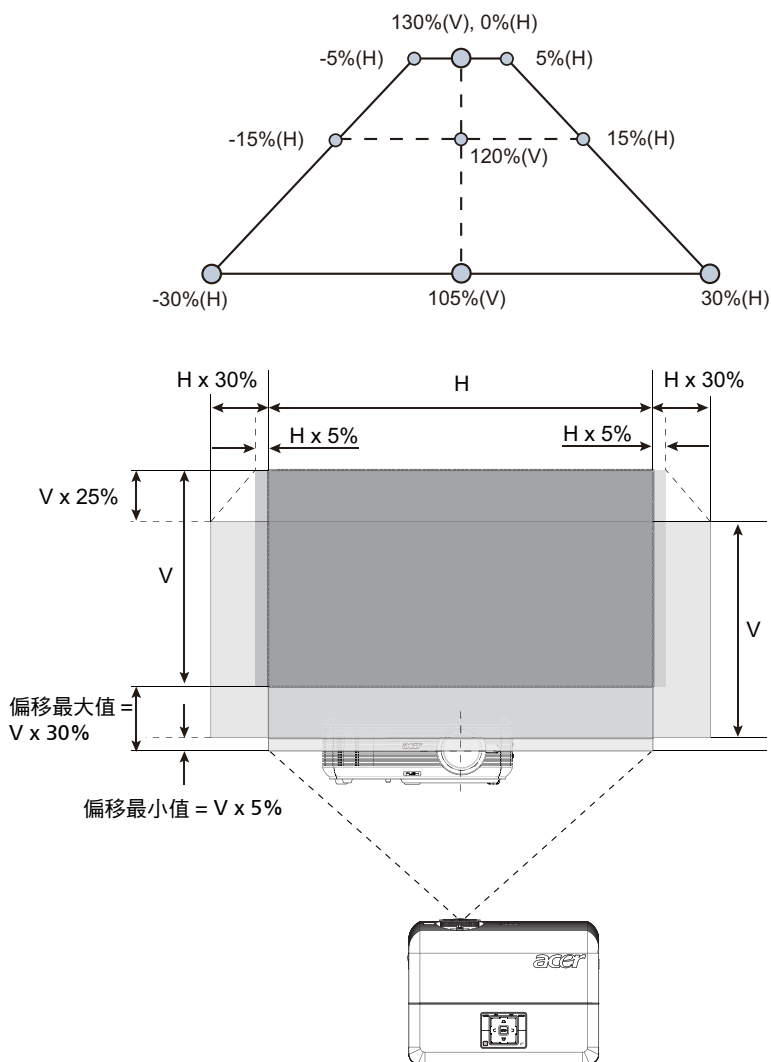


P5390W

影像垂直高度的上下調整範圍介於 5% 至 25% 之間。（最低垂直影像位移則固定為：自投影機鏡頭中央往上算起影像高度的 5%。）

鏡頭在中央位置時，影像的水平位置則最高可往影像寬度左右調整 15%。

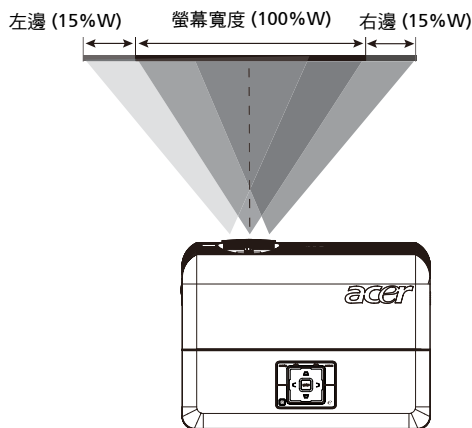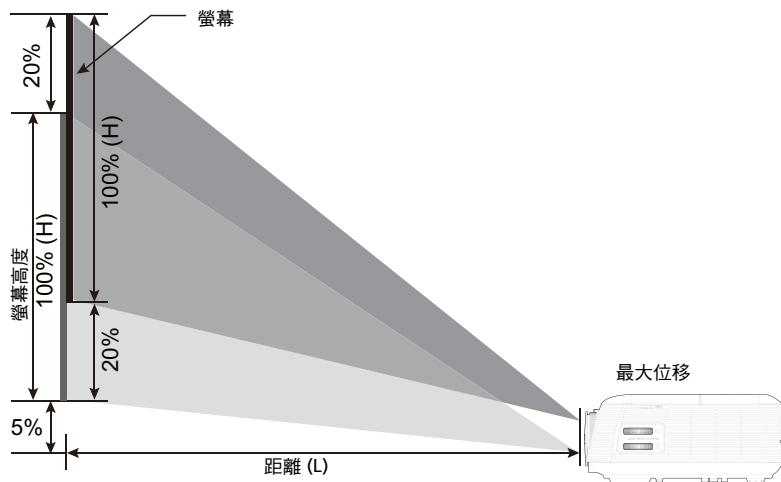

備註：垂直（水平）影像調整的最大位移可能受限於水平（垂直）影像位置。
請參閱以下圖表。

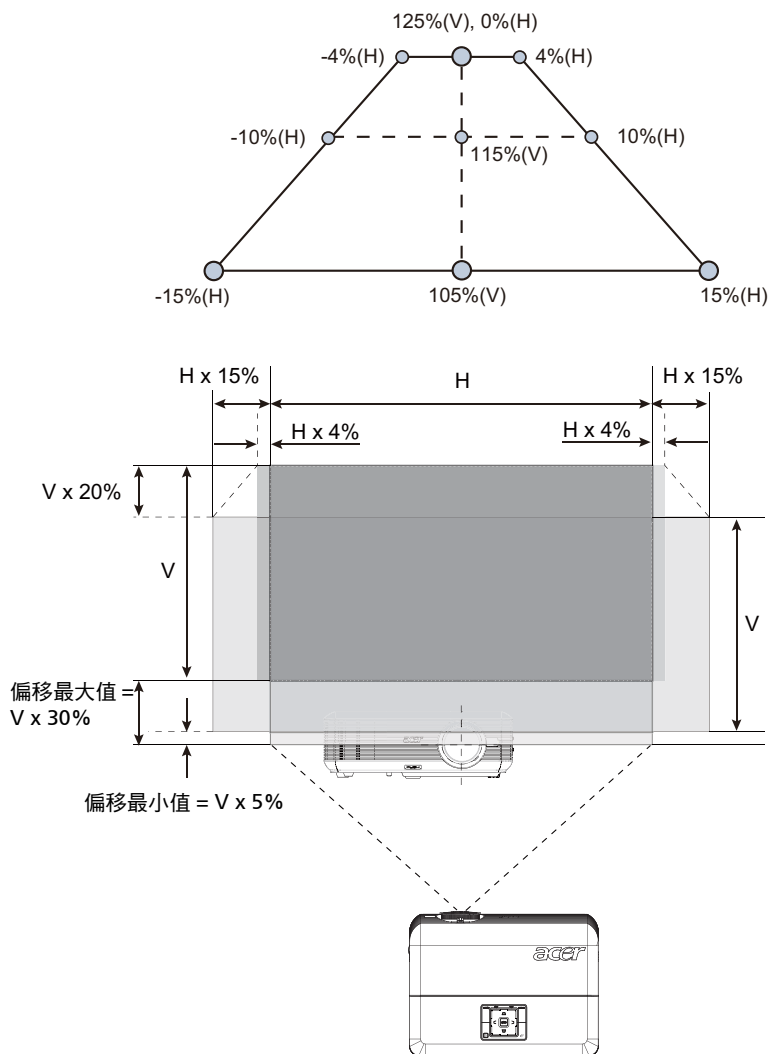


使用者控制項

安裝選單

此安裝選單提供投影機安裝與維護的螢幕顯示 (OSD)。唯有螢幕上顯示「無訊號輸入」時才可使用螢幕顯示。

選單選項包括螢幕大小與距離、焦距、梯形修正等的設定值與調整。

- 1 按下控制鍵盤上的「電源」鍵便可開啟投影機電源。
- 2 按下控制鍵盤上的目錄鍵便可啟動投影機安裝與維護的 OSD。

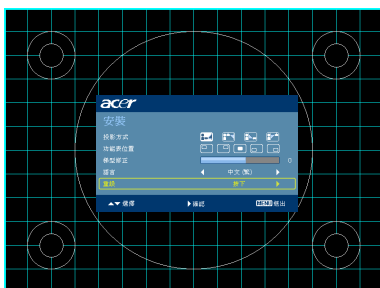

- 3 背景模式是調整校準與對齊設定值，如螢幕大小與距離、焦距等的參考指南。
- 4 安裝選單包括以下選項：

- 投影方式
- 功能表位置
- 梯形修正設定
- 語言設定
- 重設為預設值功能

使用上下方向鍵選取選項，左右方向鍵調整已選取選項的設定，然後使用右方向鍵可進入功能設定的子目錄。退出目錄後，機器將會自動儲存新的設定值。

- 5 隨時按下選單鍵可退出選單並返回 Acer 歡迎畫面。

Acer Empowering 技術

Empowering  按鍵 	Acer Empowering 鍵提供四種獨特的 Acer 功能：Acer eView Management、Acer eTimer Management、Acer eOpening Management 以及 Acer ePower Management。按住「」按鍵一秒鐘以上，即能啟動 OSD 主功能表並進行各項功能的調整。
Acer eView Management 	按下「」啟動「Acer eView Management」子功能表。 「Acer eView Management」用於選擇顯示模式。相關詳細資訊，請參閱「螢幕顯示功能表」。
Acer eTimer Management 	按下「」啟動「Acer eTimer Management」子功能表。 「Acer eTimer Management」用於提供簡報時間控制的提醒功能。相關詳細資訊，請參閱「螢幕顯示功能表」。
Acer eOpening Management 	按下「」啟動「Acer eOpening Management」子功能表。 「Acer eOpening Management」可供使用者將開機畫面更改為個人化的影像。相關詳細資訊，請參閱「螢幕顯示」一節。
Acer ePower Management 	按下「」啟動「Acer ePower Management」子功能表。 Acer ePower Management 提供使用者節省燈泡與延長投影機使用壽命的捷徑。相關詳細資訊，請參閱「螢幕顯示」一節。

螢幕顯示 (OSD) 功能表

本投影機配備多國語言的螢幕顯示 (OSD) 功能表，可供您調整影像及進行各項設定值的變更。

使用 OSD 功能表

- 按下遙控器或控制面板上的「**主功能表**」按鍵，即可開啟 OSD 功能表。
- OSD 畫面出現後，可使用   按鍵選擇主功能表中的任何項目。選擇主功能表中需要的項目後，按下  按鍵進入子功能表，進行細部的設定。
- 使用   按鍵選擇需要的項目，再用   按鍵調整設定值。
- 選擇子功能表中其他的項目，再依上述進行設定值的調整。
- 按下遙控器或控制面板上的「**主功能表**」按鍵，即可返回主功能表。
- 若需退出 OSD 功能表，再按一下遙控器或控制面板上的「**主功能表**」按鍵即可。OSD 功能表關閉後，投影機將自動儲存新的設定值。



色彩



顯示模式	原廠已為不同類型的影像作出最佳設定。 • 明亮：使用亮度最佳化功能。 • 簡報：供會議簡報。 • 標準：適用於一般環境。 • 視訊：適用於明亮環境中播放視訊影像。 • 自定：記憶使用者的設定值。
牆面色彩	使用此功能根據牆壁顏色選擇合適的色彩。共有數種選擇，包括白色、鵝黃色、天空藍、粉紅、墨綠。此功能可補償因牆壁顏色所造成的色差，進而顯示正確的影像色調。
亮度	調整影像亮度。 • 按下 ◀ 鍵將影像調暗。 • 按下 ▶ 鍵將影像調亮。
對比	「對比」在控制影像最亮與最暗部分的差異程度。調整對比可變更影像上的黑白色量。 • 按下 ◀ 鍵，降低對比。 • 按下 ▶ 鍵，增加對比。
色溫	調整色溫。色溫值較高時，畫面將偏向冷色系；色溫值較低時，畫面則偏向暖色系。
Degamma	可加強顯示較暗畫面的效果。Gamma 值越高，可使暗沉畫面更為明亮。
紅	調整紅色。
綠	調整綠色。
藍	調整藍色。
色彩飽和度	可將黑白視訊影像調整為全飽和色彩。 • 按下 ◀ 鍵降低影像中的色彩數量。 • 按下 ▶ 鍵增加影像中的色彩數量。
色相	調整紅色和綠色的色彩平衡。 • 按下 ◀ 鍵增加影像中的綠色量。 • 按下 ▶ 鍵增加影像中的紅色量。



備註：若電腦或 HDMI 模式，則不支援「飽和度」以及「色相」功能。

影像



投影方式 	正面投影 出廠預設值。
	正面懸掛式投影 選擇此功能時，投影機會使影像上下顛倒，配合懸掛式投影。
	反面投影 選擇此功能時，投影機會使影像左右相反，以利由半透明螢幕後方投影。
	反面懸掛式投影 選擇此功能後，投影機會使影像左右相反，上下顛倒，以利由半透明螢幕後方採懸掛式投影。

顯示比例 	使用此功能可選擇需要的顯示比例。 - Auto：保持與信號源相同的寬高比，並將影像縮放至符合水平或垂直像素的最大值。 - 全螢幕：調整影像大小以使寬度（1280 像素）與高度（800 像素）符合全螢幕大小。 4:3：配合螢幕，將影像調整為 4:3 的比例。 16:9：配合螢幕的寬度及高度，將影像調整為 16:9 的比例。 - L.Box：保持原始訊號的顯示比例，並放大 1.333 倍。
梯形修正	調整因投影機傾斜所造成的失真。（± 40 度） 
水平位置	- 按下 ◀ 鍵將影像向左移。 - 按下 ▶ 鍵將影像向右移。
垂直位置	- 按下 ▲ 鍵將影像向下移。 - 按下 ▼ 鍵將影像向上移。
頻率	「頻率」用於變更投影機的資料顯示更新頻率，以搭配電腦顯示卡的頻率。當畫面出現垂直移動的閃爍條紋時，請使用此功能進行必要的調整。
相位	使投影機的信號時序與電腦顯示卡的信號時序同步。若顯示畫面不穩定或出現閃爍情形，請使用此功能修正。
清晰度	調整影像的清晰度。 - 按下 ◀ 鍵，降低清晰度。 - 按下 ▶ 鍵，增加清晰度。
3D	選擇「開」，啟用 DLP 3D 功能。 - 開：使用 DLP 3D 眼鏡、Quad Buffer (NVIDIA/ATI...) 繪圖卡以及對應軟體播放器的 HQFS 格式檔案或 DVD 時選擇此項。 - 關：關閉 3D 模式。
3D 同步 L/R	若您戴上 DLP 3D 眼鏡時看到不連續或重疊影像時，可能需要執行「轉換」功能以搭配最佳的左/右影像順序，才能取得正確的 (DLP 3D) 影像。



備註：僅在 HDMI 或視訊模式下不支援「水平位置」、「垂直位置」、「頻率」或「相位」等功能。

備註：若在 HDMI 或電腦模式下，則不支援「清晰度」功能。

備註：需啟用 3D 後才能使用「3D 同步 L/R」功能。

備註：開啟投影機電源後，啟用 3D 功能時將顯示提示畫面。請視需求調整設定。

備註：繪圖卡 3D 應用程式必須設定正確才能正確顯示 3D 畫面。
Stereoscopic Player 與 DDD TriDef Media Player 等軟體播放器可支援 3D 格式的檔案。您可以前往下列網頁下載這兩種播放器的試用版：

- Stereoscopic Player：http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player：<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

備註：目前已啟用 3D 顯示模式。

1. 請務必輸入正確的 3D 訊號並同時戴上 3D 眼鏡。您可能需要執行「3D 同步 L/R」選項的「轉換」功能才能取得正確影像。
2. 若不想觀看 3D 影像，請關閉 3D 顯示功能。

投影設定



ECO 模式	選擇「開」調暗投影機燈光亮度，可減少耗電量、延長燈泡壽命及降低運轉音。選擇「關」則可返回正常模式。
高海拔	選擇「開」時，開啟高海拔模式。風扇持續全速運轉，以使投影機在高海拔條件下正確散熱。
自動關機	若無信號輸入且超過預先設定的時間，投影機將自動關機。（計時單位：分鐘）
燈泡已用時數	顯示燈泡的累積使用時間（計時單位：小時）。
燈泡使用壽命提示	啟用此功能後，投影機將於到達預估燈泡使用期限的前 30 小時，顯示出更換燈泡的提醒訊息。
燈泡已用時數歸零	按下 鍵，選擇「是」之後，將燈泡時數計數器調為 0 小時。

設定



功能表位置	選擇螢幕顯示（OSD）功能表的顯示位置。
訊號源鎖定	訊號源鎖定功能設為「關」時，若目前信號源消失，投影機將自動搜尋其他訊號源。訊號源鎖定功能設「開」時，投影機將「鎖定」目前信號源，必須按下遙控器上的「訊號源」按鍵，才能切換至其他頻道。
開機畫面	使用此功能可選擇需要的開機畫面。若變更此設定值，則變更的設定值會在退出 OSD 之後開始生效。 - Acer：Acer 投影機的預設開機畫面。 - 自定：使用由「畫面擷取」功能取得並記憶的影像。

畫面擷取 	此功能可搭配自訂啟動畫面使用。若需擷取開機畫面所顯示的影像，請依下列程序執行。 注意： 進行下列程序前，請先確認「梯形修正」已設至預設值 0，顯示比例已設為 4:3。相關詳細資訊，請參閱「影像」。 - 將「開機畫面」由預設的「Acer」變更為「自定」。 - 按下「畫面擷取」，自定開機畫面。 - 螢幕顯示出確認對話方塊。選擇「是」，表示使用目前的影像作為開機畫面；擷取的範圍由紅色方框表示。選擇「否」則為取消畫面擷取並退出 OSD 功能表。 - 螢幕上出現正在進行畫面擷取的訊息。 - 畫面擷取完成後，訊息消失並返回原有畫面。 - 自定的開機畫面如下圖所示，將會在新信號輸入或重新開啟投影機時開始生效。
隱藏式字幕	從 CC1、CC2、CC3、CC4（CC1 以當地的主要語言顯示字幕）選擇慣用的隱藏字幕模式。 選擇「關」可關閉字幕功能。只有選擇複合視頻或 S-Video 輸入訊號，且系統格式為 NTSC 時，才可使用此功能。 < 備註 > 請將螢幕的顯示比例設為 4:3。若顯示比例為「16:9」或「Auto」時，則無法使用此功能。
保全 	保全 本投影機具備安全性功能，方便管理人員管制投影機的使用。 按  鍵，變更「保全」的設定。若已啟用安全性功能，則必須於變更安全性設定前先輸入「管理者密碼」。 - 選擇「開」，啟用安全性功能。使用者必須輸入密碼後才能操作投影機。相關詳細資訊，請參閱「使用者密碼」。 - 若選擇「關」，則不需輸入密碼即可操作投影機。
	逾時（分鐘） 「保全」設為「開」而啟用後，管理人員即可設定時間截止功能。 - 按  或  鍵，選擇截止時間的長短。 - 範圍為 10 ~ 990 分鐘。 - 到達截止時間時，投影機將提示使用者再次輸入密碼。 「逾時（分鐘）」的出廠預設值是「關」。 - 安全性功能啟用後，投影機開機後，將要求使用者輸入密碼。在此對話方塊中，「使用者密碼」及「管理者密碼」均可使用。



備註：畫面擷取功能僅限於使用 4:3 顯示比例。

備註：使用 XGA 機種時，為取得畫質最佳的影像，建議使用者在運用此功能前，先將電腦解析度設為 1024 x 768。

備註：若為 WXGA 機型，為取得影像的最佳畫質，建議使用者在使用此功能前，先將電腦解析度設為 1280 x 800。

 	使用者密碼 - 按  鍵可設定或變更「使用者密碼」。 - 利用遙控器上的數字鍵設定密碼，再按下「功能表」鍵確認。 - 按  鍵可刪除字元。 - 螢幕上顯示「確認密碼」訊息時，再次輸入密碼。 - 密碼應包含 4 ~ 8 個字元。 - 若選擇「只在插上電源線後要求輸入密碼」，則投影機將在每次接上電源線時要求輸入密碼。 - 若選擇「開啟投影機時永遠要求輸入密碼」，則投影機將在每次開機時要求輸入密碼。
	管理者密碼 「管理者密碼」可用於「輸入管理者密碼」及「輸入密碼」對話視窗內。 - 按  鍵，可變更「管理者密碼」。 「管理者密碼」的出廠預設值是「1234」。 若忘記管理員密碼，請依下列程序取得管理員密碼。 「通用密碼」是一組專屬的六位數的密碼，列印於「安全卡」上（安全卡隨附於包裝箱內）。無論管理員密碼的設定為何，投影機可於任何時候接受這組專屬密碼。 - 若不慎遺失安全卡，請洽 Acer 服務中心。
	鎖定使用者開機畫面 鎖定使用者開機畫面預設值為「關」。若設定使用者開機畫面為「開」，使用者則無法變更開機畫面，其他的使用者也無法任意變更。選擇「關」解除鎖定開機畫面。
VGA OUT（待機）	預設值為「關」。選擇「開」可啟用 VGA OUT 連接。
重設	按  鍵並選擇「是」將所有功能表的參數設回原廠預設設定。
無線功能	詳情請參閱無線功能手冊。（僅限 P5271i）
自動螢幕顯示	預設值為「開」，電動螢幕將會隨投影機電源開起或關閉而上下移動。（僅限 P5271n）
LAN	預設值為「關」。選擇「開」可啟用 LAN（區域網路）連線。（僅限 P5271i/P5271n）
LAN IP/Mask（遮罩）	識別 IP 及遮罩位址。（僅限 P5271i/P5271n）

聲音



音量	- 按下 ◀ 鍵，降低音量。 - 按下 ▶ 鍵，增加音量。
靜音	- 選擇「開」，可啟動靜音功能。 - 選擇「關」，可關閉靜音功能。
開機／關機音量	選擇此功能可調整投影機開機／關機時的提示音量。
警告音量	選擇此功能可調整投影機任何警告訊息的提示音量。

計時器



計時器位置	選擇螢幕上顯示計時器的位置。
計時器開始	按 ▶ 鍵可啟動／停止計時器。
計時器期間	按 ◀ 或 ▶ 鍵，選擇計時器計時的長短。
計時器音量	選擇此功能，可調整投影機計時器到達設定時間時的提示音量。
計時器顯示	按 ◀ 或 ▶ 鍵，選擇螢幕上需顯示的計時器模式。

語言



語言	選擇多國語言 OSD 功能表。使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇功能表所使用的語言。 • 按下 ▶ 鍵確認選擇的項目。
----	---

附錄

問題及解決方法

如果使用 Acer 投影機時遇到任何問題，請參閱下列的解決方式。若問題仍無法解決，請洽當地經銷商或維修服務中心。

影像問題及解決方法

#	問題	解決方法
1	螢幕未出現任何畫面	- 依「開始使用」部份的說明檢查所有連接線。 - 確認接頭的針腳沒有彎曲或斷裂情形。 - 檢查投影機燈泡是否已裝妥。請參閱「更換燈泡」部份。 - 確認鏡頭蓋已打開，投影機電源已開啟。
2	畫面被分割或顯示的影像不正確（使用 Windows 95/98/2000/XP 電腦時）	- 按下遙控器或控制面板上的「RESYNC（同步）」按鈕。 - 影像顯示不正確： - 開啟「我的電腦」、「控制台」，點兩下「顯示器」圖示。 - 選擇「設定」索引標籤。 - 請確定顯示器的解析度設定低於或等於 UXGA (1600 x 1200)。 - 點選「進階」按鈕。 若問題仍未解決，請依下列程序變更所使用的顯示器設定： - 請確定解析度設定低於或等於 UXGA (1600 x 1200)。 - 點選「監視器」索引標籤內的「變更」按鈕。 - 點選「顯示所有裝置」。然後選擇 SP 欄位中的「標準顯示器類型」，再選擇「機型」欄位內所需要的解析度模式。 - 請確定監視器螢幕的解析度設定低於或等於 UXGA (1600 x 1200)。
3	畫面被分割或顯示的影像不正確（限筆記型電腦）	- 按下遙控器或控制面板上的「RESYNC（同步）」按鈕。 - 影像顯示不正確： - 依上述項目 2 的程序調整電腦的解析度。 - 切換輸出設定值。例如：[Fn]+[F4]，Compaq [Fn]+[F4]，Dell [Fn]+[F8]，Gateway [Fn]+[F4]，IBM [Fn]+[F7]，HP [Fn]+[F4]，NEC [Fn]+[F3]，Toshiba [Fn]+[F5] - 若難以變更解析度或畫面無回應，請將投影機及所有設備重新開機。

4	筆記型電腦無法顯示出簡報畫面。	- 若使用 Microsoft® Windows 作業系統的筆記型電腦：某些機種的筆記型電腦會在連接使用第二顯示裝置時，自動關閉本身的螢幕。各機種的螢幕重新啟用方式不同。相關詳盡資訊，請參閱電腦本身的使用手冊。 - 若使用 Apple® Mac® 作業系統的筆記型電腦：在「系統偏好設定」中，開啟「顯示器」並選取 Video Mirroring「開」。
5	影像不穩定或閃爍	- 調整「相位」設定值。相關詳盡資訊，請參閱「影像」部份。 - 在電腦上調整顯示色彩深度設定。
6	畫面出現垂直移動的閃爍條紋	- 調整「頻率」設定值。相關詳盡資訊，請參閱「影像」部份。 - 檢查並重新調整顯示卡的顯示模式，使其與投影機相容。
7	影像焦距錯誤	- 確認鏡頭蓋已開啟。 - 調整投影機鏡頭的焦距環。 - 若為 P5271/P5271i/P5271n/P5290，請確定投影螢幕與投影機之間保持 4.9 - 32.4 英呎（1.5 - 9.9 公尺）的規定範圍內；若為 P5390W 則應保持在 4.9 - 27.6 英呎（1.5 - 8.4 公尺）的距離內。相關詳盡資訊，請參閱「利用調整距離及縮放比例取得所需影像大小的方式」部份。
8	顯示「寬螢幕」DVD 時畫面被拉長	播放壓縮型 DVD 影片或 16:9 顯示比例影片時，請調整下列設定值： - 若播放 4:3 格式的 DVD，請於投影機 OSD 內變更格式為 4:3。 - 若影像仍有被拉長的現象，則需調整其顯示比例。將 DVD Player 的顯示格式調整為 16:9（寬螢幕）顯示比例。
9	影像過小或過大	- 調整投影機上方的縮放環。 - 加長或縮短投影機至螢幕的距離。 - 按下遙控器或控制面板上的「功能表」按鍵。進入「影像 --> 顯示比例」中，試試不同的設定值。
10	影像有偏斜的現象	- 盡可能將投影機的位置調整至螢幕中央。 - 按下 OSD 或遙控器上的「梯形修正 $\triangle/\square$」按鈕，直到畫面兩側呈現垂直為止。
11	影像上下顛倒或左右相反	選擇 OSD 中的「影像 --> 投影方式」，並調整投影方向。

投影機問題

#	狀況	解決方法
1	投影機無法回應任何控制動作	可能情況下，關閉投影機，拔下電源線，靜待 30 秒以上再重新接上電源。
2	燈泡燒毀或發出爆裂音	燈泡到達其使用期限後，可能燒毀及發生較大的爆裂聲。發生此情形後，未更換燈泡模組前，投影機無法開啟。更換燈泡時，請確實遵守「更換燈泡」中所列的程序執行。

OSD 訊息

#	狀況	訊息說明
1	訊息	散熱風扇故障 - 系統風扇無法運作。 散熱風扇故障。 燈泡即將自動關閉。 投影機過熱 - 投影機已超過額定的操作溫度，必須等待溫度下降後，才能再度使用。請檢查是否已安裝濾塵網。若濾塵網因灰塵過多而阻塞，請清潔濾塵網。相關詳盡資訊，請參閱「清潔與更換濾塵網」部份。 投影機過熱。 燈泡即將自動關閉。 更換燈泡 - 燈泡已到達其最大使用期限。請儘速準備更換。 以最亮模式操作的燈泡可用壽命將盡。 建議更換！

指示燈與警示訊息清單

LED 指示燈訊息

訊息	Lamp 指示燈	Temp 指示燈	Power 指示燈	
	紅色	紅色	紅色	藍色
待機 （電源線已插入）	--	--	V	--
電源鍵 ON	--	--	--	V
燈泡重試	--	--	--	快速閃爍
關機 （冷卻階段）	--	--	快速閃爍	--
關機 （冷卻完成）	--	--	V	--
錯誤（高溫失效）	--	V	--	V
錯誤（風扇鎖定失效）	--	快速閃爍	--	V
錯誤（燈泡故障）	V	--	--	V
錯誤（色環失效）	快速閃爍	--	--	V


更換燈泡

使用螺絲起子拆下外蓋上的螺絲，將燈泡取出。

投影機可自動偵測燈泡的使用期限。燈泡即將到達其使用期限時，螢幕上會顯示出警示訊息「以最亮模式操作的燈泡可用壽命將盡。建議更換燈泡！」出現此訊息時，請儘速更換燈泡。更換燈泡前，務必確認投影機已冷卻 30 分鐘以上。



警告：燈泡周圍溫度相當高！更換燈泡前，請先靜置冷卻。

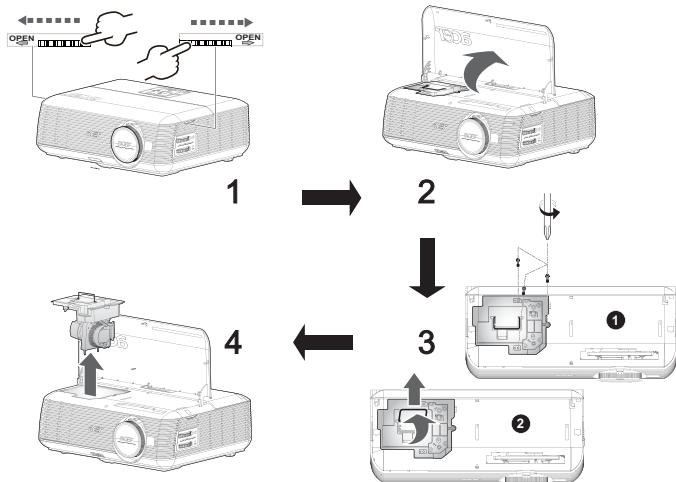

更換燈泡

- 1 按下電源按鈕，將投影機電源關閉。
- 2 將投影機靜置冷卻 30 分鐘以上。
- 3 拔下電源線。
- 4 找到投影機兩側的「OPEN（開啟）」按鈕，然後同時壓下。（圖例 #1）
- 5 打開頂蓋。（圖例 #2）
- 6 卸下固定燈泡模組 ① 的兩顆螺絲，並拉出燈管 ②。（圖例 #3）
- 7 用力拉出燈泡模組。（圖例 #4）

換上新的燈泡模組時，請依上述程序的反順序安裝。




警告：為降低導致人員受傷的風險，請勿使燈泡模組摔落或接觸燈泡。若燈泡摔落可能會破裂，導致受傷。

天花板懸掛安裝


以天花板懸掛方式安裝投影機時，請依下列程序執行。

- 1 在天花板結構堅實的部位上鑽出四個孔，固定住底座。

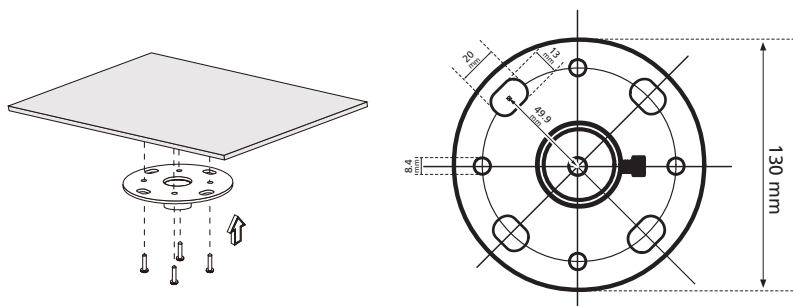


備註：螺絲並未隨附。請依您天花板的類型選擇適用的螺絲。

- 2 使用適當的柱狀螺絲固定住吊頂桿。

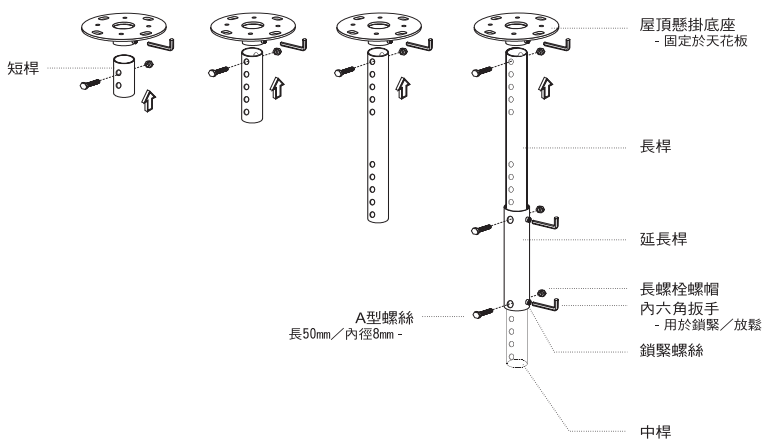


- 3 使用適當數量的投影機螺絲，將投影機固定在懸掛吊架上。

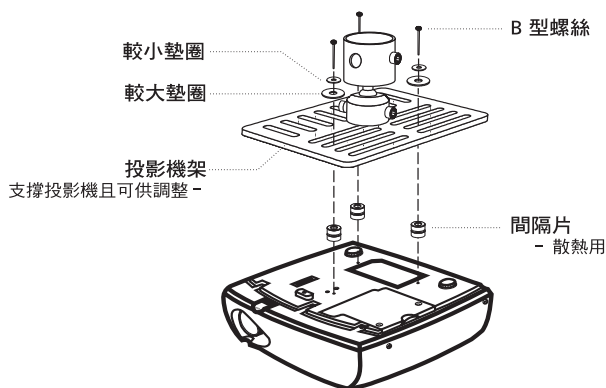


備註：建議在投影機與吊架之間預留適當的空間，以利投影機散熱。視需要，可使用兩組墊圈提供額外的支撐。

- 4 將吊頂架接上吊頂桿。

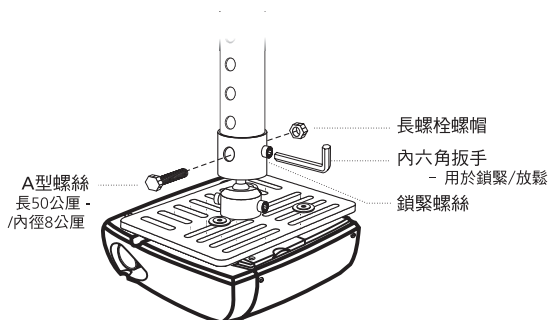


5 視需要調整角度及位置。

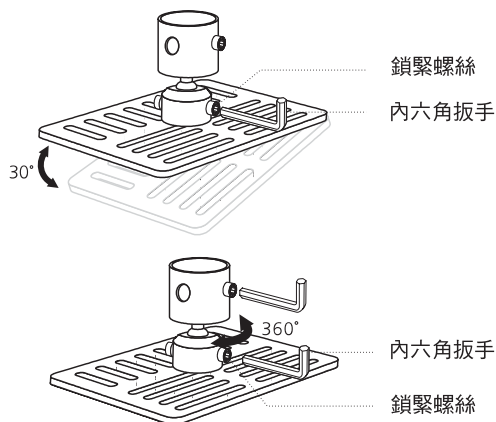

備註：各機型適用的螺絲類型及墊圈，請參閱下表。螺絲包內提供 3 mm 內徑的螺絲。

機型	B 型螺絲		墊圈類型	
	內徑 (mm)	長度 (mm)	大	小
P5271/P5271i/ P5271n/P5390W/ P5290	3	25	V	V

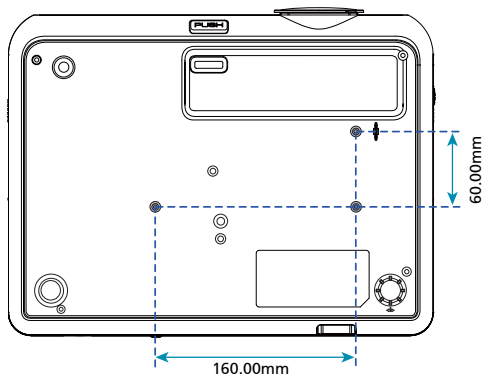

規格

以下規格若有變更，恕不另行通知。最新規格之相關資訊，請參閱 Acer 公佈之行銷產品規格。

投影機規格	DLP®
解析度	P5271/P5271i/P5271n/P5290：原生：XGA (1024 x 768)，最大：UXGA (1600 x 1200)，WSXGA+ (1680 x 1050) P5390W：原生：WXGA (1280 x 800)，最大：UXGA (1600 x 1200)，WSXGA+ (1680 x 1050)
電腦相容性	IBM PC 及相容型、Apple Macintosh、iMac 及 VESA 標準：SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
視頻相容性	NTSC (3.58/4.43) - PAL (B/D/G/H/I/M/N) - SECAM (B/D/G/K/K1/L) - HDTV (720p, 1080i, 1080p) - EDTV (480p, 576p) - SDTV (480i, 576i)
顯示比例	4:3 (原生)，16:9 (P5271/P5271i/P5271n/P5290) 全螢幕 / 4:3 / 16:9 / L.Box (P5390W)
顯示色彩	10 億 7000 萬種色彩
投影鏡頭	F/ 2.41-3.2, f = 18.39mm - 29.42mm, 1.6X 手動變焦 (P5271/P5271n/P5290/P5390W/P5271i)
投影影像大小 (對角線)	28 吋 (0.71 公尺) - 300 吋 (7.62 公尺) (P5271/P5271i/P5271n/P5290) 33 吋 (0.84 公尺) - 300 吋 (7.62 公尺) (P5390W)
投影距離	4.9 呎 (1.5 公尺) - 32.4 呎 (9.9 公尺) (P5271/P5271i/P5271n/P5290) 4.9 呎 (1.5 公尺) - 27.6 呎 (8.4 公尺) (P5390W)
投射比	61 吋 @2 公尺 (1.62 - 2.64:1) (P5271/P5271i/P5271n/P5290) 71 吋 @2 公尺 (1.30 - 2.11:1) (P5390W)
水平掃描頻率	30 k - 100 kHz
垂直更新頻率	50 - 120 Hz
燈泡類型	P5271/P5271i/P5271n：230W 使用者更換燈泡 P5290/P5390W：280W 使用者更換燈泡
梯形修正	+/- 40 degrees
音頻	內建 2W 輸出揚聲器 x1
重量	4.5kg (9.6lbs.)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	341mm x 120mm x 261mm (13.4 吋 x 4.7 吋 x 10.3 吋)
遙控器	雷射筆功能
數位縮放	2X
電源供應	AC 輸入 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
耗電量	P5271：320W P5290/P5390W：380W P5271i：325W
操作溫度	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F

I/O 接頭

- 電源座 x 1
- VGA 輸入 x 2
- 複合輸入 x 1
- S-Video x 1
- VGA 輸出 x 1
- HDMI x 1
- DVI-D x 1：含 HDCP 支援
- 電話孔音訊輸出 x 1
- RS232 3 針最低微調插孔 x 1
- USB x 1：供遠端電腦控制

以下項目限 P5271i：

- 無線天線 x 2
- RJ45 x 1
- 音訊輸出 x 1

以下項目限 P5271n：

- RJ45 x 1
- DC 插孔 x 1

標準包裝內容物

- AC 電源線 x 1
 - VGA 信號線 x 1
 - DVI-D 訊號線 x 1
 - 複合視頻信號線 x 1
 - 遙控器 x 1
 - 電池 x 2（遙控器使用）
 - 使用者手冊 (CD-ROM) x 2（P5271i 的無線連結光碟）
 - 快速操作指南 x 2（P5271i 系列則附無線快速操作指南）
 - 安全卡 x 1
 - 提袋 x 1
 - 無線天線 x 2（限 P5271i）
 - 含 PnS 隨身碟的電池組（限 P5271i）
-

* 設計與規格若有變更，恕不另行通知。

相容模式

VGA 類比

1 VGA 類比 — PC 信號

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
VGA	640x480	60	31.47
	640x480	72	37.86
	640x480	75	37.50
	640x480	85	43.27
	640x480	119.51	61.60
SVGA	800x600	56	35.20
	800x600	60	37.88
	800x600	72	48.08
	800x600	75	46.88
	800x600	85	53.67
	800x600	119.85	77.20
XGA	1024x768	60	48.36
	1024x768	70	56.48
	1024x768	75	60.02
	1024x768	85	68.67
	1024x768	119.804	98.80
SXGA	1152x864	70	63.80
	1152x864	75	67.50
	1152x864	85	77.10
	1280x1024	60	63.98
	1280x1024	72	77.90
	1280x1024	75	79.98
QuadVGA	1280x1024	85	91.15
	1280x960	60	60.00
	1280x960	75	75.00
SXGA+	1400x1050	60	65.32
UXGA	1600x1200	60	75.00
PowerBook G4	640x480	60	31.50
PowerBook G4	640x480	66.6 (67)	35.00
PowerBook G4	800x600	60	37.88
PowerBook G4	1024x768	60	48.36
PowerBook G4	1152x870	75	68.68
PowerBook G4	1280x960	75	75.20
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.30

2 VGA 類比 — 延伸型寬螢幕時序

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
WXGA	1280x768	60	47.78
	1280x768	75	60.29
	1280x768	85	68.63
	1280x720	60	44.80
	1280x800	60	49.60
	1440x900	60	55.90
	1680x1050	60	65.30
	1366x768	60	47.71
	1920x1080	60	66.60
	1024x600	60	37.30

3 VGA 類比 - 色差訊號

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
480p	720x480	59.94	31.47
576p	720x576	50	31.25
720p	1280x720	60	45.00
720p	1280x720	50	37.50
1080i	1920x1080	60 (30)	33.75
1080i	1920x1080	50 (25)	33.75
1080p	1920x1080	60	67.50
1080p	1920x1080	50	56.26

B. DVI 數位 (N/A)

C. HDMI 數位

1 HDMI - PC 訊號 (與 DVI 同)

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
VGA	640x480	60	31.47
	640x480	72	37.86
	640x480	75	37.50
	640x480	85	43.27
	640x480	119.51	61.61
SVGA	800x600	56	35.20
	800x600	60	37.88
	800x600	72	48.08
	800x600	75	46.88
	800x600	85	53.67

	800x600	119.85	77.20
XGA	1024x768	60	48.36
	1024x768	70	56.48
	1024x768	75	60.02
	1024x768	119.804	98.80
	1152x864	75	67.50
	1152x864	85	77.10
	1280x1024	60	64.00
	1280x1024	72	77.90
	1280x1024	75	79.98
	1280x1024	85	91.15
	1280x960	75	75.00
PowerBook G4	640x480	60	31.50
PowerBook G4	640x480	66.6 (67)	35.00
PowerBook G4	800x600	60	37.88
PowerBook G4	1024x768	60	48.36
PowerBook G4	1152x870	75	68.68
PowerBook G4	1280x960	75	75.20
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.30

2 HDMI - Extended Wide timing (延伸寬螢幕定時) (與 DVI 同)

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
WXGA	1280x768	60	47.78
	1280x768	75	60.29
	1280x768	85	68.63
	1280x720	60	44.80
	1280x800	60	49.60
	1440x900	60	55.90
	1680x1050	60	63.30
	1366x768	60	47.71
	1920x1080	60	66.60
	1024x600	60	37.30

3 HDMI — PC 信號

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
480i	720x480(1440x480)	59.94 (29.97)	27.00
480p	720x480	59.94	31.47
576i	720x576(1440x576)	50 (25)	27.00
576p	720x576	50	31.25
720p	1280x720	60	45.00
720p	1280x720	50	37.50
1080i	1920x1080	60 (30)	33.75
1080i	1920x1080	50 (25)	33.75
1080p	1920x1080	60	67.50
1080p	1920x1080	50	56.26
	水平頻率：	30k~100kHz	
	垂直頻率：	50~120Hz	

法規及安全事項

FCC 公告

本產品經測試符合 FCC 規定 Part 15 的 Class B 數位裝置限制。這些限制的目的，是在提供住宅區域合理的保護，避免受到有害的干擾。本產品可能產生、使用、輻射出射頻能量，若未依指示進行安裝，即可能對無線通訊造成有害干擾。

然而，在特定安裝下仍有可能產生干擾的情形。利用開啟、關閉本產品的方式，可確認本產品是否對收音機、電視造成有害干擾。建議用戶可嘗試下列方式避免干擾發生：

- 調整接收天線的方向或更換架設位置。
- 增加本產品與接收裝置之間的距離。
- 將本產品所使用的電源連接至不同於接收裝置的電源線路上。
- 請洽詢經銷商或經驗豐富的收音機／電視技術人員協助。

注意：屏蔽式纜線

依 FCC 規定，所有連接至電腦裝置的纜線，均需使用屏蔽式纜線。

注意：周邊裝置

所有連接至本產品的周邊裝置（輸入／輸出裝置、終端機、印表機），均需通過 Class B 限制的認證。若與未通過認證的周邊裝置共同使用，則可能對收音機或電視產生干擾。

注意

依據 FCC 規定，若擅自對本產品進行原製造商未認可的變更或改裝，用戶即有違操作使用本產品的權益。

運作條件

本產品符合 FCC 規定 Part 15。運作時可符合下列兩項條件：(1) 本產品不產生有害干擾。(2) 本產品可承受任何外來的干擾，包含可能影響正常運作的干擾。

注意：加拿大地區用戶

本產品符合加拿大 ICES-003 Class B 數位裝置規定。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

加拿大一低功率免執照無線電 通訊裝置 (RSS-210)

- a 一般資訊
運作時可符合下列兩項條件：
 1. 本產品不產生有害干擾；
 2. 本產品必須能承受任何干擾，包含可能影響正常運作的干擾。
- b 操作頻帶：2.4 GHz
為避免干擾其他無線電服務業務，本產品應於室內使用；若於室外使用，可能需先申請使用許可。

歐盟國家符合性聲明

Acer 在此聲明，本投影機產品系列符合 Directive 1999/5/EC 主要要求事項及其他相關規定。

符合俄國法規認證



ME61

無線電法規公告



備註：下列法規僅適用於配備 WLAN 及／或藍牙的機種。

一般

在開放無線電使用的任何國家或地區內，本產品均能符合無線電頻率及安全標準。依使用特性不同，本系列產品可能配備無線電裝置（例如：WLAN 及／或藍牙模組）。含有無線電裝置的產品資訊如下：

歐盟（EU）

符合 R&TTE Directive 1999/5/EC，即代表下列標準：

- Article 3.1(a) 衛生與安全
 - EN60950-1：2001 + A11：2004
 - EN50371：2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1（適用於無藍牙的無線鍵鼠組）
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 頻譜使用
 - EN300 440-2 V1.1.2（適用於無藍牙的無線鍵鼠組）
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1（適用於 5GHz 高效能 RLAN）

適用國家清單

2004 年 5 月歐盟會員國如下：比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、捷克共和國、斯洛伐克共和國、斯洛維尼亞、賽普勒斯、馬爾他。除歐盟國家外，本產品亦可於挪威、瑞士、冰島及列支敦士坦使用。本產品必須確實遵守各國的使用法規及限制。相關詳細資訊，請洽當地辦事處。



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DNX0811/DNX0814/DWX0815
Machine Type:	P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail: easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product:	Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	DNX0811/DNX0814/DWX0815
Machine Type:	P5271/P5271i/P5271n/P5390W/P5290 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 Class A
- EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.



The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1
 - EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1
 - EN301 489-17
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 328
 - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai
Easy Lai / Manager
Regulation Center, Acer Inc.

Aug. 14, 2009 -
Date