

Acer Projeksiyon Cihazı

P1165/P1165P/P1265/P1265P/
P5260i/P5270/P5280/P5370W Serisi
Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı © 2007. Acer Incorporated.
Tüm Hakları Saklıdır.

Acer Projeksiyon Cihazı P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W Serisi
Kullanım Kılavuzu
Orijinal Basım: 11/2007

Bu yayındaki bilgilerde gözden geçirme ya da değişiklikleri hiçbir kişiye haber verme zorunluluğu olmaksızın periyodik olarak değişiklikler yapılabilir. Bu gibi değişiklikler bu kılavuzun ya da yardımcı doküman ya da yayınların yeni basımlarında birleştirilecektir. Bu şirket, buradaki içerikle ilgili olarak ifade edilen ya da kastedilen hiçbir gösterim ya da garanti vermez ve kastedilen özel amaçlı ortalama kalite garantisini ya da üretim firmasının garantisini özellikle kabul etmez.

Aşağıdaki boşluklara model numarası, seri numarası, satın alma tarihi ve yeri bilgilerini yazın. Seri numarası ve model numarası projektörünüzdeki etikette yazmaktadır. Ünitelerle ilgili tüm yazışmalar seri numarası, model numarası ve satın alma bilgileri içermelidir.

Bu yayının hiçbir kısmı, Acer Incorporated'ın önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir vasıta ile, elektronik olarak, mekanik olarak, fotokopi ile, kayıt ederek çoğaltılamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz ya da iletilemez.

Acer Projeksiyon Cihazı P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W Serisi

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

Acer ve Acer logosu Acer Incorporated'ın kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer şirketlerin ürün isimleri veya ticari markaları burada sadece tanımlama amaçlı kullanılmıştır ve ilgili şirketlere aittir.

"HDMI™, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing LLC.'nin ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır."

Güvenliğiniz ve rahatınız için bilgiler

Bu talimatlarını dikkatle okuyun. Bu belgeyi ileride kullanım için saklayın. Üründe işaretlenen tüm uyarılara ve talimatlara uyun.

Ürünün temizlemeden önce kapatılması

Bu ürünü temizlemeden önce fişini prizden çekin. Sıvı ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizleme için nemli bir bez kullanın.

Elektriği kesme aracı olan fiş için uyarı

Harici güç kaynağı ünitesine elektrik bağlarken ya da bağlantıyı keserken aşağıdaki önergelere uyun:

- Elektrik kablosunu AC prize bağlamadan önce güç kaynağı ünitesini kurun.
- Güç kaynağı ünitesini projektörden çıkarmadan önce elektrik kablosunu çıkarın.
- Sistemde birden fazla güç kaynağı varsa, güç kaynaklarından tüm elektrik kablolarını çıkararak sistemden elektriği kesin.

Erişilebilirlik ile ilgili Uyarı

Elektrik kablosunu taktığınız prize kolay erişilebilir olduğundan ve donanımın kullanıcısına mümkün olduğunda yakın yerleştirildiğinden emin olun. Donanımdan elektriği kesmeniz gerektiğinde, elektrik kablosunu prizden çıkardığınızdan emin olun.



Uyarılar!

- Bu ürünü suya yakın yerde kullanmayın.
- Bu ürünü dengesiz bir arabaya, ayaklığa ya da masaya yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi derecede hasar görebilir.
- Ürünün güvenli çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmasını önlemek amacıyla havalandırma için yuvalar ve delikler bırakılmıştır. Bu delikler engellenmemeli ya da kapatılmamalıdır. Delikler ürünü yatağa, kanepeye, kilime ya da benzer diğer yüzeylere konularak kesinlikle engellenmemelidir.

Bu ürün, uygun havalandırma sağlanmadıkça radyatör veya kalorifer peteği üzerine ya da yakınına veya yerleşik tesisata kesinlikle konulmamalıdır.

- Tehlikeli voltaj noktalarına ya da yangın ya da elektrik şokuna neden olabilecek kısa parçalara temas edebileceğinden bu ürüne kabin yuvaları yoluyla herhangi bir şey kesinlikle sokmayın. Ürüne kesinlikle hiçbir çeşit sıvı dökmeyin.

- İç parçaların hasar görmesini ve pillerin sızmasını önlemek için, ürünü titreyen bir yüzeye koymayın.
- Spor, egzersiz ya da herhangi bir titreyen ortamda kesinlikle kullanmayın, bu durum muhtemelen beklenmeyen kısa devreye ya da rotor cihazlarının, lambanın zarar görmesine neden olacaktır.

Elektrik gücünün kullanılması

- Bu ürün işaretleme etiketinde gösterilen elektrik gücü tipinde çalıştırılmalıdır. Mevcut güç tipinden emin değilseniz, satıcınıza ya da yerel elektrik şirketine danışın.
- Elektrik kablosuna hiçbir şeyin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü insanların kablolarla basabileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Bu ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanılırsa, uzatma kablosuna takılan donanımın toplam amper değerinin uzatma kablosunun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, duvar prizine takılı tüm ürünlerin toplam değerinin sigortanın değerini geçmediğinden emin olun.
- Çok sayıda cihaz takarak prize, kabloya veya yuvaya aşırı yük yüklemeyin. Tüm sistem yükü devre parçası değerinin %80'ini geçmemelidir. Anahtarlı uzatma kabloları kullanılırsa, yük anahtarlı uzatma kablosunun giriş değerinin %80'ini geçmemelidir.
- Bu ürünün AC adaptöründe üç telli topraklı fiş bulunmaktadır. Fiş sadece topraklı prize uyar. AC adaptörü fişini takmadan önce prizin uygun bir şekilde topraklandığından emin olun. Do not insert the plug into a non-grounded power outlet. Contact your electrician for details.



.....

Uyarı! Topraklama çivisi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan prizin kullanılması elektrik şokuna ve/veya yaralanmaya neden olabilir.



.....

Not: Ayrıca topraklama çivisi, bu ürünün performansını engelleyebilecek yakındaki diğer elektrikli cihazların ürettiği beklenmeyen parazite karşı iyi koruma sağlar.

- Ürünü sadece verilen güç kaynağı kablo seti ile birlikte kullanın. Elektrik kablosu setini değiştirmeniz gerektiğinde, yeni elektrik kablosunun aşağıdaki gereklilikleri karşıladığından emin olun: çıkarılabilir tip, UL listeli/CSA onaylı, SPT-2 tipi, minimum 7A 125V oranlı, VDE ya da eşdeğeri onaylı, maksimum 4,6 metre (15 feet) uzunluğunda.

Ürün onarımı

Kapakların açılması ya da çıkarılması tehlikeli voltaj noktaları ya da diğer risklere maruz bırakabileceği için bu ürüne kendiniz onarmaya çalışmayın. Tüm onarım işleri için yetkili servisi personeline danışın.

Şu durumlarda bu ürünü prizden çıkarın ve onarım için yetkili servis personeline danışın:

- elektrik kablosu ya da fiş hasar gördüğünde, kesildiğinde ya da aşındığında
- ürüne sıvı döküldüğünde
- ürün yağmura ya da suya maruz kaldığında
- ürün düştüğünde ya da kasası hasar gördüğünde
- ürünün performansında servis gerektiğini gösteren belirgin bir değişiklik olduğunda
- aşağıdaki çalıştırma talimatlarına uyduktan sonra ürün normal çalışmazsa



Not: Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması ürünün hasar görmesine neden olabileceği ve ürünün normal durumuna geri dönmesi için yetkili bir teknisyen tarafından sık sık kapsamlı iş gerektireceği için sadece çalıştırma talimatlarının kapsadığı kontrollerini ayarlayın.



Uyarı! Güvenlik nedenlerinden dolayı, parça takarken ya da değiştirirken uyuysuz parçalar kullanmayın. Satın alma seçenekleri için satıcınıza danışın.

Cihazınız ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Küçük çocuklardan uzak tutunuz.

Ek güvenlik bilgileri

- Lamba açık olduğunda projektörün lensine bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Önce projektörü ardından sinyal kaynaklarını açın
- Ürünü aşağıdaki ortamlara yerleştirmeyin:
 - Az havalandırılan ya da sınırlandırılan boşluk. Duvarlarla en az 50cm aralık ve projektörün çevresinde serbest hava akımı gereklidir.
 - Tüm pencerelerin kapalı olduğu araç içi gibi, sıcaklıkların aşırı yüksek olduğu yerlerde.
 - Aşırı nemli, tozlu veya sigara dumanı bulunan yerler optik parçaları kirletebilir, ürünün ömrünü kısaltabilir ve görüntüyü koyulaştırabilir.
 - Yangın alarmlarının yakınındaki yerler.
 - Ortam sıcaklığı 40°C/104 °F'ın üstündeki yerler.
 - Rakımın 10000 feet'den yüksek olduğu yerler.
- Projektörünüzde hatalı bir şey varsa fişi hemen çıkarın. Projektörünüzden duman, tuhaf gürültü ya da koku gelirse çalıştırmayın. Yangın ya da elektrik şokuna neden olabilir. Bu durumda, fişi hemen çekin ve satıcınızla temasa geçin.

- Kırılmış ya da düşmüşse ürünü kullanmaya devam etmeyin. Bu durumda, kontrol için satıcınızla temasa geçin.
- Projektör lensini güneşe karşı bırakmayın. Yangına neden olabilir.
- Projektörü kapatırken, gücü kesmeden önce projektörün soğutma devrini tamamladığından lütfen emin olun.
- Çalışma sırasında ana gücü aniden kapatmayın ya da projektörün fişini çekmeyin. Bu durum, lambanın kırılmasına, yangına, elektrik şokuna ya da başka bir soruna neden olabilir. Ana gücü kapatmadan önce fanın kapanması beklemek en iyi yoldur.
- Isınan hava giriş ızgarasına ve alt plakaya dokunmayın.
- Varsa hava filtresini sık sık temizleyin. Filtre/havalandırma yuvaları kir veya tozla tıkanırse içerideki sıcaklık artabilir ve hasara neden olabilir.
- Projektör çalışırken hava çıkış ızgarasının içine bakmayın. Gözlerinize zarar verebilir.
- Projektör açık olduğunda yaprak örtücüyü daima açın ya da lens kapağını çıkarın.
- Projektör çalıştığında projektör lensini herhangi bir nesneyle engellemeyin; bu durum nesnenin ısınmasına ve bozulmasına ve hatta yangına neden olabilir. Lambayı geçici olarak kapatmak için, projektördeki ya da uzaktan kumandadaki HIDE (GİZLE) düğmesine basın.
- Lamba çalışma sırasında aşırı derecede ısınır. Lamba grubunu değiştirmek için çıkarmadan önce projektörü yaklaşık 45 dakika soğumaya bırakın.
- Maksimum lamba ömrünü aşan lambaları çalıştırmayın. Seyrek durumlarda bozulmaya neden olabilir.
- Projektörün fişi çıkarılmış durumda olmadıkça lamba grubunu ya da herhangi bir elektronik parçayı kesinlikle değiştirmeyin.
- Ürün lambanın ömrünü kendiliğinden belirleyecektir. Lütfen uyarı mesajı gösterdiğinde lambayı değiştirdiğinizden emin olun.
- Lambayı değiştirirken, lütfen üniteyi soğumaya bırakın ve tüm değiştirme talimatlarına uyun.
- Lamba modülünü değiştirdikten sonra ekran üstündeki "Management" (Yönetim) menüsünden "Lamp Hour Reset" (Lamba Saatini Yeniden Ayarlama) fonksiyonunu yeniden ayarlayın.
- Projektörü parçalarına ayırmaya çalışmayın. İçerisinde size zarar verebilecek tehlikeli yüksek voltaj bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından onarılabilir tek parça kendi çıkarılabilir kapağı olan lambadır. Servis için yalnızca yetkili uzman servis personeline danışın.
- Projektörü dikey yerleştirmeyin. Projektörün düşmesine ve yaralanma ya da ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Bu ürün tavana monte kurulum için ters çevrilen görüntüleri gösterebilir. Projektörün monte etmek için sadece Acer tavan montaj kitini kullanın ve sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.

Kablosuz fonksiyonunu kullanmak için alıřtırma ortamı (İsteęe baęlı)



Uyarı! Güvenlik sebepleriyle, makinenizi ařağıdaki kořullarda kullanırken tüm kablosuz ya da radyo verici cihazlarını kapatın. Bu cihazlar řunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı deęildir: kablosuz LAN (WLAN), Bluetooth ve/veya 3G.

Herhangi bir blgede yrrlkteki zel ynetmeliklere uymayı ve kullanımı yasak olduęunda ya da karıřıma veya tehlikeye neden olabileceęinde daima cihazınızı kapatmayı unutmayın. Cihazı sadece normal alıřma konumlarında alıřtırın. Bu cihaz normal olarak kullanıldığında RF maruz kalma ynetmeliklerine uyar ve cihaz ve anteni vcudunuzdan en az 1,5 santim (5/8 in) uzakta konumlandırılmalıdır. Metal iermemelidir ve cihazı vcudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalısınız.

Veri dosyalarını ya da mesajları bařarılı bir řekilde iletmek iin, bu cihaz aęa iyi kalitede baęlantı yapılmasını gerektirir. Bazı durumlarda, veri dosyaları ya da mesajların iletimi bu gibi bir baęlantı mevcut olana kadar gecikebilir.

İletim tamamlanana kadar yukarıdaki ayrı durma mesafesi talimatlarına uyulmasını saęlayın.

Cihazın paraları manyetiktir. Metalik paralar cihaza ekilebilir ve iřitme cihazı kullanan kiřiler cihazı iřitme cihazına tutmamalıdır. Cihazın yakınına kredi kartı ya da dięer manyetik saklama aralarını koymayın, nk bunlarda saklanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar dahil, her trl radyo verici ekipmanların alıřtırılması, yetersiz korunan tıbbi cihazların zelliklerini engelleyebilir. Dıř RF enerjisinden yeterli derecede korunup korunmadıklarını belirlemek iin ya da herhangi bir sorunuz olursa bir doktora ya da tıbbi cihazın reticisine danıřın. Saęlık bakım tesislerindeki kurallar cihazınızı kapatmanızı gerektiriyorsa cihazınızı kapatın. Hastaneler ya da saęlık bakım tesislerinde dıř RF iletimlerine duyarlı olabilecek donanımlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri. Kalp pili reticileri, kalp cihazının engellenmesini nlemek iin kablosuz cihaz ile kalp pili arasında en az 15,3 santimetre (6 in) bir mesafenin korunmasını nerirler. Bu neriler Kablosuz Teknolojisi Arařtırması ile yapılan baęımsız arařtırmadır ve bunun nerileridir. Kalp pili olan kiřiler ařağıdakileri yapmalıdırlar:

- Cihazı daima kalp pilinden en az 15,3 santimetre (6 in) uzakta tutun.
- Cihaz aık olduęunda cihazı kalp pilinize yakın tařımayın. Karıřmadan řphelenirseniz, cihazı kapatın ve tařıyın.

İşitme cihazları. Bazı dijital kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarını engelleyebilir. Engelleme meydana gelirse, servis sağlayıcınıza danışın.

Araçlar

RF sinyalleri elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik patinaj önleyici (kilitlenmeyen) fren sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı sistemleri gibi motorlu araçlardaki yanlış kurulan ya da yetersiz korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın ya da takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun. Cihazcı yalnızca yetkili personel onarmalı veya araç içerisine kurmalıdır. Yanlış kurulum veya servis tehlikeli olabilir ve bu cihaza uygulanabilecek herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki tüm kablosuz donanımların düzgün takıldığını ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin. Cihaz, parçaları ya da eklentileri ile aynı bölgede yanıcı sıvı, gaz ya da patlayıcı maddeler saklamayın ya da taşımayın. Hava yastıklı araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Hava yastığı ya da hava yastığının açıldığı alanda takılı ya da taşınabilir kablosuz donanım dahil nesne yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz donanım düzgün takılmamışsa ve hava yastığı şişerse, ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Uçakta seyahat ederken cihazın kullanılması yasaktır. Uçağa binmeden önce cihazınızı kapatın. Kablosuz cihazların uçakta kullanılması, uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı ortamı olan alanlarda cihazınızı kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Potansiyel olarak patlayıcı olan ortam, genelde aracınızın motorunu durdurmanızın söylendiği alanları içerir. Bu gibi alanlardaki kıvılcımlar patlama ya da yangına neden olabilir ve bu durumlar ciddi yaralanmalar ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Benzin istasyonlarındaki gaz pompaları gibi yakıt doldurma noktalarında cihazı kapatın. Yakıt depoları, saklama ve dağıtım alanları, kimyasal fabrikaları veya halen patlamanın devam ettiği yerlerde radyo ekipmanının kullanımı ile ilgili sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlayıcı olan ortamların bulunduğu alanlar sık sık, ancak her zaman değil, açıkça işaretlenir. Teknelerin güverte altı, kimyasal aktarım veya saklama tesisleri, likit petrol gazı (propan ya da butan gibi) kullanan araçlar ve havada kimyasal veya tane, toz veya metal tozu gibi parçacıkların olduğu bölgeleri içerir.

Dinleme ile ilgili Uyarı

İşitme duyunuz korumak için şu talimatlara uyun.

- Net derecede ve rahat bir şekilde işiteye kadar ses seviyesini kademeli derecede arttırın.
- Kulaklarınız alıştıktan sonra ses seviyesini arttırmayın.
- Uzun süre yüksek sesli müzik dinlemeyin.
- Ses seviyesini ortam gürültüsünü engellemek amacıyla arttırmayın.
- Yakınınızda konuşan insanları duyamıyorsanız ses seviyesini azaltın.

Atma talimatları

Bu elektronik cihazı çöp kutusuna atmayın. Kirliliği en aza indirmek ve çevrenin en yüksek derecede korunmasını sağlamak için, lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi için, <http://global.acer.com/about/sustainability.htm> adresini ziyaret edin.



Cıva ile ilgili bilgi

LCD/CRT monitör ya da ekran içeren projektörlerde ya da elektronik cihazlarda:



Bu ürünün içindeki lamba(lar) cıva içerebilir ve yerel, devlet ya da federal yasalara göre geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için, www.eiae.org adresinden Electronic Industries Alliance ile temasa geçin. Lambaya özel atma bilgileri için, www.lamprecycle.org adresini ziyaret edin.

En önemli şeyler

Kullanım Notları

Yapın :

- Ürünü temizlemeden önce kapatın.
- Ekran yuvasını temizlemek için yumuşak deterjanlı, nemli, yumuşak bir bez kullanın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, elektrik fişini AC prizden çıkarın.

Yapmayın :

- Havalandırma için verilen üniteye yuvaları ve delikleri kapatmayın.
- Üniteyi temizlemek için aşındırıcı temizleyici, balmumu ya da çözücü kullanmayın.
- Aşağıdaki koşullarda kullanmayın:
 - Aşırı sıcak, soğuk ya da nemli ortamlarda.
 - Aşırı toz ya da kir olan alanlarda.
 - Güçlü bir manyetik alan oluşturan araçların yakınında.
 - Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Önlemler

Ünitenizin ömrünü arttırmak için bu kullanım kılavuzunda önerilen tüm uyarılara, önlemlere ve bakım talimatlarına uyun.



Uyarı:

- Lamba açık olduğunda projektörün lensine bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Yangın ya da elektrik şoku riskini azaltmak için, bu ürünü yağmur ya da neme maruz bırakmayın.
- Lütfen ürünü parçalarına ayırmayın, bu, elektrik şokuna neden olabilir.
- Lambayı değiştirirken, lütfen üniteyi soğumaya bırakın ve tüm değiştirme talimatlarına uyun.
- Bu ürün lambanın ömrünü kendiliğinden belirleyecektir. Lütfen uyarı mesajları gösterdiğinden lambayı değiştirdiğinizden emin olun.
- Lamba modülünü değiştirdikten sonra ekran üstündeki "Management" (Yönetim) menüsünden "Lamp Hour Reset" (Lamba Saatini Yeniden Ayarlama) fonksiyonunu yeniden ayarlayın.
- Projektörü kapatırken, gücü kesmeden önce projektörün soğutma devrini tamamladığından lütfen emin olun.
- Önce projektörü ardından sinyal kaynaklarını açın.
- Projektör çalışırken lens kapağını kullanmayın.
- Lamba ömrünü bitirdiğinde, sönecek ve yüksek bir patlama sesi çıkacaktır. Bu meydana gelirse, projektör lamba modülü değiştirilene kadar tekrar açılmayacaktır. Lambayı değiştirmek için "Lambayı değiştirme" bölümünde listelenen prosedürlere uyun.

Güvenliğiniz ve rahatınız için bilgiler	iii
En önemli şeyler	x
Kullanım Notları	x
Önlemler	x
Giriş	1
Ürün Özellikleri	1
Paketin İçindekiler	2
Projeksiyon Cihazına Genel Bakış	3
Projeksiyon Cihazının Dış Görünümü	3
Kontrol Paneli	4
Uzaktan Kumanda Yerleşimi	6
Başlarken	9
Projeksiyon Cihazını Bağlama	9
Kablosuz Kullanım için Projektörün Bağlantısının Yapılması	10
Projeksiyon Cihazını Açma/Kapama	11
Projeksiyon Cihazını Açma	11
Projeksiyon Cihazını Kapatma	12
Yansıtılan Görüntünün Ayarlanması	13
Yansıtılan Görüntünün Yüksekliğinin Ayarlanması	13
Görüntü boyutu ve uzaklığı en iyi hale nasıl getirilir	14
Uzaklık ve yakınlaştırmayı ayarlayarak tercih edilen bir görüntü boyutu nasıl elde edilir	18
Kullanıcı Kontrolleri	22
Acer Empowering Teknolojisi	22
Ekran Üstü (OSD) Menüler	23
Renk ayarı	24
Görüntü ayarı	25
Yönetim ayarı	27
Ses ayarı	29
Dil ayarı	30
Ekler	31
Sorun Giderme	31

LED & Alarm Tanımları Listesi	36
Lambanın Deęiřtirilmesi	37
Tavan Askısı Kurulumu	38
Teknik Özellikler	41
Uyumluluk modları	43
	48
Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları	49

Giriş

Ürün Özellikleri

Bu ürün tek çipli DLP® projeksiyon cihazıdır. Üstün özellikleri şunlardır:

- DLP® teknolojisi
- P1165/P1165P: Doğal 800 x 600 SVGA çözünürlük
P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi: Doğal 1024 x 768 XGA çözünürlük
P5370W: Doğal 1280 x 800 WXGA çözünürlük
4:3 / 16:9 görüntü oranı destekli
Tam/4:3/16:9/L.Box görüntü oranı destekli (P5370W)
- Acer ColorBoost teknolojisi göz alıcı, canlı görüntüler için doğal gerçeklikte renkler sunar
- Yüksek parlaklık ve kontrast oranı
- Çok yönlü görüntü modları (Parlak, Standart, Video, Karatahta, Kullanıcı 1, Kullanıcı 2) her durumda en iyi düzeyde performans sağlar
- P1165/P1165P/P1265/P1265P:
NTSC / PAL / SECAM uyumlu ve HDTV (720p, 1080i) destekli
P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi:
NTSC / PAL / SECAM uyumlu ve HDTV (720p, 1080i, 1080p) destekli
- Üstten yerleştirmeli lamba tasarımı lambanın kolayca değiştirilmesini sağlar
- Daha düşük güç tüketimi, ekonomi (ECO) modu lamba ömrünü uzatır
- Yükseltme Tuşu ayarların kolay yapılması için Acer Empowering Teknolojisi programlarını (Acer eView, eTimer, eOpening Management) gösterir
- P1165/P1165P/P1265/P1265P: HDCP destekli DVI bağlantılı
P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi:
HDCP destekli DVI ve HDMI™ bağlantılı
- Gelişmiş digital keystone correction (dijital ekran yerleşimi düzeltmesi) sunumları en iyi hale getirir
- Çok dilli ekran üstü (OSD) menüler
- Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Manuel odak projeksiyon lensi 1,1x'e kadar yakınlaştırır
- 2x dijital zoom (yakınlaştırma) ve pan fonksiyonu
- Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® İşletim Sistemi uyumlu

Paketin İçindekiler

Bu projeksiyon cihazı aşağıda gösterilen tüm öğelerle birlikte gelir. Ünitenizin eksiksiz olduğundan emin olmak için kontrol edin. Herhangi bir şey eksik ise satıcınız ile temasa geçin.



Lens kapaklı projeksiyon cihazı



Elektrik kablosu



VGA kablosu




Bileşik video kablosu



2 x Pil



Taşıma çantası

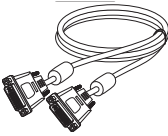

DVI-D Kablosu
(P5260i/P5270/P5280/
P5370W Serisi)



Güvenlik kartı




2 adet Kullanım Kilavuzu
(P5260i Serisi için Kablosuz
CD'si)



Uzaktan kumanda
(P5260i Serisi için #B)



2 adet Hızlı başlangıç kilavuzu
(P5260i Serisi için Kablosuz
Hızlı Başlangıç Kilavuzu)

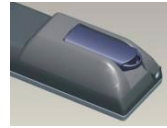

USB PnP kullanıslı sürücülü
Pil Takımı (P5260i Serisi)




Kablosuz anten
(P5260i serisi)

Projeksiyon Cihazına Genel Bakış



Projeksiyon Cihazının Dış Görünümü

Ön / üst kısım

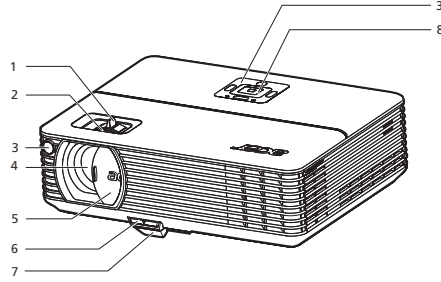


#	Tanım	#	Tanım
1	Zoom halkası	5	Lens kapağı
2	Odak halkası	6	Yükseltme düğmesi
3	Uzaktan kumanda alıcısı	7	Yükseltme ayağı
4	Zoom lensi	8	Kontrol paneli

Arka kısım

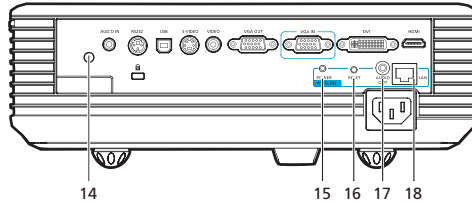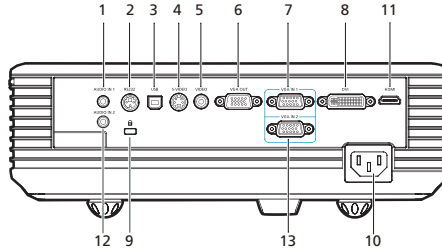

#	Tanım	#	Tanım
1	Ses giriş bağlantı noktası (1)	Aşağıdaki öğeler sadece P5270/P5280/P5370W Serisi içindir:	
2	RS232 bağlantı noktası	11	HDMI bağlantı noktası
3	USB bağlantı noktası	12	Ses giriş bağlantı noktası (2)
4	S-Video girişi bağlantı noktası	13	PC analog sinyal/HDTV/bileşen video girişi bağlantı noktası (2)
5	Bileşik video girişi bağlantı noktası	Aşağıdaki öğeler sadece P5260i Serisi içindir:	
6	Monitör çıkışı bağlantı noktası (VGA-Çıkışı)	11	HDMI bağlantı noktası
7	PC analog sinyal/HDTV/bileşen video girişi bağlantı noktası (1)	14	Anten
8	DVI girişi bağlantı noktası (HDCP fonksiyonlu dijital sinyal için)	15	Kablosuz için Güç LED'i
9	Kensington™ kilidi bağlantı noktası	16	Sıfırlama düğmesi
10	Elektrik kablosu girişi	17	Kablosuz için ses çıkışı bağlantı noktası
11	HDMI bağlantı noktası	18	Lan (10/100M Ethernet için RJ45 Bağlantı Noktası)
12	Ses giriş bağlantı noktası (2)		



Kontrol Paneli

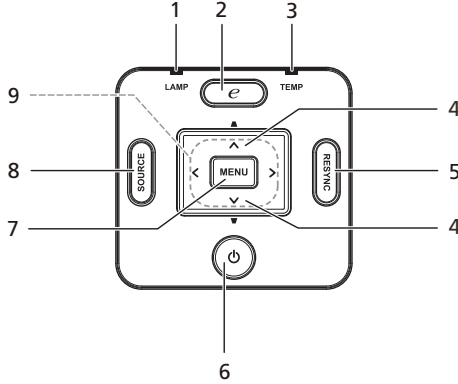

#	Fonksiyon	Tanım
1	LAMBA	Lamba Gösterge LED'i
2	Yükseltme tuşu	Benzersiz Acer fonksiyonları: eOpening, eView, eTimer.
3	SICAKLIK	Sıcaklık Göstergesi LED'i
4	Ekran Yerleşimi	Projeksiyon cihazının yatırılmasından kaynaklanan bozukluğu gidermek için görüntüyü ayarlar (± 40 derece).

#	Fonksiyon	Tanım
5	RESYNC	Projeksiyon cihazını girişi kaynağı ile otomatik olarak eşzamanlı hale getirir.
6	GÜÇ	"Projeksiyon Cihazını Açma/Kapama" bölümüne bakınız.
7	MENÜ	- Ekran üstü (OSD) menüyü açmak için "MENÜ" tuşuna basın, OSD menü işlemi ya da OSD menüden çıkmak için önceki adıma dönün. - Öge seçiminizi onaylayın.
8	KAYNAK	RGB, Bileşen, S-Video, Bileşik, DVI, HDTV ve HDMI™ kaynaklarını seçmek için "KAYNAK" tuşuna basın.
9	Dört yönlü seçim tuşları	Öğeleri seçmek ya da seçiminizde ayarlama yapmak için     bu tuşları kullanın.

Uzaktan Kumanda Yerleşimi

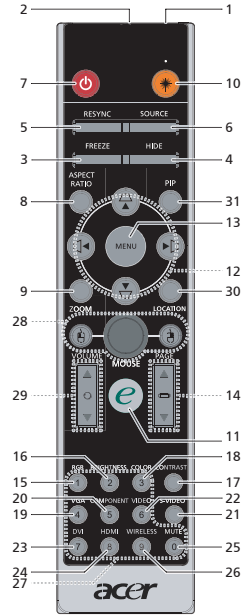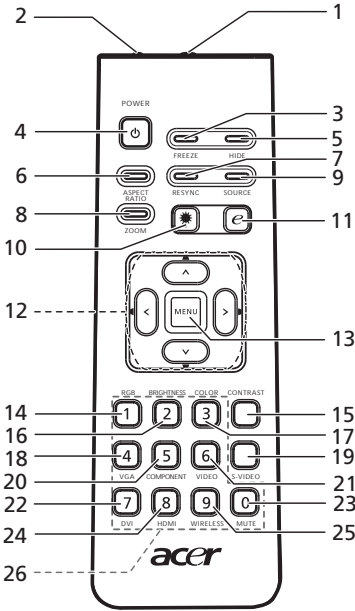

(P5260i Serisi)


#	Simge	Fonksiyon	Tanım
1		Kızılötesi vericisi	Projeksiyon cihazına sinyal gönderir.
2		Lazer işaretleyici	Uzaktan kumandayı görüntüleme ekranına yönlendirir.
3		DONDUR	Ekrandaki görüntüyü duraklatmak için.
4		GİZLE	Videoyu bir an için kapatır. Görüntüyü gizlemek için "GİZLE" tuşuna basın, görüntüyü görüntülemek için bu tuşa tekrar basın.
5		RESYNC	Projeksiyon cihazını girişi kaynağı ile otomatik olarak eşzamanlı hale getirir.
6		KAYNAK	RGB, Bileşen-p, Bileşen-i, S-Video, Bileşik, DVI-D, Video ve HDTV kaynaklarını seçmek için "KAYNAK" tuşuna basın.
7		GUÇ	"Projeksiyon Cihazını Açma/Kapama" bölümüne bakın.
8		GORUNTU ORANI	İstenen görüntü oranını seçmek için (Auto (Otomatik)/4:3/16:9). Otomatik/Tam/4:3/16:9/L.Box (P5370W)
9		YAKINLAŞTIRMA	Projeksiyon cihazı görüntüsünü yakınlaştırır ya da uzaklaştırır.
10		Lazer düğmesi	Uzaktan kumandayı görüntüleme ekranına yönlendirin, lazer işaretleyiciyi etkin hale getirmek için bu düğmeyi basılı tutun. Bu fonksiyon Japonya'da desteklenmemektedir.
11		Yükseltme tuşu	Benzersiz Acer fonksiyonları: eOpening, eView, eTimer Yönetimi.
12		EKRAN YERLEŞİMİ	Projeksiyon cihazının yatırılmasından kaynaklanan bozukluğu gidermek için görüntüyü ayarlar (± 40 derece).
12		Dört yönlü seçim tuşları	Oğeleri seçmek ya da seçiminizde ayarlamak yapmak için yukarı, aşağı, sol, sağ düğmeleri kullanın.

#	Simge	Fonksiyon	Tanım
13		MENU	- Ekran üstü (OSD) menüyü açmak için "MENU" tuşuna basın, OSD menü işlemi ya da OSD menüden çıkmak için önceki adıma dönün. - Öge seçiminizi onaylayın.
14		SAYFA	Sadece bilgisayar modu içindir. Sonraki ya da önceki sayfayı seçmek için bu düğmeyi kullanın. Bu fonksiyon sadece bir USB kablosu ile bilgisayara bağlandığında kullanılabilir.
15		RGB	Gerçek renk optimizasyonu için "RGB" düğmesine basın.
16		PARLAKLIK	Görüntünün parlaklığını ayarlamak için "PARLAKLIK" düğmesine basın.
17		KONTRAST	Resmin en açık ile en koyu bölümleri arasındaki farkı kontrol etmek için "KONTRAST" seçeneğini kullanın.
18		RENK	Görüntünün renk sıcaklığını ayarlamak için "RENK" düğmesine basın.
19		VGA	VGA bağlantı noktası kaynağını değiştirmek için "VGA" düğmesine basın. Bu bağlantı noktası analog RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) ve RGBsync'i destekler.
20		BİLEŞEN	Kaynağı Bileşen video olarak değiştirmek için "BİLEŞEN" düğmesine basın. Bu bağlantı noktası YPbPr (480p/576p/720p/1080i) ve YCbCr'yi (480i/576i) destekler.
21		S-VIDEO	Kaynağı S-Video olarak değiştirmek için.
22		VIDEO	Kaynağı KOMPOZİT VIDEO olarak değiştirmek için.
23		DVI	Kaynağı DVI olarak değiştirmek için "DVI" düğmesine basın. Bu bağlantı dijital RGB, analog RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) ve HDCP sinyallerini destekler.
24		HDMI™	Kaynağı HDMI™ olarak değiştirmek için. (modelde HDMI™ bağlantı noktası bulunuyorsa)
25		SESSİZ	Sesi açmak/kapatmak için.
26		KABLOSUZ	Bilgisayardan "Acer eProjection Management" programı ile projeksiyon cihazına kablosuz olarak aktarılan görüntüyü görüntülemek için "KABLOSUZ" düğmesine basın. (kablosuz model için)
27		Tuş Takımı 0~9	"Güvenlik ayarlarına" bir parola girmek için "0~9" düğmelerine basın.
28(*)		MOUSE Sol/Sağ Tıklama	Sol/sağ-tıklama düğmeleri sırasıyla sol ve sağdır; ortadaki düğme çokyönlü bir imleç çubuğu gibi çalışır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, bilgisayarınızdan projektöre bir USB kablosu bağlanması gerekir.
29(*)		SES SEVİYESİ	Ses seviyesini artırır/azaltır.
30(*)		Menü Yeri	Ekrandaki menü yerini seçer.
31(#)		PIP	İki ekranı aynı anda görmek için "PIP"ye basın. Daha küçük PIP ekranı ikinci bir video kaynağı kullanırken, varsayılan olarak ana ekran projeksiyon sinyali VGA girişini kullanır.



Not: "*" Sadece P5260i serisi için.
 "#" PIP fonksiyonu P5260i'de desteklenmez.


Not:

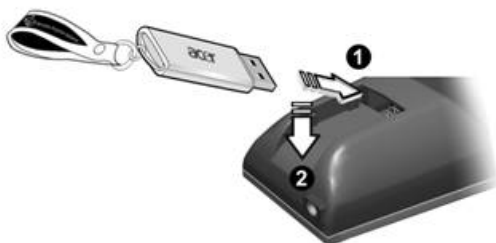

Başlarken

Projeksiyon Cihazını Bağlama

DVD çalar, Set üstü Kutu,
HDTV alıcısı

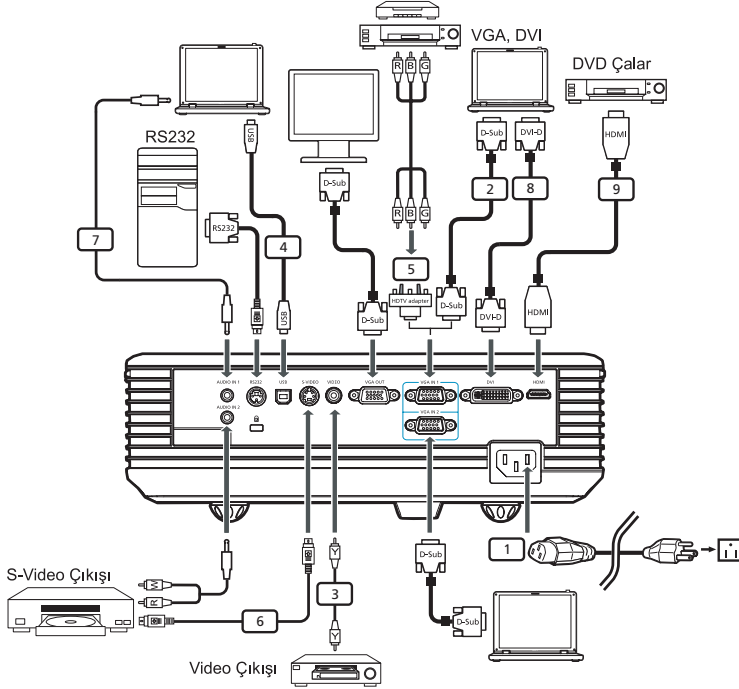


#	Tanım	#	Tanım
1	Elektrik kablosu	6	S-Video kablosu
2	VGA kablosu	7	Ses kablosu jakı/jak
3	Bileşik video kablosu	8	DVI kablosu
4	USB kablosu	9	HDMI kablosu (P5260i/P5270/P5280/ P5370W serisi)
5	VGA'dan bileşene/HDTV adaptörü		



Not: Projeksiyon cihazının bilgisayarınızla iyi bir şekilde çalışması için, görüntü modunun zamanlamasının projeksiyon cihazı ile uyumlu olduğundan lütfen emin olun.

Kablosuz Kullanım için Projektörün Bağlantısının Yapılması

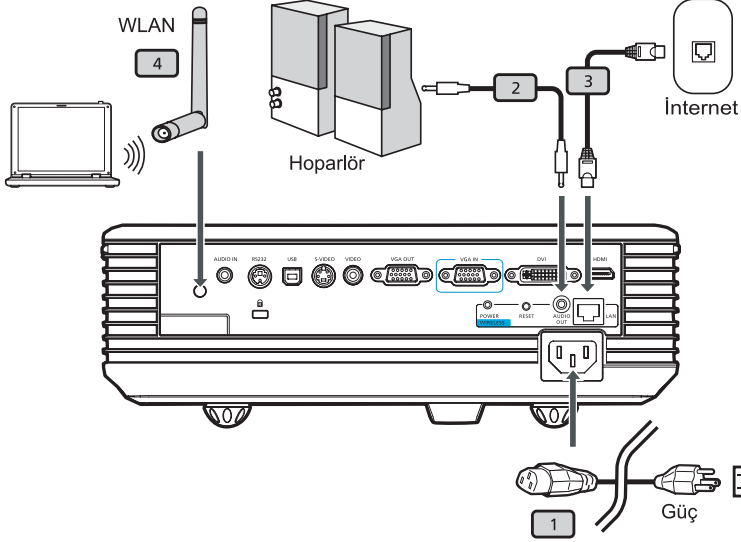

#	Tanım
1	Elektrik kablosu
2	Ses kablosu jakı
3	Lan kablosu
4	Anten




Not: Sadece P5260i için

Projeksiyon Cihazını Açma/Kapama

Projeksiyon Cihazını Açma

- 1 Lens kapağını kaydırın.
- 2 Elektrik kablosu ve sinyal kablosunun sıkıca bağlandığından emin olun. Güç göstergesi LED'i kırmızı yanıp sönecektir.
- 3 Projektörü kontrol panelindeki "Güç" düğmesine basarak açın, Güç göstergesi LED'i maviye dönüşecektir.
- 4 Kaynağınızı açın (bilgisayar, notebook, video çalar, vb.). Projektör kaynağınızı otomatik olarak algılayacaktır.
 - Ekranda "Lock" (Kilit) ve "Source" (Kaynak) simgeleri görünürse, bu, projektörün belirli bir kaynak tipine kilitlendiği ve algılanan böyle bir giriş sinyali tipi olmadığı anlamına gelir.
 - Ekranda "No Signal" (Sinyal Yok) mesajı görünürse, sinyal kablolarının sıkıca bağlandığından emin olun.
 - Aynı anda birden fazla kaynağa bağlanırsanız, girişler arasında geçiş yapmak için kontrol panelindeki "Source" (Kaynak) düğmesini ya da doğrudan uzaktan kumandadaki kaynak tuşunu kullanın.

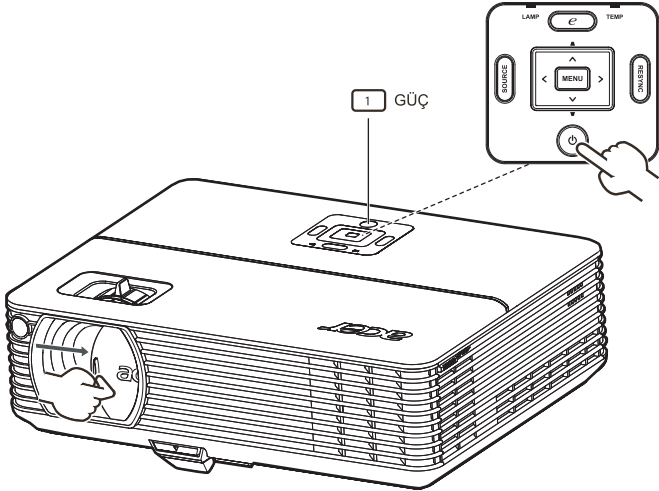

Projeksiyon Cihazını Kapatma

- 1 Projeksiyon cihazını kapatmak için, "Güç" düğmesine iki kez basın. Aşağıdaki mesaj 5 saniye boyunca ekranda görünecektir.

**"Please press power button again to complete the shutdown process.
(Kapatma işlemini tamamlamak için lütfen güç düğmesine tekrar basın.)"**

- 2 Kapatıldıktan hemen sonra, Güç göstergesi LED'i hızla KIRMIZI yanıp sönecek ve fan(lar) 120 saniye kadar çalışmaya devam edecektir. Bu sistemin düzgün bir şekilde soğumasını sağlamak içindir.
- 3 Sistemi soğuması bittiğinde, "GÜÇ" göstergesi LED'i KIRMIZI yanacaktır, bu projektörün bekleme moduna geçtiği anlamına gelir.
- 4 Artık elektrik kablosunu güvenle çıkarabilirsiniz.



Uyarı: Projektörü kapattıktan hemen sonra açmayın.



Not: Projektörü tekrar açmak isterseniz, projektörü yeniden başlatmak amacıyla "Güç" düğmesine basmak için en az 60 saniye beklemelisiniz.



Uyarı göstergeleri:

- Projektör kendiliğinden kapanır ve **LAMP** (LAMBA) göstergesi KIRMIZI yanarsa, lütfen yerel satıcınız veya servis merkeziniz ile temasa geçin.
- Projektör kendiliğinden kapanır ve **TEMP** (SICAKLIK) göstergesi KIRMIZI yanarsa, bu, projektörün aşırı ısındığını gösterir. Bu durum ortaya çıkarsa ekranda aşağıdaki mesaj görünecektir:

"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.(Projektör Aşırı Isındı. Lamba otomatik olarak sönecek.)"

- **TEMP** (SICAKLIK) göstergesi KIRMIZI yanıp söner ve ekranda aşağıdaki mesaj görünürse, lütfen yerel satıcınız veya servis merkeziniz ile temasa geçin:

"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Fan arızası. Lamba otomatik olarak sönecek.)"

Yansıtılan Görüntünün Ayarlanması

Yansıtılan Görüntünün Yüksekliğinin Ayarlanması


Görüntünün yüksekliğini ayarlamak için projektörde bir yükseltme ayakları bulunmaktadır.

Görüntüyü yükseltmek için:

- 1 Yükseltme ayağı düğmesine basın. (Resim #1)
- 2 Görüntüyü istenen yükseklik açısına yükseltin (Resim #2), ardından yükseltme ayağını yerine oturtmak için düğmeyi bırakın.
- 3 Görüntü açısını en iyi hale getirmek için Eğiklik ayarlama tekerleğini (Resim #3) kullanın.

Görüntüyü küçültmek için:

- 1 Yükseltme ayağı düğmesine basın. (Resim #1)
- 2 Görüntüyü istenen yükseklik açısına indirin (Resim #2), ardından yükseltme ayağını yerine oturtmak için düğmeyi bırakın.
- 3 Görüntü açısını en iyi hale getirmek için Eğiklik ayarlama tekerleğini (Resim #3) kullanın.

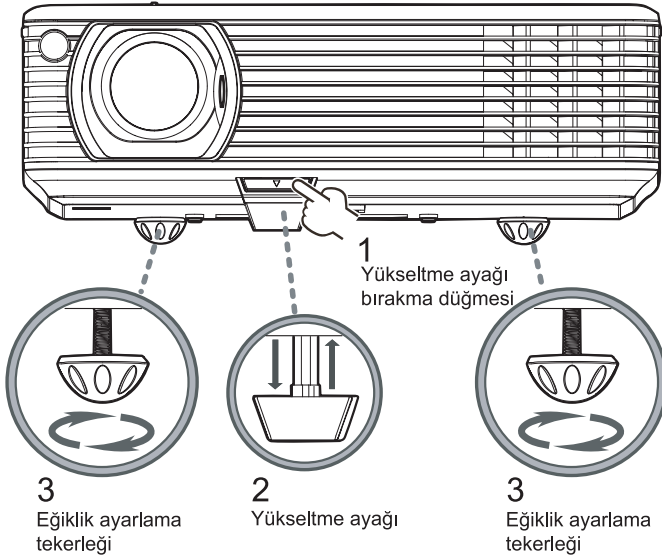

Görüntü boyutu ve uzaklığı en iyi hale nasıl getirilir


Projektör ekrandan istenen uzaklığa konulduğunda elde edilebilecek en uygun görüntü boyutlarını bulmak için aşağıdaki tabloya bakınız.

- P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi Örnek: Projektör ekrandan 3 m uzaktaysa, iyi görüntü kalitesi 69" ile 76" arasındaki görüntü boyutları için mümkündür.

P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi



Not: Aşağıdaki resme göre, 3m uzaklığa konulduğunda 133cm yüksekliğinde boşluk gerekir.

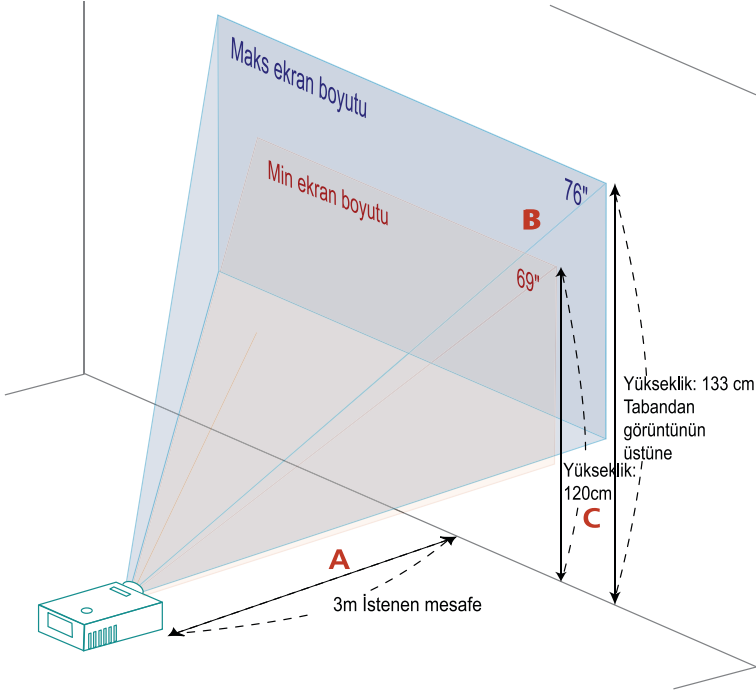

Resim: Farklı yakınlaştırma ve ekran boyutu ile sabitlenen uzaklık.

P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi

İstenen Uzaklık (m) <A>	Ekran Boyutu		Üst	Ekran Boyutu		Üst
	(Min yakınlaştırma)			(Maks yakınlaştırma)		
	Köşegen (inç) 	A (cm) x Y (cm)	Tabandan görüntünün üstüne(cm) <C>	Köşegen (inç) 	A (cm) x Y (cm)	Tabandan görüntünün üstüne(cm) <C>
1,5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2,5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3,5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4,5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531


Yakınlaştırma Oranı: 1,1x

- P5370W serisi Örnek: Projektör ekrandan 3 m uzaktaysa, iyi görüntü kalitesi 82" ile 90" arasındaki görüntü boyutları için mümkündür.

P5370W serisi



Not: Aşağıdaki resme göre, 3m uzaklığa konulduğunda 136cm yüksekliğinde boşluk gerekir.

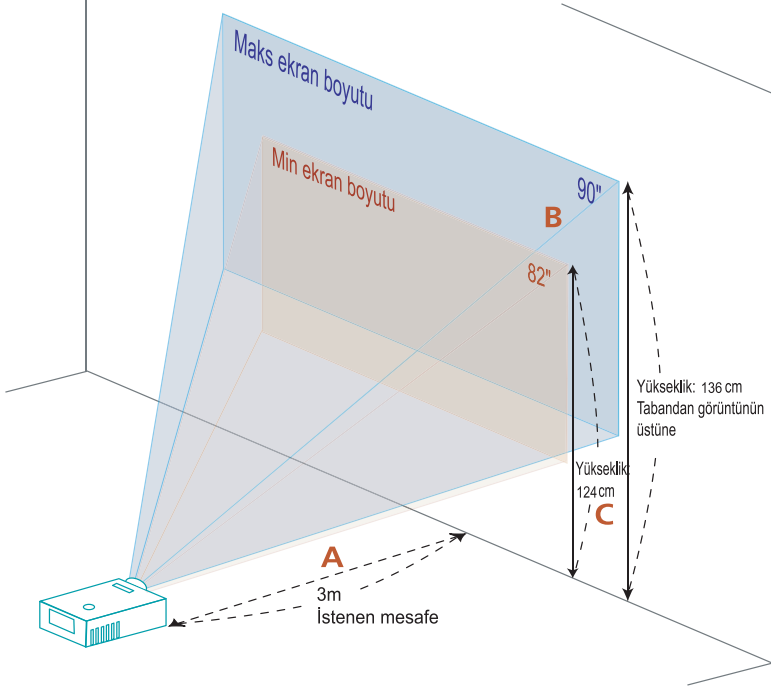

Resim: Farklı yakınlaştırma ve ekran boyutu ile sabitlenen uzaklık.


P5370W serisi

İstenen Uzaklık (m) <A>	Ekran Boyutu		Üst	Ekran Boyutu		Üst
	(Min yakınlaştırma)			(Maks yakınlaştırma)		
	Köşegen (inç) 	A (cm) x Y (cm)	Tabandan görüntünün üstüne(cm) <C>	Köşegen (inç) 	A (cm) x Y (cm)	Tabandan görüntünün üstüne(cm) <C>
1,5	41	88 x 55	62	45	97 x 60	68
2	55	118 x 74	83	60	129 x 81	91
2,5	68	147 x 92	103	75	161 x 101	113
3	82	176 x 110	124	90	194 x 121	136
3,5	96	206 x 129	145	105	226 x 141	159
4	109	235 x 147	165	120	258 x 161	181
4,5	123	265 x 165	186	135	290 x 181	204
5	137	294 x 184	207	150	323 x 202	227
6	164	353 x 221	248	180	387 x 242	272
7	191	412 x 257	289	210	452 x 282	317
8	218	471 x 294	331	240	516 x 323	363
9	246	529 x 331	372	270	581 x 363	408
10	273	588 x 368	413	300	645 x 403	453
11	300	647 x 404	455	329	710 x 444	499
12	328	706 x 441	496	359	774 x 484	544

Yakınlaştırma Oranı: 1,1x

Uzaklık ve yakınlaştırmayı ayarlayarak tercih edilen bir görüntü boyutu nasıl elde edilir

P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi

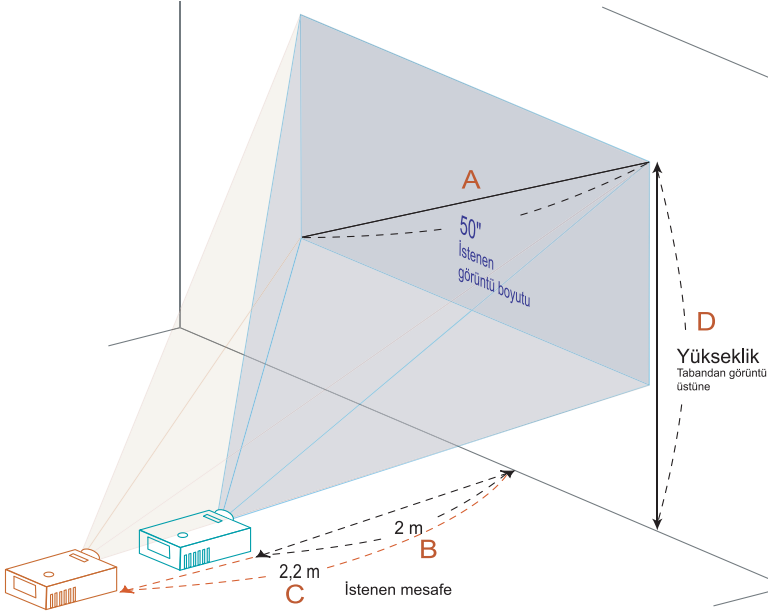


Aşağıdaki tablo konumu ya da zoom halkasını ayarlayarak istenilen bir görüntü boyutunun nasıl elde edilebileceğini gösterir. Örneğin: 50" bir görüntü boyutu elde etmek için, projektörü ekrandan 2 m ila 2,2 m bir uzaklığa koyun ve buna göre yakınlaştırma seviyesini ayarlayın.

P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi

İstenen Görüntü Boyutu		Uzaklık (m)		Üst (cm)
Köşegen (inç) <A>	A (cm) x Y (cm)	Maks yakınlaştırma 	Min yakınlaştırma <C>	Tabandan görüntünün üstüne <D>
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,7	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	3,9	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,2	210
150	305 x 229	5,9	6,6	263
180	366 x 274	7,1	7,9	315
200	406 x 305	7,9	8,7	351
250	508 x 381	9,9	10,9	438
300	610 x 457	11,9		526

Yakınlaştırma Oranı: 1,1x

P5370W serisi

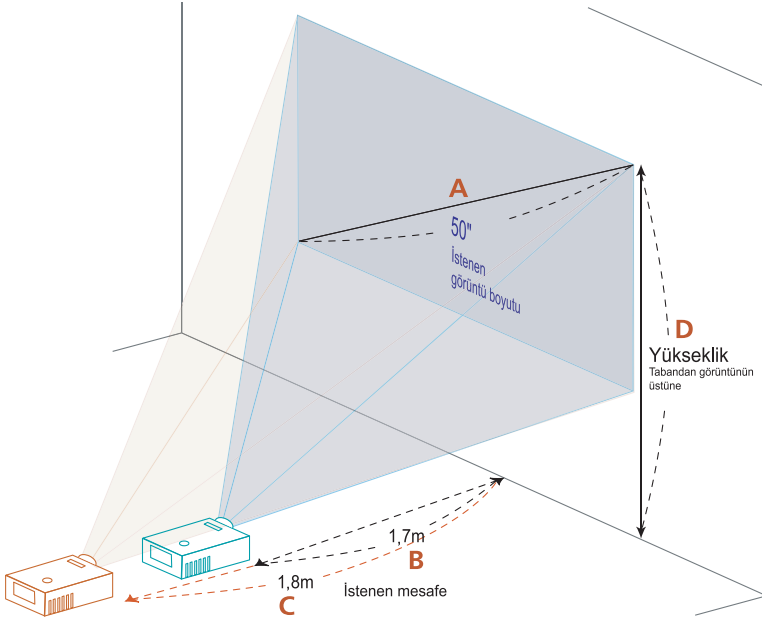

Aşağıdaki tablo konumu ya da zoom halkasını ayarlayarak istenilen bir görüntü boyutunun nasıl elde edilebileceğini gösterir. Örneğin: 50" bir görüntü boyutu elde etmek için, projektörü ekrandan 1,7 m ila 1,8 m bir uzaklığa koyun ve buna göre yakınlaştırma seviyesini ayarlayın.




P5370W serisi

İstenen Görüntü Boyutu		Uzaklık (m)		Üst (cm)
Köşegen (inç) <A>	A (cm) x Y (cm)	Maks yakınlaştırma 	Min yakınlaştırma <C>	Tabandan görüntünün üstüne <D>
30	65 x 40	1,0	1,1	45
40	86 x 54	1,3	1,5	61
50	108 x 67	1,7	1,8	76
60	129 x 81	2,0	2,2	91
70	151 x 94	2,3	2,6	106
80	172 x 108	2,7	2,9	121
90	194 x 121	3,0	3,3	136
100	215 x 135	3,3	3,7	151
120	258 x 162	4,0	4,4	182
150	323 x 202	5,0	5,5	227
180	388 x 242	6,0	6,6	272
200	431 x 269	6,7	7,3	303
250	538 x 337	8,3	9,2	378
300	646 x 404	10,0		454

Yakınlaştırma Oranı: 1,1x

Kullanıcı Kontrolleri

Acer Empowering Teknolojisi

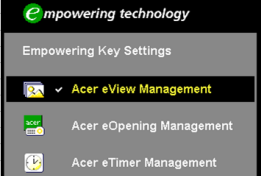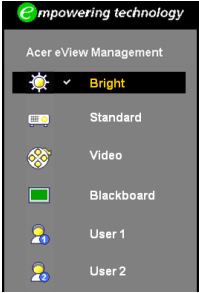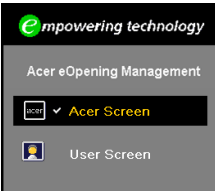
Empowering (Yükseltme) Tuşu 	Acer Empowering (Yükseltme) Tuşu benzersiz üç Acer fonksiyonunu sunar, bunlar sırasıyla "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" ve "Acer eOpening Management" dır. Fonksiyonunda değişiklik yapmak amacıyla Ekran Üstü ana menüü açmak için "e" tuşuna bir saniyeden fazla basın.
Acer eView Management 	"Acer eView Management" alt menüsünü açmak için "e" tuşuna basın. "Acer eView Management" görüntü modu seçimi içindir. Daha fazla bilgi için lütfen Ekran Üstü Menüler bölümüne bakın.
Acer eTimer Management 	"Acer eTimer Management" alt menüsünü açmak için "e" tuşuna basın. "Acer eTimer Management" sunum süresi kontrolü için hatırlatma fonksiyonu sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen Ekran Üstü Menüler bölümüne bakın.
Acer eOpening Management 	"Acer eOpening Management"ı açmak için "e" tuşuna basın. "Acer eOpening Management" kullanıcının Başlangıç ekranını kişiselleştirilmiş görüntüsü ile değiştirmesine izin verir. Daha fazla bilgi için lütfen Ekran Üstü Menüler bölümüne bakın.

Ekran Üstü (OSD) Menüler

Projektörde görüntü ayarlarını yapmanıza ve çeşitli ayarları değiştirmenize izin veren çok dilli OSD bulunmaktadır.

OSD menülerin kullanılması

- OSD menüsünü açmak için, uzaktan kumandadaki veya kontrol panelindeki **"MENÜ"** düğmesine basın.
- OSD gösterildiğinde, ana menüdeki herhangi bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın. İstenen ana menü öğesini seçtikten sonra, özellik ayarı yapmak amacıyla alt menüye girmek için ► düğmesine basın.
- İstenen öğeyi seçmek için ▲ ▼ ◀ ▶ kullanın ve tuşları kullanarak ayarları yapın.
- Alt menüde ayarlanacak sonraki öğeyi seçin ve yukarıda açıklandığı gibi ayarlayın.
- Uzaktan kumanda ya da kontrol panelindeki **"MENÜ"** tuşuna basın, ekran ana menüye dönecektir.
- OSD menüsünden çıkmak için, uzaktan kumandadaki veya kontrol panelindeki **"MENÜ"** düğmesine tekrar basın. OSD menüsü kapanacak ve projektör yeni ayarları otomatik olarak kaydedecektir.

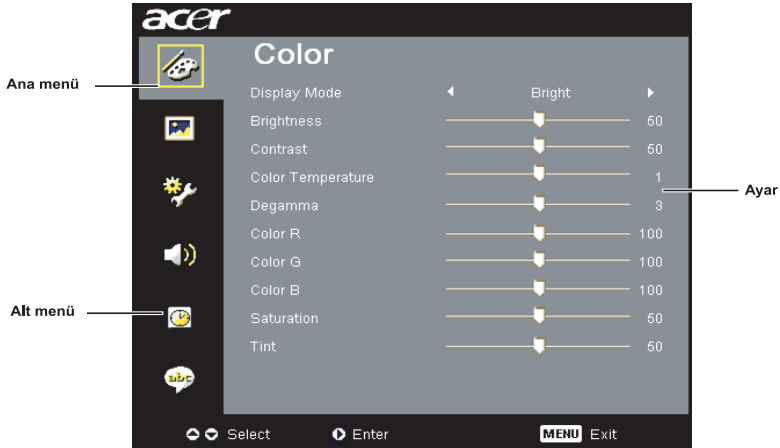

Renk ayarı




Display Mode (Görüntü Modu)	Çeşitli görüntü tipleri için en uygun hale getirilmiş çok sayıda fabrika ayarı vardır. - Bright (Parlak) : Parlaklık optimizasyonu için. - Standard (Standart) : Genel ortamlar için. - Video: Aydınlik bir ortamda video çalmak için. - Blackboard (Kara tahta):Blackboard (Kara tahta) modu daha koyu yüzeylere yansıttığınızda gösterilen rengi iyileştirebilir. - User1 (Kullanıcı 1): Kullanıcı ayarlarını bellekte tutar. - User2 (Kullanıcı 2): Kullanıcı ayarlarını bellekte tutar.
Brightness (Parlaklık)	Görüntünün parlaklığını ayarlar. - Görüntüyü koyulaştırmak için ◀ düğmesine basın. - Görüntüyü aydınlatmak için ▶ düğmesine basın.
Contrast (Kontrast)	"Contrast" (Kontrast) resmin en açık ile en koyu bölümleri arasındaki farkı kontrol eder. Kontrastın ayarlanması görüntüdeki siyah ve beyaz miktarını değiştirir. - Kontrastı azaltmak için ◀ simgesine basın. - Kontrastı arttırmak için ▶ simgesine basın.
Color Temperature (Renk Sıcaklığı)	Renk sıcaklığını ayarlar. Daha yüksek renk sıcaklıklarında, ekran daha soğuk görünür; daha düşük renk sıcaklıklarında, ekran daha sıcak görünür.
Degamma	Koyu manzaranın gösterilmesine efekt katar. Daha yüksek gamma değeri ile koyu manzara daha parlak görünür.
Color R	Kırmızı rengi ayarlar.
Color G	Yeşil rengi ayarlar.
Color B	Mavi rengi ayarlar.
Saturation (Renk Doygunluğu)	Video görüntüsünü siyah ve beyazdan tamamen doymuş renge ayarlar. - Görüntüdeki renk miktarını azaltmak için ◀ simgesine basın. - Görüntüdeki renk miktarını arttırmak için ▶ simgesine basın.

Tint (Renk Tonu)	Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar. - Görüntüdeki yeşil renk miktarını arttırmak için ◀ simgesine basın. - Görüntüdeki kırmızı renk miktarını arttırmak için ▶ simgesine basın.
------------------	--



Not: "Saturation (Renk Doymunluğu)" ve "Tint (Renk Tonu)" fonksiyonları bilgisayar modu ya da DVI modunda desteklenmemektedir.

Görüntü ayarı

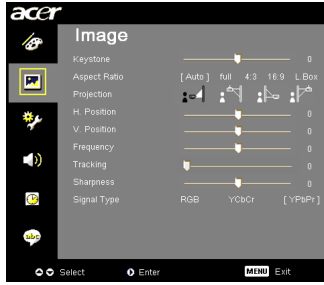

Keystone (Ekran Yerleşimi)	Projeksiyonun yatırılmasından kaynaklanan görüntü bozukluğunu ayarlar. (± 40 derece)
Aspect Ratio (Görüntü Oranı)	İstediğiniz görüntü oranını seçmek için bu fonksiyonu kullanın. - Auto (Otomatik): Görüntüyü orijinal genişlik-yükseklik oranı ile tutar ve görüntüyü doğal yatay ya da dikey piksellere ayarlamak için en büyük hale getirir. - Full (Tam): Görüntüyü tam ekrana yerleştirmek için genişlik (1280 piksel) ve yükseklik (800 piksel) yeniden boyutlandırır. 4:3: Görüntü ekrana sığacak şekilde ölçülecek ve 4:3 oranını kullanarak gösterilecektir. 16:9: Görüntü, 16:9 oranı kullanılarak görüntüyü göstermek için ekranın genişliğine ve ayarlanan yüksekliğe sığacak şekilde genişletilecektir. - L.Box: Orijinal sinyal görüntü oranı ve yakınlaştırmayı 1.333 kat tutun.
Projection (Yansıtma)	Ön-Masaüstü Varsayılan fabrika ayarı.



Not: "Full (Tam)" ve "L.Box" fonksiyonları P5370W serisinde desteklidir.

	Ön-Tavan Bu fonksiyonu seçtiğinizde, projektör görüntüyü tavana monte projektör için tersine çevirir.
	Arka-Masaüstü Bu fonksiyonu seçtiğinizde, projektör görüntüyü yarı saydam bir ekranda yansıtılabileceğiniz şekilde ters çevirir.
	Arka-Tavan Bu fonksiyonu seçtiğinizde, projektör görüntüyü aynı anda tersine çevirir. Tavana monte projektörle yarı saydam bir ekranın arkasından yansıtabilirsiniz.
H. Position (Yatay konum)	- Görüntüyü sola taşımak için ◀ düğmesine basın. - Görüntüyü sağa taşımak için ▶ düğmesine basın.
V. Position (Dikey konum)	- Görüntüyü aşağıya taşımak için ◀ düğmesine basın. - Görüntüyü yukarıya taşımak için ▶ düğmesine basın.
Frequency (Sıklık)	"Frequency" (Sıklık) bilgisayarınızın grafik kartının sıklığına uyması için projektörün yenileme oranını değiştirir. Yansıtılan görüntüdeki dikey titreşen bir çubuk görürseniz, gerekli ayarlamaları yapmak için bu fonksiyonu kullanın.
Tracking (İzleme)	Projektörün sinyal zamanlaması ile grafik kartını eşzamanlı hale getirir. Sabit olmayan ya da titreşen bir görüntü görürseniz, düzeltmek için bu fonksiyonu kullanın.
Sharpness (Netlik)	Görüntünün netliğini ayarlar. - Netliği azaltmak için ◀ simgesine basın. - Netliği arttırmak için ▶ simgesine basın.
Signal Type (Sinyal Tipi)	RGB, YCbCr veya YPbPr kaynağından sinyal tipini seçin.



Not: "H. Position" (Yatay Konum), "V. Position" (Dikey Konum), "Frequency" (Sıklık) ve "Tracking" (İzleme) fonksiyonları DVI veya Video modunda desteklenmemektedir.

Not: "Sharpness" (Netlik) fonksiyonu DVI ve Bilgisayar modunda desteklenmemektedir.

Not: "Signal Type (Sinyal Tipi)" fonksiyonu yalnızca HDMI veya SCART bağlantı noktaları içindir.

Yönetim ayarı



ECO Mode (ECO Modu)	Güç tüketimini azaltmak, lamba ömrünü uzatmak ve gürültüyü azaltmak amacıyla projektör lambasını söndürmek için "On"u (Açık) seçin. Normal moda geri dönmek için "Off"u (Kapalı) seçin.
Auto Shutdown (Otomatik Kapanma)	Ayrılan zamandan sonra sinyal girişi olmadığında projektör otomatik olarak kapanacaktır. (dakika)
Source Lock (Kaynak Kilidi)	Kaynak kilidi "Off (kapandığında)", geçerli giriş sinyali kayıpsa projektör projektör diğer sinyalleri arayacaktır. Kaynak kilidi "On (açıldığında)", sonraki kanal için uzaktan kumandadaki "Source (Kaynak)" düğmesine basmadıkça geçerli kaynak kanalını "Lock (kilitleyecektir)".
Menu Location (Menü Yeri)	Ekrandaki menü yerini seçer.
Startup Screen (Başlangıç Ekranı)	İstediğiniz başlangıç ekranını seçmek için bu fonksiyonu kullanın. Ayarı değiştirseniz, değişiklikler OSD menüsünden çıktığınızda geçerli hale gelecektir. - Acer: Acer projektörünüzün varsayılan başlangıç ekranı. - User: "Screen Capture" (Ekran Yakalama) fonksiyonundan resmi belleğe alır.
Screen Capture (Ekran Yakalama)	Başlangıç ekranını özelleştirmek için bu fonksiyonu kullanın. Başlangıç ekranı olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü yakalamak için aşağıdaki talimatları izleyin. Uyarı: Aşağıdaki adımları uygulamadan önce, "Keystone" un (Ekran Yerleşimi) varsayılan değer olan 0'a ve görüntü oranının 4:3'e ayarlandığından emin olun. Ayrıntılar için, "Image Setting" (Görüntü Ayarı) bölümüne bakın. "Başlangıç Ekranı" nı varsayılan ayar "Acer" dan "User" a çevirin. - Başlangıç ekranını özelleştirmek için "Screen Capture (Ekran Yakalama)" ya basın. - Eylemi onaylamak için bir iletişim kutusu görünür. Geçerli görüntüyü özelleştirilmiş başlangıç ekranınız olarak kullanmak için "Yes" e (Evet) basın. Yakalama aralığı kırmızı dikkörtgen alandır. Ekran yakalamayı iptal etmek ve ekran üstü (OSD) menüden çıkmak için "No" yu (Hayır) seçin. - Ekran yakalamanın devam etmekte olduğunu bildiren bir mesaj görünür. - Ekran yakalama bittiğinde, mesaj kaybolur ve asıl ekran görünür. - Özelleştirilmiş başlangıç ekranı, aşağıda gösterildiği gibi, yeni bir giriş sinyali olduğunda ya da projektörü yeniden başlattığınızda devreye girer.




Not: Bu ekran yakalama fonksiyonu sadece 4:3 görüntü oranı ile sınırlanmıştır.


Not: XGA modellerinde istediğiniz görüntüde en iyi kaliteyi elde etmek için, son kullanıcının bu fonksiyonu kullanmadan önce PC çözünürlüğünü 1024 x 768'1 ayarlaması önerilir

Not: SVGA modellerinde, son kullanıcının bu fonksiyonu kullanmadan önce PC çözünürlüğünü 800 x 600'e ayarlaması önerilir.

Lamp Hour Elapse (Lambanın Çalışma Süresi)	Lambanın geçen çalışma süresini (saat) gösterir.
Lamp Reminding (Lamba Hatırlatma)	Lambanın beklenen kullanım süresi bitiminden 30 saat önce değiştirilmesi amacıyla bir hatırlatıcı göstermek için bu fonksiyonu etkin hale getirin.
Lamp Hour Reset (Lamba Saati Sıfırlama)	Lamba saati sayacını 0 saate çevirmek için "Yes"i (Evet) seçtikten sonra ► düğmesine basın.
Security (Güvenlik) 	Security (Güvenlik) Bu projektör yöneticinin projektörün kullanımını yönetmesi için kullanışlı bir güvenlik fonksiyonu sağlar. "Güvenlik" ayarını değiştirmek için ► düğmesine basın. Güvenlik fonksiyonu etkin hale getirilirse, güvenlik ayarlarını değiştirmeden önce ilk olarak "Yönetici Parolası"nı değiştirmelisiniz. - Güvenlik fonksiyonunu etkin hale getirmek için "Açık"ı seçin. Kullanıcı, projektörü çalıştırmak için bir parola istemelidir. Ayrıntılar için "User Password" (Kullanıcı Parolası) bölümüne bakınız. "Off" (Kapalı) seçilirse, kullanıcı projektörü parolasız çalıştırabilir.
	Timeout (Zaman Aşımı) (Dk.) "Security" (Güvenlik) "On" (Açık) konumuna getirildiğinde, yönetici zaman aşımı fonksiyonunu ayarlayabilir. - Zaman aşımı aralığını seçmek için ◀ veya ► düğmesine basınız. - Aralık 10 dakika 990 dakika arasındır. - Zaman bittiğinde, projektör kullanıcıdan parolayı tekrar girmesini isteyecektir. "Timeout"'ın (Zaman Aşımı) (Dk.)" varsayılan fabrika ayarı Off"dur (Kapalı). - Güvenlik fonksiyonu etkin hale getirildiğinde, projektör açıldığında kullanıcıdan parolayı girmesi istenecektir. "User Password" (Kullanıcı Parolası) ve "Administrator Password" (Yönetici Parolası) bu iletişim kutusunda kabul edilebilir.
 	User password (Kullanıcı parolası) "User Password" (Kullanıcı Parolası) oluşturmak ya da değiştirmek için ►'e basın. - Uzaktan kumandadan parolanızı oluşturmak için numara tuşlarına basın ve onaylamak için "MENÜ"ye basın. - Karakter silmek için ◀ düğmesine basın. "Confirm Password" (Parolayı Onayla) mesajını gördüğünüzde parolayı girin. - Parola 4 ile 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. "Request password only after plugging power cord"u (Parolayı sadece elektrik kablосunu taktıktan sonra iste) seçerseniz, projektör elektrik kablосu her takıldığında kullanıcıdan parolayı girmesini isteyecektir. "Always request password while projector turns on"u (Projektör açılırken daima parolayı iste) seçerseniz, kullanıcı projektör her açıldığında parolayı girmek zorundadır.


	Administrator Password (Yönetici Parolası) "Administrator Password" (Yönetici Parolası) hem "Enter Administrator Password" (Yönetici Parolasını Girin) hem de "Enter Password" (Parolayı Girin) iletişim kutularında kullanılabilir. "Administrator Password"u (Yönetici Parolası) değiştirmek için  düğmesine basın. "Administrator Password"ün (Yönetici Parolası) varsayılan fabrika ayarı "1234" dür. Yönetici parolanızı unuttuysanız, yönetici parolasını yeniden almak için aşağıdakileri yapın: - Güvenlik Kartında basılı benzersiz 6 basamaklı "Universal Password" (Üniversal Parola) (lütfen kutudaki aksesuarı kontrol edin). Bu benzersiz parola Yönetici Parolası ne olursa olsun projektör tarafından her zaman kabul edilecek numaradır. - Bu güvenlik kartı ve numarasını kaybederseniz, lütfen Acer servis merkezi ile temasa geçin.
	Lock User Startup Screen (Kullanıcı Başlangıç Ekranı Kilidi) Varsayılan Kullanıcı Başlangıç Ekranı Kilidi "OFF"dur (KAPALI). Kullanıcı başlangıç ekranı kilidi "ON" (AÇIK) ise, kullanıcılar başlangıç ekranını değiştiremezler ve diğer kullanıcıların keyfi olarak bu ekranı değiştirmeleri engellenir. Başlangıç ekranının kilidini açmak için "OFF"u (KAPALI) seçin.
Reset (Sıfırlama)	Tüm menülerdeki parametreleri varsayılan fabrika ayarlarına getirmek için "Yes"i (Evet) seçtikten sonra düğmeye basın.

Ses ayarı

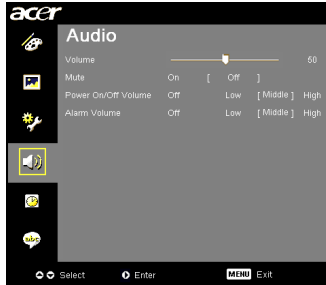

Volume (Ses Seviyesi)	- Ses seviyesini azaltmak için  simgesine basın. - Ses seviyesini arttırmak için  simgesine basın.
Mute (Sessiz)	- Sesi kapatmak için "On"u (Açık) seçin. - Sesi tekrar açmak için "Off"u (Kapalı) seçin.
Power On/Off Volume (Güç Açma/Kapama Ses Seviyesi)	Projektörü açarken/kapatırken uyarı sesini ayarlamak için bu fonksiyonu seçin.
Alarm Volume (Alarm Ses Seviyesi)	Uyarı bildirimlerinin ses seviyesini ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın.

Zamanlayıcı ayarı

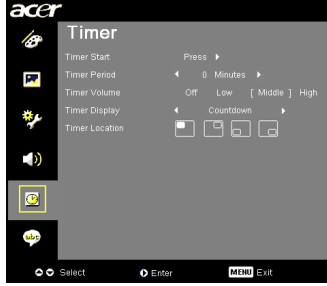

Timer Start (Zamanlayıcı Başlatma)	Zamanlayıcıyı başlatmak ya da durdurmak için ► düğmesine basın.
Time Period (Zamanlayıcı Süresi)	Zamanlayıcı süresini ayarlamak için ◀ veya ► düğmesine basın.
Timer Volume (Zamanlayıcı Ses Seviyesi)	Zamanlayıcı fonksiyonu etkin hale geldiğinde ve zaman bittiğinde bildirim sesi seviyesini ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın.
Timer Display (Zamanlayıcı Görüntüsü)	Ekranda hangi zamanlayıcı modunun görüneceğini belirlemek için ◀ veya ► düğmesine basın.
Timer Location (Zamanlayıcı Yeri)	Zamanlayıcının ekrandaki yerini seçin.

Dil ayarı



Language (Dil)	Çok dilli OSD menüsünü seçin. Tercih ettiğiniz menü dilini seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu kullanın. Seçimi onaylamak için ► düğmesine basın.
----------------	--

Ekler

Sorun Giderme

Acer projektör ile bir sorun yaşarsanız, aşağıdaki sorun giderme kılavuzuna başvurun. Sorun devam ederse, lütfen yerel satıcınız ya da servis merkeziniz ile temasa geçin.

Görüntü Sorunları ve Çözümleri

#	Sorun	Çözüm
1	Ekranda hiç görüntü görünmüyor	"Başlarken" bölümünde açıklandığı gibi bağlayın. - Konektör pimlerinin hiçbirinin kıvrılmadığından ya da kırılmadığından emin olun. - Projeksiyon lambasının sıkı bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Lütfen "Lambanın Değiştirilmesi" bölümüne bakın. - Lens kapağını kaydırduğunuzdan ve projektörün açıldığından emin olun.

2	Kısmen, kayan veya yanlış görüntülenen görüntü (PC için (Windows 95/98/2000/XP))	- Uzaktan kumanda ya da kontrol panelindeki "RESYNC" düğmesine basın. - Yanlış görüntülenen görüntü için: "Bilgisayarım"ı açın, "Denetim Masası"sını açın ve ardından "Görüntü" simgesine çift tıklayın. "Ayarlar" sekmesini seçin. - Ekran çözünürlüğü ayarınızın SXGA (1280 x 1024) (P1165/P1165P) veya SXGA+ (1400 x 1050) (P1265/P1265P) veya UXGA'dan (1600 x 1200) düşük ya da bunlara eşit olduğunu doğrulayın (P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi). "Gelişmiş Özellikler" düğmesine tıklayın. Sorun devam ederse, kullandığınız monitör görüntüsünü değiştirin ve aşağıdaki adımları izleyin: - Çözünürlük ayarınızın SXGA (1280 x 1024) (P1165/P1165P) veya SXGA+ (1400 x 1050) (P1265/P1265P) veya UXGA'dan (1600 x 1200) düşük ya da bunlara eşit olduğunu doğrulayın (P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi). "Monitör" sekmesi altındaki "Değiştir" düğmesini tıklayın. "Tüm aygıtları göster"e tıklayın. SP kutusu altındaki "Standart monitör tipleri"ni seçin ve "Modeller" kutusundan ihtiyacınız olan çözünürlük modunu seçin. - Monitör görüntüsünün çözünürlük ayarınızın SXGA (1280 x 1024) (P1165/P1165P) veya SXGA+ (1400 x 1050) (P1265/P1265P) veya UXGA'dan (1600 x 1200) düşük ya da bunlara eşit olduğunu doğrulayın (P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi).
3	Kısmen, kayan veya yanlış görüntülenen görüntü (dizüstü bilgisayarlar için)	- Uzaktan kumanda ya da kontrol panelindeki "RESYNC" düğmesine basın. - Yanlış görüntülenen görüntü için: - Bilgisayarınızın çözünürlüğünü ayarlamak için öge 2'deki (üstte) adımları izleyin. - Çıkış ayarlarını değiştir'e basın. Örnek: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Çözünürlükleri değiştirmede zorluk çekerseniz ya da monitörünüzdeki görüntü donarsa, projektör dahil tüm donanımı yeniden başlatın.
4	Dizüstü bilgisayarın ekranı sunumunuzu göstermiyor	- Microsoft® Windows® tabanlı bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız: Bazı dizüstü bilgisayarlar ikinci bir görüntü aygıtı kullanıldığında kendi ekranlarını devre dışı bırakabilir. Her birinin yeniden etkin hale getirilmesi için farklı yol vardır. Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın. - Apple® Mac® İşletim Sistemi tabanlı bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız: Sistem Seçenekleri'nden Görüntü'yü açın ve Video Yansıtmayı "Açın".

5	Görüntü sabit değil ya da titriyor	- Düzeltilmek için "Tracking"i (İzleme) ayarlayın. Daha fazla bilgi için "Görüntü Ayarı" bölümüne bakın. - Bilgisayarınızdaki görüntü rengi derinliği ayarlarını değiştirin.
6	Görüntüde dikey kayan çubuk var	- Ayarlamak için "Frequency"i (sıklık) kullanın. Daha fazla bilgi için "Görüntü Ayarı" bölümüne bakın. - Projektörle uyumlu olması için grafik kartlarınızı görüntü modunu kontrol edin ve yeniden yapılandırın.
7	Görüntü odağın dışında	- Lens kapağının kaydırıldığından emin olun. - Projektör lensindeki odak halkasını ayarlayın. - Koruyucu ekranın projektörden 3,3 ila 39,0 feet (1,0 ila 11,9 metre) ile 3,3 ila 32,9 feet (1,0 ila 10,0 metre)(P5370W) zorunlu mesafe içinde olduğundan emin olun, Daha fazla bilgi için "Uzaklık ve Yakınlaştırmayı Ayarlayarak Tercih Edilen Bir Görüntü Boyutu Nasıl Elde Edilir" bölümüne bakın.
8	"geniş ekran" bir DVD başlığı görüntülenirken görüntü uzuyor	Anamorfik ya da 16:9 görüntü oranında kodlanan bir DVD çalarken aşağıdaki ayarları yapmanız gerekebilir: - Letterbox(LBX) formatlı bir DVD başlığı çalışırsanız, lütfen projektör OSD'sinden formatı Letterbox'a (LBX) çevirin. 4:3 formatında bir DVD başlığı çalarsanız, lütfen projektör OSD'sinden formatı 4:3'e çevirin. - Görüntü hala uzamış durumda ise, görüntü oranını ayarlamamız da gerekebilir. DVD çalarınızdan görüntü formatını 16:9 (geniş) görüntü oranına ayarlayın.
9	Görüntü çok küçük ya da çok büyük	- Projektörün üstündeki yakınlaştırma kolunu ayarlayın. - Projektörü ekrana yakınlaştırın ya da ekrandan uzaklaştırın. - Uzaktan kumanda ya da kontrol panelindeki "MENÜ" düğmesine basın. "Görüntü ayarı --> Görüntü Oranı"na gidin ve farklı ayarları deneyin.
10	Görüntünün yanları eğri	- Mümkünse, projektörü ekrana odaklanacak şekilde tekrar yerleştirin. - Yanlar dik olasıya kadar kontrol panelindeki "Keystone $\triangle / \square$" (Ekran Yerleşimi) düğmesine basın ya da uzaktan kumanda ünitesindeki "Keystone $\triangle / \square / \square / \square$" (Ekran Yerleşimi) düğmesine basın.
11	Görüntü ters	OSD'den "Image --> Projection" (Görüntü -->Yansıtma) seçin ve yansıtma yönünü ayarlayın.

OSD Mesajları

#	Durum	Mesaj Hatırlatıcı
1	Mesaj	Fan Arızası - sistem fanı çalışmıyor Fan Fail Lamp will automatically turn off soon. Projektör Aşırı Isındı - projektör önerilen çalışma sıcaklığını geçti ve kullanılmadan önce soğumaya bırakılmalıdır. Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon. Lambayı değiştirin – lamba maksimum çalışma ömrüne ulaşmak üzere. Yakın zamanda değiştirmek için hazır olun. Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested!

Projektörle ilgili Sorunlar

#	Durum	Çözüm
1	Projektör tüm kontrollere yanıt vermeyi durdurdu	Mümkünse, projektörü kapatın, ardından elektrik kablosunu çıkarın ve elektrik kablosunu tekrar takmadan önce en az 30 saniye bekleyin.
2	Lamba sönüyor ya da bir patlama sesi çıkıyor	Lambanın kullanım ömrü bittiğinde, sönecek ve yüksek bir patlama sesi çıkacaktır. Bu meydana gelirse, projektör lamba modülü değiştirilene kadar tekrar açılmayacaktır. Lambayı değiştirmek için "Lambayı değiştirme" bölümündeki prosedürlere uyun.

LED & Alarm Tanımları Listesi

LED Mesajları

Mesaj	Lamba LED'i	Sıcaklık LED'i	Güç LED'i	
	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı	Mavi
Bekleme (elektrik kablosu takılı)	--	--	V	--
Güç düğmesi AÇIK	--	--	--	V
Lambayı yeniden deneme	--	--	--	Hızlı yanıp söner
Kapanıyor (soğutma durumu)	--	--	Hızlı yanıp söner	--
Kapanıyor (soğutma tamamlandı)	--	--	V	--
Hata (termal arıza)	--	V	--	V
Hata (fan kilidi arızası)	--	Hızlı yanıp söner	--	V
Hata (lamba bozuldu)	V	--	--	V
Hata (renk Tekerlek arızası)	Hızlı yanıp söner	--	--	V


Lambanın Değiştirilmesi

Vidaları kapaktan çıkarmak için bir tornavida kullanın ve ardından lambayı çıkarın.

Projektör lamba ömrünü belirleyecektir. Bir uyarı mesajı göreceksiniz, "**Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!** (Lamba tam güçlü çalışmada kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor. Değiştirilmesi Önerilir!)" Bu mesajı gördüğünüzde, lambayı en kısa sürede değiştirin. Lambayı değiştirmeden önce projektörün en az 30 dakika soğuduğundan emin olun.



Uyarı: Lamba bölmesi sıcak! Lambayı değiştirmeden önce soğumaya bırakın.

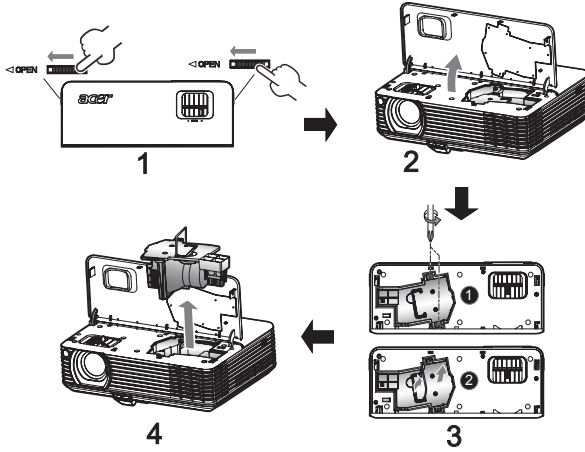

Lambayı Değiştirmek İçin

- 1 Güç düğmesine basarak projektörü kapatın.
- 2 Projektörü en az 30 dakika soğumaya bırakın.
- 3 Elektrik kablosunu çıkarın.
- 4 Projektörün her iki yanındaki "AÇ" düğmelerini bulun ve aynı anda basın. (Resim #1)
- 5 Üst kapağı açın. (Resim #2)
- 6 Lamba modülünü ❶ sabitleyen iki vidayı çıkarın ve lamba çubuğunu ❷ yukarı çekin (Resim #3).
- 7 Lamba modülünü güçlü bir şekilde dışarıya doğru çekin. (Resim #4)

Lamba modülünü değiştirmek için, önceki adımı tersten izleyin.




Uyarı: Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, lamba modülünü düşürmeyin ya da lamba ampulüne dokunmayın. Ampul parçalanabilir ve düşerse yaralanmaya sebep olabilir.

Tavan Askısı Kurulumu


Projektörü tavan askısı kullanarak kurmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Tavanın sert, yapısal olarak sağlam bir bölümüne dört tane delik açın ve askı tabanını sabitleyin.

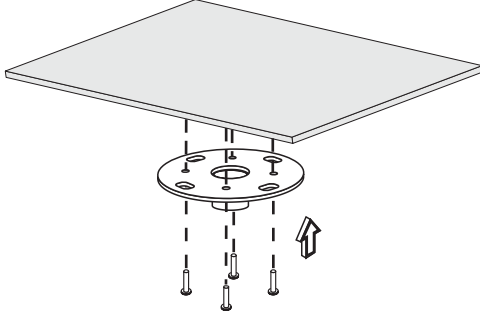


Not: Vidalar dahil değildir. Lütfen tavanınızın tipine uygun vidaları temin edin.

- 2 Uygun tipte dört adet silindir vidayı kullanarak tavan çubuğunu sabitleyin.

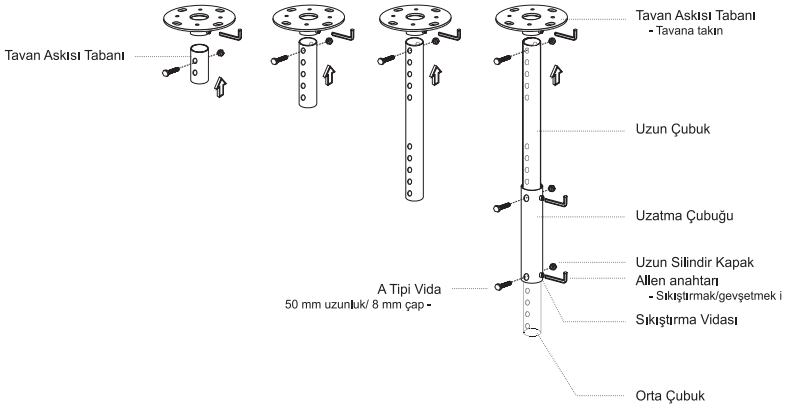


- 3 Projektörü tavan askısı braketine takmak için projektörün boyutuna uygun sayıda vida kullanın.

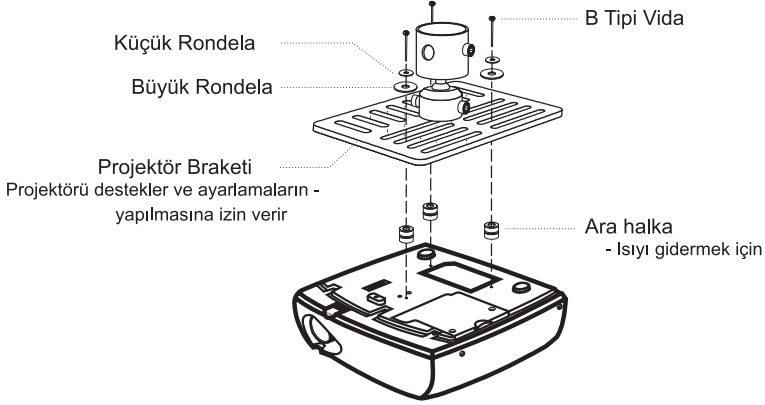


Not: Isı dağıtımının düzgün bir şekilde olmasına izin vermek için braket ile projektör arasında makul bir boşluk bırakmanız önerilir. Gerekirse, ek destek için iki rondela kullanın.

- 4 Tavan braketini tavan çubuğuna takın.

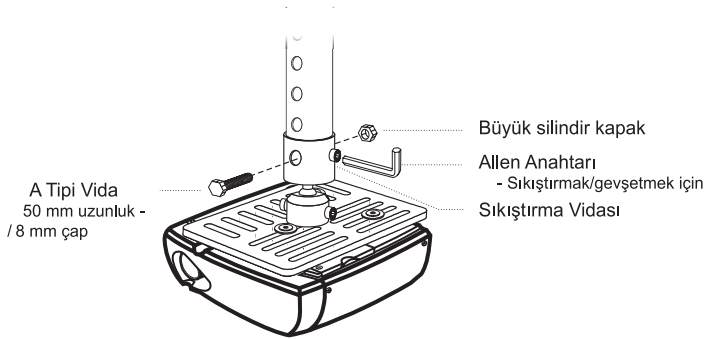


- 5 Açığı ve konumu gerektiği gibi ayarlayın.

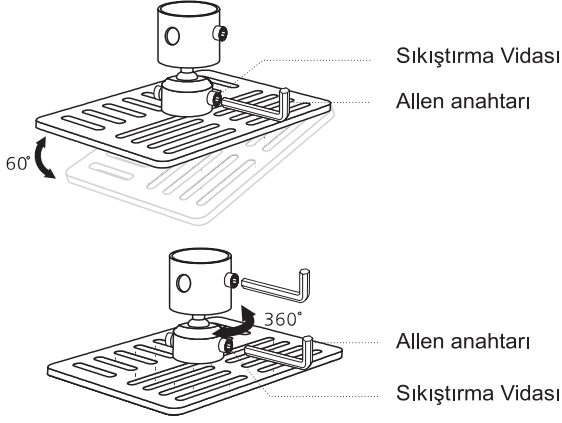

Not: Her model için uygun tipte vida ve rondela aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 3 mm çapında vidalar vida paketine eklenmiştir.

Modeller	B Tipi Vida		Rondela Tipi	
	Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Büyük	Küçük
P1165/P1165P/ P1265/P1265P	3	25	V	V
P5260i/P5270/ P5280/P5370W	3	25	V	V

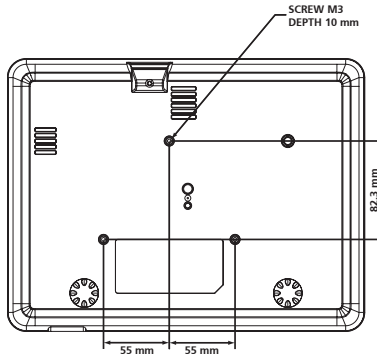

Teknik Özellikler

Aşağıda listelenen teknik özellikler önceden bildirmeksizin değişikliğe tabidir. Son teknik özellikler için, lütfen Acer'ın yayınlanan pazarlama materyallerindeki teknik özelliklere bakın.

Projeksiyon sistemi	DLP®
Çözünürlük	P1165/P1165P: Doğal: SVGA (800 x 600) , Maksimum: SXGA (1280 x 1024), WXGA+(1440 x 900) P1265/P1265P: Doğal: XGA (1024 x 768), Maksimum: SXGA+ (1400 x 1050), WXGA+(1440 x 900) P5260i/P5270/P5280 Serisi: Doğal: XGA (1024 x 768), Maksimum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050) P5370W Serisi: Doğal: WXGA (1280 x 800), Maksimum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
Bilgisayar uyumluluğu	IBM PC ve uyumlu olanlar, Apple Macintosh, iMac ve VESA standartları: SXGA+, XGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+ (Sadece P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi için)
Video uyumluluğu	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Görüntü oranı	4:3 (doğal), 16:9
Görüntülenebilir renkler	P1165/P1165P/P1265/P1265P: 16,7 milyon renk P5260i/P5270/P5280/P5370W: 134 milyon renk
Projeksiyon lensi	P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi: F/ 2,41 - 2,55, f = 21,79 mm - 23,99 mm, 1,1X manuel zoom lensi P5370W serisi: F/ 2,44 - 2,58, f = 21,8 mm - 23,8 mm, 1,1X manuel zoom lensi
Projeksiyon ekranı boyutu (köşegen)	P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi: 23" (0,58 m) - 300" (7,62 m) P5370W serisi: 27" (0,69 m) - 300" (7,62 m)
Yansıtma mesafesi	P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi: 3,3' (1,0 m) - 39,0' (11,9 m) P5370W serisi: 3,3' (1,0 m) - 32,9' (10,0 m)
Atış oranı	P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 serisi: 50"@2m (1,95 - 2,15:1) P5370W serisi: 60"@2m (1,55 - 1,70:1)
Yatay tarama hızı	31,5k - 100 kHz
Dikey tarama yenileme hızı	56 - 85 Hz
Lamba tipi	P1165/P1165P/P1265/P1265P: 180 W kullanıyıcı tarafından değiştirilebilir lamba P5270/P5370W serisi: 220 W kullanıyıcı tarafından değiştirilebilir lamba P5280 serisi: 260 W kullanıyıcı tarafından değiştirilebilir lamba P5260i serisi: 200 W kullanıyıcı tarafından değiştirilebilir lamba
Ekran yerleşimi düzeltme	+/- 40 derece
Ses	2 W çıkışlı dahili hoparlör
Ağırlık	3 kg (6,6 lbs.)
Boyutlar (G x D x Y)	299 mm x 229 mm x 93 mm (11,8" x 9,0" x 3,7")
Uzaktan kumanda	Lazer işaretleyici fonksiyonu
Dijital Yakınlaştırma	2X

Güç kaynağı	AC giriş 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Güç tüketimi	P1165/P1165P/P1265/P1265P: 230 W P5260i serisi: 275 W P5270/P5370W serisi: 310 W P5280 serisi: 355 W
Çalıştırma sıcaklığı	5°C ila 35°C / 41°F ila 95°F
I/O konektörleri	• Elektrik kablosu girişi x1 • VGA girişi x1 • Bileşik video x1 • S-Video x1 • VGA çıkışı x1 • DVI-D x1: HDCP destekli • 3,5 mm ses jakı girişi x1 • RS232 x1 • USB x1: uzaktan bilgisayar kumandası için Aşağıdaki öğeler sadece P5270/P5280/P5370W serisi içindir: • HDMI x 1 • VGA girişi x 2 • 3,5 mm ses jakı girişi x2 Aşağıdaki öğeler sadece P5260i serisi içindir: • HDMI x 1 • VGA girişi x1 • Kablosuz ses çıkışı için 3,5 mm jak çıkışı x1 • Kablosuz anten x1 • RJ45 Lan girişi x 1
Standart paketin içindekiler	• AC elektrik kablosu x1 • VGA kablosu x1 • Bileşik video kablosu x1 • DVI-D kablosu x1 (P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi) • Uzaktan kumanda x1 • Pil x 2 (uzaktan kumanda için) • Kullanım kılavuzu (CD-ROM) x 1 • Hızlı başlangıç kılavuzu x 1 • Güvenlik kartı x 1 • Taşıma çantası x1 • Kablosuz anten x1 (P5260i için) • USB PnS kullanıslı sürücülü Pil Takımı (P5260i Serisi)

* Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirmeksizin değişikliğe tabidir.

Uyumluluk modları

A. VGA Analog

1 VGA Analog - PC Sinyal

Modlar	Çözünürlük	D.Frekans [Hz]	Y.Frekans [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	♦*1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	♦*1280X1024	72	76,97
	♦*1280X1024	75	79,98
	*1280x1024	85	91,10
QuadVGA	1280x960	60	59,70
	♦*1280x960	75	75,23
SXGA+	♦*1400x1050	60	63,98
UXGA	*1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	♦*1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98



Not: "♦" Sadece P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi için
 "♦" Sadece P1265/P1265P serisi için

PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	♦*1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 VGA Analog – Uzun Geniş zamanlama

Modlar	Çözünürlük	D.Frekans [Hz]	Y.Frekans [KHz]
WXGA	1280x768	60	48,36
	1280x768	75	57,60
	♦*1280x768	85	68,630
	1280x720	60	45,00
	1280x800	60	49,702
	1360x768	60	47,72
	1440x900	60	55,935
	*1680x1050	60	65,290

B. DVI Dijital

1 DVI - PC Sinyal

Modlar	Çözünürlük	D.Frekans [Hz]	Y.Frekans [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40



Not: *** Sadece P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi için

♦* Sadece P1265/P1265P serisi için

	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	♦*1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	♦*1280x1024	72	76,97
	♦*1280x1024	75	79,98
	*1280x1024	85	91,10
QuadVGA	1280x960	60	59,70
	♦*1280x960	75	75,23
SXGA+	♦*1400x1050	60	63,98
UXGA	*1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	♦*1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	♦*1280x960	75	75,00
	1280x1024	60	63,98
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 DVI - Video Sinyali

Modlar	Çözünürlük	D.Frekans [Hz]	Y.Frekans [KHz]
WXGA	1280x768	60	48,36
	1280x768	75	57,60
	♦*1280x768	85	68,630
	1280x720	60	45,00
	1280x800	60	49,702
	1360x768	60	47,72
	1440x900	60	55,935
	*1680x1050	60	65,290



Not: "*" Sadece P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi için

"♦" Sadece P1265/P1265P serisi için

3 DVI - Uzun Geniş zamanlama

Modlar	Çözünürlük	D.Frekans [Hz]	Y.Frekans [KHz]
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,734
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,47
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,625
576p (PAL)	720x576	50	31,25
720p (NTSC)	1280x720	60	45,00
720p (PAL)	1280x720	50	37,50
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,75
1080i (PAL)	1920x1080	50(25)	28,13
1080p (NTSC)	*1920x1080	60	67,50
1080p (PAL)	*1920x1080	50	56,25



Not: *** Sadece P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi için
 *♦ Sadece P1265/P1265P serisi için

C. HDMI -Dijital (sadece P5260i/P5270/P5280/P5370W serisi)

- 1 HDMI - PC Sinyali ve Geniş zamanlama: DVI dijital zamanlama formatı üstünü destekler.
- 2 HDMI - Video Sinyali

Modlar	Çözünürlük	D.Frekans [Hz]	Y.Frekans [KHz]
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,734
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,47
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,625
576p (PAL)	720x576	50	31,25
720p (NTSC)	1280x720	60	45,00
720p (PAL)	1280x720	50	37,50
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,75
1080i (PAL)	1920x1080	50(25)	28,13
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,50
1080p (PAL)	1920x1080	50	56,25
Yatay tarama hızı:		31,5k - 100 kHz	
Dikey tarama hızı:		56k - 85 Hz	

Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları

FCC uyarısı

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne göre test edilmiş ve B Sınıfı bir dijital cihazın sınırlarına uyum sağladığı görülmüştür. Bu sınırlar cihazın kurulacağı tesisatta zararlı girişime karşı makul oranda koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo frekans iletişimlerinin zararlı bir şekilde karışmasına neden olabilir.

Bununla birlikte, titizlikle kurulsu da karışmanın olmayacağını garanti yoktur. Bu cihaz, cihaz açılıp kapatılarak belirlenebilecek radyo veya televizyon alıcılarında zararlı karışmaya neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerin biri ya da daha fazlasını alarak karışmayı düzeltmeyi denemesi önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yerleştirin veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki ayırmayı artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Uyarı: Kılıflı kablolar

Diğer hesaplama cihazlarına yapılan tüm bağlantılar FCC yönetmeliklerine uyumluluğu sağlamak için kılıflı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Uyarı: Çevresel cihazlar

Bu donanım sadece B Sınıfı sınırlarla uyumlu olduğu onaylanan çevresel cihazlar (giriş/çıkış cihazları, terminaller, yazıcılar, vb.) takılabilir. Onaylanmamış çevresel cihazlarla çalıştırılması radyo ve TV alıcılarında karışmaya neden olabilir.

Dikkat

Üretici tarafından açık ve net şekilde onaylanmayan değişiklikler kullanıcının bu projeksiyon cihazını çalıştırmak için Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen yetkisini geçersiz kılar.

Çalıştırma koşulları

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı karışmaya neden olamaz, ve (2) bu cihaz istenmeyen çalıştırmaya neden olabilecek karışma dahil alınan her karışmayı kabul etmelidir.

Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003'e uyumludur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Kanada — Düşük güçlü serbest lisanslı radyo iletişim cihazları (RSS-210)

- a Genel bilgiler
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:
1. Bu cihaz karışmaya neden olamaz, ve
2. Bu cihaz cihazın istenmeden çalıştırılmasına neden olabilecek karışma dahil her karışmayı kabul etmelidir.
- b 2,4 GHz bandında çalışma
Radyo parazitinin lisanslı hizmete girmesini önlemek için, bu cihazın iç mekanlarda çalıştırılması ve dış mekanlarda kurulumunun lisanslamaya tabi olması amaçlanmıştır.

AB Ülkeleri için Uygunluk Beyanı

Acer, işbunulla bu projeksiyon cihazı serisinin 1999/5/EC Yönergesi'nin zorunlu gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uyduğunu beyan eder. (Belgelerin tamamı için lütfen <http://global.acer.com/support/certificate.htm> adresini ziyaret ediniz.)

Rus düzenleyici belgeleri ile uyumludur



ME61

Radyo cihazı düzenleyici bildirimi



Not: Aşağıdaki düzenleyici bilgiler sadece kablosuz LAN ve/veya Bluetooth'lu modeller içindir.

Genel

Bu ürün kablosuz kullanımının onaylandığı her ülke veya bölgenin radyo frekansı ve güvenlik standartları ile uyumludur. Bu ürün, yapılandırılmalara bağlı olarak kablosuz radyo aygıtları içerebilir ya da içermeyebilir (kablosuz LAN ve/veya Bluetooth modülleri gibi). Aşağıdaki bilgiler bu gibi aygıtların bulunduğu ürünler içindir.

Avrupa Birliği (AB)

Aşağıdaki uyum sağlanmış standarda uyumluluk ile onaylanan R&TTE 1999/5/EC Yönergesi:

- **Madde 3.1(a) Sağlık ve Güvenlik**
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, genel FR cihazı)
- **Madde 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.4.1 (ortak teknik gereklilik)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (kısa menzilli cihaz için)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (geniş bant veri iletim ve HIPERLAN donanımı için)
- **Madde 3.2 Spektrum Kullanımları**
 - EN300 220-1 V1.3.1 (kısa menzilli cihaz, 25~1000MHz, bölüm 1 için)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (kısa menzilli cihaz, 25~1000MHz, bölüm 3 için)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (kısa menzilli cihaz, 1G~20GMHz, bölüm 2 için)
 - EN300 328 V1.6.1 (2,4 GHz ISM bandında çalışan veri iletim donanımı için)
 - EN301 893 V1.2.3 (5GHz yüksek performanslı RLAN)

Yürürlükte olduğu ülkelerin listesi

Mayıs 2004'ten itibaren AB üyesi ülkeler: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta. Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımı izinlidir. Bu cihaz kullanıldığı ülkenin yönetmelikleri ve kısıtlamalarına tam uyumlu şekilde kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için, lütfen kullanıldığı ülkedeki yerel ofis ile temasa geçin.



Acer America Corporation
 333 West San Carlos St., San Jose
 CA 95110, U. S. A.
 Tel : 254-298-4000
 Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DSV0701/DNX0702/DNX0703/DNX0704/ DNX0711/DWX0714
Machine Type:	P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/ P5280/P5370W series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: DLP Projector

Trade Name: Acer

Model Number: DSV0701/DNX0702/DNX0703/DNX0704/DNX0711/DWX0714

Machine Type: P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class A
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, general FR device)
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band)
 - EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)

Easy Lai

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited