

Acer projektors

P7270/P7270i/P7280/P7280i/

P7290 sērija

Lietotāja rokasgrāmata

Copyright © 2009. Acer Incorporated.  
Visas tiesības aizsargātas.

Acer projektor P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 sērijas Lietotāja rokasgrāmata  
Oriģinālais izdevums: 7/2009

Informācija šajā publikācijā var periodiski tikt mainīta bez pienākuma par šādu pārskatīšanu vai izmaiņām kādu informēt. Šādas izmaiņas tiks iekļautas šīs rokasgrāmatas jaunajos izdevumos vai papildu dokumentos un publikācijās. Šis uzņēmums neuzņemas nekādas saistības vai garantijas, tiešas vai netiešas, attiecībā uz saturu un speciāli atrunā netiešas garantijas attiecībā uz komerciālo derīgumu vai noderību specifiskam nolūkam.

Ierakstiet modeļa numuru, sērijas numuru, pirkšanas datumu un pirkšanas vietu zemāk paredzētajā vietā. Sērijas numurs un modeļa numurs atrodas uz etiķetes, kas uzlīmēta Jūsu projektoram. Visā sarakstē par Jūsu ierīci ir jāiekļauj sērijas numurs, modeļa numurs un informācija par pirkumu.

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst reproducēt, saglabāt izgūšanas sistēmā vai pārsūtīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem, elektroniski, mehāniski, ar fotokopēšanu, ierakstīšanu vai citādi, bez iepriekš saņemtas Acer Incorporated rakstiskas atļaujas.

Acer projektor P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 sērija

Modeļa numurs: \_\_\_\_\_

Sērijas numurs: \_\_\_\_\_

Pirkšanas datums: \_\_\_\_\_

Pirkšanas vieta: \_\_\_\_\_

Acer un Acer logotips ir Acer Incorporated reģistrētas preču zīmes. Citu uzņēmumu preču nosaukumi vai preču zīmes šeit tiek lietotas tikai identificēšanas nolūkiem un pieder attiecīgajiem uzņēmumiem.

"HDMI™, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes."

# Informācija Jūsu drošībai un ērtībai

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Saglabājiet šo dokumentu izmantošanai nākotnē. Ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus produkta marķējumā.

## Produkta izslēgšana pirms tīrīšanas

Pirms tīrīšanas atvienojiet šo produktu no barošanas ligzdas. Neizmantojiet šķidrus vai aerosola veida tīrīšanas līdzekļus. Tīrīšanai izmantojiet samitrinātu drāniņu.

## Brīdinājums par spraudni kā atslēgšanas ierīci

Pieslēdzot vai atslēdzot ierīci no ārējā barošanas avota, ievērojiet šādus norādījumus:

- Instalējiet barošanas bloku pirms barošanas auklas pieslēgšanas maiņstrāvas tīklam.
- Pirms barošanas bloka atvienošanas no projektora, izvelciet barošanas auklas spraudni no maiņstrāvas ligzdas.
- Ja sistēmai ir vairāki barošanas avoti, atslēdziet barošanu no sistēmas, atvienojot visas barošanas auklas no barošanas avotiem.

## Brīdinājums par pieejamību

Pārliecinieties, vai ligzda, kurai Jūs pieslēdzat barošanas auklu, ir viegli pieejama un atrodas cik vien iespējams tuvu ierīces operatoram. Kad Jums ir jāatslēdz barošana no ierīces, pārliecinieties, vai barošanas auklas spraudnis ir izvilktis no elektrības ligzdas.



### Uzmanību!

- Nelietojiet šo produktu ūdens tuvumā.
- Šo produktu nedrīkst novietot uz nestabiliem ratiem, statīviem vai galdiem. Ja produkts nokrīt zemē, tas var gūt nopietnus bojājumus.
- Spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, lai produkts noturīgi darbotos un tiktu pasargāts no pārkaršanas. Šīs atveres nedrīkst aizsprostot vai aizsegt. Šīs atveres nekad nedrīkst aizsegt, noliekot produktu uz gultas, dīvāna, tepikļa vai citām līdzīgām virsmām.

Šo produktu nedrīkst novietot uz radiatora vai siltā gaisa pieplūdes režģa vai tā tuvumā, kā arī noslēgtā mēbelē, ja tai nav nodrošināta pienācīga vēdināšana.

- Nekad nebāziet jebkāda veida priekšmetus korpusa spraugās, jo tie var pieskarties punktiem ar augstu spriegumu vai izsaukt īsslēgumu, izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Nekad neļiejiet uz produkta vai tajā iekšā jebkādu šķidrumu.
- Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem un novērstu bateriju sūci, nelieciet produktu uz vibrējošas virsmas.

- Nekad nelietojiet to sportam vai vingrošanai paredzētā vietā vai vibrāciju tuvumā, kas, iespējams, izraisīs negaidītu īsslēgumu vai sabojās rotējošas ierīces, spuldzi.

## Elektriskās strāvas izmantošana

- Šo produktu drīkst pieslēgt tikai tādiem barošanas avotiem, kādi ir norādīti uz marķējuma plāksnītes. Ja neesat pārliecināti par Jums pieejamā elektrotīkla parametriem, pajautājiet vietējam ierīces izplatītājam vai vietējai kompānijai, kas piegādā enerģiju.
- Nepieļaujiet jebkādu priekšmetu atrašanos uz barošanas auklas. Nenovietojiet šo produktu tur, kur cilvēki var uzkāpt uz auklas.
- Ja šo produktu lieto ar pagarinātāju, pārliecinieties, vai pagarinātājam pieslēgto ierīču kopējais strāvas patēriņš nepārsniedz pagarinātājam uzrādīto nominālo strāvu. Bez tam pārbaudiet, vai visu tīkla līgздаi pieslēgto ierīču patēriņš nepārsniedz drošinātāja pieļaujamo strāvu.
- Nepārslogojiet barošanas līniju, kontaktjoslu vai līgzdu, pieslēdzot pārāk lielu ierīču skaitu. Kopējā sistēmas slodze nedrīkst pārsniegt 80 % no zarālīnijas nominālā lieluma. Ja izmanto kontaktjoslas, slodze nedrīkst pārsniegt 80 % no kontaktjoslas ieejas rādītāja.
- Šī produkta maiņstrāvas adapteris ir aprīkots ar trīs vadu iezemētu spraudni. Šis spraudnis ir piemērots tikai līgздаi ar zemējumu. Pirms maiņstrāvas adaptera pieslēgšanas pārliecinieties, vai maiņstrāvas tīkla līgzda ir atbilstoši iezemēta. Nepieslēdziet šo spraudni neiezemētai līgздаi. Uzziniet sīkāk no Jūsu elektriķa.



.....

**Uzmanību! Iezemējuma kontakts ir drošības elements. Lietojot līgzdu bez pareiza iezemējuma, iespējams gūt strāvas triecienu un/vai ievainojumu.**



.....

**Piezīme: Iezemējuma kontakts nodrošina arī labu aizsardzību pret negaidītu troksni, ko rada citas tuvumā esošas elektroierīces, kas var traucēt šī produkta darbību.**

- Lietojiet šo produktu tikai ar piegādāto barošanas auklas komplektu. Ja Jums ir jānomaina barošanas auklas komplekts, pārliecinieties, vai jaunais barošanas auklas komplekts apmierina šādas prasības: atvienojams, UL sarakstā iekļauts/ar CSA sertifikātu, tips SPT-2, nominālā strāva minimums 7A pie 125V, VDE vai ekvivalenta atļauja, maksimālais garums 4,6 metri (15 pēdas).

## Produkta serviss

Nemēģiniet paši veikt šī produkta servisu, jo, atverot vai noņemot vākus, varat nonākt saskarē ar bīstama sprieguma punktiem vai citiem riskiem. Visus servisa darbus uzticiet kvalificētiem speciālistiem.

Atvienojiet šo produktu no barošanas ligzdas un nododiet kvalificētam servisam šādos gadījumos:

- barošanas aukla vai spraudnis ir bojāti, sagriezti vai apdeguši
- produktā ir ieliets šķidrums
- produkts bijis pakļauts lietus vai ūdens iedarbībai
- produkts ir nomests zemē vai tā korpuss ir bojāts
- produkta darbība ir manāmi mainījusies, kas norāda uz servisa nepieciešamību
- produkts nedarbojas normāli, lai gan tiek ievēroti lietošanas norādījumi.



.....

**Piezīme: Regulējiet tikai tos vadības elementus, kam doti lietošanas norādījumi, jo nepareiza citu vadības elementu regulēšana var radīt bojājumu, un bieži vien prasa kvalificētu tehniķa ilgstošu darbu, lai atjaunotu produkta normālu stāvokli.**



.....

**Uzmanību! Drošības apsvērumu dēļ, pievienojot vai nomainot komponentus, neizmantojiet neatbilstošas daļas. Par daļu iegādes iespējām konsultējieties ar pārdevēju.**

Jūs ierīcē un tās papildinājumos var būt sīkas daļas. Glabājiet tās vietā, kur nevar piekļūt mazi bērni.

## Papildu drošības informācija.

- Neskatieties projektora objektīvā, kad lampa ir ieslēgta. Spilgtā gaisma var bojāt acis.
- Vispirms ieslēdziet projektoru, pēc tam signāla avotus
- Nenovietojiet produktu šādās vietās:
  - Slikti vēdinātā vai šaurā telpā. Nepieciešams nodrošināt vismaz 50 cm lielu brīvu attālumu no sienām un brīvu gaisa apmaiņu ap projektoru.
  - Vietas, kur var izveidoties pārāk augsta temperatūra, piemēram, automobiļi ar slēgtiem logiem.
  - Vietas ar pārmērīgu mitrumu, putekļiem vai cigarešu dūmiem, kas var bojāt optiskos komponentus, saīsināt darba mūžu un padarīt attēlu tumšāku.
  - Vietas pie ugunsgrēka signalizācijas ierīcēm.
  - Vietas, kur apkārtējā temperatūra pārsniedz 40 °C/104 °F.
  - Vietas, kas atrodas augstāk par 3000 m (10000 pēdām).
- Ja projektoris nedarbojas normāli, nekavējoties atvienojiet to no barošanas tīkla. Nedarbiniet projektoru, ja no tā nāk dūmi, neparastas skaņas vai smakas. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai strāvas triecienu. Šādā gadījumā, nekavējoties atslēdziet ierīci, un vēršieties pie pārdevēja.
- Neturpiniet lietot šo produktu, ja tas ir saplīsis vai nomests zemē. Šādā

gadījumā nododiet to pārdevējam pārbaudei.

- Nevērsiet projektoru objektīvu pret sauli. Tas var izsaukt aizdegšanos.
- Izslēdzot projektoru, pārliecinieties vai projektors ir pabeidzis atdzesēšanas ciklu, pirms atvienojat to no barošanas tīkla.
- Darbības laikā, strauji neizslēdziet projektoru vai neatvienojiet to no barošanas. Tas var izsaukt lampas bojājumu, aizdegšanos, strāvas triecienu vai citas nepatikšanas. Vislabāk pagaidīt, kamēr apstājas ventilators, un tad izslēgt galveno barošanas slēdzi.
- Nepieskarieties gaisa izplūdes režģim un apakšējai plāksnei, kas sakarst.
- Vajadzības gadījumā regulāri iztīriet gaisa filtru. Ja filtra/ventilatora spraugas ir aizsērējušas ar netīrumiem vai putekļiem, temperatūra ierīces iekšpusē var kāpt un radīt bojājumus.
- Neskatieties uz izplūdes režģi, kad projektors darbojas. Tas var bojāt acis.
- Kad projektors ir ieslēgts, vienmēr atveriet objektīva aizvaru vai noņemiet vāciņu.
- Kad projektors darbojas, neaizsedziet tā objektīvu ar kādu priekšmetu, jo tas var sakarst un deformēties vai pat aizdegties. Lai uz laiku izslēgtu lampu, nospiediet HIDE uz projektorā vai tālvadības pults.
- Darba laikā lampa ļoti stipri sakarst. Pirms lampas komplekta izņemšanas nomainībai, ļaujiet projektoram atdzist apmēram 45 minūtes.
- Neizmantojiet lampas pēc to nominālā darba mūža beigām. Retos gadījumos tas var izraisīt lampas plīšanu.
- Nekad neveiciet lampas vai kāda elektronikas komponenta nomainīšanu, ja projektors nav atvienots no tīkla.
- Produkts pats nosaka lampas darba mūža beigas. Lūdzu, noteikti nomainiet lampu, kad parādās brīdinājuma ziņojums.
- Pirms lampas nomainīšanas ļaujiet tai atdzist un ievērojiet norādījumus par nomainīšanu.
- Pēc lampas moduļa nomainīšanas, izvēlnē "Mangement" [Pārvaldība] uz ekrāna atiestatiet funkciju "Lamp Hour Reset" [Lampas darba stundu atiestatīšana].
- Nemēģiniet izārdīt šo projektoru. Iekšpusē ir bīstams augstspriegums, kas var Jūs ievainot. Vienīgā daļa, ko lietotājs var apkopt, ir lampa, kurai ir atsevišķi noņemams vāks. Servisa darbus uzticiet tikai atbilstošiem kvalificētiem speciālistiem.
- Nenovietojiet projektoru vertikāli uz gala. Tā projektors var apkrīst, izraisot ievainojumu, vai sabojāties.
- Šis produkts spēj demonstrēt apvērstu attēlu, ja lieto stiprinājumu pie griestiem. Montēšanai pie griestiem lietojiet tikai Acer komplektu, un pārliecinieties, ka tas ir uzlikts droši.

## Darba vide bezvadu vadības funkcijas izmantošanai (Opcija)



**Uzmanību! Drošības nolūkā izslēdziet visas bezvadu un radio raidīšanas ierīces, kad izmantojās šo ierīci ar turpmāk norādītajiem noteikumiem. Šādas ierīces var ietvert, bet neaprobežojas ar: bezvadu vietējo datortīklu (WLAN), Bluetooth ierīcēm un/vai 3G ierīcēm.**

Atcerieties, ka ir jāievēro visi speciālie noteikumi, kas ir spēkā Jūsu apvidū, un vienmēr izslēdziet šo ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, vai ja tā var izraisīt traucējumus vai briesmas. Lietojiet šo ierīci tikai tās normālā darba stāvoklī. Šī ierīce atbilst RF apstarojuma vadlīnijām, ja tā un tās antena atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collas) no ķermeņa. Tajā nedrīkst būt metāls, un to ir jātur augstāk minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai sekmīgi pārraidītu datu failus vai ziņojumus, šai ierīcei ir jābūt labas kvalitātes savienojumam ar tīklu. Dažos gadījumos datu failu vai ziņojumu pārraide var aizkavēties, kamēr ir pieejams šāds savienojums.

Pārliecinieties, vai līdz pārraidīšanas beigām tiek ievēroti augstāk minētie norādījumi par attālumu no ķermeņa.

Atsevišķas ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāliskus materiālus, un personas ar dzirdes aparātiem nedrīkst tuvināt ierīci tai ausij, kurā ir dzirdes aparāts. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredīt kartes vai citu magnētisku datu saglabāšanas vidi, jo tajā saglabātā informācija var tikt nodzēsta.

## Medicīniskas ierīces

Visu veidu radio raidošo ierīču, ieskaitot mobilos telefonus, darbība var traucēt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbību. Ja Jums ir neskaidrības, konsultējieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai tā ir pietiekami ekranēta no ārējas RF enerģijas.. Izslēdziet šo ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja šajā vietā izliktie noteikumi to norāda. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var izmantot iekārtas, kas ir jutīgas pret ārējiem RF raidītājiem.

Elektrokardiostimulatori. Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ieturēt vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīcēm un elektrokardiostimulatoru, lai izvairītos no iespējama elektrokardiostimulatora traucējuma. Šie ieteikumi atbilst Bezvadu tehnoloģijas pētniecības [Wireless Technology Research] neatkarīgo pētījumu rezultātiem. Personām ar elektrokardiostimulatoru ir jārīkojas šādi:

- Vienmēr turiet šo ierīci tālāk nekā 15,3 cm (6 collas no elektrokardiostimulatora.
- Ieslēgtu ierīci nenēsājiet Jūsu elektrokardiostimulatora tuvumā. Ja Jums ir aizdomas par traucējumiem, izslēdziet šo ierīci un aizvāciet to.

Dzirdes aparāti. Dažas digitālās bezvadu ierīces var traucēt dažiem dzirdes aprātiem. Ja ir traucējumi, konsultējieties ar servisa pakalpojumu sniedzēju.

## Transportlīdzekļi

RF signāli var ietekmēt nepareizi uzstādītas vai nepietiekami ekranētas elektroniskās sistēmas motorizētos transportlīdzekļos, piemēram, elektroniskās degvielas iesmidzināšanas ierīces, elektroniskās pretizslīdes (bremzēšanas) sistēmas, elektroniskās ātruma kontroles sistēmas un gaisa spilvenu sistēmas. Papildu informāciju par savu automobili vai tam pievienotām iekārtām pieprasiet no ražotāja vai tā pārstāvja. Ierīces servisu vai uzstādīšanu automobīlā drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Kļūdaina uzstādīšana vai serviss var būt bīstami un var padarīt nederīgu uz ierīci attiecinātu garantiju. Regulāri pārbaudiet, vai visas jūsu automobīlā uzstādītās bezvadu ierīces ir pienācīgi uzstādītas un pareizi darbojas. Neglabājiet vai nepārvadājiet degošus šķidrumus, gāzes vai sprāgstošus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās daļām vai papildinājumiem. Automobīļos ar gaisa spilveniem atcerieties, ka gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, ieskaitot uzstādītas vai pārnēsājamas bezvadu ierīces virs gaisa spilveniem vai zonā, kurā var tikt iedarbināts gaisa spilvens. Ja automobīlā uzstādītā bezvadu ierīce nav piemērotā vietā, gaisa spilvena nostrādāšana var radīt nopietnus ievainojumus.

Ir aizliegts lietot Jūsu ierīci, lidojot lidmašīnā. Izslēdziet šo ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Tālas darbības bezvadu ierīču lietošana lidaparātā var apdraudēt lidaparāta darbību, pārtraukt bezvadu tālruna tīkla darbību un var būt pretlikumīga.

## Potenciāli sprādzienbīstama vide

Izslēdziet Jūsu ierīci, kad esat zonā ar potenciāli sprādzienbīstamu vidi, ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Potenciāli sprādzienbīstama vide ietver tādas zonas, kurā Jums parasti iesaka izslēgt automobiļa dzinēju. Šādā vidē dzirksteles var izraisīt sprādzienu, kas izsauc ķermeņa ievainojumus vai pat nāvi. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, pie benzīna sūkņiem degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas noliktavās, glabāšanas un sadales vietās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Vietas ar potenciāli sprādzienbīstamu vidi bieži, bet ne vienmēr ir marķētas. Tās ietver zemklāja telpas uz kuģiem, ķīmikāliju pārkraušanas vai glabāšanas vietas, transportlīdzekļu, kas darbojas ar sašķidrinātu naftas gāzi (piemēram, propānu vai butānu, un vietas, kur gaisā atrodas ķīmikālijas vai sīkas daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus.

## Piesardzība klausoties

Lai aizsargātu dzirdi, ievērojiet šos norādījumus.

- Palieliniet skaļumu pakāpeniski, līdz dzirdat skaidri un ērti.
- Nepalieliniet skaļumu pēc tam, kad ausis ir pieradušas.
- Neklausieties skaļu mūziku ilgu laiku.
- Nepalieliniet skaļumu, lai nomāktu apkārtējos trokšņus.
- Samaziniet skaļumu, ja nedzirdat, ko saka apkārtējie cilvēki.

## Norādījumi par izmešanu

Neizmetiet šo elektronisko ierīci, kad tā nav vajadzīga, sadzīves atkritumu tvertnē. Lai samazinātu piesārņošanu līdz minimumam un nodrošinātu maksimālu globālās vides aizsardzību, lūdzu, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Papildu informācijai par noteikumiem attiecībā uz elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE), apmeklējiet <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



## Padomi par dzīvsudrabu

Par projektoriem vai elektronikas produktiem, kam ir LCD/CRT monitors vai displejs:



“Spuldze(-s) satur dzīvsudrabu,  
atbrīvojieties no tās(-m) pareizi.”

Lampa(s) šāda produkta iekšienē satur dzīvsudrabu, un tās ir jāpārstrādā vai jāizmet atbilstoši vietējiem, apgabala vai valsts likumiem. Ar sīkāku informāciju varat iepazīties Elektronikas ražotāju alianses [Electronic Industries Alliance] vietnē [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Specifisku informāciju par lampu izmešanu varat atrast [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org)

# Svarīgākais vispirms

## Piezīmes par lietošanu

Darīt:

- Produktu izslēgt pirms tīrīšanas.
- Displeja korpusa tīrīšanai lietot mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar maigu deterģentu.
- Atvienot tīkla spraudni no maiņstrāvas ligzdas, ja produktu nelieto ilgāku laiku.

Nedariet:

- Neaizsedziet ierīces spraugas un atveres, kas paredzētas vēdināšanai.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, vaskus vai šķīdinātājus ierīces tīrīšanai.
- Nelietojiet šādos apstākļos:
  - Ļoti karstā, aukstā vai mitrā vidē.
  - Vietās, kurām var piekļūt pārmērīgs putekļu vai netīrumu daudzums.
  - Pie ierīcēm, kas rada stipru magnētisko lauku.
  - Tiešā saules gaismā.

## Piesardzības pasākumi

Lai maksimāli paildzinātu Jūsu ierīces darba mūžu, ievērojiet visus brīdinājumus, piesardzības pasākumus un apkopi, kā ieteikts šajā lietotāja rokasgrāmatā.



### Uzmanību!

- Neskatieties projektorā objektīvā, kad lampa ir ieslēgta. Spīlētā gaisma var bojāt acis.
- Lai novērstu aizdegšanos vai strāvas triecienu, nepakļaujiet monitoru lietus vai mitruma iedarbībai.
- Lūdzu, neatveriet un neizjauciet šo produktu, jo tas var izraisīt strāvas triecienu.
- Pirms lampas nomainīšanas ļaujiet tai atdzist un ievērojiet norādījumus par nomainīšanu.
- Šis produkts pats nosaka lampas darba mūža beigas. Lūdzu, noteikti nomainiet lampu, kad parādās brīdinājuma ziņojumi.
- Pēc lampas moduļa nomainīšanas, izvēlnē "Management" [Pārvaldība] uz ekrāna atiestatiet funkciju "Lamp Hour Reset" [Lampas darba stundu atiestatīšana].
- Izslēdzot projektoru, pārliecinieties vai projektors ir pabeidzis atdzesēšanas ciklu, pirms atvienojat to no barošanas tīkla.
- Vispirms ieslēdziet projektoru, pēc tam signāla avotus
- Neturiet aizvērtu objektīva vāciņu, kad projektors darbojas.
- Kad lampas darba mūžs beidzas, tā izdeg un var dot skāju paukšņi. Ja tas notiek, projektors nebūs ieslēdzams, kamēr netiks nomainīts lampas modulis. Lai nomainītu lampu, ievērojiet norādījumus nodaļā "Lampas nomainīšana".

# Saturs

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Informācija Jūsu drošībai un ērtībai                               | iii |
| Svarīgākais vispirms                                               | x   |
| Piezīmes par lietošanu                                             | x   |
| Piesardzības pasākumi                                              | x   |
| Ievads                                                             | 1   |
| Produkta raksturojums                                              | 1   |
| Komplekta apskats                                                  | 2   |
| Projektora virsskats                                               | 3   |
| Projektora kopskats                                                | 3   |
| Vadības panelis                                                    | 4   |
| Tālvadības pults izkārtojums                                       | 5   |
| Uzsākot darbu                                                      | 8   |
| Projektora pieslēgšana                                             | 8   |
| Putekļu filtra uzstādīšana projektoram                             | 9   |
| Projektora pievienošana pie bezvadu funkcijas                      | 10  |
| Projektora ieslēgšana/izslēgšana                                   | 11  |
| Projektora ieslēgšana                                              | 11  |
| Projektora izslēgšana                                              | 12  |
| Projicētā attēla regulēšana                                        | 13  |
| Projicētā attēla augstuma regulēšana                               | 13  |
| Kā optimizēt attēla izmēru un attālumu                             | 14  |
| Kā iegūt vēlamo attēla izmēru,<br>regulējot attālumu un tuvinājumu | 16  |
| Lietotāja vadības elementi                                         | 18  |
| Instalācijas izvēlne                                               | 18  |
| Acer Empowering Technology                                         | 19  |
| Izvēlnes displejā uz ekrāna (OSD)                                  | 20  |
| Color setting (Krāsu iestatīšana)                                  | 21  |
| Image setting (Attēla iestatīšana)                                 | 22  |
| Management setting<br>(Pārvaldības iestatīšana)                    | 24  |
| Audio setting (Audio iestatīšana)                                  | 26  |
| Timer setting (Taimera iestatīšana)                                | 27  |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| PIP setting (PIP (attēla attēlā) iestatīšana)    | 27        |
| Language setting (Valodas iestatīšana)           | 28        |
| <b>Pielikumi</b>                                 | <b>29</b> |
| Traucējumu novēršana                             | 29        |
| Gaismas diožu (LED) un trauksmes signālu nozīmes | 33        |
| Putekļu filtru tīrīšana un nomaiņa               | 34        |
| Lampas nomaiņa                                   | 35        |
| Instalācija pie griestiem                        | 36        |
| Tehniskie dati                                   | 39        |
| Savietojamības režīmi                            | 41        |
| <b>Noteikumi un paziņojumi par drošību</b>       | <b>46</b> |

# levads


## Produkta raksturojums

šis produkts ir viena mikroprocesora DLP® projektors. Tā galvenie raksturojumi ir šādi:


- DLP® tehnoloģija
- Nominālā XGA izšķirtspēja 1024 x 768  
Atbalstītās proporcijas: 4:3 un 16:9
- Acer ColorBoost tehnoloģija nodrošina dabiski dzīvas krāsas spilgtiem, dabiskiem attēliem
- Augsts spilgtums un kontrasts
- Daudzpusīgi displeja režīmi (Bright [Spilgts], Standard [Standarts], video, BlackBoard [Melnās tāfeles], User1 [1. lietotājs], User1 [2. lietotājs]) nodrošina optimālu kvalitāti jebkurā situācijā
- NTSC / PAL / SECAM salāgojamība un HDTV (720p, 1080i, 1080p) atbalsts
- Konstrukcija, kad lampa tiek ievietota no augšas, ļauj viegli veikt lampas nomaiņu
- Mazāks strāvas patēriņš un ekonomiskais (ECO) režīms pagarina lampas mūžu
- Acer EcoProjection tehnoloģija nodrošina gudras enerģijas patēriņa pārvaldības pieeju un fizikālās veiktspējas uzlabojumu
- Empowering taustīošs ļauj piekļūt Acer iespēju tehnoloģijas aprīkojumam (Acer eView, eTimer, ePowere, Opening Management) iestatījumu vieglai regulēšanai
- Aprīkoti ar DVI un HDMI™ savienojumu, kas atbalsta HDCP
- Uzlabota digitālā formas korekcija optimizē prezentācijas
- Izvēlnes uz ekrāna (OSD) vairākās valodās
- Pilnfunkcionāla tāvadība
- Manuāli fokusējams projekcijas objektīvs ar 1,2x tuvinājumu
- 8X digitālais tuvinājums un panorāmas kustības funkcija
- Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® operētājsistēmu atbalsts

## Komplekta apskats

šis projektor tiek piegādāts ar visām tām daļām, kas parādītas zemāk. Pārbaudiet, būtu droši, ka Jūsu ierīce ir pilnā komplektā. Vērsieties pie pārdevēja nekavējoties, ja kāda daļa nav atrodamā.

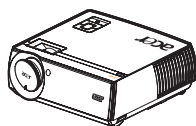

Projektors ar objektīva vāciņu




Barošanas aukla




VGA kabelis




Saliktā videosignāla kabelis

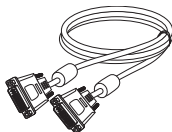

DVI-D kabelis



3 RCA komponentu kabelis



S-Video kabelis



Pārnēsāšanas soma



Drošības karte



2 x Lietotāja rokasgrāmata  
(Wireless CD P7270i/P7280i  
sērijai)




Tālvadības pults



2 x Ātrās palaišanas  
rokasgrāmata (Wireless CD  
P7270i/P7280i sērijai)




Baterijas 2 gab.



2 x Putekļu filtrs



Bezvadu antena  
(P7270i/P7280i sērijai)




Bateriju bloks ar USB PhS  
ārējo diskdzini (P7270i/  
P7280i sērijai)

# Projektorā virsskats


## Projektorā kopskats

Skats no priekšas / augšas

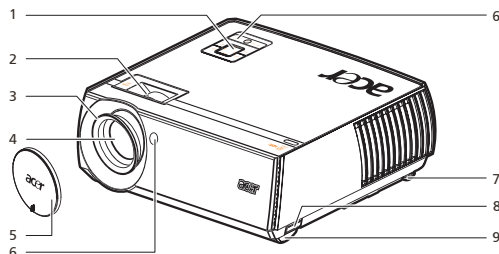

| # | Apraksts             | # | Apraksts                              |
|---|----------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Vadības panelis      | 6 | Tālvadības uztvērējs                  |
| 2 | Tuvinājuma gredzens  | 7 | Sagāzuma leņķa pielāgošanas ritenītis |
| 3 | Fokusēšanas gredzens | 8 | Pacelāja poga                         |
| 4 | Tuvinājuma lēca      | 9 | Pacelāja pēda                         |
| 5 | Objektīva vāciņš     |   |                                       |

Aizmugure

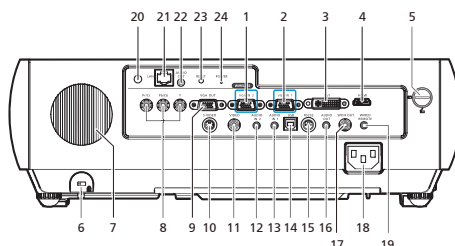


| # | Apraksts                                                                 | #  | Apraksts                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 1 | Datora analogā signāla ievades konektors (VGA IN 2)                      | 13 | Audio ieejas konektors (VGA IN 1/DVI-D/HDMI signāliem) |
| 2 | Datora analogā signāla/HDTV/komponentu video ieejas konektors (VGA IN 1) | 14 | USB konektors                                          |
| 3 | DVI ieejas konektors (digitālam signālam ar HDCP funkciju)               | 15 | RS232 konektors                                        |
| 4 | HDMI konektors                                                           | 16 | Audio izejas konektors                                 |
| 5 | Augšējā vāka atbrīvošanas poga                                           | 17 | SPDIF izejas konektors                                 |

| #  | Apraksts                                                                 | #                 | Apraksts                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 6  | Kensington™ slēdzenes ports                                              | 18                | Barošanas līgзда                          |
| 7  | Signāлтаure                                                              | 19                | IS tālvadības pults vada ieejas konektors |
| 8  | YPbPr/YCbCr ieejas konektors                                             | 20 <sup>(*)</sup> | Antena                                    |
| 9  | Monitora cilpas izvada konektors (VGA-ārā)                               | 21 <sup>(*)</sup> | LAN (RJ45 ports priekš 10/100M Ethernet)  |
| 10 | S-Video ieejas konektors                                                 | 22 <sup>(*)</sup> | Audio izejas konektors bezvadu pultij     |
| 11 | Kopējā video ievada konektors                                            | 23 <sup>(*)</sup> | Atiestatīšanas poga                       |
| 12 | Audio ieejas konektors (VGA IN 2/ Component/S-video/Composite signāliem) | 24 <sup>(*)</sup> | Barošanas LED bezvadu pultij              |




**Piezīme:** "\*" Tikai P7270i/P7280i sērijai.

## Vadības panelis

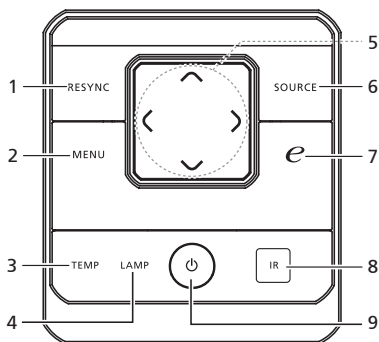

| # | Funkcija                                                       | Apraksts                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | RESYNC                                                         | Automātiski sinhronizē projektoru ar ievadāmā signāla avotu.                                                                                                                                                                     |
| 2 | MENU [Izvēlne]                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>"MENU"</b> [Izvēlne], lai parādītu izvēlni uz ekrāna (OSD), atgrieztos iepriekšējā solī OSD izvēlnē vai izietu no OSD izvēlnes.</li> <li>Apstiprina Jūsu izvēli.</li> </ul> |
| 3 | TEMP [Temperatūra]                                             | Temperatūras indikatora gaismas diode                                                                                                                                                                                            |
| 4 | LAMP [Lampa]                                                   | Lampas indikatora gaismas diode                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Four directional select keys [Četri virziena izvēles taustiņi] | Lieto,  lai izvēlētos vienumus vai veiktu izvēlēta korekcijas.                                                                                |
| 6 | SOURCE [Avots]                                                 | Nospiediet <b>"SOURCE"</b> [Avots], lai izvēlētos avotus RGB, Component, S-Video, Composite, DVI, HDTV vai HDMI™.                                                                                                                |
| 7 | Empowering key [Iedarbināšanas poga]                           | Unikālās Acer funkcijas: eOpening, eView, eTimer, ePower.                                                                                                                                                                        |
| 8 | Infrared transmitter [Infrasarkanais raidītājs]                | Sūta signālus projektoram.                                                                                                                                                                                                       |
| 9 | POWER [BAROŠANA]                                               | Skat. funkcijas nodaļā <b>"Turning the Projector On/Off"</b> [Projektorā ieslēgšana/izslēgšana].                                                                                                                                 |

## Tālvadības pults izkārtojums

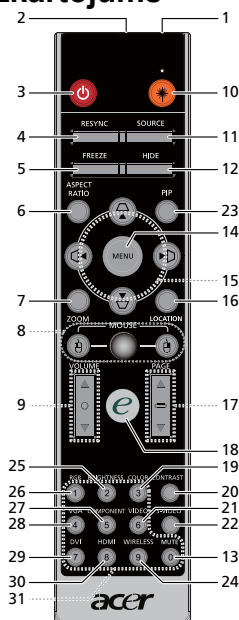

| #                 | Ikona | Funkcija                                                           | Apraksts                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 |       | Infrared transmitter<br>[Infrasarkanais raidītājs]                 | Sūta signālus projektoram.                                                                                                                                                                                   |
| 2 <sup>(H)</sup>  |       | Laser pointer<br>[Lāzera rādāmkociņš]                              | Nomērķē tālvadības pulti pret projekcijas ekrānu                                                                                                                                                             |
| 3                 |       | POWER<br>[BAROŠANA]                                                | Skat. funkcijas nodaļā "Turning the Projector On/Off"<br>[Projektorā ieslēgšana/izslēgšana].                                                                                                                 |
| 4                 |       | RESYNC                                                             | Automātiski sinhronizē projektoru ar ievadāmā signāla avotu.                                                                                                                                                 |
| 5                 |       | FREEZE                                                             | Lai pauzētu attēlu uz ekrāna                                                                                                                                                                                 |
| 6                 |       | Aspect Ratio<br>[Proporcijas]                                      | Vēlāmās proporcijas izvēlei (Auto/4:3/16:9).                                                                                                                                                                 |
| 7                 |       | ZOOM<br>[TUVINĀJUMS]                                               | Pārvieto projektorā attēlu tuvāk vai tālāk.                                                                                                                                                                  |
| 8                 |       | MOUSE Left/<br>Right Click<br>[PELES labais/<br>kreisais klikšķis] | Kreisā/labā klikšķa pogas atrodas attiecīgi, kreisajā un labajā pusē; centrālā poga darbojas kā vairākvirzienu rādāmkociņa poga. Lai iespējotu šo funkciju, dators ar projektoru ir jāsavieno ar USB kabeli. |
| 9                 |       | VOLUME<br>[Skajums]                                                | Palielina/samazina skaļumu.                                                                                                                                                                                  |
| 10 <sup>(H)</sup> |       | Laser button<br>[Lāzera poga]                                      | Vērsiet tālvadības pulti pret projekcijas ekrānu, nospiediet pogu un turiet to nospiestu, lai aktivētu lāzera rādāmkociņu. Šī funkcija netiek atbalstīta Japānas tirgū.                                      |



| #     | Ikona                                                                             | Funkcija                                                     | Apraksts                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    |                                                                                   | SOURCE [Avots]                                               | Nospiediet <b>"SOURCE"</b> [Avots], lai izvēlētos no: RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite, DVI-D, Video vai HDTV avota.                                                                                            |
| 12    |                                                                                   | HIDE [Slēpt]                                                 | Uz brīdi izslēdz video. Nospiediet <b>"HIDE"</b> [Slēpt], lai noslēptu attēlu, nospiediet vēlreiz, lai parādītu attēlu.                                                                                                          |
| 13    |                                                                                   | MUTE                                                         | Skaņas ieslēgšanai/izslēgšanai.                                                                                                                                                                                                  |
| 14    |                                                                                   | MENU [Izvēlne]                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>"MENU"</b> [Izvēlne], lai parādītu izvēlni uz ekrāna (OSD), atgrieztos iepriekšējā solī OSD izvēlnē vai izietu no OSD izvēlnes.</li> <li>Apstiprina Jūsu izvēli.</li> </ul> |
| 15    |  | Four directional select keys [Četras virzienu izvēles pogas] | Lietojiet pogas uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi, lai izvēlētos vienumus vai veiktu izvēlētā korekcijas.                                                                                                                  |
|       |                                                                                   | KEYSTONE                                                     | Pieregulē attēlu, lai kompensētu kropļojumu, ko rada projektorā slīpums.                                                                                                                                                         |
| 16    |                                                                                   | LOCATION [VIETA]                                             | Izvēlieties izvēlnes izvietojumu displeja ekrānā.                                                                                                                                                                                |
| 17    |                                                                                   | PAGE                                                         | Tikai datora režīmam. Lietojiet šo pogu, lai izvēlētos nākošo vai iepriekšējo lapu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja savienojums ar datoru ir ar USB kabeli.                                                                |
| 18    |  | Empowering key [Iespējošanas poga]                           | Unikālās Acer funkcijas: eOpening, eView, eTimer, ePower pārvaldība.                                                                                                                                                             |
| 19    |                                                                                   | COLOR [KRĀSA]                                                | Nospiediet <b>"COLOR"</b> [KRĀSA], lai regulētu attēla krāsu temperatūru.                                                                                                                                                        |
| 20    |                                                                                   | CONTRAST [KONTRASTS]                                         | Lietojiet opciju <b>"CONTRAST"</b> [KONTRASTS], lai mainītu starpību starp attēla gaišākajām un tumšākajām daļām.                                                                                                                |
| 21    |                                                                                   | VIDEO                                                        | Avota pārslēgšanai uz KOPEJO VIDEO.                                                                                                                                                                                              |
| 22    |                                                                                   | S-VIDEO                                                      | Avota pārslēgšanai uz S-Video.                                                                                                                                                                                                   |
| 23    |                                                                                   | PIP                                                          | Nospiediet <b>"PIP"</b> , lai redzētu vienlaikus divus ekrānus. Galvenā ekrāna projekcijas signāls pēc noklusējuma izmanto VGA ieeju, bet mazākais PIP displejs izmanto sekundāro videosignāla avotu.                            |
| 24(*) |                                                                                   | WIRELESS [BEZVADU]                                           | Nospiediet <b>"WIRELESS"</b> [BEZVADU], lai parādītu attēlu kas bez vadiem tiek pārraidīts no datora uz projektoru ar "Acer eProjection Management" utilītu. (bezvadu modelim)                                                   |
| 25    |                                                                                   | BRIGHTNESS [Gaišums]                                         | Nospiediet <b>"COLOR"</b> [Gaišums], lai regulētu attēla krāsu temperatūru.                                                                                                                                                      |
| 26    |                                                                                   | RGB                                                          | Nospiediet <b>"RGB"</b> īsto krāsu optimizācijai.                                                                                                                                                                                |
| 27    |                                                                                   | COMPONENT [Komponents]                                       | Nospiediet <b>"COMPONENT"</b> [Komponents], lai mainītu avotu uz Component videosignālu. šis savienojums atbalsta YPbPr (480p/576p/720p/1080i) un YCbCr (480i/576i) signālu.                                                     |
| 28    |                                                                                   | VGA                                                          | Nospiediet <b>"VGA"</b> , lai mainītu VGA konektora avotu. šis konektors atbalsta analogo RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) un RGBsync signālu.                                                               |
| 29    |                                                                                   | DVI                                                          | Nospiediet <b>"DVI"</b> , lai mainītu avotu uz DVI. šis savienojums atbalsta digitālo RGB, analogo RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) un HDCP signālu.                                                         |
| 30    |                                                                                   | HDMI™                                                        | Avota pārslēgšanai uz HDMI™.                                                                                                                                                                                                     |
| 31    |                                                                                   | KeyPad 0~9                                                   | Nospiediet <b>"0~9"</b> lai ievadītu paroli pie "Security settings" [Drošības iestatījumiem].                                                                                                                                    |



**Piezīme:** "\*" Tikai P7270i/P7280i sērijai.

"#" Japānas reģions netiek atbalstīts.


Piezīme.

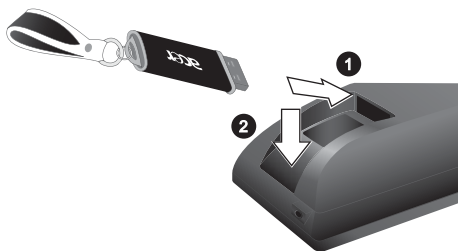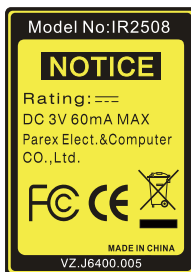

(Tikai priekš P7270i/P7280i)

# Uzsākot darbu

## Projektorā pieslēgšana

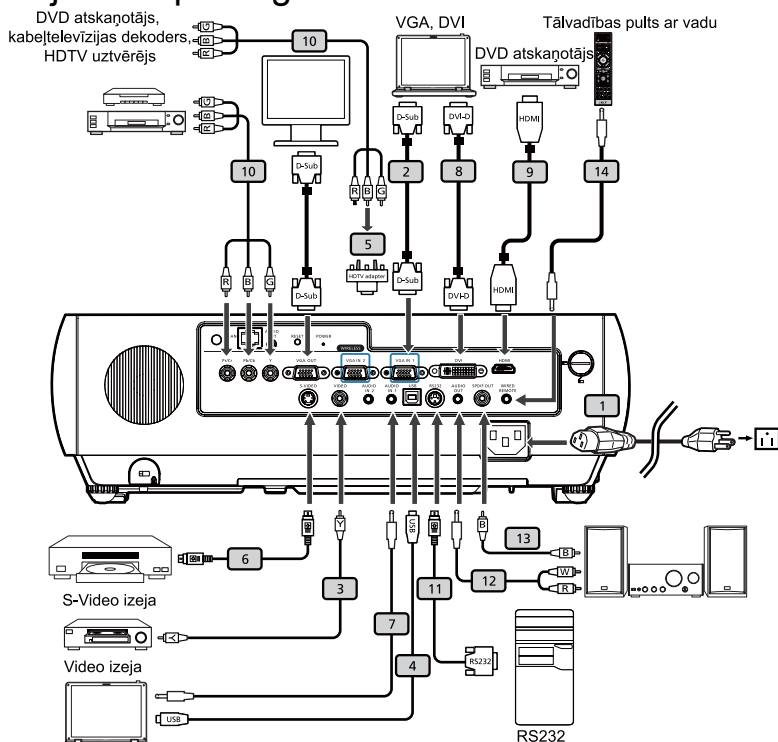

| # | Apraksts                            | #  | Apraksts                                         |
|---|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 1 | Barošanas aukla                     | 8  | DVI kabelis                                      |
| 2 | VGA kabelis                         | 9  | HDMI kabelis                                     |
| 3 | Saliktā videosignāla kabelis        | 10 | 3 RCA komponentu kabelis                         |
| 4 | USB kabelis                         | 11 | RS232 kabelis                                    |
| 5 | Adapteris no VGA uz komponentu/HDTV | 12 | Audio kabeļa spraudnis/RCA                       |
| 6 | S-Video kabelis                     | 13 | SPDIF kabelis                                    |
| 7 | Audio kabelis spraudnis/spraudnis   | 14 | Audio kabeļa spraudnis tālvadības pultij ar vadu |








**Piezīme.** Lai nodrošinātu labu projektorā darbību ar Jūsu datoru, pārliecinieties, vai tā displeja režīms ir piemērots projektoram.

## Putekļu filtra uzstādīšana projektoram

Šis projektoras atbalsta funkciju "drošs pret putekļiem"  
Rīkojieties šādi:


- 1 Izņemiet divus putekļu filtrus no piederumu maiša
- 2 Iebīdīet putekļu filtru (Attēls #1)
- 3 Ielieciet piemērota izmēra monētu augšējā vāka atbrīvošanas pogā (Attēls #2) un pagrieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā (Attēls #3).
- 4 Atveriet augšējo vāku. (Attēls #4)
- 5 Iebīdīet otru putekļu filtru. (Attēls #5)
- 6 Pievienojiet barošanas auklu.
- 7 Ieslēdziet projektoru, nospiežot barošanas pogu.

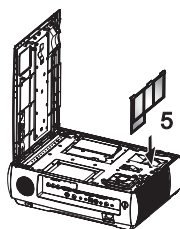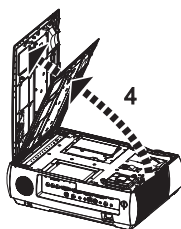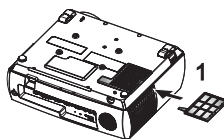

### Piesardzības brīdinājums:

- 1 Funkcija "drošs no putekļiem" ir opcija, kuru izpilda lietotājs.
- 2 Ja Jūs nolemjat izmantot funkciju "drošs no putekļiem", pārliecinieties, vai ir pareizi ielikts augšējais un apakšējais putekļu filtrs. Ja tas nav izdarīts, atskanēs brīdinājuma signāls, un projektoru nevarēs ieslēgt.

# Projektorā pievienošana pie bezvadu funkcijas

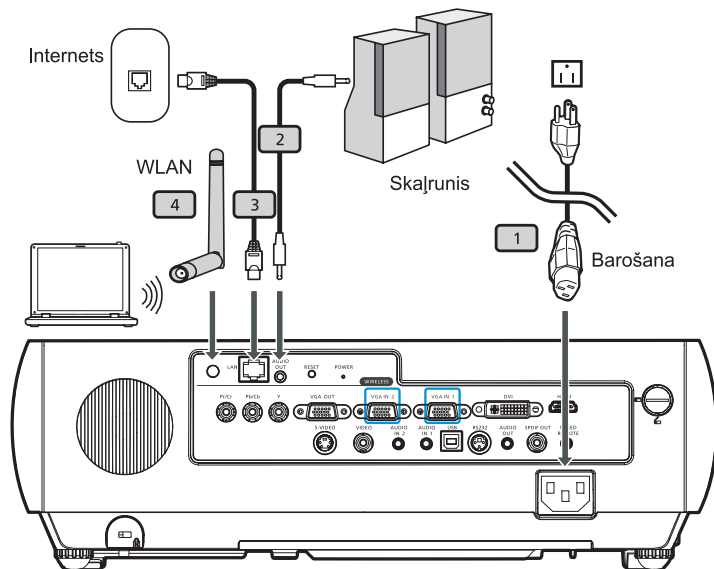

| # | Apraksts               |
|---|------------------------|
| 1 | Barošanas aukla        |
| 2 | Audio kabeļa spraudnis |
| 3 | LAN kabelis            |
| 4 | Antena                 |




**Piezīme:** Tikai priekš P7270i/P7280i

# Projektorā ieslēgšana/izslēgšana

## Projektorā ieslēgšana

- 1 Noņemiet objektīva vāciņu. (Attēls #1)
- 2 Pārliecinieties, vai ir stingri pievienota tīkla aukla un signāla kabelis. Barošanas indikatora gaismas diode mirgos sarkanā krāsā. (Attēls #2)
- 3 Ieslēdziet projektoru, nospiežot pogu **"Power" [Barošana]** uz vadības paneļa. Barošanas indikatora gaismas diode kļūs zila. (Attēls #2)
- 4 Ieslēdziet signāla avotu (datoru, piezīmjdatoru, video atskaņotāju u.c.). Projektors automātiski noteiks avotu.
  - Ja ekrānā redzamas ikonas "Lock" [Pieslēgts] un "Source" [Avots], tas nozīmē, ka projektorā ir pieslēgts specifiska veida avotam, bet nav detektēts atbilstoša veida ieejas signāls.
  - Ja ekrānā redzams ziņojums "No Signal" [Nav signāla], lūdzu, pārbaudiet, vai signāla kabeļi ir pievienoti stingri.
  - Ja Jūs pievienojaties vienlaikus vairāku veidu avotiem, izmantojiet pogu "Source" [Avots] uz vadības paneļa vai avota pogu uz tālvadības pults, lai pārslēgtu ieejas signālus.

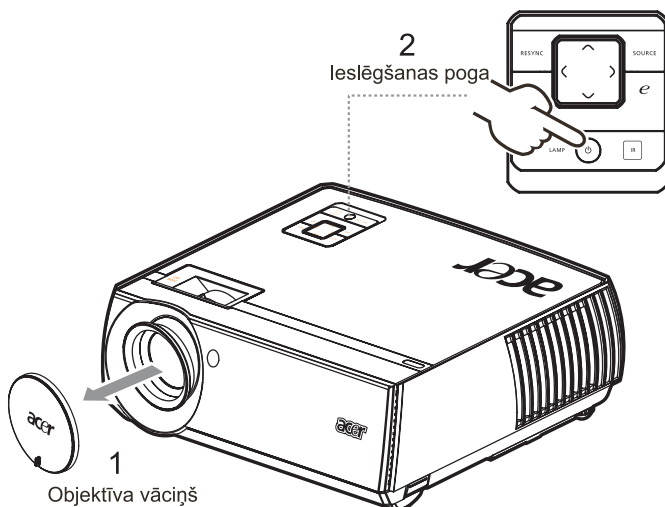

## Projektorā izslēgšana

- 1 Lai izslēgtu projektoru, divreiz nospiediet pogu **"Power" [Barošana]**. Zemāk redzamais ziņojums tiks rādīts uz ekrāna 10 sekundes.  
**"Please press power button again to complete the shutdown process."**  
**[Lūdzu nospiediet barošanas pogu vēlreiz, lai pabeigtu izslēgšanas procesu.]**
- 2 Tūlīt pēc izslēgšanas barošanas indikatora gaismas diode sarkanā krāsā ātri mirgos un ventilātors(i) darbosies vēl apmēram 120 sekundes. Tas ir vajadzīgs sistēmas pareizai atdzišanai.
- 3 Kad sistēma ir beigusi dzesēšanu **"Power" [Barošana]** indikatora gaismas diode sarkanā krāsā beigs mirgot, norādot, ka projektorā pārgājis gaidīšanas režīmā.
- 4 Tagad var droši izvilkt barošanas auklas spraudni no barošanas ligzdas.



Uzmanību! Neieslēdziet atkal projektoru tūlīt pēc izslēgšanas.



**Piezīme.** Ja vēlaties ieslēgt projektoru atkal, Jums ir jāpagaida vismaz 60 sekundes, pirms nospiežat pogu **"Power" [Barošana]** projektorā restartēšanai.



**Brīdinājuma indikatori:**

- Ja projektorā izslēdzas automātiski un indikators **LAMP [Lampa]** nepārtraukti ir sarkans, lūdzu, vērsieties pie vietējā pārdevēja vai servisa centrā.
- Ja projektorā izslēdzas automātiski un indikators **TEMP [Temperatūra]** nepārtraukti ir sarkans, tas norāda, ka projektorā ir pārkarsis. Ja tas gatavojas notikt, uz ekrāna parādīsies šāds ziņojums:  
**"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon."**  
**[Projektorā pārkarsis. Drīz automātiski izslēgsies lampa.]**
- Ja indikators **TEMP [Temperatūra]** ir sarkans un mirgo, un ekrānā parādās zemāk lasāmais paziņojums, lūdzu, vērsieties pie vietējā pārdevēja vai servisa centrā:  
**"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon."**  
**[Ventilators nedzēsē. Drīz automātiski izslēgsies lampa.]**

## Projicētā attēla regulēšana

### Projicētā attēla augstuma regulēšana


Projektors ir aprīkots ar izbīdāmām kājiņām attēla augstuma regulēšanai.

Lai paceltu attēlu:

- 1 Nospiediet pagarināmo kājiņu fiksatoru. (Attēls #1)
- 2 Paceliet attēlu vēlamā skata leņķī (Attēls #2) un nofiksējiet izbīdāmās kājiņas šajā stāvoklī.
- 3 Ar sagāzuma leņķa regulēšanas ritenīti [Tilt adjusting wheel] (Attēls #3) pieregulējiet skata leņķi precīzāk.

Lai attēlu nolaistu zemāk:

- 1 Nospiediet pagarināmo kājiņu fiksatoru. (Attēls #1)
- 2 Nolaidiet attēlu vēlamā skata leņķī (Attēls #2) un nofiksējiet izbīdāmās kājiņas šajā stāvoklī.
- 3 Ar sagāzuma leņķa regulēšanas ritenīti [Tilt adjusting wheel] (Attēls #3) pieregulējiet skata leņķi precīzāk.

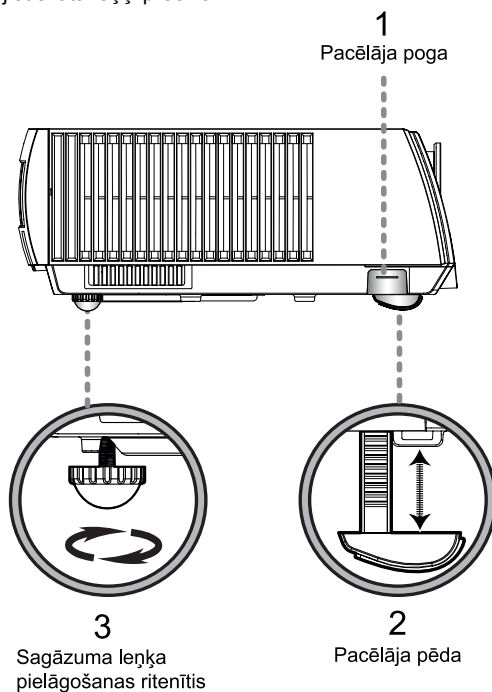


## Kā optimizēt attēla izmēru un attālumu

Zemāk esošajā tabulā var atrast optimālo attēla izmēru, kas iespējams, ja projektorš atrodas vēlāmā attālumā no ekrāna. Piemērs: Ja projektorš ir 3 m no ekrāna, laba attēla kvalitāte ir iespējama attēlam ar izmēru no 78" līdz 94".



**Piezīme.** Atgādinām, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā, ka ekrāna augstumam no 3 m attāluma projicētajam attēlam ir jābūt 158 cm.

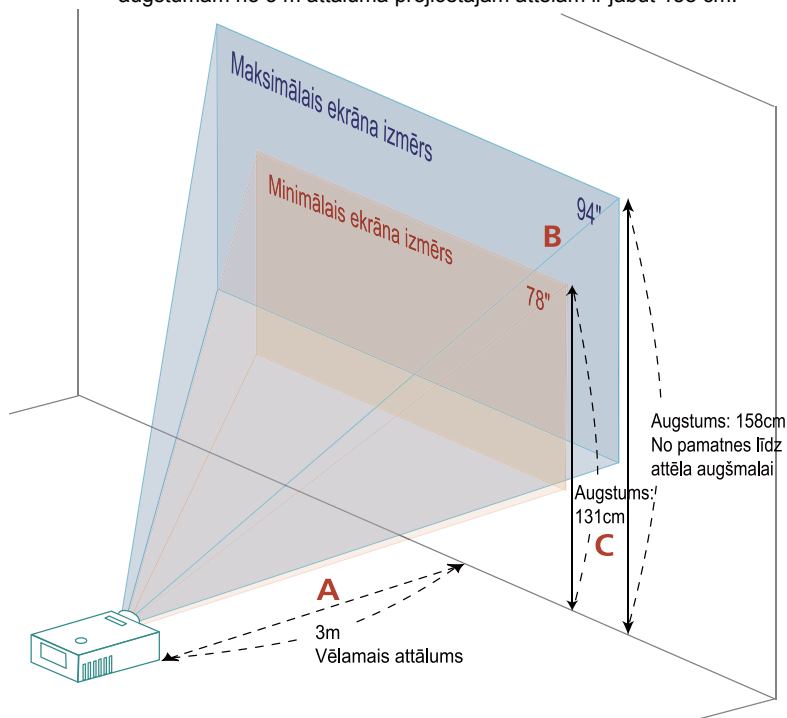


**Attēls:** Nemainīgs attālums ar dažādu tuvinājumu un attēla izmēriem.

| Vēlamais<br>Attālums<br>(m)<br><A> | Ekrāna izmēri          |                 | Augša                                        | Ekrāna izmēri          |                 | Augša                                        |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                    | (Min. tuvinājums)      |                 |                                              | (Maks. tuvinājums)     |                 |                                              |
|                                    | Diagonāle (collās) <B> | W (cm) x H (cm) | No pamatnes līdz attēla augšmalai (cm) D <C> | Diagonāle (collās) <B> | W (cm) x H (cm) | No pamatnes līdz attēla augšmalai (cm) D <C> |
| 1,2                                | 31                     | 63 x 48         | 52                                           | 38                     | 76 x 57         | 63                                           |
| 1,5                                | 39                     | 79 x 60         | 65                                           | 47                     | 96 x 72         | 79                                           |
| 2                                  | 52                     | 106 x 79        | 87                                           | 63                     | 127 x 96        | 105                                          |
| 2,5                                | 65                     | 132 x 99        | 109                                          | 78                     | 159 x 119       | 131                                          |
| 3                                  | 78                     | 159 x 119       | 131                                          | 94                     | 191 x 143       | 158                                          |
| 3,5                                | 91                     | 185 x 139       | 153                                          | 110                    | 223 x 167       | 184                                          |
| 4                                  | 104                    | 212 x 159       | 175                                          | 125                    | 255 x 191       | 210                                          |
| 4,5                                | 117                    | 238 x 179       | 196                                          | 141                    | 287 x 215       | 236                                          |
| 5                                  | 130                    | 265 x 198       | 218                                          | 157                    | 318 x 239       | 263                                          |
| 6                                  | 156                    | 317 x 238       | 262                                          | 188                    | 382 x 287       | 315                                          |
| 7                                  | 182                    | 370 x 278       | 306                                          | 219                    | 446 x 334       | 368                                          |
| 8                                  | 208                    | 423 x 317       | 349                                          | 251                    | 510 x 382       | 420                                          |
| 9                                  | 234                    | 476 x 357       | 393                                          | 282                    | 573 x 430       | 473                                          |

Tuvinājums: 1,2x

Kā iegūt vēlamo attēla izmēru, regulējot attālumu un tuvinājumu

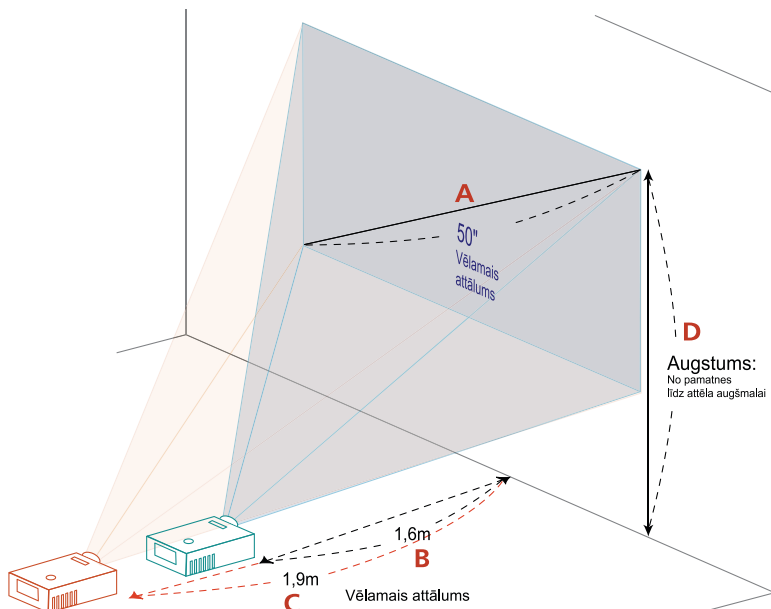

Zemāk redzamajā tabulā parādīts, ka iegūt vēlamo attēla izmēru, regulējot vai nu attālumu vai tuvinājuma gredzenu. Piemēram: lai iegūtu attēlu ar izmēru 50" [apm. 127 cm], novietojiet projektoru 1,6 – 1,9 m attālumā no ekrāna un atbilstoši pieregulējiet tuvinājumu.

| Vēlamais attēla izmērs    |                 | Attālums (m)               |                           | Augšmala (cm)                               |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Diagonāle (collās)<br><A> | W (cm) x H (cm) | Maks.<br>tuvinājums<br><B> | Min.<br>tuvinājums<br><C> | No pamatnes līdz attēla<br>augšmalai<br><D> |
| 31                        | 63 x 47         | ***                        | 1,2                       | 52                                          |
| 40                        | 81 x 61         | 1,3                        | 1,5                       | 67                                          |
| 50                        | 102 x 76        | 1,6                        | 1,9                       | 84                                          |
| 60                        | 122 x 91        | 1,9                        | 2,3                       | 101                                         |
| 70                        | 142 x 107       | 2,2                        | 2,7                       | 117                                         |
| 80                        | 163 x 122       | 2,6                        | 3,1                       | 134                                         |
| 90                        | 183 x 137       | 2,9                        | 3,5                       | 151                                         |
| 100                       | 203 x 152       | 3,2                        | 3,8                       | 168                                         |
| 120                       | 244 x 183       | 3,8                        | 4,6                       | 201                                         |
| 150                       | 305 x 229       | 4,8                        | 5,8                       | 251                                         |
| 180                       | 366 x 274       | 5,7                        | 6,9                       | 302                                         |
| 200                       | 406 x 305       | 6,4                        | 7,7                       | 335                                         |
| 250                       | 508 x 381       | 8,0                        | 9,6                       | 419                                         |
| 300                       | 610 x 457       | 9,6                        | ***                       | 503                                         |

Tuvinājums: 1,2x


# Lietotāja vadības elementi

## Instalācijas izvēlne

Instalācijas izvēlne nodrošina izvēlni uz displeja (OSD) projektora instalācijai un uzturēšanai darba kārtībā. Izmantojiet OSD tikai tad, kad uz ekrāna redzams ziņojums "No signal input" [Netiek ievadīts signāls].

Izvēlnes opcijas ietver iestatījumus un pielāgojumus ekrāna izmēriem un attālumam, fokusēšanai, formas koriģēšanai un citus.

- 1 Ieslēdziet projektoru, nospiežot pogu "Power" [Barošana] uz vadības paliktņa.
- 2 Nospiediet izvēlnes pogu uz vadības paliktņa, lai ieslēgtu OSD projektora instalācijai un uzturēšanai darba kārtībā.

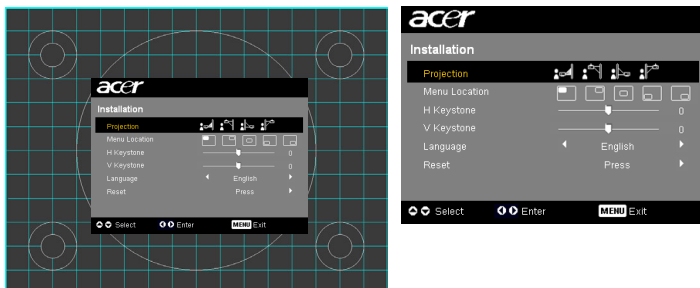




- 3 Fona zīmējums kalpo par palīglīdzekli kalibrācijas un orientēšanas iestatījumiem, piemēram, ekrāna izmēram un attālumam, fokusēšanai un citiem.
- 4 Instalācijas izvēlne ietver šādas opcijas:

- Projection method [Projekcijas paņēmiens]
- Menu location [Izvēlnes izvietojums]
- Keystone settings [Formas iestatījumi]
- Language settings [Valodas iestatījumi]
- Reset to factory default function [Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma funkcijām]

Izmantojiet bulttaustiņus uz augšu un uz leju, lai izvēlētos opciju, un kreiso un labo bulttaustiņu, lai pielāgotu izvēlēto opciju iestatījumus, un labo bulttaustiņu, lai ieietu apakšizvēlnē iespēju iestatīšanai. Jaunie iestatījumi tiks automātiski saglabāti, kad iziesiet no izvēlnes.

- 5 Lai izietu no izvēlnes, jebkurā brīdī varat nospiegt izvēlnes pogu, un atgriezties Acer apsveikuma ekrānā.

# Acer Empowering Technology

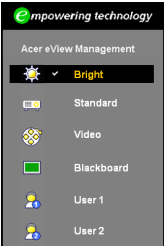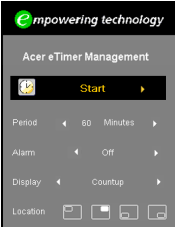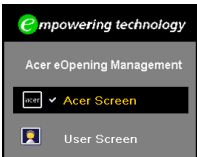
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Iedarbināšanas  poga</p>  | <p>Acer Iedarbināšanas [Empowering] poga nodrošina četras unikālas Acer funkcijas, kas ir, attiecīgi "Acer eView Management" [Acer eView pārvaldība], "Acer eTimer Management" [Acer eTimer pārvaldība], "Acer eOpening Management" [Acer eOpening pārvaldība] un "Acer ePower Management" [Acer ePower pārvaldība]. Nospiediet taustiņu "" ilgāk par vienu sekundi, lai palaistu galveno izvēlni displejā uz ekrāna, un modificētu tā funkciju.</p> |
| <p><b>Acer eView pārvaldība</b></p>                                                                           | <p>Nospiediet "", lai palaistu "Acer eView Management" [Acer eView pārvaldības] apakšizvēlni.</p> <p>"Acer eView Management" paredzēts displeja režīma izvēlei. Sīkāk par to lasiet nodaļā "Izvēlnes displejā uz ekrāna".</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Acer eTimer pārvaldība</b></p>                                                                         | <p>Nospiediet "", lai palaistu "Acer eTimer Management" [Acer eTimer pārvaldības] apakšizvēlni.</p> <p>"Acer eTimer Management" nodrošina atgādinājuma funkcijas prezentācijas laika kontrolei. Sīkāk par to lasiet nodaļā "Izvēlnes displejā uz ekrāna".</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Acer eOpening pārvaldība</b></p>                                                                      | <p>Nospiediet "", lai palaistu "Acer eOpening Management" [Acer eOpening pārvaldību].</p> <p>"Acer eOpening Management" ļauj lietotājam veikt savus iestatījumus, lai izmainītu startēšanas ekrānu. Sīkāk par to lasiet nodaļā "Izvēlnes displejā uz ekrāna".</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Acer ePower Management</b></p>                                                                        | <p>Nospiediet "", lai palaistu "Acer ePower Management" [Acer ePower pārvaldību].</p> <p>"Acer ePower Management" [Acer ePower pārvaldība] nodrošina lietotājam saīsni, lai taupītu spuldzes un projektoru mūžu. Sīkāk par to lasiet nodaļā "Displejs uz ekrāna".</p>                                                                                                                                                                              |

## Izvēlnes displejā uz ekrāna (OSD)


Projektoram ir daudzvalodu OSD, kas ļauj Jums veikt attēla regulēšanu un mainīt dažādus iestatījumus.

### OSD izvēlnes lietošana

- Lai atvērtu OSD izvēlni, nospiediet **"MENU" [Izvēlne]** uz tālvadības pults vai vadības paneļa.
- Kad tiek parādīts OSD, lietojiet taustiņus   galvenās izvēlnes vienumu izvēlei. Pēc vajadzīgā izvēlnes vienuma izvēlēšanās, nospiediet , lai ieiētu apakšizvēlnē iespēju iestatīšanai.
- Izmantojiet   taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgo vienumu, un pielāgotu iestatījumus, izmantojot   taustiņus.
- Izvēlieties apakšizvēlnē nākošo vienumu pieregulēšanai un rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.
- Nospiediet **"MENU" [Izvēlne]** uz tālvadības pults vai vadības paneļa, un ekrānā atgriezīsies galvenā izvēlne.
- Lai izietu no OSD, nospiediet **"MENU" [Izvēlne]** uz tālvadības pults vai vadības paneļa. OSD izvēlne tiks aizvērta un projektors automātiski saglabās jaunos iestatījumus.

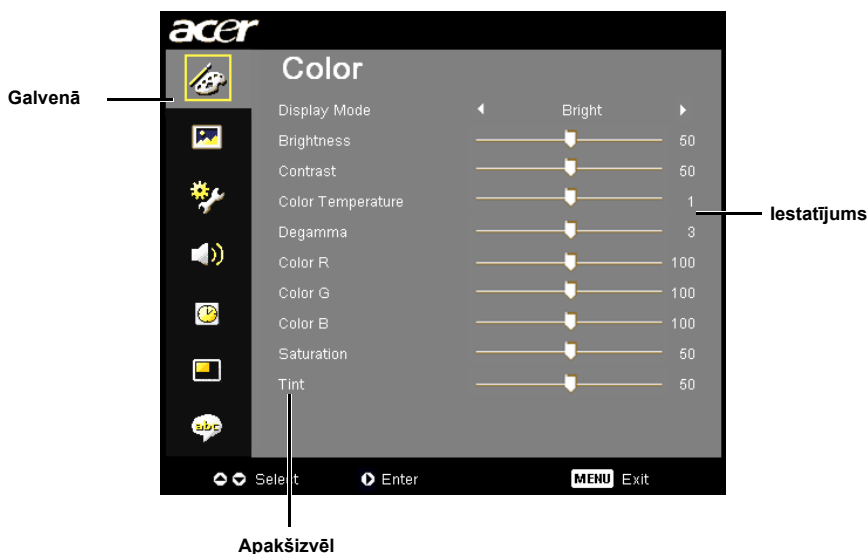

# Color setting (Krāsu iestatīšana)

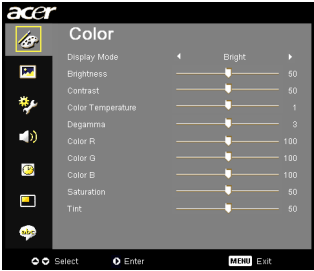


|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display Mode<br>[Displeja režīms]        | <p>Dažāda veida attēliem ir pieejami daudzi rūpnīcā veikti iepriekšēji iestatījumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bright [Spilgts]: spilgtuma optimizēšanai.</li> <li>Standard [Standarts]: vispārīgai videi.</li> <li>Video: Video rādīšanai spilgtā apgaismojumā.</li> <li>BlackBoard [Melnās tāfeles]: BlackBoard [Melnās tāfeles] režīms var uzlabot parādītā attēla krāsu kvalitāti, ja projicēšana notiek uz tumšākas virsmas.</li> <li>User1 [1. lietotājs]: Saglabā atmiņā lietotāja iestatījumus.</li> <li>User1 [2. lietotājs]: Saglabā atmiņā lietotāja iestatījumus.</li> </ul> |
| Brightness<br>[Spilgtums]                | <p>Regulē attēla spilgtumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ◀, lai iegūtu tumšāku attēlu.</li> <li>Nospiediet ▶, lai iegūtu gaišāku attēlu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contrast<br>[Kontrasts]                  | <p>"Contrast" [Kontrasts] kontrolē starpību starp attēla gaišākajām un tumšākajām daļām. Kontrasta regulēšana maina melnā un baltā attiecību attēlā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ◀, lai samazinātu kontrastu.</li> <li>Nospiediet ▶, lai palielinātu kontrastu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Color Temperature<br>[Krāsu temperatūra] | Regulē krāsu temperatūru. Pie augstākas krāsu temperatūras ekrāns izskatās vēsāks, pie zemākas krāsu temperatūras ekrāns izskatās siltāks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Degamma                                  | Ietekmē tumšu attēlu parādīšanu. Pie lielākas gamma vērtības attēls izskatīsies spilgtāks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Color R                                  | Regulē sarkano krāsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Color G                                  | Regulē zaļo krāsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Color B                                  | Regulē zilo krāsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Saturation<br>[Piesātinājums]            | <p>Regulē videoattēlu no melnbalta līdz pilnīgi piesātinātai krāsai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ◀, lai samazinātu attēla krāsainību.</li> <li>Nospiediet ▶, lai palielinātu attēla krāsainību.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tint [Tonis] | <p>Regulē sarkanās un zaļās krāsas attiecību.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ◀, lai palielinātu attēlā zaļo krāsu.</li> <li>Nospiediet ▶, lai palielinātu attēlā sarkano krāsu.</li> </ul> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Piezīme.** "Saturation" [Piesātinājuma] un "Tint" [Toņa] funkcijas netiek atbalstītas datora režīmā un DVI režīmā.

## Image setting (Attēla iestatīšana)

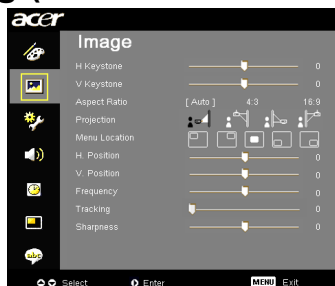

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H Keystone<br>(Horizontālā formas korekcija)                                                                         | Nospiediet ◀ vai ▶ attēla horizontālā kropļojuma korekcijai un četrstūrainā attēla izveidošanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V Keystone<br>(Vertikālā formas korekcija)                                                                           | Nospiediet ◀ vai ▶ attēla vertikālā kropļojuma korekcijai un četrstūrainā attēla izveidošanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aspect Ratio<br>[Proporcijas]<br> | <p>Izmantojiet šo funkciju vajadzīgo proporciju izvēlei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto: Saglabā oriģinālo attēla platuma-augstuma attiecību un palielina attēlu atbilstoši nominālajam horizontālo vai vertikālo pikseļu skaitam.</li> <li>4:3: Attēla mērogs tiks pielāgots ekrānam un parādīts proporcijā 4:3.</li> <li>16:9: Attēla mērogs tiks pielāgots ekrāna platumam un augstums pieskaņots tā, lai attēls tiktu parādīts proporcijā 16:9.</li> </ul> |
| Projection<br>[Projicēšana]<br>   | <p>Ekrāna priekšpusē, no galda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rūpnīcas noklusējuma iestatījums.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | <p>Ekrāna priekšpusē, no griestiem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēloties šo funkciju, projektors apvērs attēlu projicēšanai no stiprinājuma pie griestiem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | <p>Ekrāna aizmugurē, no galda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēloties šo funkciju, projektors apgriez attēlu projicēšanai no aizmugures uz caurspīdīga ekrāna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ekrāna aizmugurē, no griestiem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēloties šo funkciju, projektors vienlaikus apvērš un apgriež attēlu. Jūs varat projicēt no aizmugures uz caurspīdīga ekrāna ar griestiem piestiprinātu projektoru.</li> </ul> |
| Menu Location [Izvēlnes izvietojums]                                              | Izvēlieties izvēlnes izvietojumu displeja ekrānā.                                                                                                                                                                                                             |
| H. Position [Horizontālais izvietojums]                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ◀, lai nobīdītu attēlu pa kreisi.</li> <li>Nospiediet ▶, lai nobīdītu attēlu pa labi.</li> </ul>                                                                                                            |
| V. Position [Vertikālais izvietojums]                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ◀, lai nobīdītu attēlu uz leju.</li> <li>Nospiediet ▶, lai nobīdītu attēlu uz augšu.</li> </ul>                                                                                                             |
| Frequency [Frekvence]                                                             | Funkcija "Frequency" [Frekvence] maina projektorā atskaides intensitāti, lai pieskaņotos Jūsu datora grafiskās kartes frekvencei. Ja projicētajā attēlā novērojat vertikālu, mirgojošu joslu, izmantojiet šo funkciju nepieciešamo korekciju veikšanai.       |
| Tracking [Sinhronizācija]                                                         | Sinhronizē projektorā un grafiskās kartes signālus. Ja attēls ir nestabils vai mirgo, lietojiet šo funkciju attēla korekcijai.                                                                                                                                |
| Sharpeness [Asums]                                                                | <p>Regulē attēla asumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet ◀, lai samazinātu asumu.</li> <li>Nospiediet ▶, lai palielinātu asumu.</li> </ul>                                                                                               |



**Piezīme.** "H. Position [Horizontālais izvietojums]", "V. Position [Vertikālais izvietojums]", "Frequency [Frekvence]" un "Tracking [Sinhronizācija]" funkcijas netiek atbalstītas DVI un Video režīmā.

**Piezīme.** "Sharpeness [Asums]" funkcija netiek atbalstīta DVI un datora režīmā.

# Management setting (Pārvaldības iestatīšana)




|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECO mode<br>[ECO režīms]                  | Izvēlieties "On", lai samazinātu projektorā lampas spilgtumu, kas samazinās patērēto jaudu, pagarinās lampas darba mūžu un samazinās troksni. Izvēlieties "Off" normālā režīmā atjaunošanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| High Altitude<br>[Liels augstums]         | Izvēlieties "On", lai ieslēgtu liela augstuma režīmu, ieslēdz ventilatorus nepārtraukti uz pilnu ātrumu, lai nodrošinātu projektorā pienācīgu atdzesēšanu augstkalnu apstākļos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auto Shutdown<br>[Automātiska izslēgšana] | Projektorā automātiski izslēgsies, ja pēc norādīta laika netiks ievadīts signāls. (minūtēs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Source Lock<br>[Avota pieslēgšana]        | Kad funkciju "source lock" izslēdz "off", projektorā meklēs citu signālu, gadījumā, ja pašreiz ievadītais signāls pazūd. Kad funkciju "source lock" ieslēdz "on", projektorā "pieslēgs" pašreizējo avota kanālu, ja vien nospiedīsiet pogu "Source" [Avots] uz tālvadības pults, lai ātrastu nākošo kanālu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Startup Screen<br>[Startēšanas ekrāns]    | Izmantojiet šo funkciju lai izvēlētos vēlamo startēšanas ekrānu. Ja Jūs mainīsiet šo iestatījumu, izmaiņas stāsies spēkā pēc iziešanas no OSD izvēlnes. <ul style="list-style-type: none"> <li>Acer: Noklusējuma startēšanas ekrāns Jūsu Acer projektoram.</li> <li>User: [Lietotājs] Izmantojiet saglabātu attēlu no "Startup Screen" [Startēšanas ekrāns] funkcijas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Screen Capture<br>[Ekrāna tveršana]       | Izmantojiet šo funkciju, lai izveidotu savu startēšanas ekrānu. Lai tvertu attēlu, kuru Jūs vēlaties izmantot kā startēšanas ekrānu, izpildiet turpmākos norādījumus.<br>Paziņojums:<br>Pirms turpināt nākošos soļus, pārliecinieties, vai funkcijas "Keystone" izvēle ir noklusējuma (0) un proporcijas [aspect ratio] ir iestatītas uz 4:3. Sīkāk skat. nodaļā "Image Setting" [Attēla iestatīšana]. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet startēšanas ekrānu [Startup Screen] no noklusējuma iestatījuma "Acer" uz "User" [Lietotājs].</li> <li>Nospiediet "Screen Capture" [Ekrāna tveršana], lai izveidotu savu startēšanas ekrānu.</li> <li>Šīs darbības apstiprināšanai parādīsies dialoglodziņš. Izvēlieties "Yes", lai lietotu pašreizējo attēlu par savu startēšanas ekrānu. Tvertais laukums ir iezīmēts ar sarkanu četrstūri. Izvēlieties "No", lai atceltu ekrāna tveršanu un izietu no displeja uz ekrāna (OSD).</li> <li>Parādās ziņojums, ka notiek ekrāna tveršana.</li> <li>Kad ekrāna tveršana ir pabeigta, ziņojums pazūd, un parādās oriģinālais displejs.</li> <li>Savs startēšanas ekrāns, kā parādīts zemāk, stājas spēkā, kad tiek ievadīts jauns signāls vai Jūs restartējat projektoru.</li> </ul> |



**Piezīme.** Šī ekrāna tveršanas funkcija ir ierobežoti derīga tikai proporcijai 4:3.  
**Piezīme.** XGA modeļiem vēlāmā attēla labākai kvalitātei pirms šīs funkcijas izmantošanas ieteicams iestatīt datorā izšķirtspēju 1024 x 768.  
**Piezīme.** SVGA modeļiem vēlāmā attēla labākai kvalitātei pirms šīs funkcijas izmantošanas ieteicams iestatīt datorā izšķirtspēju 800 x 600.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lamp Hour Elapse<br/>[Lampas lietošanas laiks]</p>                                                                                                                      | <p>Parāda lampas lietošanas laiku (stundās).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Lamp Reminding<br/>[Atgādinājums par lampu]</p>                                                                                                                         | <p>Aktivējiet šo funkciju, ja vēlaties, lai Jums atgādina par lampas nomaīņu 30 stundas pirms tās sagaidāmā darba mūža beigām.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Lamp Hour Reset<br/>[Lampas laika atiestatīšana]</p>                                                                                                                    | <p>Nospiediet  pogu un izvēlieties "Yes" [Jā], lai atiestatītu spuldzes stundu skaitītāju uz 0 stundām.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Security<br/>[Drošība]</p>                                                             | <p><b>Security [Drošība]</b><br/>Šim projektoram ir lietderīga drošības funkcija, ar kuru administrators var pārvaldīt projekta lietošanu.</p> <p>Nospiediet , lai mainītu drošības iestatījumus. Ja ir iespējota "Security" [Drošība] funkcija, lai varētu mainīt drošības iestatījumus, Jums vispirms ir jāievada administratora parole [Administrator Password].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ivēlieties "On", lai iespējotu drošības funkciju. Lai darbinātu projektoru, lietotājam ir jāievada parole. Sīkāk skat. nodaļā "User Password" [Lietotāja parole].</li> <li>Ja izvēlēšities "Off", lietotājs varēs ieslēgt projektoru bez paroles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            | <p><b>Timeout (Min.) [Izslēgšanās (min.)]</b><br/>Kad "Security" [Drošība] funkcija ir aktivēta ar "On", administrators var iestatīt izslēgšanas funkciju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet  vai , lai izvēlētos vajadzīgo izslēgšanas laika ilgumu.</li> <li>Iespējamās robežas ir no 10 minūtēm līdz 990 minūtēm.</li> <li>Kad būs pagājis šis laiks, projektorā atgādinās lietotājam, ka parole ir jāievada atkal.</li> <li>Rūpnīcas noklusējuma iestatījums funkcijai "Timeout (Min.)" [Izslēgšanās (min.)] ir "Off".</li> <li>Ja ir iespējota drošības funkcija, projektorā pēc ieslēgšanas pieprasīs lietotājam ievadīt paroli. Šī dialogam var lietot kā "User Password" [Lietotāja parole] tā arī "Administrator Password" [Administrators parole] paroles.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <br> | <p><b>User password [Lietotāja parole]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet , lai iestatītu lietotāja paroli.</li> <li>Nospiežot ciparu taustiņus, iestatiet savu paroli uz tālvadības pults un nospiediet apstiprinājumam "MENU" [Izvēlne].</li> <li>Nospiediet , lai nodzēstu zīmi.</li> <li>Ievadiet paroli, kad parādās pieprasījums "Confirm Password" [Apstipriniet paroli].</li> <li>Parolei ir jābūt no 4 līdz 8 zīmēm garai.</li> <li>Ja Jūs izvēlēšities opciju "Request password only after plugging power cord" [Pieprasīt paroli tikai pēc spraudņa pieslēgšanas barošanai], projektorā pieprasīs lietotājam ievadīt paroli pēc katras spraudņa pieslēgšanas.</li> <li>Ja Jūs izvēlēšities "Always request password while projector turns on" [Pieprasīt paroli katru reizi, kad projektorā tiek ieslēgts], lietotājam būs jāievada parole pie katra projekta ieslēgšanas.</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Administrator Password [Administratora parole]</b></p> <p>Administratora paroli var ievadīt gan tad, kad dialoglodziņā pieprasa "Enter Administrator Password", gan "Enter Password" paroli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet , lai mainītu "Administrator Password" [Administratora parole].</li> <li>Rūpnīcas noklusējuma iestatījums funkcijai "Administrator Password" [Administratora parole] ir "1234".</li> </ul> <p>Ja esat aizmirsis savu administratora paroli, tās izgūšanai rīkojieties šādi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet unikālo 6 ciparu universālo paroli "Universal Password", kas ir uzdrukāta uz Drošības kartes [Security Card] (lūdzu, sameklējiet kastē šo piederumu). Šī unikālā parole ir skaitlis, ko projektors pieņems vienmēr, neatkarīgi no tā, kāda ir administratora parole.</li> <li>Ja esat pazaudējuši drošības karti un numuru, lūdzu, vērsieties Acer servisa centrā.</li> </ul> |
|                                                                                   | <p><b>Lock User Startup Screen [Noslēdziet Lietotāja palaišanas ekrānu]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Noklusējuma versijā Lietotāja palaišanas ekrāna noslēgšana nav iespējota ("OFF"). Ja Lietotāja palaišanas ekrāna noslēgšana ir iespējota ("ON"), lietotāji vairs nevar mainīt palaišanas ekrānu un neļauj to patvaļīgi darīt citiem lietotājiem. Lai iespējotu palaišanas ekrāna mainīšanu, izvēlieties "OFF".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reset [Atiestatīt]                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet  pogu un izvēlieties "Yes" [Jā], lai visu izvēlņu parametrus atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wireless [Bezvadu tālvadības pults]                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sīkāk skat. bezvadu tālvadības pults brošūrā. (Tikai priekš P7270i/P7280i sērijām)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VGA OUT (Gaidīšana)                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Noklusējuma stāvoklis ir "On" (ieslēgts). Izvēlieties "Off", lai atspējotu VGA OUT savienojumu. (Tikai P7290)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Audio setting (Audio iestatīšana)



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume [Skaļums]                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet , lai samazinātu skaļumu.</li> <li>Nospiediet , lai palielinātu skaļumu.</li> </ul> |
| Mute [Izslēgt skaņu]                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēlieties "On", lai izslēgtu skaņu.</li> <li>Izvēlieties "Off", lai atjaunotu iepriekšējo skaļumu.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Power On/Off Volume [Skaļuma līmenis izslēdzot/ieslēdzot] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēlieties šo funkciju, lai ieregulētu signāla skaļumu, ieslēdzot/izslēdzot projektoru.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |


|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm Volume<br>[Trauksmes skaļums] | <ul style="list-style-type: none"><li>Izvēlieties šo funkciju, lai ieregulētu brīdinājuma signālu skaļumu.</li></ul> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Timer setting (Taimera iestatīšana)



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer Start<br>[Taimera startēšana]       | <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet  , lai startētu vai apturētu taimeri.</li></ul>                                                                                                         |
| Timer Period<br>[Taimera laiks]           | <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet  vai  , lai ieregulētu taimera laiku.</li></ul>                        |
| Timer Volume<br>[Taimera signāla skaļums] | <ul style="list-style-type: none"><li>Izvēlieties šo funkciju, lai ieregulētu signāla skaļumu, kad taimeris nostrādā un laiks ir beidzies.</li></ul>                                                                                                                                      |
| Timer Display<br>[Taimera displejs]       | <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet  vai  , lai izvēlētos, kādā veidā parādīt taimeri uz ekrāna.</li></ul> |
| Timer Location<br>[Taimera izvietojums]   | <ul style="list-style-type: none"><li>Izvēlieties taimera vietu uz ekrāna.</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |

PIP setting (PIP (attēla attēlā) iestatīšana)

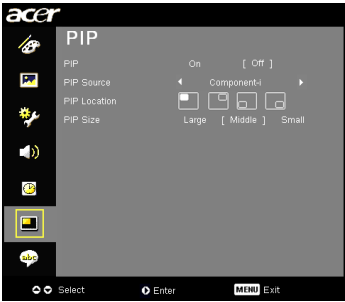

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIP (Attēls attēlā)                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Izvēlieties "On", lai redzētu vienlaikus divus ekrānus</li><li>Izvēlieties "Off", lai atspējotu šo funkciju.</li></ul>                                                                                                           |
| PIP Source<br>(attēla attēlā avots) | Nospiediet  un  sekundārā videosignāla avota izvēlei: Saliktais, S-Video vai Komponentu signāls. |

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PIP Location (attēla attēlā atrašanās vieta) | Izvēlieties PIP sekundārā signāla attēla izvietojumu displeja ekrānā. |
| PIP Size (attēla attēlā izmēri)              | Izvēlieties PIP sekundārā signāla attēla lielumu displeja ekrānā.     |

## Language setting (Valodas iestatīšana)



|                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language [Valoda] | <p>Atveriet OSD izvēlni ar vairākām valodām.</p> <p>Izmantojiet ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos sev tīkamo izvēlnes valodu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet ► , lai apstiprinātu izvēli.</li></ul> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Pielikumi

## Traucējumu novēršana

Ja Jums rodas problēmas darbā ar Acer projektoru, iepazīstieties ar iem traucējumu novēršanas padomiem. Ja problēmu nevar atrisināt, lūdzu, vērsieties pie pārdevēja vai servisa centrā.

### Attēla problēmas un risinājumi

| # | Problēma                                                                  | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Uz ekrāna nav attēla                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Savienots, kā aprakstīts nodaļā „Getting Started” [Uzsākot darbu].</li> <li>Pārbaudiet, vai kāds konektora kontakts nav saliekts vai nolauzts.</li> <li>Pārbaudiet, vai projektorā lampa ir stingri nofiksēta. Sīkāk skat. nodaļā „Replacing the Lamp” [Lampas nomaiņa].</li> <li>Pārļiecinieties, vai ir attaisīts objektīva vāciņš, un projektorā ir ieslēgts.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Dalējs, nestabils vai nepareizs attēls (Datoriem (Windows 95/98/2000/XP)) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet "RESYNC" [Resinhronizācija] uz tālvadības pults vai uz vadības paneļa.</li> <li>Nepareizam attēlam: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atveriet "My Computer," atveriet "Control Panel" un divreiz uzklikšķiniet uz ikonas "Display".</li> <li>Izvēlieties "Settings" [Iestatījumi] cilni.</li> <li>Pārbaudiet, vai displeja izšķirtspēja ir zemāka vai vienāda ar UXGA (1600 x 1200).</li> <li>Uzklikšķiniet uz "Advanced Properties" pogas.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ja problēma saglabājas, mainiet lietoto monitora displeju un veiciet turpmākos soļus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai displeja izšķirtspēja ir zemāka vai vienāda ar UXGA (1600 x 1200).</li> <li>Uzklikšķiniet uz pogas "Change" zem "Monitor" cilnes.</li> <li>Uzklikšķiniet uz "Show all devices". Tagad izvēlieties "Standard monitor types" zem lodziņa SP , un izvēlieties vajadzīgo izšķirtspēju zem lodziņa "Models".</li> <li>Pārbaudiet, vai monitora displeja izšķirtspēja ir zemāka vai vienāda ar UXGA (1600 x 1200).</li> </ul> |

|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Dalējs, nestabils vai nepareizs attēls (Piezīmjdatoriem) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet "RESYNC" [Resinhronizācija] uz tālvadības pults vai uz vadības paneļa.</li> <li>Nepareizam attēlam: <ul style="list-style-type: none"> <li>Veiciet soļus, kas norādīti 2. punktā (augstāk), lai ieregulētu Jūsu datora izkirtspēju.</li> <li>Nospiediet izejas iestatījumu pārslēdzēju. Piemērs: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul> </li> <li>Ja Jums ir grūtības ar izkirtspējas izmaiņu vai monitors uzkaras, restartējiet visas ierīces, ieskaitot projektoru.</li> </ul> |
| 4 | Piezīmjdatora ekrānā nav redzama Jūsu prezentācija       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja Jūs izmantojat piezīmjdatoru ar Microsoft® Windows®: Daži piezīmjdatori atslēdz datora ekrānu, ja tiek lietota cita attēla parādīšanas ierīce. Katram ir citāds reaktivēšanas veids. Sīkāka informācija atrodama datora lietotāja rokasgrāmatā.</li> <li>Ja Jūs izmantojat piezīmjdatoru ar Apple® Mac®operētājsistēmu: Atveriet "System Preferences", atveriet "Display" un izvēlieties Video Mirroring "On".</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 5 | Attēls ir nestabils vai ģirbos                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lai novērstu, pieregulējiet "Tracking" [Sinhronizāciju]. Plaāku informāciju skat. nodaļā "Image Setting" [Attēla iestatīšana].</li> <li>Izmainiet displeja krāsu dziļumu Jūsu datorā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Attēlā ir vertikāla ģirboa josla                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pieregulējiet "Frequency" [Frekvence]. Plaāku informāciju skat. nodaļā "Image Setting" [Attēla iestatīšana].</li> <li>Pārbaudiet un izmainiet grafiskās kartes režīmu, lai tas būtu salāgojams ar projektoru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Attēls nav fokusā                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai objektīva vāciņš ir noņemts.</li> <li>Pieregulējiet fokusēšanas gredzenu uz projektorā objektīva.</li> <li>Pārbaudiet, vai projekcijas ekrāns atrodas vajadzīgā attālumā no projektorā (1,2 līdz 10,0 m). Sīkāku informāciju skat. nodaļā "Kā optimizēt attēla izmēru un attālumu".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | Attēls ir izstiepts, rādot „platekrāna” DVD filmu.       | <p>Skatoties DVD filmu, kas iekodēta kā „anamorphic” vai proporcijā [aspect ratio] 16:9, Jums var būt jāregulē arī iestatījumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja Jūs skatāties DVD filmu formātā "Letterbox" (LBX), lūdzu, projektorā OSD izvēlnē nomainiet formātu uz "Letterbox(LBX)".</li> <li>Ja Jūs skatāties DVD filmu formātā 4:3, lūdzu, projektorā OSD izvēlnē nomainiet formātu uz 4:3.</li> <li>Ja attēls joprojām ir izstiepts, Jums ir jāpieskaņo arī proporcijas. Iestatiet displeja formātu uz 16:9 (wide) Jūsu DVD atskaņotājā.</li> </ul>                                                              |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Attēls ir par mazu vai par lielu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piergulējiet tuvinājumu projektorā virspusē.</li> <li>Pārvietojiet projektoru tuvāk vai tālāk no ekrāna.</li> <li>Nospiediet "MENU" [Izvēlne] uz tālvadības pults vai uz vadības paneļa. Dodieties uz "Image setting --&gt; Aspect Ratio" [Attēla iestatīšana --&gt; Proporcijas], un izmēģiniet dažādus iestatījumus.</li> </ul> |
| 10 | Attēlam ir slīpas malas          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja iespējams, pārvietojiet projektoru tā, lai tas atrastos pret ekrāna centru.</li> <li>Spiediet pogu "Keystone" <math>\triangle / \square / \square / \square</math> uz tālvadības pults, līdz malas ir vertikālas.</li> </ul>                                                                                                   |
| 11 | Attēls ir apvērsts               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet "Image --&gt; Projection" [Attēla --&gt; Projicēšana] uz OSD un pielāgojiet projicēšanas virzienu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |

### Problēmas ar projektoru

| # | Apstākļi                                 | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Projektors nereaģē uz vadības elementiem | Ja iespējams, izslēdziet projektoru, izvelciet spaili no ligzdas, un pagaidiet vismaz 30 sekundes, pirms atkal pieslēdzat barošanu.                                                                                                               |
| 2 | Lampa izdeg vai paukķ.                   | Kad lampas darba mūžs beidzas, tā izdeg un var dot skaļu paukķi. Ja tas notiek, projektorā nebūs ieslēdzams, kamēr netiks nomainīts lampas modulis. Lai nomainītu lampu, ievērojiet norādījumus nodaļā „Replacing the Lamp” [Lampas nomainīšana]. |

Ziņojumi uz displeja ekrānā (OSD)

| # | Apstākļi | Ziņojuma atgādinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ziņojums | <p>Fan Fail [Ventilatora atteice] – sistēmas ventilators nestrādā.</p> <div><p>Fan Fail.<br/>Lamp will automatically turn off soon.</p></div> <p>Projector Overheated [Projektors pārkarsis] – projektors pārsniedzis ieteicamo darba temperatūru un tam ir jāļauj atdzist, pirms to var atkal lietot. Lūdzu, pārbaudiet arī putekļu filtrus, ja tie ir uzlikti. Ja putekļu filtrs ir pilns ar putekļiem, lūdzu, noīrriet to.</p> <div><p>Projector Overheated.<br/>Lamp will automatically turn off soon.</p></div> <p>Replace the lamp [Nomainiet lampu] – lampas maksimālais darba mūžs tuvojas beigām. Sagatavojieties tās drīzai nomainīai.</p> <div><p>Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.<br/>Replacement suggested!</p></div> |

# Gaismas diožu (LED) un trauksmes signālu nozīmes


## LED ziņojumi

| Ziņojums                                             | Lampas LED | Temperatūras LED | Barošanas LED |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|
|                                                      | Sarkans    | Sarkans          | Sarkans       | Zils       |
| Gaidīšanas režīms (barošanas aukla pieslēgta tīklam) | --         | --               | V             | --         |
| Ieslēgšanas poga IESLĒGTA                            | --         | --               | --            | V          |
| Lampas atkārtota ieslēgšana                          | --         | --               | --            | Ātri mirgo |
| Izslēdzas (atdzianas stāvoklis)                      | --         | --               | Ātri mirgo    | --         |
| Izslēdzas (atdziana beigusies)                       | --         | --               | V             | --         |
| Kļūda (pārkarana)                                    | --         | V                | --            | V          |
| Kļūda (ventilatora noslēgšanas atteice)              | --         | Ātri mirgo       | --            | V          |
| Kļūda (lampa nederīga)                               | V          | --               | --            | V          |
| Kļūda (krāsu ritenīša atteice)                       | Ātri mirgo | --               | --            | V          |

## Putekļu filtru tīrīšana un nomaiņa

### Putekļu filtru tīrīšana

Iztīriet putekļu filtrus ik pēc 1000 lietošanas stundām. Ja tie netiek periodiski iztīrīti, tie var aizķert ar putekļiem, apgrūtinot pienācīgu ventilāciju. Tas var izsaukt projektoru pārkaršanu un bojāšanos.




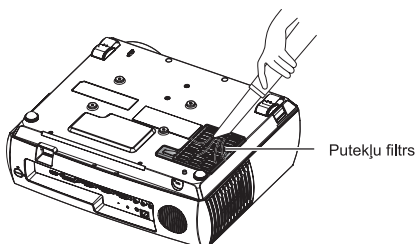


Rīkojieties šādi:

- 1 Izslēdziet projektoru. Pagaidiet, līdz barošanas LED beidz mirgot, pēc tam izvelciet barošanas auklas spraudni no ligzdas.
- 2 Apvērsiet projektoru.
- 3 Lai iztīrītu putekļu filtrus, izmantojiet mazu putekļu sūcēju, kas paredzēts datoru un citu biroja ierīču tīrīšanai.
- 4 Ja putekļus ir grūti iztīrīt vai filtrs ir sabojāts, lūdzu, saistieties ar vietējo tirgītāju vai apkopes centru, lai dabūtu jaunu filtru.

### Putekļu filtru nomaiņa

- 1 Izslēdziet projektoru.
- 2 Atļaujiet projektoram atdzist vismaz 30 minūtes.
- 3 Atvienojiet barošanas auklu.
- 4 Apvērsiet projektoru.
- 5 Izvelciet apakšējo putekļu filtru un izņemiet to. (Attēls #1)
- 6 Ielieciet piemērota izmēra monētu augšējā vāka atbrīvošanas pogā (Attēls #2) un pagrieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā (Attēls #3).
- 7 Open the top cover. (Attēls #4)
- 8 Izvelciet uz augšu augšējo putekļu filtru. (Attēls #5)

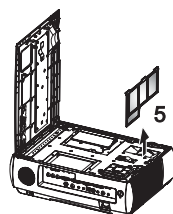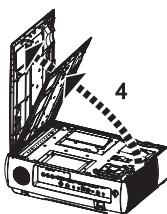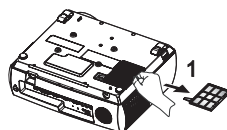

Lai nomainītu putekļu filtrus, atkārtojiet iepriekšējo soli pretējā kārtībā.



**Piezīme:** Lūdzu, pārliecinieties, vai augšējais un apakšējais putekļu filtrs ir pareizi ievietots. Ja tas nav izdarīts, atskanēs brīdinājuma signāls, un projektoru nevarēs ieslēgt.

## Lampas nomaiņa


Ar skrūvgriezi atskrūvējiet vāku un izvelciet lampu.

Projektors automātiski noteiks lampas mūžu. Jums parādīs brīdinājuma ziņojumu **"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation."**

**Replacement Suggested! [Lampas pilnas jaudas derīgais darba mūžs tuvojas beigām. Ieteicams nomainīt!]** Kad redzat o ziņojumu, nomainiet lampu pēc iespējas ātrāk. Pārliecinieties, vai projektors ir atdzisis vismaz 30 minūtes, pirms nomaināt lampu.



**Uzmanību!** Lampas nodalījums ir sakarsis! Ļaujiet tam atdzist pirms lampas nomaiņas.

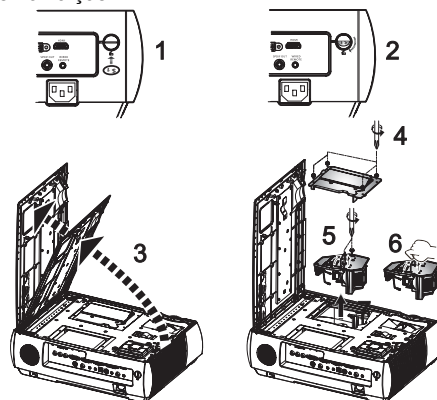

Kā nomainīt lampu

- 1 Izslēdziet projektoru, nospiežot barošanas pogu.
- 2 Atļaujiet projektoram atdzist vismaz 30 minūtes.
- 3 Atvienojiet barošanas auklu.
- 4 Ielieciet piemērota izmēra monētu (Attēls #1) augšējā vāka atbrīvošanas pogā (Attēls #1) un pagrieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā (Attēls #2). Tad augšējais vāks varēs atvērties automātiski.
- 5 Atveriet augējo vāku. (Attēls #3)
- 6 Izņemiet divas skrūves, kas tur lampas moduli (Attēls #4), un noņemiet lampas pārsegu (attēls #5).
- 7 Paceliet lampas stieni (Attēls #6)
- 8 Ar spēku izvelciet lampas moduli. (Attēls #7)

Lai nomainītu lampas moduli, atkārtojiet iepriekējo soli pretējā kārtībā.




**Uzmanību!** Lai samazinātu personīga ievainojuma risku, nenometiet zemē lampas moduli un nepieskarieties lampas balonam. Lampa var sprāgt un izraisīt ievainojumu, ja to zemē.

## Instalācija pie griestiem


Ja Jūs gribat instalēt projektoru ar griestu balstu, lūdzu, rīkojieties, kā turpmāk norādīts:

- 1 Izurbiet četrus caurumus cietā, izturīgā griestu daļā un piestipriniet balsta pamatni.

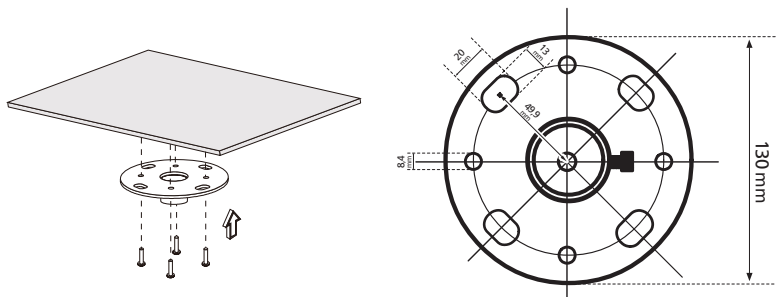


**Piezīme.** Skrūves nav pievienotas. Lūdzu, sagādājiēt Jūsu griestu materiālam atbilstoas skrūves.

- 2 Nostipriniet griestu stieni ar piemērotām cilindriskām skrūvēm.

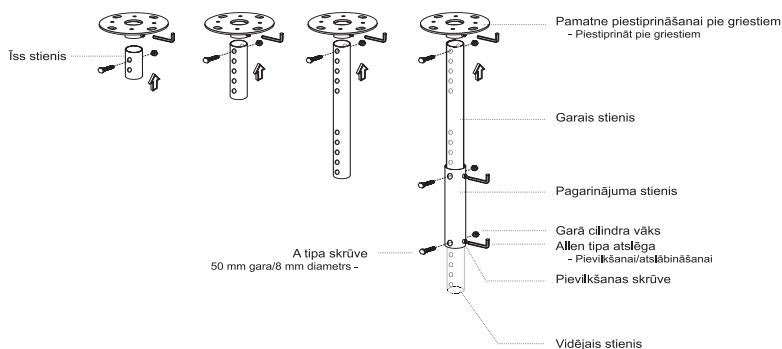


- 3 Izmantojiet projektorā izmēriem atbilstošu skrūvju skaitu, lai piestiprinātu projektoru pie griestu balsta skavas.


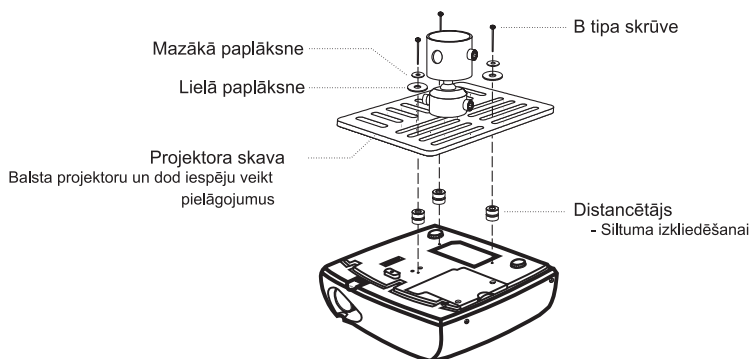


**Piezīme.** Ieteicams ievērot pienācīgu attālumu starp skavu un projektoru, lai varētu notikt pareiza siltuma izkliede. Ja nepieciešams, izmantojiet papildus atbalstam divas paplāksnes.

- 4 Pievienojiet griestu skavu griestu stienim.

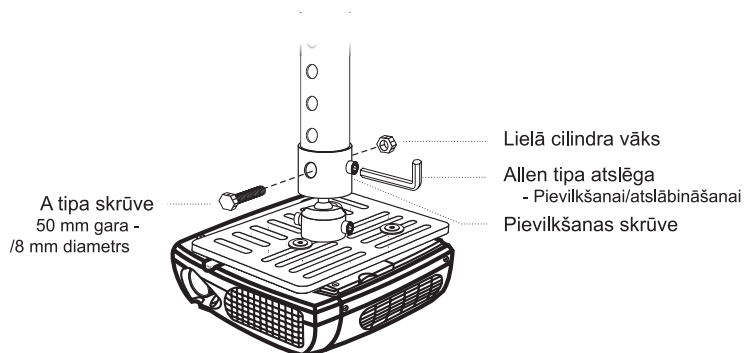


## 5 Pēc vajadzības pieregulējiet leņķi un stāvokli.

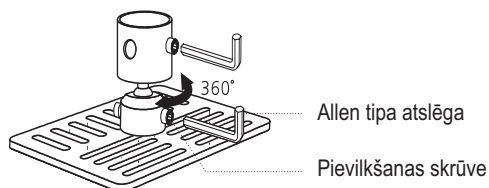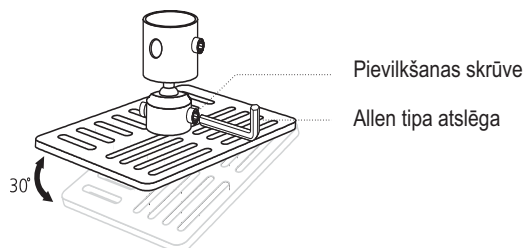

**Piezīme.** Katram modelim piemērotas skrūves un paplāksnes ir uzskaitītas zemāk redzamajā tabulā. Skrūvju pakā ir 3 mm skrūves.

| Modeļi                                  | B tipa skrūve |             | Paplāksnes veids |      |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------|
|                                         | Diametrs (mm) | Garums (mm) | Liela            | Maza |
| P7270/P7270i/<br>P7280/P7280i/<br>P7290 | 3             | 25          | V                | V    |

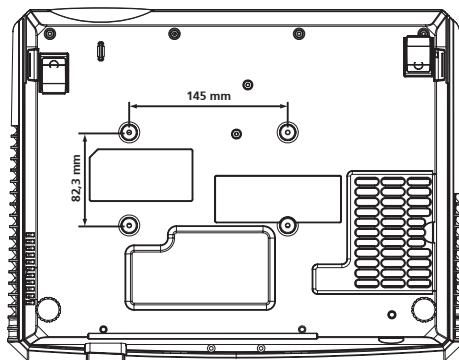

## Tehniskie dati

Turpmāk norādītie tehniskie dati var tikt grozīti bez brīdinājuma. Galīgos tehniskos datus varat atrast Acer publicētajās tirdzniecības specifikācijās.

|                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projekcijas sistēma                      | DLP® tehnoloģija                                                                                                                                     |
| Izkirtspēja                              | P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 sērija Nominālā: XGA (1024 x 768), maksimālā: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)                               |
| Salāgojamība ar datoru                   | IBM PC un saderīgo, Apple Macintosh, iMac un VESA standarti: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+                                        |
| Video salāgojamība                       | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)                                |
| Proporcijas [Aspect ratio]               | 4:3 (nominālās), 16:9                                                                                                                                |
| Displeja krāsas                          | P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290: 1073,7 miljoni toņu                                                                                                 |
| Projektora objektīvs                     | F/ 2,52 – 2,79, f = 22,55 mm – 27,06 mm, 1,2X manuālā tuvinājuma objektīvs                                                                           |
| Projekcijas ekrāna izmērs (pa diagonāli) | 0,80 m – 7,96 m                                                                                                                                      |
| Projekcijas attālums                     | 1,2 m – 10,0 m                                                                                                                                       |
| Attēla platuma/attāluma attiecība        | 63"@2m (1,57 – 1,89:1)                                                                                                                               |
| Horizontālā skenējuma frekvence          | 30 - 100 kHz                                                                                                                                         |
| Vertikālā skenējuma frekvence            | 50 - 85 Hz                                                                                                                                           |
| Lampas tips                              | P7270/P7270i sērijām: 280 W, lietotājam nomaināma<br>P7280/P7280i sērijām: 330 W, lietotājam nomaināma<br>P7290 sērijām: 350 W, lietotājam nomaināma |
| „Keystone” korekcija                     | Vertikālā formas korekcija un horizontālā formas korekcija (V.: ± 40° / H.: ± 15°)                                                                   |
| Audio                                    | Iekšējais skaļrunis ar 2x2 W izejas jaudu                                                                                                            |
| Svars                                    | P7270/P7270i: 5 kg<br>P7280/P7280i/P7290: 5,5 kg                                                                                                     |
| Izmēri (Plat. x Gar. x Augst.)           | 403,6 mm x 315,4 mm x 119,8 mm                                                                                                                       |
| Tālvadības pults                         | Lāzera rādāmkociņš un IS funkcija ar vadu                                                                                                            |
| Digitālais tuvinājums                    | 8X                                                                                                                                                   |
| Barošanas strāva                         | Mainstrāva 100 - 240 V, 50 - 60 Hz                                                                                                                   |
| Patērētā jauda                           | P7270/P7270i sērijām: 360 W<br>P7280/P7280i sērijām: 420 W<br>P7290 sērijām: 460 W                                                                   |
| Darba temperatūra                        | 5°C līdz 35°C                                                                                                                                        |

## Ieejas/izejas konektori

- Barošanas līnija x1
- VGA ievads x2
- Saliktā videosiņnāla ieeja x1
- 3 RCA komponentu video x 1
- S-Video x1
- VGA izeja x1
- DVI-D x1 ar HDCP atbalstu
- HDMI x1
- 3,5 mm audio spraudņa ievads x 2
- 3,5 mm audio spraudņa izvads x1
- SPDIF RCA spraudņa izvads x1
- 3,5 mm spraudņa ievads x1 priekš IS tālvadības ar vadu
- RS232 3-kontaktu min. dim. spraudnis x1
- USB x1: datora tālvadībai

**Turpmākais attiecas tikai uz P7270i/P7280i sērijām:**

- Bezvadu pults antena x 1
- RJ45 LAN ievads x 1
- 3,5 mm līnija bezvadu audio izvadām x 1

## Standarta iepakojuma saturs

- Maģistrālas barošanas vads x 1
- VGA kabelis x1
- Saliktā videosiņnāla kabelis x 1
- DVI-D kabelis
- S-Video kabelis x1
- Komponentu kabelis (3 RCA) x1
- Tālvadības pults x 1
- Baterijas x 2 (tālvadības pultij)
- Lietotāja rokasgrāmata (CD-ROM) x 1
- Norādījumi ātrai palaišanai x 1
- Droības karte x 1
- Pārņēšanas soma x 1
- Putekļu filtrs x2
- Bezvadu tālvadības pults antena x1 (priekš P7270i/P7280i)
- Bateriju bloks ar USB PnS ārējo diskdzini (P7270i/P7280i sērijai)

\* Turpmāk norādītie tehniskie dati var tikt grozīti bez brīdinājuma.

# Savietojamības režīmi

## A. VGA analogais

### 1 VGA analogais - PC signāls

| Režīmi       | Izkirtspēja | Vert. frekvence [Hz] | Horiz. frekvence [KHz] |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|
| VGA          | 640x480     | 60                   | 31,50                  |
|              | 640x480     | 72                   | 37,90                  |
|              | 640x480     | 75                   | 37,50                  |
|              | 640x480     | 85                   | 43,30                  |
|              | 720x400     | 70                   | 31,50                  |
|              | 720x400     | 85                   | 37,90                  |
| SVGA         | 800x600     | 56                   | 35,10                  |
|              | 800x600     | 60                   | 37,90                  |
|              | 800x600     | 72                   | 48,10                  |
|              | 800x600     | 75                   | 46,90                  |
|              | 800x600     | 85                   | 53,70                  |
|              | 832x624     | 75                   | 49,725                 |
| XGA          | 1024x768    | 60                   | 48,40                  |
|              | 1024x768    | 70                   | 56,50                  |
|              | 1024x768    | 75                   | 60,00                  |
|              | 1024x768    | 85                   | 68,70                  |
| SXGA         | 1152x864    | 70                   | 63,80                  |
|              | 1152x864    | 75                   | 67,50                  |
|              | 1152x864    | 85                   | 77,10                  |
|              | 1280x1024   | 60                   | 63,98                  |
|              | 1280x1024   | 72                   | 76,97                  |
|              | 1280x1024   | 75                   | 79,98                  |
| QuadVGA      | 1280x1024   | 85                   | 91,10                  |
|              | 1280x960    | 60                   | 60,00                  |
| SXGA+        | 1280x960    | 75                   | 75,23                  |
|              | 1400x1050   | 60                   | 65,3                   |
| UXGA         | 1600x1200   | 60                   | 75,00                  |
| Power Mac G4 | 640x480     | 66,6(67)             | 34,93                  |
|              | 800x600     | 60                   | 37,90                  |
|              | 1024x768    | 60                   | 48,40                  |
|              | 1152x870    | 75                   | 68,68                  |
|              | 1280x960    | 75                   | 75,00                  |
|              | 640x480     | 60                   | 31,35                  |
| PowerBook G4 | 640x480     | 66,6(67)             | 34,93                  |
|              | 800x600     | 60                   | 37,90                  |
|              | 1024x768    | 60                   | 48,40                  |
|              | 640x480     | 60                   | 31,35                  |

|              |          |    |       |
|--------------|----------|----|-------|
|              | 1152x870 | 75 | 68,68 |
|              | 1280x960 | 75 | 75,00 |
| i Mac DV(G3) | 1024x768 | 75 | 60,00 |

## 2 VGA analogais - Extended Wide frekvence

| Režīmi | Izķirtspēja | Vert. frekvence [Hz] | Horiz. frekvence [KHz] |
|--------|-------------|----------------------|------------------------|
| WXGA   | 1280x768    | 60                   | 47,8                   |
|        | 1280x768    | 75                   | 60,3                   |
|        | 1280x768    | 85                   | 68,6                   |
|        | 1280x720    | 60                   | 44,772                 |
|        | 1280x800    | 60                   | 49,643                 |
|        | 1440x900    | 60                   | 59,9                   |
|        | 1680x1050   | 60                   | 65,290                 |

## B. DVI digitālais

### 1 DVI - PC signāls

| Režīmi | Izķirtspēja | Vert. frekvence [Hz] | Horiz. frekvence [KHz] |
|--------|-------------|----------------------|------------------------|
| VGA    | 640x480     | 60                   | 31,50                  |
|        | 640x480     | 72                   | 37,90                  |
|        | 640x480     | 75                   | 37,50                  |
|        | 640x480     | 85                   | 43,30                  |
|        | 720x400     | 70                   | 31,50                  |
|        | 720x400     | 85                   | 37,90                  |
| SVGA   | 800x600     | 56                   | 35,10                  |
|        | 800x600     | 60                   | 37,90                  |
|        | 800x600     | 72                   | 48,10                  |
|        | 800x600     | 75                   | 46,90                  |
|        | 800x600     | 85                   | 53,70                  |
|        | 832x624     | 75                   | 49,725                 |
| XGA    | 1024x768    | 60                   | 48,40                  |
|        | 1024x768    | 70                   | 56,50                  |
|        | 1024x768    | 75                   | 60,00                  |
|        | 1024x768    | 85                   | 68,70                  |
| SXGA   | 1152x864    | 70                   | 63,80                  |
|        | 1152x864    | 75                   | 67,50                  |
|        | 1152x864    | 85                   | 77,10                  |
|        | 1280x1024   | 60                   | 63,98                  |
|        | 1280x1024   | 72                   | 76,97                  |
|        | 1280x1024   | 75                   | 79,98                  |

|              |           |          |       |
|--------------|-----------|----------|-------|
|              | 1280x1024 | 85       | 91,10 |
| QuadVGA      | 1280x960  | 60       | 60,0  |
|              | 1280x960  | 75       | 75,23 |
| SXGA+        | 1400x1050 | 60       | 65,3  |
| UXGA         | 1600x1200 | 60       | 75,00 |
| Power Mac G4 | 640x480   | 66,6(67) | 34,93 |
|              | 800x600   | 60       | 37,90 |
|              | 1024x768  | 60       | 48,40 |
|              | 1152x870  | 75       | 68,68 |
|              | 1280x960  | 75       | 75,00 |
| PowerBook G4 | 640x480   | 60       | 31,35 |
|              | 640x480   | 66,6(67) | 34,93 |
|              | 800x600   | 60       | 37,90 |
|              | 1024x768  | 60       | 48,40 |
|              | 1152x870  | 75       | 68,68 |
|              | 1280x960  | 75       | 75,00 |
| i Mac DV(G3) | 1024x768  | 75       | 60,00 |

## 2 DVI - Extended Wide frekvence

| Režīmi | Izkirtspēja | Vert. frekvence [Hz] | Horiz. frekvence [KHz] |
|--------|-------------|----------------------|------------------------|
| WXGA   | 1280x768    | 60                   | 47,8                   |
|        | 1280x768    | 75                   | 60,3                   |
|        | 1280x768    | 85                   | 68,6                   |
|        | 1280x720    | 60                   | 44,772                 |
|        | 1280x800    | 60                   | 49,643                 |
|        | 1440x900    | 60                   | 59,9                   |
|        | 1680x1050   | 60                   | 65,290                 |

## 3 DVI - Video signāls

| Režīmi                                         | Izķirtspēja       | Vert. frekvence [Hz] | Horiz. frekvence [KHz] |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Priekš TWN/USA SKU                             |                   |                      |                        |
| 480i (NTSC)                                    | 720x480(1440x480) | 59,94(29,97)         | 15,734                 |
| 480i (NTSC)                                    | 720x480           | 59,94                | 31,469                 |
| 720p (NTSC)                                    | 1280x720          | 60                   | 44,955                 |
| 1080i (NTSC)                                   | 1920x1080         | 60(30)               | 33,716                 |
| 1080p (NTSC)                                   | 1920x1080         | 60                   | 67,432                 |
| Priekš Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas SKU |                   |                      |                        |
| 576i (PAL)                                     | 720x480(1440x480) | 50(25)               | 15,625                 |
| 576p (PAL)                                     | 720x576           | 50                   | 31,25                  |
| 720p (PAL)                                     | 1280x720          | 50                   | 37,5                   |
| 1080i (PAL)                                    | 1920x1080         | 50                   | 28,125                 |
| 1080p (PAL)                                    | 1920x1080         | 50                   | 56,25                  |

## C. HDMI - digitālais

- 1 HDMI – Datora signāla un Extended Wide frekvence Atbalsta augstāk minēto DVI digitālo frekvenču formātu.
- 2 HDMI - Video signāls

| Režīmi                                         | Izkirtspēja       | Vert. frekvence [Hz] | Horiz. frekvence [KHz] |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Priekš TWN/USA SKU                             |                   |                      |                        |
| 480i (NTSC)                                    | 720x480(1440x480) | 59,94(29,97)         | 15,734                 |
| 480i (NTSC)                                    | 720x480           | 59,94                | 31,469                 |
| 720p (NTSC)                                    | 1280x720          | 60                   | 44,955                 |
| 1080i (NTSC)                                   | 1920x1080         | 60(30)               | 33,716                 |
| 1080p (NTSC)                                   | 1920x1080         | 60                   | 67,432                 |
| Priekš Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas SKU |                   |                      |                        |
| 576i (PAL)                                     | 720x480(1440x480) | 50(25)               | 15,625                 |
| 576p (PAL)                                     | 720x576           | 50                   | 31,25                  |
| 720p (PAL)                                     | 1280x720          | 50                   | 37,5                   |
| 1080i (PAL)                                    | 1920x1080         | 50                   | 28,125                 |
| 1080p (PAL)                                    | 1920x1080         | 50                   | 56,25                  |
| Horizontālā skenējuma frekvence:               |                   | 15k - 92 kHz         |                        |
| Vertikālā skenējuma frekvence:                 |                   | 50k - 85 Hz          |                        |

# Noteikumi un paziņojumi par drošību

## Federālās Uzraudzības Komisijas (FCC) paziņojums

Šī ierīce tika pārbaudīta un tika atrasts, ka tā atbilst B klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem pie instalācijām dzīvojamās telpās. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var radīt radiosakariem kaitīgus traucējumus.

Nevar, tomēr, garantēt, ka kādas konkrētas uzstādīšanas gadījumā traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, ierīci ieslēdzot un izslēdzot, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- Mainīt uztvērēja antenas orientāciju vai novietojumu.
- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pieslēgt ierīci pie cita elektrības tīkla kontūra ligzdas, nekā uztvērējs.
- Meklēt padomu vai palīdzību pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

## Paziņojums: Ekranēti kabeli

Lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumiem, visi savienojumi ar citām skaitļošanas ierīcēm ir jāiekārto ar ekranētiem kabeliem.

## Paziņojums: Perifērās ierīces

Šai ierīcei drīkst pievienot tikai tādas perifērās ierīces (ievadizvades ierīces, termināļus, printerus u.c.), kam ir sertifikāts par atbilstību B klases ierobežojumiem. Darbs ar nesertificētām perifērām ierīcēm, iespējams, radīs traucējumus radio un TV uztveršanai.

## Piesardzības brīdinājums

Izmaiņas un modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājis ražotājs, var atņemt lietotājam tiesības, ko piešķirusi Federālā sakaru komisija, darbināt šo ierīci.

## Darba apstākļi

Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) Noteikumu 15. daļas prasībām. Darbināšana ir pakļauta šādiem noteikumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu darbību.

## Paziņojums: Lietotājiem Kanādā

Šis B klases digitālais aparāts atbilst Kanādas ICES-003 (Traucējumus radošu ierīču standarta) prasībām.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Kanāda — Mazjaudas nelicencētās radio komunikācijas ierīces (RSS-210)

- a Kopējā informācija  
Darbināšana ir pakļauta šādiem diviem noteikumiem:
  1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
  2. Šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu ierīces darbību.
- b Darbība 2,4 GHz diapazonā  
Lai novērstu traucējumus licencētiem pakalpojumiem, šo ierīci ir paredzēts darbināt iekštelpās un uzstādīšana ārpus telpām ir pakļauta licencēšanai.

## Paziņojums par atbilstību ES valstīm

Ar šo Acer paziņo, ka šī projektoru sērija atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem.

Atbilst Krievijas noteikumos paredzētajai sertifikācijai



ME61

## Paziņojums par radio ierīces atbilstību noteikumiem



**Piezīme:** Informācija par atbilstību, kas dota zemāk, attiecas tikai uz modeļiem ar bezvadu lokālo tīklu un/vai Bluetooth ierīci.

## Vispārīga informācija

Šis produkts atbilst radio frekvences un drošības standartiem visās valstīs vai reģionos, kur tas ir atļauts lietošanai bez vadiem. Atkarībā no konfigurācijas, šis produkts var vai nevar saturēt bezvadu radio ierīces (piemēram, bezvadu lokālā tīkla un/vai Bluetooth moduļus). Informācija zemāk attiecas uz modeļiem ar šādām ierīcēm.

## Eiropas Savienība (ES)

Atbilst RTTI Direktīvai 1999/5/EK, kā atestēta saskaņā ar šādiem saskaņotiem standartiem:

- **Pants 3.1(a) Veselība un drošība**
  - EN60950-1:2001 + A11:2004
  - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.6.1
  - EN301 489-3 V1.4.1 (Pielietojams bezvadu peles komplektam, kuram nav bluetooth ierīces)
  - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 440-2 V1.1.2 (Pielietojams bezvadu peles komplektam, kuram nav bluetooth ierīces)
  - EN300 328 V1.7.1
  - EN301 893 V1.4.1 (Pielietojams 5 GHz augstas veiktspējas RLAN)

## Valstu saraksts, kurām piemērojams

ES dalībvalstis uz 2004. g. maiju ir: Beļģija, Dānija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Ungārija, Čehijas Republika, Slovākija, Slovēnija, Kipra un Malta. Lietošana atļauta Eiropas Savienības valstīs, kā arī Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Lihtenšteinā. Šī ierīce ir jālieto stingrā saskaņā ar tās valsts noteikumiem un ierobežojumiem, kurā tā tiek lietota. Lūdzu, vērsieties pie vietējā biroja lietošanas valstī, lai saņemtu papildu informāciju.



**Acer America Corporation**

333 West San Carlos St., San Jose  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
[www.acer.com](http://www.acer.com)



**Federal Communications Commission  
Declaration of Conformity**

**This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**

**The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:**

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b>                      | <b>DLP Projector</b>                                               |
| <b>Model Number:</b>                 | <b>DNX0712/DNXA713/DNX0902</b>                                     |
| <b>Machine Type:</b>                 | <b>P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 series</b>                      |
| <b>Name of Responsible Party:</b>    | <b>Acer America Corporation</b>                                    |
| <b>Address of Responsible Party:</b> | <b>333 West San Carlos St.<br/>San Jose, CA 95110<br/>U. S. A.</b> |
| <b>Contact Person:</b>               | <b>Acer Representative</b>                                         |
| <b>Phone No.:</b>                    | <b>254-298-4000</b>                                                |
| <b>Fax No.:</b>                      | <b>254-298-4147</b>                                                |



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

**We, Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai  
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120  
E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Product:</b>      | <b>DLP Projector</b>                          |
| <b>Trade Name:</b>   | <b>Acer</b>                                   |
| <b>Model Number:</b> | <b>DNX0712/DNXA713/DNX0902</b>                |
| <b>Machine Type:</b> | <b>P7270/P7270i/P7280/P7280i/P7290 series</b> |

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

### **EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
- EN61000-3-2: 2006, Class A
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

### **Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

### **Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).**

### **RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**

**The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.**

### **R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1:2001 + A11:2004
  - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.6.1
  - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 328 V1.7.1
  - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN)

**Year to begin affixing CE marking 2009.**

*Easy Lai*

---

**Easy Lai /Manager**  
Regulation Center, Acer Inc.