


acer

Just for starters...

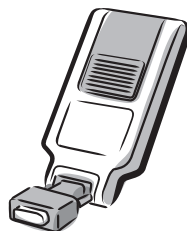

Acer WP100

快速指南

A. 硬件连接：

1. 打开投影仪。




简体中文

2. 连接Acer WPG。如有需要，请使用DVI-to-VGA转换器。将音频线的一端插入投影机的音频输出插孔，将另一端插入Acer WPG 的音频插孔。



3. 检查WPG左侧的电源指示灯。如果指示灯处于熄灭状态，请将DC-to-DC电缆的一端插入电源插座，并将另一端插入投影仪的5 V DC-out插孔（如果匹配的话），或利用5 V电源适配器来供电。一旦接通电源之后，电源指示灯应该发出红光。

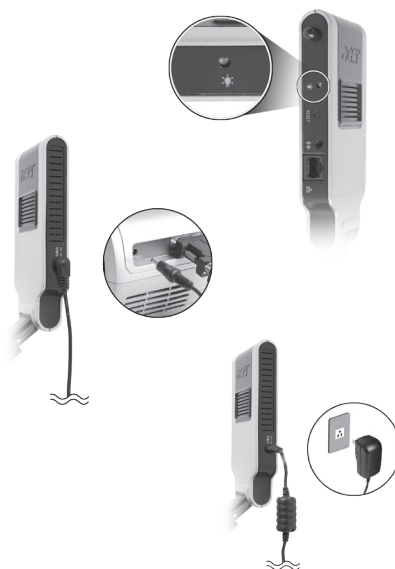


4. 过一会儿，WPG的默认画面将被投影到屏幕上，其中包含简要的软件安装说明。

B. 软件安装:

软件保存在WPG中。请按照下列步骤来下载和安装软件。

! 若要下载软件，您必须拔出PC上的LAN电缆，并确保浏览器的默认主页被设置成某个网站。


1. 打开您的笔记本电脑，并激活无线LAN。
2. 利用您首选的WLAN管理器扫描可用的WLAN AP。
3. 从可用AP的列表中选择标有“AcerWirelessGateway”的AP。连接到该AP。

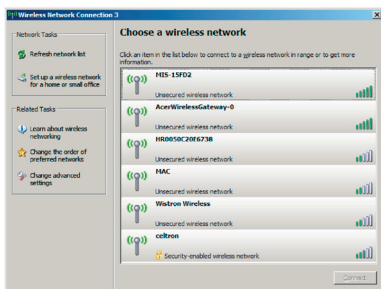

4. 如果您收到任何安全警告，请选择“Connect Anyway”（还是要连接）。
5. 一旦建立连接之后，请打开您的Internet浏览器。如果Internet浏览器的默认主页被设置成空白屏幕，那么您只需输入任何网站的URL即可。您将被自动带入Acer WPG欢迎页面，而且您可以在那里下载驱动程序。



6. 点击链接即可下载并安装驱动程序。如果您收到任何安全警告，请点击“OK”以继续执行安装过程。在驱动程序安装过程中，您的屏幕可能会闪烁。

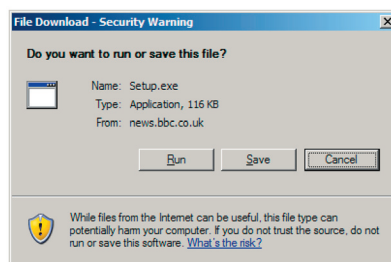

7. 一旦安装完成之后，Acer WPG软件就会打开。



8. 一旦您完成连接之后，PC画面将被投影到屏幕上，而且WPG的电源指示灯将发出绿光。