


acer

Just for starters...

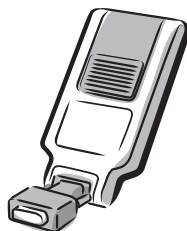

Acer WP100

快速指南

A. 硬體連接：

1. 開啓投影機。




繁體中文

2. 連接Acer WPG。 必要時請使用DVI轉VGA轉接頭。 將聲音纜線的一端插入投影機的聲音輸入插孔，將另一端插入Acer WPG 的聲音插孔。



3. 檢查WPG左側的電源LED指示燈。 若LED沒有亮起，請將DC轉DC連接線的其中一端插入電源插孔，另一端插入投影機的5V DC-out插孔（若匹配的話），或是使用5V電源轉接器來提供電力。 連接好電源之後，電源LED指示燈便應該會變成紅色。

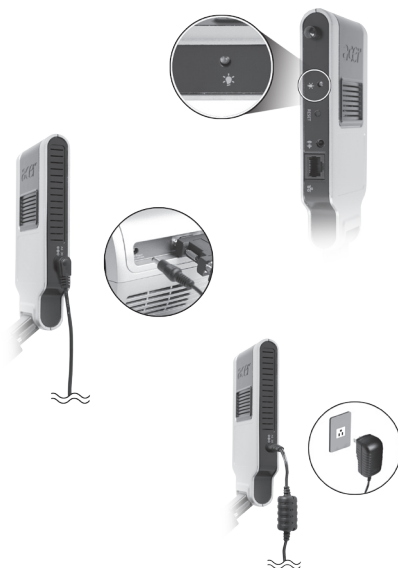


4. 很快地，WPG的預設畫面便會投射出來，顯示簡略的軟體安裝指示。

B. 軟體安裝：

軟體儲存在WPG中。請依照下列步驟來下載及安裝軟體。

❗ 若要下載軟體，您必須拔掉連到電腦上的網路線，並確認您的瀏覽器設定為開啓任一網站。


1. 開啓您的筆記電腦，然後啓動無線LAN。
2. 使用您偏好的WLAN管理程式來掃描可用的WLAN AP（無線區域網路存取點）。
3. 從可用AP的清單中選擇標記為“AcerWirelessGateway”的AP。連線至該AP。

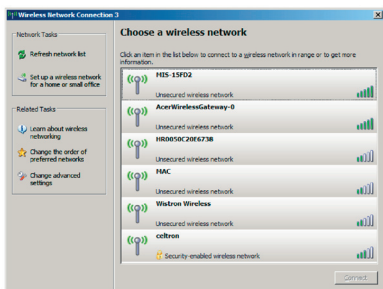

4. 若您接收到任何安全性警告，請選擇“Connect Anyway（連線）”。
5. 建立連線後，請打開您的網際網路瀏覽器。若預設的網際網路瀏覽器是設定為空白畫面，請輸入任何網站的URL網址。您便會被自動帶到Acer WPG歡迎頁，您便可從該頁下載驅動程式。



6. 按一下連結來下載及安裝驅動程式。若您接收到任何安全性警告，請按一下“OK（確定）”來繼續執行安裝程序。安裝驅動程式時，您的螢幕可能會閃爍。

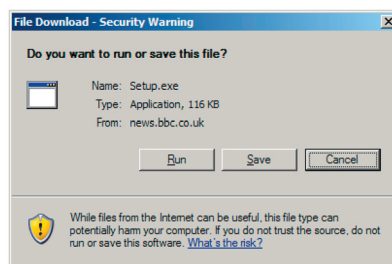

7. 安裝完成後，Acer WPG軟體便會開啓。



8. 連接完成之後，PC畫面便會被投射出來，而WPG的電源LED指示燈也會變成綠色。