

acer

Just starters...^{for}


Français

A. Connexion matérielle :

1. Allumez le projecteur.




2. Branchez le Acer WPG. Si nécessaire, utilisez le convertisseur DVI / VGA. Branchez une extrémité du câble audio dans la prise entrée audio de votre projecteur et l'autre extrémité dans la prise audio du WPG Acer.

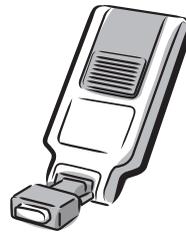

Acer WP100

Guide rapide

3. Vérifiez le voyant DEL d'alimentation sur le côté gauche du WPG. Si le voyant DEL est éteint, veuillez brancher l'une des extrémités du câble CC/CC sur la prise d'alimentation, et l'autre extrémité sur la prise sortie CC 5V du projecteur (s'il y en a une), ou bien utilisez l'adaptateur d'alimentation 5 V pour alimenter l'appareil. Une fois l'alimentation branchée, la DEL d'alimentation devrait s'allumer en rouge.

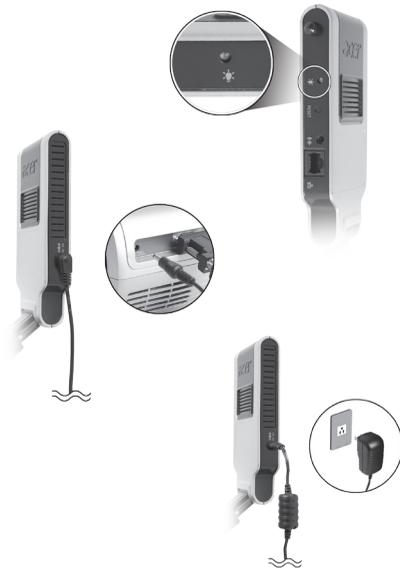


4. Après un moment, l'écran par défaut du WPG est projeté, affichant les instructions d'installation sommaires du logiciel.

B. Installation logicielle :

Le logiciel est stocké sur le WPG. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour télécharger et installer le logiciel.

! Pour télécharger le logiciel, vous devez débrancher le câble LAN du PC et vous assurer que le navigateur est bien configuré de façon à ouvrir un site web.

1. Allez sur votre ordinateur notebook, et activez le LAN sans fil.
2. Recherchez les AP WLAN disponibles à l'aide de votre gestionnaire WLAN préféré.
3. Sélectionnez l'AP appelé "AcerWirelessGateway" dans la liste des AP disponibles. Connectez-vous à cet AP.

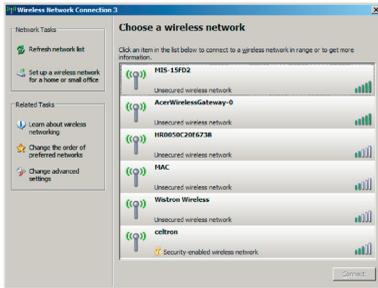

4. Si vous recevez une mise en garde de sécurité, sélectionnez "Connect Anyway" (Se connecter quand même).
5. Une fois la connexion établie, ouvrez votre navigateur Internet. Si le navigateur Internet par défaut est configuré pour s'ouvrir sur un écran vierge, il vous suffit d'entrer l'URL d'un site web quelconque. Vous irez directement sur la page d'accueil de Acer WPG, où vous pourrez télécharger le pilote.



6. Cliquez sur le lien pour télécharger et installer le pilote. Si vous voyez s'afficher des mises en garde de sécurité, cliquez sur "OK" pour poursuivre la procédure d'installation. Pendant l'installation du pilote, il est possible que votre écran se mette à scintiller.



7. Une fois l'installation terminée, le logiciel du WPG Acer s'affiche.



8. Une fois que vous êtes connecté, l'écran du PC est projeté et la DEL d'alimentation du WPG prend une couleur verte.