


acer

Just starters..._{for}

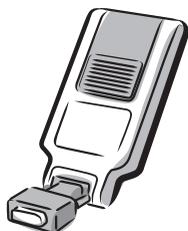

Acer WP100

Guida rapida

A. Collegamento dell'hardware:

Italiano


1. Accendere il proiettore.



2. Collegare Acer WPG. Se necessario, usare il convertitore DVI-VGA. Inserire una estremità del cavo audio nel connettore Audio-in (Input audio) del proiettore e l'altra estremità nel connettore audio di Acer WPG.



3. Controllare il LED d'alimentazione sulla sinistra del WPG. Se il LED è spento, collegare una estremità del cavo DC-DC al collettore s'alimentazione e l'altra estremità al connettore DC-out 5 V del proiettore (se adatto), oppure usare l'adattatore di corrente 5 V per fornire l'alimentazione. Una volta che l'alimentazione è collegata, il LED si deve accendere di colore rosso.

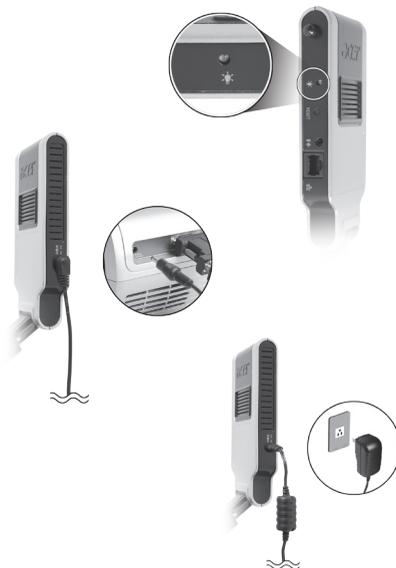


4. Poco dopo sarà proiettata la schermata predefinita del WPG, che visualizza delle istruzioni concise d'installazione del software.

B. Installazione del software:

Il software è archiviato nel WPG. Attenersi alle fasi che seguono per scaricare ed installare il software.

 Per scaricare il software, è necessario scollegare il cavo LAN dal PC ed accertarsi che il browser sia impostato per aprire una pagina web.

1. Accendere il notebook ed attivare la LAN.
2. Cercare i punti d'accesso WLAN disponibili usando la gestione WLAN preferita.
3. Selezionare il punto d'accesso chiamato "AcerWirelessGateway" dall'elenco di punti d'accesso disponibili. Collegarsi a questo punto d'accesso.

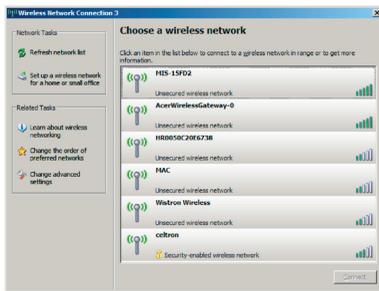

4. Se si ricevono degli avvisi di protezione, selezionare "Connect Anyway" (Collega in ogni caso).
5. Una volta stabilita la connessione, aprire il browser Internet. Se il browser Internet predefinito è impostato per aprirsi su una pagina vuota, inserire l'URL di qualsiasi sito. Si sarà diretti automaticamente alla pagina di benvenuto di Acer WPG, dove si potrà scaricare il driver.



6. Fare clic sul collegamento per scaricare il driver ed installarlo. Se si ricevono degli avvisi di protezione, fare clic su "OK" per procedere con l'installazione. Durante l'installazione del driver, lo schermo può sfarfallare.



7. Al termine dell'installazione, si aprirà il software Acer WPG.



8. Una volta connessi, lo schermo PC sarà proiettato ed il LED d'alimentazione di WPG diventerà di colore verde.