

acer

# Just for starters...



Acer WP100

クイックガイド

## A. ハードウェアの接続：


1. プロジェクタの電源を入れてください。



2. 必要なら、DVI-to-VGAコンバータを使って、Acer WPGを接続してください。オーディオケーブルの一方の端をプロジェクタのオーディオインジャックに差し込み、もう一方の端をAcer WPGのオーディオジャックに差し込みます。



3. WPG左側の電源LEDを確認してください。LEDが点灯していない場合、DC-to-DCケーブルを使って電源ジャックとプロジェクタの5V DC出力ジャック（適合する場合）を接続するか、5Vの電源アダプタを使って電源を供給してください。電源が供給されると、電源LEDが赤色に点灯します。

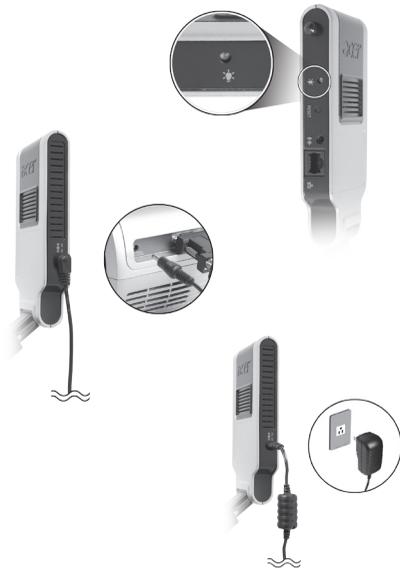


4. その後すぐに、ソフトウェアの簡単なインストール方法を示すWPGのデフォルトスクリーンがプロジェクタから表示されます。

## B. ソフトウェアのインストール：

ソフトウェアはWPGに保存されています。以下の手順に従って、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

**!** ソフトウェアをダウンロードするには、PCからLANケーブルを外されており、ブラウザが起動時にWebサイトを表示できるように設定されていなければなりません。

1. ノートパソコンの電源を入れて、無線LANを起動してください。
2. 適当なWLANマネージャを使って利用可能なWLANネットワークを検索してください。
3. 利用可能なネットワークから「AcerWirelessGateway」と表示されたネットワークを選択して、接続してください。

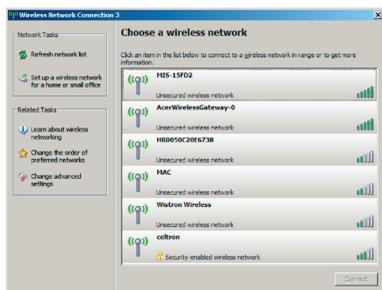

4. セキュリティ警告が表示された場合でも、「Connect Anyway(接続)」を選択してください。
5. 接続後、インターネットブラウザを起動してください。インターネットブラウザが起動時に空白ページを表示するよう設定されている場合、任意のWebサイトのURLを入力してください。Acer WPGのトップページが自動的に表示されます。ドライバはこのページからダウンロードできます。



6. リンクをクリックして、ドライバのダウンロードおよびインストールを行ってください。セキュリティ警告が表示された場合でも、「OK」をクリックしてインストール作業を進めてください。ドライバのインストール中は、画面のちらつきことがあります。



7. インストールが完了すると、Acer無線プロジェクションゲートウェイのソフトウェアが開きます。



8. 接続後、PC画面がプロジェクタから表示され、WPGの電源LEDは緑色に点灯します。