


acer

Just starters..._{for}

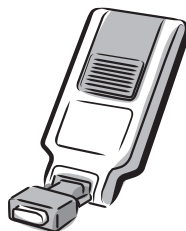

Acer WP100

Manual de
iniciação
rápida

A. Ligação do hardware:

1. Ligue o projector.




Português

2. Ligue a WPG da Acer. Se necessário, utilize o conversor DVI para VGA. Ligue uma das extremidades do cabo de áudio à tomada de entrada de áudio do projector e ligue a outra extremidade à tomada de áudio do WPG da Acer.



3. Verifique o LED de alimentação localizado no lado esquerdo da WPG. Se o LED estiver apagado, ligue uma das extremidades do cabo DC para DC à tomada de alimentação e a outra extremidade à tomada de saída de 5 V DC (se encaixar) ou utilize o transformador de alimentação de 5 V para fornecer energia. Uma vez o projector activado, o LED de alimentação deverá ficar vermelho.

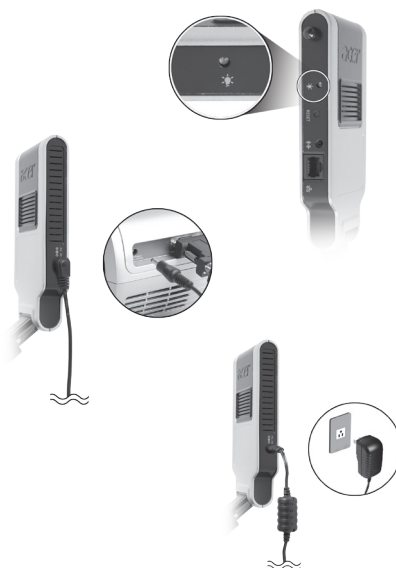


4. Após breves instantes, o ecrã predefinido da WPG será projectado, apresentando breves instruções para instalação do software.

B. Instalação do software:

O software está guardado na WPG. Siga os passos abaixo para transferir e instalar o software.

 Para transferir o software, tem de retirar o cabo LAN do PC e assegurar-se de que o browser está definido para abrir o Website.


1. Ligue o notebook e active a LAN sem fios.
2. Utilize o gestor da WLAN para verificar se há aplicações WLAN disponíveis.
3. Selecione a aplicação etiquetada "AcerWirelessGateway" da lista de aplicações disponíveis. Ligue-se a esta aplicação.

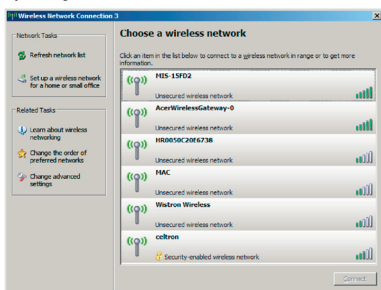


4. Se receber algum aviso de segurança, selecione "Connect Anyway." (Ligar-se de qualquer forma).
5. Quando a ligação for estabelecida, abra o browser. Se o browser predefinido estiver definido como ecrã em branco, introduza o URL para qualquer Website. Será direccionado automaticamente para a página de boas-vindas da WPG da Acer, onde poderá transferir o controlador.



6. Clique na ligação para realizar a transferência e instalar o controlador. Se receber um aviso de segurança, clique em "OK" para prosseguir com o procedimento de instalação. Durante a instalação do controlador, o ecrã poderá tremer.

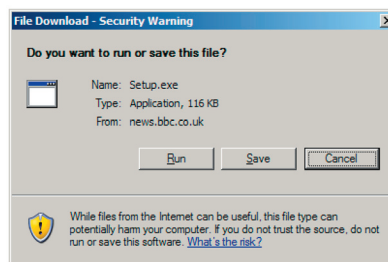

7. Uma vez a instalação concluída, o software da gateway para projecção sem fios da Acer abrir-se-á.

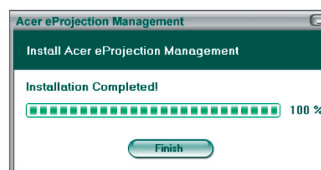

8. Uma vez ligado, o ecrã do PC será projectado e o LED de alimentação da WPG fica verde.