Acer Projector

Serie X1160/X1260
Manual de utilizare

Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Toate drepturile rezervate.

Manual de utilizare Proiector Acer serie X1160/X1260
Publicare inițială: 8/2007

Informațiile din acest document pot fi modificate periodic, fără obligația de notificare a niciunei persoane privind revizuirile sau modificările. Aceste modificări vor fi incluse în noile ediții ale acestui manual sau în documente şi publicații suplimentare. Această companie nu face nicio declarație şi nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, privind conținutul acestui document şi nu îşi asumă garanțiile implicite de calitate comercială sau de adecvare pentru un scop specific.

Înregistrați numărul de model, numărul de serie, data achiziționării şi locul achiziționării în rubricile de mai jos. Numărul de serie şi numărul de model sunt înregistrate pe eticheta imprimată pe proiector. Orice corespondență privind aparatul trebuie să conțină numărul de serie, numărul de model şi informațiile de achiziționare.

Nicio parte a acestei publicații nu se poate reproduce, stoca pe un sistem de recuperare a informațiilor sau transmite, sub nicio formă şi prin nici un mijloc, electronic, mecanic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă anterioară a firmei Acer Incorporated.

Acer Projector Serie X1160/X1260

Număr model: _____

Număr de serie: _____

Data achiziționării: _____

Locul achiziționării: _____

Acer şi sigla Acer sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Acer Incorporated. Numele de produse sau mărcile comerciale ale altor companii utilizate în acest document exclusiv în scop de identificare aparțin companiilor respective.

Informații pentru siguranța şi confortul dvs.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Păstrați acest document pentru consultări ulterioare. Respectați avertizările şi urmați instrucțiunile specificate pe produs.

Oprirea produsului înainte de curățare

Înainte de curățare, deconectați produsul de la priza de curent alternativ. Nu utilizați substanțe de curățare lichide sau cu aerosoli. Curățați produsul cu o cârpă umedă.

Măsuri de siguranță la conectarea şi deconectarea electrică a aparatului

Respectați indicațiile următoare la conectarea/deconectarea electrică la/de la sursa de alimentare externă:

- Instalați sursa de alimentare înainte de a conecta cablul de alimentare la priza de c.a..
- Deconectați cordonul de c.a. înainte de a deconecta sursa de alimentare de la proiector.
- Dacă sistemul are mai multe surse de alimentare, deconectați electric sistemul deconectând toate cablurile de alimentare de la sursele respective.

Instrucțiuni de accesibilitate

Asigurați-vă că priza de c.a. la care conectați cablul de alimentare este uşor accesibilă şi că este amplasată cât mai aproape posibil de operatorul echipamentului. Atunci când trebuie să deconectați electric echipamentul, nu uitați să deconectați cablul de alimentare de la priza de c.a.

Avertizări!

- Nu utilizați produsul în apropierea apei.
- Nu aşezați produsul pe un cărucior, un stand sau o masă instabile. Dacă produsul cade, se poate deteriora grav.
- Sloturile şi deschiderile sunt prevăzute pentru ventilație, asigurându-se o funcționare fiabilă a produsului şi protejarea sa împotriva supraîncălzirii. Aceste deschideri nu trebuie să fie blocate sau acoperite. Pentru a evita blocarea deschiderilor, nu aşezați niciodată produsul pe pat, pe canapea, pe covor sau pe o suprafață similară.

Acest produs nu trebuie amplasat niciodată lângă sau pe un radiator de căldură, pe un calorifer sau într-o structură închisă (cu excepția cazului în care aceasta este ventilată corespunzător).

- Nu introduceți niciodată obiecte în produs prin sloturi, deoarece aceste obiecte

ar putea atinge puncte sau componente proeminente conectate la tensiuni periculoase, ceea ce ar putea cauza incendii sau electrocutări. Evitați vărsarea oricăror lichide pe produs sau în interiorul acestuia.

- Pentru a evita deteriorarea componentelor interne şi preveni scurgerile de electrolit din baterii, nu plasați produsul pe suprafețe care vibrează.
- Nu utilizați niciodată produsul în încăperi situate sub săli de sport sau oricare alte medii supuse vibrațiilor, deoarece se pot produce scurtcircuite sau deteriorări ale componentelor rotative sau ale lămpii.

Alimentarea cu energie electrică

- Acest produs trebuie alimentat numai de la tipul de sursă indicat pe etichetă. Dacă nu sunteți sigur de tipul de alimentare de care dispuneți, consultați distribuitorul sau compania locală de furnizare a energiei electrice.
- Nu aşezați niciun fel de obiecte pe cablul de alimentare. Nu amplasați produsul în locuri unde este posibilă călcarea de către persoane a cablului de alimentare.
- Dacă utilizați pentru alimentarea electrică a produsului un cablu prelungitor, asigurați-vă că intensitatea nominală a echipamentului nu depăşeşte intensitatea nominală a cablului prelungitor. De asemenea, asigurați-vă că intensitatea nominală totală pentru toate produsele conectate la priza de c.a. nu depăşeşte intensitatea nominală a siguranței corespunzătoare.
- Nu supraîncărcați priza de c.a. prin conectarea prea multor dispozitive. Sarcina totală a sistemului nu trebuie să depăşească 80% din intensitatea nominală a branşamentului. Dacă se utilizează barete de conectare, sarcina nu trebuie să depăşească 80% din intensitatea nominală de intrare a baretei.
- Adaptorul de c.a. al acestui produs este echipat cu o fişă de conectare trifilară cu legare la pământ. Fişa se conectează numai la o priză de c.a. cu legare la pământ. Înainte de conectarea fişei adaptorului de c.a., asigurați-vă că priza de c.a. este legată la pământ în mod corespunzător. Nu conectați fişa la o priză de c.a. nelegată la pământ. Pentru detalii, contactați un electrician.

Avertizare! Clema de punere la pământ este un element de siguranță. Utilizarea unei prize de c.a. nelegată corespunzător la pământ poate avea cauza electrocutarea şi/sau rănirea unor persoane.

Notă: Clema de punere la pământ asigură şi o protecție bună împotriva zgomotului neaşteptat produs de alte echipamente electrice din apropiere, care pot interfera cu funcționarea acestui produs.

- Conectați produsul la sursa de c.a. numai prin intermediul cablului de alimentare furnizat. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, asigurați-vă că noul cablu se conformează următoarelor cerințe: tip detaşabil, listat UL/certificat CSA, tip SPT-2, minim 7A 125V, aprobat VDE sau echivalent, lungime maximă de 4,6 metri (15 picioare).

Depanarea produsului

Nu încercați să efectuați dvs. înşivă operații de service asupra produsului; deschiderea sau îndepărtarea carcaselor vă poate expune la tensiuni periculoase şi la alte riscuri. Pentru toate operațiile de service, contactați un personal de service calificat.

Deconectați produsul de la priza de c.a. şi contactați pentru service un personal calificat atunci când:

- cablul de alimentare este deteriorat, tăiat sau uzat
- s-a vărsat lichid în produs
- produsul a fost expus la ploaie sau la apă
- produsul a fost scăpat jos sau carcasa s-a deteriorat
- produsul manifestă modificări evidente ale performanțelor funcționale, indicând necesitatea efectuării unor operații de service
- produsul nu funcționează normal în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare

Notă: Reglați numai acele controale prezentate în instrucțiunile de utilizare, deoarece reglarea necorespunzătoare a altor controale poate cauza defecțiuni şi va necesita operații de durată ale unui tehnician calificat în vederea restabilirii funcționării normale a produsului.

Avertizare! Din rațiuni de siguranță, nu utilizați componente necompatibile atunci când adăugați sau schimbați anumite componente. Consultați distribuitorul pentru detalii privind opțiunile de achiziție.

Aparatul şi elementele adiționale pot conține componente de dimensiuni mici. Nu permiteți accesul copiilor mici la aceste componente.

Informații de siguranță suplimentare

- Nu priviți spre lentilele proiectorului atunci când lampa este aprinsă. Strălucirea intensă vă poate afecta ochii.
- Porniți mai întâi proiectorul şi de abia apoi sursele de semnal.
- Nu plasați produsul în următoarele medii:
  - Spații închise sau ventilate insuficient. La mai puțin de 50 cm de pereți, pentru a se permite circulația liberă a aerului în jurul proiectorului.
  - Locuri unde temperatura poate deveni excesiv de mare – de exemplu într-un autovehicul cu toate geamurile închise.
  - Locuri unde umiditatea excesivă, praful sau fumul de țigară pot contamina componentele optice, scurtând durata de exploatare şi întunecând imaginea.
  - În apropierea alarmelor de incendiu.
  - Locuri unde temperatura ambiantă depăşeşte 40 °C/104 °F.
  - La altitudini mai mari de 3.000 m (10.000 picioare).
- Deconectați imediat proiectorul dacă observați anomalii de funcționare. Nu utilizați proiectorul dacă din acesta iese fum, se degajă miros sau se aud zgomote neobişnuite. În aceste condiții se pot produce incendii sau electrocutări. Într-o asemenea situație, deconectați imediat proiectorul de la sursa de energie electrică şi contactați distribuitorul.

- Nu utilizați produsul neîntrerupt şi nu-l aruncați. Contactați distribuitorul pentru inspectarea produsului.
- Nu orientați lentilele proiectorului către soare. Se pot declanşa incendii.
- Atunci când opriți proiectorul, vă recomandăm să aşteptați finalizarea ciclului de răcire înainte de deconectarea de la sursa de energie electrică.
- Nu întrerupeți brusc alimentarea cu energie electrică şi nu deconectați proiectorul de la sursa de alimentare electrică în timpul funcționării. Într-o asemenea situație, se poate arde lampa, se pot produce incendii sau electrocutări ori pot surveni alte situații periculoase. Cel mai bine este ca, înainte de a opri alimentarea cu energie electrică, să aşteptați oprirea ventilatorului.
- Nu atingeți grilajul de evacuare a aerului şi placa inferioară, deoarece acestea se înfierbântă.
- Dacă proiectorul este echipat cu filtru de aer, curățați-l frecvent. Atunci când filtrul de aer sau sloturile de ventilare sunt înfundate cu murdărie sau cu praf, temperatura din interiorul proiectorului poate creşte excesiv, cauzând defectarea acestuia.
- Nu priviți spre grilajul de evacuare a aerului în timpul funcționării proiectorului. În caz contrar, vă puteți răni ochii.
- Deschideți întotdeauna obturatorul lentilelor sau îndepărtați capacele de protecție ale acestora atunci când proiectorul este pornit.
- Nu blocați lentilele proiectorului cu un obiect în timpul funcționării proiectorului, deoarece obiectul se poate înfierbânta şi deforma sau poate cauza chiar un incendiu. Pentru a stinge temporar lampa, apăsați pe butonul HIDE de pe proiector sau de pe telecomandă.
- În timpul funcționării proiectorului, lampa devine extrem de fierbinte. Înainte de a demonta ansamblul lămpii pentru înlocuire, lăsați proiectorul să se răcească aproximativ 45 de minute.
- Nu utilizați lămpile peste durata nominală de exploatare. În situații rare, lampa se poate sparge.
- Nu înlocuiți niciodată ansamblul lămpii sau componente electronice atunci când proiectorul este alimentat electric.
- Produsul detectează singur durata de exploatare a lămpii. Înlocuiți obligatoriu lampa atunci când se afişează un mesaj de avertizare.
- Atunci când înlocuiți lampa, lăsați proiectorul să se răcească şi urmați instrucțiunile de înlocuire.
- Reinițializați funcția "Lamp Hour Reset" (Reinițializare ore funcționare lampă) din meniul OSD "Management" (Administrare) după înlocuirea modulului lămpii.
- Nu încercați să dezasamblați proiectorul. În interiorul aparatului sunt tensiuni periculoase. Singura componentă înlocuibilă de către utilizator este lampa, care are propriul capac amovibil. Pentru operațiile de service, contactați numai un personal de service calificat.
- Nu orientați proiectorul în direcție verticală. Proiectorul se poate răsturna, deteriorându-se sau rănind persoane.
- Acest produs este capabil să afişeze imagini inversate pentru instalare cu montare pe tavan. Pentru montarea proiectorului, utilizați exclusiv setul de montare Acer. Asigurați-vă că proiectorul este instalat în condiții de siguranță.

Mediul de exploatare pentru utilizarea funcției wireless (opțional)

Avertizare! Din rațiuni de siguranță, opriți toate aparatele wireless sau radioemițătoare atunci când utilizați proiectorul în următoarele condiții. Aceste aparate includ, însă nu se limitează la: rețele LAN wireless (WLAN), Bluetooth şi/sau 3G.

Respectați toate reglementările regionale în vigoare şi opriți întotdeauna aparatul atunci când utilizarea sa este interzisă sau poate genera interferențe ori pericole. Utilizați întotdeauna aparatul numai în pozițiile normale de funcționare. Atunci când este utilizat normal şi antena sa este poziționată la cel puțin 1,5 cm (5/8 țoli) de corp, acest aparat se conformează cerințelor privind expunerea la RF. Corpul nu trebuie să conțină metal şi trebuie să poziționați aparatul față de corp la distanța specificată anterior.

Pentru a transmite cu succes fişiere de date sau mesaje, aparatul necesită o conexiune de calitate bună la rețea. În unele cazuri, transmiterea de fişiere de date sau de mesaje poate întârzia până când devine disponibilă o astfel de conexiune.

Asigurați-vă că instrucțiunile de mai sus privind distanțele de separare se respectă pe întreaga durată a transmisiei.

Unele componente ale aparatului sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de aparat. De aceea, persoanele cu proteze auditive nu trebuie să stea cu urechile foarte aproape de aparat. Nu plasați în apropierea paratului carduri de credit sau alte medii de stocare magnetice, deoarece este posibilă ştergerea informațiilor stocate pe acestea.

Aparate medicale

Funcționarea oricărui echipament radiotransmițător, inclusiv a telefoanelor wireless, poate interfera cu funcționarea aparatelor medicale protejate necorespunzător. Dacă aveți întrebări, solicitați de la un medic sau de la producătorul aparatului medical informații privind ecranarea acestuia împotriva surselor externe de RF. Opriți aparatul în centrele medicale unde sunt afişate reglementări în acest sens. Este posibil ca în spitale sau în centre medicale să se utilizeze echipamente sensibile la transmisiile externe de RF.

Stimulatoare cardiace. Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15,3 cm (8 țoli) între aparatele wireless şi stimulatoarele cardiace. Aceste recomandări concordă cu recomandările şi cu rezultatele studiilor independente efectuate de Wireless Technology Research. Persoanele cu stimulatoare cardiace trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să mențină o distanță mai mare de 15,3 cm (6 țoli) de la aparat la stimulatorul cardiac.
- Să nu mute aparatul atunci când acesta este pornit. În cazul în care observați interferențe, opriți aparatul înainte de a-l muta.

Proteze auditive. Unele aparate digitale wireless pot interfera cu anumite tipuri de proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați firma de service.

Vehicule

Semnalele de RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau ecranate neadecvat din vehiculele cu motor – sisteme de injecție electronică a combustibilului, sisteme electronice de frânare antipatinare (antiblocare), sisteme de controlare electronică a vitezei şi sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul sau reprezentantul acestuia ori verificați vehiculul sau echipamentele adăugate. Aparatul trebuie depanat sau instalat într-un vehicul numai de către un personal calificat. Instalarea defectuoasă şi service-ul necorespunzător pot fi periculoase şi pot invalida garanția aplicabilă produsului. Verificați periodic montarea şi funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor wireless din vehicul. Nu depozitați sau transportați gaze/lichide inflamabile sau materiale explozibile în acelaşi compartiment cu aparatul sau componentele/dispozitivele auxiliare. Rețineți că airbag-urile cu care sunt echipate unele vehicule se umflă cu forță mare. Nu plasați obiecte, inclusiv echipamente wireless instalate sau portabile în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de deschidere a acestuia. Dacă echipamentele wireless din interiorul vehiculelor sunt instalate necorespunzător şi airbag-ul se umflă, se pot produce răniri grave.

Utilizarea aparatului în timpul zborului cu avionul este interzisă. Opriți aparatul înainte de a urca la bordul unui avion. Utilizarea teledispozitivelor wireless într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea acestuia, poate întrerupe rețeaua de telefonie wireless şi poate fi ilegală.

Medii potențial explozibile

Opriți aparatul atunci când vă aflați în orice zonă cu atmosferă potențial explozibilă şi respectați toate semnele şi instrucțiunile. Atmosfere potențial explozibile există şi în zonele unde, în mod normal, vi se recomandă oprirea motorului vehiculului. În aceste zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii cauzatoare de răniri sau decesul unor persoane. Opriți aparatul în punctele de alimentare (de exemplu lângă pompele de benzină din stațiile de stațiile de service). Respectați interdicțiile de utilizare a echipamentelor radioemițătoare în zonele de depozitare şi de distribuire a carburanților, în uzinele chimice sau în locurile unde se desfăşoară explozii controlate. Frecvent – însă nu întotdeauna –, zonele cu atmosferă potențial explozibilă sunt marcate explicit. Acestea includ punțile inferioare ale vapoarelor, zone de transferare sau de depozitare a substanțelor chimice, vehicule care utilizează gaz petrolier lichefiat (de exemplu propan sau butan) şi zone unde aerul conține substanțe chimice sau particule precum granule, praf sau pulberi metalice.

Protejarea auzului

Pentru a vă proteja auzul, respectați următoarele instrucțiuni.

- Creşteți volumul gradual, până când sunetul se aude clar şi fără să vă afecteze confortul.
- Nu creşteți volumul sonor după ce urechile s-au adaptat la nivelul curent.
- Nu ascultați muzică la volum mare şi timp îndelungat.
- Nu creşteți volumul sonor pentru a acoperi zgomotul ambiant.
- Reduceți volumul sonor dacă nu mai auziți persoanele care vorbesc lângă dvs..

Instrucțiuni de evacuare

După ce nu îl mai folosiți, nu aruncați acest dispozitiv electronic la gunoi. Pentru a minimiza poluarea şi a asigura protecție maximă a mediului înconjurător, reciclați-l. Pentru mai multe informații despre reglementările WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment – Evacuarea echipamentelor electrice şi electronice), vizitați site-ul Web de la adresa **http://global.acer.com/about/sustainability.htm**

Reciclarea mercurului

Pentru proiectoarele sau produsele electronice care conțin monitoare sau afişaje LCD/CRT:

Lămpile din acest produs conțin mercur şi trebuie reciclate sau evacuate conform legislației locale, naționale sau federale. Pentru informații suplimentare, contactați Electronic Industries Alliance la www.eiae.org. Pentru informații privind evacuarea lămpilor, accesați site-ul Web de la adresa **www.lamprecycle.org**

Instrucțiuni preliminare

Note privind utilizarea

Operații indicate:

- Opriți produsul înainte de curățare.
- Curățați carcasa afişajului cu un material textil moale umezit într-o soluție detergentă de concentrație mică.
- Dacă nu utilizați produsul o perioadă mai îndelungată, scoateți fişa cablului de alimentare din priza de c.a.

Operații contraindicate:

- Blocarea sloturilor şi a deschiderilor prevăzute pentru ventilare.
- Utilizarea substanțelor de curățare abrazive, a cerurilor sau a solvenților pentru curățarea aparatului.
- Utilizarea aparatului în următoarele condiții:
  - În medii cu temperaturi extreme sau foarte umede.
  - În zone excesiv de murdare sau cu foarte mult praf.
  - Lângă aparate care generează câmpuri magnetice puternice.
  - Expunerea la radiația solară directă.

Precauții

Respectați toate avertizările, măsurile de precauție şi instrucțiunile de întreținere din acest manual pentru a maximiza durata de exploatare a aparatului.

Avertizări:

- Nu priviți spre lentilele proiectorului atunci când lampa este aprinsă. Strălucirea intensă vă poate afecta ochii.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau la umezeală.
- Nu deschideți carcasa aparatului şi nu dezasamblați aparatul, deoarece vă expuneți pericolului de electrocutare.
- Atunci când înlocuiți lampa, lăsați proiectorul să se răcească şi urmați instrucțiunile de înlocuire.
- Produsul detectează singur durata de exploatare a lămpii. Înlocuiți obligatoriu lampa atunci când se afişează un mesaj de avertizare.
- Reinițializați funcția "Lamp Hour Reset" (Reinițializare ore funcționare lampă) din meniul OSD "Management" (Administrare) după înlocuirea modulului lămpii.
- Atunci când opriți proiectorul, vă recomandăm să aşteptați finalizarea ciclului de răcire înainte de deconectarea de la sursa de energie electrică.
- Porniți mai întâi proiectorul şi de abia apoi sursele de semnal.
- Nu utilizați capacul pentru lentile atunci când proiectorul este în funcțiune.
- Atunci când lampa atinge durata maximă de funcționare, aceasta se va arde. Este posibil ca arderea lămpii să fie însoțită de un pocnet. În această situație, proiectorul nu va mai porni până când modulul lămpii nu este înlocuit. Pentru a înlocui lampa, urmați procedurile din secțiunea "Înlocuirea lămpii".

Conținut

Informații pentru siguranța şi confortul dvs. iii

Instrucțiuni preliminare x

- Note privind utilizarea x
- Precauții x

Introducere 1

- Caracteristicile produsului 1
- Conținutul livrat 2
- Prezentare generală a proiectorului 3
  - Descriere 3
  - Configurație telecomandă şi panou de control 4

Noțiuni de bază 6

- Conectarea proiectorului 6
- Pornirea/Oprirea proiectorului 7
  - Pornirea proiectorului 7
  - Oprirea proiectorului 8
- Reglarea imaginii proiectate 9
  - Reglarea înălțimii imaginii proiectate 9
  - Optimizarea dimensiunii şi a distanței imaginii 10
  - Obținerea unei anumite dimensiuni a imaginii prin reglarea distanței şi a raportului de transfocare 12

Controale utilizator 14

- Tehnologia Acer Empowering 14
- Meniuri OSD 15
- Setările pentru culori 16
- Setările pentru imagine 17
- Setările de administrare 19
- Setările audio 21
- Setările de limbă 22

Anexe 23

- Depanare 23
- Prezentare definiții LED & alarme 27
- Înlocuirea lămpii 28

Instalarea suportului pentru montare pe tavan 29
Specificații 32
Moduri compatibilitate 34
Note despre reglementări şi siguranță 36

Introducere

Caracteristicile produsului

Acest produs este un proiector monocip DLP®. Caracteristici principale:

- Tehnologie DLP®
- Serie X1160: Rezoluție nativă: 800 x 600 SVGA
  Serie X1260: Rezoluție nativă: 1024 x 768 XGA
  Rapoarte de aspect acceptate: 4:3/16:9
- Tehnologie ColorBoost pentru performanțe excelente de culoare
- Luminozitate Lumens îmbunătățită şi raport de contrast de 2000:1
- Moduri de afişare multiple (Standard, Video, Strălucire, Blackboard, User1, User2) pentru oerformanțe optime în orice situație
- Compatibilitate NTSC/PAL/SECAM şi HDTV (720p, 1080i)
- Butonul eCaring permite activarea funcțiilor Acer Empowering (eView, eTimer) pentru reglare uşoară a setărilor
- Corecție digitală avansată a distorsiunilor în trapez pentru prezentări optime
- Meniuri cu afişare pe ecran (OnScreen Display - OSD) în mai multe limbi
- X1160: Focalizare manuală şi lentile fixe
  X1260: Lentile cu focalizare manuală pentru transfocare până la 1,1X
- Transfocare digitală 2X şi funcție panoramare-deplasare
- Compatibil cu SO Microsoft Windows 2000, XP, Vista

Conținutul livrat

Acest proiector se livrează cu toate componentele prezentate mai jos. Asigurați-vă că pachetul de livrare conține configurația completă. Dacă lipsesc componente, contactați imediat distribuitorul local.

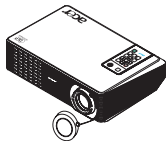

Proiector cu capac pentru lentile



Cablu de alimentare

Cablu VGA

Cablu video compozit

Baterie

Cartelă de securitate

Manual de utilizare



Telecomandă

Ghid de pornire rapidă

Prezentare generală a proiectorului

Descriere

Partea frontală/superioară

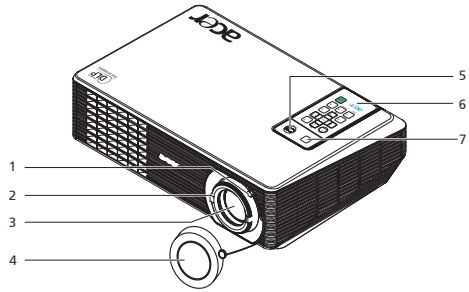

#	Descriere	#	Descriere
1	Inel de transfocare (seria X1260)	5	Buton alimentare şi indicator LED alimentare
2	Inel focalizare	6	Telecomandă
3	Lentile transfocare	7	Receptor telecomandă
4	Capac lentile		

Partea din spate

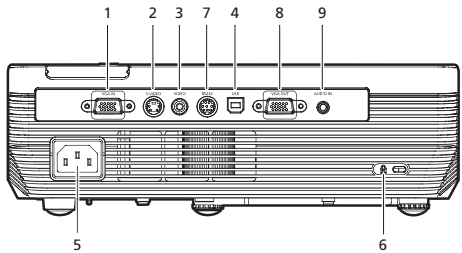

#	Descriere	#	Descriere
1	Conector intrare video semnal analogic PC/HDTV/pe componente	6	Deschidere de blocare Kensington™
2	Conector intrare S-Video	**Componentele de mai jos sunt numai pentru seria X1260:**	
3	Conector intrare video compozit	7	Conector RS232
4	Conector USB	8	Conector ieşire în buclă pentru monitor (VGA-Out)
5	Priză alimentare	9	Conector intrare audio

Configurație telecomandă şi panou de control

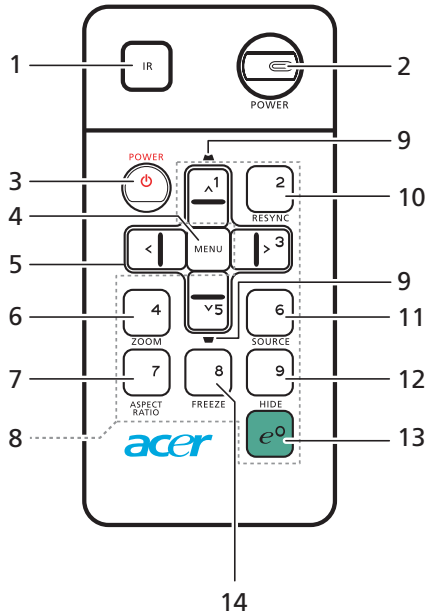

#	Pictogramă	Funcție	Descriere
1		Transmițător în infraroşu	Trimite semnale către proiector.
2		Alimentare/LED alimentare	Buton alimentare şi indicator LED alimentare.
3		ALIMENTARE	A se vedea secțiunea **"Pornirea/Oprirea proiectorului"**
4		MENIU	• Apăsați pe butonul “MENIU” pentru a deschide meniul OSD, pentru a reveni la pasul anterior din meniul OSD sau pentru a închide meniul OSD. • Confirmare elemente selectate.
5		Patru taste direcționale de selectare	Utilizați butoanele 'sus', 'jos', 'stânga' şi 'dreapta' pentru selectarea unor elemente sau pentru ajustarea selecției.
6		ZOOM	Pentru transfocarea imaginii (mărire/micşorare).
7		ASPECT RATIO	Pentru selectarea raportului de aspect dorit (Auto/4:3/16:9).
8		Taste numerice 0~9	Apăsați pe tastele **"0~9"** pentru a introduce o parolă în "Security settings" (Setări securitate).
9		Corecție distorsiuni în trapez	Reglare imagine pentru compensarea distorsiunilor cauzate de înclinarea proiectorului (± 40 grade).

#	Pictogramă	Funcție	Descriere
10		RESYNC	Sincronizare automată a proiectorului la sursa de semnal de intrare.
11		SURSĂ	Apăsați pe butonul "**SURSĂ**" pentru a alege sursa de semnal: RGB, Component, S-Video, Composite, DVI, HDTV şi HDMI™.
12		ASCUNDERE	Pentru oprirea temporară a proiecției video. Apăsați pe butonul **"ASCUNDERE"** pentru a ascunde imaginea. Pentru a afişa imaginea, apăsați din nou pe buton.
13		Tastă Empowering	Funcții unice Acer: eView, eTimer.
14		FREEZE	Pentru "înghețarea" imaginii de pe ecran (imagine statică).

Notă:

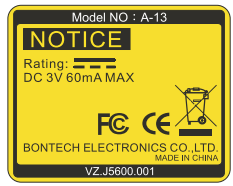

Amplasarea telecomenzii

Urmăriți ilustrația pentru a ataşa telecomanda la proiector.

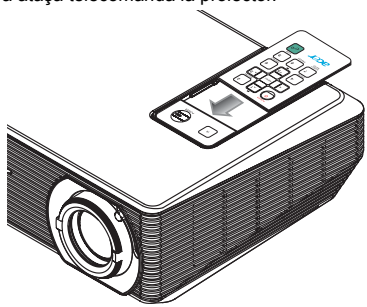

Noțiuni de bază

Conectarea proiectorului

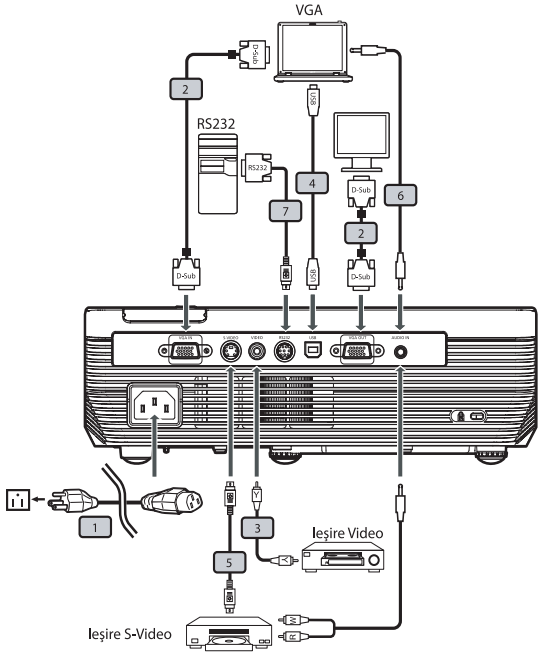

#	Descriere	#	Descriere
1	Cablu de alimentare	5	Cablu S-Video
2	Cablu VGA	6	Cablu audio jack/jack
3	Cablu video compozit	7	Cablu RS232
4	Cablu USB		

Notă: Pentru a asigura buna funcționare a proiectorului atunci când acesta este conectat la computer, verificați compatibilitatea temporizării modului de afişare cu proiectorul.

Pornirea/Oprirea proiectorului

Pornirea proiectorului

1 Îndepărtați capacul lentilei. (Ilustrația 1)

2 Verificați conectarea fără joc a cablului de alimentare şi a cablului de semnal. Indicatorul LED de alimentare se va aprinde intermitent (roşu).

3 Porniți proiectorul apăsând pe butonul "**Alimentare**" de pe panoul de control. Indicatorul LED de alimentare va deveni albastru. (Ilustrația 2)

4 Porniți sursa de semnal (computer, notebook, player video etc.). Proiectorul va detecta automat sursa de semnal.

- Dacă pe ecran se afişează pictogramele "Lock" (Blocare) şi "Source" (Sursă), înseamnă că proiectorul este blocat pe un anumit tip de sursă de semnal şi nu s-a detectat un atare tip de semnal de intrare.
- Dacă pe ecran se afişează "No signal" (Fără semnal), verificați conectarea corespunzătoare a cablurilor de semnal.
- În cazul în care conectați simultan proiectorul la mai multe surse, utilizați butonul "Source" (Sursă) de pe telecomandă pentru comutarea sursei de semnal.

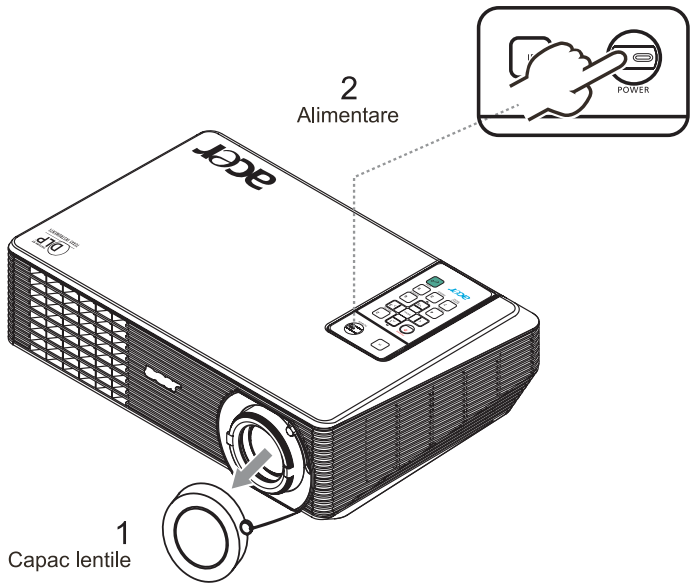

Oprirea proiectorului

1 Pentru a opri proiectorul, apăsați de două ori pe butonul "**Alimentare**". Pe ecran se va afişa timp de 5 secunde mesajul de mai jos.

"Please press power button again to complete the shutdown process." (Apăsați din nou pe butonul de alimentare pentru a se finaliza procesul de închidere.).

2 Imediat după oprire, indicatorul LED de alimentare se va aprinde intermitent (ROŞU) şi ventilatorul va continua să funcționeze încă aproximativ 120 de secunde. Se asigură astfel răcirea corectă a sistemului.

3 După ce s-a finalizat răcirea sistemului, indicatorul LED Alimentare se va aprinde permanent (ROŞU), indicând intrarea proiectorului în modul standby.

4 În acest moment puteți deconecta cablul de alimentare în condiții de siguranță.

Avertizare: Nu reporniți proiectorul imediat după oprire.

Notă: Dacă doriți să reporniți proiectorul, trebuie să aşteptați cel puțin 60 de secunde înainte de a apăsa pe butonul "**Alimentare**" pentru a reporni proiectorul.

Indicatori de avertizare:

- Dacă proiectorul se închide automat şi indicatorul **Alimentare** se aprinde ROŞU intermitent şi revine la ALBASTRU constant, contactați distribuitorul local sau centrul de service.
- Dacă proiectorul se închide automat şi indicatorul **Alimentare** se aprinde ROŞU intermitent şi revine la ALBASTRU constant, înseamnă că proiectorul s-a supraîncălzit. În acest caz, pe ecran se va afişa mesajul de mai jos.

  "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." (Proiector supraîncălzit. Lampa se va stinge în curând.)
- If the Dacă indicatorul **Alimentare** se aprinde ROŞU intermitent şi revine la ALBASTRU constant iar pe ecran este afişat mesajul de mai jos, contactați distribuitorul local sau centrul de service.

  "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." (Ventilator defect. Lampa se va stinge în curând.)

Reglarea imaginii proiectate

Reglarea înălțimii imaginii proiectate

Proiectorul este echipat cu picioare de ridicare pentru reglarea înălțimii imaginii.

Pentru a ridica/coborî imaginea:

1 Utilizați rotițele de ajustare a înclinării (Ilustrația 1) pentru a regla fin unghiul de afişare.

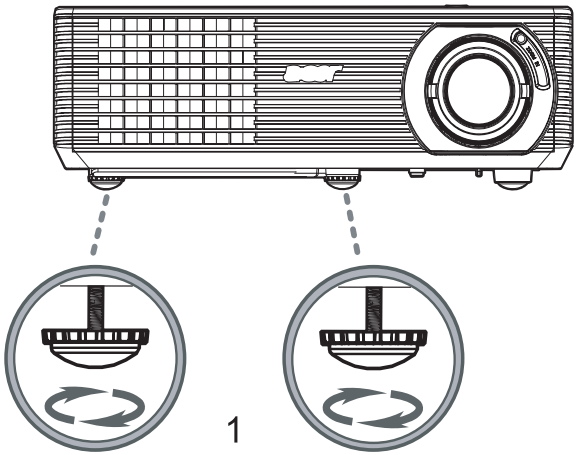

1 Rotiță ajustare înclinare

Optimizarea dimensiunii şi a distanței imaginii

Consultați tabelul de mai jos pentru a găsi dimensiune optimă a imaginii atunci când proiectorul este poziționat la o anumită distanță de ecran.

- Exemplu seria X1160: Dacă proiectorul se află la 3 m de ecran, imaginea este de calitate bună dacă dimensiunea imaginii este de 76".
- Exemplu seria X1260: Dacă proiectorul se află la 3 m de ecran, imaginea este de calitate bună dacă dimensiunea imaginii este cuprinsă între 69" şi 76".

Notă: Rețineți că atunci când proiectorul se află la 3 m de ecran, este necesară înălțimea de 133 cm. (A se vedea figura de mai jos.)

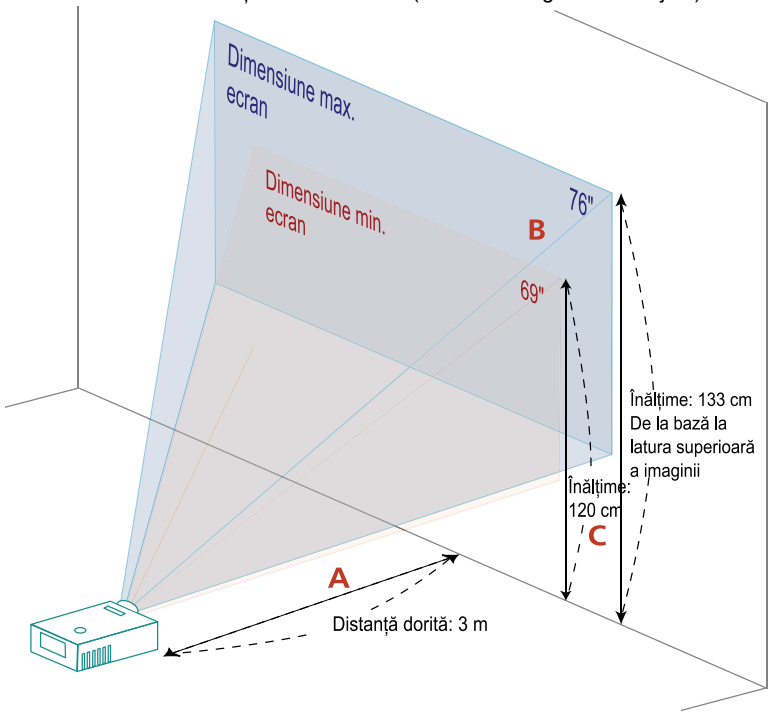

Figură: Distanță fixă cu diverse niveluri de transfocare şi dimensiuni ale ecranului. (exclusiv pentru seria X1260, seria X1160 are lentile fixe pentru transfocare)

Serie X1260

Distanță dorită (m) <A>	Dimensiune ecran (transfocare min.)		Înălțime (transfocare min.)	Dimensiune ecran (transfocare max.)		Înălțime (transfocare max.)
	Diagonală (țoli) <B>	L (cm) x H (cm)	De la bază până la latura superioară a imaginii (cm) <C>	Diagonală (țoli) <B>	L (cm) x H (cm)	De la bază până la latura superioară a imaginii (cm) <C>
1,5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2,5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3,5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4,5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531

Raport de transfocare: 1,1x

Serie X1160

Distanța dorită (m) <A>	Dimensiune ecran		Înălțime
	Diagonală (țoli)<B>	L (cm) x H (cm)	De la bază până la latura superioară a imaginii (cm)<C>
1,5	38	77 x 58	66
2	50	103 x 77	88
2,5	63	128 x 96	111
3	76	154 x 115	133
3,5	88	179 x 135	155
4	101	205 x 154	177
4,5	114	231 x 173	199
5	126	256 x 192	221
6	151	308 x 231	265
7	177	359 x 269	310
8	202	410 x 308	354
9	227	462 x 346	398
10	252	513 x 385	442
11	278	564 x 423	487
12	303	615 x 462	531

Obținerea unei anumite dimensiuni a imaginii prin reglarea distanței şi a raportului de transfocare

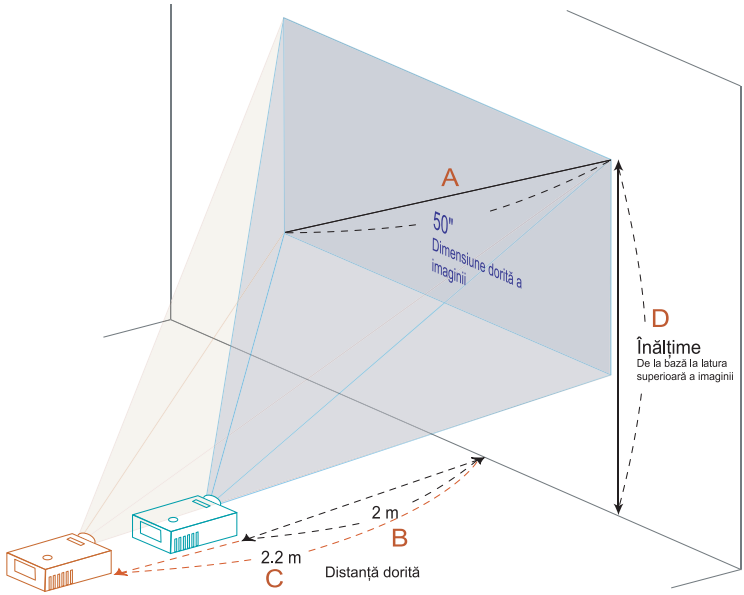

În tabelul de mai jos se arată cum puteți obține o anumită dimensiune a imaginii prin reglarea poziției sau a raportului de transfocare.

- Exemplu seria X1160: pentru a obține o dimensiune a imaginii de 50" fixați proiectorul la 2 m distanță de ecran.
- Exemplu seria X1260: Pentru a obține o dimensiune a imaginii de 50", amplasați proiectorul la 2 – 2,2 m de ecran şi reglați raportul de transfocare.

Serie X1260

Dimensiune dorită a imaginii		Distanță (m)		Înălțime (cm)
Diagonală (țoli) <A>	L (cm) x H (cm)	Transfocare max. <B>	Transfocare min. <C>	De la bază până la latura superioară a imaginii <D>
30	61 x 46	1,2	1,3	53
40	81 x 61	1,6	1,7	70
50	102 x 76	2,0	2,2	88
60	122 x 91	2,4	2,6	105
70	142 x 107	2,8	3,1	123
80	163 x 122	3,2	3,5	140
90	183 x 137	3,6	3,9	158
100	203 x 152	4,0	4,4	175
120	244 x 183	4,8	5,2	210
150	305 x 229	5,9	6,6	263
180	366 x 274	7,1	7,9	315
200	406 x 305	7,9	8,7	351
250	508 x 381	9,9	10,9	438
300	610 x 457	11,9		526

Raport de transfocare: 1,1x

series X1160

Distanța dorită (m) <A>	Dimensiune ecran		Înălțime
	Diagonală (țoli) <B>	L (cm) x H (cm)	De la bază până la latura superioară a imaginii (cm)<D>
30	61 x 46	1,2	53
40	81 x 61	1,6	70
50	102 x 76	2,0	88
60	122 x 91	2,4	105
70	142 x 107	2,8	123
80	163 x 122	3,2	140
90	183 x 137	3,6	158
100	203 x 152	4,0	175
120	244 x 183	4,8	210
150	305 x 229	5,9	263
180	366 x 274	7,1	315
200	406 x 305	7,9	351
250	508 x 381	9,9	438
300	610 x 457	11,9	526

Controale utilizator

Tehnologia Acer Empowering

Tasta Empowering 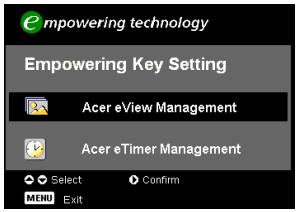	Tasta Acer Empowering permite activarea a trei funcții unice Acer: "Acer eView Management" şi "Acer eTimer Managementě ". Apăsați pe tasta " " timp de mai mult de o secundă pentru a deschide meniul OSD principal în vederea modificării funcționării acestuia.
Acer eView Management 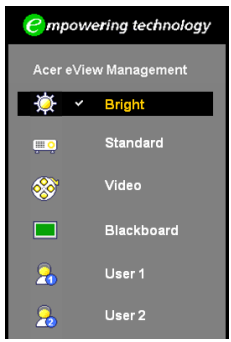	Apăsați pe tasta" " pentru a deschide submeniul "Acer eView Management". "Acer eView Management" este pentru selectarea modului de afişare. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea "Meniuri OSD".
Acer eTimer Management 	Apăsați pe tasta " " pentru a deschide submeniul "Acer eTimer Management". "Acer eTimer Management" oferă funcția de reamintire pentru controlul timpului de prezentare. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea "Meniuri OSD".

Meniuri OSD

Proiectorul dispune de un meniu OSD în mai multe limbi care vă permite să efectuați reglaje de imagine şi să modificați diverse setări.

Utilizarea meniurilor OSD

- Pentru a deschide meniul OSD, apăsați pe butonul **"MENIU"** de pe telecomandă.
- După afişarea meniului OSD, utilizați tastele ▲ ▼ pentru a selecta oricare element din meniul principal. După selectarea elementului dorit din meniul principal, apăsați pe tasta ▶ pentru a intra în submeniu (pentru setarea unor caracteristici).
- Utilizați ▲ ▼ tastele pentru a selecta elementul dorit şi reglați setările cu ajutorul ◀ ▶ tastelor.
- Selectați elementul următor de reglat din submeniu şi reglați setările conform descrierii de mai sus.
- Apăsați pe butonul **"MENIU"** de pe telecomandă a reveni la meniul principal.
- Pentru a închide meniul OSD, apăsați din nou pe butonul **"MENIU"** de pe telecomandă. Meniul OSD se va închide şi proiectorul va salva automat setările noi.

Setările pentru culori

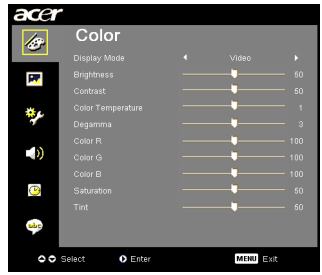

Display Mode (Mod afişare)	Există numeroase valori prestabilite din fabrică optimizate pentru diverse tipuri de imagini. • Standard: Pentru mediu normal. • Video: Pentru redare video într-un mediu cu multă lumină. • Bright (Strălucire): Pentru optimizarea strălucirii. • BlackBoard: Modul BlackBoard poate îmbunătăți culorile afişate la proiectarea imaginilor pe suprafețe închise la culoare. • User1(utilizator1): Memorare setări utilizator. • User2(utilizator2): Memorare setări utilizator.
Brightness (Luminozitate)	Reglarea luminozității imaginii. • Apăsați pe tasta ◀ pentru o imagine mai întunecată. • Apăsați pe tasta ▶ pentru o imagine mai luminoasă.
Contrast	"Contrast" controlează diferența dintre părțile cele mai deschise şi cele mai întunecate ale imaginii. Reglarea contrastului modifică nivelurile de negru şi de alb din imagine. • Apăsați pe tasta ◀ pentru a reduce contrastul. • Apăsați pe tasta ▶ pentru a mări contrastul.
Color Temperature (Temperatură culori)	Reglează temperatura culorilor. La o temperatură mai mare a culorilor, ecranul arată mai cald; la o temperatură mai mică a culorilor, ecranul arată mai rece.
Degamma (Corecție gamma)	Afectează reprezentarea scenelor întunecate. Dacă măriți valoarea gamma, scenele întunecate vor apărea mai luminoase.
Color R (Culoare R)	Reglează culoarea roşie.
Color G (Culoare G)	Reglează culoarea verde.
Color B (Culoare B)	Reglează culoarea albastră.
Saturation (Saturație)	Reglează o imagine video de la alb-negru la culori saturate complet. • Apăsați pe tasta ◀ pentru a micşora cantitatea de culoare din imagine. • Apăsați pe tasta ▶ pentru a mări cantitatea de culoare din imagine.

Tint (Nuanță)	Reglează echilibrul de culoare dintre roşu şi verde. • Apăsați pe tasta ◀ pentru a mări cantitatea de verde din imagine. • Apăsați pe tasta ▶ pentru a mări cantitatea de roşu din imagine.

Notă: Funcțiile "Saturation" (Saturație) şi "Tint" (Nuanță) nu sunt acceptate în modul Computer sau în modul DVI.

Setările pentru imagine

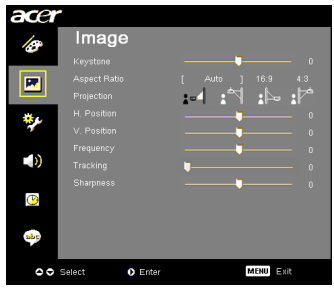

Keystone (Corecție distorsiuni în trapez)	Corectează distorsionarea imaginii cauzată de înclinarea proiectorului. (±40 grade)
Aspect Ratio (Raport aspect) 4:3 16:9	Utilizați această funcție pentru a selecta raportul de aspect dorit. • Auto: Menține imaginea la raportul lățime/înălțime original şi maximizează imaginea pentru potrivirea pixelilor orizontali sau verticali nativi. • 4:3: Imaginea este scalată pentru potrivire la ecran şi afişare cu un raport de 4:3. • 16:9: Imaginea este scalată pentru potrivire la lățimea ecranului şi înălțimea este ajustată pentru afişare cu un raport de 16:9.
Projection (Proiecție)	Frontal-Masă • Setare implicită din fabrică.
	Frontal-Plafon • Atunci când selectați această funcție, proiectorul inversează imaginea pentru proiecție de pe plafon.

	Din spate-Masă • Atunci când selectaţi această funcţie, proiectorul inversează imaginea pentru proiecţie din spatele unui ecran transparent.
	Din spate-Tavan • Atunci când selectaţi această funcţie, proiectorul inversează şi răstoarnă simultan imaginea. Proiecţia se poate face din spatele unui ecran transparent cu un proiector montat pe plafon.
H. Position (Poziţie oriz.)	• Apăsaţi pe tasta ◀ pentru a deplasa imaginea spre stânga. • Apăsaţi pe tasta ▶ pentru a deplasa imaginea spre dreapta.
V. Position (Poziţie vert.)	• Apăsaţi pe tasta ◀ pentru a deplasa imaginea în jos. • Apăsaţi pe tasta ▶ pentru a deplasa imaginea în sus.
Frequency (Frecvenţă)	"Frequency" (Frecvenţă) modifică rata de reîmprospătare a proiectorului pentru a se potrivi cu frecvenţa plăcii grafice a computerului. Dacă vedeţi un tremur pe verticală al imaginii proiectate, utilizaţi această funcţie pentru a efectua reglajele necesare.
Tracking (Aliniere)	Sincronizează temporizarea proiectorului cu cea a plăcii grafice. Utilizaţi această funcţie dacă imaginea este instabilă sau tremură.
Sharpeness (Claritate)	Reglează claritatea imaginii. • Apăsaţi pe tasta ◀ pentru a reduce claritatea. • Apăsaţi pe tasta ▶ pentru a mări claritatea.

Notă: Funcţiile "H. Position" (Poziţie oriz.), "V. Position" (Poziţie vert.), "Frequency" (Frecvenţă) şi "Tracking" (Aliniere) nu sunt acceptate în modul DVI sau în modul Video.

Notă: Funcţia "Sharpness" (Claritate) nu este acceptată în modul DVI şi în modul Computer.

Setările de administrare

Auto Shutdown (Închidere automată)	Proiectorul se va închide automat dacă după timpul stabilit proiectorul nu mai primeşte nici un semnal de intrare. (minute)
Source Lock (Blocare sursă)	Dacă selectaţi "Off" (Dezactivat) şi semnalul de intrare curent se pierde, proiectorul va căuta alte semnale de intrare. Dacă selectaţi "On" (Activat), proiectorul va "bloca" sursa de semnal curentă dacă nu apăsaţi pe butonul "Source" (Sursă) de pe telecomandă pentru a selecta canalul următor.
Menu Location (Amplasare meniu)	Alegeţi amplasarea meniului pe ecranul de afişare.
Lamp Hour Elapse (Durată funcţionare lampă)	Afişează numărul de ore de funcţionare a lămpii.
Lamp Reminding (Memento înlocuire lampă)	Activaţi această funcţie pentru a se afişa un memento de înlocuire a lămpii cu 30 de ore înainte de expirarea preconizată a duratei de exploatare a lămpii.
Lamp Hour Reset (Reiniţializare contor ore lampă)	Apăsaţi pe butonul (▶) după ce selectaţi "Yes" (Da) pentru a reiniţializa la 0 contorul de ore de funcţionare a lămpii.
Security (Securitate) 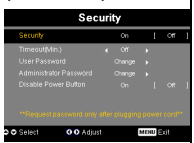	**Security (Securitate)** Acest proiector are o funcţie utilă de securitate pentru administrarea utilizării. Apăsaţi pe tasta (▶) pentru a modifica setarea "Security" (Securitate). Dacă funcţia de securitate este activată, înainte de a modifica setările de securitate trebuie să introduceţi "Administrator Password" (Parolă administrator). • Selectaţi "On" (Activată) pentru a activa funcţia de securitate. Pentru a putea folosi proiectorul, utilizatorul trebuie să introducă o parolă. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea "Parola de utilizator". • Dacă s-a selectat "Off" (Dezactivată), utilizatorul poate porni proiectorul fără a trebui să introducă o parolă.
	Timeout(Min.) (Expirare timp(min.)) După ce setarea "Security" (Securitate) este activată ("On"), administratorul poate seta funcţia de expirare a timpului. • Apăsaţi pe tasta (◀) sau (▶) pentru seta intervalul de expirare. • Intervalul este de 10 - 990 minute. • După expirarea acestui interval de timp, proiectorul va solicita utilizatorului să introducă din nou parola. • Setarea implicită din fabrică pentru "Timeout(Min.)" (Expirare timp(min.) este "Off" (Dezactivată). • După ce funcţia de securitate este activată, la pornirea proiectorului se va solicita utilizatorului să introducă parola. În acest dialog se acceptă atât "User Password" (Parolă utilizator), cât şi "Administrator Password" (Parolă administrator).

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>User password (Parolă utilizator)
• Apăsați pe tasta ▶ pentru a seta sau configura "User password" (Parolă utilizator).
• Utilizați tastele numerice de pe telecomandă pentru a seta parola şi apăsați pe butonul "MENU" (MENIU) pentru confirmare.
• Apăsați pe tasta ◀ pentru a şterge cifre introduse.
• Introduceți din nou parola atunci când se afişează "Confirm Password" (Confirmare parolă).
• Parola trebuie să aibă o lungime de 4 - 8 cifre.
• Dacă selectați "Request password only after plugging power cord" (Solicitare parolă numai după conectarea cablului de alimentare), se va solicita introducerea parolei după fiecare conectare a cablului de alimentare.
• Dacă selectați "Always request password while projector turns on" (Solicitare întotdeauna a parolei la pornirea proiectorului), se va solicita introducerea parolei la fiecare pornire a proiectorului.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Administrator Password (Parolă administrator)
"Administrator Password" (Parolă administrator) se poate utiliza în casetele de dialog "Enter Administrator Password" (Introducere parolă administrator) şi "Enter Password" (Introducere parolă).
• Apăsați pe tasta ▶ pentru a modifica "Administrator Password" (Parolă administrator).
• Setarea implicită din fabrică pentru "Administrator Password" (Parolă administrator) este "1234".
Dacă uitați parola de adminsitrator, urmați următoarea procedură de regăsire:
• Parola unică de 6 cifre"Universal Password" (Parolă universală), care este imprimată pe cartela de securitate (a se vedea accesoriile din cutie). Această parolă unică este numărul acceptat de proiector în orice situație, indiferent care este parola de administrator.
• Dacă pierdeți cartela de securitate şi numărul reprezentând parola universală, contactați un centru de service Acer.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Disable Power button (Buton oprire alimentare)
• Dacă s-a selectat "ON" (PORNIT), se poate utiliza exclusiv tasta Power (Alimentare) de pe telecomandă. Dacă s-a selectat "OFF" (OPRIT), se poate utiliza tasta Power (Alimentare) atât de pe telecomandă cât şi de pe panoul de control pentru a comanda proiectorul.</td>
</tr>
<tr>
<td>Reset (Reinițializare)</td>
<td>• Apăsați pe acest buton după ce selectați "Yes" (Da) pentru a reveni în toate meniurile la setările implicite din fabrică.</td>
</tr>
</table>

Setările audio

Volume (Volum)	• Apăsați pe tasta ◀ pentru a reduce volumul. • Apăsați pe tasta ▶ pentru a creşte volumul.
Mute (Fără sunet)	• Selectați "On" (Activat) pentru a dezactiva sunetul. • Selectați "Off" (Dezactivat) pentru a reactiva sunetul.

Notă: Meniul audio este pentru seria X1260.

Setările pentru temporizator

Timer Start (Pornire temporizator)	• Apăsați pe tasta ▶ pentru a porni sau pentru a opri temporizatorul.
Timer Period (Interval temporizator)	• Apăsați pe tasta ◀ sau ▶ pentru regla intervalul de temporizare.
Timer Display (Afişare temporizator)	• Apăsați pe tasta ◀ sau ▶ pentru a seta modul de temporizare care se afişează pe ecran.
Timer Location (Amplasare temporizator)	• Alegeți amplasarea temporizatorului pe ecranul de afişare.

Setările de limbă

Language (Limbă)	Selectare a limbii meniului OSD. Utilizați tasta ▲ sau ▼ pentru a selecta limba de afişare a meniului OSD. • Apăsați pe tasta ▶ pentru a confirma selecția.

Anexe

Depanare

Dacă aveți vreo problemă cu proiectorul Acer, consultați următorul ghid de depanare. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul local sau centrul de service.

Probleme şi soluții legate de imagine

#	Problemă	Soluție
1	Nicio imagine nu apare pe ecran	• Conectat aşa cum se descrie în secțiunea „Noțiuni de bază”. • Asigurați-vă că niciun pin al conectorului nu este îndoit sau rupt. • Verificați dacă lampa proiectorului a fost corect instalată. Consultați secțiunea „Înlocuirea lămpii”. • Asigurați-vă că ați înlăturat capacul obiectivului şi proiectorul este pornit.

2	Imagine afişată parțial, imagine care defilează sau imagine afişată incorect (la PC (Windows 95/98/ 2000/XP))	• Apăsați butonul "RESYNC" de pe telecomandă.
		• Pentru o imagine afişată incorect:
		  • Deschideți "My Computer" (Computerul meu), deschideți "Control Panel" (Panoul de control) şi apoi faceți clic dublu pe pictograma "Display" (Afişare).
		  • Selectați eticheta "Settings" (Setări).
		  • Verificați ca setarea pentru rezoluția de afişare să fie mai mică sau egală cu SXGA (1280 x 1024) (X1160) sau SXGA+ (1400 x 1050) (X1260).
		  • faceți clic pe butonul „Advanced Properties” (Proprietăți avansate).
		Dacă problema persistă, modificați afişarea monitorului pe care îl folosiți şi urmați etapele de mai jos:
		  • Verificați ca setarea pentru rezoluție să fie mai mică sau egală cu SXGA (1280 x 1024)(X1160) sau SXGA+ (1400 x 1050)(X1260).
		  • Faceți clic pe butonul "Change" (Modificare) de sub eticheta "Monitor".
		  • Faceți clic pe "Show all devices" (Afişare toate dispozitivele). Apoi selectați "Standard monitor types" (Tipuri de monitor standard) sub caseta SP şi alegeți modul de rezoluție de care aveți nevoie în caseta "Models" (Modele).
		  • Verificați ca setarea pentru rezoluția de afişare a monitorului să fie mai mică sau egală cu SXGA (1280 x 1024)(X1160) sau SXGA+ (1400 x 1050)(X1260).

3	Imagine afişată parţial, imagine care defilează sau imagine afişată incorect (Pentru notebookuri)	• Apăsaţi butonul "RESYNC" de pe telecomandă.
		• Pentru o imagine afişată incorect:
		  • Urmaţi etapele descrise pentru elementul 2 (mau sus) pentru a regla rezoluţia computerului.
		  • Apăsaţi pe combinaţia de taste destinată comutării setărilor de ieşire. Exemplu: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4] , IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3] ,Toshiba [Fn]+[F5]
		• Dacă întâmpinaţi probleme la modificarea rezoluţiei sau monitorul se blochează, reporniţi toate echipamentele, inclusiv proiectorul.

4	Ecranul calculatorului notebook nu vă afişează prezentarea	• Dacă folosiţi un notebook cu Microsoft® Windows®: Unele notebook-uri este posibil să dezactiveze propriile ecrane atunci când se foloseşte un al doilea dispozitiv de afişare. Fiecare notebook are o modalitate diferită de reactivare. Consultaţi manualul computerului pentru informaţii detaliate. • Dacă folosiţi un notebook cu Apple® Mac® OS: În System Preferences (Preferinţe sistem), deschideţi Display (Afişare) şi activaţi opţiunea Video Mirroring (Oglindire video).
5	Imaginea este instabilă sau clipeşte	• Reglaţi valoarea "Tracking" (Urmărire) pentru corectare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea "Setările pentru imagine". • Modificaţi setările pentru adâncimea de culoare a afişajului de pe computer.
6	Imaginea prezintă dungi verticale	• Folosiţi "Frequency" (Frecvenţă) pentru reglare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea "Setările pentru imagine". • Verificaţi şi reconfiguraţi modul de afişare pentru placa dvs. grafică pentru ca acestea să fie compatibile cu proiectorul.
7	Imaginea nu este focalizată	• Asiguraţi-vă că aţi înlăturat capacul obiectivului. • Reglaţi inelul de focalizare al lentilelor proiectorului. • Asiguraţi-vă că ecranul de proiecţie este la distanţa necesară faţă de proiector, adică între 1 şi 12,0 metri. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Obţinerea unei anumite dimensiuni a imaginii prin reglarea distanţei şi a raportului de transfocare”.

8	Imaginea este lățită atunci când se afișează un DVD pe ecran lat	Atunci când redați un DVD codat într-un raport de aspect anamorfic sau 16:9, este posibil să trebuiască să modificați următoarele setări: • Dacă redați un DVD în formatul Letterbox(LBX), modificați formatul la Letterbox(LBX) în meniul OSD al proiectorului. • Dacă redați un DVD în formatul 4:3, modificați formatul la 4:3 în meniul OSD al proiectorului. • Dacă imaginea este în continuare mărită, va trebuie să modificați şi raportul de aspect. Configurați formatul de afişare la raportul de aspect 16:9 (ecran lat) în player-ul dvs. DVD.
9	Imaginea este prea mică sau prea mare	• Reglați nivelul transfocării din partea frontală a proiectorului. (seria X1260) • Mutați proiectorul mai aproape sau mai departe de ecran. • Apăsați butonul "MENU" (MENIU) de pe telecomandă. Salt la "Image setting (Setări imagine)--> Aspect Ratio (Raport de aspect)" şi încercați alte setări sau apăsați butonul "Aspect Ratio" de pe telecomandă pentru a regla direct.
10	Imaginea are margini înclinate	• Dacă este posibil, repoziționați proiectorul astfel încât să fie centrat pe ecran. • Apăsați butonul "Keystone ⧍ / ⧎ " (corecție distorsiuni în trapez) de pe telecomandă până când laturile devin verticale.
11	Imaginea este inversată	• Selectați "Image (Imagine) --> Projection (Proiecție)" în meniul OSD ți reglați direcția de proiectare.

Probleme cu proiectorul

#	Condiție	Soluție
1	Proiectorul nu mai răspunde la niciun control	Dacă este posibil, opriți proiectorul, deconectați cordonul de alimentare şi aşteptați cel puțin 30 de secunde înainte de a-l reconecta.
2	Lampa s-a ars sau scoate un pocnet	Atunci când lampa atinge durata maximă de funcționare, aceasta se va arde. Este posibil ca arderea lămpii să fie însoțită de un pocnet. În această situație, proiectorul nu va mai porni până când modulul lămpii nu este înlocuit. Pentru a înlocui lampa, urmați procedurile din secțiunea "Înlocuirea lămpii". Pentru a înlocui lampa, urmați procedurile din secțiunea "Înlocuirea lămpii".

Mesaje OSD

#	Condiție	Memento mesaj
1	Mesaj	Eroare ventilator - ventilatorul sistemului nu funcționează. Proiector supraîncălzit - proiectorul a depăşit temperatura de funcționare recomandată şi trebuie lăsat să se răcească înainte de a mai putea fi folosit. Înlocuiți lampa - lampa este pe punctul de a atinge durata sa maximă de funcționare. Pregătiți-vă să o înlocuiți în curând.

Prezentare definiții LED & alarme

Mesaje LED

Mesaj	LED alimentare	
	Roşu	Albastru
Fişă cablu alimentare	Aprindere intermitentă PORNIT/OPRIT 100 ms	--
Standby	V	--
Buton PORNIRE alimentare	--	V
Reîncercare lampă	--	Aprindere rapidă
Oprire alimentare (stare răcire)	Aprindere rapidă	--
Buton OPRIRE alimentare: Răcire terminată; mod Standby	V	--
Eroare (eroare termică)	Aprindere ROŞU intermitent şi ALBASTRU constant la revenire	
Eroare (blocare ventilator)	Aprindere ROŞU intermitent şi ALBASTRU constant la revenire	
Eroare (lampă defectă)	Aprindere ALBASTRU intermitent şi ROŞU constant la revenire	
Eroare (eroare roată culori)	Aprindere ALBASTRU intermitent şi ROŞU constant la revenire	

Înlocuirea lămpii

Folosiți o şurubelniță pentru a îndepărta şuruburile de pe capac, apoi extrageți lampa.

Proiectorul va detecta durata de funcționare a lămpii. Va fi afişat un mesaj de avertizare: **"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested! (Lampa se apropie de sfârşitul duratei sale de funcționare pentru operare la putere maximă. Se recomandă înlocuirea!) "** Atunci când vedeți acest mesaj, modificați cât mai repede posibil lampa. Asigurați-vă că proiectorul s-a răcit timp de cel puțin 30 de minute înainte de a schimba lampa.

Avertizare: Compartimentul lămpii este fierbinte! Lăsați-i timp să se răcească înainte de a schimba lampa.

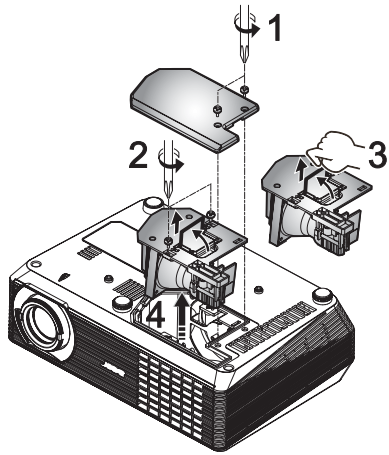

Pentru a schimba lampa

1 Opriți proiectorul apăsând pe butonul de alimentare.
2 Lăsațiproiectorul cel puțin 30 de minute să se răcească.
3 Deconectați cordonul de alimentare.
4 Utilizați o şurubelniță pentru a îndepărta şurubul capacului. (Ilustrația 1)
5 Apăsați în sus şi îndepărtați capacul.
6 Remove the two screws that secure the lamp module (Illustration #2) and pull up the lamp bar.(Illustration #3)
7 Extrageți cu forța modulul lămpii. (Ilustrația 4)

Pentru a înlocui modulul lămpii, procedați în ordine inversă.

Avertizare: Pentrua reduce riscul de răni personale , nu scăpați modulul lămpii pe jos şi nu atingeți becul lămpii. Becul este posibil să shatter se shatter spargă shatter şi shatter să shatter provoace shatter răni shatter dacă îl scăpați pe jos.

Instalarea suportului pentru montare pe tavan

Dacă doriți să instalați proiectorul folosind dispozitivul de montare pe tavan, respectați paşii de mai jos:

1 Dați patru găuri într-o zonă solidă şi rezistentă din punct de vedere structural a tavanului, apoi montați şi asigurați suportul de montare.

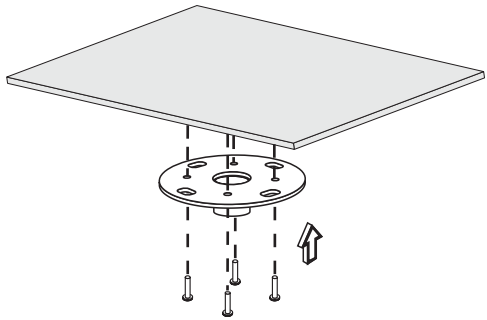

Notă: Şuruburile nu sunt incluse. Obțineți şuruburile necesare pentru tipul dvs. de tavan.

2 Asigurați placa de tavan folosind patru şuruburi cilindrice de tipul corespunzător.

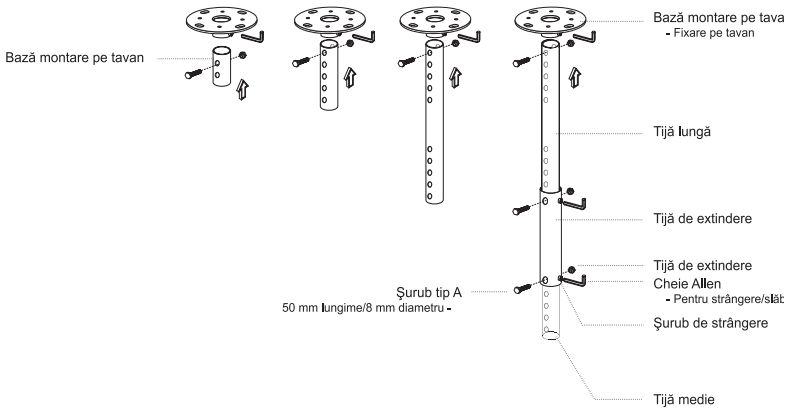

3 Folosiți numărul corect de şuruburi pentru dimensiunea proiectorului pentru a-l ataşa de suportul dispozitivului de montare pe tavan.

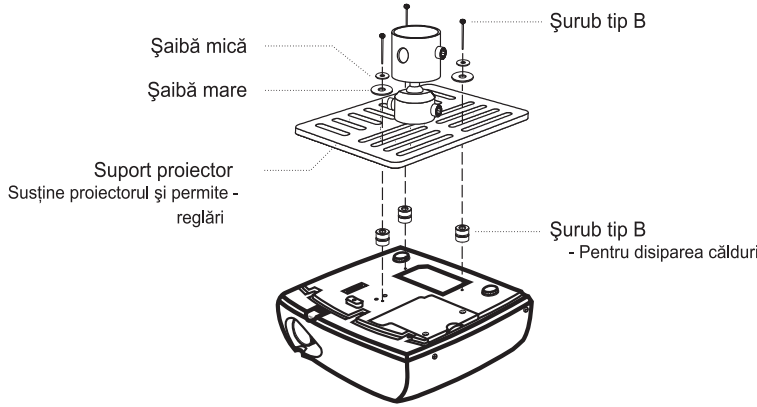

Notă: Se recomandă păstrarea unui spațiu suficient între suport şi proiector pentru o evacuare corectă a căldurii. Dacă este necesar, folosiți două şaibe pentru suport suplimentar.

4 Ataşați suportul pentru montare pe tavan la placa de tavan.

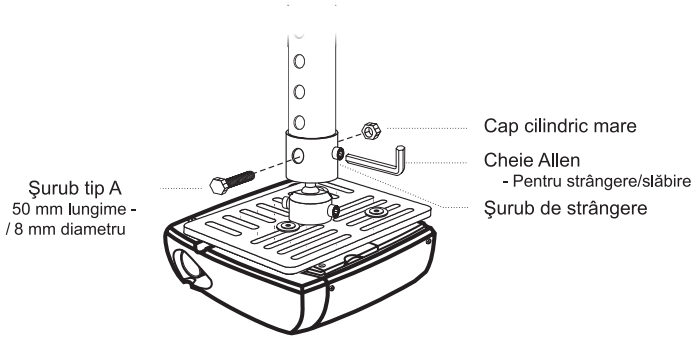

5 Reglați unghiul şi poziționarea după cum este necesar.

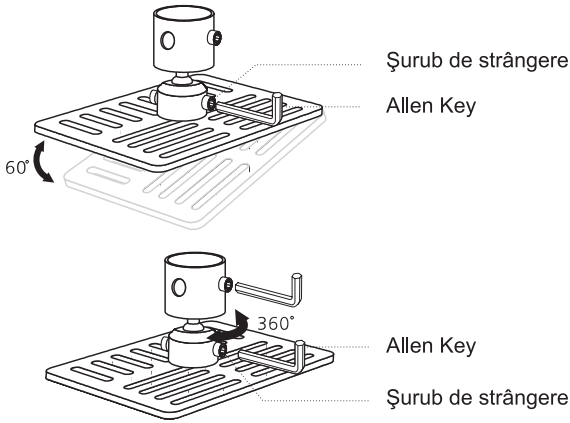

Notă: Tabelul de mai jos prezintă tipul corespunzător de şurub şi şaibă pentru fiecare model. În pachetul cu şuruburi sunt incluse şuruburi cu diametrul de 3 mm.

Modele	Şurub tip B		Tip şaibă	
	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Mare	Mic
X1160/X1260	3	20	V	V

Specificații

Specificațiile prezentate mai jos pot fi modificate fără preaviz. Pentru specificațiile finale, consultați specificațiile de marketing publicate de Acer.

Sistem de proiecție	DLP®
Rezoluție	X1160: Nativă: SVGA (800 x 600), Maxim: SXGA (1280 x 1024), WXGA+ (1440 x 900) X1260: Nativă: XGA (1024 x 768), Maxim: SXGA+ (1400 x 1050), WXGA+ (1440 x 900)
Compatibilitate computer	Calculatoare IBM PC şi compatibile, Apple Macintosh, standarde iMac şi VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+
Compatibilitate video	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Raport aspect	4:3 (nativ), 16:9
Rată de contrast	2000:1
Culori afişabile	16,7 milioane de culori
Nivel de zgomot	33 dBA (standard)
Lentile de proiecție	X1160: F/ 2,41, f = 21,79 mm, Focalizare manuală X1260: F/ 2,41 - 2,55, f = 21,79 mm - 23,99 mm, lentile cu zoom manual 1,1X
Dimensiune ecran de proiecție (diagonală)	X1160: 25" (0,64 m) - 303" (7,70m) X1260: 23" (0,58 m) - 303" (7,70 m)
Distanță de proiecție	3,3" (1,0 m) - 39,4" (12,0 m)
Rată de proiecție	50"@2m (1,95 - 2,15:1)
Rată de scanare orizontală	X1160: 31k - 69 kHz X1260: 31k - 80 kHz
Rată de scanare cu reîmprospătare verticală	50 - 85 Hz
Tip de lampă	Lampă de 160 W de poate fi înlocuită de utilizator
Durată de funcționare lampă	4000 ore
Corecție distorsiuni în trapez	+/- 40 grade
Audio	Difuzor intern cu ieşire de 2 W (Seria X1260)
Greutate	2,3 kg
Dimensiuni (l x a x î)	267 mm x 187 mm x 80 mm (10,5" x 7,4" x 3,1")
Zoom digital	2X
Sursă de alimentare	Alimentare a.c. 100 – 240 V, sursă de alimentare cu comutare automată
Consum de energie	225 W
Temperatură de funcționare	5ºC la 35ºC / 41ºF la 95ºF
Uniformitate	85%

Conectori intrare/ieşire	• Soclu alimentare x1 • Intrare VGA x1 • Video compozit x1 • S-Video x1 • USB x1: pentru control computer la distanță **Componentele de mai jos sunt numai pentru seria X1260:** • RS232 x 1 • Ieşire VGA x 1 • Mufă intrare audio 3,5 mm x 1
Conținut pachet standard	• Cordon de alimentare c.a. x1 • Cablu VGA x1 • Cablu video compozit x1 • Telecomandă x1 • Baterii x 1 (pentru telecomandă) • Ghid de utilizare (CD-ROM) x 1 • Ghid de pornire rapidă x 1 • Card de securitate x 1

* Designul şi specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Moduri compatibilitate

A. Analogic VGA

1 Analogic VGA - semnal PC

Moduri	Rezoluție	Frecvență vert. [Hz]	Frecvență oriz. [KHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	*1152x864	85	77,10
	1280X1024	60	63,98
	*1280X1024	72	76,97
	*1280X1024	75	79,98
QuadVGA	1280x960	60	59,70
	*1280x960	75	75,23
SXGA+	*1400x1050	60	63,98
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	*1280x960	75	75,00

Notă: "*" Serie X1260

PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	*1280x960	75	75,00
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 Analogic VGA - Cronometru lat extins

Moduri	Rezoluție	Frecvență vert. [Hz]	Frecvență oriz. [KHz]
WXGA	1280x768	60	48,36
	1280x768	75	57,60
	*1280x768	85	68,630
	1280x720	60	45,00
	1280x800	60	49,702
	1440x900	60	55,935

Notă: "*" Serie X1260

Note despre reglementări şi siguranță

Notă FCC

Acest aparat a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B în conformitate cu Partea a 15-a a Reglementărilor FCC. Aceste limite au drept scop asigurarea unei protecții rezonabile împotriva interferenței dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest aparat generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvență şi, dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că într-o configurație de instalare specifică nu se vor produce interferențe. Dacă acest aparat cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care se pot stabili prin oprirea şi repornirea aparatului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin intermediul uneia sau al mai multora dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau reamplasați antena receptorului.
- Creşteți distanța de separare dintre echipament şi receptor.
- Conectați aparatul la o priză de c.a. dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență.

Notă: Cabluri ecranate

Toate conexiunile la alte echipamente informatice trebuie realizate utilizând cabluri ecranate pentru a se menține conformarea la reglementările FCC.

Notă: Echipamente periferice

La acest aparat pot fi ataşate numai echipamente periferice (echipamente de intrare/ieşire, terminale, imprimante etc.) certificate că se conformează limitelor de Clasă B. Exploatarea împreună cu echipamente periferice necertificate poate cauza interferențe cu recepția radio şi TV.

Atenție

Efectuarea de schimbări sau de modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către producător poate anula autoritatea utilizatorului, garantată de Comisia federală pentru comunicații, de a exploata acest proiector.

Condiții de exploatare

Acest aparat se conformează Părții a 15-a a Reglementărilor FCC. Exploatarea trebuie să îndeplinească următoarelor două condiții: (1) acest aparat nu poate cauza interferențe dăunătoare; (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Notă: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Canada — Low-power license-exempt radio communication devices (RSS-210)

a Informații comune
Exploatarea trebuie să îndeplinească următoarelor două condiții:
1. Acest aparat nu poate cauza interferențe;
2. Acest aparat trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

b Utilizarea în banda de 2,4 GHz
Pentru a se preveni interferența radio cu serviciul licențiat, acest aparat este destinat utilizării de interior, iar instalarea de exterior trebuie licențiată.

Declarație de conformitate pentru țările din UE

Prin prezenta, Acer declară că această serie de proiectoare se conformează cerințelor esențiale şi altor prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. (Pentru documente complete, vizitați site-ul Web de la adresa **http://global.acer.com/support/certificate.htm**.)

Conform cu reglementările de certificare din Rusia

ME61

Notă de reglementare pentru echipamente radio

Notă: Informațiile de reglementare de mai jos sunt numai pentru modelele cu module LAN wireless şi/sau Bluetooth.

Aspecte generale

Acest produs se conformează standardelor de radiofrecvență şi celor de siguranță din orice țară sau regiune în care a fost aprobat pentru utilizare wireless. În funcție de configurație, acest produs poate să conțină sau să nu conțină dispozitive radio wireless (de exemplu module LAN wireless şi/sau Bluetooth). Informațiile de mai jos se referă la produsele care conțin astfel de dispozitive.

Uniunea Europeană (UE)

Directiva 1999/5/EC R&TTE, aşa cum este atestat de conformitatea cu următoarele standarde armonizate:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.4.1:2002
  - EN301 489-17 V1.2.1:2002
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 328 V1.5.1:2004

Lista țărilor unde se aplică

Statele membre ale UE în luna mai a anului 2004: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia, Marea Britanie, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Slovenia, Cipru şi Malta. Utilizarea este permisă în țările Uniunii Europene, precum şi în Norvegia, Elveția, Islanda şi Liechtenstein. Acest aparat trebuie utilizat în conformitate strictă cu reglementările şi cu limitările în vigoare din țara de utilizare. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale din țara de utilizare.

Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DSV0705/DNX0708
Machine Type:	X1160/X1260 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	**DLP Projector**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**DSV0705/DNX0708**
Machine Type:	**X1160/X1260 series**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class A
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Easy Lai

Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Jun. 06, 2007
Date