Proyektor Acer

Seri X1160/X1260
Panduan Pengguna

Hak cipta © 2007. Acer Incorporated.
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Panduan Pengguna Proyektor Acer Seri X1160/X1260
Informasi Umum 8/2007

Informasi yang tercantum dalam publikasi ini dapat berubah secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada siapapun tentang revisi atau perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan akan disertakan dalam edisi baru panduan ini atau dokumen dan publikasi pelengkap. Perusahaan ini tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat, berkaitan dengan isi dokumen ini dan secara tegas melepaskan tanggung jawab hukum terhadap jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Catat informasi nomor model, nomor seri, tanggal pembelian, dan alamat pembelian pada lembar isian yang tersedia di bawah. Nomor seri dan nomor model tercantum pada label yang melekat di proyektor Anda. Semua hal yang terkait dengan unit Anda harus mencakup nomor seri, nomor model, dan informasi pembelian.

Tidak ada bagian dalam publikasi ini yang boleh diperbanyak, disimpan dalam sistem pengambilan, atau dikirim, dengan cara dan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, maupun lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Acer

Proyektor Acer Seri X1160/X1260

Nomor model: _____

Nomor seri: _____

Tanggal pembelian: _____

Alamat pembelian: _____

Acer dan logo Acer adalah merek dagang terdaftar Acer Incorporated. Nama produk atau merek dagang perusahaan lain yang terdapat dalam panduan ini hanya untuk identifikasi dan milik perusahaan yang bersangkutan.

Informasi untuk keselamatan dan kenyamanan Anda

Baca petunjuk ini dengan seksama. Simpan dokumen ini untuk penggunaan di lain waktu. Patuhi semua peringatan dan petunjuk yang ditandai pada produk ini.

Matikan perangkat sebelum membersihkannya.

Lepaskan kabel produk dari stopkontak sebelum membersihkannya. Jangan gunakan pembersih cair atau aerosol. Gunakan kain lembab untuk membersihkan.

Hati-hati saat melepas konektor dari perangkat

Patuhi panduan berikut bila memasang dan melepaskan unit catu daya eksternal:

- Pasang unit catu daya sebelum menghubungkan kabel daya ke stopkontak AC.
- Lepaskan kabel daya sebelum melepaskan unit catu daya dari proyektor.
- Jika sistem memiliki beberapa sumber daya, matikan sistem dengan melepaskan semua kabel daya dari catu daya.

Tindakan pencegahan untuk aksesibilitas

Pastikan kabel daya dihubungkan ke stopkontak yang mudah dijangkau dan dekat dengan operator peralatan. Untuk mematikan peralatan, pastikan Anda juga melepas konektor daya dari stopkontak.

Peringatan!

- Jangan gunakan produk ini di dekat air.
- Jangan letakkan produk ini di tempat, dudukan, atau meja yang tidak stabil. Jika terjatuh, produk akan mengalami kerusakan fatal.
- Slot dan rongga tersedia sebagai ventilasi untuk menjamin keandalan pengoperasian dan melindungi produk dari panas yang berlebihan. Rongga ini tidak boleh tertutup atau terhalang. Rongga tidak boleh terhalang dengan meletakkan produk ini di atas kasur, sofa, matras, atau permukaan sejenis.

Produk ini tidak boleh diletakkan di dekat atau di atas radiator atau sumber panas, atau instalasi terpasang kecuali jika terdapat ventilasi yang memadai.

- Jangan masukkan benda apapun ke dalam produk melalui slot kabinet karena benda tersebut dapat menyentuh titik tegangan berbahaya atau menyebabkan hubungan arus pendek yang akan menimbulkan kebakaran atau sengatan arus listrik. Jangan tumpahkan cairan apapun pada atau ke dalam produk.

- Untuk menghindari kerusakan komponen internal dan mencegah kebocoran pada baterai, jangan letakkan produk ini di atas bidang yang bergetar.
- Jangan gunakan di lingkungan yang menimbulkan guncangan, hentakan, atau getaran, karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau kerusakan pada perangkat rotor dan lampu.

Menggunakan daya listrik

- Produk ini harus dioperasikan menggunakan jenis daya sesuai dengan yang tertera pada label. Jika Anda ragu tentang jenis daya yang tersedia, hubungi dealer Anda atau perusahaan listrik negara.
- Jangan biarkan benda apapun berada di atas kabel daya. Jangan letakkan produk ini di tempat orang lewat karena kabel akan terinjak.
- Jika Anda akan menggunakan produk dengan kabel ekstensi, pastikan nilai total ampere peralatan yang dihubungkan ke kabel ekstensi tidak melebihi nilai ampere kabel ekstensi. Pastikan juga nilai total semua produk yang dihubungkan ke stopkontak tidak melebihi nilai sekering.
- Jangan bebani arus listrik, terminal, atau stopkontak melewati batas dengan menghubungkan terlalu banyak perangkat. Beban sistem secara keseluruhan tidak boleh melebihi 80% dari nilai sirkuit cabang. Jika menggunakan terminal daya, beban sistem tidak boleh melebihi 80% dari nilai input terminal daya.
- Adaptor AC produk ini dilengkapi konektor ground tiga kabel. Konektor hanya boleh dihubungkan ke stopkontak yang memiliki ground. Pastikan stopkontak memiliki ground yang benar sebelum memasang konektor adaptor AC. Jangan hubungkan konektor ke stopkontak yang tidak memiliki ground. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi teknisi listrik Anda.

Peringatan! Pin ground adalah fitur pengaman yang penting. Penggunaan stopkontak yang tidak memiliki ground dengan benar dapat menyebabkan sengatan listrik dan/atau cedera.

Catatan: Pin ground juga memberikan perlindungan yang baik dari noise tidak diinginkan yang dihasilkan oleh perangkat listrik lain di sekitarnya yang dapat mengganggu performa produk ini.

- Gunakan produk hanya dengan unit kabel catu daya yang disediakan. Bila Anda akan mengganti unit kabel daya, pastikan kabel daya yang baru memenuhi persyaratan berikut ini: jenis non-permanen, terdaftar UL/ sertifikasi CSA, jenis SPT-2, nilai 7A 125V minimum, standar VDE atau sejenis, panjang maksimum 4.6 meter (15 kaki).

Perbaikan produk

Jangan perbaiki sendiri produk ini, karena saat menutup dan membuka penutup produk, Anda dapat menyentuh titik tegangan berbahaya atau risiko lainnya. Serahkan seluruh perbaikan pada teknisi ahli.

Lepaskan kabel produk dari stopkontak dan bawa ke teknisi ahli jika mengalami kondisi sebagai berikut:

- kabel daya atau konektor rusak, terpotong, atau terbakar
- produk terkena cairan
- produk terkena hujan atau air
- produk terjatuh atau casing rusak
- performa produk menunjukkan perubahan nyata, menandakan perlunya perbaikan
- produk tidak berfungsi secara normal setelah menjalankan petunjuk pengoperasian

Catatan: Atur kontrol yang telah dijelaskan dalam petunjuk pengoperasian saja, karena pengaturan kontrol yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan dan menyulitkan kerja teknisi ahli untuk memperbaikinya kembali ke kondisi normal.

Peringatan! Demi keamanan, jangan gunakan komponen tambahan atau komponen pengganti non-standar. Untuk pilihan produk yang tersedia, hubungi dealer Anda.

Perangkat Anda dan aksesorinya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi keselamatan tambahan

- Jangan tatap ke arah lensa proyektor saat lampu menyala. Cahayanya dapat merusak mata Anda.
- Pertama-tama nyalakan proyektor, lalu sumber sinyal.
- Jangan letakkan produk di area sebagai berikut:
  - Ruangan yang memiliki ventilasi buruk atau terbatas. Diperlukan sekurangnya jarak 50cm dari dinding dan aliran udara yang lancar di sekitar proyektor.
  - Lokasi yang temperaturnya mungkin dapat meningkat tajam, misalnya di dalam kendaraan dengan semua kaca jendela tertutup.
  - Lokasi yang terlalu lembab, berdebu, atau berasap rokok dapat mengotori komponen optikal, sehingga mengurangi masa pakai dan menjadikan gambar lebih gelap.
  - Lokasi dekat alarm kebakaran.
  - Lokasi dengan temperatur sekitar lebih dari 40 °C/104 °F.
  - Lokasi dengan ketinggian lebih dari 10,000 kaki.

- Segera lepaskan konektor daya jika terjadi masalah dengan proyektor. Jangan gunakan proyektor bila mengeluarkan asap atau bunyi dan bau yang tidak semestinya. Hal ini dapat menimbulkan percikan api atau sengatan listrik. Untuk itu, segera lepaskan konektor daya dan hubungi dealer Anda.
- Jangan gunakan produk hingga rusak atau menjatuhkannya. Jika terjadi, hubungi dealer Anda untuk pemeriksaan.
- Jangan hadapkan langsung lensa proyektor ke matahari. Hal ini dapat menyebabkannya terbakar.
- Saat menonaktifkan proyektor, sebaiknya pastikan proyektor selesai menjalani siklus pendinginan sebelum menonaktifkan daya.
- Jangan matikan catu daya secara tiba-tiba atau melepas kabel proyektor selama pengoperasian. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada lampu, kebakaran, sengatan listrik, atau masalah lainnya. Sedapat mungkin tunggu hingga kipas berhenti berputar sebelum mematikan stopkontak.
- Jangan sentuh kisi-kisi udara dan panel bawah karena panas.
- Bersihkan penyaring udara, jika ada, secara berkala. Temperatur dalam proyektor dapat menjadi sangat panas dan menyebabkan kerusakan jika penyaring/slot ventilasi tertutup debu atau kotoran.
- Jangan tatap ke arah kisi-kisi udara saat proyektor bekerja. Cahayanya dapat merusak mata Anda.
- Buka selalu jendela lensa atau lepas penutup lensa saat proyektor diaktifkan.
- Jangan biarkan benda apapun menutupi lensa proyektor saat proyektor sedang bekerja karena benda tersebut dapat menjadi panas dan rusak atau menimbulkan kebakaran. Untuk mematikan lampu sementara, tekan HIDE pada remote control.
- Lampu dapat menjadi sangat panas selama proyektor bekerja. Biarkan proyektor menjadi dingin selama sekitar 45 menit sebelum melepas unit lampu untuk diganti.
- Jangan gunakan lampu yang telah melebihi masa pakai. Hal ini terkadang dapat menyebabkan kerusakan.
- Jangan ganti unit lampu atau komponen elektronik apapun kecuali jika proyektor tidak terhubung ke stopkontak.
- Produk akan mendeteksi sendiri masa pakai lampu yang terpasang. Pastikan Anda mengganti lampu bila pesan peringatan ditampilkan.
- Bila akan mengganti lampu, biarkan menjadi dingin terlebih dulu, lalu ikuti semua petunjuk untuk mengganti.
- Atur ulang fungsi "Lamp Hour Reset" [Atur ulang Jam Lampu] dari menu tampilan "Management" [Manajemen] pada layar setelah mengganti modul lampu.
- Jangan coba membongkar proyektor ini. Bahaya tegangan tinggi di dalamnya dapat mencelakai Anda. Satu-satunya komponen yang boleh diganti oleh pengguna adalah lampu dengan penutup yang dapat dilepas. Perbaikan sebaiknya hanya dilakukan oleh teknisi ahli berpengalaman.
- Jangan letakkan proyektor pada sisinya secara vertikal. Proyektor dapat terjatuh, sehingga mengakibatkan cedera atau kerusakan.
- Produk ini dapat menampilkan gambar terbalik untuk pemasangan di langit-langit. Gunakan hanya unit pemasangan langit-langit dari Acer untuk memasang proyektor dan memastikan pemasangan yang aman.

Standar pengoperasian untuk menggunakan fungsi nirkabel (Opsional)

Peringatan! Demi keamanan, nonaktifkan semua perangkat transmisi radio atau nirkabel saat menggunakan alat dalam kondisi sebagai berikut. Perangkat ini termasuk, namun tidak terbatas pada: LAN nirkabel (WLAN), Bluetooth dan/atau 3G.

Perhatikan peraturan khusus yang berlaku di manapun, dan selalu nonaktifkan perangkat Anda jika terdapat larangan penggunaan atau bila timbul gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya pada posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi persyaratan panduan penggunaan RF bila digunakan secara normal. Perangkat dengan antena berjarak sekurangnya 1.5 cm (5/8 inci) dari tubuh Anda. Perangkat tidak terbuat dari bahan logam dan seperti uraian di atas, jarak perangkat sebaiknya cukup jauh dari tubuh Anda.

Untuk menghindari masalah pengiriman file data atau pesan, perangkat ini harus terhubung ke jaringan dengan kualitas koneksi yang baik. Pada kondisi tertentu, transmisi file data atau pesan dapat tertunda karena tidak tersedianya koneksi.

Pastikan Anda mematuhi petunjuk tentang menjaga jarak hingga transmisi selesai.

Komponen perangkat bersifat magnetis. Benda-benda berbahan logam dapat menempel pada perangkat, dan bagi orang yang menggunakan alat bantu dengar sebaiknya tidak menggenggam perangkat ini di telinga. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan magnetis lainnya di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Peralatan medis

Penggunaan peralatan transmisi radio termasuk ponsel, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak terlindung secara memadai terhadap interferensi. Untuk mengetahui apakah peralatan medis Anda cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lain, hubungi dokter atau produsen peralatan medis Anda. Matikan perangkat Anda bila sedang berada di fasilitas perawatan kesehatan yang memasang petunjuk untuk melakukannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan umumnya menggunakan peralatan yang mungkin sensitif terhadap transmisi RF dari luar.

Alat pacu jantung. Produsen alat pacu jantung merekomendasikan untuk menjaga jarak minimum 15.3 cm (6 inci) antara perangkat selular dan alat pacu jantung untuk menghindari kemungkinan interferensi pada alat pacu jantung. Rekomendasi ini sejalan dengan penelitian independen yang dilakukan oleh dan rekomendasi dari Wireless Technology Research. Pengguna alat bantu dengar harus:

- Menjaga jarak 15.3 cm (6 inci) atau lebih antara perangkat selular dengan alat pacu jantung.
- Jangan dekatkan perangkat yang aktif ke alat pacu jantung. Jika Anda menduga telah terjadi interferensi, matikan dan jauhkan perangkat Anda.

Alat bantu dengar. Beberapa perangkat selular digital dapat menyebabkan interferensi pada fungsi alat bantu dengar. Jika interferensi terjadi, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terlindung secara memadai, misalnya sistem injeksi bahan bakar elektronik, sistem anti slip (anti penguncian) elektronik, sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan pada produsen kendaraan Anda atau perwakilannya tentang kendaraan atau peralatan yang telah ditambahkan. Serahkan perbaikan atau pemasangan perangkat kendaraan kepada teknisi ahli. Kesalahan pemasangan atau perbaikan dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan kendaraan yang berlaku. Periksa secara berkala untuk memastikan semua perangkat selular terpasang dengan benar dan berfungsi secara normal. Jangan simpan atau jangan letakkan perangkat, komponen, atau perangkat tambahan dalam satu tempat dengan cairan dan gas yang bersifat mudah terbakar, atau bahan yang mudah meledak. Pada kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan daya dorong yang sangat kuat. Jangan letakkan benda apapun termasuk perangkat selular di dekat pemasangan kantong udara atau area mengembangnya kantong udara. Jika perangkat selular di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka pengendara dapat mengalami cedera parah.

Dilarang menggunakan perangkat selular di dalam pesawat terbang. Matikan perangkat selular Anda sebelum memasuki kabin pesawat. Penggunaan peralatan telekomunikasi selular di dalam pesawat dapat membahayakan pengoperasian instrumen pesawat, mengacaukan sinyal jaringan telepon selular, dan melanggar peraturan yang berlaku.

Lingkungan berpotensi terhadap ledakan

Matikan perangkat Anda saat berada di area beratmosfer rentan terhadap bahaya ledakan dan patuhi semua tanda peringatan dan petunjuk. Atmosfer yang rentan terhadap bahaya ledakan mencakup area yang umumnya memasang tanda peringatan untuk segera mematikan mesin kendaraan. Percikan api di sekitar area seperti ini dapat memicu ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera parah bahkan kematian. Matikan selalu perangkat di area pengisian bahan bakar, misalnya saat memasuki stasiun pengisian bahan bakar atau pompa gas. Perhatikan selalu larangan penggunaan peralatan gelombang radio di area SPBU, tangki dan area distribusi bahan bakar; pabrik kimia; atau di sekitar area peledakan terbuka. Area beratmosfer rawan ledakan seringkali, namun tidak selalu, memasang tanda peringatan. Area ini mencakup ruang bawah dek kapal laut, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan bakar, kendaraan yang menggunakan LPG (misalnya propana atau butana), dan area yang udara di sekitarnya mengandung bahan atau partikel kimia, seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

Tindakan pencegahan untuk pendengaran

Untuk melindungi pendengaran Anda, ikuti saran sebagai berikut.

- Perbesar volume secara bertahap hingga Anda dapat mendengar suara dengan jelas dan nyaman.
- Jangan perbesar lagi volume suara jika telinga Anda telah terbiasa.
- Hindari mendengarkan musik terlalu keras dalam waktu lama.
- Jangan perbesar volume suara untuk mengatasi kebisingan sekitar.
- Perkecil volume suara jika Anda tidak dapat mendengar pembicaraan orang di sekitar.

Petunjuk pembuangan

Jangan buang perangkat elektronik ke tempat sampah. Untuk meminimalkan polusi dan menjaga kelestarian lingkungan, lakukan daur ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan WEEE (penanganan limbah peralatan listrik dan elektronik), kunjungi
http://global.acer.com/about/sustainability.htm

Informasi tentang merkuri

Untuk proyektor atau produk elektronik yang terdiri dari monitor atau layar LCD/CRT:

Lampu di dalam produk ini mengandung merkuri, karena itu harus didaur ulang atau dibuang sesuai peraturan setempat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Electronic Industries Alliance di www.eiae.org. Untuk informasi tentang pembuangan limbah khusus lampu, kunjungi **www.lamprecycle.org**.

Informasi penting

Catatan Penggunaan

Yang Perlu Anda lakukan:

- Matikan produk sebelum membersihkan.
- Untuk membersihkan casing layar gunakan kain lembut yang dibasahi sedikit larutan deterjen ringan.
- Matikan konektor daya dari stopkontak AC bila produk tidak akan digunakan dalam waktu lama.

Jangan:

- Tutup slot dan rongga udara pada unit yang disediakan untuk ventilasi.
- Gunakan pembersih, lilin atau pelarut yang bersifat mengikis untuk membersihkan unit.
- Gunakan dalam kondisi berikut ini:
  - Di lingkungan yang terlalu panas, dingin atau lembab.
  - Di area yang berdebu dan kotor.
  - Dekat dengan peralatan yang menghasilkan medan magnetik yang kuat.
  - Diletakkan di area yang menerima sinar matahari langsung.

Perhatian

Patuhi semua peringatan, pencegahan dan perawatan yang direkomendasikan dalam panduan pengguna ini untuk memaksimalkan masa pakai unit.

Peringatan:

- Jangan tatap ke arah lensa proyektor saat lampu menyala. Cahayanya yang tajam dapat merusak mata Anda.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau kelembaban.
- Jangan buka atau bongkar produk karena dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Bila akan mengganti lampu, diamkan dulu unit agar dingin, kemudian ikuti semua petunjuk untuk mengganti.
- Produk ini akan mendeteksi sendiri masa pakai lampu yang terpasang. Pastikan Anda mengganti lampu bila pesan peringatan ditampilkan.
- Reset fungsi "Lamp Hour Reset" [Reset Jam Lampu] dari menu tampilan pada layar "Management" [Manajemen] setelah mengganti modul lampu.
- Saat menonaktifkan proyektor, pastikan proyektor menjalani siklus pendinginan sebelum mematikannya dari stopkontak.
- Pertama-tama hidupkan proyektor, kemudian sumber sinyal.
- Jangan pasang penutup lensa saat proyektor bekerja.
- Saat lampu mencapai akhir masa pakainya, lampu akan terbakar dan mengeluarkan bunyi berdesis. Jika ini terjadi, proyektor tidak dapat dihidupkan kembali hingga modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti urutan langkah dalam "Mengganti Lampu".

Daftar Isi

Informasi untuk keselamatan dan kenyamanan Anda iii

Informasi penting x

- Catatan Penggunaan x
- Perhatian x

Pendahuluan 1

- Fitur-fitur Produk 1
- Ikhtisar Produk 2
- Ikhtisar Proyektor 3
  - Tampilan Proyektor 3
  - Susunan tombol pada Remote Control dan Panel Kontrol 4

Persiapan 6

- Menghubungkan Proyektor 6
- Menghidupkan atau Mematikan Proyektor 7
  - Menghidupkan Proyektor 7
  - Mematikan Proyektor 8
- Mengatur Gambar Proyeksi 9
  - Mengatur Tinggi Gambar Proyeksi 9
  - Cara mengoptimalkan jarak dan ukuran gambar 10
  - Cara mendapatkan ukuran gambar yang diinginkan dengan menyesuaikan jarak dan zoom 12

Kontrol Penggunas 14

- Acer Empowering Technology 14
- Menu Tampilan pada Layar (OSD) 15
- Pengaturan warna 16
- Pengaturan gambar 17
- Pengaturan Manajemen 19
- Pengaturan audio 21
- Pengaturan bahasa 22

Lampiran 23

- Mengatasi masalah 23
- Daftar Keterangan LED & Alarm 27
- Mengganti Lampu 28

Pemasangan pada Langit-langit 29
Spesifikasi 32
Mode kompatibilitas 34
Informasi peraturan dan keselamatan 36

Pendahuluan

Fitur-fitur Produk

Produk ini adalah proyektor DLP® chip tunggal. Fitur-fitur andalan mencakup:

- Teknologi DLP®
- X1160 series: Resolusi asli 800 x 600 SVGA
  X1260 series: Resolusi asli 1024 x 768 XGA
  Mendukung rasio aspek 4:3 / 16:9
- Teknologi ColorBoost memberikan performa warna yang sempurna
- Kecerahan Lumens yang lebih baik dan rasio kontras 2000:1
- Mode layar fleksibel (Standar, Video, Cerah, Blackboard, Pengguna 1, Pengguna 2) untuk performa optimal dalam segala kondisi
- Kompatibel dengan NTSC / PAL / SECAM dan mendukung HDTV (720p, 1080i)
- Tombol eCaring mewakili fungsi Acer Empowering (eView, eTimer) untuk kemudahan penyesuaian pengaturan
- Koreksi elemen pengaturan digital lanjutan menghasilkan presentasi yang optimal
- Menu OSD (onscreen display) multi bahasa
- X1160: Fokus manual dan Lensa tetap
  X1260: Zoom lensa proyeksi fokus manual hingga 1.1X
- Zoom digital 2X dan fungsi gerakan panning
- Kompatibel dengan Microsoft Windows 2000, XP, Vista OS

Ikhtisar Produk

Proyektor ini dilengkapi dengan semua item yang tercantum di bawah ini. Periksa untuk memastikan kelengkapan unit yang Anda terima. Segera hubungi dealer Anda jika terdapat item yang hilang.

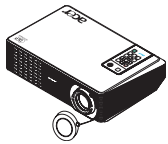

Proyektor dengan penutup lensa



Konektor daya

Kabel VGA

Kabel composite video

Baterai

Kartu keamanan

Panduan pengguna



Remote control

Panduan ringkas

Ikhtisar Proyektor

Tampilan Proyektor

Tampilan depan/atas

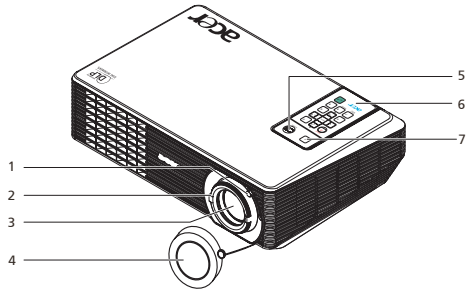

#	Keterangan	#	Keterangan
1	Pengatur zoom (X1260 series)	5	Tombol Daya dan LED Indikator Daya
2	Pengatur fokus	6	Remote control
3	Lensa zoom	7	Penerima remote control
4	Penutup lensa		

Tampilan belakang

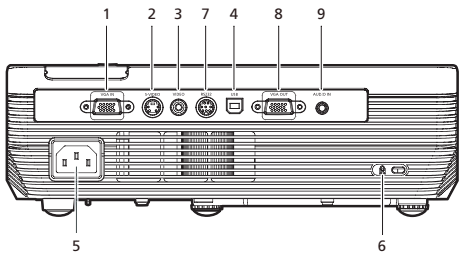

#	Keterangan	#	Keterangan
1	Konektor input sinyal analog PC/HDTV/ component video	6	Port penguncian Kensington™
2	Konektor input S-Video	**Item di bawah ini hanya untuk X1260 series:**	
3	Konektor input composite video	7	Konektor RS232
4	Konektor USB	8	Konektor output monitor loop-through (VGA-Out)
5	Soket daya	9	Konektor input audio

Susunan tombol pada Remote Control dan Panel Kontrol

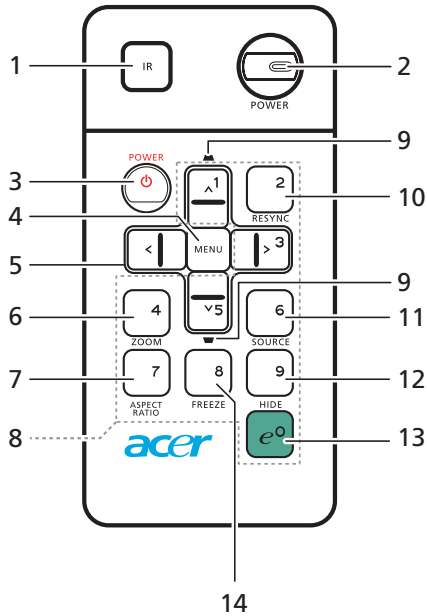

#	Ikon	Fungsi	Keterangan
1		Pemancar inframerah	Mengirim sinyal ke proyektor.
2		Daya/LED Daya	Tombol Daya dan LED Indikator Daya.
3		DAYA	Lihat bagian "**Menghidupkan atau Mematikan Proyektor**".
4		MENU	• Tekan "MENU" untuk mengaktifkan menu OSD (Onscreen display), kembali ke langkah sebelumnya untuk pengoperasian menu OSD atau keluar dari menu OSD. • Konfirmasikan pilihan item Anda.
5		Tombol pilihan empat arah	Gunakan tombol ke atas, bawah, kiri, kanan untuk memilih item atau membuat penyesuaian pada pilihan Anda.
6		ZOOM	Memperbesar atau memperkecil tampilan proyektor.
7		RASIO ASPEK	Untuk Memilih rasio aspek yang dikehendaki (Auto/4:3/ 16:9).
8		KeyPad 0~9	Tekan "**0~9**" untuk memasukkan sandi ke "Securtity settings" [Pengaturan Keamanan].
9		KEYSTONE	Menyesuaikan gambar untuk mengurangi distorsi akibat kemiringan proyektor (± 40 derajat).
10		RESINKRONISASI	Mensinkronisasi proyektor secara otomatis ke sumber input .
11		Sumber	Tekan "**SUMBER**" untuk memilih sumber daya RGB, Component, S-Video, Composite, dan HDTV.

#	Ikon	Fungsi	Keterangan
12		HIDE	Mematikan video untuk beberapa saat. Tekan **"HIDE"** untuk menyembunyikan gambar, tekan sekali lagi untuk kembali menampilkan gambar.
13		Tombol Empowering	Fungsi unik Acer: eView, eTimer Management.
14		FREEZE	Untuk menghentikan sebentar gambar layar.

Catatan:

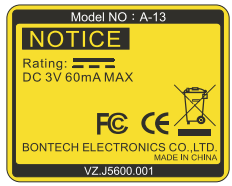

Posisi Remote Control

Untuk memasang remote control ke proyektor, lihat gambar ilustrasi.

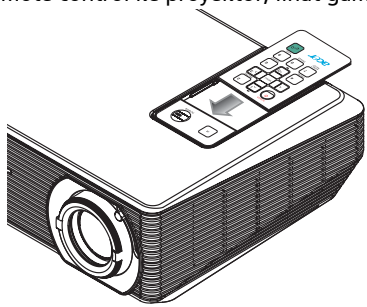

Persiapan

Menghubungkan Proyektor

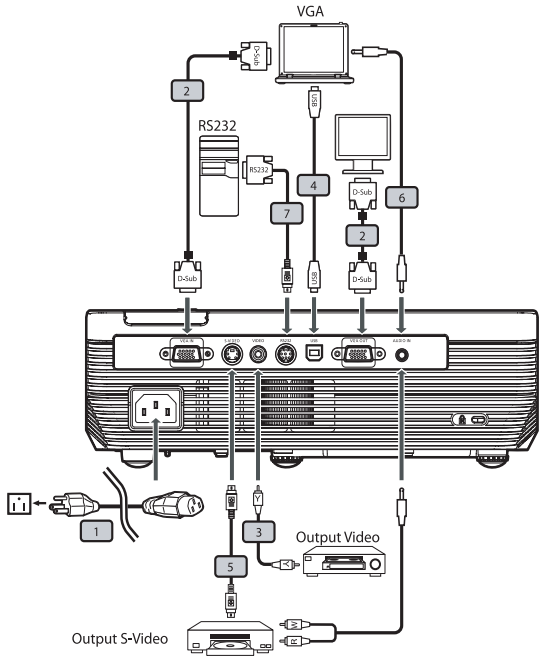

#	Keterangan	#	Keterangan
1	Konektor daya	5	Kabel S-Video
2	Kabel VGA	6	Port/konektor kabel audio
3	Kabel composite video	7	Kabel RS232
4	Kabel USB		

Catatan: Agar proyektor berfungsi dengan baik pada komputer Anda, pastikan waktu mode layar kompatibel dengan proyektor.

Menghidupkan atau Mematikan Proyektor

Menghidupkan Proyektor

1 Lepaskan penutup lensa (Gambar#1)

2 Pastikan kabel daya dan kabel sinyal dipasang dengan benar. LED indikator Daya akan berkedip merah.

3 Hidupkan proyektor dengan menekan tombol "**Daya**" pada panel kontrol, kemudian LED indikator Daya akan menyala biru. (Gambar#2)

4 Hidupkan peralatan (komputer, notebook, pemutar video, dll.). Proyektor akan mendeteksi peralatan yang terhubung secara otomatis.

- Jika layar menampilkan ikon "Lock" [Kunci] dan "Source" [Sumber], artinya proyektor dibatasi untuk jenis peralatan tertentu dan jenis sinyal input lain tidak akan terdeteksi.
- Jika layar menampilkan "No Signal" [Tidak Ada Sinyal], pastikan kabel sinyal terhubung dengan benar.
- Jika Anda menghubungkan beberapa sumber daya pada saat yang sama, gunakan tombol "Source" [Sumber] pada remote control untuk beralih di antara input.

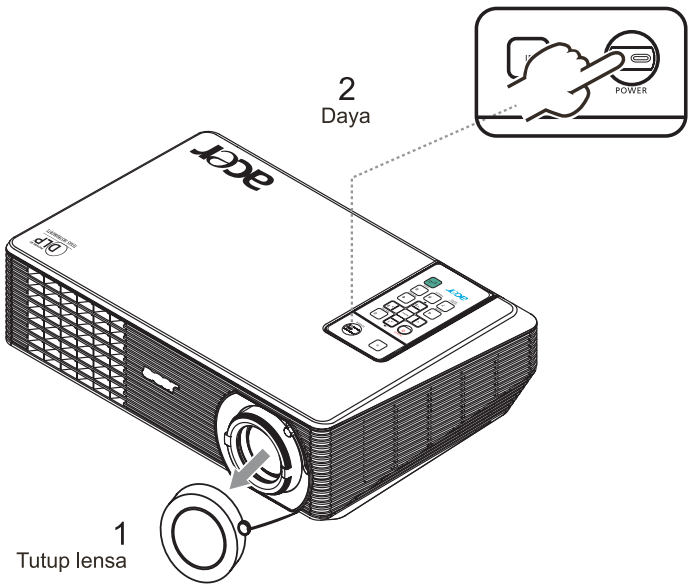

Mematikan Proyektor

1 Untuk mematikan proyektor, tekan tombol "**Daya**" dua kali. Pesan di bawah ini akan muncul di layar selama 5 detik.

"Please press power button again to complete the shutdown process." [Tekan kembali tombol daya untuk menyelesaikan proses mematikan.]

2 Setelah dimatikan, LED indikator Daya akan berkedip MERAH dan kipas terus berputar kurang lebih selama 120 detik. Tindakan ini untuk memastikan sistem mengalami proses pendinginan dengan benar.

3 Setelah sistem dingin, LED indikator Daya akan beralih ke MERAH pekat yang berarti proyektor mengaktifkan mode siaga.

4 Sekarang kabel daya aman dilepas.

Peringatan: Jangan langsung hidupkan proyektor bila baru saja dimatikan.

Catatan: Jika Anda akan menghidupkan kembali proyektor, tunggu minimal 60 detik sebelum menekan tombol "**Daya**" untuk mengaktifkan proyektor.

Indikator peringatan:

- Jika proyektor secara otomatis mati dan indikator **Daya** berkedip MERAH dengan cepat, kemudian beralih ke warna BIRU stabil, hubungi penjual atau pusat perbaikan setempat.
- Jika proyektor secara otomatis mati dan indikator **Daya** berkedip MERAH dengan cepat, kemudian beralih ke warna BIRU stabil, hal ini menunjukkan bahwa proyektor terlalu panas. Pesan di bawah ini akan ditampilkan pada layar, jika akan terjadi:

  "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." [Proyektor Terlalu Panas. Lampu akan segera mati secara otomatis].
- Jika indikator **Daya** berkedip MERAH dengan cepat, kemudian beralih ke warna BIRU stabil dan pesan di bawah ini muncul di layar, hubungi dealer atau pusat perbaikan setempat:

  "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." [Kipas rusak. Lampu akan segera mati secara otomatis].

Mengatur Gambar Proyeksi

Mengatur Tinggi Gambar Proyeksi

Proyektor memiliki kaki elevator untuk mengatur ketinggian gambar.

Untuk menaikkan/menurunkan gambar:

1 Gunakan roda Penyesuaian kemiringan (Gambar#1) untuk memperbaiki posisi layar.

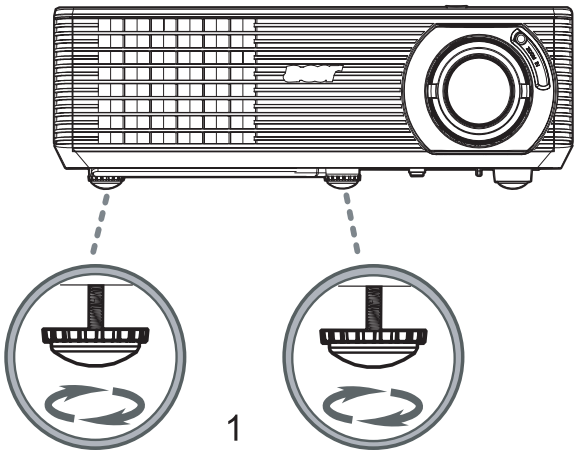

Roda pengatur kemiringan

Cara mengoptimalkan jarak dan ukuran gambar

Perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui ukuran gambar optimal yang dapat diperoleh bila proyektor diletakkan pada jarak yang diinginkan dari layar.

- Contoh X1160 series: Jika proyektor berada 3 m dari layar, kualitas gambar yang baik dapat dicapai untuk ukuran gambar 76”.
- Contoh X1260 series: Jika proyektor berjarak kurang 3 m dari layar, kualitas yang baik sulit diperoleh untuk ukuran gambar antara 69" dan 76".

Catatan: Perhatikan gambar di bawah ini, ketinggian 133 cm diperlukan bila jarak proyektor 3 m.

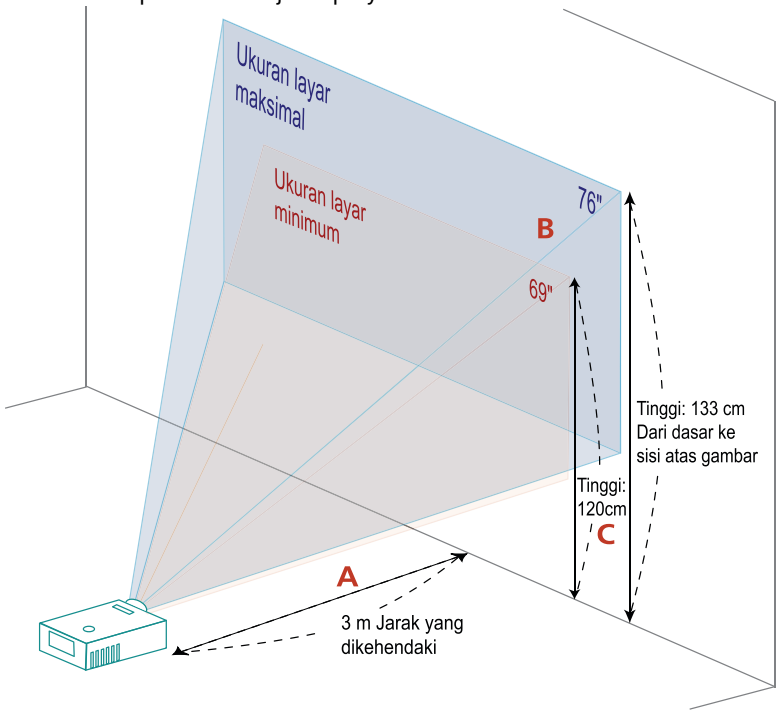

Gambar: Jarak tetap dengan zoom dan ukuran layar bervariasi. (hanya untuk X1260 series, X1160 series adalah Lensa zoom tetap)

X1260 series

Jarak yang diinginkan (m) <A>	Ukuran layar (Zoom min.)		Tinggi	Ukuran layar (Zoom maks.)		Tinggi
	Diagonal (inci) <B>	L (cm) x P (cm)	Dari bagian dasar ke bagian atas gambar (cm) <C>	Diagonal (inci) <B>	L (cm) x P (cm)	Dari bagian dasar ke bagian atas gambar (cm) <C>
1.5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2.5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3.5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4.5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531

Rasio Zoom: 1.1x

X1160 series

Jarak yang diinginkan (m) <A>	Ukuran layar		Tinggi
	Diagonal (inci) <B>	Panjang x Lebar (cm)	Dari bagian dasar ke bagian atas gambar (cm) <C>
1.5	38	77 x 58	66
2	50	103 x 77	88
2.5	63	128 x 96	111
3	76	154 x 115	133
3.5	88	179 x 135	155
4	101	205 x 154	177
4.5	114	231 x 173	199
5	126	256 x 192	221
6	151	308 x 231	265
7	177	359 x 269	310
8	202	410 x 308	354
9	227	462 x 346	398
10	252	513 x 385	442
11	278	564 x 423	487
12	303	615 x 462	531

Cara mendapatkan ukuran gambar yang diinginkan dengan menyesuaikan jarak dan zoom

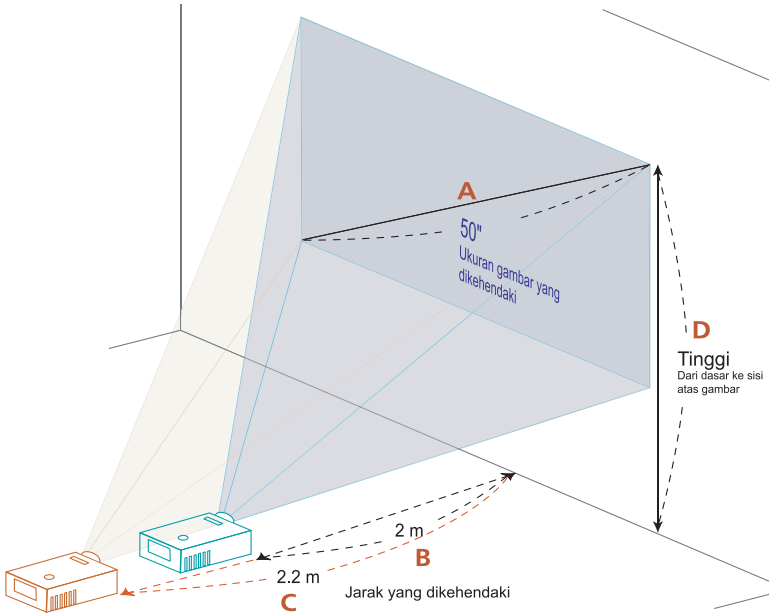

Tabel di bawah ini menunjukkan cara mendapatkan ukuran gambar yang diinginkan dengan menyesuaikan posisi atau pengatur zoom.

- Contoh X1160 series: untuk mendapatkan ukuran gambar sebesar 50 inci, letakkan proyektor pada jarak 2 m dari layar.
- Contoh X1260 series: untuk mendapatkan ukuran gambar sebesar 50 inci, letakkan proyektor pada jarak 2 m hingga 2.2 m dari layar, kemudian sesuaikan tingkat zoom.

X1260 series

Ukuran Gambar yang Diinginkan		Jarak (m)		Tinggi (cm)
Diagonal (inci) <A>	Panjang x Lebar (cm)	Zoom maks. <B>	Zoom min. <C>	Dari bagian dasar ke bagian atas gambar <D>
30	61 x 46	1.2	1.3	53
40	81 x 61	1.6	1.7	70
50	102 x 76	2.0	2.2	88
60	122 x 91	2.4	2.6	105
70	142 x 107	2.8	3.1	123
80	163 x 122	3.2	3.5	140
90	183 x 137	3.6	3.9	158
100	203 x 152	4.0	4.4	175
120	244 x 183	4.8	5.2	210
150	305 x 229	5.9	6.6	263
180	366 x 274	7.1	7.9	315
200	406 x 305	7.9	8.7	351
250	508 x 381	9.9	10.9	438
300	610 x 457	11.9		526

Rasio Zoom: 1.1x

X1160 series

Jarak yang diinginkan (m) <A>	Ukuran layar		Tinggi
	Diagonal (inci) <B>	Panjang x Lebar (cm)	Dari bagian dasar ke bagian atas gambar (cm) <D>
30	61 x 46	1.2	53
40	81 x 61	1.6	70
50	102 x 76	2.0	88
60	122 x 91	2.4	105
70	142 x 107	2.8	123
80	163 x 122	3.2	140
90	183 x 137	3.6	158
100	203 x 152	4.0	175
120	244 x 183	4.8	210
150	305 x 229	5.9	263
180	366 x 274	7.1	315
200	406 x 305	7.9	351
250	508 x 381	9.9	438
300	610 x 457	11.9	526

Kontrol Penggunas

Acer Empowering Technology

Empowering Key 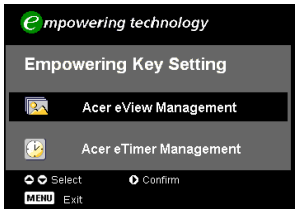	Acer Empowering Key menyediakan tiga fungsi Acer yang unik, yakni "Acer eView Management"dan "Acer eTimer Management". Tekan tombol "e" beberapa detik untuk membuka menu utama tampilan pada layar (OSD) yang akan mengubah fungsi ini.
Acer eView Management 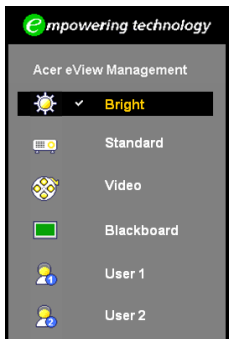	Tekan "e" untuk membuka submenu "Acer eView Management". "Acer eView Management" digunakan untuk memilih mode tampilan. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat bagian Menu Tampilan pada Layar (OSD).
Acer eTimer Management 	Tekan "e" untuk membuka submenu "Acer eTimer Management". "Acer eTimer Management" menyediakan fungsi alarm untuk mengontrol waktu presentasi. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat bagian Menu Tampilan pada Layar (OSD).

Menu Tampilan pada Layar (OSD)

Proyektor dilengkapi OSD multibahasa yang dapat digunakan untuk pengaturan gambar dan mengubah variasi pengaturan.

Menggunakan menu OSD

- Untuk membuka menu OSD, tekan **"MENU"** pada remote control.
- Saat OSD ditampilkan, gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih butir pilihan dari menu utama. Setelah memilih butir menu utama yang dikehendaki, tekan ▶ untuk memasukkan submenu pengaturan fitur.
- Gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih item yang diinginkan dan menyesuaikan pengaturan menggunakan tombol ◀ ▶.
- Pilih butir berikutnya yang akan diatur dalam submenu, kemudian atur seperti uraian di atas.
- Tekan **"MENU"** pada remote control, layar akan kembali ke menu utama.
- Untuk keluar dari OSD, tekan kembali **"MENU"** pada remote control. Menu OSD akan tertutup, kemudian proyektor secara otomatis akan menyimpan pengaturan yang baru.

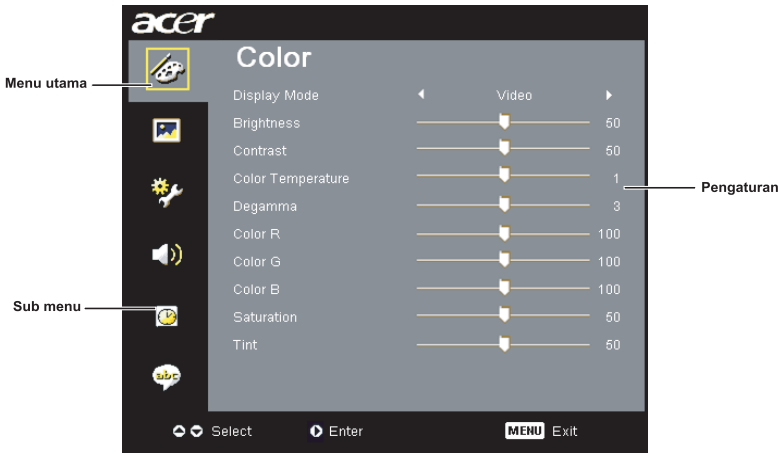

Pengaturan warna

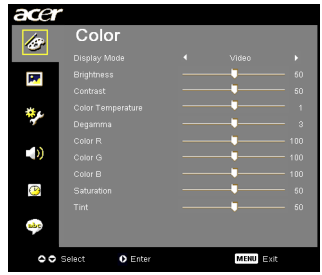

Display Mode [Mode Tampilan]	Tersedia beberapa preset produk yang dioptimalkan untuk bermacam jenis gambar. • Standard (Standar): Untuk kondisi umum. • Video: Untuk memutar video di ruangan yang terang. • Bright (Cerah): Untuk pengoptimalan kecerahan. • Blackboard: Mode Blackboard dapat meningkatkan warna yang ditampilkan saat Anda memproyeksikan ke permukaan lebih gelap. • User1 [Pengguna1]: Menyimpan pengaturan pengguna. • User2 [Pengguna2]: Menyimpan pengaturan pengguna.
Brightness [Kecerahan]	Mengatur kecerahan gambar. • Tekan ◀ untuk membuat gambar lebih gelap. • Tekan ▶ untuk membuat gambar lebih terang.
Contrast [Kontras]	Tekan "Contrast" [Kontras] untuk mengontrol perbedaan antara bagian gelap dan terang pada gambar. Pengaturan kontras akan mengubah kadar hitam dan putih pada gambar. • Tekan ◀ untuk mengurangi kontras. • Tekan ▶ untuk meningkatkan kontras.
Color Temperature [Temperatur Warna]	Mengatur temperatur warna. Semakin tinggi temperatur warna, layar akan terlihat semakin dingin; semakin rendah temperatur warna, layar akan tampak lebih hangat.
Degamma	Memperbaiki penampilan latar yang gelap. Semakin besar nilai gamma, latar yang gelap akan tampak lebih cerah.
Color R [Warna merah]	Mengatur warna merah.
Color G [Warna hijau]	Mengatur warna hijau.
Color B [Warna biru]	Mengatur warna biru.
Saturation [Saturasi]	Mengatur gambar video dari hitam putih ke warna saturasi penuh. • Tekan ◀ untuk mengurangi jumlah warna pada gambar. • Tekan ▶ untuk menambah jumlah warna pada gambar.

Tint [Pewarnaan]	Mengatur keseimbangan warna hijau dan merah. • Tekan ◀ untuk menambah jumlah warna hijau pada gambar. • Tekan ▶ untuk menambah jumlah warna merah pada gambar.

Catatan: fungsi "Saturation" [Saturasi] dan "Tint" [Pewarnaan] tidak didukung pada mode Computer atau DVI.

Pengaturan gambar

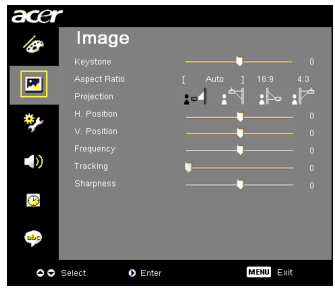

Keystone (Pengaturan)	Memperbaiki distorsi gambar yang terjadi akibat memiringkan proyeksi. (±40 derajat)
Aspect Ratio [Rasio Aspek] 	Gunakan fungsi ini untuk memilih rasio aspek yang dikehendaki. • Auto: Pertahankan gambar dengan rasio panjang-lebar asli dan memaksimalkan gambar sesuai piksel horizontal atau vertikal asli. • 4:3: Skala gambar akan disesuaikan dengan ukuran layar dan ditampilkan dengan rasio 4:3. • 16:9: Skala gambar akan disesuaikan dengan lebar layar dan panjang yang disesuaikan untuk tampilan gambar dengan rasio 16:9.
Projection (Proyeksi) 	Meja-Depan • Pengaturan standar.
	Langit-langit-Depan • Jika fungsi ini dipilih, proyektor akan memutar gambar 180° vertikal untuk proyeksi pemasangan di langit-langit.

	Meja-Belakang • Jika fungsi ini dipilih, proyektor akan memutar gambar 180° horizontal sehingga Anda dapat memproyeksikan dari belakang layar tembus pandang.
	Langit-langit-Belakang • Jika fungsi ini dipilih, proyektor akan memutar gambar 180° secara horizontal dan vertikal bersamaan. Anda dapat memproyeksikan dari belakang layar tembus pandang dengan proyeksi pemasangan langit-langit.
Posisi H (Posisi Horizontal)	• Tekan ◀ untuk menggeser gambar ke kiri. • Tekan ▶ untuk menggeser gambar ke kanan.
Posisi V. (Posisi Vertikal)	• Tekan ◀ untuk menggeser gambar ke bawah. • Tekan ▶ untuk menggeser gambar ke atas.
Frequency (Frekuensi)	"Frequency" [Frekuensi] digunakan untuk mengubah nilai refresh proyektor agar setara dengan frekuensi kartu grafis pada komputer'. Jika Anda melihat garis-garis vertikal yang berkedip pada gambar proyeksi, gunakan fungsi ini untuk melakukan pengaturan yang diperlukan.
Tracking	Mensinkronisasikan pewaktuan sinyal antara proyektor dan kartu grafis. Jika gambar tidak stabil atau berkedip, gunakan fungsi ini untuk memperbaikinya.
Sharpeness [Ketajaman]	Mengatur ketajaman gambar. • Tekan ◀ untuk mengurangi ketajaman. • Tekan ▶ untuk meningkatkan ketajaman.

Catatan: Fungsi "H. Position" [Posisi H], "V. Position" [Posisi V], "Frequency" [Frekuensi] dan "Tracking" [Anti fliker] tidak didukung pada mode Video atau DVI.

Catatan: Fungsi "Sharpness" [Ketajaman] tidak didukung pada mode DVI dan Computer.

Pengaturan Manajemen

Auto Shutdown [Penonaktifan Otomatis]	Proyektor akan mati secara otomatis jika tidak ada input sinyal setelah jangka waktu tertentu. (dalam satuan menit)
Source Lock [Kunci Sumber]	Bila kunci sumber dipilih "Off", proyektor akan mencari sinyal lain jika sinyal input terputus. Bila kunci sumber dipilih "On", proyektor akan "lock" [mengunci] kanal sumber yang dipilih hingga Anda menekan tombol "Source" [Sumber] pada remote control untuk kanal berikutnya.
okasi Menu]	Pilih lokasi menu pada tampilan layar.
Lamp Hour Elapse [Jam Penyalaan Lampu]	Menampilkan lama waktu pengoperasian lampu (dalam satuan jam).
Lamp Reminding [Indikator Lampu]	Aktifkan fungsi ini untuk menampilkan peringatan penggantian lampu 30 jam sebelum masa pakainya berakhir.
Lamp Hour Reset [Reset Jam Lampu]	Tekan tombol ▶ setelah memilih "Yes" [Ya] untuk mengembalikan penghitung jam ke 0.
Security [Keamanan] 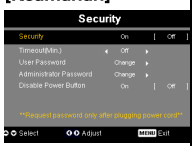	**Security [Keamanan]** Proyektor ini memiliki fungsi keamanan yang memudahkan administrator dalam mengatur penggunaan proyektor. Tekan ▶ untuk mengubah "Security" [Keamanan]. Jika fungsi keamanan diaktifkan, Anda harus memasukkan terlebih dulu "Administrator Password" [Sandi Administrator] sebelum mengubah pengaturan keamanan. • Pilih "On" untuk mengaktifkan fungsi keamanan. Pengguna harus memasukkan sandi untuk mengoperasikan proyektor. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat bagian "User Password" [Sandi Pengguna]. • Jika "Off" dipilih, maka pengguna dapat menghidupkan proyektor tanpa sandi.
	Timeout(Min.) [Timeout(Men.)] Setelah "Security" [Keamanan] diatur ke "On", administrator dapat mengaktifkan fungsi timeout. • Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih interval timeout. • Durasi berkisar mulai dari 10 menit hingga 990 menit. • Saat durasi tercapai, proyektor akan meminta pengguna untuk memasukkan kembali sandi. • Pengaturan standar untuk "Timeout(Min.)" [Timeout(Men.)] adalah "Off". • Jika fungsi keamanan diaktifkan, proyektor akan meminta pengguna untuk memasukkan sandi saat menghidupkan proyektor. "User Password" [Sandi Pengguna] dan "Administrator Password" [Sandi Administrator] keduanya dapat diterima untuk dialog ini.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>User password [Sandi pengguna]
• Tekan ▶ untuk mengatur atau mengubah "User Password" [Sandi Pengguna].
• Tekan tombol angka untuk membuat sandi dari remote control, lalu tekan "MENU" untuk konfirmasi.
• Tekan ◀ untuk menghapus karakter.
• Masukkan sandi saat "Confirm Password" [Konfirmasikan Sandi] ditampilkan.
• Sandi harus memiliki panjang karakter antara 4 hingga 8 karakter.
• Jika Anda memilih "Request password only after plugging power cord" [Minta sandi hanya setelah kabel daya dihubungkan], proyektor akan meminta pengguna untuk memasukkan sandi setelah kabel daya dihubungkan.
• Jika Anda memilih "Always request password while projector turns on" [Selalu minta sandi setelah proyektor dinyalakan], proyektor akan meminta pengguna untuk memasukkan sandi setelah proyektor dihidupkan.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Administrator Password [Sandi Administrator]
"Administrator Password" [Sandi Administrator] dapat digunakan pada kedua kotak dialog "Enter Administrator Password" [Masukkan Sandi Administrator] dan "Enter Password" [Masukkan Sandi].
• Tekan ▶ untuk mengubah "Administrator Password" [Sandi Administrator].
• Pengaturan standar untuk "Administrator Password" [Sandi Administrator] adalah "1234".
Jika Anda lupa sandi administrator Anda, ikuti langkah berikut untuk mendapatkan kembali sandi administrator:
• "Universal Password" [Sandi Universal] 6-digit yang tertera pada Kartu Keamanan (periksa di kotak aksesori). Sandi yang unik ini adalah angka yang akan diterima proyektor setiap saat dan tidak tergantung apapun sandi administratornya.
• Jika Anda kehilangan nomor dan kartu keamanan ini, hubungi pusat servis Acer.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Disable Power button [Mematikan tombol Daya]
• Bila "ON" [Hidup] dipilih, maka hanya tombol Power [Daya] pada remote control yang dapat digunakan. Jika ”OFF” [Mati] dipilih, maka tombol Power [Daya] pada remote control atau panel control dapat digunakan untuk mengontrol proyektor.</td>
</tr>
<tr>
<td>Reset</td>
<td>• Tekan tombol reset setelah memilih "Yes" [Ya] untuk mengembalikan parameter semua menu ke pengaturan standar produk.</td>
</tr>
</table>

Pengaturan audio

Volume	• Tekan ◀ untuk mengurangi volume. • Tekan ▶ untuk memperbesar volume.
Mute [Diam]	• Pilih "On" untuk menghilangkan suara. • Pilih "Off" untuk mengembalikan volume suara.

Catatan: Menu Audio adalah untuk X1260 series.

Pengaturan Timer

Timer Start [Mulai Timer]	• Tekan ▶ untuk memulai atau menghentikan timer.
Timer Period [Periode Timer]	• Tekan ◀ atau ▶ untuk mengatur periode timer.
Timer Display [Tampilan Timer]	• Tekan ◀ atau ▶ ke mode timer pilihan yang akan ditampilkan pada layar.
Timer Location [Lokasi Timer]	• Pilih lokasi timer pada layar.

Pengaturan bahasa

Language [Bahasa]	Memilih menu OSD multibahasa. Gunakan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa menu yang diinginkan. • Tekan ▶ untuk mengkonfirmasikan pilihan.

Lampiran

Mengatasi masalah

Jika Anda mengalami masalah dengan proyektor Acer, lihat panduan dalam mengatasi masalah berikut ini. Jika masalah tidak berhasil diatasi, hubungi penjual atau pusat perbaikan setempat.

Masalah dan Solusi Gambar

#	Masalah	Solusi
1	Gambar tidak muncul di layar	• Sambungkan seperti yang dijelaskan pada bagian "Persiapan". • Pastikan tidak ada pin konektor yang tertekuk atau patah. • Periksa apakah lampu proyektor telah diinstal dengan benar. Lihat bagian "Mengganti Lampu". • Pastikan Anda telah melepas penutup lensa dan proyektor dihidupkan.

2	Gambar ditampilkan sebagian, bergulir, atau tidak sempurna (Untuk PC (Windows 95/98/ 2000/XP))	• Tekan "RESYNC" pada remote control.
		• Untuk tampilan gambar yang tidak sempurna:
		  • Buka "My Computer", "Control Panel", lalu klik dua kali ikon "Display".
		  • Pilih tab "Settings".
		  • Pastikan pengaturan resolusi layar Anda lebih rendah dari atau sama dengan SXGA (1280 x 1024) (X1160) atau SXGA+ (1400 x 1050) (X1260).
		  • Klik tombol "Advanced Properties".
		Jika masalah tetap muncul, ganti layar monitor yang Anda gunakan, kemudian ikuti langkah-langkah di bawah ini:
		  • Pastikan pengaturan resolusi lebih rendah atau sama dengan SXGA (1280 x 1024) (X1160) atau SXGA+ (1400 x 1050) (X1260).
		  • Klik tombol "Change" dalam tab "Monitor".
		  • Klik "Show all devices". Selanjutnya, pilih "Standard monitor types" di bawah kotak SP, lalu pilih mode resolusi yang Anda perlukan bawah kotak "Models".
		  • Pastikan pengaturan resolusi layar monitor lebih rendah atau sama dengan SXGA (1280 x 1024) (X1160) atau SXGA+ (1400 x 1050) (X1260).

3	Gambar ditampilkan sebagian, bergulir, atau tidak sempurna (Untuk notebook)	• Tekan "RESYNC" pada remote control.
		• Untuk tampilan gambar yang tidak sempurna:
		  • Untuk menyesuaikan resolusi komputer Anda, ikuti langkah-langkah untuk item 2 (di atas):
		  • Tekan tombol pengaturan output. Contoh: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
		• Jika Anda mengalami kesulitan saat mengubah resolusi atau tidak ada respons pada monitor, aktifkan ulang semua peralatan termasuk proyektor.

4	Layar komputer notebook tidak menampilkan presentasi Anda	• Jika Anda menggunakan notebook berbasis Microsoft® Windows®: Sebagian PC notebook dapat menonaktifkan layar sendiri saat perangkat layar kedua digunakan. Setiap perangkat memiliki cara berbeda untuk diaktifkan kembali. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk komputer Anda. • Jika Anda menggunakan notebook berbasis Apple® Mac®OS: Di System Preferences, buka Display, lalu pilih Video Mirroring "On".
5	Gambar tidak stabil atau berkedip	• Atur "Tracking" untuk memperbaikinya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian "Image Setting"[Pengaturan Gambar]. • Ubah pengaturan kepekatan warna layar pada komputer Anda.
6	Gambar memiliki garis vertikal berkedip	• Gunakan "Frequency" [Frekuensi] untuk melakukan penyesuaian. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian "Image Setting"[Pengaturan Gambar]. • Periksa dan konfigurasi ulang mode tampilan kartu grafis Anda agar kompatibel dengan proyektor.
7	Gambar tidak fokus	• Pastikan penutup lensa telah dilepas. • Sesuaikan pengatur fokus pada lensa proyektor. • Pastikan layar proyeksi berada dalam jarak 3.3 hingga 39.4 kaki (1.0 hingga 12.0 meter) dari proyektor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian "Cara Mendapatkan Ukuran Gambar yang Diinginkan dengan Mengatur Jarak dan Zoom".
8	Gambar tampak melebar saat menampilkan teks DVD "widescreen" [layar lebar]	Untuk menampilkan DVD anamorfik (gambar distorsi) atau dengan rasio aspek 16:9, Anda harus membuat pengaturan berikut ini: • Untuk menampilkan teks DVD berformat Letterbox(LBX), ubah format ke Letterbox(LBX) dalam OSD proyektor. • Untuk menampilkan teks DVD berformat 4:3, ubah ke format 4:3 dalam OSD proyektor. • Jika gambar masih melebar, Anda juga harus menyesuaikan rasio aspek. Atur format layar ke rasio aspek 16:9 (lebar) pada pemutar DVD Anda.

9	Gambar terlalu kecil atau terlalu besar	• Sesuaikan dengan pengatur zoom di bagian atas proyektor. X1260 series • Ubah jarak proyektor lebih dekat atau majukan ke arah layar. • Tekan "MENU" pada remote control. Buka "Image setting [Pengaturan gambar]--> Aspect Ratio [Rasio Aspek]", kemudian coba pengaturan lain atau tekan "Aspect Ratio" [Rasio Aspek] pada remote control untuk menyesuaikannya secara langsung.
10	Gambar memiliki sisi-sisi yang miring	• Bila perlu, ubah posisi proyektor sehingga menghadap ke tengah layar. • Tekan tombol "Keystone △ / ▽" [Pengaturan]pada remote control hingga semua sisi sejajar secara vertikal.
11	Gambar terbalik	• Pilih "Image [Gambar] --> Projection [Proyeksi]" dari OSD dan atur arah proyeksi.

Masalah pada Proyektor

#	Masalah	Solusi
1	Proyeksi tidak memberikan respon ke semua kontrol	Bila perlu, matikan proyektor, lalu lepaskan kabel daya dan tunggu sekitar 30 detik sebelum menghidupkan kembali.
2	Lampu hangus atau berdesis	Saat lampu mencapai akhir masa pakainya, lampu akan hangus dan mengeluarkan bunyi berdesis. Jika ini terjadi, proyektor tidak dapat dinyalakan lagi sampai modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur pada bagian "Mengganti Lampu".

Pesan peringatan OSD

#	Masalah	Pesan Peringatan
1	Pesan	Kipas Rusak - kipas sistem tidak bekerja. Proyektor Kepanasan - proyektor melampaui suhu operasional dan harus didiamkan agar dingin sebelum digunakan kembali. Ganti lampu - lampu hampir mencapai masa pakai maksimum. Siapkan penggantian segera.

Daftar Keterangan LED & Alarm

Status LED

Pesan	LED Daya	
	Merah	Biru
Konektor Daya Input	Berkedip HIDUP ke MATI 100ms	--
Siaga	V	--
Tombol Daya HIDUP	--	V
Coba ulang lampu	--	Berkedip Cepat
Mati (Status pendinginan)	Berkedip Cepat	--
Tombol Daya MATI: Pendinginan selesai; Mode Siaga	V	--
Kesalahan (Kegagalan Thermal)	Berkedip MERAH dengan Cepat dan BIRU Stabil secara bergantian	
Kesalahan (Penguncian kipas)	Berkedip MERAH dengan Cepat dan BIRU Stabil secara bergantian	
Kesalahan (lampu rusak)	Berkedip BIRU dengan Cepat dan MERAH Stabil secara bergantian	
Kesalahan (Kerusakan Lingkaran Warna)	Berkedip BIRU dengan Cepat dan MERAH Stabil secara bergantian	

Mengganti Lampu

Gunakan obeng untuk melepaskan baut pada penutup, kemudian tarik lampu untuk mengeluarkannya.

Proyektor akan mendeteksi masa pakai lampu. Anda akan melihat pesan peringatan "**Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" [Lampu hampir mencapai akhir masa pakai sesuai kapasitas operasionalnya. Lakukan Penggantian!]** Ganti lampu sesegera mungkin bila pesan peringatan ini muncul. Pastikan proyektor telah melewati proses pendinginan sekurangnya 30 menit sebelum Anda mengganti lampu.

Peringatan: Tempat pemasangan lampu sangat panas! Diamkan agar dingin sebelum Anda mengganti lampu.

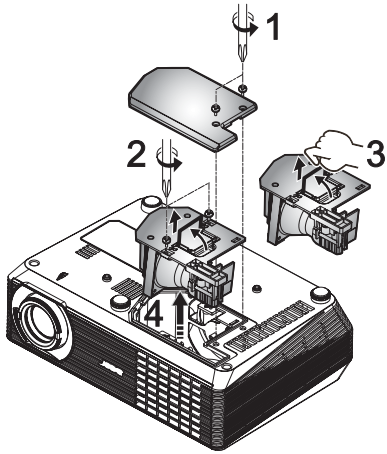

Untuk mengganti lampu
1 Matikan proyektor dengan menekan tombol daya.
2 Diamkan proyektor sekurangnya 30 menit agar dingin.
3 Lepaskan kabel daya .
4 Gunakan obeng untuk melepaskan baut dari penutup. (Gambar 1)
5 Dorong dan lepaskan penutup.
6 Lepaskan kedua baut yang mengencangkan modul lampu (Gambar 2), kemudian tarik panel lampu. (Gambar 3)
7 Tarik keluar modul lampu dengan kuat. (Gambar 4)

Untuk memasang kembali modul lampu, lakukan langkah sebelumnya dengan urutan terbalik.

Peringatan: Untuk mengurangi risiko cedera diri, jangan jatuhkan modul lampu atau jangan sentuh bola lampu. Bila terjatuh, pecahan bola lampu dapat mengakibatkan cedera.

Pemasangan pada Langit-langit

Bila Anda ingin memasang proyektor pada langit-langit, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1 Buat empat lubang bor pada langit-langit yang memiliki bagian berstruktur padat dan kuat, kemudian kencangkan rangka dudukan proyektor.

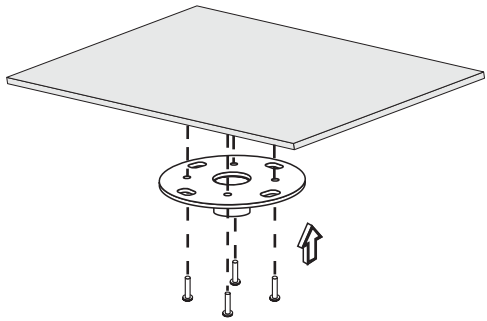

Catatan: Baut tidak termasuk dalam paket produk. Sediakan baut yang sesuai dengan struktur langit-langit Anda.

2 Gunakan empat baut berbentuk silinder yang sesuai untuk mengencangkan tangkai langit-langit.

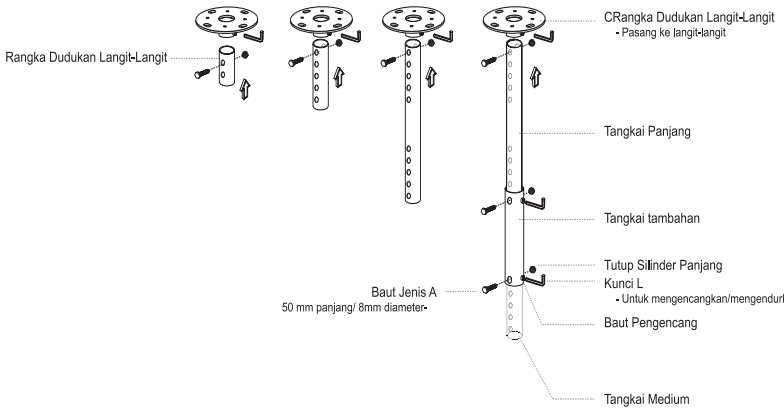

3 Gunakan baut dengan jumlah yang cukup sesuai ukuran proyektor untuk menahan proyektor pada braket pemasangan langit-langit.

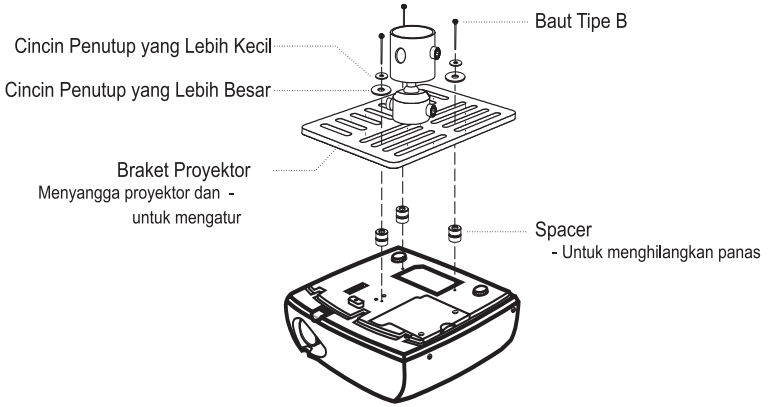

Catatan: Sedapat mungkin sediakan jarak yang cukup antara braket dan proyektor agar panas dapat menyebar. Gunakan dua cincin penutup untuk pengencangan tambahan, bila perlu.

4 Pasang braket proyektor ke tangkai langit-langit.

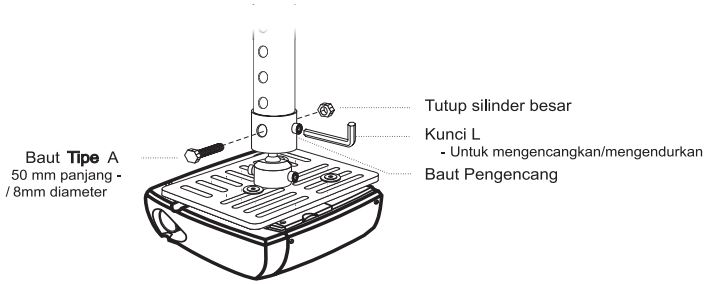

5 Atur untuk mendapatkan sudut dan posisi yang sesuai.

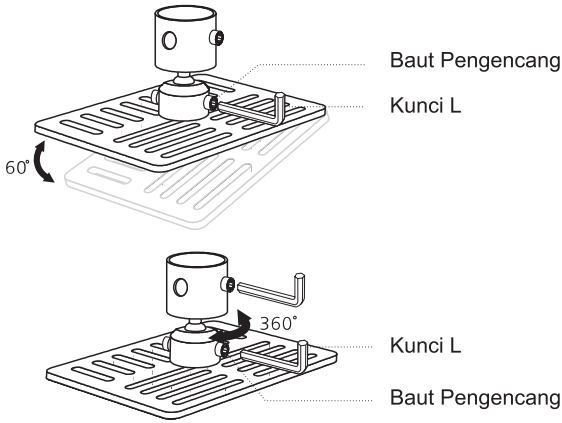

Catatan: Jenis baut dan cincin penutup yang diperlukan untuk setiap model diuraikan pada tabel di bawah ini. Baut berdiameter 3 mm tersedia dalam kotak baut.

Model	Baut Tipe B		Jenis cincin penutup	
	Diameter (mm)	Panjang (mm)	Besar	Kecil
X1160/X1260	3	20	V	V

Spesifikasi

Spesifikasi yang diberikan di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk spesifikasi yang aktual, lihat spesifikasi pemasaran yang disediakan Acer.

Sistem proyeksi	DLP®
Resolusi	X1160: Asli: SVGA (800 x 600) , Maksimum: SXGA (1280 x 1024), WXGA+ (1440 x 900) X1260: Asli: XGA (1024 x 768), Maksimum: SXGA+ (1400 x 1050), WXGA+ (1440 x 900)
Kompatibilitas komputer	IBM PC dan yang kompatibel, Apple Macintosh, iMac dan standar VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+
Kompatibilitas video	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV(480i, 576i)
Rasio Aspek	4:3 (asli), 16:9
Rasio kontras	2000:1
Warna yang dapat ditampilkan	16.7 juta warna
Tingkat noise	33 dBA (standar)
Lensa proyeksi	X1160: F/ 2.41, f = 21.79mm, Fokus Manual X1260: F/ 2.41 – 2.55, f = 21.79 mm – 23.99 mm, 1.1X lensa zoom manual
Ukuran layar proyeksi (diagonal)	X1160: 25" (0.64 m) - 303" (7.70 m) X1260: 23" (0.58 m) - 303" (7.70 m)
Jarak proyeksi	3.3' (1.0 m) - 39.4' (12.0 m)
Rasio sorotan	50"@2m (1.95 – 2.15:1)
Kecepatan pindai horizontal (Horizontal scan rate)	X1160: 31k - 69 kHz X1260: 31k - 80 kHz
Kecepatan pindai awal vertikal(Vertical refresh scan rate)	50 - 85 Hz
Jenis lampu	lampu 160 W yang dapat diganti pengguna
Masa pakai lampu	4000 jam
Koreksi pengaturan (Keystone)	±40 derajat
Audio	Speaker internal dengan output 2 W (X1260 series)
Berat	2.3 kg (5 lb.)
Dimensi (P x L x T)	267 mm x 187 mm x 80 mm (10.5" x 7.4" x 3.1")
Digital Zoom	2X
Catu daya	Switch catu daya AC input 100 - 240 V otomatis
Pemakaian daya	225W
Suhu Operasional	5°C to 35°C / 41°F hingga 95°F
Kesesuaian	85%

Konektor I/O	• Soket daya x1 • VGA input x1 • Composite video x1 • S-Video x1 • USB x1: untuk remote control komputer **Komponen di bawah ini hanya untuk X1260 series:** • RS232 x1 • VGA output x1 • konektor input audio 3,5 mm x1
Isi paket produk standar	• kabel daya AC x1 • kabel VGA x1 • kabel Composite video x1 • Remote control x1 • Baterai x 1 (untuk remote control) • Panduan pengguna (CD-ROM) x 1 • Panduan ringkas x 1 • Kartu keamanan x 1

* Bentuk dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Mode kompatibilitas

A. VGA Analog

1 Sinyal PC - VGA Analog

Mode	Resolusi	Frekuensi V. [Hz]	Frekuensi H. [KHz]
VGA	640x480	60	31.50
	640x480	72	37.90
	640x480	75	37.50
	640x480	85	43.30
	720x400	70	31.50
	720x400	85	37.90
SVGA	800x600	56	35.20
	800x600	60	37.90
	800x600	72	48.10
	800x600	75	46.90
	800x600	85	53.70
	832x624	75	49.725
XGA	1024x768	60	48.40
	1024x768	70	56.50
	1024x768	75	60.00
	1024x768	85	68.70
SXGA	1152x864	70	63.80
	1152x864	75	67.50
	*1152x864	85	77.10
	1280X1024	60	63.98
	*1280X1024	72	76.97
	*1280X1024	75	79.98
QuadVGA	1280x960	60	59.70
	*1280x960	75	75.23
SXGA+	*1400x1050	60	63.98
Power Mac G4	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	*1280x960	75	75.00

Catatan: "*" Seri X1260

PowerBook G4	640x480	60	31.35
	640x480	66.6(67)	34.93
	800x600	60	37.90
	1024x768	60	48.40
	1152x870	75	68.68
	*1280x960	75	75.00
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.00

2 Fase Extended Wide - VGA Analog

Mode	Resolusi	Frekuensi V. [Hz]	Frekuensi H. [KHz]
WXGA	1280x768	60	48.36
	1280x768	75	57.60
	*1280x768	85	68.630
	1280x720	60	45.00
	1280x800	60	49.702
	1440x900	60	55.935

Catatan: "*" Seri X1260

Informasi peraturan dan keselamatan

Informasi FCC

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batasan untuk peralatan digital Kelas B, sesuai Bab 15 Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai terhadap interferensi yang berbahaya untuk pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan interferensi yang mengganggu komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan apapun bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini terbukti menyebabkan interferensi berbahaya terhadap penerimaan gelombang radio atau televisi, dapat diketahui dengan menyalakan dan mematikan peralatan tersebut, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi dengan salah satu atau beberapa cara berikut ini:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Jauhkan jarak antara peralatan dan antena penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dengan yang digunakan antena penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Catatan: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputer lain harus dilakukan dengan menggunakan kabel berpelindung untuk memenuhi standar peraturan FCC.

Catatan: Peralatan periferal

Gunakan hanya periferal (peralatan input/output, terminal, printer, dll.) yang memiliki sertifikasi standar Kelas B untuk dipasang dengan perangkat ini. Pengoperasian dengan periferal non-sertifikasi kemungkinan besar akan menyebabkan interferensi pada penerimaan radio dan TV.

Perhatian

Perubahan atau modifikasi tanpa izin resmi dari produsen dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan proyektor ini, seperti yang ditetapkan oleh Federal Communications Commission.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah mematuhi Pasal 15 Peraturan FCC. Pengoperasian harus memenuhi dua persyaratan berikut ini: (1) perangkat ini tidak menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan (2) perangkat ini harus dapat menerima interferensi dari luar, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan kesalahan pengoperasian.

Catatan: Pengguna di Kanada

Perangkat digital Kelas B memenuhi persyaratan Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Canada — Low-power license-exempt radio communication devices (RSS-210)

a Informasi umum
Pengoperasian harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:
1. Perangkat ini tidak menyebabkan interferensi, dan
2. Perangkat ini harus dapat menerima interferensi apapun, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan kesalahan pengoperasian.

b Pengoperasian pada frekuensi 2,4 GHz
Untuk mencegah interferensi radio yang mengganggu fasilitas resmi, penggunaan perangkat ini dibatasi hanya di ruang tertutup dan pemasangan di ruang terbuka harus mendapatkan izin resmi.

Pernyataan Kesesuaian Untuk negara Uni Eropa

Dengan ini, Acer, menyatakan bahwa seri proyektor ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya dari Panduan 1999/5/EC. (Untuk dokumen lengkap, kunjungi **http://global.acer.com/support/certificate.htm**)

Kesesuaian dengan sertifikasi Peraturan Rusia

ME61

Informasi peraturan perangkat radio

Catatan: Informasi peraturan di bawah ini hanya berlaku untuk model dengan Wireless LAN dan/atau Bluetooth.

Umum

Produk ini telah memenuhi standar keselamatan dan frekuensi radio dari negara atau kawasan manapun, artinya telah teruji untuk aplikasi nirkabel. Tergantung konfigurasi, produk ini kemungkinan menggunakan atau tidak menggunakan perangkat radio nirkabel (misalnya modul WLAN dan/atau Bluetooth). Informasi di bawah ini adalah untuk produk dengan perangkat nirkabel.

Uni Eropa (UE)

R&TTE Directive 1999/5/EC seperti didukung dengan pemenuhan standar terpadu sebagai berikut:

- **Artikel 3.1(a) Kesehatan dan Keselamatan**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
- **Artikel 3.1(b) EMC (Kompatibilitas Elektromagnetik)**
  - EN301 489-1 V1.4.1:2002
  - EN301 489-17 V1.2.1:2002
- **Artikel 3.2 Penggunaan Spektrum**
  - EN300 328 V1.5.1:2004

Daftar negara yang memberlakukan

Status keanggotaan Uni Eropa per Mei 2004: Belgia, Denmark, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Austria, Portugal, Finlandia, Swedia, Estonia Persemakmuran, Latvia, Lituania, Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Republik Slowakia, Slovenia, Cyprus dan Malta. Penggunaan yang diizinkan di negara-negara Uni Eropa juga meliputi Norwegia, Swiss, Islandia dan Liechtenstein. Perangkat ini harus digunakan dengan mematuhi peraturan dan batasan yang berlaku di masing-masing negara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor perwakilan terdekat di negara Anda.

Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DSV0705/DNX0708
Machine Type:	X1160/X1260 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	**DLP Projector**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**DSV0705/DNX0708**
Machine Type:	**X1160/X1260 series**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2000, Class A
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Easy Lai

Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Jun. 06, 2007
Date