

Acer 投影機

X1161/X1161A/X1161N/X1261

系列使用手冊

© 2009 版權屬 Acer 公司。

保留所有權利。

Acer 投影機 X1161/X1161A/X1161N/X1261 系列使用手冊

初版日期：2009 年 05 月

定期性的更改資料，將會同時放入本出版品。且會在本手冊發行新版本時予以付梓印刷。本公司將不另行通知。

將下列預留的空白位置，登錄上機型、序號、購買日期及購買處。序號及機型可以在外盒上找到。所有與您電腦元件有關的相關資料，均應包括序號、機型及購買日期。

本公司依著作權法，享有及保留一切著作之專屬權力，未經本公司書面同意，不得就本手冊增刪、改編、翻印、改造或仿製之行為。

Acer 投影機 X1161/X1161A/X1161N/X1261 系列

機型：_____

序號：_____

購買日期：_____

購買處：_____

Acer 及 Acer 標誌是 Acer 公司的註冊商標。手冊內所提及的其他公司產品名稱或商標僅供參考之用，且各屬其公司所有。

安全使用資訊

請詳閱本手冊。請妥善保存本手冊，以利日後參考之用。請遵循產品上所標示的所有警告事項及使用說明。

清潔本產品前，請先關機

進行清潔工作前，務必先將電源插頭自插座中拔出。切勿使用液體清潔劑或噴霧式清潔劑。請使用濕布進行清潔工作。

使用插頭作為斷電裝置時請小心

外接式電源供應器連接及脫離電源時，請遵循下列事項：

- 連接電源線至 AC 電源插座前，先安裝電源供應器。
- 脫離投影機的電源供應器前，請先拔下電源線。
- 若系統使用多重電源，請將所有電源線自電源插座中拔出，確保電源已完全脫離。

電源取用的方便性

請確定電源線所插入的電源插座可方便取用，且盡可能靠近操作人員所在之處。若需切斷設備的電源，請務必將電源線自電源插座中拔下。



警告！

- 請勿於水源附近使用本產品。
- 請勿將本產品放置於不平穩的推車、腳架或桌面上。若使本產品摔落地面，則可能造成產品嚴重損壞。
- 產品上的通風槽及開口是專為產品正常運作、防止產品過熱而設計。切勿阻礙或覆蓋這些通風開口。因此請勿於床上、沙發、地毯或類似物品的表面上操作使用本產品，以免遮擋住通風開口。

切勿於暖器、加熱器上方或附近操作使用本產品；除非已具備良好的通風設施，否則請勿於封閉式擺設空間中使用本產品。

- 切勿將異物自機箱開口推入機身內，以免碰觸高壓點或造成零件短路，進而引發失火或人員觸電危險。切勿將任何類型的液體潑入機身內部。
- 為避免內部零件損壞及造成電池漏液情形，請勿將產品放置於經常震動的表面上。
- 切勿於運動、健身或任何產生震動的環境中使用本產品，以免造成電源短路或轉動零件、燈泡的損壞。

使用電源

- 本產品必須接用規格標籤上所標示的電源。若不確定可使用的電源類型，請洽詢經銷商或當地的電力公司。
- 切勿將任何物品放置於電源線上。切勿將電源線擺設於人員行經之處，以免遭受踐踏。
- 本產品使用延長線時，注意所有接用此延長線之設備的總安培數，不得超過延長線的額定安培數。同時，亦請確認所有接用電源插座之設備的總安培數，不得超過保險絲的額定安培數。
- 電源插座、延長電源插座盒及電源座上切勿接用過多設備，以免產生過載情形。總系統負載不可超過分支線路額定值的 80%。使用延長電源插座盒時，負載不可超過插座盒輸入端額定值的 80%。
- 本產品電源變壓器配備三芯接地式插頭，此類型的插頭僅適用於接地式電源插座。插入 AC 電源變壓器之前，請先確定電源插座已正確接地。切勿將插頭插入不具接地作用的電源插座。相關細節，請洽電力專業人員。



.....

警告！ 接地插腳具有安全作用。若接用接地作用不良的電源插座，則可能導致人員觸電及／或受傷。



.....

備註： 若本產品附近尚有其他設備運作，接地插腳同時具有消除電氣雜訊及避免本產品效能遭受影響的作用。

- 務必使用本產品隨附的電源線組。若需更換電源線組，請確認新的電源線組可符合下列要求：可拆式、通過 UL listed/CSA 認證、SPT-2 型、額定值 7A 125V、已獲 VDE 或其他機構認可且長度不超過 4.6 公尺（15 呎）。

產品維修

切勿嘗試自行維修本產品，因開啟或移除外蓋後，可能使您暴露於高壓電或其他危險之中。所有維修工作，請交由合格維修人員處理。

遇下列情形時，請先拔下電源線並洽詢合格維修人員進行維修：

- 電源線、插頭有損壞、割傷或剝落情形。
- 液體潑濺至產品內部。
- 產品曾暴露於雨水或極潮濕環境中。
- 產品曾摔落或機殼已受損。
- 產品運作效能變化過大，明顯需要維修。
- 雖依操作說明進行操作，產品仍無法正常運作。



備註：除手冊內標示者外，不得進行其他控制裝置的調整；若自行調整控制裝置不當，則可能導致產品受損，更可能需由合格維修人員耗費更多的資源，才能使產品恢復原有的效能。



警告！為安全起見，請勿加裝或更換未經認可的零件。相關採購資訊，請洽詢經銷商。

本產品及配件可能含有小型零件。請勿放置於孩童可取得之處。

其他安全資訊

- 請勿直視投影燈源，以免強光傷害您的眼睛。
- 請先開啟本產品電源，再開啟信號源的電源。
- 切勿將產品放置於下列環境中：
 - 通風不良或密閉的空間中。距離牆壁至少 50 公分，投影機周圍的空氣必須能自由流動。
 - 可能產生極高溫的環境，例如門窗緊閉的車內。
 - 過度潮濕、多灰塵、多煙霧的環境，以免造成光學元件汙染、產品壽命縮短或影像黯淡等情形。
 - 接近火警警報器之處。
 - 環境溫度高於 40 °C/104 °F 之處。
 - 海拔高度高於 10000 呎之處。
- 投影機出現異常狀況時，請立即拔下插頭。若投影機冒煙、發出怪聲或異味，切勿再操作投影機，以免引發火災或觸電危險。遇此情形時，請立即拔下插頭並與經銷商聯繫。

- 若本產品有破裂或摔落情形，切勿再使用本產品，請先交由經銷商檢查。
- 投影機鏡頭不可面向陽光，以免引發火災。
- 關閉投影機時，建議在脫離電源前，先確定投影機已完成冷卻工作。
- 操作期間，請勿突然關閉主電源或拔下電源插頭。否則可能造成燈泡破裂、火災、電擊與其他危險。靜待風扇停止運轉後再關閉主電源，是關機的最佳方式。
- 通氣口隔柵及底部溫度較高，請勿碰觸。
- 若配備空氣濾網，請定期清潔。濾網／通風開口若因灰塵或汙染物阻塞，則可能使內部溫度上升而造成損壞。
- 投影機使用期間，請勿由通風開口直視機身內部，以免造成眼睛傷害。
- 投影機電源開啟後，請務必打開鏡頭護板或拆下鏡頭蓋。
- 使用投影機時，切勿以任何物品遮擋鏡頭，以免物體受熱變形，甚至引發火災危險。若需暫停投影，請按下遙控器上的「**HIDE（隱藏）**」按鈕。
- 使用期間，投影燈泡將產生高溫。拆卸或更換燈泡組件前，請將投影機靜置冷卻約 45 分鐘。
- 燈泡到達規定使用時間後，請勿繼續使用，否則可能造成燈泡燒毀破裂。
- 更換燈泡組件或任何電子元件前，請務必將電源插頭拔下。
- 產品具有偵測燈泡使用壽命的功能。顯示警告訊息後，請務必更換燈泡。
- 更換燈泡時，請務必靜待投影機冷卻，並確實遵循更換說明執行。
- 更換燈泡模組之後，請使用螢幕顯示功能表「投影設定」內的「燈泡已用時數歸零」功能將燈泡的已用時數歸零。
- 切勿嘗試自行拆卸本產品，機身內部含有危險的高壓電源，容易造成人員受傷。唯一可由使用者自行處理的部分是燈泡，且此部分採用獨立的外蓋。所有維修工作請交由合格的專業維修人員執行。
- 切勿直立放置投影機，以免因投影機翻落而造成人員傷害或設備損壞。
- 投影機採用屋頂懸掛時，可顯示上下顛倒的影像。務必使用 Acer 提供的屋頂懸掛組件，並確定已確實固定。

使用無線功能時的操作環境（選項）



.....

警告！為安全起見，於下列情況使用本產品時，請將所有無線或收音機裝置關閉。這些裝置可能包含但不限於：無線區域網路（WLAN）、藍牙及／或 3G。

進入禁用無線設備的特殊區域時，請務必遵守特別規定，將無線設備關閉，以免造成干擾或危險。務必於正確操作位置使用本產品。本產品正常使用下，符合射頻能量放射規定；本產品及其天線務必距離身體 1.5 公分（5/8 英吋）以上。其中必須不含金屬部分，且與身體保持上述的距離。

為確保資料檔案或訊息的傳送品質，本產品必須與網路保持良好連結。在某些情況下，與網路未妥善連結前，資料檔案或訊息的傳送可能產生延遲情形。

確認遵守上述距離並完成傳輸作業。

本產品部分零件含有磁性。金屬製品可能受本產品吸引，聽障人員不可於配戴助聽器時過於接近本產品。信用卡或其他磁性裝置不可接近本產品，以免磁性儲存裝置內的資料遭意外刪除。

醫療裝置

操作任何無線電收發射備時（包含無線電話），可能影響未受妥善保護的醫療裝置。若不瞭解醫療裝置是否具有適當的外部射頻能量保護設計，或仍有其他問題時，請洽相關醫療人員或醫療裝置製造商。若醫療設施內張貼有禁用無線電設備的告示，請務必將相關設備關閉。醫院或醫療設施內，可能採用對外部射頻能量相當敏感的醫療裝置。

心律調節器。心律調節器製造商建議，心律調節器與無線電設備之間必須保持 15.3 公分（6 英吋）以上的距離，以避免對心律調節器產生不必要的干擾。相關建議是由無線技術研究機構經個別研究後提出。配戴心律調節器的人士請注意下列事項：

- 心律調節器與無線電設備之間務必保持 15.3 公分（6 英吋）以上的距離。
- 無線電設備開機後，切勿接近心律調節器。若懷疑可能產生干擾，請關閉無線電設備並移出安全距離以外。

助聽器。某些數位無線設備可能對部分助聽器造成干擾。若發生干擾情形，請洽相關維修人員。

車輛

射頻能量可能對車輛中未正確安裝，或不具有妥善保護的電子系統造成干擾，例如：電子燃油噴射系統、電子防滑（防鎖死）煞車系統、電子車速控制系統及安全氣囊系統等。相關詳細資訊，請洽車輛或外加設備的製造商、業務代表。請務必交由合格人員維修相關設備或將設備安裝於車輛。安裝或維修不當時，不僅可能造成危險，亦可能違反設備的保固條款。請經常檢查車輛內所有無線設備的安裝與使用是否適當。本產品、零件或附件不可與揮發性液體、氣體或爆炸性物質存放於同一處。配備有安全氣囊的車輛上，切記安全氣囊膨脹時具有相當大的衝擊力。切勿將任何物體（包括固定式或可攜式無線設備）安裝於安全氣囊或充氣時的區域。若車內無線設備未正確安裝且造成安全氣囊充氣，則可能造成嚴重的傷害。

飛機飛行時不得使用相關設備，登機前請先關閉設備電源。飛機內若使用無線電傳設備，可能對飛機操作造成危險、干擾無線通訊網路且可能觸法。

具有爆炸性的環境

進入任何可能具有爆炸性危險的區域，且張貼有禁用標示時，請務必將相關設備關閉。可能具有爆炸性危險的區域，通常亦要求車輛熄火。類似區域中若有火星產生，可能引發爆炸或失火危險，並導致人員受傷或死亡。接近加油站或維修站等加油地點時，請關閉相關設備。位於油料添加、儲放、分配地點、化學廠或爆破地點時，請務必遵守無線電設備的使用規定。可能具有爆炸性危險的區域，通常會張貼相關的規定。這些地點包括：船舶甲板下方、化學品轉運或儲放中心、使用液化瓦斯的車輛（丙烷或丁烷），以及空氣中含有化學物或穀物、灰塵及金屬粉末顆粒的地點。

聽力注意事項


為保護您的聽力，請遵循下列說明。

- 逐漸調高音量，直到可清晰聽見且覺得舒適的音量為止。
- 耳朵已能適應後，切勿再調高音量。
- 切勿常時間聆聽音量過高的音樂。
- 切勿利用調高的音量蓋過周遭的雜音。
- 若無法聽清楚附近人員談話時，請將音量降低。

廢棄處理說明

棄置本電子產品時，不得丟棄於一般垃圾桶內。為將汙染降至最低並達到全球環境保護目標，請多利用回收系統。電機電子設備廢棄物（WEEE）規定的相關詳細資訊，請上網查詢

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

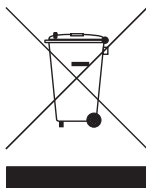

水銀處理要求

內含 LCD / CRT 監視器或顯示幕的投影機或電子產品：



「燈泡含水銀，請以正確
方式丟棄。」

本產品所使用的燈泡含有水銀成分，必須回收或依地方法規、國家法規處理。相關詳細資訊，請登入電子產業聯盟網站查詢：www.eiae.org。燈泡類的棄置資訊，請登入下列網站查詢：www.lamprecycle.org

操作前須知

使用注意事項

遵循事項：

- 清潔本產品前請先關閉電源。
- 使用沾濕中性清潔劑的乾淨軟布清潔機身。
- 長期不使用本產品時，請將電源線拔下。

避免事項：

- 不得阻塞機身的通風槽及開口。
- 不得使用清潔劑、蠟或溶劑類物質清潔本產品。
- 不得於下列環境中使用本產品：
 - 極熱、極冷或極潮濕的環境。
 - 灰塵過多之處。
 - 可能產生強力磁場的裝置附近。
 - 陽光直射處。

安全注意事項

為延長產品使用期限，請遵守本使用手冊中建議的所有警告、安全事項及維護事項。



警告：

- 請勿直視投影燈源，以免強光傷害眼睛。
- 為避免發生火災或人員觸電危險，切不可將本產品暴露於雨水或極潮濕環境中。
- 切勿自行拆開或分解本產品，以免發生人員觸電危險。
- 更換燈泡時，務必靜待投影機冷卻，並確實遵循更換說明執行。
- 產品本身具有偵測燈泡使用壽命的功能。顯示警告訊息後，請務必更換燈泡。
- 更換燈泡模組之後，請使用螢幕顯示功能表「投影設定」內的「燈泡已用時數歸零」功能將燈泡的已用時數歸零。
- 關閉投影機時，建議在脫離電源前，先確定投影機已完成冷卻工作。
- 請先開啟本產品電源，再開啟信號源的電源。
- 投影機使用期間，切勿使用鏡頭蓋。
- 燈泡到達使用期限後，可能燒毀及發生較大的爆裂聲。發生此情形後，未更換燈泡模組前，投影機無法開啟。更換燈泡時，請確實遵守「更換燈泡」中所列的程序執行。

目錄

安全使用資訊	iii
操作前須知	x
使用注意事項	x
安全注意事項	x
產品介紹	1
產品說明	1
包裝內容清單	2
投影機介紹	3
投影機外觀	3
遙控器與控制面板示意圖	5
開始使用	7
連接投影機	7
開啟／關閉投影機	8
開啟投影機	8
關閉投影機	9
調整投射影像	10
調整投射影像的高度	10
影像大小及距離的最佳調整方式	11
利用調整距離及縮放比例取得所需影像大小的方式	13
控制裝置	15
安裝選單	15
Acer Empowering 技術	16
螢幕顯示（OSD）功能表	17
色彩	18
影像	19
設定	21
投影設定	23
聲音	23
計時器	24
語言	24
附錄	25
問題及解決方法	25

指示燈與警示訊息清單	29
更換燈泡	30
屋頂懸掛安裝	31
規格	34
相容模式	36
法規及安全事項	38

產品介紹

產品說明

本產品是一款採用單晶片 DLP 的投影機，具有下列各項優點：


- DLP 技術
- X1161/X1161A/X1161N 系列：原生 800 x 600 SVGA 解析度
X1261 系列：原生 1024 x 768 SVGA 解析度
支援 4:3 / 16:9 長寬比
- Acer 的 ColorBoost 技術以自動的真實色彩帶來生動逼真的影像
- 高亮度及對比率
- 具備多種顯示模式（標準、視訊、明亮、照片、遊戲、自定），可於任何場合展現最佳效能
- 相容於 NTSC / PAL / SECAM，可支援 HDTV (720p、1080i、1080p)
- 耗電量較低，採用經濟模式時（ECO）可延長燈泡使用壽命
- Acer EcoProjection Technology 是一種智慧型的電源管理方式並且能夠實際提升效率
- Empowering Key 有可以輕鬆調整設定的 Acer Empowering Technology 公用程式 (Acer eView、eTimer、ePower Management)
- 採用先進數位式梯形校正，擁有最佳顯示效能
- 多國語言螢幕顯示（OSD）功能表
- 手動焦距投影鏡頭，縮放可達 1.1X
- 2X 數位縮放及平移功能
- 相容於 Microsoft® Windows® 2000、XP、Vista®、Macintosh® 作業系統

包裝內容清單

本投影機隨附下列所有項目：請檢查並確定裝置是否完整，若有缺少任何項目，請立即洽詢經銷商。



投影機及鏡頭蓋



電源線



VGA 信號線



複合視頻信號線
(X1161/X1261 系列)



電池



安全卡



使用手冊



遙控器



快速使用指南




手提箱
(X1161/X1161N/X1261 系列)

投影機介紹


投影機外觀

前方／上方

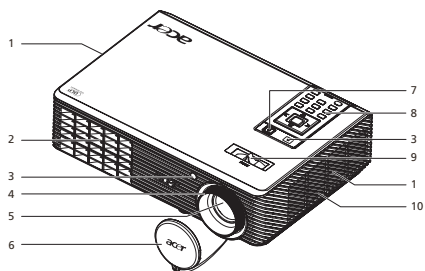

#	說明	#	說明
1	進風口	6	鏡頭蓋
2	出風口	7	電源按鍵
3	遙控接收器	8	遙控器
4	焦距環	9	變焦桿
5	鏡頭	10	喇叭

後方

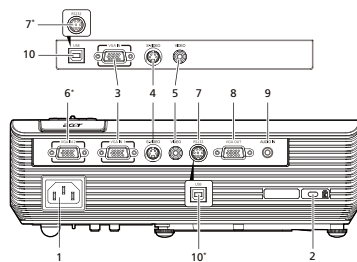


#	說明	#	說明
X1161N 系列：		X1261 系列：	
1	電源座	1	電源座
2	Kensington™ 鎖孔	2	Kensington™ 鎖孔
3	PC 類比信號輸入接頭 (VGA In 1 或 VGA In)	3	PC 類比信號／HDTV／色差視頻輸入接頭 (VGA IN 1 或 VGA IN)
10	USB 接頭	4	S-Video 輸入接頭
僅 X1161/X1161A：		5	複合視頻輸入接頭
1	電源座	6*	PC 類比信號／HDTV／色差視頻輸入接頭 (VGA IN 2)
2	Kensington™ 鎖孔	7	RS232 接頭
3	PC 類比信號／HDTV／色差視頻輸入接頭 (VGA IN 1 或 VGA IN)	8	顯示器環形通路輸出接頭 (VGA-Out)
4	S-Video 輸入接頭	9	音頻輸入接頭
5	複合視頻輸入接頭	10*	USB 接頭
7*	RS232 接頭		
10	USB 接頭		



備註：“*”選購。


遙控器與控制面板示意圖

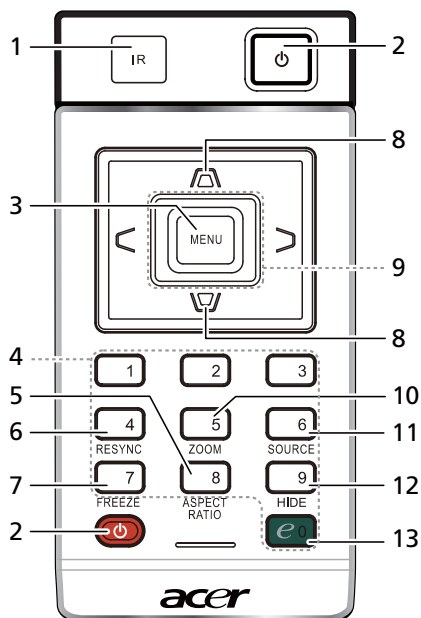

#	圖示	功能	說明
1		遙控接收器	接收來自遙控器的訊號。
2		電源	電源按鍵，請參閱「開啟／關閉投影機」。
3		功能表	- 按下「功能表」按鍵可開啟螢幕顯示 (OSD) 功能表，返回上一層 OSD 功能表操作程序或離開 OSD 功能表。 - 確認選擇的項目。
4		數字鍵 0~9	可於「保全設定」中輸入「0~9」的密碼。
5		長寬比	長寬比按鍵，用於選擇所需的長寬比（自動 /4:3/16:9）。
6		同步	同步按鍵，使投影機與信號源自動同步。
7		凍結	畫面凍結鍵，用於暫停顯示的影像。
8		梯形修正	調整因投影機傾斜所造成的失真（± 40 度）。
9		四個方向鍵	使用上、下、左、右按鍵選擇項目或調整所選擇的項目。
10		縮放	縮放按鍵，放大或縮小投射的影像。
11		訊號源	變更現行的訊號來源。
12		隱藏	畫面隱藏鍵，暫時關閉視頻信號。按下「隱藏」按鍵可隱藏按鍵，再按一次則可恢復影像顯示。


#	圖示	功能	說明
13		Empowering 按鍵	Acer 所提供的特有功能：eView、eTimer、ePower Management。

注意：

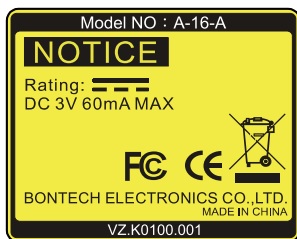


遙控器放置槽

請參考圖示，將遙控器裝入投影機。

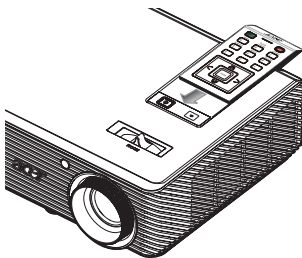

開始使用

連接投影機

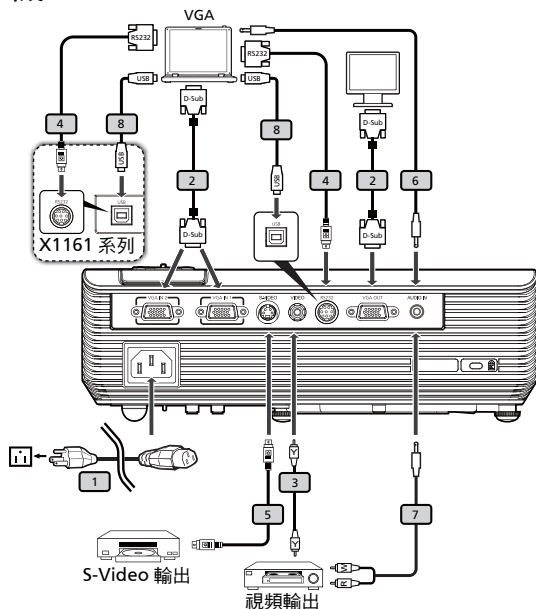

#	說明	#	說明
X1161N 系列：		X1261 系列：	
1	電源線	1	電源線
2	VGA 信號線	2	VGA 信號線
8	USB 連接線	3	複合視頻信號線
X1161/X1161A 系列：		4	RS232 連接線
1	電源線	5	S-Video 連接線
2	VGA 信號線	6*	音頻信號線（公頭／公頭）
3	複合視頻信號線	7*	音頻信號線（公頭／RCA）
5	S-Video 連接線	8*	USB 連接線
8	USB 連接線		
4*	RS232 連接線		




備註：為確保投影機與電腦皆可達到良好效能，請先確認顯示模式的時脈可相容於投影機。

備註："*" 選購。

開啟／關閉投影機

開啟投影機

- 1 取下鏡頭蓋（圖例 #1）
- 2 確認電源線及信號連接線均已接受。電源指示燈開始閃爍紅色燈光。
- 3 按下「**電源**」按鍵，開啟投影機電源，此時電源指示燈將轉為藍色燈光。（圖例 #2）
- 4 開啟訊號源（電腦、筆記型電腦、錄放影機等）的電源。投影機將自動偵測出訊號源。
 - 若螢幕出現「鎖定」及「訊號源」圖示，表示投影機已鎖定特定類型的信號源，但目前尚未偵測出該類型的信號輸入。
 - 若螢幕出現「無訊號」訊息，請確認信號線是否已接受。
 - 如果您已連接多項訊號源，請使用遙控器上的「**訊號源**」按鈕切換輸入信號。

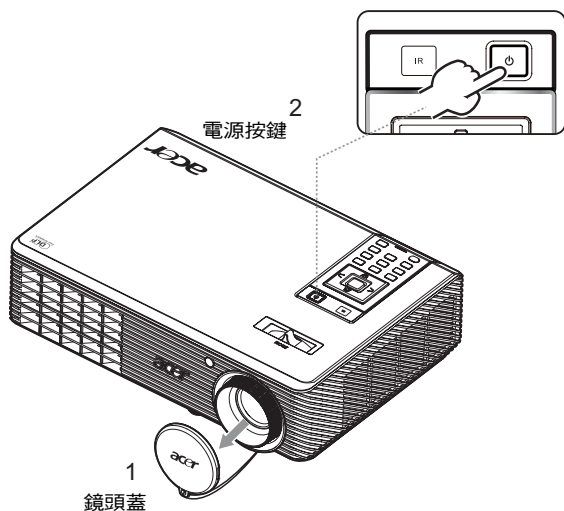

關閉投影機

- 1 連續按兩下「**電源**」按鍵，即可關閉投影機電源。下列訊息將顯示於螢幕上 5 秒鐘。
「請再按一次**電源**按鍵，完成關機程序。」
- 2 電源關閉後，電源指示燈即快速閃爍紅色燈光，風扇亦繼續運轉約 120 秒。目的是使系統確實冷卻。
- 3 系統冷卻完成後，「**電源**」則持續點亮紅色燈光，表示投影機已進入待機模式。
- 4 此時即可拔下電源插頭。



警告：電源關閉後，切勿再立即開啟投影機。



備註：若需再次開啟投影機，請靜待 60 秒，再按下「**電源**」按鍵重新啟動投影機。



警告指示燈：

- 若投影機自動關機，且**電源**指示燈快速閃爍紅色燈光，而後持續點亮藍色燈光，請洽當地經銷商或維修中心。
- 若投影機自動關機，且**電源**指示燈快速閃爍紅色燈光，而後持續點亮藍色燈光，表示投影機已有過熱情形。發生此情形前，螢幕上將顯示下列訊息：
「**投影機過熱。燈泡即將自動關閉。**」
- 若**電源**指示燈持續亮起紅色燈光，而後持續點亮藍色燈光，且螢幕上顯示下列訊息，請洽當地經銷商或服務中心：
「**散熱風扇故障。燈泡即將自動關閉。**」


調整投射影像

調整投射影像的高度

投影機配備有升降腳架，可用以調整投影的高度。

升高 / 降低投射影像：

- 1 使用可調式傾斜輪（圖例 #1）微調顯示角度。

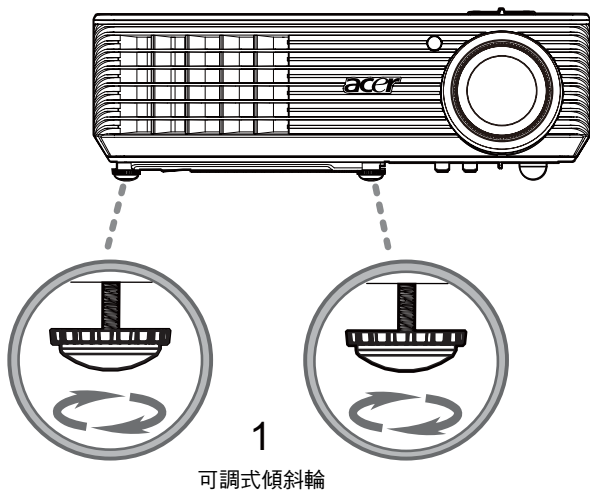


影像大小及距離的最佳調整方式

決定投影機與螢幕之間的距離之後，請依下表取得最佳的投射影像大小。例如：若投影機距離螢幕 3 公尺，最佳畫質的投射影像大小為 69 吋至 76 吋。



備註：以下圖為例，投影機距離螢幕 3 公尺時，需要的投射影像高度是 133 公分。

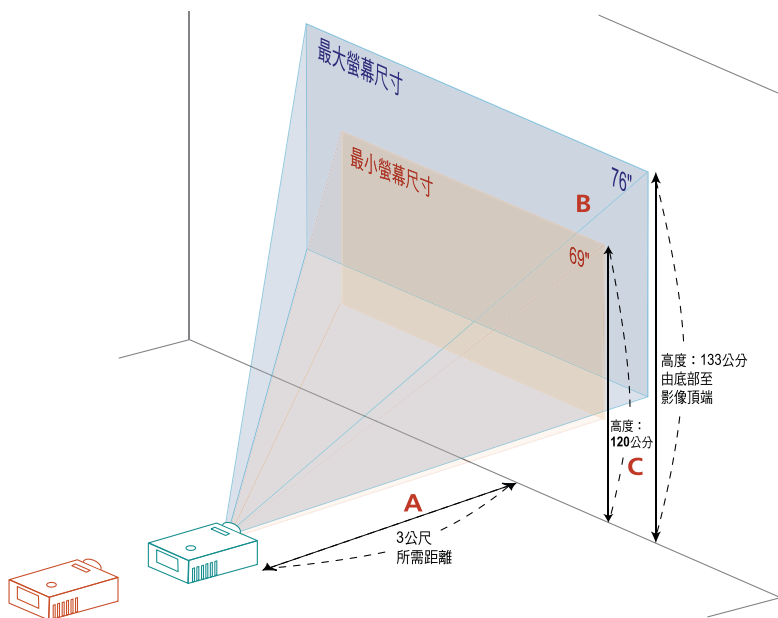


圖：固定距離下，不同的焦距及螢幕尺寸。

需要的 距離 (公尺) <A>	螢幕尺寸		頂端	螢幕尺寸		頂端
	最小縮放			最大縮放		
	對角 (吋) 	寬 (公分) x 高 (公分)	由底部至影像 頂端 (公分) <C>	對角 (吋) 	寬 (公分) x 高 (公分)	由底部至影像頂端 (公分) <C>
1.5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2.5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3.5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4.5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531

縮放比例：1.1x

利用調整距離及縮放比例取得所需影像大小的方式

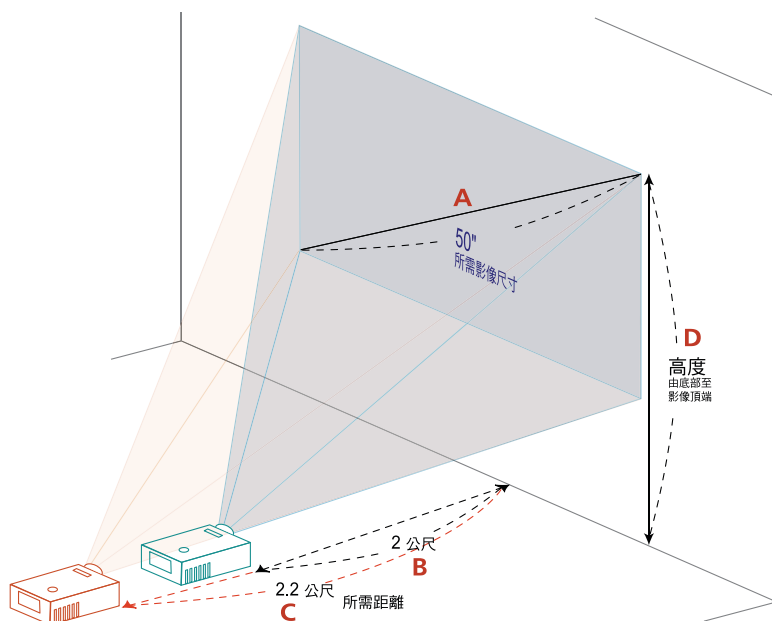

若需利用調整投影機距離及縮放環的方式取得最佳的影像大小，請參閱下表。例如：投影機距離螢幕 2 公尺及 2.2 公尺時，調整縮放環即可獲得 50 吋的影像。

需要的影像大小		距離（公尺）		頂端（公分）
對角（吋） <A>	寬（公分）x 高 （公分）	最大縮放 	最小縮放 <C>	由底部至影像頂端 <D>
30	61 x 46	1.2	1.3	53
40	81 x 61	1.6	1.7	70
50	102 x 76	2.0	2.2	88
60	122 x 91	2.4	2.6	105
70	142 x 107	2.8	3.1	123
80	163 x 122	3.2	3.5	140
90	183 x 137	3.6	3.9	158
100	203 x 152	4.0	4.4	175
120	244 x 183	4.8	5.2	210
150	305 x 229	5.9	6.6	263
180	366 x 274	7.1	7.9	315
200	406 x 305	7.9	8.7	351
250	508 x 381	9.9	10.9	438
300	610 x 457	11.9		526

縮放比例：1.1x


控制裝置

安裝選單

此安裝選單提供投影機安裝與維護的螢幕顯示 (OSD)。唯有螢幕上顯示「No signal input」(無訊號輸入)時才可使用螢幕顯示。

選單選項包括螢幕大小與距離、焦距、梯形修正等的設定值與調整。

- 1 按下控制鍵盤上的「**電源 (Power)**」鍵便可開啟投影機電源。
- 2 按下控制鍵盤上的「**功能表**」便可啟動投影機安裝與維護的 OSD。

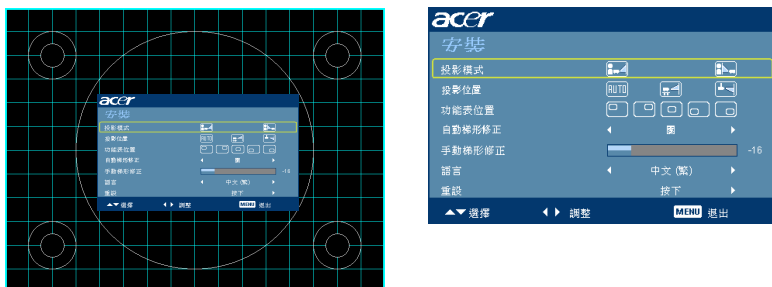


- 3 背景模式是調整校準與對齊設定值，如螢幕大小與距離、焦距等的參考指南。
- 4 安裝選單包括以下選項：

- 投影方式
- 投影位置
- 功能表位置
- 梯形修正設定
- 語言設定
- 重設為預設值功能

使用上下方向鍵選取選項，左右方向鍵調整已選取選項的設定，然後使用右方向鍵可進入功能設定的子目錄。退出目錄後，機器將會自動儲存新的設定值。

- 5 隨時按下選單鍵可退出選單並返回 Acer 歡迎畫面。

Acer Empowering 技術

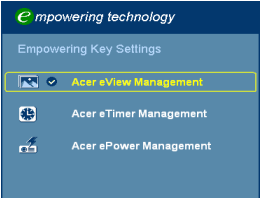Empowering  按鍵 	Acer Empowering 鍵提供三種獨特的 Acer 功能：Acer eView Management、Acer eTimer Management 以及 Acer ePower Management。按住「」按鍵一秒鐘以上，即能啟動 OSD 主功能表並進行各項功能的調整。
Acer eView Management 	按下「」啟動「Acer eView Management」子功能表。 「Acer eView Management」用於選擇顯示模式。相關詳細資訊，請參閱「螢幕顯示功能表」。
Acer eTimer Management 	按下「」啟動「Acer eTimer Management」子功能表。 「Acer eTimer Management」用於提供簡報時間控制的提醒功能。相關詳細資訊，請參閱「螢幕顯示功能表」。
Acer ePower Management 	按下「」可啟動 Acer ePower Management。 Acer ePower Management 提供使用者節省燈泡與延長投影機使用壽命的捷徑。詳情請參閱「螢幕顯示」一節。

螢幕顯示（OSD）功能表

本投影機配備多國語言的螢幕顯示（OSD）功能表，可供您調整影像及進行各項設定值的變更。

使用 OSD 功能表

- 按下遙控器或控制面板上的「功能表」按鍵，即可開啟 OSD 功能表。
- OSD 畫面出現後，可使用   按鍵選擇主功能表中的任何項目。選擇主功能表中需要的項目後，按下  按鍵進入子功能表，進行細部的設定。
- 使用   按鍵選擇需要的項目，再利用   按鍵調整設定值。
- 選擇子功能表中其他的項目，再依上述進行設定值的調整。
- 按下 按下遙控器或控制面板上的「功能表」按鍵，即可返回主功能表。
- 若需退出 OSD 功能表，再按一下遙控器或控制面板上的「功能表」按鍵即可。OSD 功能表關閉後，投影機將自動儲存新的設定值。



色彩



顯示模式	原廠已為不同類型的影像作出最佳設定。 ● 標準：適用於一般環境。 ● 視訊：適用於明亮環境中播放視訊影像。 ● 明亮：使用亮度最佳化功能。 ● 照片：用於靜態相片。 ● 遊戲：用於遊戲內容。 ● 自定：記憶使用者的設定值。
牆壁顏色	使用此功能依據牆面選擇合適的色彩。共有數種選擇，包括白色、淡黃色、淡藍色、粉紅色、深綠色。此將會補償因牆面色彩所造成的色彩偏差現象，以顯示正確的影像色調。
亮度	調整影像亮度。 ● 按下 ◀ 鍵將影像調暗。 ● 按下 ▶ 鍵將影像調亮。
對比	「對比」在控制影像最亮與最暗部分的差異程度。調整對比可變更影像上的黑白色量。 ● 按下 ◀ 鍵，降低對比。 ● 按下 ▶ 鍵，增加對比。
色溫	調整色溫。色溫值較高時，畫面將偏向冷色系；色溫值較低時，畫面則偏向暖色系。
Degamma	可加強顯示較暗畫面的效果。Gamma 值越高，可使暗沉畫面更為明亮。
紅	調整紅色。
綠	調整綠色。
藍	調整藍色。
色彩飽和度	可將黑白視訊影像調整為全飽和色彩。 ● 按下 ◀ 鍵降低影像中的色彩數量。 ● 按下 ▶ 鍵增加影像中的色彩數量。

色相	調整紅色和綠色的色彩平衡。 - 按下 ◀ 鍵增加影像中的綠色量。 - 按下 ▶ 鍵增加影像中的紅色量。
----	---



備註：電腦模式或 DVI 模式並不支援「飽和度」及「色相」功能。

影像



投影模式	- 正面投影：出廠預設值。 - 後投影：倒轉影像，因此您可從半透明螢幕後方投影。
投影位置	- 自動：自動調整影像的投影位置。 - 桌面 - 天花板：影像上下顛倒，以掛在天花板上投影。
顯示比例	使用此功能可選擇需要的寬高比。 - 自動：保持與信號源相同的寬高比，並將影像縮放至符合水平或垂直像素的最大值。 4:3：配合螢幕，將影像調整為 4:3 的比例。 16:9：配合螢幕的寬度及高度，將影像調整為 16:9 的比例。

自動梯形修正	自動調整垂直影像。
手動梯形修正	調整因投影機傾斜所造成的失真。(±40 度)  < 備註 > 手動梯形修正功能在自動梯形修正的設定設為「開」時無法使用。
水平位置	- 按下 ◀ 鍵將影像向左移。 - 按下 ▶ 鍵將影像向右移。
垂直位置	- 按下 ▲ 鍵將影像向下移。 - 按下 ▼ 鍵將影像向上移。
頻率	「頻率」用於變更投影機的資料顯示更新頻率，以搭配電腦顯示卡的頻率。當畫面出現垂直移動的閃爍條紋時，請使用此功能進行必要的調整。
相位	使投影機的信號時序與電腦顯示卡的信號時序同步。若顯示畫面不穩定或出現閃爍情形，請使用此功能修正。
清晰度	調整影像的清晰度。 - 按下 ◀ 鍵，降低清晰度。 - 按下 ▶ 鍵，增加清晰度。



備註：DVI 或 Video 模式並不支援「水平位置」、「垂直位置」、「頻率」或「相位」等功能。

備註：DVI 及電腦模式並不支援「清晰度」功能。

備註：X1161A/X1161N 不支援「自動梯形修正」功能。

備註：X1161A/X1161N 不支援「投影位置 --> **AUTO**」功能。

設定



功能表位置	選擇螢幕顯示（OSD）功能表的顯示位置。
訊號源鎖定	訊號源鎖定功能設為「關」時，若目前信號源消失，投影機將自動搜尋其他訊號源。訊號源鎖定功能設為「開」時，投影機將「鎖定」目前信號源，必須按下遙控器上的「 訊號源 」按鍵，才能切換至其他頻道。
隱藏式字幕設定	從 CC1、CC2、CC3、CC4 中選擇慣用的隱藏式字幕模式（CC1 以當地主要語言顯示字幕）。選擇「關」可關閉字幕功能。此功能僅在選擇色差視訊或 S 視訊輸入訊號，且系統格式為 NTSC 時才可使用。 < 備註 > 請將螢幕的長寬比設為 4:3。此功能在長寬比為「16:9」或「自動」時無法使用。
安全 	安全 本投影機具備安全性功能，方便管理人員管制投影機的使用。 按 ▶ 鍵，變更「安全」的設定。若已啟用安全性功能，則必須於變更安全性設定前輸入「管理者密碼」。 - 選擇「開」，啟用安全性功能。使用者必須輸入密碼後才能操作投影機。相關詳細資訊，請參閱「使用者密碼」。 - 若選擇「關」，則不需輸入密碼即可操作投影機。
	逾時（分鐘） 「安全」設為「開」而啟用後，管理人員即可設定時間截止功能。 - 按 ◀ 或 ▶ 鍵，選擇截止時間的長短。 - 範圍為 10 ~ 990 分鐘。 - 到達截止時間時，投影機將提示使用者再次輸入密碼。 「逾時（分鐘）」的出廠預設值是「關」。 - 安全性功能啟用後，投影機開機後，將要求使用者輸入密碼。在此對話方塊中，「使用者密碼」及「管理者密碼」均可使用。

	使用者密碼 - 按  鍵可設定或變更「使用者密碼」。 - 利用遙控器上的數字鍵設定密碼，再按下「功能表」鍵確認。 - 按  鍵可刪除字元。 - 螢幕上顯示「確認密碼」訊息時，再次輸入密碼。 - 密碼應包含 4 ~ 8 個字元。 - 若選擇「只在插上電源線後要求輸入密碼」，則投影機將在每次接上電源線時要求輸入密碼。 - 若選擇「開啟投影機時永遠要求輸入密碼」，則投影機將在每次開機時要求輸入密碼。
	管理者密碼 「管理者密碼」可用於「輸入管理者密碼」及「輸入密碼」對話視窗內。 - 按  鍵，可變更「管理者密碼」。 「管理者密碼」的出廠預設值是「1234」。 若忘記管理員密碼，請依下列程序取得管理員密碼。 「通用密碼」是一組專屬的六位數的密碼，列印於「安全卡」上（安全卡隨附於包裝箱內）無論管理員密碼的設定為何，投影機可於任何時候接受這組專屬密碼。 - 若不慎遺失安全卡，請洽 Acer 服務中心。
	停用電源按鈕 選擇「開」時，僅能使用遙控器上的電源按鍵。選擇「關」時，遙控器上或控制面板上的電源按鍵均可用於控制投影機。
重設	按下  鍵並選擇「是」將所有功能表的參數設回原廠預設設定。



備註：X1161N 不支援「隱藏式字幕設定」功能。

投影設定



ECO 模式	選擇「開」調暗投影機燈光亮度，可減少耗電量、延長燈泡壽命及降低運轉音。選擇「關」則可返回正常模式。
高海拔	選擇「開」可開啟高海拔模式。請將風扇持續以全速運轉，以便投影機能在高海拔位置進行冷卻。
自動關機	若無信號輸入且超過預先設定的時間，投影機將自動關機。（計時單位：分鐘）。
燈泡已用時數	顯示燈泡的累積使用時間（計時單位：小時）。
燈泡使用壽命提示	啟用此功能後，投影機將於到達預估燈泡使用期限的前 30 小時，顯示出更換燈泡的提醒訊息。
燈泡已用時數歸零	按下 鍵並選擇「是」將燈泡時數計數器調為 0 小時。

聲音



音量	- 按下 鍵，降低音量。 - 按下 鍵，增加音量。
靜音	- 選擇「開」，可啟動靜音功能。 - 選擇「關」，可關閉靜音功能。



備註：聲音選單適用於 X1261 系列。

計時器



計時器位置	選擇螢幕上顯示計時器的位置。
計時器開始	按 鍵可啟動／停止計時器。
計時器時間	按 或 鍵，選擇計時器計時的長短。
計時器顯示	按 或 鍵，選擇螢幕上需顯示的計時器模式。

語言



語言	選擇多國語言 OSD 功能表。使用 或 鍵選擇功能表所使用的語言。 按下 鍵確認選擇的項目。
----	--

附錄

問題及解決方法

如果使用 Acer 投影機時遇到任何問題，請參閱下列的解決方式。若問題仍無法解決，請洽當地經銷商或維修服務中心。

影像問題及解決方法

#	問題	解決方法
1	螢幕未出現任何畫面	- 依「開始使用」部份的說明檢查所有連接線。 - 確認接頭的針腳沒有彎曲或斷裂情形。 - 檢查投影機燈泡是否已裝妥，請參閱「更換燈泡」部份。 - 確定已取下鏡頭蓋，且已開啟投影機。
2	畫面被分割或顯示的影像不正確（使用 Windows 95/98/2000/XP 電腦時）	- 按下遙控器或控制面板上的「RESYNC（同步）」按鍵。 - 影像顯示不正確： - 開啟「我的電腦」、「控制台」，點兩下「顯示器」圖示。 - 選擇「設定」索引標籤。 - 檢查顯示器解析度的設定是否低於或等於 UXGA (1600 x 1200)。 - 點選「進階」按鈕。 - 若問題仍未解決，請依下列程序變更所使用的顯示器設定： - 檢查解析度的設定是否低於或等於 UXGA (1600 x 1200)。 - 點選「監視器」索引標籤內的「變更」按鈕。 - 然後選擇 SP 欄位中的「標準顯示器類型」，再選擇「機型」欄位內所需要的解析度模式。 - 檢查監視器螢幕解析度的設定是否低於或等於 UXGA (1600 x 1200)。
3	畫面被分割或顯示的影像不正確（筆記型電腦）	- 按下遙控器或控制面板上的「RESYNC（同步）」按鍵。 - 影像顯示不正確： - 依上述項目 2 的程序調整電腦的解析度。 - 切換輸出設定值，例如：[Fn]+[F4]、Compaq [Fn]+[F4]、Dell [Fn]+[F8]、Gateway [Fn]+[F4]、IBM [Fn]+[F7]、HP [Fn]+[F4]、NEC [Fn]+[F3]、Toshiba [Fn]+[F5]。 - 若難以變更解析度或畫面無回應，請將投影機及所有設備重新開機。

4	筆記型電腦無法顯示簡報畫面。	- 若使用 Microsoft® Windows® 作業系統的筆記型電腦：某些機種的筆記型電腦會在連接使用第二顯示裝置時，自動關閉本身的螢幕。各機種的螢幕重新啟用方式不同。相關詳細資訊，請參閱電腦本身的使用手冊。 - 若使用 Apple® Mac® 作業系統的筆記型電腦：在「系統偏好設定」中，開啟「顯示器」並選取 Video Mirroring「開」。
5	影像不穩定或閃爍	- 調整「相位」設定值。相關詳盡資訊，請參閱「影像」部份。 - 在電腦上調整顯示色彩深度設定。
6	畫面出現垂直移動的閃爍條紋	- 調整「頻率」設定值。相關詳細資訊，請參閱「影像」部分。 - 檢查並重新調整顯示卡的顯示模式，使其與投影機相容。
7	影像焦距錯誤	- 確定已取下鏡頭蓋。 - 調整投影機鏡頭的焦距環。 - 確定投影機的投射距離為 3.3 ~ 39.4 英尺（1.0 ~ 12.0）公尺。相關詳細資訊，請參閱「利用調整距離及縮放比例取得所需影像大小的方式」。
8	顯示「寬螢幕」DVD 時畫面被拉長	播放壓縮型 DVD 影片或 16:9 影片時，請調整下列設定值： - 若播放 4:3 格式的 DVD，請於投影機 OSD 內變更格式為 4:3。 - 若影像仍被拉長，則需調整寬高比。將 DVD Player 的顯示格式調整為 16:9（寬螢幕）。
9	影像過小或過大	- 調整投影機前方的縮放環。 - 加長或縮短投影機至螢幕的距離。 - 按下遙控器上的「MENU」按鈕。進入「影像 --> 顯示比例」中，試試不同的設定值，或按下遙控器上的「顯示比例」按鈕直接進行調整。
10	影像有偏斜的現象	- 盡可能將投影機的位置調整至螢幕中央。 - 按下遙控器上的「Keystone ▴ / ▾」按鈕，直到畫面兩側呈現垂直。 - 若遙控器上的「Keystone」按鈕無反應，請按下遙控器上的「MENU」按鈕，並至「影像 -- 自動梯形修正」，然後選擇 OSD 上的「關」。
11	影像上下顛倒或左右相反	選擇 OSD 中的「影像 --> 投影方式」，並調整投影方向。

投影機問題

#	狀況	解決方法
1	投影機無法回應任何控制動作	可能的情況下，關閉投影機，拔下電源線，靜待 30 秒以上再重新接上電源。
2	燈泡燒毀或發出爆裂音	燈泡到達使用期限後，可能燒毀及發生較大的爆裂聲。發生此情形後，未更換燈泡模組前，投影機無法開啟。更換燈泡時，請確遵「更換燈泡」中所列的程序執行。

OSD 訊息

#	狀況	訊息說明
1	訊息	散熱風扇故障 - 系統風扇無法運作。 散熱風扇故障。 燈泡即將自動關閉。 投影機過熱 - 投影機已超過額定的操作溫度，必須等待溫度下降後，才能再度使用。 投影機過熱。 燈泡即將自動關閉。 更換燈泡 - 燈泡已到達其最大使用期限。請儘速準備更換。 以最亮模式操作的燈泡可用壽命將盡。 建議更換！

指示燈與警示訊息清單

LED 指示燈訊息

訊息	Power 指示燈	
	紅色	藍色
輸入電源插頭	閃爍 ON 至 OFF 100ms	--
待機	V	--
電源按鈕 ON	--	V
燈泡重試	--	快速閃爍
電源關閉（冷卻狀態）	快速閃爍	--
電源按鈕 OFF：冷卻完成，待機模式	V	--
錯誤（高溫失效）	快速閃爍紅色燈光，而後持續點亮藍色燈光	
錯誤（風扇鎖定失效）	快速閃爍紅色燈光，而後持續點亮藍色燈光	
錯誤（燈泡故障）	快速閃爍藍色燈光，而後持續點亮紅色燈光	
錯誤（色環失效）	快速閃爍藍色燈光，而後持續點亮紅色燈光	


更換燈泡

使用螺絲起子拆下外蓋上的螺絲，將燈泡取出。

投影機可自動偵測燈泡的使用期限。燈泡即將到達使用期限時，螢幕上會顯示出警示訊息「以最亮模式操作的燈泡可用壽命將盡，建議更換！」出現此訊息時，請儘速更換燈泡。更換燈泡前，請務必確認投影機已冷卻 30 分鐘以上。



警告：燈泡周圍溫度相當高！更換燈泡前，請先靜置冷卻。

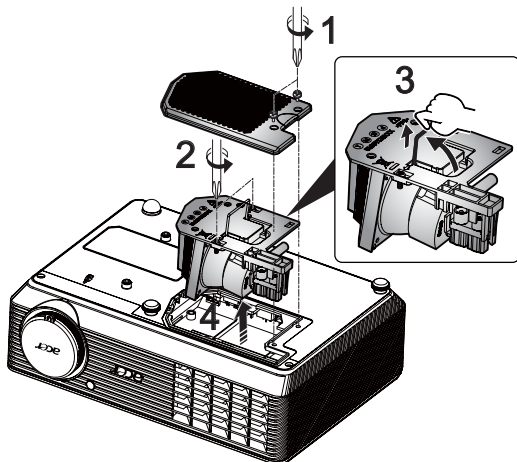

更換燈泡

- 1 按下**電源**按鈕，將投影機電源關閉。
- 2 將投影機靜置冷卻 30 分鐘以上。
- 3 拔下電源線。
- 4 使用螺絲起子取下外蓋螺絲。（圖例 #1）
- 5 向上推並取下外蓋。
- 6 拆下兩顆固定燈泡模組（圖例 #2）的螺絲，將燈泡桿向上拉。（圖例 #3）
- 7 用力拉出燈泡模組。（圖例 #4）

換上新的燈泡模組時，請依上述程序的反順序安裝。




警告：為避免人員受傷，切勿使燈泡摔落，亦不可碰觸燈泡。燈泡 若不慎摔落，玻璃部分可能破碎並導致人員受傷。

屋頂懸掛安裝


以屋頂懸掛方式安裝投影機時，請依下列程序執行。

- 1 在天花板結構堅實的部位鑽出四個孔，固定住底座。

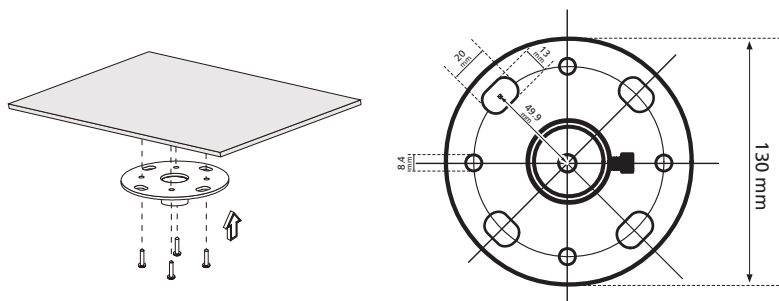


備註：螺絲並未隨附，請依您天花板的類型選擇適用的螺絲。

- 2 使用適當的柱狀螺絲固定住吊頂桿。

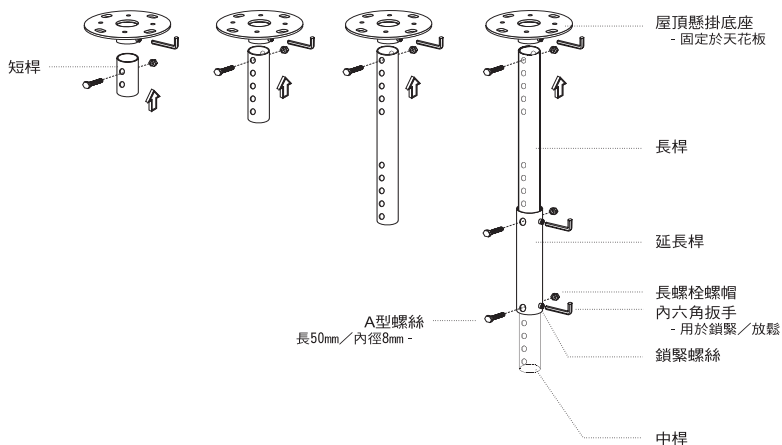


- 3 使用適當數量的投影機螺絲，將投影機固定在懸掛吊架上。

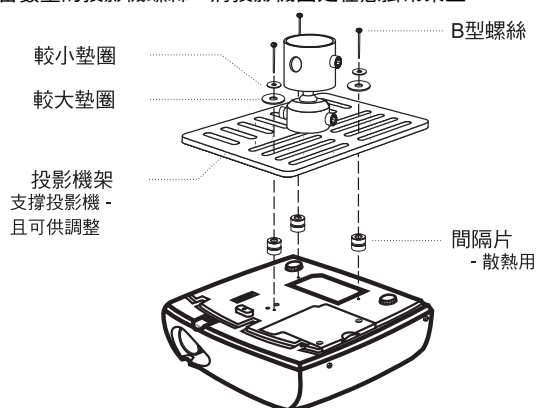


備註：建議在投影機與吊架之間預留適當的空間，以利投影機散熱；
可視需要使用兩組墊圈提供額外的支撐。

- 4 將吊頂架接上吊頂桿。

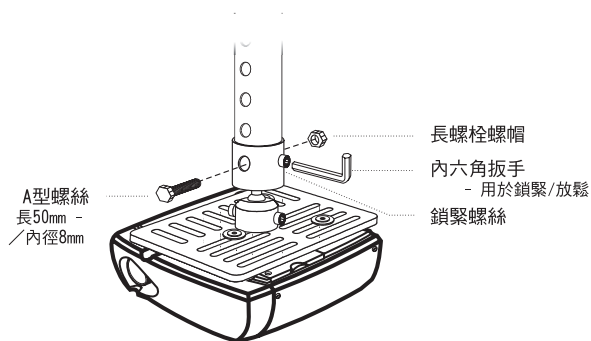


5 可視需要調整角度及位置。

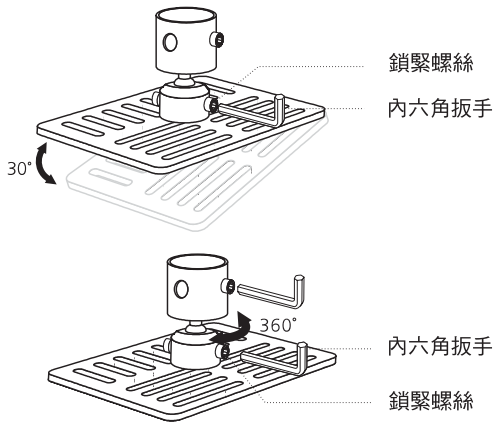

備註：各機型適用的螺絲類型及墊圈，請參閱下表。螺絲包內提供 3 mm 內徑的螺絲。

機型	B 型螺絲		墊圈類型	
	內徑 (mm)	長度 (mm)	大	小
X1161/X1161A/ X1161N/X1261	3	25	V	V

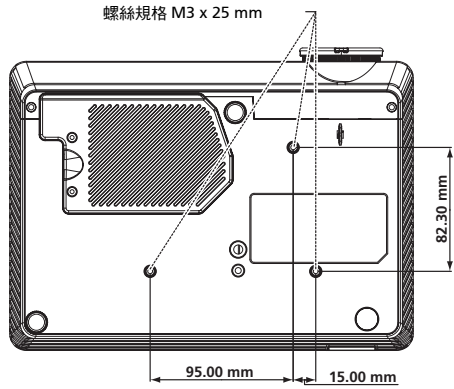

規格

以下規格若有變更，恕不另行通知。最新規格之相關資訊，請參閱 Acer 公佈之行銷產品規格。

投影機規格	DLP®
解析度	X1161/X1161A/X1161N：真實解析度：SVGA (800 x 600), 最大：UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050) X1261：真實解析度：XGA (1024 x 768), 最大：UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)
電腦相容性	IBM PC 及相容型、Apple Macintosh、iMac 及 VESA 標準：SXGA、XGA、VGA、SVGA、SXGA+、WXGA、WXGA+、WSXGA+
視頻相容性	NTSC (3.58/4.43)、PAL (B/D/G/H/I/M/N)、SECAM (B/D/G/K/K1/L)、HDTV (720p, 1080i, 1080p)、EDTV (480p, 576p)、SDTV (480i, 576i)
顯示比例	4:3 (原始設計)、16:9
顯示色彩	16.7M 全真色彩
投影鏡頭	F/ 2.41 - 2.55, f = 21.79 mm - 23.99 mm, 1.1X 手動式縮放鏡頭
投影影像大小 (對角)	23" (0.58 m) - 303" (7.70 m)
投影距離	3.3' (1.0 m) - 39.4' (12.0 m)
投射比	50"@2m (1.95 - 2.15:1)
水平掃描頻率	30k - 100 kHz
垂直更新頻率	50 - 85 Hz
燈泡類型	180 W，使用者可自行更換
梯形修正	± 40 度
音頻	內建 2W 輸出揚聲器 (X1261)
重量	2.26 公斤 (4.9 磅)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	268 mm x 192 mm x 80 mm (10.6" x 7.6" x 3.1")
數位縮放	2X
電源供應	交流電 100 - 240 V 自動交換型電源供應器
耗電量	正常模式時為 230W ± 10% 省電模式時為 200W ± 10%
操作溫度	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F

輸出／輸入接頭

X1161N 系列：

- 電源座 x1
- VGA 輸入 x1
- USB x1：供遠端電腦控制

X1161/X1161A 系列：

- 電源座 x1
- VGA 輸入 x1
- USB x1：供遠端電腦控制
- 複合視頻 x1
- S-Video x1

X1261 系列：

- 電源座 x1
- VGA 輸入 x1
- RS232 x1
- 複合視頻 x1
- S-Video x1
- VGA 輸出 x1
- 3.5 mm 音頻輸入座 x1

標準包裝內容物

- AC 電源線 x1
- VGA 信號線 x1
- 複合視頻信號線 x1(X1161/X1261 系列)
- 遙控器 x1
- 電池 x1（遙控器用）
- 使用手冊（光碟版）x1
- 快速使用指南 x1
- 安全卡 x1
- 背包 x1(X1161/X1161N/X1261 系列)

* 設計與規格若有變更，恕不另行通知。

相容模式

A. VGA 類比

1 VGA 類比 - PC 信號

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
VGA	640x480	60	31.5
	640x480	72	37.9
	640x480	75	37.5
	640x480	85	43.3
SVGA	800x600	56	35.1
	800x600	60	37.9
	800x600	72	48.1
	800x600	75	46.9
	800x600	85	53.7
	832x624	75	49.7
XGA	1024x768	60	48.4
	1024x768	70	56.5
	1024x768	75	60.0
	1024x768	85	68.7
SXGA	1152x864	70	63.8
	1152x864	75	67.5
	1152x864	85	77.1
	1280X1024	60	64.0
	1280X1024	72	77.0
	1280X1024	75	80.0
QuadVGA	1280X1024	85	91.10
	1280x960	60	60.0
	1280x960	75	75.2
SXGA+	1400x1050	60	65.3
UXGA	1600x1200	60	75.00
Power Mac G4	640x480	66.6(67)	34.9
	800x600	60	37.9
	1024x768	60	48.4
	1152x870	75	68.7
	1280x960	75	75.0
PowerBook G4	640x480	60	31.4
	640x480	66.6(67)	34.9
	800x600	60	37.9

	1024x768	60	48.4
	1152x870	75	68.7
	1280x960	75	75.0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.0

2 VGA 類比 - 延伸型寬螢幕時序

模式	解析度	垂直頻率 [Hz]	水平頻率 [KHz]
WXGA	1280x768	60	47.8
	1280x768	75	60.3
	1280x768	85	68.6
	1280x720	60	44.8
	1280x800	60	49.6
	1440x900	60	59.9
WSXGA+	1680x1050	60	65.3
水平頻率		30k-100kHz	
垂直頻率		50-85Hz	
最大像素頻率		170MHz	

法規及安全事項

FCC 公告

本產品經測試符合 FCC 規定 Part 15 的 Class B 數位裝置限制。這些限制的目的，是在提供住宅區域合理的保護，避免受到有害的干擾。本產品可能產生、使用、輻射出射頻能量，若未依指示進行安裝，即可能對無線通訊造成有害干擾。

然而，在特定安裝下仍有可能產生干擾的情形。利用開啟、關閉本產品的方式，可確認本產品是否對收音機、電視造成有害干擾。

建議用戶可嘗試下列方式避免干擾發生：

- 調整接收天線的方向或更換架設位置。
- 增加本產品與接收裝置之間的距離。
- 將本產品所使用的電源連接至不同於接收裝置的電源線路上。
- 請洽詢經銷商或經驗豐富的收音機／電視技術人員協助。

公告：屏蔽式纜線

依 FCC 規定，所有連接至電腦裝置的纜線，均需使用屏蔽式纜線。

公告：周邊裝置

所有連接至本產品的周邊裝置（輸入／輸出裝置、終端機、印表機等等），均需通過 Class B 限制的認證。若與未通過認證的周邊裝置共同使用，則可能對收音機或電視產生干擾。

注意

依據 FCC 規定，若擅自對本產品進行原製造商未認可的變更或改裝，用戶即有違操作使用本產品的權益。

運作條件

本產品符合 FCC 規定 Part 15。運作時可符合下列兩項條件：(1) 本產品不產生有害干擾。(2) 本產品可承受任何外來的干擾，包含可能影響正常運作的干擾。

公告：加拿大地區用戶

本產品符合加拿大 ICES-003 Class B 數位裝置規定。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

加拿大 — 低功率免執照無線電 通訊裝置 (RSS-210)

- a 一般資訊
運作時可符合下列兩項條件：
 - 1. 本產品不產生有害干擾；
 - 2. 本產品必須能承受任何干擾，包含可能影響正常運作的干擾。
- b 操作頻帶：2.4 GHz
為避免干擾其他無線電服務業務，本產品應於室內使用；若於室外使用，可能需先申請使用許可。

歐盟國家符合性聲明

Acer 在此聲明，本投影機產品系列符合 Directive 1999/5/EC 主要要求事項及其他相關規定。

符合俄國法規認證



ME61

無線電法規公告



備註：下列法規僅適用於配備 WLAN 及／或藍牙的機種。

一般

在開放無線電使用的任何國家或地區內，本產品均能符合無線電頻率及安全標準。依使用特性不同，本系列產品可能配備無線電裝置（例如：WLAN 及／或藍牙模組）。含有無線電裝置的產品資訊如下：

歐盟（EU）

符合 R&TTE Directive 1999/5/EC，即代表下列標準：

- **Article 3.1(a) 衛生與安全**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1（適用於非藍牙無線鍵盤滑鼠組）
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 頻譜使用**
 - EN300 440-2 V1.1.2（適用於非藍牙無線鍵盤滑鼠組）
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1（適用於 5GHz 高效能 RLAN）

適用國家清單

2004 年 5 月歐盟會員國如下：比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、捷克共和國、斯洛伐克共和國、斯洛維尼亞、賽普勒斯、馬爾他。除歐盟國家外，本產品亦可於挪威、瑞士、冰島及列支敦士坦使用。本產品必須確實遵守各國的使用法規及限制。相關詳細資訊，請洽當地辦事處。



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DSV0817/ DNX0818
Machine Type:	X1161/X1161N/X1161A/X1261 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We, **Acer Incorporated**
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	DSV0817/DNX0818
Machine Type:	X1161/X1161N/X1161A/X1261 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003
- EN61000-3-2: 2006, Class A
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN)

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.