

ក្រុមហ៊ុនអ្នក
ប្រើប្រាស់ Acer

X1161/X1161A/X1161N/X1261 ឆ្នាំរំពេច

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2009 Acer Incorporated

สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือผู้ใช้ โปรเจ็กเตอร์ Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 ซีรีส์

ฉบับดั้งเดิม: 05/2009

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสิ่งพิมพ์นี้เป็นระยะโดยไม่มีข้อกำหนดว่าต้องแจ้งให้บุคคลใดๆ ทราบถึงการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกรวมในการแก้ไขครั้งใหม่ของคู่มือฉบับนี้ หรือทำเป็นเอกสารและสิ่งพิมพ์เพิ่มเติม บริษัทไม่รับประกันทั้งแบบชัดแจ้งหรือเป็นนัย เกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ภายใน และไม่รับผิดชอบถึงความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ

บันทึกข้อมูลหมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ วันที่ซื้อ และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้ด้านล่าง หมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่นบันทึกอยู่บนฉลากที่ติดอยู่บนโปรเจ็กเตอร์ของคุณ การติดต่อกับบริษัทในลักษณะเดียวกัน ควรใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่น และข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ

ห้ามทำซ้ำ เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ หรือส่งต่อส่วนหนึ่งส่วนของสิ่งพิมพ์นี้ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกล การถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือวิธีอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Acer Incorporated ก่อน

โปรเจ็กเตอร์ Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 ซีรีส์

หมายเลขรุ่น: _____

หมายเลขผลิตภัณฑ์: _____

วันที่ซื้อ: _____

สถานที่ซื้อ: _____

Acer และโลโก้ Acer เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Acer Incorporated ชื่อผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นถูกใช้ในที่นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุเท่านั้น และเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูลสำหรับความปลอดภัยและ ความสบายของคุณ

อ่านขั้นตอนเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง เก็บเอกสารนี้ไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต ปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนทั้งหมดที่ทำให้เครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์

การปิดผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำความสะอาด

ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์นี้ออกจากเต้าเสียบที่ผนังก่อนที่จะทำความสะอาด อย่าใช้สารทำความสะอาดที่เป็นของเหลว หรือสารทำความสะอาดชนิดฟอง ใช้ผ้าชื้นสำหรับทำความสะอาด

ข้อควรระวังในการเสียบปลั๊กในขณะที่อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อ

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ ในขณะที่เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก:

- ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า AC
- ถอดปลั๊กสายไฟก่อนที่จะถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากโปรเจกเตอร์
- ถ้าระบบมีแหล่งจ่ายไฟหลายแหล่ง ให้ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้านอกจากระบบ โดยการถอดปลั๊กสายไฟทั้งหมดจากแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวังในการเข้าถึง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้าที่คุณเสียบสายไฟนั้นเข้าถึงได้ง่าย และอยู่ใกล้กับผู้ดูแลอุปกรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อคุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์, ให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กสายไฟจากเต้าเสียบไฟฟ้า



คำเตือน!

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้น้ำ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์บนรถเข็น ขาตั้ง หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง ถ้าผลิตภัณฑ์นี้ตกพื้น อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
- สลิตและช่องเปิดต่างๆ มีไว้สำหรับระบายอากาศเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่เชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ร้อนเกินไป ห้ามขวางกั้น หรือบังช่องเปิดเหล่านี้ ต้องไม่ปิดกั้นช่องเปิดต่างๆ โดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตียง โซฟา พรม หรือวัตถุอื่นที่มีพื้นผิวในลักษณะเดียวกัน

ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ใกล้หรือวางบนหมอน้ำหรือเครื่องทำความร้อน หรือในตู้ที่มีการติดตั้งถาวร ถ้าไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

- อย่าสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในผลิตภัณฑ์นี้ผ่านทางช่องบนตัวเครื่อง เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย หรือถึงวงจรชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ อย่าทำของเหลวชนิดใดๆ หกลัง หรือไหลเข้าไปในผลิตภัณฑ์

- เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายขององค์ประกอบภายใน และเพื่อป้องกันแบตเตอรี่รั่ว อย่างางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นผิวที่สัน
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่เล่นกีฬา, ออกกำลังกาย, หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่น ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อต หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์โรเตอร์ และหลอดไฟ

การใช้ไฟฟ้า

- ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้จากชนิดพลังงานที่ระบุไว้บนฉลากที่ตัวเครื่อง ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชนิดของพลังงานที่ใช้ได้ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทไฟฟ้าในประเทศของคุณ
- อย่าให้มีสิ่งใด ๆ วางทับสายไฟ อย่างางผลิตภัณฑ์นี้ในที่ซึ่งคนอาจเดินบนสายไฟได้
- ถ้ามีการใช้สายต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณแอมแปร์รวมของอุปกรณ์ที่เสียบเข้ากับสายต่อ ไม่เกินปริมาณแอมแปร์ของสายต่อ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าปริมาณแอมแปร์รวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง ไม่เกินขนาดของฟิวส์ด้วย
- อย่าใช้เต้าเสียบไฟฟ้า สายต่อ หรือปลั๊กเกินขนาด โดยการเสียบอุปกรณ์ต่าง ๆ มากเกินไป ภาระของระบบโดยรวมต้องไม่เกิน 80% ของปริมาณวงจรสาขา ถ้ามีการใช้ปลั๊กเชื่อมต่อ ภาระไม่ควรเกิน 80% ของปริมาณอินพุตของปลั๊กเชื่อมต่อไฟฟ้า
- อะแดปเตอร์ AC ของผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งปลั๊กสายดินที่มีสามเส้น ปลั๊กเสียบได้เฉพาะกับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อลงดินอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC อย่างเสียบปลั๊กลงในเต้าเสียบไฟฟ้าที่ไม่มีสายดิน สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าของคุณ



คำเตือน! หากที่ต่อสายดินเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัย การใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่ไม่มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต และ/หรือเกิดการบาดเจ็บได้



หมายเหตุ: หากที่ต่อสายดินยังให้การป้องกันที่ดีจากสัญญาณรบกวนที่ไม่คาดหมายที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาจรบกวนกับสมรรถนะการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้

- ใช้ผลิตภัณฑ์กับชุดสายแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้มาเท่านั้น ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสายไฟใหม่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้: ชนิดถอดได้, ได้รับการรับรองรายการ UL/CSA, ชนิด SPT-2, ปริมาณไฟฟ้าต่ำสุด 7A 125V, ได้รับการรับรองมาตรฐาน VDE หรือเทียบเท่า, ความยาวสูงสุด 4.6 เมตร (15 ฟุต)

การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง เนื่องจากการเปิดหรือการถอดฝาครอบ อาจทำให้คุณสัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย หรือมีความเสี่ยงอื่นๆ เมื่อต้องซ่อมแซม ให้นำไปยังช่างบริการที่มีคุณสมบัติทุกครั้ง

ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์นี้จากเต้าเสียบที่ผนัง และนำไปให้ช่างบริการที่มีคุณสมบัติซ่อมแซมเมื่อ:

- สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ถูกตัด หรือหลุดล้วย
- ขอบเหลวหกเข้าไปในผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์สัมผัสถูกฝนหรือน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ตกพื้น หรือตัวเครื่องมีความเสียหาย
- สมรรถนะของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด บ่งชี้ว่าจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม
- ผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ปกติหลังจากที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน



หมายเหตุ: ปรับเฉพาะตัวควบคุมที่มีการอธิบายในขั้นตอนการใช้งานเท่านั้น เนื่องจากการปรับตัวควบคุมอื่นอย่างไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย และบ่อยครั้งก็ทำให้ช่างเทคนิคต้องทำงานมากเกินความจำเป็นในการกู้คืนผลิตภัณฑ์กลับสู่สภาพปกติ



คำเตือน! ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับการรับรองเมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ปรึกษาผู้จำหน่ายของคุณเพื่อซื้อชิ้นส่วนต่าง ๆ

อุปกรณ์และองค์ประกอบต่างๆ อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

- อย่ามองเข้าไปในเลนส์ของโปรเจกเตอร์ในขณะที่หลอดไฟติดอยู่ แสงที่สว่างอาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บได้
- เปิดโปรเจกเตอร์ก่อน จากนั้นจึงค่อยเปิดแหล่งสัญญาณ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
 - พื้นที่ซึ่งมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี หรือพื้นที่อับ จำเป็นต้องเว้นระยะอย่างน้อย 50 ซม. จากกำแพง และปล่อยให้อากาศไหลอย่างอิสระรอบๆ โปรเจกเตอร์
 - สถานที่ซึ่งอุณหภูมิอาจสูงเกินไป เช่น ภายในรถยนต์ที่หมุนกระจกขึ้นทั้งหมด
 - สถานที่ซึ่งมีความชื้น ฝุ่น หรือควันบุหรี่มากเกินไป อาจทำให้ชิ้นส่วนอปติคัลสกปรก เป็นผลให้อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์สั้นลง และทำให้ภาพมืดลง
 - สถานที่ใกล้กับสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
 - สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิรอบข้างเกิน 40°C/104°F
 - สถานที่ซึ่งมีระดับความสูงเกิน 10000 ฟุต
- ถอดปลั๊กทันทีถ้ามีสิ่งผิดปกติกับโปรเจกเตอร์ของคุณ อย่าใช้เครื่อง ถ้ามีควัน เสียงประหลาด หรือกลิ่นออกมาจากโปรเจกเตอร์ เนื่องจากไฟเกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้ ในกรณีนี้ ให้รีบถอดปลั๊กออกทันที และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป ถ้าผลิตภัณฑ์แตก หรือทำหล่น ในกรณีนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการตรวจสอบ
- อย่าหันเลนส์โปรเจกเตอร์เข้าหาดวงอาทิตย์ นี่สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ในขณะที่ปิดโปรเจกเตอร์ คุณควรปล่อยให้โปรเจกเตอร์เสร็จสิ้นกระบวนการทำให้เย็นลงก่อนที่จะถอดปลั๊กออก
- อย่าปิดแหล่งจ่ายไฟหลักทันทีทันใด หรือถอดปลั๊กโปรเจกเตอร์ระหว่างการทำงาน นี่อาจนำไปสู่การทำให้หลอดแตก, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือปัญหาอื่นๆ วิธีที่ดีที่สุดก็คือรอให้พัดลมปิด ก่อนที่จะปิดสวิตช์หลัก
- อย่าสัมผัสตะแกรงระบายอากาศออก และแผ่นโลหะด้านล่างซึ่งมีความร้อน
- ทำความสะอาดตัวกรองอากาศบ่อยๆ อุณหภูมิภายในอาจสูงขึ้น และก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อตัวกรอง/ช่องระบายอากาศอุดตันเนื่องจากสิ่งสกปรกหรือฝุ่น
- อย่ามองเข้าไปในตะแกรงระบายอากาศออกในขณะที่โปรเจกเตอร์กำลังทำงาน นี่อาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บได้
- เปิดชัตเตอร์เลนส์ หรือนำฝาปิดเลนส์ออกเมื่อโปรเจกเตอร์เปิดเสมอ
- อย่าปิดกั้นเลนส์โปรเจกเตอร์ด้วยวัตถุใดๆ ในขณะที่โปรเจกเตอร์กำลังทำงาน เนื่องจากการทำเช่นนี้สามารถทำให้วัตถุร้อนขึ้น และเปลี่ยนรูปร่าง หรือแม้กระทั่งทำให้ติดไฟได้ ในการปิดหลอดไฟชั่วคราว กด **ช้อน บนรีโมทคอนโทรล**
- หลอดไฟจะร้อนขึ้นอย่างมากระหว่างการทำงาน ปล่อยให้โปรเจกเตอร์เย็นลงเป็นเวลาประมาณ 45 นาทีก่อนที่จะถอดชิ้นส่วนหลอดไฟเพื่อทำการเปลี่ยนหลอด
- อย่าใช้หลอดเกินอายุการใช้งานหลอดที่ระบุไว้ นี่อาจทำให้หลอดแตกได้ ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นได้ยากก็ตาม
- อย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนหลอด หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ถ้าโปรเจกเตอร์ไม่ได้ถอดปลั๊ก
- ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบอายุของหลอดด้วยตัวเอง โปรดแน่ใจว่าได้ทำการเปลี่ยนหลอด เมื่อเครื่องแสดงข้อความเตือน
- ในขณะที่เปลี่ยนหลอด โปรดรอให้เครื่องเย็นลง และปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดทั้งหมด
- รีเซตฟังก์ชัน "รีเซตชั่วโมงหลอด" จากเมนู "การจัดการ" ที่แสดงบนหน้าจอ หลังจากที่ย้ายหลอดหลอดเสร็จ
- อย่าพยายามถอดชิ้นส่วนโปรเจกเตอร์นี้ ภายในเครื่องมีแรงดันไฟฟ้าสูงที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจทำให้คุณบาดเจ็บ ชิ้นส่วนเดียวที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ก็คือหลอดไฟ ซึ่งมีฝาปิดที่ถอดได้ของตัวเอง นำเครื่องไปซ่อมแซมกับช่างบริการมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
- อย่าวางโปรเจกเตอร์ในแนวตั้ง เนื่องจากอาจทำให้โปรเจกเตอร์หล่น เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
- ผลิตภัณฑ์นี้มีความสามารถในการแสดงภาพกลับด้าน สำหรับการติดตั้งแบบยึดติดเพดาน ใช้เฉพาะชุดยึดเพดานของ Acer สำหรับยึดโปรเจกเตอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างปลอดภัย

สภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับการใช้ฟังก์ชันไร้สาย (อุปกรณ์เสริม)



คำเตือน! เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ปิดอุปกรณ์ไร้สายหรืออุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุทุกชนิด เมื่อใช้เครื่องของคุณภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วย: LAN ไร้สาย (WLAN), บลูทูธ และ/หรือ 3G

จำไว้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับพิเศษใดๆ ที่ประกาศใช้ในบริเวณนั้น และปิดอุปกรณ์ของคุณทุกครั้งเมื่อห้ามใช้ หรือเมื่ออุปกรณ์อาจก่อให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอันตราย ใช้อุปกรณ์เฉพาะในตำแหน่งการทำงานปกติเท่านั้น อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดการสัมผัสถูก RF เมื่อใช้ตามปกติ และรักษาอุปกรณ์รวมทั้งเสาอากาศให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) อุปกรณ์ไม่ควรประกอบด้วยโลหะ และคุณควรวางตำแหน่งอุปกรณ์ให้ห่างจากร่างกายมากกว่าระยะทางที่ระบุไว้ด้านบน

เพื่อการส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความสำเร็จ อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพดีไปยังเครือข่าย ในบางกรณี การรับส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความอาจล่าช้า จนกว่าจะมีการเชื่อมต่อที่ดี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนเกี่ยวกับการแยกระยะห่างได้รับการปฏิบัติตาม จนกระทั่งการรับส่งเสร็จสมบูรณ์

บางส่วนของอุปกรณ์เป็นแม่เหล็ก วัสดุโลหะอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ และบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังไม่ควรถืออุปกรณ์ไว้ใกล้หูข้างที่มีอุปกรณ์ช่วยฟัง อย่าวางบัตรเครดิต หรือสื่อบันทึกแม่เหล็กใกล้กับอุปกรณ์ เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนสิ่งเหล่านั้นอาจถูกลบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์รับส่งวิทยุใดๆ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการป้องกันไม่เพียงพอ หากคุณมีคำถามใดๆ ให้ปรึกษาแพทย์ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีการป้องกันจากพลังงาน RF ภายนอกที่เพียงพอหรือไม่ ปิดอุปกรณ์ของคุณในศูนย์บริการสุขภาพ เมื่อมีกฎข้อบังคับประกาศในบริเวณดังกล่าวแนะนำให้คุณทำเช่นนั้น โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อการรับส่งสัญญาณ RF ภายนอก

เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ผู้ผลิตเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแนะนำให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) ระหว่างอุปกรณ์ไร้สายและเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดการรบกวนกับเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ ขอแนะนำเหล่านี้สอดคล้องกับการวิจัยอิสระ และคำแนะนำโดยหน่วยงานวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย บุคคลที่ใช้เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจควรปฏิบัติตามต่อไปนี้:

- รักษาระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจให้มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- อย่าถืออุปกรณ์ใกล้กับเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจเมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ ถ้าคุณสงสัยว่าจะมีการรบกวน ให้ปิดอุปกรณ์ของคุณ และย้ายตำแหน่ง

เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ไร้สายดิจิทัลบางอย่างอาจรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิด ถ้ามีการรบกวนเกิดขึ้น ให้ปรึกษาผู้ให้บริการของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่ติดตั้งไม่เหมาะสม หรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่นระบบหัวฉีดน้ำมันอิเล็กทรอนิกส์, ระบบเบรกป้องกันการลื่นไถล (ป้องกันการลื่น), ระบบควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์, และระบบถุงลมนิรภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ หรืออุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาในรถยนต์ของคุณ ควรให้เฉพาะช่างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ซ่อมแซม หรือติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็นอันตราย และทำให้การรับประกันที่ใช้กับอุปกรณ์สิ้นสุด ตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดในรถยนต์ถูกยึดและทำงานอย่างเหมาะสม อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่ติดไฟได้, แก๊ส หรือวัตถุระเบิดในช่องใส่เดียวกับอุปกรณ์ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม สำหรับรถยนต์ที่มีระบบถุงลมนิรภัย พึงระวังว่าถุงลมนิรภัยจะพองขึ้นด้วยแรงมหาศาลอย่างวุ่นวาย ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้ง หรืออุปกรณ์พกพาในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองออก ถ้ามีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายในรถยนต์อย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยพองออกมา อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้

ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่อยู่บนเครื่องบิน ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้อุปกรณ์ไร้สายในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน, ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย และอาจผิดกฎหมาย

สภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเกิดการระเบิด

ปิดอุปกรณ์ของคุณในพื้นที่ซึ่งมีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด และเคารพป้ายประกาศ และขั้นตอนทั้งหมด บรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด ประกอบด้วยบริเวณซึ่งโดยปกติคุณจะถูกบอกให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ ประกายไฟในพื้นที่ดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต ปิดอุปกรณ์ที่จุดเติมน้ำมัน เช่น บริเวณใกล้หัวปั๊มในสถานีบริการน้ำมัน สังเกตกฎข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์วิทยุที่จุดเติม, ที่เก็บ, และพื้นที่จ่ายน้ำมัน; โรงงานเคมี; หรือที่ซึ่งกำลังทำการระเบิดอยู่ บริเวณที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดจะมีป้ายประกาศไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่เสมอไป ตัวอย่างของบริเวณเหล่านี้ ได้แก่ ใต้ท้องเรือ, บริเวณถ่ายโอนหรือที่เก็บสารเคมี, พาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน), และบริเวณที่อากาศประกอบด้วยสารเคมี หรืออนุภาคเล็ก ๆ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะ

ข้อควรระวังในการฟัง

เพื่อป้องกันระบบรับฟังของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

- ค่อยๆ เพิ่มระดับเสียง จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงอย่างชัดเจน และสบาย
- อย่าเพิ่มระดับเสียงหลังจากที่หูของคุณมีการปรับตัวแล้ว
- อย่าฟังเพลงด้วยระดับเสียงที่สูงติดต่อกันเป็นเวลานาน
- อย่าเพิ่มระดับเสียงเพื่อกลบเสียงสิ่งแวดล้อมที่หนาวหูก
- ลดระดับเสียงลง ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงผู้คนที่อยู่ใกล้ๆ พูดกับคุณ

ขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑ์

อย่าทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลงในถังขยะธรรมดา เพื่อเป็นการลดมลพิษให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และป้องกันสิ่งแวดล้อมของโลก โปรดนำอุปกรณ์นี้ไปรีไซเคิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดของเสียจากกฎข้อบังคับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE), โปรดเยี่ยมชมที่

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



คำแนะนำเกี่ยวกับปรอท

สำหรับโปรเจกเตอร์ หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยจอภาพ หรือจอแสดงผล LCD/CRT:



"หลอดมีส่วนประกอบของปรอท
โปรดทิ้งอย่างเหมาะสม"

หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยปรอท และต้องนำไปรีไซเคิล หรือทิ้งตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.eiae.org สำหรับข้อมูลในการทิ้งหลอดที่เฉพาะเจาะจง ให้ตรวจสอบที่ www.lamprecycle.org

สิ่งแรก

ประกาศเกี่ยวกับการใช้

ต้องปฏิบัติ :

- ปิดผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำความสะอาด
- ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดๆ ชุบน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง
- ถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน

อย่าทำดังนี้ :

- ปิดกั้นสล็อตและช่องเปิดบนตัวเครื่องสำหรับการระบายอากาศ
- ใช้สารขัดทำความสะอาด ขี้ผึ้ง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
- ใช้กายไต้เจ็อนไซต่อไปนี้
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื้น
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง

ข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง และวิธีการบำรุงรักษาตามที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้ เพื่อยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณให้นานที่สุด



คำเตือน:

- อย่ามองเข้าไปในเลนส์ของโปรเจกเตอร์ในขณะที่หลอดไฟติดอยู่ แสงที่สว่างมาก อาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บได้
- เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้ถูกฝน หรือความชื้น
- โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
- ในขณะที่เปลี่ยนหลอด โปรดรอให้เครื่องเย็นลง และปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดทั้งหมด
- ผลิตภัณฑ์นี้จะตรวจสอบอายุของหลอดด้วยตัวเอง โปรดแน่ใจว่าได้ทำการเปลี่ยนหลอด เมื่อเครื่องแสดงข้อความเตือน
- รีเซ็ตฟังก์ชัน "รีเซ็ตชั่วโมงหลอด" จากเมนู "การจัดการ" ที่แสดงบนหน้าจอ หลังจากที่ได้เปลี่ยนชุดหลอดเสร็จ
- ในขณะที่ปิดโปรเจกเตอร์ โปรดแน่ใจว่าได้ปล่อยให้โปรเจกเตอร์เสร็จสิ้นกระบวนการทำให้เย็นลงก่อนที่จะถอดปลั๊กออก
- เปิดโปรเจกเตอร์ก่อน จากนั้นจึงค่อยเปิดแหล่งสัญญาณ
- อย่าใช้ฝาเลนส์ในขณะที่โปรเจกเตอร์กำลังทำงาน
- เมื่อหลอดหมดอายุการใช้งาน หลอดจะไหม้ และอาจส่งเสียงดัง ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โปรเจกเตอร์จะไม่สามารถเปิดได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนชุดหลอดใหม่ ในการเปลี่ยนหลอด ให้ปฏิบัติตามกระบวนการที่แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนหลอด"

ความสบายของคุณ	iii
สิ่งแรก	x
ประกาศเกี่ยวกับการใช้	x
ข้อควรระวัง	x
บทนำ	1
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	1
เนื้อหาในบรรจุภัณฑ์	2
ภาพรวมของโปรเจ็กเตอร์	3
ส่วนต่างๆ ของโปรเจ็กเตอร์	3
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรลและแผงควบคุม	5
เริ่มการใช้งาน	7
การเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์	7
การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร์	8
การเปิดโปรเจ็กเตอร์	8
การปิดโปรเจ็กเตอร์	9
การปรับภาพที่ฉาย	10
การปรับความสูงของภาพที่ฉาย	10
วิธีปรับขนาดภาพและระยะทางให้เหมาะสมที่สุด	11
วิธีทำให้ได้ขนาดภาพที่ต้องการ โดยการปรับระยะทางและซูม	13
การควบคุมของผู้ใช้	15
เมนูการติดตั้ง	15
เทคโนโลยี Acer Empowering	16
เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)	17
สี	18
ภาพ	19
การตั้งค่า	21
การตั้งค่าาร	23
เสียง	23
ตัวตั้งเวลา	24

ภาษา	24
ภาคผนวก	25
การแก้ไขปัญหา	25
รายการคำอธิบายของ LED & การเตือน	29
การเปลี่ยนหลอด	30
การติดตั้งโดยยึดกับเพดาน	31
ข้อมูลจำเพาะ	34
โหมดที่ใช้ร่วมกันได้	36
กฎข้อบังคับและประกาศด้านความปลอดภัย	38

บทนำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้คือโปรเจกเตอร์ DLP® แบบชิปเดี่ยว คุณสมบัติเด่น ประกอบด้วย:


- เทคโนโลยี DLP®
- X1161/X1161A/X1161N ซีรีส์: ความละเอียดเนทีฟ SVGA 800 x 600
X1261 ซีรีส์: ความละเอียดเนทีฟ XGA 1024 x 768
สนับสนุนอัตราส่วนภาพ 4:3 / 16:9
- เทคโนโลยี Acer ColorBoost ให้สีที่เป็นธรรมชาติ สำหรับภาพที่มีสีสดใส เหมือนชีวิตจริง
- ความสว่างและอัตราคอนทราสต์สูง
- โหมดการแสดงผลที่หลากหลาย (มาตรฐาน, วิดีโอ, สว่าง, ภาพ, เกม, ผู้ใช้)
ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์
- NTSC / PAL / SECAM คอมแพทิเบิล และสนับสนุน HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ และโหมดประหยัด (ECO) ช่วยยืดอายุการทำงานของหลอด
- เทคโนโลยี Acer EcoProjecton ให้การจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพทางกายภาพให้ดีขึ้น
- ปุ่ม Empowering ช่วยให้เห็นยูทิลิตี้เทคโนโลยี Acer Empowering (Acer eView, eTimer, ePower Management) เพื่อให้ง่ายในการปรับการตั้งค่าต่างๆ
- การแก้ไขดิจิทัลคีย์สโตนขั้นสูง ช่วยทำให้การนำเสนอที่ดีที่สุด
- เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) หลายภาษา
- เลนส์ฉายแบบแมนนวลโฟกัส ที่ซูมได้สูงถึง 1.1x
- ดิจิตอลซูม 2X และฟังก์ชันเคลื่อนที่แบบแพน
- ทำงานได้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Macintosh®

เนื้อหาในบรรจุภัณฑ์

โปรเจ็กเตอร์ นี้ มาพร้อม กับ รายการ ทั้งหมด ที่ แสดง ด้านล่าง ตรวจสอบ เพื่อให้ แน่ใจว่า เครื่อง ของคุณ สมบูรณ์ ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย ของคุณ ทั้งนี้ ถ้า มี บางสิ่ง หายไป



โปรเจ็กเตอร์พร้อมฝาปิดเลนส์



สายเพาเวอร์



สายเคเบิล VGA



สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ
(X1161/X1261 ซีรีส์)



แบตเตอรี่



บัตรเพื่อความปลอดภัย



คู่มือผู้ใช้



รีโมทคอนโทรล



คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว




กระเป๋าใส่
(X1161/X1161N/X1261 ซีรีส์)

ภาพรวมของโปรเจ็กเตอร์


ส่วนต่าง ๆ ของโปรเจ็กเตอร์

ด้านหน้า / ด้านบน

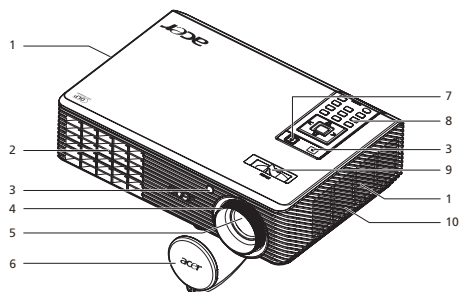

#	คำอธิบาย	#	คำอธิบาย
1	ทางระบายอากาศ (ขาเข้า)	6	ผ้าปิดเลนส์
2	ทางระบายอากาศ (ขาออก)	7	ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
3	ตัวรับรีโมทคอนโทรล	8	รีโมทคอนโทรล
4	แหวนโฟกัส	9	ปุ่มสำหรับซูม
5	เลนส์ซูม	10	แคต

ด้านหลัง

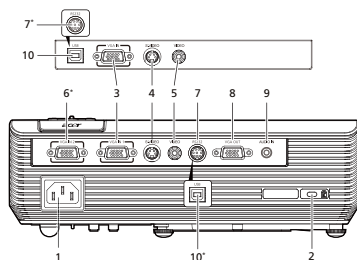


#	คำอธิบาย	#	คำอธิบาย
X1161N ซีรีส์:		X1261 ซีรีส์:	
1	ช่องเสียบเพาเวอร์	1	ช่องเสียบเพาเวอร์
2	พอร์ตล็อก Kensington™	2	พอร์ตล็อก Kensington™
3	ขั้วต่ออินพุตสัญญาณพีซีอนาล็อก (VGA เข้า 1 หรือ VGA เข้า)	3	ขั้วต่ออินพุตสัญญาณพีซีอนาล็อก/HDTV/คอมโพเนนต์วิดีโอ (VGA เข้า 1 หรือ VGA เข้า)
10	ขั้วต่อ USB	4	ขั้วต่ออินพุตเอส-วิดีโอ
สำหรับ X1161/X1161A เท่านั้น:		5	ขั้วต่ออินพุตคอมโพสิตวิดีโอ
1	ช่องเสียบเพาเวอร์	6*	ขั้วต่ออินพุตสัญญาณพีซีอนาล็อก/HDTV/คอมโพเนนต์วิดีโอ (VGA เข้า 2)
2	พอร์ตล็อก Kensington™	7	ขั้วต่อ RS232
3	ขั้วต่ออินพุตสัญญาณพีซีอนาล็อก/HDTV/คอมโพเนนต์วิดีโอ (VGA เข้า 1 หรือ VGA เข้า)	8	ขั้วต่อเอาต์พุตสำหรับควบคุม (VGA ออก)
4	ขั้วต่ออินพุตเอส-วิดีโอ	9	ขั้วต่อเสียงเข้า
5	ขั้วต่ออินพุตคอมโพสิตวิดีโอ	10*	ขั้วต่อ USB
7*	ขั้วต่อ RS232		
10	ขั้วต่อ USB		




หมายเหตุ: "*" อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม

ส่วนต่าง ๆ ของรีโมทคอนโทรลและแผงควบคุม

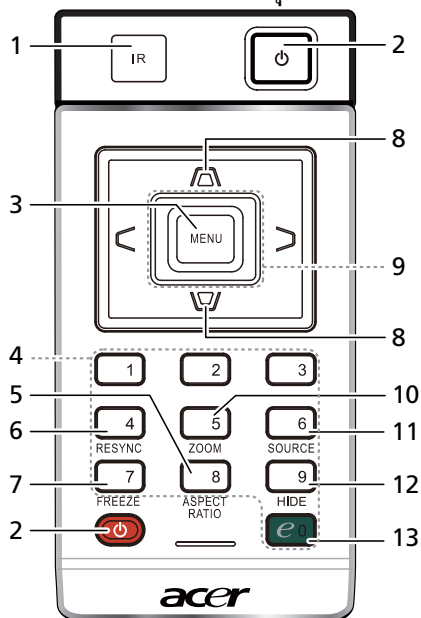


#	ไอคอน	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
1		ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล	รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
2		เพาเวอร์	ให้ดูส่วน "การเปิดปิดโปรเจ็กเตอร์"
3		เมนู	- กด "เมนู" เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD), กลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับการทำงานในเมนู OSD หรือออกจากเมนู OSD - ยืนยันการเลือกการตั้งค่าของคุณ
4		ปุ่มกด 0-9	กด "0-9" เพื่อป้อนรหัสผ่านใน "การตั้งค่าระบบป้องกัน"
5		อัตราส่วนภาพ	เพื่อเลือกอัตราส่วนภาพที่ต้องการ (อัตราส่วน 4:3/16:9)
6		ซิงโครไนซ์โปรเจ็กเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ	ซิงโครไนซ์โปรเจ็กเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ
7		ค้าง	เพื่อหยุดภาพบนหน้าจอชั่วคราว
8		คีย์สโตน	ปรับภาพเพื่อชดเชยความผิดเพี้ยนที่เกิดจากการเอียงโปรเจ็กเตอร์ (± 40 องศา)
9		ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง	ใช้ปุ่มขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา เพื่อเลือกการตั้งค่าหรือการปรับตั้งที่คุณเลือก
10		ซูม	ซูมหน้าจอโปรเจ็กเตอร์เข้าหรือออก
11		ตั้ง-อ่าน	เปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่ใช้งาน
12		ซ่อน	ปิดวิดีโอชั่วคราว: กด "ซ่อน" เพื่อซ่อนภาพ, กดอีกครั้งเพื่อแสดงภาพ
13		ปุ่ม Empowering	ฟังก์ชันที่เป็นเอกลักษณ์ของ Acer: eView, eTimer, ePower Management.

หมายเหตุ:

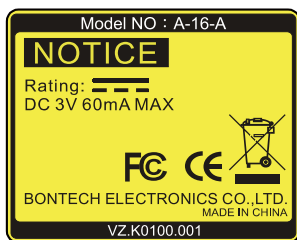


ตำแหน่งของรีโมทคอนโทรล

โปรดดูภาพสาธิต เพื่อติดตั้งรีโมทคอนโทรลเข้ากับโปรเจกเตอร์

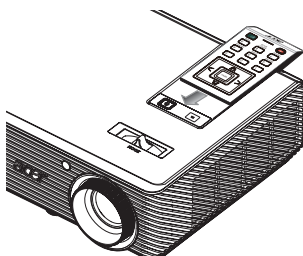

เริ่มการใช้งาน

การเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์

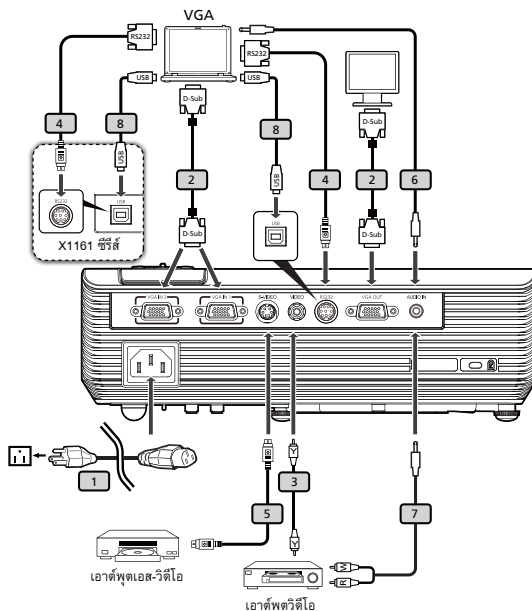

#	คำอธิบาย	#	คำอธิบาย
X1161N ซีรีส์:		X1261 ซีรีส์:	
1	สายเพาเวอร์	1	สายเพาเวอร์
2	สายเคเบิล VGA	2	สายเคเบิล VGA
8	สายเคเบิล USB	3	สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ
X1161/X1161A ซีรีส์:		4	สายเคเบิล RS232
1	สายเพาเวอร์	5	สายเคเบิลเอส-วีดีโอ
2	สายเคเบิล VGA	6*	แจ็คสายเคเบิลเสียง/แจ็ค
3	สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ	7*	แจ็คสายเคเบิลเสียง/RCA
5	สายเคเบิลเอส-วีดีโอ	8*	สายเคเบิล USB
8	สายเคเบิล USB		
4*	สายเคเบิล RS232		



หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าโปรเจ็กเตอร์จะทำงานได้ดีกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
ให้แน่ใจว่าหม้อแปลงของโหมดการแสดงผลนั้นคอมแพททิเบิลกับโปรเจ็กเตอร์


หมายเหตุ: "*" อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม

ไทย

การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร์

การเปิดโปรเจ็กเตอร์

- 1 นำฝาเลนส์ออก (ภาพสาธิต #1)
- 2 ให้แน่ใจว่าสายเพาเวอร์ และสายเคเบิลสแตนด์บายนั้นเสียบอยู่อย่างแน่นหนา ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีแดง
- 3 เปิดโปรเจ็กเตอร์โดยการกดปุ่ม "เพาเวอร์" ที่แผงควบคุม, และไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์จะติดเป็นสีฟ้า (ภาพสาธิต #2)
- 4 เปิดแหล่งสแตนด์บายของคุณ (คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก, เครื่องเล่นวิดีโอ, ฯลฯ) โปรเจ็กเตอร์จะตรวจพบสแตนด์บายของคุณโดยอัตโนมัติ
 - ถ้านำจอแสดงคำว่าไอคอน "ล็อก" และ "สแตนด์บาย", หมายความว่าโปรเจ็กเตอร์ล็อกอยู่กับซันด์สแตนด์บายแบบใดแบบหนึ่ง และไม่มีการตรวจพบสแตนด์บายอินพุตชนิดดังกล่าว
 - ถ้านำจอแสดงคำว่า "ไม่มีสแตนด์บาย", ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลสแตนด์บายนั้นเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
 - ถ้าคุณเชื่อมต่อแหล่งสแตนด์บายหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ให้ใช้ปุ่ม "สแตนด์บาย" บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับระหว่างอินพุตต่างๆ

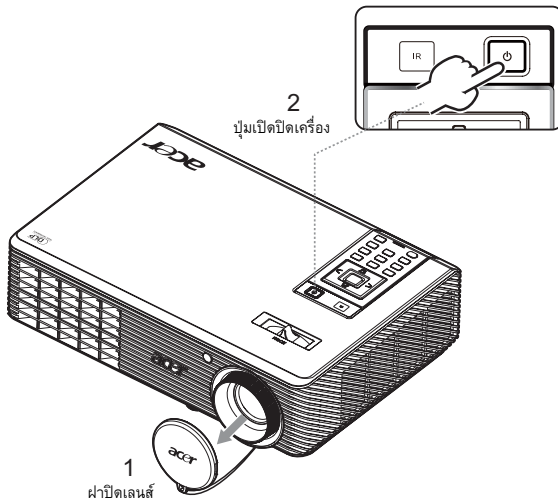

การปิดโปรเจกเตอร์

- 1 ในการปิดโปรเจกเตอร์, กดปุ่ม "เพาเวอร์" สองครั้ง ข้อความด้านล่างจะแสดงบนหน้าจอเป็นเวลา 5 วินาที
"โปรดกดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง เพื่อทำการระบวนการปิดเครื่องให้สมบูรณ์"
- 2 หลังจากที่เปิดเครื่อง, ไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว และพัดลมจะทำงานต่อไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ 120 วินาที
นี่เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเย็นลงอย่างเหมาะสม
- 3 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทำให้เย็น, ไฟแสดงสถานะ LED "เพาเวอร์" จะเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อเนื่อง
ซึ่งหมายความว่าโปรเจกเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- 4 ขณะนี้ก็ปลอดภัยที่จะถอดปลั๊กสายเพาเวอร์



.....

คำเตือน: อย่าเปิดเครื่องโปรเจกเตอร์ทันทีหลังจากที่ปิดเครื่อง



.....

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปิดโปรเจกเตอร์อีกครั้ง, คุณต้องรอนานอย่างน้อย 60 วินาทีเพื่อกดปุ่ม "เพาเวอร์" เพื่อเริ่มโปรเจกเตอร์ใหม่



.....

ไฟแสดงสถานะการเตือน:

- ถ้าโปรเจกเตอร์ปิดโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ เพาเวอร์ กะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว และติดเป็นสีฟ้าในภายหลัง, โปรดติดต่อร้านค้าหรือศูนย์บริการของคุณ
- ถ้าโปรเจกเตอร์ปิดโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ เพาเวอร์ กะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว และติดเป็นสีฟ้าในภายหลัง, นี่หมายความว่าโปรเจกเตอร์ร้อนเกินไป
ข้อความด้านล่างจะแสดงบนหน้าจอถ้าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้น:

"โปรเจกเตอร์ร้อนเกินไป หลอดจะปิดโดยอัตโนมัติในไม่ช้า"

- ถ้าไฟแสดงสถานะ เพาเวอร์ กะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว และติดเป็นสีฟ้าในภายหลัง และข้อความด้านล่างแสดงบนหน้าจอ, โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการ:

"พัดลมล้มเหลว หลอดจะปิดโดยอัตโนมัติในไม่ช้า"


การปรับภาพที่ฉาย

การปรับความสูงของภาพที่ฉาย

โปรเจกเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำหรับปรับความสูงของภาพ

ในการยกภาพให้สูงขึ้น/ต่ำลง:


- 1 ใช้ล้อปรับความเอียง (ภาพสาธิต #1) เพื่อปรับมุมการแสดงอย่างละเอียด

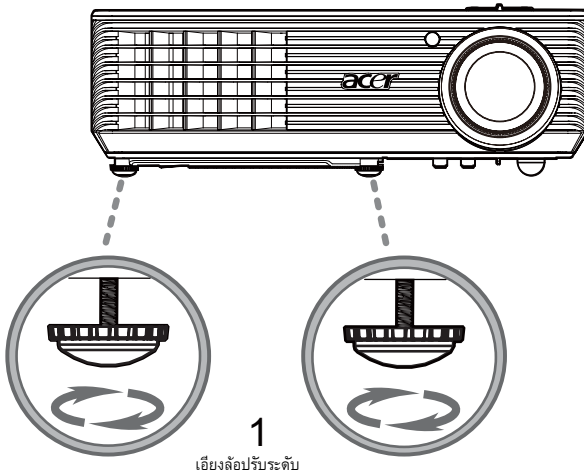

ระยะทางที่ต้องการ (ม.)	ขนาดหน้าจอ		บันลุต	ขนาดหน้าจอ		บันลุต
	(ซุมต่ำลุต)			(ซุมสูงลุต)		
	เส้นทแยงมุม (นิ้ว)	ก (ซม.) x ล (ซม.)	จากฐานถึงส่วนบนของภาพ (ซม.) <C>	เส้นทแยงมุม (นิ้ว)	ก (ซม.) x ล (ซม.)	จากฐานถึงส่วนบนของภาพ (ซม.) <C>
<A>						
1.5	34	70 x 52	60	38	77 x 58	66
2	46	93 x 70	80	50	103 x 77	88
2.5	57	116 x 87	100	63	128 x 96	111
3	69	140 x 105	120	76	154 x 115	133
3.5	80	163 x 122	140	88	179 x 135	155
4	92	186 x 140	160	101	205 x 154	177
4.5	103	209 x 157	181	114	231 x 173	199
5	114	233 x 174	201	126	256 x 192	221
6	137	279 x 209	241	151	308 x 231	265
7	160	326 x 244	281	177	359 x 269	310
8	183	372 x 279	321	202	410 x 308	354
9	206	419 x 314	361	227	462 x 346	398
10	229	465 x 349	401	252	513 x 385	442
11	252	512 x 384	441	278	564 x 423	487
12	275	558 x 419	481	303	615 x 462	531

อัตราการซุม: 1.1x

วิธีทำให้ได้ขนาดภาพที่ต้องการ โดยการปรับระยะทางและมุม

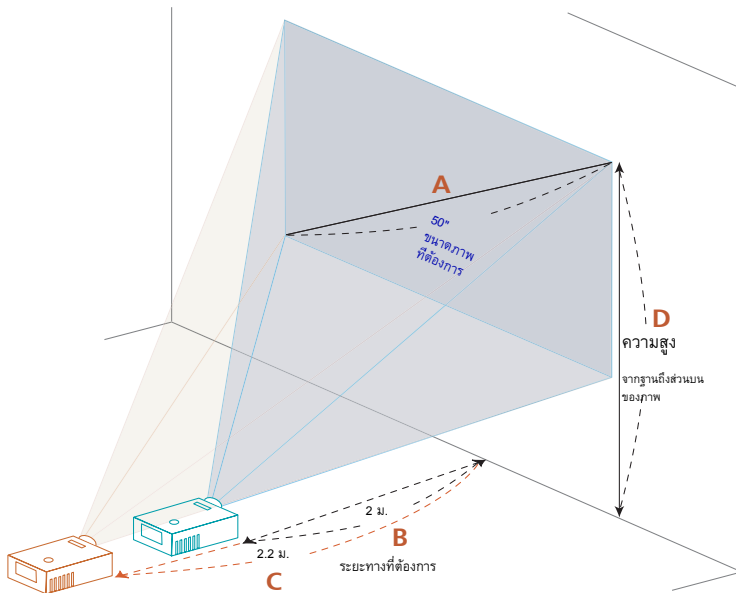

ตารางด้านล่างแสดงวิธีการทำให้ได้ขนาดภาพที่ต้องการ โดยการปรับตำแหน่งหรือห้วนซูม ตัวอย่างเช่น: เพื่อให้ได้ขนาดภาพ 50° ให้วางโปรเจกเตอร์ที่ระยะทาง 2 ม. และ 2.2 ม. และปรับระดับการซูมตามความเหมาะสม

ขนาดภาพที่ต้องการ		ระยะทาง (ม.)		บนสุด (ซม.)
เส้นทแยงมุม (นิ้ว)	ก (ซม.) x ส (ซม.)	สูงที่สุด	ต่ำสุด	จากฐานถึงส่วนบนของภาพ
<A>			<C>	<D>
30	61 x 46	1.2	1.3	53
40	81 x 61	1.6	1.7	70
50	102 x 76	2.0	2.2	88
60	122 x 91	2.4	2.6	105
70	142 x 107	2.8	3.1	123
80	163 x 122	3.2	3.5	140
90	183 x 137	3.6	3.9	158
100	203 x 152	4.0	4.4	175
120	244 x 183	4.8	5.2	210
150	305 x 229	5.9	6.6	263
180	366 x 274	7.1	7.9	315
200	406 x 305	7.9	8.7	351
250	508 x 381	9.9	10.9	438
300	610 x 457	11.9		526

อัตราภาพ: 1.1x



การควบคุมของผู้ใช้

เมนูการติดตั้ง

เมนูการติดตั้ง ให้ตัวเลือกที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาโปรเจกเตอร์ ใช้ OSD เฉพาะเมื่อข้อความว่า "ไม่มีสัญญาณเข้า" แสดงบนหน้าจอ

ตัวเลือกเมนูประกอบด้วยการตั้งค่า และการปรับแต่งต่างๆ สำหรับขนาดหน้าจอ และระยะทาง, ไฟก๊ส, การแก้ไขภาพบิดเบี้ยว และอื่นๆ อีกมาก

- 1 เปิดโปรเจกเตอร์โดยการกดปุ่ม "เพาเวอร์" บนแผงควบคุม
- 2 กดปุ่ม "เมนู" บนแผงควบคุมเพื่อเปิด OSD สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาโปรเจกเตอร์

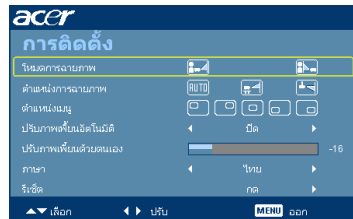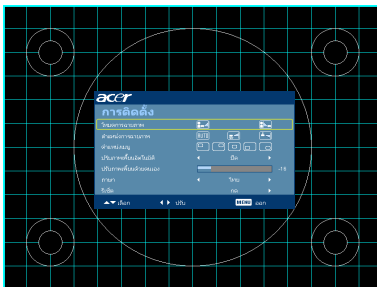


- 3 รูปแบบพื้นหลังทำหน้าที่เป็นคำแนะนำเพื่อปรับการสอบเทียบ และการตั้งค่าการปรับแต่งต่างๆ เช่น ขนาดหน้าจอ และระยะทาง และค่าอื่นๆ
- 4 เมนูการติดตั้งประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:
 - วิธีการฉาย
 - ตำแหน่งการฉายภาพ
 - ตำแหน่งเมนู
 - การตั้งค่าการแก้ไขภาพบิดเบี้ยว
 - การตั้งค่าภาษา
 - รีเซ็ตเป็นฟังก์ชันมาตรฐานจากโรงงาน

ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกตัวเลือก, ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อปรับการตั้งค่าตัวเลือกที่เลือกไว้ และปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าไปยังเมนูย่อยสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติ การตั้งค่าใหม่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากเมนู

- 5 กดปุ่มเมนูทุกครั้ง เพื่อออกจากเมนู และกลับไปยังหน้าจอต้อนรับของ Acer

เทคโนโลยี Acer Empowering

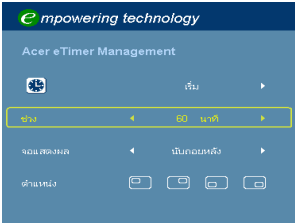ปุ่ม Empowering  	ปุ่ม Acer Empowering ให้ฟังก์ชันของ Acer 3 อย่าง ซึ่งคือ "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" และ "Acer ePower Management" ตามลำดับ กดปุ่ม " " เป็นเวลามากกว่าหนึ่งวินาที เพื่อเปิดเมนูหลักที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อแก้ไขฟังก์ชัน
Acer eView Management 	กด " " เพื่อเปิดเมนูย่อย "Acer eView Management" "Acer eView Management" ใช้สำหรับการเลือกโหมดการแสดงผล โปรดอ่านส่วน เมนูที่แสดงบนหน้าจอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
Acer eTimer Management 	กด " " เพื่อเปิดเมนูย่อย "Acer eTimer Management" "Acer eTimer Management" ให้ฟังก์ชันการเตือนสำหรับการควบคุมเวลาการเล่น โปรดอ่านส่วน เมนูที่แสดงบนหน้าจอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
Acer ePower Management 	กด " " เพื่อเปิด "Acer ePower Management" "Acer ePower Management" ให้ทางลัดผู้ใช้หนึ่งอย่างเพื่อประหยัดหลอดไฟ และยืดอายุการใช้งานโปรเจ็กเตอร์ โปรดอ่านส่วน การแสดงผลบนหน้าจอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

โปรเจกเตอร์มีเมนูที่แสดงบนหน้าจอหลายภาษา ที่อนุญาตให้คุณทำการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้หลายอย่าง

การใช้เมนู OSD

- ในการเปิดเมนู OSD, กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล
- เมื่อ OSD แสดงขึ้น, ใช้ปุ่ม (▲) (▼) เพื่อเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก หลังจากทีเลือกรายการเมนูหลักที่ต้องการแล้ว, กด (▶) เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย สำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติ
- ใช้ปุ่ม (▲) (▼) เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ และปรับการตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม (◀) (▶)
- เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และปรับค่าตามข้อริบายนบน
- กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล, หน้าจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
- ในการออกจาก OSD, กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจกเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ






โหมดการแสดงผล	มีการตั้งค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำหรับภาพชนิดต่างๆ • มาตรฐาน: สำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไป • วิดีโอ: สำหรับการเล่นวิดีโอในสภาพแวดล้อมที่สว่าง • สว่าง: เพื่อปรับความสว่างให้เหมาะสมที่สุด • สว่าง: สำหรับปรับความสว่างให้เหมาะสมที่สุด • ภาพ: สำหรับภาพกราฟฟิก • ผู้ใช้: บันทึกการตั้งค่าของผู้ใช้
สีผิว	ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเลือกสีให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้นำเสนองาน มีตัวเลือกมากมายได้แก่ขาว เหลืองอ่อน ฟ้ำ ชมพู เขียวเข้ม ฟังก์ชันจะทำหน้าที่ชดเชยความผิดเพี้ยนของสีเนื่องจากสีกำแพง เพื่อให้ได้โทนสีของภาพที่ถูกต้อง
ความสว่าง	ปรับความสว่างของภาพ • กด ◀ เพื่อทำให้ภาพมืดลง • กด ▶ เพื่อทำให้ภาพสว่างขึ้น
คอนทราสต์	"คอนทราสต์" ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด และมืดที่สุดของภาพ การปรับคอนทราสต์จะเปลี่ยนปริมาณของสีดำและสีขาวในภาพ • กด ◀ เพื่อลดคอนทราสต์ • กด ▶ เพื่อเพิ่มคอนทราสต์
อุณหภูมิสี	ปรับอุณหภูมิสี ที่อุณหภูมิสีสูง หน้าจอจะเย็นขึ้น ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิสีต่ำ หน้าจอจะดูอุ่นขึ้น
Degamma	ส่งผลกับการแสดงทิวทัศน์ที่มืด เมื่อมีค่าเกมมาสูงขึ้น ฉากที่มืดจะดูสว่างขึ้น
สี R	ปรับสีแดง
สี G	ปรับสีเขียว
สี B	ปรับสีน้ำเงิน
ความอิ่มตัว	ปรับภาพวิดีโอจากสีขาวดำไปเป็นสีที่อิ่มตัวเต็มที่ • กด ◀ เพื่อ ลดปริมาณสีในภาพ • กด ▶ เพื่อ เพิ่มปริมาณสีในภาพ

โทนสี	ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว - กด ◀ เพื่อเพิ่มปริมาณสีเขียวในภาพ - กด ▶ เพื่อ เพิ่มปริมาณสีแดงในภาพ
-------	---



หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "ความอึมตัว" และ "โทนสี" ไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โหมดคอมพิวเตอร์หรือโหมด DVI

ภาพ

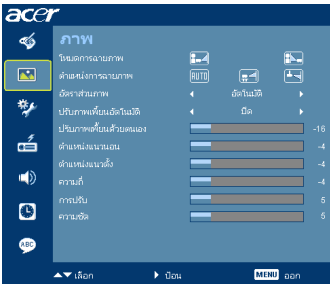


รูปแบบการฉายภาพ	 - ด้านหน้า: การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน  - ด้านหลัง: กลับด้านรูปภาพเพื่อให้สามารถฉายภาพจากด้านหลังจอไปรงใส่ได้
ตำแหน่งการฉายภาพ	 - อัตโนมัติ: ปรับตำแหน่งการฉายภาพโดยอัตโนมัติ  - เดสก์ท็อป  - เพดาน: คว่ำภาพที่ฉาย ใช้สำหรับเครื่องฉายที่ติดตั้งบนเพดาน
อัตราส่วนภาพ	ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเลือกอัตราส่วนภาพที่ต้องการ  - อัตโนมัติ: รักษาภาพโดยมีอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงดั้งเดิมเอาไว้ และขยายให้พอดีกับพิคเซลในแนวนอน หรือแนวตั้ง 4:3: ขนาดจะถูกปรับเพื่อให้พอดีหน้าจอ และแสดงโดยใช้อัตราส่วน 4:3 16:9: ภาพจะถูกปรับให้พอดีกับความกว้างของหน้าจอและความสูงที่ปรับเพื่อให้แสดงภาพโดยใช้อัตราส่วน 16:9
ปรับตำแหน่งอัตโนมัติ	ปรับรูปภาพแนวตั้งโดยอัตโนมัติ

ปรับตำแหน่งเอ	ปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียงโปรเจกเตอร์ (±40 องศา)  <หมายเหตุ> ฟังก์ชันการปรับตำแหน่งเองจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าการตั้งค่าการปรับตำแหน่งอัตโนมัติเป็น "On"
ตำแหน่งแนวนอน	- กด  เพื่อ ย้ายภาพไปทางซ้าย - กด  เพื่อ ย้ายภาพไปทางขวา
ตำแหน่งแนวตั้ง	- กด  เพื่อ ย้ายภาพลงด้านล่าง - กด  เพื่อ ย้ายภาพขึ้นด้านบน
ความถี่	"ความถี่" เปลี่ยนอัตราเฟรซของโปรเจกเตอร์ให้เหมาะสมกับความถี่ของกราฟฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเห็นแถบกะพริบแนวตั้งในภาพที่ฉาย, ให้ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำการปรับแต่งที่จำเป็น
การปรับ	ชิงโครโนซ์เวลาสัญญาณของโปรเจกเตอร์กับกราฟฟิกการแสดงผล ถ้าคุณมีปัญหาภาพที่ไม่นิ่ง หรือมีการกะพริบ ให้ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแก้ไข
ความชัด	ปรับความชัดของภาพ - กด  เพื่อลดความชัด - กด  เพื่อเพิ่มความชัด





- หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "ตำแหน่งแนวนอน", "ตำแหน่งแนวตั้ง", "ความถี่" และ "การปรับ" ไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โหมด DVI หรือโหมดวิดีโอ
- หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "ความชัด" ไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โหมด DVI และโหมดคอมพิวเตอร์
- หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "ปรับตำแหน่งอัตโนมัติ" ไม่ได้รับการสนับสนุนใน X1161A/X1161N
- หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "ตำแหน่งการฉายภาพ" --> **AUTO** " ไม่ได้รับการสนับสนุนใน X1161A/X1161N

การตั้งค่า

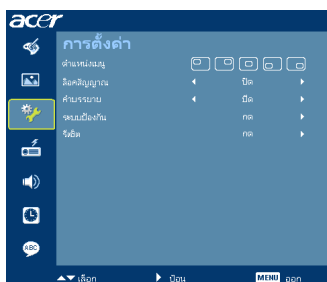


ตำแหน่งเมนู	เลือกตำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล
ล็อคสัญญาณ	เมื่อคุณสมบัติการล็อคสัญญาณ "ปิด", โปรเจกเตอร์จะค้นหาสัญญาณอื่น ถ้าสัญญาณอื่นพบปัจจุบันหายไป เมื่อคุณสมบัติการล็อคสัญญาณ "เปิด", โปรเจกเตอร์จะ "ล็อค" ช่องสัญญาณปัจจุบัน จนกระทั่งคุณกดปุ่ม "สัญญาณ" บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนไปยังช่องถัดไป
คำอธิบายภาพ	เลือกโหมดการแสดงผลคำอธิบายภาพได้ CC1, CC2, CC3, CC4, (CC1 จะแสดงคำอธิบายภาพเป็นภาษาหลักในพื้นที่ของคุณ) เลือก "Off" เพื่อปิดการแสดงผลคำอธิบายภาพ ฟังก์ชันนี้สามารถทำงานได้เฉพาะเมื่อเลือกสัญญาณเข้าเป็นคอมโพสิตวีดีโอหรือ S-Video และรูปแบบระบบเป็น NTSC เท่านั้น <หมายเหตุ> ปรับอัตราส่วนการแสดงผลเป็น 4:3 เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเมื่ออัตราส่วนการแสดงผลเป็น "16:9" หรือ "Auto"
ระบบป้องกัน	ระบบป้องกัน โปรเจกเตอร์มีฟังก์ชันระบบป้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ควบคุมในการจัดการการใช้งานโปรเจกเตอร์ กด  เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า "ระบบป้องกัน" ถ้าฟังก์ชันระบบป้องกันเปิดทำงาน คุณต้องป้อน "รหัสผ่านผู้บริจากระบบ" ก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบป้องกันได้ - เลือก "เปิด" เพื่อเปิดทำงานฟังก์ชันระบบป้องกัน ผู้ใช้ต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเปิดโปรเจกเตอร์ สำหรับรายละเอียด โปรดดูส่วน "รหัสผ่านผู้ใช้" - ถ้าเลือก "ปิด" ผู้ใช้สามารถเปิดโปรเจกเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
	ไทม์เอาต์ (นาท) หลังจากที่ฟังก์ชัน "ระบบป้องกัน" ถูกตั้งค่าเป็น "เปิด", ผู้ควบคุมระบบสามารถตั้งฟังก์ชันไทม์เอาต์ได้ - กด  หรือ  เพื่อเลือกช่วงเวลาไทม์เอาต์ - ช่วงเวลาอยู่ระหว่าง 10 นาทีถึง 990 นาที - เมื่อหมดเวลา, โปรเจกเตอร์จะบอกให้ผู้ใช้อ้อนรหัสผ่านอีกครั้ง - การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานของ "ไทม์เอาต์ (นาท)" คือ "ปิด" - หลังจากที่ฟังก์ชันระบบป้องกันเปิดทำงาน โปรเจกเตอร์จะขอให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านเมื่อเปิดโปรเจกเตอร์ ทั้ง "รหัสผ่านผู้ใช้" และ "รหัสผ่านผู้บริจากระบบ" สามารถใช้ได้สำหรับกล่องโต้ตอบนี้

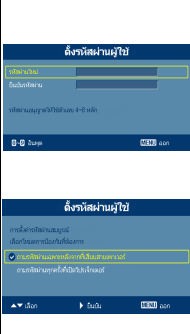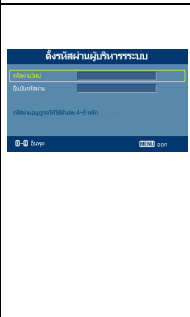	รหัสผ่านผู้ใช้ - กด  เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลง "รหัสผ่านผู้ใช้" - กดปุ่มหมายเลขเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านของคุณบนรีโมทคอนโทรล และกด "เมนู" เพื่อยืนยัน - กด  เพื่อลบตัวอักษร - ป้อนรหัสผ่านเมื่อคุณเห็น "ยืนยันรหัสผ่าน" แสดงขึ้น - รหัสผ่านควรมีความยาวระหว่าง 4 ถึง 8 ตัวอักษร - ถ้าคุณเลือก "ถาวรรหัสผ่านเฉพาะหลังจากที่เสียบสายพาวเวอร์, โพรเจกเตอร์จะขอให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่เสียบสายไฟ - ถ้าคุณเลือก "ถาวรรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดโปรเจกเตอร์", ผู้ใช้ต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดเครื่องโปรเจกเตอร์
	รหัสผ่านผู้บริหารระบบ "รหัสผ่านผู้บริหารระบบ" สามารถใช้ได้ทั้งในกล่องโต้ตอบ "ป้อนรหัสผ่านผู้บริหารระบบ" และ "ป้อนรหัสผ่าน" - กด  เพื่อเปลี่ยน "รหัสผ่านผู้บริหารระบบ" - คำมาตรฐานจากโรงงานของ "รหัสผ่านผู้บริหารระบบ" คือ "1234" ถ้าคุณเลือกรหัสผ่านผู้บริหารระบบ ให้ดำเนินการต่อไปนี้ เพื่อให้ได้รหัสผ่านผู้บริหารระบบ: "รหัสผ่านสากล" ที่ไม่ซ้ำใคร 6 หลัก ถูกพิมพ์อยู่บนบัตรเพื่อความปลอดภัย (โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในกล่อง) รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำใครนี้ เป็นหมายเลขโปรเจกเตอร์จะยอมรับตลอดเวลา ไม่ว่ารหัสผ่านผู้บริหารระบบจะเป็นอะไร - ถ้าคุณทำบัตรเพื่อความปลอดภัยและหมายเลขสาย โปรดติดต่อศูนย์บริการ Acer
	ปุ่มปิดการทำงานพาวเวอร์ - เมื่อเลือก "เปิด", เฉพาะปุ่มพาวเวอร์บนรีโมทคอนโทรลเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ - ถ้าเลือก "ปิด", ปุ่มพาวเวอร์บนทั้งรีโมทคอนโทรล และแผงควบคุมต่างก็สามารถใช้ควบคุมโปรเจกเตอร์ได้
รีเซ็ต	- กดปุ่ม  และเลือก "ใช่" - เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์บนเมนูทั้งหมดเป็นค่าจากโรงงาน



หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "คำอธิบายภาพ" ไม่ได้รับการสนับสนุนใน X1161N

การตั้งค่า

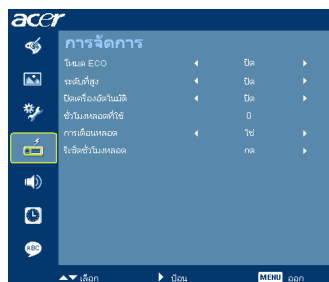

โหมด ECO	เลือก "เปิด" เพื่อห้หลอดโปรเจกเตอร์ ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง, ช่วยยืดอายุการใช้งานหลอด และลดเสียงรบกวน เลือก "ปิด" เพื่อกลับคืนสู่โหมดปกติ
ระดับที่สูง	เลือก "เปิด" เพื่อเปิดโหมดระดับที่สูง เปิดพัดลมที่ความเร็วเต็มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเย็นแก่โปรเจกเตอร์ในระดับที่สูงอย่างเหมาะสม
ปิดเครื่องอัตโนมัติ	โปรเจกเตอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีสัญญาณอินพุตหลังจากเวลาที่กำหนด (ในหน่วยนาฬิกา)
ชั่วโมงหลอดที่ใช้	แสดงเวลาการทำงานของหลอดที่ใช้ไปแล้ว (ในหน่วยชั่วโมง)
การเตือนหลอด	เปิดทำงานฟังก์ชันนี้ เพื่อแสดงการเตือนให้เปลี่ยนหลอด 30 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาสิ้นสุดอายุการใช้งานของหลอด
รีเซ็ตชั่วโมงหลอด	กดปุ่ม  และเลือก "ใช่" เพื่อหมุนเข็มชั่วโมงไปที่ 0 ชั่วโมง

เสียง



ระดับเสียง	- กด  เพื่อลดระดับเสียง - กด  เพื่อเพิ่มระดับเสียง
ปิดเสียง	- เลือก "เปิด" เพื่อปิดเสียง - เลือก "ปิด" เพื่อเปิดเสียง



หมายเหตุ: เมนูเสียง ใช้สำหรับ X1261 ซีรีส์

ตัวตั้งเวลา



ตำแหน่งตัวตั้งเวลา	เลือกตำแหน่งของตัวตั้งเวลาบนหน้าจอ
เริ่มตัวตั้งเวลา	กด  เพื่อเริ่มหรือหยุดตัวตั้งเวลา
ช่วงการตั้งเวลา	กด  หรือ  เพื่อปรับระยะเวลาการตั้งเวลา
การแสดงผลตัวตั้งเวลา	กด  หรือ  เพื่อเลือกโหมดตัวตั้งเวลาที่จะแสดงบนหน้าจอ

ภาษา



ภาษา	เลือกเมนู OSD หลายภาษา ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือกภาษาของเมนูที่คุณต้องการ กด  เพื่อยืนยันการเลือก
------	--

ภาคผนวก

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหากับโปรเจ็กเตอร์ Acer ของคุณ โปรดอ่านคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อร้านค้า หรือศูนย์บริการในประเทศของคุณ

ปัญหาและวิธีแก้ไขเกี่ยวกับภาพ

#	ปัญหา	วิธีแก้ปัญหา
1	ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ	- เชื่อมต่อตามข้ออธิบายในส่วน "เริ่มต้นการใช้" - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขาของขั้วต่องหรือหัก - ตรวจสอบว่าหลอดโปรเจ็กเตอร์ติดตั้งไว้อย่างมั่นคงหรือไม่ โปรดอ่านในส่วน "การเปลี่ยนหลอด" - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดฝาเลนส์ และเปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์แล้ว
2	ภาพเลือนบางส่วน หรือแสดงไม่ถูกต้อง (สำหรับพีซี (Windows 95/98/2000/XP))	- กด "รีเซ็ตใหม่" บนรีโมทคอนโทรล - สำหรับภาพที่แสดงไม่ถูกต้อง: - เปิด "คอมพิวเตอร์ของฉัน", เปิด "แผงควบคุม" จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไอคอน "จอแสดงผล" - เลือกแท็บ "การตั้งค่า" - ตรวจสอบว่าการตั้งค่าความละเอียดแสดงผลของคุณต่ำกว่าหรือเท่ากับ UXGA (1600 x 1200) - คลิกที่ปุ่ม "คุณสมบัติขั้นสูง" ถ้าปัญหายังคงปรากฏอยู่ ให้เปลี่ยนจอแสดงผลที่คุณกำลังใช้ และทำตามขั้นตอนด้านล่าง: - ตรวจสอบว่าการตั้งค่าความละเอียดต่ำกว่าหรือเท่ากับ UXGA (1600 x 1200) - เลือกปุ่ม "เปลี่ยน" ภายใต้แท็บ "จอภาพ" - คลิกที่ "แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด" ถัดไป, เลือก "ชนิดจอภาพมาตรฐาน" ภายใต้กล่อง SP และเลือกโหมดความละเอียดที่คุณต้องการภายใต้กล่อง "รุ่น" - ตรวจสอบว่าการตั้งค่าความละเอียดภาพต่ำกว่าหรือเท่ากับ UXGA (1600 x 1200)

3	ภาพเลื่อนบางส่วนหรือแสดงไม่ถูกต้อง (สำหรับโน้ตบุ๊ก)	- กด "ซิงค์ใหม่" บนรีโมทคอนโทรล หรือแผงควบคุม - สำหรับภาพที่แสดงไม่ถูกต้อง: - ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับรายการ 2 (ด้านบน) เพื่อปรับความละเอียดของคอมพิวเตอร์ของคุณ - กดปุ่มสลักการตั้งค่าเอาต์พุต ตัวอย่างเช่น: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - ถ้าคุณเผชิญกับความยุ่งยากในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพของคุณค้าง ให้เริ่มอุปกรณ์ทั้งหมดใหม่ รวมทั้งโปรเจ็กเตอร์
4	หน้าจอของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไม่แสดงในการนำเสนอของคุณ	- ถ้าคุณกำลังใช้โน้ตบุ๊กที่ใช้ Microsoft® Windows®: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบางรุ่น อาจปิดการทำงานหน้าจอของตัวเอง เมื่อมีการใช้อุปกรณ์แสดงผลที่สอง แต่ละเครื่องมีวิธีการเปิดทำงานใหม่ที่แตกต่างกัน สำหรับรายละเอียดให้อ่านคู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ - ถ้าคุณกำลังใช้โน้ตบุ๊กที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Apple® Mac®: ในการกำหนดลักษณะระบบ, เปิด จอแสดงผล และตั้งค่า วิดีโอมีรีเรจ เป็น "เปิด"
5	ภาพไม่นิ่ง หรือกะพริบ	- ปรับ "แทร็กกิ้ง" เพื่อแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านส่วน "ภาพ" - เปลี่ยนการตั้งค่าความลึกสีของจอแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
6	ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง	- ใช้ "ความถี่" เพื่อทำการปรับค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านส่วน "ภาพ" - ตรวจสอบ และตั้งค่าคอนฟิกร์โหมดการแสดงผลของกราฟฟิการ์ด์ของคุณ เพื่อให้ใช้งานได้กับโปรเจ็กเตอร์
7	ภาพไม่ได้โฟกัส	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดเลนส์เปิดอยู่ - ปรับแหวนโฟกัสที่เลนส์ของโปรเจ็กเตอร์ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอการฉายอยู่ห่างจากโปรเจ็กเตอร์ในระยะทางที่ต้องการ คือ 3.3 ถึง 39.4 ฟุต (1.0 ถึง 12.0 เมตร) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูส่วน "วิธีทำให้ได้ขนาดภาพที่ต้องการโดยการปรับระยะทางและการซูม"
8	ภาพถูกยัดเมื่อแสดงภาพยนตร์ DVD แบบ "ไวต์สกรีน"	เมื่อคุณเล่น DVD ที่เข้ารหัสแบบภาพยนตร์จอกว้าง หรือมีอัตราส่วนภาพ 16:9 คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าต่อไปนี้: - ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ที่มีรูปแบบ 4:3, โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจ็กเตอร์ - ถ้าภาพยังคงถูกยัดอยู่ คุณจำเป็นต้องปรับอัตราส่วนภาพด้วย ตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลเป็นอัตราส่วนภาพ 16:9 (กว้าง) บนเครื่องเล่น DVD ของคุณ

9	ภาพเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป	• ปรับปุ่มซูมที่ด้านบนของโปรเจกเตอร์ • ย้ายโปรเจกเตอร์ให้ใกล้หน้าจอมากขึ้น หรือห่างจากหน้าจอมากขึ้น • กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล ไปที่ "ภาพ --> อัตราส่วนภาพ" และลองการตั้งค่าต่างๆ หรือกด "อัตราส่วนภาพ" บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับค่าโดยตรง
10	ภาพมีด้านเอียง	• ถ้าเป็นไปได้ ให้จัดตำแหน่งโปรเจกเตอร์ใหม่เพื่อให้ภาพอยู่กึ่งกลางหน้าจอ • กดปุ่ม "คีย์สโตน Δ / $\square$" บนรีโมทคอนโทรล จนกระทั่งด้านทั้งสองอยู่ในแนวตั้ง • กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล กลับไปยัง "Image --> Auto Keystone" และเลือก "Off" บน OSD ถ้าไม่มีปุ่ม "คีย์สโตน" ให้ใช้บนรีโมทคอนโทรล
11	ภาพกลับด้าน	• เลือก "ภาพ --> การฉายภาพ" บน OSD และปรับทิศทางของการฉายภาพ

ปัญหาเกี่ยวกับโปรเจกเตอร์

#	เงื่อนไข	วิธีแก้ปัญหา
1	โปรเจกเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด	ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจกเตอร์ จากนั้นถอดสายพาวเวอร์และรอเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อพาวเวอร์อีกครั้ง
2	หลอดไหม้ หรือส่งเสียงดัง	เมื่อหลอดหมดอายุการใช้งาน หลอดจะไหม้ และอาจส่งเสียงดัง ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โปรเจกเตอร์จะไม่สามารถเปิดได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนชุดหลอดใหม่ ในการเปลี่ยนหลอด ให้ปฏิบัติตามกระบวนการในส่วน "การเปลี่ยนหลอด"

ข้อความ OSD

#	เงื่อนไข	ข้อความเตือน
1	ข้อความ	พัดลมล้มเหลว - พัดลมระบบไม่ทำงาน พัดลมล้มเหลว หอดจะปิดโดยอัตโนมัติใน 1 ชั่วโมง โปรเจกเตอร์ร้อนเกินไป - โปรเจกเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิการทำงานที่แนะนำ และต้องปล่อยให้เย็นลงก่อนที่จะใช้ได้ โปรเจกเตอร์ร้อนเกินไป หอดจะปิดโดยอัตโนมัติใน 1 ชั่วโมง เปลี่ยนหลอด - หลอดกำลังจะถึงอายุการใช้งานสูงสุดแล้ว เตรียมตัวเปลี่ยนหลอดเร็ว ๆ นี้ หลอดหลอดอายุการใช้งานในการทำงานอยู่ที่ 10,000 ชั่วโมง

รายการคำอธิบายของ LED & การเตือน

ข้อความ LED

ข้อความ	LED เพาเวอร์	
	แดง	น้ำเงิน
ปลั๊กเพาเวอร์เข้า	กะพริบ ติด และดับ 100 ms	--
สแตนด์บาย	V	--
ปุ่มเพาเวอร์ เปิด	--	V
ลองโหลดใหม่	--	กะพริบอย่างรวดเร็ว
ปิดเครื่อง (สถานะการทำให้เย็น)	กะพริบอย่างรวดเร็ว	--
ปุ่มเพาเวอร์ ปิด: การทำให้เย็นสมบูรณ์; โหมดสแตนด์บาย	V	--
ผิดพลาด (ความร้อนล้มเหลว)	กะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว และติดเป็นสีฟ้าในที่สุด	
ผิดพลาด (พัดลมล็อก)	กะพริบเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว และติดเป็นสีฟ้าในที่สุด	
ผิดพลาด (โหลดเสีย)	กะพริบเป็นสีฟ้าอย่างรวดเร็ว และติดเป็นสีแดงในที่สุด	
ผิดพลาด (ลัดสัลล์เหลว)	กะพริบเป็นสีฟ้าอย่างรวดเร็ว และติดเป็นสีแดงในที่สุด	


การเปลี่ยนหลอด

ใช้ไขควงเพื่อไขสกรูออกจากฝาปิด จากนั้นดึงหลอดออกมา

โปรเจ็กเตอร์จะรับอายุของหลอด เครื่องจะแสดงข้อความเตือนว่า "หลอดหมดอายุการใช้งานในการทำงานที่เต็มที่ แนะนำให้เปลี่ยน!" เมื่อคุณเห็นข้อความนี้ ให้เปลี่ยนหลอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจ็กเตอร์เย็นลงเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอด



คำเตือน: ช่องใส่หลอดมีความร้อน! ปล่อยให้เย็นลงก่อนที่จะเปลี่ยนหลอด

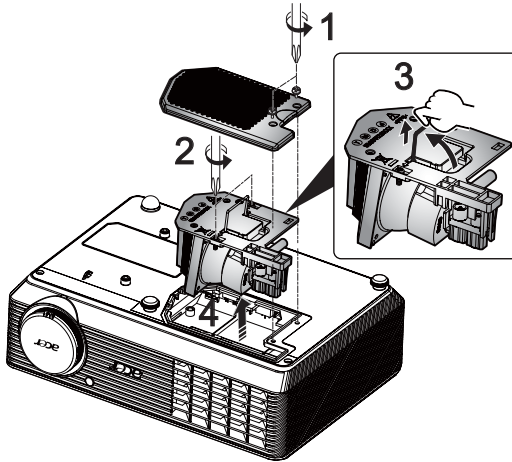

ในการเปลี่ยนหลอด

- 1 ปิดโปรเจ็กเตอร์โดยการกดปุ่มเพาเวอร์
- 2 ปล่อยให้โปรเจ็กเตอร์เย็นลงอย่างน้อย 30 นาที
- 3 ถอดสาย เพาเวอร์ออก
- 4 ใช้ไขควงเพื่อไขสกรูออกจากฝาปิด (ภาพสาริต #1)
- 5 ผลักขึ้น และนำฝาปิดออก
- 6 ไขสกรูสองตัวที่ยึดชุดหลอดออก (ภาพสาริต #2) และดึงแท่งหลอดขึ้น (ภาพสาริต #3)
- 7 ดึงชุดหลอดออกโดยใช้แรง (ภาพสาริต #4)

ในการใส่ชุดหลอดกลับคืน ให้ทำขั้นตอนก่อนหน้าในลำดับย้อนกลับ




คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย, อย่าทำชุดหลอดตก หรือสัมผัสบริเวณหลอดแก้วของหลอด หลอดอาจแตกและเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บถ้าทำตกพื้น

การติดตั้งโดยยึดกับเพดาน


ถ้าคุณต้องการติดตั้งโปรเจกเตอร์โดยใช้ที่ยึดบนเพดาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- 1 เจาะรู 4 รูบนส่วนที่เป็นโครงสร้างของเพดานที่รับน้ำหนักได้ และยึดฐานไว้

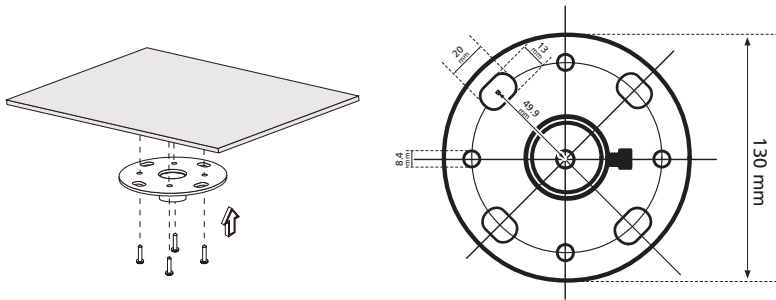


หมายเหตุ: ไม่ได้ให้สกรูมา โปรดหาสกรูที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเพดานของคุณ

- 2 ยึดแท่งติดเพดานโดยใช้สกรูชนิดที่เหมาะสม 4 ตัว

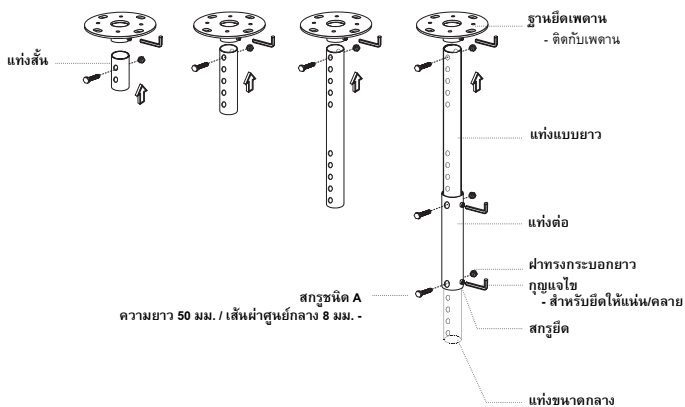


- 3 ใช้สกรูในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับขนาดของโปรเจกเตอร์เพื่อยึดโปรเจกเตอร์เข้ากับแผ่นโลหะยึดที่เพดาน

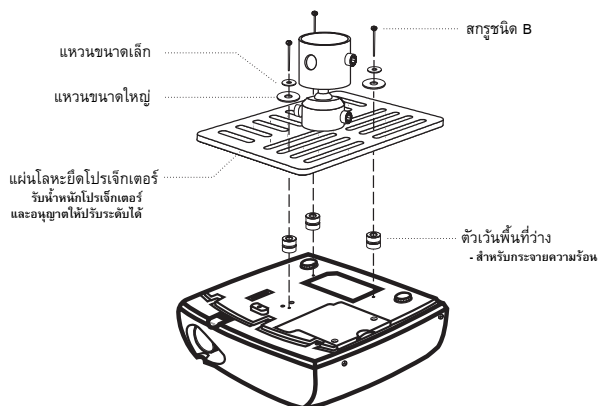


หมายเหตุ: แนะนำให้เว้นระยะที่เหมาะสมระหว่างแผ่นโลหะและโปรเจกเตอร์ เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสม ใช้แหวนสองอันเพื่อเป็นตัวรับน้ำหนักเพิ่มเติม ถ้าจำเป็น

- 4 ยึดแผ่นโลหะติดเพดานเข้ากับแท่งที่เพดาน

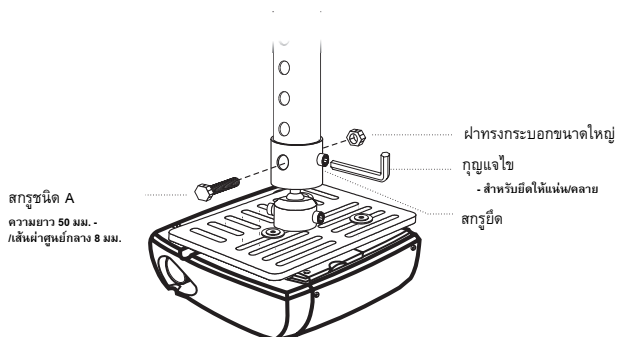


5 ปรับมุมและตำแหน่งตามความจำเป็น

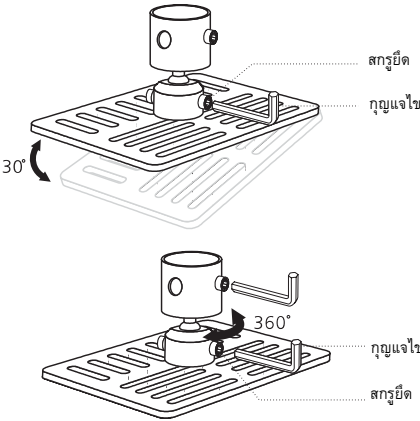

หมายเหตุ: ตารางด้านล่างแสดงชนิดของสกรู และแฉวนที่เหมาะสมสำหรับเครื่องแต่ละรุ่น ให้สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. มาในถุงสกรู

รุ่น	สกรูชนิด B		ชนิดแฉวน	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	ใหญ่	เล็ก
X1161/X1161A/ X1161N/X1261	3	25	V	V

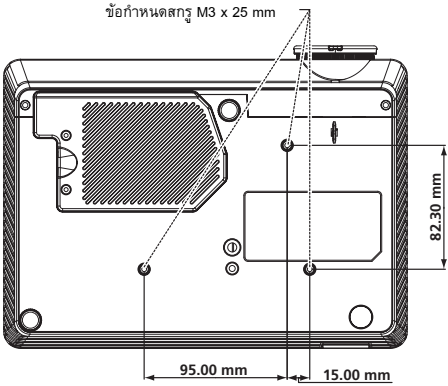

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะที่แสดงด้านล่าง อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สำหรับข้อมูลจำเพาะสุดท้าย โปรดดูในข้อมูลจำเพาะทางการตลาดที่พิมพ์เผยแพร่ของ Acer

ระบบการฉายภาพ	DLP®
ความละเอียด	X1161/X1161A/X1161N: เนทีฟ: SVGA (800 x 600), สูงสุด: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050) X1261: เนทีฟ: XGA (1024 x 768), สูงสุด: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050)
ความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์	IBM PC และเครื่องคอมพิวเตอร์เบิล, Apple Macintosh, iMac และมาตรฐาน VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+,
ระบบวิดีโอที่เข้าร่วมกันได้	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
อัตราส่วนภาพ	4:3 (เนทีฟ), 16:9
สีที่สามารถแสดงได้	16.7 ล้านสี
เลนส์สำหรับฉายภาพ	F/ 2.41 - 2.55, f = 21.79 มม. - 23.99 มม., เลนส์ซูมแมนนวล 1.1X
ขนาดหน้าจอการฉาย (เส้นทแยงมุม)	23" (0.58 ม.) - 303" (7.70 ม.)
ระยะทางการฉาย	3.3' (1.0 ม.) - 39.4' (12.0 ม.)
อัตราการเคลื่อนไหว	50"@2 ม. (1.95 - 2.15:1)
อัตราการสแกนแนวนอน	30k - 100 kHz
อัตราการสแกนรีเฟรชแนวตั้ง	50 - 85 Hz
ชนิดหลอด	หลอดที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้ 180 W
การแก้ไขคีย์สโตน	± 40 องศา
เสียง	ลำโพงภายใน ที่มีเอาต์พุต 2 W (X1261)
น้ำหนัก	2.26 กก. (4.9 ปอนด์)
ขนาด (ก x ล x ส)	268 มม. x 192 มม. x 80 มม. (10.6" x 7.6" x 3.1")
ดิจิตอลซูม	2X
เพาเวอร์ซัพพลาย	เพาเวอร์ซัพพลายที่สลับแรงดันโดยอัตโนมัติ อินพุต AC 100 - 240 V
การสิ้นเปลืองพลังงาน	230W 10% สำหรับโหมดปกติ 200W 10% สำหรับโหมด ECO
อุณหภูมิขณะทำงาน	5°C ถึง 35°C / 41°F ถึง 95°F

ข้อต่อ I/O

X1161N ซีรีส์:

- ซีพียูเก้ตเพาเวอร์ x1
- อินพุต VGA x1
- USB x1: สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล

X1161/X1161A ซีรีส์:

- ซีพียูเก้ตเพาเวอร์ x1
- อินพุต VGA x1
- USB x1: สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล
- คอมโพสิตวิดีโอ x1
- เอส-วิดีโอ x1

X1261 ซีรีส์:

- ซีพียูเก้ตเพาเวอร์ x1
- อินพุต VGA x1
- RS232 x1
- คอมโพสิตวิดีโอ x1
- เอส-วิดีโอ x1
- เอาต์พุต VGA x1
- แจ็คอินพุตเสียง 3.5 มม. x1

รายการมาตรฐานในกล่องบรรจุ

- สายไฟ AC x1
- สายเคเบิล VGA x1
- สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ x1(X1161/X1261 ซีรีส์)
- รีโมทคอนโทรล x1
- แบตเตอรี่ x1 (สำหรับรีโมทคอนโทรล)
- คู่มือผู้ใช้ (CD-ROM) x1
- คู่มือเริ่มต้นแบบย่อ x1
- สายป้องกัน x1
- กระเป๋าถือ x1(X1161/X1161N/X1261 ซีรีส์)

* ข้อมูลเฉพาะที่แสดงด้านล่าง อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

โหมดที่ใช้ร่วมกันได้

A. VGA อนาล็อก

1 VGA อนาล็อก - สัญญาณพีซี

โหมด	ความละเอียด	ความละเอียดแนวนอน [Hz]	ความละเอียดแนวนอน [KHz]
VGA	640x480	60	31.5
	640x480	72	37.9
	640x480	75	37.5
	640x480	85	43.3
SVGA	800x600	56	35.1
	800x600	60	37.9
	800x600	72	48.1
	800x600	75	46.9
	800x600	85	53.7
	832x624	75	49.7
XGA	1024x768	60	48.4
	1024x768	70	56.5
	1024x768	75	60.0
	1024x768	85	68.7
SXGA	1152x864	70	63.8
	1152x864	75	67.5
	1152x864	85	77.1
	1280X1024	60	64.0
	1280X1024	72	77.0
	1280X1024	75	80.0
	1280X1024	85	91.10
QuadVGA	1280x960	60	60.0
	1280x960	75	75.2
SXGA+	1400x1050	60	65.3
UXGA	1600x1200	60	75.00
Power Mac G4	640x480	66.6(67)	34.9
	800x600	60	37.9
	1024x768	60	48.4
	1152x870	75	68.7
	1280x960	75	75.0
PowerBook G4	640x480	60	31.4
	640x480	66.6(67)	34.9
	800x600	60	37.9
	1024x768	60	48.4
	1152x870	75	68.7
	1280x960	75	75.0

i Mac DV (G3)	1024x768	75	60.0
---------------	----------	----	------

2 VGA อนาล็อก - เอ็กซ์ทีเอ็นดีไวต์ไทม์มิ่ง

โหมด	ความละเอียด	ความละเอียดแนวดิ่ง [Hz]	ความละเอียดแนวนอน [KHz]
WXGA	1280x768	60	47.8
	1280x768	75	60.3
	1280x768	85	68.6
	1280x720	60	44.8
	1280x800	60	49.6
	1440x900	60	59.9
WSXGA+	1680x1050	60	65.3
อัตราการสแกนแนวนอน:		30k-100kHz	
อัตราการสแกนแนวดิ่ง:		50-85Hz	
อัตราพิกเซลสูงสุด		170MHz	

กฎข้อบังคับและประกาศด้านความปลอดภัย

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ซึ่งตรงกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้พลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่า การรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดๆ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

- ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีวงจรแตกต่างจากที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ประกาศ: สายที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความปลอดภัยกับกฎข้อบังคับ FCC

ประกาศ: อุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณสามารถต่อเฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง (อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต, เทอร์มินัล, เครื่องพิมพ์, ฯลฯ) ที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดคลาส B เข้ากับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การทำงานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้รับการรับรองมักเป็นผลให้เกิดการรบกวนกับการรับสัญญาณวิทยุและ TV

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ ถือเป็นโมฆะ

เงื่อนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ประกาศ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของแคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

แคนาดา — อุปกรณ์การสื่อสารวิทยุพลังงานต่ำที่ได้รับการยกเว้น
ใบอนุญาต (RSS-210)

- a ข้อมูลทั่วไป
การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
 2. อุปกรณ์นี้ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์
- b การทำงานในความถี่ 2.4 GHz
เพื่อป้องกันการรบกวนทางวิทยุต่อการที่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ตั้งใจให้ใช้ในอาคาร และการติดตั้งภายนอกอาคารจำเป็นต้องมีใบอนุญาต

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม EU

Acer ขอประกาศในที่นี้ว่า โปรเจกเตอร์ซีรีส์ต่างๆ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็น และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามข้อกำหนด 1999/5/EC

ความสอดคล้องกับใบรับรองกฎข้อบังคับของรัสเซีย



ME61

ประกาศเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของอุปกรณ์วิทยุ



หมายเหตุ: ข้อมูลกฎข้อบังคับด้านล่าง ใช้สำหรับรุ่นที่มีคุณสมบัติ LAN ไร้สาย และ/หรือ บลูทูธเท่านั้น

ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานความถี่วิทยุ และความปลอดภัยต่างๆ ของประเทศหรือภูมิภาคซึ่งได้รับการรับรองสำหรับการใช้แบบไร้สาย ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วย หรือไม่มีอุปกรณ์วิทยุไร้สาย (เช่น โมดูล LAN ไร้สาย และ/หรือบลูทูธ) ข้อมูลด้านล่าง ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

สหภาพยุโรป (EU)

ข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC เป็นเครื่องยืนยันถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานความเข้ากันได้ต่อไปนี้:

- มาตรา 3.1(a) สุขภาพและความปลอดภัย
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- มาตรา 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (ใช้ได้กับเมาส์แป้นพิมพ์ไร้สายแบบไม่มีบลูทูธ)
 - EN301 489-17 V1.2.1
- มาตรา 3.2 การใช้สเปกตรัม
 - EN300 440-2 V1.1.2 (ใช้ได้กับเมาส์แป้นพิมพ์ไร้สายแบบไม่มีบลูทูธ)
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (ใช้ได้กับ RLAN 5 กิกะเฮิรตซ์ประสิทธิภาพสูง)

รายการของประเทศที่ใช้ได้

ประเทศสมาชิก EU ณ เดือนพฤษภาคม 2004 มีดังนี้: เบลเยียม, เดนมาร์ก, เยอรมนี, กรีซ, สเปน, ฝรั่งเศส, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, โปรตุเกส, ฟินแลนด์, สวีเดน, สหราชอาณาจักร, เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, โปแลนด์, อังกฤษ, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐสโลวัก, สโลวีเนีย, ไซปรัส และมอลตา การใช้งานอนุญาตในประเทศสหภาพยุโรป รวมทั้ง นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์ และลิกเทินสไตน์ อุปกรณ์นี้ต้องใช้โดยยึดตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อจำกัดในประเทศที่ใช้งานอย่างเคร่งครัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศที่ใช้งาน



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DSV0817/ DNX0818
Machine Type:	X1161/X1161N/X1161A/X1261 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	DLP Projector
Trade Name:	Acer
Model Number:	DSV0817/ DNX0818
Machine Type:	X1161/X1161N/X1161A/X1261 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN61000-3-2: 2006, Class A
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN)

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.