

**GPS Pocket PC Téléphone**  
**Manuel Utilisateur**

## Consignes de Sécurité

### **Veillez lire ces consignes avant de poursuivre:**

- ⊗ Évitez d'appuyer trop lourdement sur l'écran.
- ⊗ Évitez d'appuyer lourdement sur l'écran tactile avec le stylet ou le doigt.
- ⊗ Ce produit n'est pas chargé lorsqu'il est expédié de l'usine. La première fois que vous utiliserez ce produit, nous vous recommandons d'installer la batterie comme indiqué et de le charger complètement pendant 8 heures avant l'utilisation.
- ⊗ Ne pas enlever la batterie pendant la charge.
- ⊗ Avant d'installer la carte SIM, lancez le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms), puis pointez sur le bouton . Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , ceci indique que la connexion sans fil du Pocket PC est désactivée.
- ⊗ Lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un site médical, ou à une station service où les communications sans fil sont interdites, veuillez lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) et pointer sur le bouton . Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , le Flight Mode (Mode Avion) est activé et la connexion sans fil du Pocket PC est désactivée.
- ⊗ Au cas où le Pocket PC serait endommagé, renvoyez-le chez votre revendeur pour une réparation. Ne tentez pas de démonter le Pocket PC par vous-même; dans le cas contraire, la garantie sera annulée.

## Où trouver des Informations

Pour les informations concernant:	Consultez cette source:
les programmes sur votre Pocket PC	Ce Guide Utilisateur et l'Aide du Pocket PC. Pour consulter l'Aide, tapotez sur  puis sur <b>Aide</b> .
Les programmes complémentaires pouvant être installés sur le Pocket PC	Le CD de Programmes Partenaires du Pocket PC.
La connexion et la synchronisation avec un ordinateur de bureau	Vérifiez le guide d'utilisation livré avec ce produit ou consultez l'aide en ligne concernant vos outils de synchronisation sur le PC de bureau ou sur le Pocket PC.
Les informations mises à jour sur votre Pocket PC	<a href="http://www.microsoft.com/windowsmobile/">http://www.microsoft.com/windowsmobile/</a>

■ Ce document énumère les fonctions, les caractéristiques techniques et les illustrations à des fins de référence uniquement. Le produit effectivement acquis doit être considéré comme étant la norme. Les caractéristiques prises en charge pour ce produit sont sujettes à des différences selon la version. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et au contenu du manuel d'utilisation, ainsi qu'au produit.

## Marques déposées et copyright

Copyright et © 2008 Acer Incorporated. Tous droits réservés.

Les marques déposées et les noms commerciaux mentionnés dans ce document sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

La marque et les logos *Bluetooth*® sont détenus par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Acer Incorporated se fait sous licence.

Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

# Manuel Utilisateur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	2
OÙ TROUVER DES INFORMATIONS .....	3
MARQUES DEPOSEES ET COPYRIGHT .....	4
<b>1 Bien Débuter //</b> .....	<b>1-1</b>
CONTENU DU PAQUET .....	1-1
VUES EXTERNES .....	1-2
<i>Fonctions des Boutons de Raccourci Matériels</i> .....	1-4
CARTE(S) SIM .....	1-6
<i>Installer la(les) carte(s) SIM</i> .....	1-6
<i>Enlever la(les) carte(s) SIM</i> .....	1-7
BATTERIE .....	1-8
<i>Installer la Batterie</i> .....	1-8
<i>Retirer la batterie</i> .....	1-9
ALIMENTATION ET SOURCE D'ALIMENTATION .....	1-10
MISE EN ROUTE.....	1-12
ALLUMER ET ÉTEINDRE .....	1-13
<i>Mode hors tension</i> .....	1-13
<i>Mode Veille</i> .....	1-14
<i>Allumer l'écran</i> .....	1-15
<i>Redémarrer le Pocket PC</i> .....	1-16
<b>2 Utiliser le Pocket PC //</b> .....	<b>2-1</b>
DEMARRAGE.....	2-1
<i>Écran</i> .....	2-1
<i>Ecran Aujourd'hui</i> .....	2-3
	X-1

PROGRAMMES.....	2-7
<i>Programmes d'Application Système</i> .....	2-10
SPB MOBILE SHELL.....	2-13
<i>Démarrer l'Spb Mobile Shell</i> .....	2-13
<i>Utiliser l'Spb Mobile Shell</i> .....	2-15
<i>Configuration de l'Spb Mobile Shell</i> .....	2-19
GESTIONNAIRE DE COMMS .....	2-20
<i>Activer / désactiver une connexion</i> .....	2-21
<i>Gestion de deux cartes SIM sur un seul appareil</i> .....	2-22
<i>Mode Avion</i> .....	2-24
ENTRER DES INFORMATIONS DANS VOTRE POCKET PC.....	2-25
<i>Saisir du Texte en utilisant le Panneau de saisie</i> .....	2-26
<i>Ecrire sur l'Ecran</i> .....	2-30
<i>Dessiner sur l'Ecran</i> .....	2-32
<i>Enregistrer un Message</i> .....	2-33
<i>Voice Commander</i> .....	2-35
<b>3 Navigation satellite à commande vocale //</b> .....	<b>3-1</b>
INSTALLATION DU DISPOSITIF DE NAVIGATION.....	3-1
INSTALLATION DU LOGICIEL DE NAVIGATION GPS.....	3-2
CONDITIONS D'UTILISATION DE LA NAVIGATION GPS DE VOITURE....	3-2
MISE À JOUR DES DONNÉES SATELLITE.....	3-5
EMPLACEMENT SMS .....	3-8
VISUALISEUR GPS .....	3-10
<b>4 Utiliser le Téléphone //</b> .....	<b>4-1</b>
<i>Régler le Volume du Téléphone</i> .....	4-4
FONCTIONS DU TÉLÉPHONE.....	4-6
<i>Allumer votre(vos) téléphone(s)</i> .....	4-6
<i>Émettre un appel</i> .....	4-7
<i>Appel vidéo</i> .....	4-16

PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE .....	4-19
PROGRAMMES D'APPLICATION DU TELEPHONE .....	4-20
<i>Gestionnaire SIM</i> .....	4-20
<i>Boîte à Outils SIM</i> .....	4-22
<i>SMS Sender (Envoyer SMS)</i> .....	4-23
<i>Numérotation Rapide</i> .....	4-24
<b>5 Personnaliser Votre Pocket PC //</b> .....	<b>5-1</b>
REGLER LES PARAMETRES .....	5-1
NOTIFICATIONS .....	5-2
PARAMETRAGES DU MODE D'ALIMENTATION.....	5-3
RETRO-ECLAIRAGE .....	5-4
CAPTEUR DE LUMIERE .....	5-5
CAPTEUR DE GRAVITE .....	5-7
MICROPHONE.....	5-8
REGLER LE VOLUME.....	5-9
OPTIMISATION DE LA MEMOIRE.....	5-10
SCENARIOS .....	5-11
RECHERCHER ET ORGANISER LES INFORMATIONS.....	5-12
BARRE DE NAVIGATION ET BARRE DE COMMANDES .....	5-14
MENUS POP-UP.....	5-15
REDEFINIR LES BOUTONS DE RACCOURCI.....	5-16
<b>6 Synchronisation //</b> .....	<b>6-1</b>
PARTIE WINDOWS VISTA.....	6-1
PARTIE WINDOWS XP/2000/98 .....	6-3
INSTALLER ET UTILISER ACTIVESYNC .....	6-4
<i>FAQ sur la Synchronisation</i> .....	6-6
SYNCHRONISATION USB.....	6-6
OUTIL DE SYNCHRONISATION SUR LE POCKET PC.....	6-9
SYNCHRONISER EN UTILISANT BLUETOOTH .....	6-10
	X-3

<b>7 Connexions //</b> .....	<b>7-1</b>
CONNEXION A INTERNET .....	7-1
<i>Assistant de Connexion</i> .....	7-1
<i>Configurer la Connexion GPRS</i> .....	7-3
<i>Débuter une Connexion GPRS</i> .....	7-5
<i>Terminer une connexion GPRS</i> .....	7-7
UTILISER BLUETOOTH .....	7-8
<i>Configurer la connexion Bluetooth</i> .....	7-9
PARTAGE INTERNET .....	7-13
TYPE CSD .....	7-14
SE CONNECTER A UN ORDINATEUR PERSONNEL .....	7-15
TRANSMISSION LAN SANS FIL .....	7-15
<b>8 Utiliser le LAN Sans Fil //</b> .....	<b>8-1</b>
CONNEXION AU LAN SANS FIL .....	8-2
CONFIGURER VOTRE RÉSEAU SANS FIL .....	8-3
<i>Scénarios de Configuration WLAN</i> .....	8-3
<i>Configurer Votre Réseau Sans Fil</i>	
<i>(Référence pour une configuration réseau standard)</i> .....	8-4
<i>Configurer Votre Réseau Sans Fil</i>	
<i>(Référence pour une configuration Proxy)</i> .....	8-8
<b>9 E-mails et messages //</b> .....	<b>9-1</b>
COMPTES DE MESSAGERIE .....	9-1
MESSAGES TEXTE .....	9-3
<i>Lecture des messages texte reçus</i> .....	9-3
<i>Création d'un message texte</i> .....	9-5
MESSAGES MULTIMÉDIA .....	9-7
<i>Lecture des messages MMS</i> .....	9-7
<i>Création d'un message MMS</i> .....	9-8
E-MAILS .....	9-10

<i>Synchroniser les Courriers Electroniques.....</i>	9-11
<i>Se connecter directement au Serveur de Messagerie .....</i>	9-12
<i>Configuration du Serveur de Messagerie Electronique .....</i>	9-13
<i>Envoyer / recevoir des e-mails .....</i>	9-15
<i>Alerte de la technologie de poussée directe .....</i>	9-17
WINDOWS LIVE™ MESSENGER .....	9-20
<i>Configuration.....</i>	9-21
<i>Travailler avec vos Contacts.....</i>	9-22
<i>Discuter avec les Contacts.....</i>	9-23
<b>10 Multimédia // .....</b>	<b>10-1</b>
UTILISER L'APPAREIL PHOTO .....	10-1
<i>Extérieur du Pocket PC et caméra.....</i>	10-1
<i>Comment utiliser la caméra?.....</i>	10-3
<i>Outils communs pour la photographie.....</i>	10-8
<i>Outils communs pour la vidéo.....</i>	10-11
<i>Configuration avancée pour l'appareil-photo ou le caméscope .....</i>	10-13
ALBUM .....	10-16
<i>Aperçu des informations de l'album.....</i>	10-16
<i>Paramètres de diaporama.....</i>	10-18
GESTIONNAIRE DE CARTES DE VISITE .....	10-19
<i>Numériser des nouvelles cartes de visite.....</i>	10-19
<i>Gestion des cartes de visite.....</i>	10-22
<b>11 Programmes Partenaires // .....</b>	<b>11-1</b>
CALENDRIER: PLANIFIER DES RENDEZ-VOUS ET DES REUNIONS.....	11-2
<i>Créer un Rendez-vous .....</i>	11-3
<i>Utiliser l'écran Résumé.....</i>	11-4
<i>Créer des Demandes de Réunions.....</i>	11-4

CONTACTS .....	11-6
<i>Trouver un contact</i> .....	11-7
<i>Gestion de vos contacts</i> .....	11-8
<i>Création d'un contact</i> .....	11-9
<i>Utiliser l'écran Résumé</i> .....	11-10
TACHES: MAINTENIR UNE LISTE TODO.....	11-11
<i>Créer une Tâche</i> .....	11-12
<i>Utiliser l'écran Résumé</i> .....	11-13
NOTES: CAPTURER LES REFLEXIONS ET LES IDEES .....	11-14
<i>Créer une Note</i> .....	11-15
POCKET WORD .....	11-16
POCKET EXCEL .....	11-19
<i>Astuces pour travailler dans Pocket Excel</i> .....	11-21
POWERPOINT MOBILE .....	11-22
LECTEUR WINDOWS MEDIA.....	11-23
LECTEUR DE FLUX.....	11-25
INTERNET EXPLORER .....	11-26
<i>Utiliser Internet Explorer</i> .....	11-26
<i>Le Dossier des Favoris de l'Appareil Mobile</i> .....	11-28
<i>Liens Favoris</i> .....	11-29
<i>Synchroniser les Favoris de l'Appareil Mobile</i> .....	11-29
<b>12 Prendre soin de son Pocket PC /</b> .....	<b>12-1</b>
LOGICIEL DE SAUVEGARDE.....	12-1
<i>Espace de Stockage</i> .....	12-1
<i>Sauvegarder les Fichiers</i> .....	12-2
<i>Options des Paramètres Avancés</i> .....	12-3
<i>Restaurer des Fichiers</i> .....	12-5
AJOUTER OU SUPPRIMER DES PROGRAMMES .....	12-7
<i>Ajouter des programmes à l'aide des outils de synchronisation</i> . 12-7	


	<i>Ajouter un Programme Directement à partir d'Internet.....</i>	12-9
	<i>Ajouter un Programme au Menu Démarrer .....</i>	12-10
	<i>Supprimer des Programmes .....</i>	12-11
	GESTION DE MEMOIRE.....	12-12
	<i>Consulter l'Etat de la Mémoire .....</i>	12-12
	<i>Rechercher la Mémoire Disponible.....</i>	12-13
	INFORMATIONS SYSTEME.....	12-16
<b>13</b>	<b>Voice Commander // .....</b>	<b>13-1</b>
	DEMARRER VOICE COMMANDER.....	13-2
	VOICE COMMANDER.....	13-3
	CONFIGURATION VOICE COMMANDER.....	13-6
	<i>Page de Configuration des Contacts.....</i>	13-7
	<i>Page de Configuration des Applications.....</i>	13-9
	<i>Page de Configuration de la Musique.....</i>	13-11
	<i>Page de Paramétrages de l'Exercice Numérique .....</i>	13-13
	<i>Paramètre numéro.....</i>	13-15
	<i>Paramètre avancée.....</i>	13-16
	FAQ.....	13-17
<b>14</b>	<b>Spécifications // .....</b>	<b>14-1</b>
<b>15</b>	<b>Note Légale et Déclaration de Sécurité // .....</b>	<b>15-1</b>
	INFORMATIONS SAR.....	15-1
	INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE .....	15-2
	NOTICES REGLEMENTAIRES .....	15-6
	NOTICES WEEE.....	15-9
<b>16</b>	<b>FAQ // .....</b>	<b>16-1</b>



# 1 Bien Débuter //


## Contenu du Paquet

Pocket PC, Stylet, Batterie, CD d'installation, Guide rapide, Adaptateur secteur, Câble de synchronisation USB, Oreillette, Sacoche en cuir.

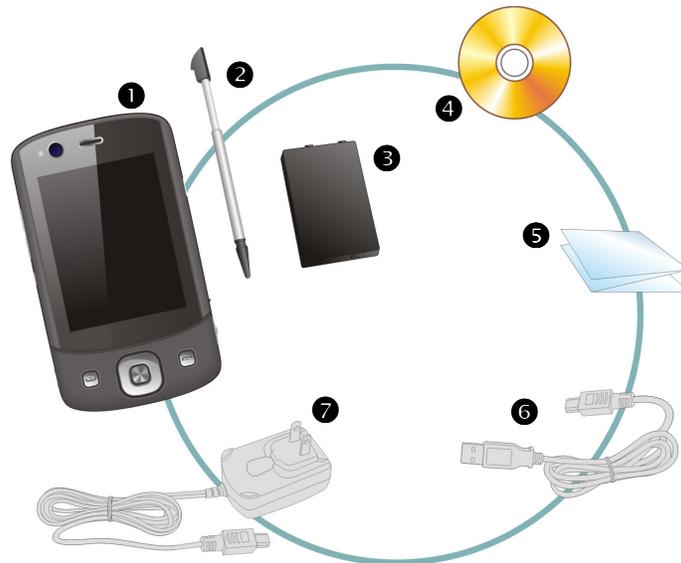


- ❶ Pocket PC
- ❷ Stylet
- ❸ Batterie
- ❹ CD d'installation
- ❺ Guide rapide
- ❻ Câble de synchronisation USB
- ❼ Adaptateur secteur

## Vues Externes

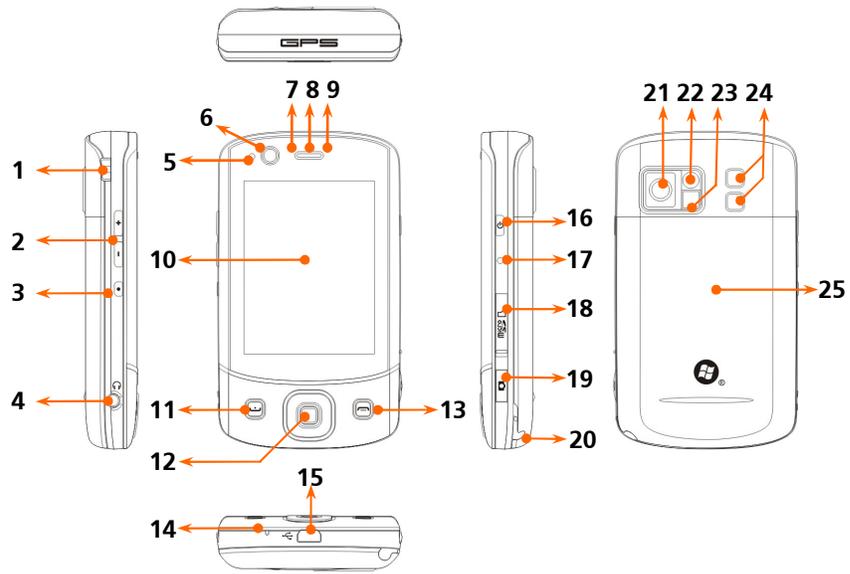

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Trou de fixation de la courroie du téléphone mobile   | 2. Touche de contrôle du volume |
| 3. Touche <b>Enregistrer</b> / Raccourci Voice Commander   | 4. Connecteur écouteurs         |
| 5. Capteur de lumière  | 6. Caméra de vidéo conférence   |
| 7. Témoin de Bluetooth / WLAN / LED GPS  | 8. Récepteur téléphonique       |
| 9. Témoin de charge / téléphone mobile   | 10. Affichage, écran digital    |
| 11.  Touche <b>Conversation</b>     | 12. Pavé de navigation          |
| 13.  Touche <b>Fin / Raccrocher</b> | 14. Haut-parleur de téléphone   |
| 15. Connecteur Mini USB  | 16. Touche <b>Alimentation</b>  |
| 17. Touche <b>Réinitialiser</b>  | 18. Slot MicroSD                |
| 19. Touche de raccourci Caméra ou caméscope  | 20. Porte-stylet                |
| 21. Objectif d'appareil photo intégré  | 22. Miroir de visualisation     |
| 23. DEL de flash   | 24. Haut-parleur                |
| 25. Couvercle arrière. La batterie est à l'intérieur.  |                                 |

## Fonctions des Boutons de Raccourci Matériels

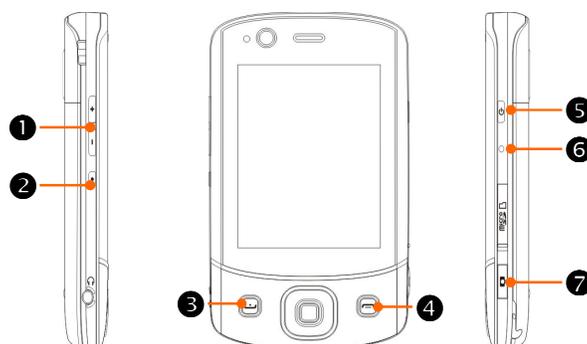

Bouton Matériel	Pression courte (Pressez une seule fois puis relâchez)	Pression Longue (Maintenez appuyé pendant quelques secondes puis relâchez)
1	Réglage du volume	--
2	Touche <b>Enregistrer</b> / Connexion à <b>Voice Commander</b>	Connexion à <b>Notes</b>
3	Se connecte à Téléphone / composer / recomposer / répondre	Verrouillage téléphone
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raccrocher pendant l'appel</li> <li>■ Déconnecte pendant la connexion GPRS</li> <li>■ Passe à l'écran <b>Aujourd'hui</b> lorsque vous êtes dans d'autres programmes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour éteindre la fonction téléphone quand elle est activée</li> <li>■ Pour activer la fonction téléphone quand elle est désactivée</li> </ul>
5	Allume/éteint l'écran, entre en mode Veille	Pour entrer en mode hors tension pour le Pocket PC

Bouton Matériel	Pression courte (Pressez une seule fois puis relâchez)	Pression Longue (Maintenez appuyé pendant quelques secondes puis relâchez)
5  + 6 ●	Touche <b>Alimentation</b> + Touche <b>Réinitialiser</b> = démarrage à froid	--
6 ●	Touche <b>Réinitialiser</b>	--
7 	Caméra ou Obturateur caméra	--

## Carte(s) SIM


Votre appareil est conçu pour utiliser deux cartes SIM simultanément, ce qui vous permet de recevoir et de passer des appels sur un des deux numéros.

Les deux fentes pour cartes SIM sont capables d'accepter des cartes SIM GSM. La fente sur la droite est dédiée à une carte SIM compatible GPRS/3G. Pour passer des appels vidéo ou envoyer un message MMS, veuillez vous assurer que votre carte SIM GPRS/3G a été correctement installée dans la fente **SIM1**.

### Installer la(les) carte(s) SIM

---


1. Avant d'installer ou d'enlever la carte SIM, assurez-vous que toutes les connexions sans fil sont désactivées. Lancez le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms), puis pointez sur le bouton  pour le passer en orange.
2. Appuyez sur le Touche **Alimentation** pour éteindre l'écran.
3. Débranchez le câble USB ou l'adaptateur secteur si l'un ou l'autre est connecté à votre Pocket PC. Le fait d'enlever la carte SIM ou la batterie alors que le Pocket PC est connecté avec un câble USB ou l'adaptateur secteur peut endommager votre appareil.
4. Retournez votre Pocket PC et enlevez le couvercle arrière
5. Le coin biseauté étant dirigé vers l'extérieur de la fente et le contact métallique étant orienté vers le bas, insérez la carte SIM dans la fente.

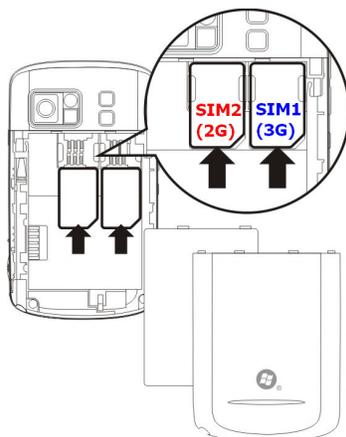

## Enlever la(les) carte(s) SIM

---

1. Débranchez le câble USB ou l'adaptateur secteur si l'un ou l'autre est connecté à votre Pocket PC.
2. Si la batterie est installée, éteignez l'appareil et retirez la batterie.
3. En exerçant une légère pression, insérez le bout de votre stylet dans le trou au-dessus de la fente SIM, utilisez-le pour accrocher le bord de la carte SIM jusqu'à ce qu'elle dégage du porte-carte SIM.
4. Utilisez votre doigt pour faire légèrement extraire la carte SIM de la fente de carte.

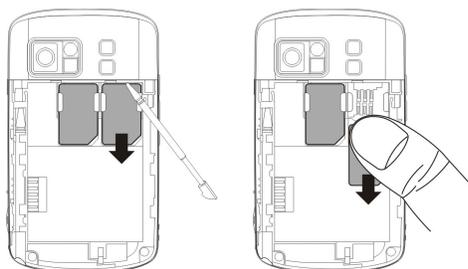

## Batterie


### Première utilisation du Pocket PC:

Si c'est la première fois que vous ouvrez ce produit, la batterie principale et le Pocket PC sont emballés séparément dans le paquet du produit.

### Installer la Batterie

---

1. Placez la batterie à l'arrière du Pocket PC. Assurez-vous que les contacts dorés sont alignés avec le bloc batterie'
2. Insérez doucement la batterie jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.
3. Puis remettez en place le couvercle arrière.

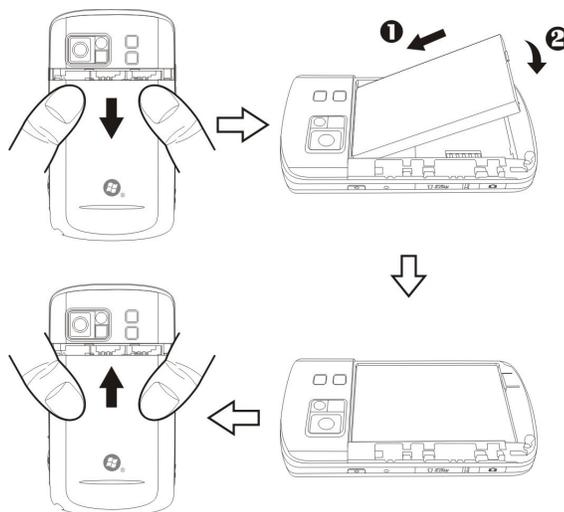


## Retirer la batterie

---

1. Si la fonction de téléphone, de GPRS ou de LAN sans fil est déjà activée, désactivez-la d'abord puis remplacez la batterie.
2. Débranchez le câble USB ou l'adaptateur secteur si l'un ou l'autre est connecté à votre Pocket PC. Le fait d'enlever la carte SIM ou la batterie alors que le Pocket PC est connecté avec un câble USB ou l'adaptateur secteur peut endommager votre appareil.
3. Retournez votre Pocket PC et enlevez le couvercle arrière.
4. Retirez la batterie.

## Alimentation et Source d'alimentation

- ❶ Port USB: Utilisez le câble USB fourni avec le produit pour connecter votre Pocket PC à votre ordinateur de bureau à l'aide de ce port.
- ❷ Connectez l'autre prise de l'adaptateur AC sur le port USB. Le Pocket PC commence automatiquement à se charger.
- ❸ Si vous devez relier le Pocket PC à un ordinateur de bureau, vous pouvez utiliser le câble USB sur le port USB en bas du Pocket PC. Puis connectez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB de l'ordinateur de bureau. Votre Pocket PC se charge également en même temps. Mais n'enlevez pas la batterie pendant la charge. Une fois que vous enlevez la batterie, le Pocket PC ne fonctionne plus.

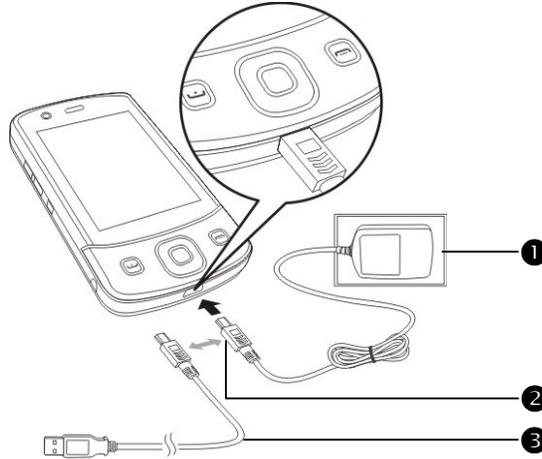

1. Le chargement complet de la batterie prendra environ 8 heures la première fois que vous ouvrirez le paquet. Un chargement ultérieur prendra seulement 3 heures environ. Une fois le chargement terminé, vous pouvez déconnecter l'adaptateur secteur et emporter votre Pocket PC partout librement. Pour maintenir un bon fonctionnement, rechargez l'alimentation régulièrement.
2. Consultez l'icône de la batterie  située dans l'angle supérieur droit pour vérifier l'état d'utilisation de l'alimentation.
3. Les témoins LED sur le dessus du Pocket PC indiquent les différentes fonctions actuellement utilisées.

Témoins LED	Comportement / Signification
Rouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lumière rouge en permanence: L'appareil est en train de charger.</li> <li>■ Clignote en rouge une fois toutes les 4 secondes: Avertissement, la batterie est faible. Appels manqués ou messages non lus.</li> <li>■ Clignote en rouge deux fois à la suite: Avertissement, la batterie est dans un état critique.</li> </ul>
Vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lumière verte en permanence: La batterie est complètement chargée.</li> <li>■ Clignote en vert une fois toutes les 4 secondes: le GSM est en train de se connecter en ligne.</li> </ul>
Bleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clignote en bleu une fois toutes les 4 secondes: Bluetooth activé.</li> </ul>
Ambre	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clignote en ambre une fois toutes les 4 secondes: WLAN activé.</li> </ul>
Blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clignote en blanc une fois toutes les 4 secondes: GPS activé.</li> </ul>

## Mise en route

**Mise En route** vous fournit les concepts de base et des raccourcis vers certaines fonctions et paramètres essentiels.

👉 Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur  pour lancer le **Mise en route**.

👉 Tapotez sur  > **Programmes** > **Mise en route**.




1. Pointez sur un sujet pour voir comment démarrer.




2. Pointez sur le lien hypertexte pour exécuter la commande spécifique.
3. Pointez sur **Précédent** pour retourner à l'écran principal **Mise en route**.



## Allumer et Eteindre

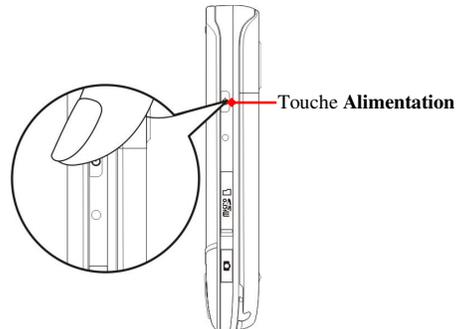

### Mode hors tension

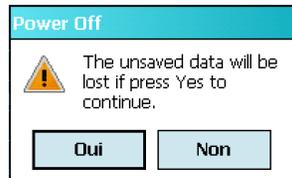

1. Maintenez enfoncé le Touche **Alimentation** sur le Pocket PC puis pointez sur **Oui** pour éteindre le Pocket PC. Toutes les fonctions sont désactivées ; ce n'est pas équivalent à un passage en mode Veille.
2. Pour allumer, appuyez une fois sur le Touche **Alimentation**.

#### Utiliser le Stilet pour Toucher l'écran

- Votre Pocket PC est conçu pour un fonctionnement basé sur le graphisme. D'une manière générale, nous "utilisons habituellement un stilet pour réaliser les actions de base comme tapoter, glisser et tapoter et maintenir" sur l'écran tactile. D'autres actions comme la réinitialisation et le démarrage à froid nécessiteront également l'utilisation de la pointe du stilet.
- Tirez le stilet complètement pour faciliter le tapotement sur l'écran pendant les opérations. Lorsque le stilet est rangé entièrement dans son support, sa longueur est réduite.
- Évitez d'appuyer lourdement sur l'écran tactile avec le stilet ou le doigt.

## Mode Veille

---

1. Appuyez sur la Touche **Alimentation** du Pocket PC pour entrer en mode Veille. A ce moment-là, l'écran est éteint et tous les périphériques passent en mode d'économie d'énergie. Cependant si le téléphone est allumé, il reste toujours en mode d'attente d'appels.

2. Pour rallumer l'écran plus tard, pressez simplement sur la Touche **Alimentation**.



### Paramètres du mode sommeil

#### Alimentation pile activée:

- Eteindre le dispositif s'il n'est pas utilisé pendant 2 minutes

#### Alimentation externe activée:

- Eteindre le dispositif s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes




3. Tapoter sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Alimentation** puis sur l'onglet **Avancés** pour configurer les périphériques afin qu'ils s'éteignent automatiquement au bout d'une période prédéfinie.

## Allumer l'écran

---

Ce produit est conçu avec une fonction d'économie d'énergie. Si l'écran est éteint, appuyez sur la Touche **Alimentation** du Pocket PC pour l'allumer.

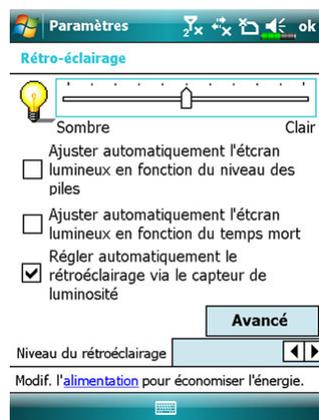

Si l'écran est trop sombre pour être net, réglez le bon niveau de luminosité du rétro-éclairage. Voici deux méthodes que vous pouvez utiliser:

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Rétro-éclairage** puis sur l'onglet **Niveau du rétro-éclairage**.

## Redémarrer le Pocket PC

---

Situation appropriée: si le PC de poche n'est pas capable de fonctionner normalement, qu'il ne répond pas ou que l'écran est figé.

Pour votre considération, reposant sur votre sécurité et votre commodité, veuillez-vous reporter aux instructions suivantes dans l'ordre:


Réinitialisation	Appuyez sur la Touche <b>Réinitialiser</b> du Pocket PC avec l'extrémité du stylo.
Procédures de Default Settings	Si l'écran tactile est fonctionnel, veuillez tapotez  > <b>Programmes</b> > <b>Utilities</b> puis <b>Default Settings</b> .
Démarrage minimal	Maintenez les Touches <b>Alimentation</b> et Touche <b>Réinitialiser</b> pendant un certain temps, puis relâchez-les en même temps. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran se réveille et affiche le nom du modèle, la version de firmware et la date du firmware de votre appareil, appuyez immédiatement sur  et maintenez enfoncé. Continuez d'appuyer sur  et relâchez lorsque vous voyez une boîte de demande à l'écran.

## Réinitialisation

---

⚙ Réinitialiser: Appuyez sur la Touche

**Réinitialiser** du Pocket PC avec  
l'extrémité du stylo.

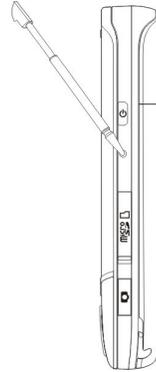

⚙ Situation appropriée: si le PC de poche n'est pas capable de fonctionner normalement, qu'il ne répond pas ou que l'écran est figé.

⚙ Résultat: en un instant, quand le PC de poche a terminé automatiquement le processus de démarrage du système, le dernier affichage est l'écran du jour. Cela conserve Microsoft Windows, les applications d'usine préinstallées, les données de saisie de l'utilisateur, les programmes récemment installés et les paramètres personnalisés de l'utilisateur.

## Paramètres par défaut

Tapotez  > Programmes > Utilities > Default Settings.



Durant un nettoyage complet, le système conservera Microsoft Windows et les logiciels pré-installés. Les données et paramètres des utilisateurs et les autres logiciels seront perdus. Si vous désirez toujours effectuer un nettoyage complet, entrez le code ci-dessous :



1. Si vous accédez à cette application par erreur, veuillez sélectionner  au coin supérieur droit de l'écran pour quitter; le système n'en sera pas affecté.
2. Si vous n'êtes pas certain de vouloir exécuter cette action, veuillez sélectionner le bloc de saisie des données à droite et saisir le code d'autorisation dans le bloc de gauche. Cliquez ensuite sur le bouton **OK**.

⚙️ Situation appropriée: si le PC de poche n'est pas capable de fonctionner normalement, mais que l'écran tactile est fonctionnel. Veuillez vous reporter aux instructions de cette section pour la recherche de panne.

⚙️ Résultat: cela ne conserve que Microsoft Windows et les applications d'usine préinstallées. Les autres paramètres tels que les données de saisie de l'utilisateur, les programmes récemment installés et les paramètres personnalisés de l'utilisateur sont effacés.

## Démarrage minimal

---

### ❁ Méthode de démarrage à froid:

Maintenez les Touches

**Alimentation** et Touche **Réinitialiser**

pendant un certain temps, puis relâchez-les en même temps. Patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran se réveille et affiche le nom du modèle, la version de firmware et la date du firmware de votre appareil, appuyez immédiatement sur  et maintenez enfoncé.




❁ Situation appropriée: si une réinitialisation a déjà été tentée et que le PC de poche est toujours incapable de fonctionner normalement, qu'il ne répond pas ou que l'écran est figé.

❁ Avant d'exécuter la "Méthode de démarrage à froid" susmentionnée, veuillez lire attentivement les instructions suivantes puis décider de procéder à la méthode de démarrage à froid.

1. Après un démarrage à froid, si aucun bouton n'est pressé, quand un PC de poche termine automatiquement le processus de démarrage du système, le dernier affichage est l'écran du jour. Cela est identique au résultat de réinitialisation.
2. Si une réinitialisation a déjà été tentée et que le PC de poche est toujours incapable de fonctionner normalement, envisagez la solution suivante:

- ❶ Maintenez les Touches **Alimentation** et **Réinitialiser** enfoncées pendant un certain temps, puis relâchez-les en même temps.
- ❷ Patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran se réveille et affiche le nom du modèle, la version de firmware et la date du firmware de votre appareil, appuyez immédiatement sur  et maintenez enfoncé.
- ❸ Continuez d'appuyer sur  et relâchez lorsque vous voyez ce message affiché à l'écran.

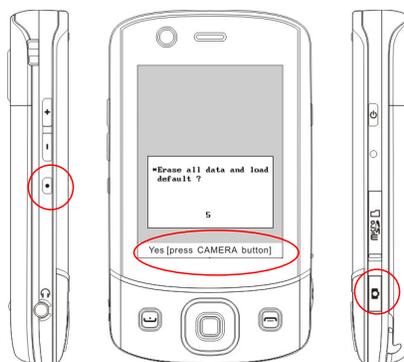

L'opération "**Erase all data and load default?**" (**Effacer toutes les données et charger les paramètres par défaut ?**) supprime toutes les données que vous avez stockées sur votre appareil et rétablit les paramètres d'usine par défaut.

1. Si vous appuyez sur  en voyant la ligne "**Yes [press CAMERA button]**" (**Oui [Appuyer sur le bouton CAMERA]**) au bas de l'écran, toutes les données que vous avez stockées, les programmes que vous avez installés et les réglages personnalisés que vous avez apportés à cet appareil sont tous effacés. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation de l'appareil après redémarrage.
2. En l'absence de confirmation quant à cette opération par un appui sur , l'appareil annule cette procédure après quelques secondes d'inactivité.

 **Mise en garde!**

1. Après avoir réalisé un démarrage à froid, le système conservera Microsoft Windows et les programmes pré-installés. Si votre réponse est **“Oui”** aux deux questions affichées après un démarrage à froid, d'autres éléments comme les données de saisie de l'utilisateur, les programmes récemment installés, et les paramètres utilisateurs seront perdus.
2. Il y a deux façons de conserver toutes vos données, donnée par défaut chargée et registre
  - ❶ Conduire **“Repos”** tout en redémarrant le PC de poche.
  - ❷ Effectuer un démarrage à froid, et répondre **“Non”** lorsque les questions ci-dessus s'affichent.




## 2 Utiliser le Pocket PC /

### Démarrage

#### Écran

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Écran**.

La première fois que vous utilisez le Pocket PC ou après avoir effectué un démarrage à froid, le système vous demandera d'aligner l'écran. Continuez de tapoter sur le centre de chaque croix (+) qui apparaît et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération. Si vous pensez que la position n'est pas très adaptée lorsque vous tapotez sur l'écran, suivez l'aide de cette section pour aligner à nouveau l'écran.

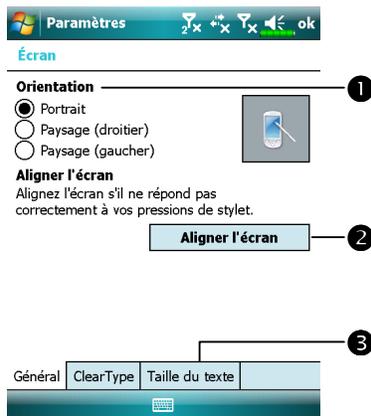

❶ Orientation:

**Portrait (défaut)**

**Paysage (droitier)**

**Paysage (gaucher)**

❷ Tapoter sur le bouton **Aligner l'écran**

pour calibrer l'écran.

Lorsque l'écran d'Alignement

apparaît, utilisez le stylet pour

tapoter au centre de la croix (+)

jusqu'à ce que la croix suivante

apparaisse, puis suivez les

instructions à l'écran pour terminer

l'opération. Enfin, tapotez sur **ok**

pour quitter.

❸ Onglet **Taille du Texte**: Pour

sélectionner la taille désirée du

texte.

Les étapes suivantes vous amèneront au mode de calibrage de l'écran tactile. Ces étapes fournissent un moyen plus rapide et plus efficace pour accéder au mode de calibrage de l'écran tactile. Elles donnent également une méthode d'accès au programme **Ecran** lorsque le décalage de l'écran tactile est si important qu'il devienne impossible de sélectionner ou d'effectuer une opération en utilisant le stylet.

1. Appuyez simultanément sur  en bas à gauche du Pocket PC et sur le bouton d'exécution au centre du pavé de navigation.
2. Relâchez simultanément ces deux boutons et vous accéderez à l'écran de calibrage.

## Ecran Aujourd'hui

Lorsque vous allumez votre Pocket PC pour la première fois lors de chaque journée (ou après 4 heures d'inactivité), vous verrez l'écran **Aujourd'hui**.

Vous pouvez également le faire afficher en tapotant sur  > **Aujourd'hui**.

Sur l'écran "Aujourd'hui", vous pouvez voir d'un coup d'œil toutes les informations importantes de la journée.



- ❶  **Démarrer**, pointez pour basculer vers un programme.
- ❷ Icônes d'état de connexion, pointez pour afficher les détails de connexion.
- ❸ Icône de haut-parleur . Pour régler le volume.
- ❹ État actuel de la batterie.
- ❺ **Communication Manager (Gestionnaire de comms)**  
Affiche l'état de vos deux téléphones. Lorsque le nom de l'opérateur de téléphonie apparaît en orange, ce téléphone est choisi comme premier numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel.
- ❻ Écran **Aujourd'hui**. Affiche des informations importantes pour la journée. Pointez sur tout élément pour entrer dans son écran de configuration respectif.
- ❼ Pointez pour faire un lien rapide vers **Speed Dial** ou **Spb Mobile Shell**.

Le tableau suivant liste les icônes que vous pouvez voir sur la Barre de navigation. Veuillez vous référer à la colonne “Signification” pour obtenir des explications ou tapotez sur l’icône pour accéder au message instantané.

Icône	Signification (Située dans la barre de Navigation en haut de l’écran)
	Le haut-parleur est en marche
	Sonnerie éteinte
	Alarme en attente
	Chargement de la batterie
	Niveau batterie
	Batterie faible
	La puissance de la batterie est très faible
	La batterie est complètement chargée
	Nouveau message instantané
	Nouveau courrier MMS
	Nouveau message vocal
	S'il n'y a pas assez de place sur l'écran pour afficher toutes les icônes de notification, pointez sur cette icône pour visualiser toutes les icônes.
	Connexion active avec l'ordinateur
	Active Sync en cours de synchronisation
	Erreur de synchro
	Diaporama Powerpoint

Icône	Signification (Située dans la barre de Navigation en haut de l'écran)
	Carte <b>SIM1</b> manquante
	Carte <b>SIM2</b> manquante
	<b>Phone1 (Téléphone1)</b> est éteint.
	<b>Phone2 (Téléphone2)</b> est éteint.
	<b>Phone1 (Téléphone1)</b> est allumé. Force du signal.
	<b>Phone2 (Téléphone2)</b> est allumé. Force du signal.
	<b>Phone1 (Téléphone1)</b> n'a pas encore détecté de signal
	<b>Phone2 (Téléphone2)</b> n'a pas encore détecté de signal
	Pas de service. <b>Phone1 (Téléphone1)</b> n'est pas encore connecté à un réseau.
	Pas de service. <b>Phone2 (Téléphone2)</b> n'est pas encore connecté à un réseau.
	<b>Phone1 (Téléphone1)</b> est à la recherche d'un signal.
	<b>Phone2 (Téléphone2)</b> est à la recherche de signal.
	Appel vocal en cours
	Appel données en cours
	Les appels sont transférés
	Appel en attente
	Appel manqué
	Déplacement
	Bluetooth
	LAN Sans Fil actif
	Appel données LAN Sans Fil
	Réseau local LAN sans fil utilisé

Icône	Signification (Située dans la barre de Navigation en haut de l'écran)
	GPRS non utilisé
	GPRS disponible
	GPRS connecté
	Synchroniser via GPRS en cours
	EDGE disponible
	EDGE connecté
	Synchroniser via EDGE en cours
	Réseau 3G disponible
	Connecté 3G
	Synchroniser via 3G en utilisation
	Réseau 3.5G disponible
	Connecté 3.5G
	Synchroniser via 3.5G en utilisation

     indiquent la disponibilité des différents services de connexion de données fournis par la carte SIM que vous avez installée dans la fente **SIM1**. Ils sont indiqués en fonction de votre abonnement mensuel, de votre opérateur de services de télécommunications, et de l'état du réseau de distribution ou de la zone de couverture effective du système. Pour effectuer des modifications à votre abonnement mensuel, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie.

## Programmes

Vous pouvez passer d'un programme à l'autre en le sélectionnant dans le menu . (Vous pouvez personnaliser les programmes apparaissant dans ce menu. Pour obtenir des informations, veuillez consulter la section "Régler les Paramètres") Pour accéder à certains programmes, vous devrez tapoter sur  > **Programmes** puis sur le nom du Programme.

Icône	Programmes	Description
	Groupe Jeux	Bubble Breaker, Solitaire
	Groupe GPS	GPS Viewer, Location SMS, Satellite Data Update
	Groupe Multimédia	Album, Appareil Photo, Namecard Manager
	Groupe Office Mobile	Excel Mobile, OneNote Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile
	Groupe Téléphone	Scenarios, SIM Manager, SMS Sender, Speed Dial
	Groupe Utilitaires	Application Recovery, Backup Utility, Default Settings, Memory Optimization
	Groupe Voice Commander	Voice Commander, Voice Commander Settings

Icône	Programmes	Description
	ActiveSync	Synchronise les informations entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau.
	Mise en route	Savoir comment commencer.
	Spb Menu	Maintenir votre Pocket PC organisé pour un accès rapide.
	Calendrier	Conserve la trace de vos rendez-vous et crée des demandes de réunions.
	Contacts	Conserve la trace de vos amis et de vos collègues.
	Notes	Crée des notes manuscrites ou dactylographiées, des dessins et des enregistrements.
	Tâches	Conserve la trace de vos tâches.
	Messagerie	Envoie et reçoit des messages instantanés.
	Internet Explorer	Permet de naviguer sur les sites Web et WAP et de télécharger de nouveaux programmes et fichiers sur Internet.
	Windows Live	Programmes liés à MSN.
	Messenger	Envoyez et recevez des messages instantanés avec vos contacts MSN Messenger.
	Calculatrice	Pour effectuer des calculs simples.

icône	Programmes	Description
	Images et vidéos	Permet de prendre des photos, de les visualiser et de les retoucher.
	Windows Media	Lecture de Vidéos ou de fichiers audio.
	Streaming Player	Pour lire des fichiers vidéo ou audio de RTSP, HTTP etc.
	Partage Internet	Le Pocket PC simule un modem pour que le PC puisse surfer sur Internet.
	Rechercher	Pour trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.
	Explorateur de Fichiers	Pour gérer vos fichiers et vos dossiers.
	Communication Manager (Gestionnaire de comms)	Pour gérer les connexions sans fil et les fonctions associées.

Vous pouvez également basculer vers d'autres programmes en pressant un bouton programme. Votre Pocket PC possède un ou plusieurs boutons programmes situés sur la face avant ou sur le côté du Pocket PC. Les icônes sur les boutons identifient les programmes vers lesquels elles renvoient. Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la section "Redéfinir les Boutons de Raccourci".

## Programmes d'Application Système

---

 > Paramètres > l'onglet **Personnel**.

Programme	Description
Boutons	Règle les raccourcis pour les boutons physiques du Pocket PC.
Saisie	Règle les détails relatifs à la méthode de saisie.
Verrouiller	Règle les droits d'accès et le mot de passe pour le Pocket PC.
Menus	Règle les items apparaissant dans le menu Démarrer 
Info. du propriétaire	Saisie des informations concernant le propriétaire.
Phone (Téléphone)	Règle les détails relatifs au <b>téléphone 1</b> .
Phone2 (Téléphone 2)	Règle les détails sur le <b>téléphone 2</b> .
Sons et notifications	Règle le volume et la méthode de notification.
Aujourd'hui	Règle l'apparence de l'écran Aujourd'hui et affiche les informations.

 > Paramètres > l'onglet **Système**.

Programme	Description
À propos de	Affiche les informations importantes relatives au Pocket PC.
Rétro-éclairage	Règle les détails relatifs au rétro-éclairage et à la luminosité.
Certificats	Pour l'identification réseau et empêcher les accès non autorisés.
Horloge et alarmes	Règle l'heure et les alarmes.
Capteur de gravité	Le capteur de gravité intégré est capable de reconnaître la façon dont vous manipulez cet appareil et modifie l'orientation de l'écran en conséquence.
Mémoire	Affiche l'utilisation mémoire et la liste des programmes en cours d'exécution, etc...
Microphone	Règle le volume du microphone.
Alimentation	Affiche les conditions d'utilisation de l'alimentation, à savoir éteindre ou pas l'alimentation après une période d'attente.
Paramètres régionaux	Règle la région et les formats d'affichage des informations telles la date, l'heure, etc...
Suppression de programmes	Supprime les programmes qui ne sont plus utilisés.
Écran	Aligner l'écran est très utile pour fixer la précision du toucher. Vous pouvez sélectionner une orientation Portrait ou Paysage.
Spb Mobile Shell	Pour régler les détails à propos de Spb Mobile Shell.

Programme	Description
Infos système	Afficher les informations systèmes.
Gestionnaire des tâches	Affichez l'état du CPU et gérez les programmes en cours d'utilisation pour libérer de l'espace mémoire sur votre Pocket PC.

  > Paramètres > l'onglet **Connexions**.

Programme	Description
Transférer	Détermine si l'extrémité réceptrice accepte automatiquement les données ou pas.
Bluetooth	Pour établir la connexion entre le Pocket PC et d'autres dispositifs capables de Bluetooth.
Connexion Wizard (Connessione guidata)	Sélectionnez le pays et le nom de transporteur appropriés.
Connexions	Sélectionne une connexion réseau.
Type CSD	Règle le Pocket PC pour simuler un Modem et accède à Internet en utilisant l'équipement GSM intégré.
USB vers PC	Modifie le type of connexion USB.
Inscription dans un domaine	Inscrit votre appareil au domaine de l'entreprise, afin de le connecter au <b>System Center Mobile Device Manager</b> (Gestionnaire central d'appareils mobiles du système).


## Spb Mobile Shell

Spb Shell mobile comprend des fonctions et des outils faciles à utiliser pour maintenir votre Pocket PC organisé, pour un accès rapide. Le programme comprend les panneaux de la fenêtre principale (**Écran Maintenant**, **Spb Menu**, **Numér rapide**), Quick panel (gestes de barre de tâches intelligente), **Contacts Spb** (recherche intelligente de contact), le gestionnaire de tâches, les thèmes basés sur des couleurs, et l'utilisabilité améliorée pour le verrouillage de l'appareil.

### Démarrer l'Spb Mobile Shell

Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur **Spb Menu** pour aller rapidement vers **Spb Mobile Shell**.

Gestes astucieux de la barre de tâches : Pointez et maintenez le milieu de la barre de tâches pour lancer **Spb Mobile Shell**.

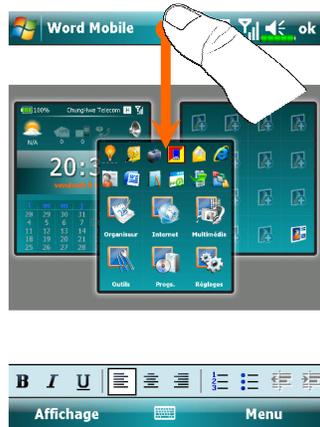

1. Les gestes astucieux de la barre de tâches vous permettent de lancer **Spb Mobile Shell** depuis toute application dans laquelle vous vous trouvez.
  - ① Pointez et maintenez le milieu de la barre de tâches tout en déplaçant votre doigt dans un geste vers le bas.
  - ② Choisissez un des panneaux et relâchez quand la fenêtre popup grise apparaît.
  - ③ Si vous relâchez votre doigt en dehors de la zone grise, alors la surbrillance disparaît et le lancement des panneaux est annulé.
2. Pour retourner à l'écran **Aujourd'hui** ou à la dernière application active, les méthodes suivantes sont disponibles.

① Faites glisser votre doigt dans un geste vers le bas.

② Pointez sur .

## Utiliser l'Spb Mobile Shell



**1. Panneau Écran Maintenant:**  
L'écran **Écran Maintenant** vous donne une manière simple et rapide de vérifier l'état de votre appareil.

**1** Pointez sur une ville ou ouvrez le panneau des détails météo où vous pouvez mettre à jour la prévision ou accéder aux options météo.

**2** Pointez pour ajuster les profils de téléphone sur votre Pocket PC.

**3** Trois icônes pour l'email, les SMS, ma messagerie vocale, et les appels manqués. Par exemple, quand vous recevez un email vous voyez l'icône d'email en surbrillance avec le nombre de nouveaux emails que vous avez dans votre boîte entrante. Vous pouvez ouvrir votre boîte entrante pour lire les nouveaux emails en pointant simplement, ou en appuyant sur quelques touches.

**4** Affiche vos heure et date actuels. Pointez pour ouvrir l'écran de l'heure pour plus de détails.

**5** Utilisez le geste gauche/droite pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale.

**6** Le calendrier affiche les jours qui correspondent aux paramètres de mois et d'année choisis.

**7** Pointez sur les touches soft pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale. Pointez sur  pour quitter.



2. Panneau du **Spb Menu**: Le **Spb Menu** se compose de deux parties, le lanceur intelligent en haut (12 raccourcis) et six grands éléments de menu de style téléphone dessous.

- ① Pointez pour un lien rapide.
- ② Les six grands éléments de menu vous indiquent non seulement ce que vous avez déjà sur votre Pocket PC mais ils ajoutent également des outils très utiles dans certaines catégories.
- ③ Utilisez le geste gauche/droite pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale.
- ④ Pointez sur les touches soft pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale. Pointez sur  pour quitter.
- ⑤ Pointez et maintenez l'un des 12 éléments et **Épingler** vos éléments préférés ou choisissez **Gérer épinglage** pour personnaliser le lanceur intelligent.



3. Panneau des **Numér rapide**: Les **Numér rapide** vous permettent d'ajouter jusqu'à seize photos de contacts de votre choix. Vous pouvez également ajouter un raccourci aux **Contacts Spb** sur le panneau.

① Ajouter vos contacts préférés au panneau **Numér rapide** (s'applique seulement aux entrées stockées dans les **Contacts** sur votre Pocket PC).

② Pointez sur la photo, le nom, ou le numéro du contact que vous voulez appeler.

③ Utilisez le geste gauche/droite pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale.

④ Pointez pour lier aux **Contacts Spb**.

⑤ Pointez sur les touches soft pour commuter entre les panneaux de la fenêtre principale. Pointez sur  pour quitter.

⑥ Pointez et maintenez pour ouvrir le menu de contexte.



☛ Sur le panneau de **Numér rapide**, pointez sur la photo, le nom, ou le numéro du contact que vous voulez appeler. Le panneau de contact de votre contact choisi s'affiche alors.

① Choisir un des numéros de téléphone que vous voulez composer ou auquel vous voulez envoyer un message texto.

② Pointez sur **Ouvrir** pour afficher la carte des détails complets du contact.



☛ Sur le panneau de **Numér rapide**, pointez sur . Le panneau de **Contacts Spb** s'affiche alors.


Quand vous commencez à saisir un numéro de téléphone ou un nom de contact, **Contacts Spb** recherche automatiquement et trie les entrées de contact qui correspondent à la séquence que vous avez saisie.

Vous pouvez alors choisir le numéro désiré ou contacter à partir de la liste filtrée à composer.

## Configuration de l'Spb Mobile Shell

Sur le panneau **Spb Menu**, pointez sur la catégorie **Règlages** puis sur **Spb Mobile Shell**.

Appuyez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Spb Mobile Shell**.

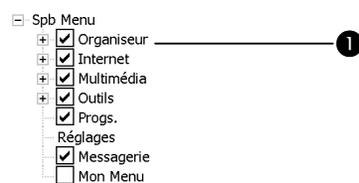

1. Onglet **Écran Maintenant** : Personnalisez les options sur votre affichage **Écran Maintenant**.
2. Afficher l'écran Maintenant quand l'appareil se réveille : Activez cette option pour afficher **l'écran** montrer l'écran **Écran Maintenant** chaque fois que vous réveillez votre appareil du mode 'attente'.
3. Onglet **Avancé**: Personnalisez les options avancées du **Spb Menu** et de **Écran Maintenant**.
4. Sur l'onglet **Avancé**, pointez sur **Menu** pour ouvrir le dialogue de personnalisation des six grands éléments de menu du panneau **Spb Menu**.

① Arborescence du **Spb Menu**.

② Fournit le menu approprié.

Vous pouvez **Monter**, **Descendre**, **Éditer**, **Enlever**, **Ajouter** et ouvrir les **Options Menu** pour tout élément de l'arborescence **Spb Menu**.

## Gestionnaire de comms

**Communication Manager (Gestionnaire de comms)** vous aide à gérer les connexions sans fil du Pocket PC dont **Phone1 (Téléphone1)**, **Phone2 (Téléphone2)**, Bluetooth, WiFi et les connexions de données.

Vous pouvez accéder au **Communication Manager (Gestionnaire de comms)** par les méthodes suivantes:

- ☛ Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur. 
- ☛ Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur les icônes d'état de connexion sur la barre de navigation, lorsque la fenêtre de message apparaît, pointez sur **Comm. Manager (Gestionnaire de comms)**.
- ☛ Pointez sur  > **Programmes > Comm. Manager.**



## Activer / désactiver une connexion

---

Sur l'écran du **Communication Manager (Gestionnaire de comms)**,  
pointez une fois sur ces boutons pour activer ou désactiver chaque fonction  
individuellement.


- ⊗ L'icône  indique que la fonction associée est actuellement à l'état désactivé. Par exemple, pointez sur , quand elle devient , la connexion GPRS est disponible.
- ⊗ La fait de pointer sur ces boutons fait passer ces icônes à l'orange, indiquant que ces fonctions ont été récemment activées.
- ⊗ Pour désactiver ces fonctions, pointez une fois de plus sur les boutons.

▣ Vous pouvez activer la **Data Connection (connexion de données)** uniquement lorsqu'une carte SIM 3G/GPRS est insérée dans la fente **SIM1(3G)** et que **Phone1 (Téléphone1)** est pré-activé.

## Gestion de deux cartes SIM sur un seul appareil

Vous pouvez avoir deux numéros activés simultanément sur cet appareil comme si vous transportiez deux téléphones portables. Chaque fois que vous appelez ou que vous envoyez un message, vous pouvez choisir le réseau au tarif le plus économique tout en recevant librement avec l'autre numéro.

Dans **Communication Manager** (Gestionnaire de comms), pointez sur l'icône **Phone1 (Téléphone1)** ou **Phone2 (Téléphone2)** pour activer la carte SIM que vous avez installée dans la fente correspondante.

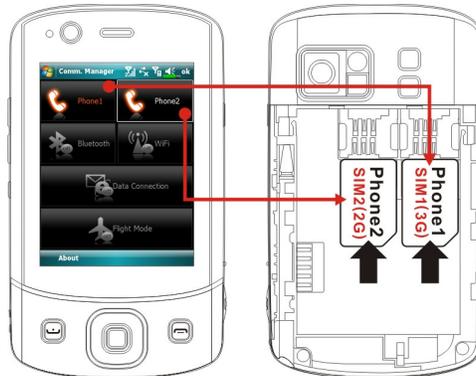

**La fente pour carte SIM1 (3G)** est dédiée aux cartes SIM qui permettent d'activer les services de données via le réseau mobile. Pour utiliser l'appel vidéo, la navigation Web, les services MMS ou E-mail, veuillez installer une carte SIM compatible 3G/GPRS dans cette fente, et activez **Phone1 (Téléphone1)**.

**La fente pour carte Sim2 (2G)** ne permet que les services GSM comme les conversations vocales, la messagerie texte et les numéros d'urgence (dans la plupart des pays) que votre carte SIM prend en charge. Pour commencer à l'utiliser, installez toute SIM 2G (une carte SIM 3G fait également l'affaire) dans cette fente et activer **Phone2 (Téléphone2)**.



**1 Téléphone1:**

État de connexion de la carte SIM dans la fente **SIM1(3G)**.

**2** Quand la carte SIM est correctement activée, le symbole de récepteur téléphonique passe de gris foncé à orange lumineux, et vous pouvez recevoir les appels entrants et les messages sur ce numéro

**3 Téléphone2:**

État de connexion de la SIM stockée dans la fente **(SIM2)2G**.

**4** Lorsque le texte **“Phone1”/”Phone2”** (**“Téléphone1”/“Téléphone2”**) est en orange, cela indique que ce numéro est actuellement choisi pour les appels sortants lorsque vous appuyez sur .

## Mode Avion

---

Vous pouvez entrer dans le mode Avion pour lequel toutes les connexions sans fil sont désactivées si vous voulez économiser la puissance batterie ou dans des cas où les connexions sans fil sont interdites, comme en avion, dans un établissement médical, ou à une pompe à essence.

Lancez le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms), puis pointez sur le bouton . Lorsque la couleur de l'icône devient orange , le mode Avion est activé et les connexions sans fil du Pocket PC sont toutes désactivées.

## Entrer des Informations dans votre Pocket PC

Vous avez plusieurs options pour entrer de nouvelles informations.

1. Utilisez le Panneau de saisie pour taper du texte, soit en utilisant le clavier logiciel, soit en utilisant d'autres méthodes de saisie.
2. Ecrivez directement sur l'écran.
3. Dessinez sur l'écran.
4. Parlez dans le microphone de votre Pocket PC pour enregistrer un message.
5. Utilisez les outils de synchronisation pour synchroniser ou copier les informations de votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. Pour plus d'informations, voir l'Aide sur votre ordinateur de bureau.

## Saisir du Texte en utilisant le Panneau de saisie

Utilisez le Panneau de saisie pour saisir des informations dans tous les programmes de votre Pocket PC. Vous pouvez soit utiliser le clavier logiciel soit utiliser la **Reconnaissance des blocs**, la **Reconnaissance des lettres** ou le **Transcriber**. Dans tous ces cas, les caractères apparaissent sur l'écran sous la forme de texte dactylographié.

Pour afficher ou masquer le Panneau de saisie, tapotez sur le bouton Panneau de saisie. Tapoter sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie pour afficher vos choix.




- 1 Sélectionner une méthode de saisie.
- 2 Tapoter pour afficher les choix possibles.
- 3 Bouton du Panneau de saisie.



Lorsque vous utilisez le Panneau de saisie, votre Pocket PC anticipe le mot que vous êtes en train de taper ou d'écrire et l'affiche en dessous du Panneau de saisie. Lorsque vous tapotez sur le mot affiché, il est inséré dans votre texte au point d'insertion. Plus vous utilisez le Pocket PC, plus il apprend à anticiper les mots.



1 Tapoter ici s'il s'agit du bon mot.

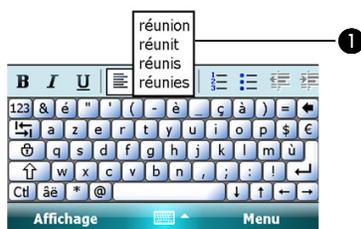

▣ Pour modifier les options de la suggestion de mots, comme le nombre de mots suggérés simultanément, tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Personnel** > **Saisie** > l'onglet **Saisie automatique**.

## Taper avec le Clavier Logiciel

---

1. Tapoter sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Clavier**.
2. Sur le clavier logiciel affiché, tapotez sur les touches avec votre stylet.

## Utiliser la Reconnaissance de Caractères

---

Avec la Reconnaissance des Caractères, vous pouvez écrire des lettres avec le stylet comme vous le feriez sur du papier.

1. Tapotez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Ecrivez une lettre dans le cadre.

Lorsque vous écrivez une lettre, elle est convertie en caractère dactylographié et apparaît à l'écran. Pour les instructions spécifiques à l'utilisation de la **Reconnaissance des lettres**, une fois la **Reconnaissance des lettres** ouverte, tapotez sur le point d'interrogation à côté de la zone d'écriture.

## Utiliser la Reconnaissance de Majuscules

---

Avec la **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez saisir des caractères en utilisant le stylet d'une façon similaire à ce qui se fait sur d'autres Pocket PC.

1. Tapotez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Ecrivez une lettre dans le cadre.

Lorsque vous écrivez une lettre, elle est convertie en caractère dactylographié et apparaît sur l'écran. Pour les instructions spécifiques à l'utilisation de la **Reconnaissance des blocs**, une fois la **Reconnaissance des blocs** ouverte, tapotez sur le point d'interrogation à côté de la zone d'écriture.

## Utiliser Transcriber

---

Avec **Transcriber**, vous pouvez écrire des lettres avec le stylet n'importe où sur l'écran, comme vous le feriez sur du papier. A la différence de la **Reconnaissance des lettres** ou de **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez écrire une phrase ou plus d'informations. Ensuite, vous pouvez effectuer une pause et laisser **Transcriber** transformer les caractères manuscrits en caractères dactylographiés.

1. Tapotez sur la flèche à côté du bouton du Panneau de saisie puis sur **Transcriber**.
2. Ecrivez n'importe où sur l'écran.

Pour les instructions spécifiques à l'utilisation de **Transcriber**, une fois **Transcriber** ouvert, tapotez sur le point d'interrogation dans l'angle inférieur droit de l'écran.

## Sélectionner du Texte Dactylographié

---

Si vous souhaitez éditer ou formater du texte dactylographié, vous devez au préalable le sélectionner. Faites glisser le stylet au-dessus du texte que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez couper et copier le texte en tapotant et en maintenant appuyé sur les mots sélectionnés puis en tapotant sur une commande d'édition dans le menu pop-up ou en tapotant sur la commande dans le menu **Menu**.

## Ecrire sur l'Ecran

---

Dans tous les programmes acceptant la saisie, tels que **Notes**, l'onglet Notes dans l'**Calendrier**, les **Contacts** et les **Tâches**, vous pouvez utiliser le stylet pour écrire directement sur l'écran. Ecrivez de la même façon que sur un papier. Vous pouvez éditer et formater ce que vous avez écrit et convertir ces informations en texte plus tard.

## Ecrire sur l'Ecran

---

Tapotez sur **Menu** puis cochez **Mode de saisie** pour passer en mode d'écriture. Cette action affiche des lignes sur l'écran vous aidant à écrire.



① Tapotez sur **Menu** puis cochez **Mode de saisie**. Utilisez maintenant votre stylet comme un stylo.

☑ Certains programmes acceptant la saisie peuvent ne pas disposer de la fonction **Mode de saisie**. Consultez la documentation de ces programmes afin de savoir comment basculer en mode d'écriture.

## Sélectionner de l'Écriture

---

Si vous souhaitez éditer ou formater du texte dactylographié, vous devez au préalable le sélectionner.

1. Tapotez et maintenez le stylet à côté du texte que vous voulez sélectionner jusqu'à ce que le point d'insertion apparaisse.
2. Sans le décoller, faites glisser le stylet le long du texte que vous souhaitez sélectionner.

Si vous écrivez accidentellement sur l'écran, tapotez sur **Menu** puis sur **Annuler** et réessayez. Vous pouvez également sélectionner le texte en tapotant sur **Menu** puis sur **Mode de saisie** pour le désélectionner puis en faisant glisser le stylet en travers de l'écran.

Vous pouvez couper, copier et coller le texte manuscrit de la même façon que vous le feriez avec du texte dactylographié: tapotez et maintenez appuyé sur les mots sélectionnés puis tapotez sur une commande d'édition dans le menu pop-up ou tapotez sur la commande dans le menu **Menu**.

## Dessiner sur l'Ecran


---

Vous pouvez dessiner sur l'écran de la même façon que vous écrivez dessus. La différence entre l'écriture et le dessin sur l'écran, est la façon de sélectionner les items et de les éditer. Par exemple, les dessins sélectionnés peuvent être redimensionnés alors que l'écriture ne le peut pas.

### Créer un Dessin

---

Traversez les trois lignes de guide avec votre premier coup de stylet. Une fenêtre de dessin apparaîtra. Tous les traits suivants, qu'ils soient à l'intérieur ou touchent simplement la zone de dessin, feront partie du dessin. Les dessins qui ne couperont pas les trois lignes de guide seront traités comme de l'écriture.

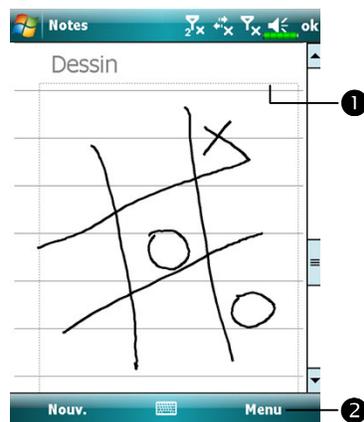

- 1 La fenêtre de dessin indique les limites du dessin.
- 2 Tapotez sur **Menu** puis cochez **Mode de saisie**.

▣ Vous pouvez vouloir changer le niveau du zoom de façon à pouvoir afficher ou travailler plus facilement sur vos dessins. Tapotez sur **Menu**, **Zoom** puis sur un niveau de zoom.

## Sélectionner un Dessin

---

Si vous souhaitez éditer ou formater un dessin, vous devez au préalable le sélectionner. Tapotez et maintenez enfoncé le stylet sur le dessin jusqu'à ce qu'une poignée de sélection apparaisse. Pour sélectionner de multiples dessins, désélectionnez-les en tapotant sur **Menu** puis sur **Mode de saisie** puis faites glisser pour sélectionner les dessins que vous souhaitez.

Vous pouvez couper et copier les dessins sélectionnés en tapotant et en maintenant appuyé sur les dessins sélectionnés puis en tapotant sur une commande d'édition dans le menu pop-up ou en tapotant sur la commande dans le menu Menu. Pour redimensionner un dessin, assurez-vous que la fonction Mode de saisie n'est pas sélectionnée et faites glisser une poignée de sélection.

## Enregistrer un Message

---

Dans tous les programmes où vous pouvez écrire ou faire des dessins sur l'écran, vous pouvez aussi rapidement enregistrer un message vocal de vos idées, mémos et numéros de téléphone. Dans **Calendrier**, **Tâches** et **Contacts**, vous pouvez inclure un enregistrement dans l'onglet **Notes**. Veuillez vous référer à la section "Format d'Enregistrement Vocal".

Dans le programme Notes, vous pouvez soit créer un enregistrement indépendant, soit inclure un enregistrement sur une note écrite. Si vous voulez inclure l'enregistrement dans une note, ouvrez la note au préalable.


Dans le programme Boîte de Réception, vous pouvez ajouter un enregistrement à un message électronique.

## Créer un Enregistrement

1. Maintenez le microphone de votre Pocket PC proche de votre bouche ou de la source du son.
2. Pressez et maintenez enfoncé le bouton physique d'enregistrement de votre Pocket PC jusqu'à entendre un bip.
3. Tout en maintenant enfoncé le Touche **Enregistrer**, effectuez l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le Touche **Enregistrer**. Vous entendrez deux bips. Les nouveaux enregistrements apparaîtront dans la liste des notes ou sous la forme d'icônes de pièces jointes.

▣ Vous pouvez également effectuer un enregistrement en tapotant sur le Touche **Enregistrer** dans la barre d'outils Enregistrement.

Pour lire un enregistrement, tapotez dessus dans la liste ou tapotez sur son icône dans la note.

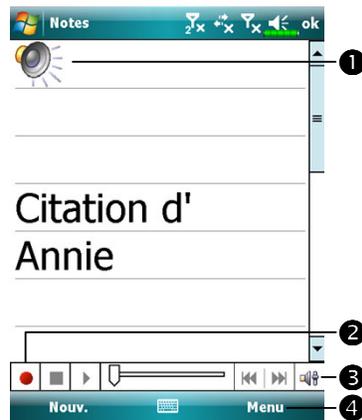


- 1 Indique un enregistrement en pièce jointe.
- 2 Tapotez pour débiter l'enregistrement.
- 3 Barre d'outils d'enregistrement.
- 4 Tapotez sur **Menu** puis cochez **Afficher la barre d'enregistrement**.

## Voice Commander

---

Par défaut, le Bouton situé sur le côté du Pocket PC est configuré en tant que bouton “**Voice Commander**”. Pressez ce bouton pour démarrer Voice Commander. Pour les détails sur la façon d’utiliser cette fonction, veuillez vous référer à la section **Voice Commander**.

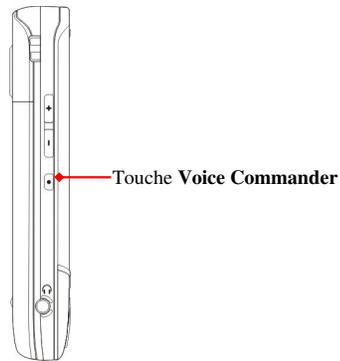




### 3 Navigation satellite à commande

vocale /

---

#### Installation du dispositif de navigation

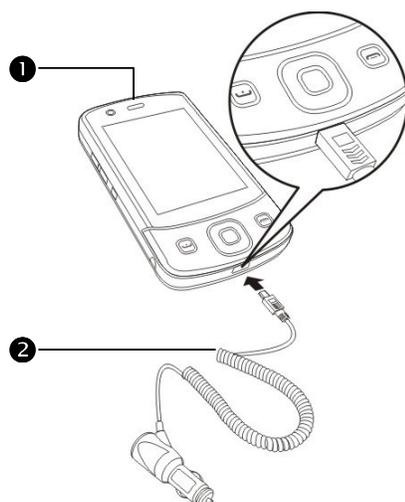

❶ Pocket PC

❷ Chargeur de voiture (\* optional): quand le PC de poche est de faible puissance, rechargez-le en connectant une extrémité à l'allume-cigare de la voiture ou à une prise électrique 12 volts et l'autre extrémité au port situé sur la base du PC de poche.

**Attention:** le récepteur de signal GPS est intégré au PC de poche. Si le pare-brise de la voiture a une pellicule métallique thermoréfléctive, ou que le PC de poche est gêné des objets, la réceptivité du système GPS en sera alors diminuée.

## Installation du logiciel de navigation GPS


Veillez suivre les instructions du mode d'emploi de votre système de navigation de voiture relatives à l'installation du logiciel afin d'utiliser la fonction de navigation.

### Conditions d'utilisation de la navigation

#### GPS de voiture

**En utilisant ce système, vous acceptez les conditions suivantes:**

1. Pendant l'utilisation de ce dispositif, veuillez utiliser le bâti de voiture correspondant. Fixez le dispositif solidement au bâti de voiture. Soyez conscient du fait que l'installation dans les zones décrites ci-dessous est strictement interdite.

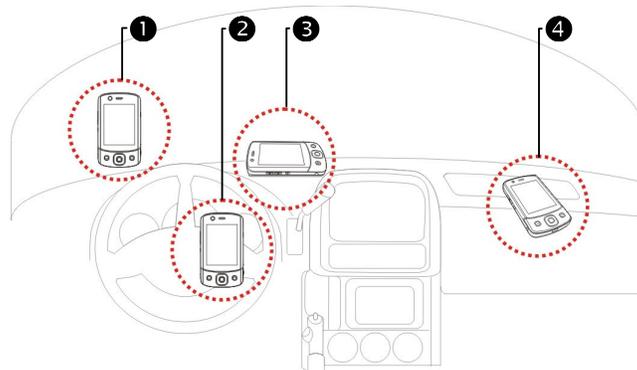

- ❶ Ne pas placer à un endroit qui gêne la vision du conducteur
- ❷ Ne pas placer sur un airbag
- ❸ Ne pas placer à un endroit où il n'est pas bien fixé
- ❹ Ne pas placer sur dans la voie de l'airbag activé

2. Définir la destination de navigation avant de conduire. Ne pas activer ce système en conduisant.
3. Utiliser ce système avec précaution. En cas de blessure due à l'usage négligent de ce système, il revient au conducteur de conduire prudemment.
4. Le positionnement GPS est limité par les conditions météorologiques et l'endroit d'utilisation (bâtiments hauts, tunnels, passages inférieurs, arbres, ponts). La plupart des systèmes GPS ne fonctionnent pas à l'intérieur et les signaux GPS ne peuvent pas pénétrer les bâtiments, les paresoleils des voitures et la pellicule thermoréfléctive à contenu métallique. Installer le système GPS à l'extérieur avec une portée optique claire. Il est courant de la placer sous le pare-brise à l'avant de la voiture qui doit être dépourvu de pellicule thermoréfléctive.
5. Le système GPS est intégré et actionné par le ministère américain de la Défense qui est aussi responsable de sa maintenance et de son calibrage. Tout changement apporté par ce ministère peut avoir une incidence sur le fonctionnement et l'exactitude du système GPS.
6. Les appareils sans fil (téléphones mobiles, détecteurs de vitesse) nuisent tous au signal satellite et entraînent la réception de signaux peu fiables.
7. La fixation du positionnement GPS n'est fournie au conducteur qu'à des fins de référence et ne doit pas influencer le comportement du conducteur.
8. Les données de cartographie électronique fournie dans le système de navigation ne servent qu'à des fins de référence normale et elles ne sont pas conçues pour des applications de haute précision. L'utilisateur doit définir son emplacement exact en fonction des conditions routières réelles.

9. L'itinéraires proposé par le système de navigation, les indices sonores et des données relatives aux intersections sont dérivés de l'itinéraire optimal recommandé calculé à l'aide des données de de cartographie électronique. Cela n'est fourni au conducteur qu'à des fins de référence ; le conducteur doit décider de son itinéraire souhaité en fonction des conditions routières réelles.
10. Quand il ne fonctionne pas, ne pas laisser l'appareil dans la voiture. Exposée à la lumière directe du soleil, la batterie peut surchauffer en endommager l'appareil en question. Cela peut aussi mettre le véhicule en danger.

## Mise à jour des données satellite

(N'est pas supporté aux USA)

Tapotez sur  > Programmes > GPS > Satellite Data Update.

Identifiez-vous sur le serveur du fournisseur pour télécharger les données satellites instantanés et activer la fonction GPS. Note: l'un ou l'autre des connexions suivantes permet à votre Pocket PC de télécharger les dernières données GPS. S'il y a plus d'une connexion disponible, le système choisit automatiquement la meilleure connexion, dans l'ordre suivant:

1. Connexion de synchronisation: Connectez votre Pocket PC à un PC (de bureau ou portable). Veuillez noter que votre PC doit être en ligne.
2. Connexion LAN sans fil.
3. Connexion GPRS: Le mode nomade ne peut mettre à jour les données GPS automatiquement. Si nécessaire, basculez en mode manuel.



- Le système met à jour les données GPS automatiquement en se basant sur la programmation. Suivez ces étapes:
- 1 Cochez la case de **Mise à jour automatique**.
  - 2 Définissez la date.
  - 3 Définissez l'heure.
  - 4 Le texte indique la date d'expiration des données GPS. A la date donnée, le système affiche un message d'avertissement. Référez-vous aux instructions suivantes concernant l'écran **Aujourd'hui**.



Date d'expiration:



☛ Tapotez sur le bouton **Télécharger** pour mettre à jour manuellement les données GPS. La figure à gauche indique comment télécharger à l'aide de la connexion de synchronisation.

☛ Tapotez sur le bouton **Réglage** de l'écran principal **Mise à jour données satellite** pour ouvrir le dialogue de la figure de gauche.

❶ Cochez la case concernant l'expiration pour activer la fonction de rappel de la date due.

❷ La valeur par défaut est cochée.

(Cocher la case "Se connecter à Internet" si ce n'est pas déjà fait.)

Le système met automatiquement à jour les données une fois en ligne.

La connexion par GPRS occasionne des coûts, veuillez donc les prendre en compte avant d'activer cette fonction.

Après réglage votre Pocket PC sur le mode de connexion suivant et lancement de la mise à jour automatique et des fonctions de connexion à Internet, le système télécharge automatiquement les dernières informations GPS de façon périodique.

1. Connexion de synchronisation. Assurez-vous que le Pocket PC est relié au PC, et que le PC est en ligne.
2. Connexion LAN sans fil.
3. Connexion GPRS.



↳ Lorsque les données GPS sont expirées, le message correspondant s'affiche en haut de l'écran.



① L'icône vous rappelle que vos données GPS ont expiré.


② Cliquez sur le bouton de **Notification** pour ouvrir la fenêtre de message.

③ Cliquez pour fermer la fenêtre de message.

## Emplacement SMS


Tapotez sur  > Programmes > GPS > Location SMS.

Vous pouvez utiliser la fonction GPS offerte par votre Pocket PC pour envoyer automatiquement l'emplacement correspondant trouvé par ce programme, ainsi que le message nécessaire, vers vos contacts. Ceci peut aider à la prévention des rapt, au rapport de situations désastreuses, à la demande d'assistance en cas d'urgence, ou pour la localisation d'individus. De plus, nous avons formulés de nombreux modèles de SMS correspondants à différentes situations pour que cela vous soit plus pratique.

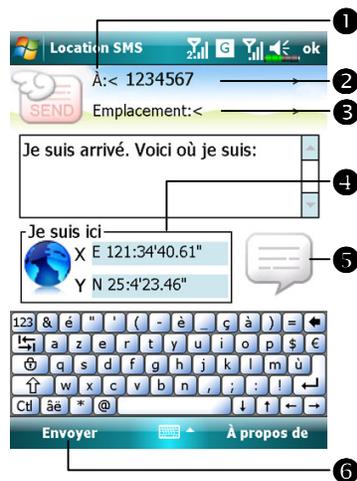

1. Il est conseillé d'exécuter ce programme à un emplacement recevant un signal clair.
  - 1 Pointez pour ouvrir l'écran **Contacts** ; s'il a été pré configuré, vous pouvez choisir directement les contacts.
  - 2 Vous pouvez saisir directement le numéro de téléphone portable dans la zone À. S'il y a plus d'un destinataire, veuillez utiliser “;” comme séparateur entre les destinataires.

- ③ Vous pouvez saisir directement votre message dans cette zone, par exemple des points de vues, des caractéristiques ou des noms de rues.
- ④ Recherche automatiquement les informations GPS.
- ⑤ Pointez pour vous permettre de sélectionner, d'ajouter, d'éditer ou de supprimer vos messages les plus utilisés.
- ⑥ Pointez pour vous permettre d'envoyer des messages SMS et de rapporter votre emplacement.

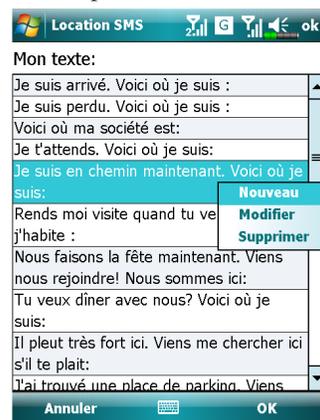

- 2. Sélectionnez  sur l'écran principal ; une fois sur l'écran indiqué à gauche, pointez sur tout message et pointez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

- De plus, en maintenant pointé à tout endroit de l'écran, en même temps que le menu pop-up, vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer vos messages les plus utilisés.



- 3. Le contenu du message que votre destinataire visualise est semblable à ce qui est montré sur la gauche. Les messages réels diffèrent selon l'appareil du destinataire.


## Visualiseur GPS

Tapotez sur  > Programmes > GPS > GPS Viewer.

Vous pouvez utiliser ce Pocket PC pour rechercher automatiquement les coordonnées GPS de votre emplacement et vérifier que les caractéristiques GPS fonctionnent correctement.



1. Lancez ce programme dans un emplacement avec une bonne réception du signal.
  - 1 Heure du méridien de Greenwich / Greenwich Mean Time (GMT): Après connexion à un satellite et obtention de l'heure GMT, celle-ci s'affiche à l'écran. Pointez pour régler l'heure satellite comme heure système.
  - 2 Rapporte les informations de suivi GPS.
  - 3 Pointez pour modifier l'unité.
  - 4 Bascule en mode satellite.

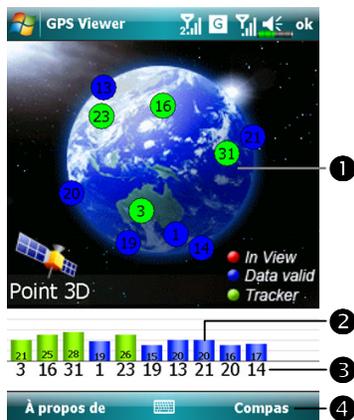

2. Tapotez sur **Satellite** pour basculer en mode satellite.
  - 1 Rouge: Satellite détecté (En vue: In View).  
Bleu: Données satellite détectées (Données valides: Data Valid).  
Vert: Suivi terminé (Suiveur: Tracker).
  - 2 Force du signal: Plus le chiffre est élevé, plus le signal est fort.
  - 3 ID satellite: Les ID exprimés en nombres dans ce champ correspondent aux ID sur l'image de la Terre ci-dessus.
  - 4 Bascule en mode Boussole.

## 4 Utiliser le Téléphone /

La fonction téléphone du Pocket PC vous permet de réaliser les tâches suivantes:

- Capacité d'accepter deux cartes SIM.
- Vidéo téléphone 3.5G.
- Passer et recevoir des appels.
- Passer rapidement des appels ou écouter les messages vocaux sans avoir à saisir les numéros de téléphone en utilisant **Contacts, Numérotation Rapide** ou votre **Historique des Appels**.
- Consultez l'Historique des Appels pour savoir qui a appelé, qui vous avez appelé, ajouter un nouveau numéro aux **Contacts** et accéder aux notes prises pendant que vous étiez en communication.
- Recevoir des appels et facilement prendre des notes pendant un appel.
- Envoyer des messages SMS.
- Personnaliser la sonnerie de votre téléphone.


Pour basculer vers la fonction téléphone, pressez le bouton  sur la partie inférieure gauche du Pocket PC ou tapotez sur  > **Téléphone**.

### Mise en garde!

- Pour éviter de se laisser distraire et pour ne pas affecter la sécurité routière, ne jamais utiliser votre Pocket PC pendant que vous conduisez une voiture ou tout autre véhicule.
- Assurez-vous que votre carte SIM est correctement installée dans votre Pocket PC et que le téléphone est déjà allumé avant d'utiliser les fonctions décrites dans cette section.
- Lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un site médical, ou à une station service où les communications sans fil sont interdites, veuillez lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) et pointer sur le bouton . Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , le Flight Mode (Mode Avion) est activé et la connexion sans fil du Pocket PC est désactivée.
- La fonction Téléphone est alimentée par la batterie principale du Pocket PC. Maintenez le niveau de puissance de la batterie principale pour garantir la qualité des appels et le fonctionnement standard.

 Précautions!

- Éviter d'utiliser des écouteurs à fort volume pendant des périodes prolongées.
- Éviter d'utiliser des écouteurs tout en conduisant, en faisant de la bicyclette ou dans d'autres situations où des réactions rapides sont requises.

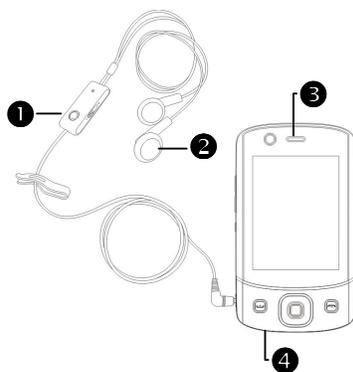

① Microphone


② Oreillette

③ Récepteur téléphonique

④ Haut-parleur (Bas du Pocket PC)

Méthode d'assemblage	Fonctionnement	Répondre ou Terminer un appel	Régler le volume de l'oreillette
Tenir le Pocket PC dans la main pendant les appels	Maintenez le Pocket PC et placez le haut-parleur proche de votre oreille et le micro proche de vos lèvres.	Pressez la Touche <b>Conversation</b>  ou la Touche <b>Fin / Raccrocher</b>  dans la partie inférieure du Pocket PC.	Tout en répondant à un appel, vous pouvez pousser la touche de contrôle du volume sur le côté du Pocket PC pour tester le volume de l'oreillette.
Installer l'oreillette externe	Placez l'oreillette dans votre oreille et positionnez le microphone près de vos lèvres.	Utilisez la fonction de contrôle de ligne. Pressez le bouton sur l'oreillette pour répondre ou terminer un appel. Sauf si vous utilisez l'oreillette Bluetooth, lorsque le téléphone sonne, maintenez le bouton enfoncé pour rejeter l'appel entrant.	Utilisez la molette sur l'oreillette pour régler le volume pendant un appel.

## Régler le Volume du Téléphone

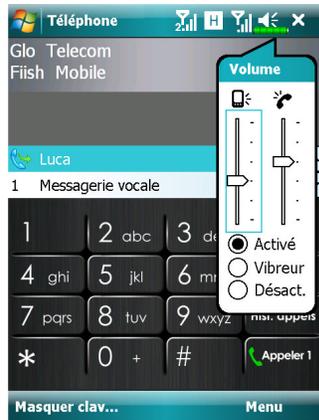

1. Tapotez sur  en haut de l'écran et réglez toutes les fonctions sonores des programmes avec . Réglez le volume du téléphone avec .
2. Lorsqu'il n'y a plus d'appels, vous pouvez pousser la touche de contrôle du volume sur le côté du Pocket PC ou utiliser le stylet pour tapoter sur l'icône haut-parleur. Tapotez sur  puis sur  pour régler le volume de la sonnerie de l'appel entrant.
3. Poussez la touche de contrôle du volume sur le côté du Pocket PC ou tapotez sur  puis sur  pour régler le volume du téléphone. Vous ne pouvez effectuer ces manipulations que pendant un appel.
4. Mode Vibration: L'icône haut-parleur  située en haut deviendra .
5. Mode Muet: L'icône haut-parleur  située en haut deviendra .

**Régler le volume approprié:**

1. Si l'oreillette est utilisée avec le Pocket PC pour passer des appels, réglez le volume en fonction des besoins personnels.
2. Si l'oreillette n'est pas utilisée avec le Pocket PC et qu'elle n'est pas proche de l'oreille pour les appels mais qu'elle utilise un fonctionnement similaire au fonctionnement en mains-libres, il est recommandé de régler le volume sonore sur les deux niveaux supérieurs.
3. Lorsque vous souhaitez maintenir le Pocket PC proche de votre oreille pour les appels, il est recommandé de régler le volume sur les quatre niveaux inférieurs. Il est recommandé de ne pas utiliser les deux niveaux les plus élevés car ce volume élevé pourrait affecter votre ouïe.

**Activer ou désactiver le haut-parleur:**

1. Activer le haut-parleur: Lorsque vous répondez à un appel, tapotez sur **Activer HP** (Haut-parleur activé) pour activer.
2. Désactiver le haut-parleur: Tapotez sur **Désact. HP** (Haut-parleur désactivé) pour désactiver.

## Fonctions du téléphone

### Allumer votre(vos) téléphone(s)

---

Avant d'utiliser les fonctions du téléphone, veuillez installer votre(vos) carte(s) SIM et allumer le(s) téléphone(s).

1. Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur  ou , lorsque la fenêtre de message apparaît, pointez sur **Comm. Manager (Gestionnaire de Comm)**.
2. Ou appuyez sur  pour lancer **Communication Manager (Gestionnaire de comms)**.
3. Dans **Communication Manager (Gestionnaire de comms)**, pointez sur le téléphone de votre choix, et suivez les instructions à l'écran pour l'activer. Il peut vous être demandé de saisir un **PIN** (Code d'identification personnel) prédéfini, qui est habituellement un code à quatre chiffres. Si le PIN est saisi incorrectement trois fois de suite, votre carte SIM se bloque, veuillez obtenir le code **PUK** (Personal Unblocking Key ou Clé personnelle de déblocage) de votre opérateur de téléphonie pour débloquer la carte SIM.

 **État de connexion du téléphone**

Carte SIM manquante.  
Vous avez la possibilité de passer des appels d'urgence si votre fournisseur de services en assure la prise en charge.

  La carte SIM manquante

  Le téléphone est éteint

  Recherche de réseau

  Aucun service réseau

  Le téléphone est actif



4. Lorsque l'icône  ou  apparaît en haut de l'écran Aujourd'hui, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions téléphoniques.

## Émettre un appel

Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur  > **Phone (Téléphone)** ou appuyez sur .

Pour passer un appel, utilisez le clavier de l'écran pour saisir le numéro de téléphone et appuyez sur **Appeler1** pour émettre un appel **Phone1 (Téléphone1)** ou sur **Appeler2** pour passer un appel sur **Phone2 (Téléphone2)**.



### ❶ Phone1 (Téléphone1)

Nom de l'opérateur de téléphonie

### ❷ Phone2 (Téléphone2)

Nom de l'opérateur de téléphonie

### ❸ Zone d'affichage des contacts

Liste des personnes avec qui vous avez été en contact récemment.

### ❹ Masquer le clavier

Pointez pour étendre la zone d'affichage des contacts, et pointez de nouveau pour rétablir le clavier

### ❺ Retour arrière

Si vous saisissez un mauvais numéro, appuyez pour effacer, et maintenez pour effacer le numéro entier.

### ❻ Bouton Appel Phone2 (Téléphone2)

### ❼ Bouton Appel Phone1 (Téléphone1)

### ❽ Menu

Pointez pour entrer dans les fonctions téléphoniques avancées

## Choix de la ligne de téléphone principale


---

En activant les deux numéros SIM de votre appareil, vous pouvez émettre des appels via l'un ou l'autre des deux numéros.

Si l'un des numéros de la carte SIM est utilisé plus fréquemment, vous pouvez le définir comme numéro principal via **Choix du Composeur**. Par conséquent, quand vous passez un appel en appuyant sur  ou que vous lancez une action de numérotation de n'importe quelle application, cet appel est automatiquement effectué par l'intermédiaire du numéro présélectionné.

Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur  > **Phone (Téléphone)** ou appuyez sur , pointez sur **Menu** > **Choix du Composeur**, et choisissez un téléphone comme numéro primaire sélectionnée.

▣ Si un seul numéro SIM est activé sur votre appareil, ce numéro est le numéro principal activé lorsque vous effectuez des appels, et **Choix du Composeur** est donc activé.

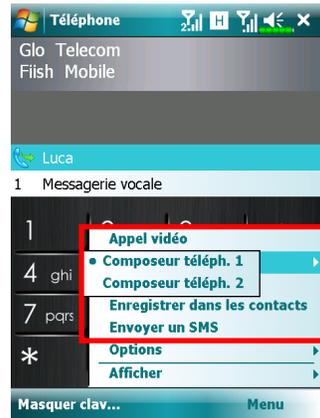

## Émettre un appel sur un des deux numéros

Vous pouvez toujours choisir le numéro que vous voulez pour un appel donné. Le nom de l'opérateur téléphonique de ce numéro, s'il est choisi, passe en orange sur l'écran Aujourd'hui. La fois suivante, quand vous passez un appel en appuyant directement sur  dans certaines applications telles que **Contacts**, **Historique d'appels**, **Speed Dial (Numérotation abrégée)** ou **Messagerie**, cet appel est fait sur ce numéro choisi.

Sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur  pour entrer dans l'écran **Phone (Téléphone)**.

Sur l'écran du **Phone (Téléphone)**, après avoir saisi un numéro de téléphone ou choisi un contact, vous pouvez passer un appel sur l'un ou l'autre des deux numéros en :

- ☒ Pointant sur **Appeler1** pour émettre l'appel sur **Phone1 (Téléphone1)** ou **Appeler12** pour émettre l'appel sur **Phone2 (Téléphone2)**.

**Ou**

- ☒ Prédéfinissant l'un de vos deux numéros en tant que numéro principal pour les appels sortants:
- ☒ Pointez sur **Menu > Choix du Composeur** et choisissez la ligne téléphonique, il ne vous reste plus ensuite qu'à appuyer sur  pour passer un appel sur ce numéro choisi.

☑ Si vous appuyez sur **Appeler1** ou **Appeler2** sans activer la carte SIM correspondante au préalable, il vous est demandé de terminer le processus d'activation afin de passer cet appel.

### Émettre un appel téléphonique à partir des Contacts

---

Vous pouvez localiser rapidement les numéros de téléphone stockés dans les **Contacts** et passer des appels. Si vous numérotez en appuyant sur  ou en pointant **Appel** sur l'écran, cet appel se fait à l'aide du numéro actuellement choisi. Vous pouvez toujours pointer sur **Menu > Phone Dialer Choix du Composeur** pour modifier le numéro actuellement choisi.

Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur  > **Contacts**

- ☒ Trouvez le contact que vous voulez appeler, et appuyez sur . Vous pouvez pointer sur **Menu > Choix du Composeur** pour modifier le numéro actuellement choisi.
- ☒ Si ce contact a plus d'un numéro, pointez et maintenez le contact, et choisissez le numéro à appeler.



## Émettre un appel à partir de l'Historique des appels

Sur l'écran du téléphone, pointez sur **Historique des appels**.

1. Pour trier les entrées d'appels selon méthodes différentes, pointez sur **Menu > Filtrer** pour lister les catégories.
2. Trouvez le numéro que vous souhaitez appeler, pointez sur Appel ou appuyez sur  pour appeler via le numéro actuellement choisi. Vous pouvez pointer sur **Menu > Choix du Composeur** pour modifier le numéro actuellement choisi.



3. Pour afficher le nombre d'appels, la durée d'appel et gérer les enregistrements d'appels, appuyez sur Menu, puis sur **Compteurs d'appels...**



## Répondre / ignorer un appel

Lors de la réception d'un appel, une fenêtre apparaît.

1. Pour répondre à cet appel, pointez sur **Répondre** ou appuyez sur .
2. Pour ignorer cet appel, cliquez sur **Ignorer**.

Le titre indique  
quel téléphone de  
votre appareil est  
appelé



Pendant l'appel, vous pouvez pointer sur des boutons à l'écran pour exécuter plusieurs fonctions.



- 1 Coupe le microphone
- 2 Active/désactive le haut-parleur
- 3 Crée une note pour l'appel
- 4 Retour à l'écran du téléphone
- 5 Aller à **Contacts**
- 6 Met l'appel en cours en attente
- 7 Termine l'appel en cours
- 8 Davantage d'options de téléphonie comme la mise en place d'une **Conférence (conférence)** téléphonique ou le passage en mode **Hand-free (Main libre)**

■ Si un appel arrive sur un numéro de carte SIM, tandis que l'autre numéro de la carte SIM est déjà sur un appel, une fenêtre apparaît pour vous informer du nouvel appel entrant, pointez sur **Réponse** pour y répondre, ce qui a pour effet de raccrocher entre temps l'appel précédent, ou pointez sur **Ignorer** pour raccrocher le nouvel appel entrant.

## Terminer un appel

---

Au cours d'un appel connecté, vous pouvez pointer sur **Terminer** ou appuyer sur  pour raccrocher. Comme l'indique l'écran des détails des derniers appels, vous pouvez pointer sur **Appeler 1** ou **Appeler 2** pour renuméroter ce contact.



## Appel vidéo

---

L'appel vidéo vous permet de voir en temps réel, dans les deux sens, la vidéo de l'interlocuteur pendant un appel.


Pour établir un appel vidéo instantané avec votre appareil, assurez-vous que:

- ⊗ Vous utilisez une carte SIM 3G dans la couverture du réseau.
- ⊗ L'interlocuteur est équipé d'un appareil et un système de service compatibles.

## Émettre un appel vidéo

---

1. Sur l'écran du téléphone, choisissez votre contact et pointez sur **Menu** > **Appel vidéo**.

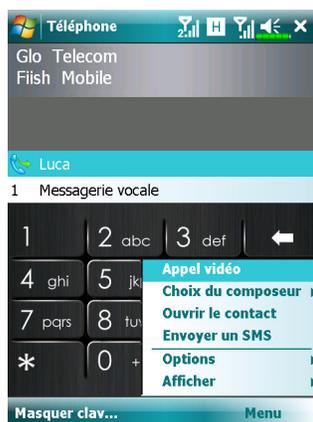

2. Après avoir numéroté, vous devez attendre quelques secondes jusqu'à ce que les images vidéo des deux interlocuteurs s'affichent sur les écrans. Si cet appel vidéo ne parvient pas à se connecter, une fenêtre apparaît pour vous demander de recomposer ou de passer un appel vocal.

3. Quand l'appel vidéo est établi avec succès, vous pouvez accéder à plusieurs options au cours de cet appel:



- ① Nom de l'opérateur et temps de parole
- ② Numéro d'appel entrant / sortant
- ③ Retour au clavier d'appel vocal
- ④ Écran vidéo de votre contact
- ⑤ Écran vidéo de vous
- ⑥ Panneau de commande d'appel vidéo:

-  Arrêter l'envoi de votre vidéo
-  Basculer vers l'objectif caméra avant / arrière
-  Luminosité de la vidéo
-  Couper / activer le microphone
-  Change la disposition de l'écran des deux interlocuteurs
-  Termine l'appel vidéo

4. Pour mettre fin à l'appel, il suffit de pointer sur  sur le menu principal d'appel vidéo.

## Recevoir un appel vidéo

Dès réception d'un appel vidéo, une fenêtre apparaît pour vous prévenir qu'il s'agit d'un appel vidéo entrant. Si vous pointez sur **Répondre**, votre appareil pour commencer à envoyer votre image à votre interlocuteur, pointez sur  pour arrêter d'afficher votre image à l'interlocuteur pendant l'appel.



1. Veuillez insérer votre carte SIM 3G dans la fente **SIM1**, et activer **Phone1 (Téléphone1)** avant de pouvoir émettre ou recevoir un appel vidéo.
2. Si la numérotation de l'appel vidéo sortant échoue, il est possible de basculer vers un appel vocal ordinaire.
3. **G E 3G H** indiquent la disponibilité des différents services de connexion de données fournis par la carte SIM que vous avez installée dans la fente **SIM1**. Ils sont indiqués en fonction de votre abonnement mensuel, de votre opérateur de services de télécommunications, et de l'état du réseau de distribution ou de la zone de couverture effective du système. Pour effectuer des modifications à votre abonnement mensuel, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie.

## Personnaliser votre Téléphone

Vous pouvez entrer dans la page de réglages **Phone1 (Téléphone1)** ou **Phone2 (Téléphone2)** à partir de  >Paramètres > onglet **Personal** sur l'écran Aujourd'hui pour modifier les paramètres de service. Notez que les valeurs de configuration que vous modifiez ici dépendent des services fournis par votre compagnie téléphonique. Si vous choisissez le téléphone qui n'est pas actuellement activé, vous devez l'activer avant d'entrer dans la page des paramètres.



- ➊ Vous pouvez configurer le type de sonnerie sur sonnerie, vibrer ou muet.
- ➋ Si vous voulez utiliser un fichier de sonnerie personnalisé, utilisez le programme de synchronisation sur votre ordinateur de bureau pour copier le fichier sonnerie .wav vers le dossier /Windows/Rings du Pocket PC.
- ➌ Réglez le son des touches pour la composition.

## Programmes d'Application du Téléphone


### Mise en garde!

Avant de pouvoir utiliser les fonctions décrites dans le groupe Téléphone; assurez-vous que la carte SIM est correctement installée dans votre Pocket PC et que le téléphone est déjà allumé.

## Gestionnaire SIM

Vous pouvez utiliser **SIM Manager (Gestionnaire SIM)** pour gérer les entrées de contacts stockées sur vos cartes SIM, éditer et copier les contacts entre cartes SIM de votre appareil, ou vice versa.

 Tapotez sur  > **Phone (Téléphone)** > **SIM Manager**.

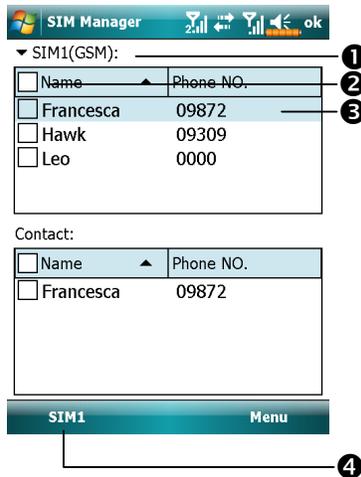


- 1 Appuyez et maintenez pour ouvrir une liste et choisir entre **SIM1** et **SIM2**.
- 2 Cochez la case pour sélectionner tous les contacts.
- 3 **Entrée de contact**  
Appuyez et maintenez pour faire apparaître un menu d'options de contact.
- 4 Pointez pour basculer entre les différents modes d'affichage.

## Modifier le mode d'affichage

---

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du Gestionnaire SIM en **Norme**,  
Contacts **SIM1** , Contacts **SIM2** et **Contacts Outlook**.

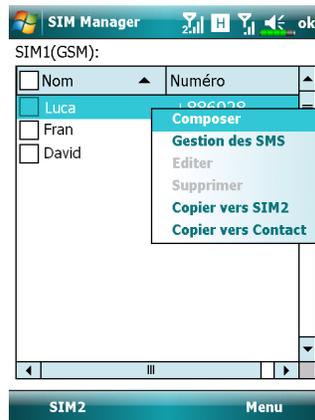

## Copier les informations du répertoire téléphonique

---

Vous pouvez copier une entrée de contact de **SIM1**, **SIM2** ou de votre  
appareil vers une autre.

1. Cochez le  devant une entrée de répertoire téléphonique pour la choisir.
2. Dans la zone en surbrillance, pointez et maintenez pour faire apparaître un menu.
3. Pointez sur **Copier vers SIM1/SIM2** ou **Copier vers Contact**.


☑ Si vous copiez une entrée comprenant plusieurs numéros d'une carte SIM,  
un seul numéro est copié sur l'emplacement de stockage cible sous le nom  
de contact.

## Boîte à Outils SIM

---

Tapotez sur  > Programmes > SimUI (SIM Tool Kit).

Cet écran liste uniquement que le menu du service offert par **SIM1** que vous avez installée dans la fente **SIM1**.

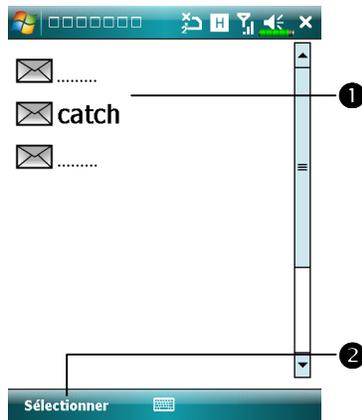

Cet écran est fourni à titre de référence uniquement. L'écran courant est basé sur les services proposés par votre compagnie de téléphone.

- 1 Tapotez sur l'un des items de service.
- 2 Bouton **Sélectionner**: Lancer un item de service. Suivez les instructions à l'écran ou les instructions vocales.

## SMS Sender (Envoyer SMS)

---

SMS Sender (Envoi de SMS) est un raccourci pour vous afin de commencer à éditer directement un nouveau message texte et pour l'envoyer.

Pour envoyer un message texte, sur l'écran de composition du message:


1. Saisissez le numéro du destinataire dans le champ **A**, ou pointez sur **Menu > Ajouter un destinataire** pour choisir une personne à partir des **Contacts**.
2. Saisissez le contenu de votre message dans la zone de texte.
3. Pointez sur **Envoyer**.
4. Sur l'écran **Send via (Envoyer via)**, choisissez le numéro de la carte SIM que vous voulez utiliser pour envoyer ce message.




## Numérotation Rapide

Tapotez sur  > Programmes > Phone > Speed Dial.

### Sélecteur Touche de Raccourci

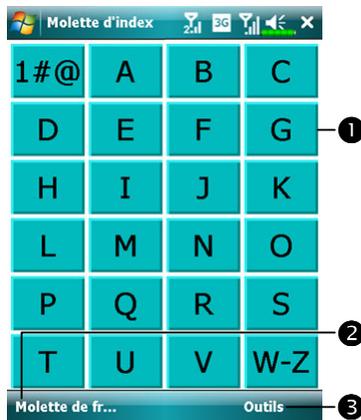


- 1 Tapotez sur la case suivant les fonctions proposées par le système.
- 2 Tapotez pour basculer entre ces fonctions: **Molette de fréquence** → **Molette d'index**.
- 3 Bouton **Outils**: fournit le menu associé. Par exemple, sélectionnez **Arrangement** pour régler l'interface sur **Molette de fréquence** ou **Molette d'index**. Sélectionnez **Ouvrez le bruit/ Bruit étroit** pour configurer le son lors de l'utilisation du stylet sur l'écran.

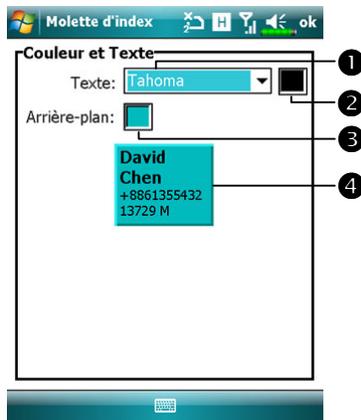

- 4 Tapotez sur l'onglet **Outils** puis sur **Couleur et Texte** pour accéder à l'écran indiqué sur la gauche. Vous pouvez configurer la police du texte, la couleur du texte et la couleur de fond des boutons en fonction de vos préférences personnelles.
- 1 Police
  - 2 Couleur du Texte
  - 3 Fond des boutons
  - 4 Zone d'aperçu

## Ecran Composés Souvent

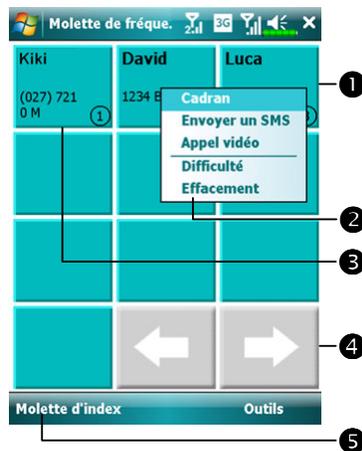


### ☰ Ecran Composés Souvent

- ① Tapotez sur l'une des entrées de l'index pour faire une numérotation rapide. Vous allez passer un appel sur le numéro actuellement choisi par votre appareil. Pour choisir l'autre numéro, appuyez sur  pour entrer dans l'écran Téléphone, pointez sur **Menu > Choix du numéroteur téléphonique**
- ② Tapotez et maintenez appuyée la case, ensuite sélectionnez la commande appropriée dans le menu pop-up.
- ③ Trie en ordre descendant du nombre d'appels. L'angle supérieur gauche possède le plus grand nombre d'appels, alors que celui en bas à droite possède le plus faible nombre d'appels.
- ④  : Tapotez pour visualiser la page précédente ou suivante.
- ⑤ Tapotez pour basculer vers l'écran **Molette de fréquence** comme indiqué à gauche.


☑ Pour émettre un appel vidéo à partir de **Speed Dial (Numérotation abrégée)**, veuillez installer votre carte SIM 3G dans la fente **SIM1** et activer **Phone1 (Téléphone1)**.

## Index Composition

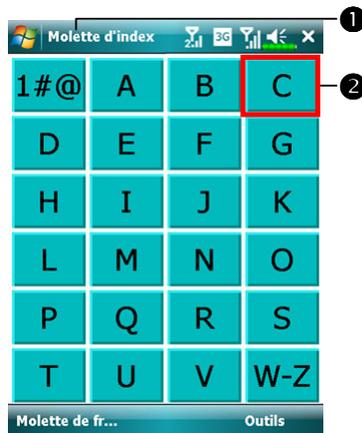

① Ecran Index Composition

- ② Tapotez sur l'une des lettres. Le contenu affiché correspond aux données créées dans **Contacts**. Si vous n'avez pas créé de données dans Contacts, l'écran sera vide.

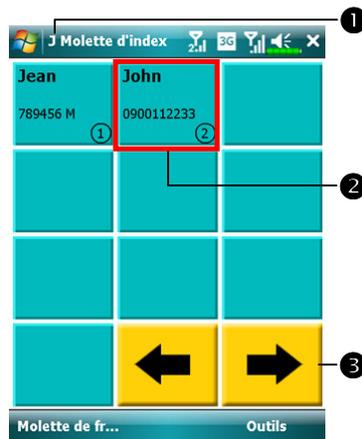

- ① La lettre "J" apparaît en haut à gauche de l'écran (voir sur votre gauche). Cela indique que cette page contient toutes les données d'adresses commençant par "J". Le carnet d'adresse est organisé par ordre alphabétique sur le Nom.
- ② Tapotez sur l'une des cases pour effectuer un appel rapide.
- ③ ← →: Tapotez pour visualiser la page précédente ou suivante.

## 5 Personnaliser Votre Pocket PC /

---

Vous pouvez régler les paramètres du Pocket PC en fonction de vos préférences personnelles et installer d'autres programmes.

### Régler les Paramètres

Pour voir les options disponibles, tapotez sur  > **Paramètres** > **Personnel** ou **Système** situé en bas de l'écran. Les utilitaires suivants vous permettent de régler les paramètres selon votre style de travail personnel.

- ⚙️ **Horloge et alarmes**, pour changer l'heure ou régler les alarmes
- ⚙️ **Menus**, pour personnaliser ce qui apparaît dans le menu  et activer un menu pop-up à l'aide du bouton **Nouveau**
- ⚙️ **Info. du propriétaire**, pour saisir vos informations de contact
- ⚙️ **Verrouiller**, pour limiter l'accès à votre Pocket PC
- ⚙️ **Alimentation**, pour maximiser la durée de vie de la batterie
- ⚙️ **Aujourd'hui**, pour personnaliser l'apparence et les informations affichées sur l'écran Aujourd'hui

## Notifications

Votre Pocket PC vous avertit de diverses manières lorsque vous avez quelque chose à faire. Par exemple, si vous avez noté un rendez-vous dans Calendrier, une tâche avec une date d'échéance dans Tâches ou si vous avez réglé une alarme dans Horloge et alarmes, une notification vous sera envoyée par l'un des moyens suivants:


- Une boîte de dialogue avec un message apparaît à l'écran.
- Un son, que vous pouvez personnaliser, est émis.
- Une lumière clignote sur votre Pocket PC.
- Le Pocket PC vibre.

Pour choisir un type de mémo et un son pour votre Pocket PC, tapotez sur  > **Paramètres**. Dans l'onglet **Personnel**, tapotez sur **Sons et notifications**. Les options que vous choisissez ici s'appliquent globalement à votre Pocket PC.

## Paramétrages du Mode d'Alimentation


Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Alimentation**.

Pour vérifier l'état de consommation électrique ou régler les paramètres de la gestion d'énergie associés.

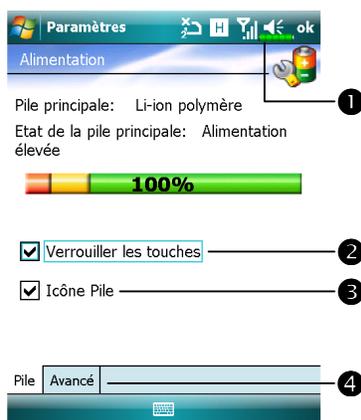

- ❶ Icône Alimentation
- ❷ Cochez cet élément de façon à ce que lorsque vous pressez accidentellement les boutons matériels sur le Pocket PC, le Pocket PC ne sorte pas du mode veille. Cela permet d'éviter une éventuelle consommation électrique inutile si un bouton a été pressé accidentellement et si vous ne l'avez pas découvert à temps.
- ❸ Cocher cette case fera afficher l'icône alimentation en haut à droite de l'écran.
- ❹ Onglet **Avancés**: Règle le Pocket PC pour qu'il s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

## Rétro-éclairage

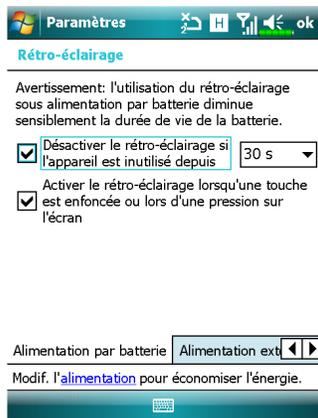


Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Rétro-éclairage**.

1. Onglet **Alimentation par batterie** ou **Alimentation externe**: permet de régler les fonctions de rétro-éclairage associées.
2. Onglet **Niveau du rétroéclairage**: Règle le niveau du rétro-éclairage.

## Capteur de lumière


Le capteur de lumière unique de votre Pocket PC augmente la précision de la vision sur l'écran et diminue votre fatigue visuelle tout en économisant plus d'autonomie batterie. Basé sur l'intensité de la lumière ambiante détectée par le capteur, elle ajuste dynamiquement la luminosité du rétroéclairage. Plus l'environnement est lumineux, plus l'appareil émet de lumière pour éclaircir l'écran ; dans un endroit sombre comme un tunnel, l'appareil assombrit un peu l'écran pour réduire la consommation d'énergie.

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Rétro-éclairage**.

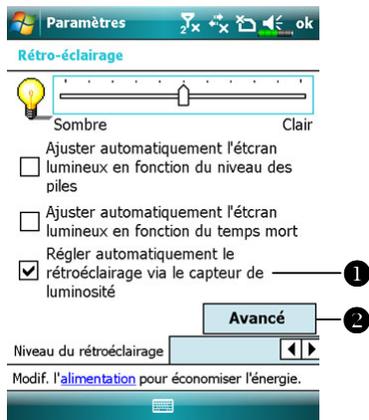

❶ Cocher “**Régler automatiquement le rétroéclairage via le capteur de luminosité**” pour activer le capteur de lumière.

❷ Pointez pour définir vos propres profils de rétroéclairage.

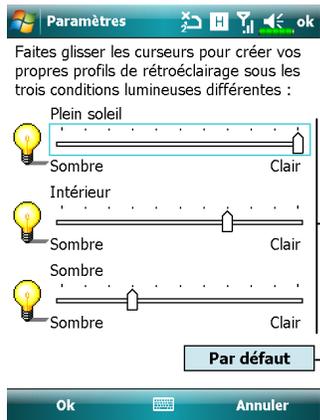


- 1 Faites glisser le curseur sous chacune des trois conditions de lumière pour définir votre propre profil. Pointez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.
- 2 Pointez pour restaurer les paramètres par défaut.

## Capteur de gravité

Le capteur de gravité dans votre Pocket PC peut identifier sa propre orientation lorsqu'il est manœuvré par votre main, et ainsi modifier l'orientation de l'écran en conséquence. Par exemple, si vous placez l'appareil verticalement et que vous le faites passer alors en orientation horizontale, le mode écran passe alors de portrait en paysage automatiquement.

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Capteur de gravité**.

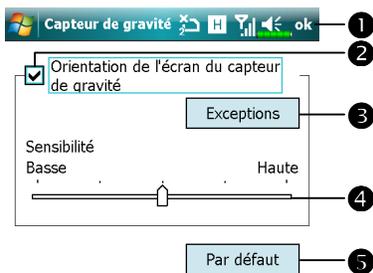

- 1 Pointez sur **ok** pour enregistrer les paramètres.
- 2 Cochez **Orientation de l'écran du capteur de gravité** pour activer le Capteur de gravité.
- 3 Pointez pour cocher les applications dans lesquelles le capteur de gravité doit se désactiver.
- 4 Faites glisser le curseur pour régler la sensibilité.
- 5 Restaurer les paramètres par défaut du système.

## Microphone


Profil	Microphone	Cause
* <b>Voice Commander</b>	Baissez le volume et trouvez le bon réglage du volume pour une meilleure reconnaissance vocale par le système.	Les interférences alentours sont enregistrées lorsque le volume est élevé.
Enregistrement de la parole	Augmentez le volume.	Plus la distance à l'orateur est élevée, plus il y a d'interférences enregistrées.

▣ \* Utilisé pour la version intégrée de “**Voice Commander.**”



Microphone

ENREGISTRER le réglage du gain du microphone



Défaut

Tapotez sur  > **Paramètres**  
> l'onglet **Système** > **Microphone**.

1. Utilisez le curseur pour régler le volume de l'enregistrement mic.
2. Bouton **Défaut**: Restaure les paramètres par défaut du système.



▣ Ce document énumère les fonctions, les caractéristiques techniques et les illustrations à des fins de référence uniquement. Le produit effectivement acquis doit être considéré comme étant la norme.

## Régler le Volume

Pressez les boutons de contrôle du volume situés sur le côté du Pocket PC. Vous pouvez également utiliser le stylet pour tapoter sur l'icône  située en haut de l'écran pour régler les fonctions sonores de tous les programmes sous . Réglez le volume de l'appel entrant en pointant sur .




1. **Régler le volume:** En cas de réglage sur  **Activé**, utilisez le stylet pour tapoter et faire glisser le curseur vers le haut et le bas pour régler le volume. Vous pouvez également appuyer sur les boutons  ou  sur le côté du Pocket PC.
2. **Vibrer:** En mode  **Vibreur**, la fonction sonore de tous les programmes sera remplacée par la vibration, y compris les sonneries pour les appels entrants. L'icône  en haut changera en .
3. **Muet:** En mode  **Désactivé**, la fonction sonore de tous les programmes sera coupée, y compris les sonneries pour les appels entrants. L'icône  en haut changera en .

## Optimisation de la mémoire

Tapotez sur  > Programmes > Utilities > Memory Optimization.

**Memory Optimization** vous aide à optimiser l'espace mémoire de votre Pocket PC.

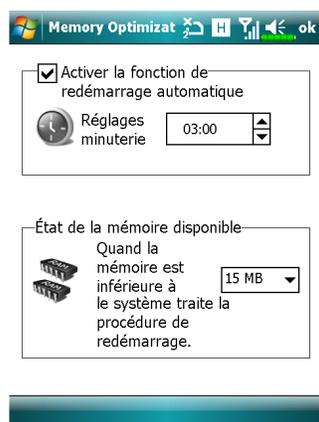


1. Activez l'option de redémarrage automatique et choisissez le temporisateur.  
Votre Pocket PC redémarre automatiquement.
2. Choisissez la mémoire la plus faible.  
Votre Pocket PC redémarre quand la mémoire restante est inférieure à votre réglage.

## Scénarios

Tapotez sur  > **Programmes** > **Phone** > **Scénarios**.



Paramètres

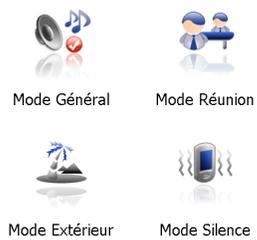


1



2



Réglage pour le Mode Général

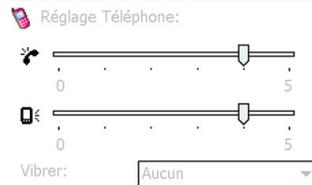


1 Sélectionnez un mode utilisable.

2 Bouton **Détail**: Permet de régler les options associées à ce mode, par exemple le volume, le rétro-éclairage, etc.

Tapotez sur le Bouton **Détail** pour passer à l'écran illustré sur la gauche. Ensuite tapotez sur le Bouton **Paramètres** pour régler les options associées à ce mode, par exemple le volume, le rétro-éclairage, etc.


## Rechercher et Organiser les Informations

La fonction **Rechercher** sur votre Pocket PC vous aide à localiser rapidement les informations.

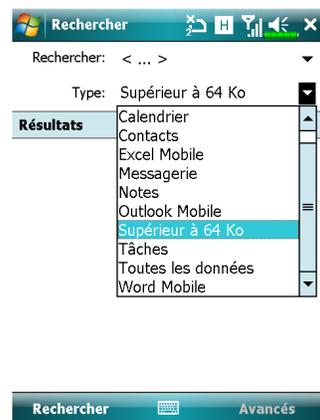

1. Tapotez sur  > **Programmes > Rechercher.** Saisissez le texte que vous voulez rechercher puis sélectionnez le type de données. Tapotez sur **Rechercher** pour lancer la recherche.
2. Pour rechercher des informations occupant un espace important, sélectionnez **Supérieur à 64 Ko** comme **Type**.

En réalité, vous pouvez utiliser l'**Explorateur de Fichiers** pour rechercher des fichiers et les placer systématiquement dans des dossiers. Tapotez simplement sur  > **Programmes > Explorateur de Fichiers**.

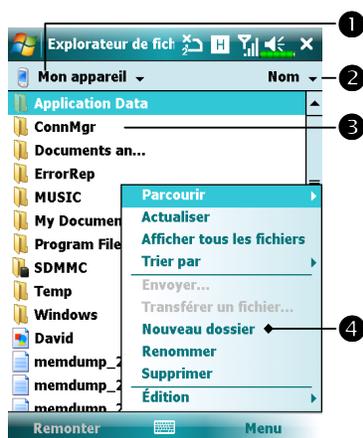


- ① Tapotez pour changer les dossiers.
- ② Sélectionnez l'ordre de tri pour la liste.
- ③ Tapotez sur le nom d'un dossier pour l'ouvrir.
- ④ Tapotez sur **Menu** puis **Nouveau Dossier** pour créer un nouveau dossier.

▣ Vous pouvez déplacer les fichiers dans l'**Explorateur de Fichiers** en tapotant et en maintenant appuyé l'élément à déplacer, puis en tapotant sur **Couper** ou **Copier** et **Coller** dans le menu pop-up.

## Barre de Navigation et Barre de Commandes


La barre de navigation est située en haut de l'écran. Elle affiche le programme actif et l'heure courante, elle permet également de basculer vers les programmes et de fermer les écrans.

Utilisez la Barre de Commandes en bas de l'écran pour réaliser des tâches dans les programmes. La barre de Commandes comporte des noms de Menus, des boutons et le bouton du Panneau de saisie. Pour créer un nouvel item dans le programme en cours, tapotez sur **Nouveau**. Pour afficher le nom d'un bouton, tapotez et maintenez appuyé le stylet sur le bouton. Faites glisser le stylet à l'extérieur du bouton pour que la commande ne soit pas exécutée.

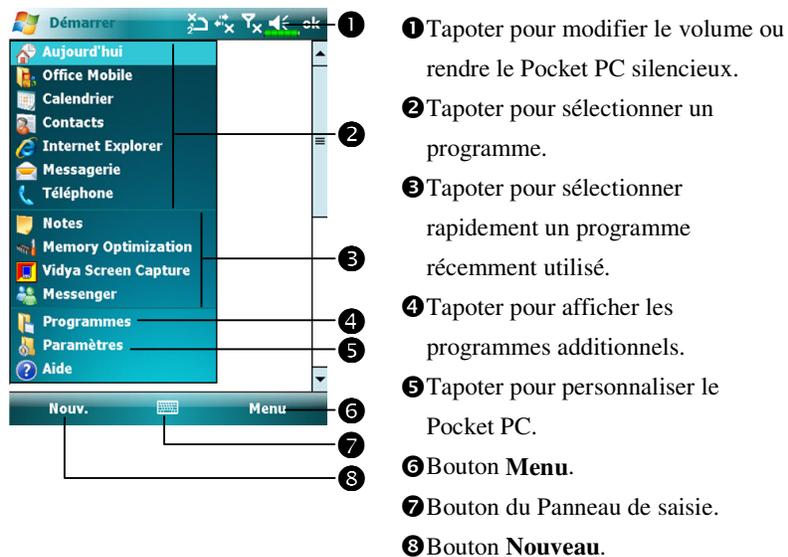

## Menus Pop-Up


Avec les menus pop-up, vous pouvez rapidement choisir une action pour un élément. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu pop-up dans la liste des contacts pour supprimer un contact, faire une copie d'un contact ou envoyer un courrier électronique à un contact rapidement. Les actions dans des menus pop-up varient d'un programme à l'autre. Pour ouvrir un menu pop-up, tapotez et maintenez appuyé le stylet sur le nom de l'élément sur lequel vous voulez effectuer une action. Lorsque le menu apparaît, soulevez le stylet et tapotez sur l'action que vous voulez réaliser. Vous pouvez également tapoter sur n'importe quel endroit en dehors du menu pour fermer le menu sans réaliser d'action.

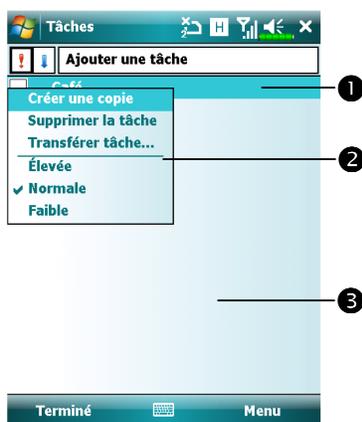

- 1 Tapotez et maintenez appuyé pour ouvrir le menu pop-up.
- 2 Soulevez le stylet et tapotez sur l'action que vous voulez.
- 3 Tapotez sur un endroit en dehors du menu pour le fermer sans réaliser une action.

## Redéfinir les Boutons de Raccourci

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Personnel** > **Boutons**.

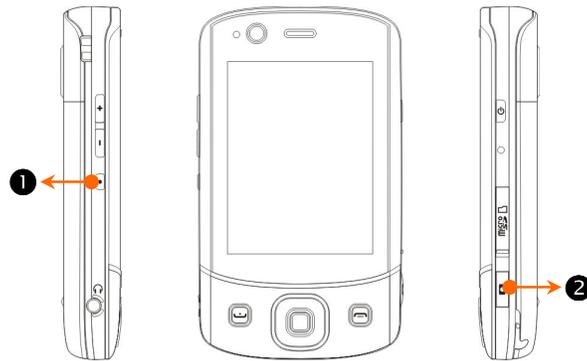

① Bouton 1    ② Bouton 2



Ces boutons de raccourci peuvent être redéfinis comme boutons de lancement pour les programmes fréquemment utilisés.

La Touche **Fin / Raccrocher**  et la Touche **Conversation**  sont des fonctions exclusives du téléphone, ils ne peuvent donc pas être redéfinis.

## 6 Synchronisation /

---


### Partie Windows Vista

Vous pouvez utiliser un PC avec le système d'exploitation Windows Vista™ pour permettre la connexion et la synchronisation avec votre Pocket PC. L'application Windows Mobile® Device Center peut servir à gérer votre Pocket PC, et peut offrir au Pocket PC l'accès à d'autres ressources via le PC connecté. L'accès aux services et applications en ligne peut également maintenir le Pocket PC à jour par rapport au PC connecté. Par exemple, si vous faites une modification sur le Pocket PC, alors cette modification est automatiquement appliquée aux informations appropriées sur l'ordinateur au cours de la synchronisation suivante, et vice versa. De la sorte, on peut s'assurer de la disponibilité des dernières données quel que soit l'ordinateur utilisé.

#### ♥ Remarque Importante concernant l'Installation

Avant d'installer Windows Mobile® Device Center, assurez-vous que le câble USB sur le Pocket PC n'est pas connecté à l'ordinateur personnel. Connectez le câble USB seulement après avoir installé Windows Mobile® Device Center.

1. **Installation logicielle:** Vous pouvez utiliser le CD de prise en main pour installer Windows Mobile® Device Center sur l'ordinateur personnel.
2. **Installation matérielle:** Le berceau USB est un appareil compatible plug-and-play. Utilisez le berceau USB et le câble USB pour connecter votre Pocket PC sur votre ordinateur personnel (ordinateur de bureau ou ordinateur portable).

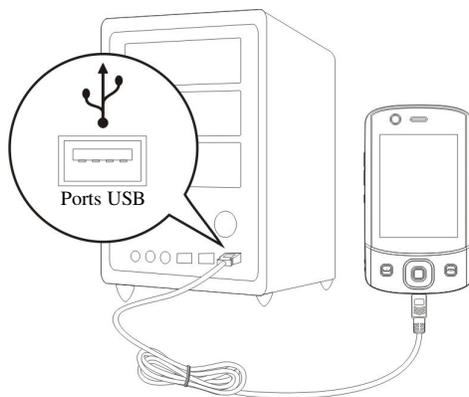

3. **Utilisation de Windows Mobile® Device Center**
  - ❶ Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration d'ActiveSync vous aidera à personnaliser vos paramètres de synchronisation.
  - ❷ Une fois que vous utiliserez le berceau USB pour connecter les deux appareils correctement, l'écran Définition d'un Partenariat apparaîtra sur l'ordinateur personnel. Effectuez la configuration selon vos besoins. L'icône verte  apparaîtra dans la barre d'état de votre ordinateur personnel pour indiquer qu'il est Connecté.

## Partie Windows XP/2000/98

Vous pouvez utiliser un PC avec le système d'exploitation Windows XP/2000/98 pour permettre la connexion et la synchronisation avec votre Pocket PC. En utilisant Microsoft® ActiveSync®, vous pouvez *synchroniser* les informations sur votre ordinateur de bureau avec les informations sur votre appareil. La synchronisation compare les données sur votre appareil avec celles sur votre ordinateur de bureau et met à jour tous les deux ordinateurs avec les dernières informations. Par exemple:

- Conserve à jour les données Pocket Outlook en synchronisant votre Pocket PC avec les données de Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.
- Synchronise les fichiers de Microsoft Word et de Microsoft Excel entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau. Vos fichiers sont automatiquement convertis au bon format.
- Par défaut, ActiveSync ne synchronise pas automatiquement tous les types de données. Utilisez les options d'ActiveSync pour activer ou désactiver la synchronisation pour un type de données spécifique.

### **Avec ActiveSync, vous pouvez également:**


- Sauvegarder et restaurer les données de votre Pocket PC.
- Copier (plutôt que de synchroniser) les fichiers entre votre appareil et votre ordinateur de bureau.
- Contrôler quand effectuer la synchronisation en sélectionnant un mode de synchronisation. Par exemple, vous pouvez choisir une synchronisation continue lorsque votre appareil est connecté à votre ordinateur de bureau ou uniquement lorsque vous choisissez la commande de synchronisation.
- Sélectionner quels types de données à synchroniser et contrôler la quantité de données à synchroniser. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de semaines de rendez-vous passés que vous voulez synchroniser.

## Installer et Utiliser ActiveSync

### ♥ Remarque Importante concernant l'Installation


Avant d'installer ActiveSync, assurez-vous que le câble USB sur le Pocket PC n'est pas encore connecté à un ordinateur personnel. Connectez le berceau USB uniquement après l'installation d'ActiveSync.

1. **Installer ActiveSync:** Vous pouvez utiliser le CD Prise en main pour installer Microsoft ActiveSync version 4.5 ou supérieure sur un ordinateur personnel. ActiveSync est déjà installé sur votre Pocket PC.
2. **Installation matérielle:** Le berceau USB est un appareil compatible plug-and-play. Utilisez le berceau USB et le câble USB pour connecter votre Pocket PC sur votre ordinateur personnel (ordinateur de bureau ou ordinateur portable).

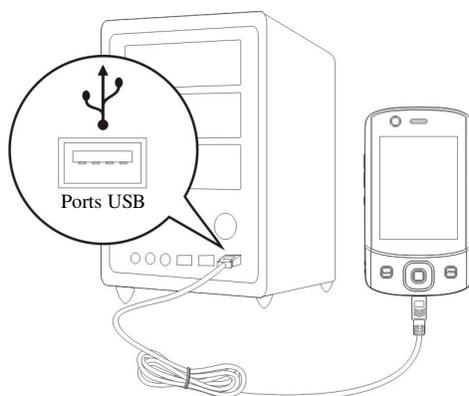

### 3. Utiliser ActiveSync

- ❶ Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration d'ActiveSync vous aidera à personnaliser vos paramètres de synchronisation.
- ❷ Une fois que vous utiliserez le berceau USB pour connecter les deux appareils correctement, l'écran Définition d'un Partenariat apparaîtra sur l'ordinateur personnel. Effectuez la configuration selon vos besoins. L'icône verte  apparaîtra dans la barre d'état de votre ordinateur personnel pour indiquer qu'il est Connecté.
- ❸ Cliquez sur **Explorer** dans Microsoft ActiveSync sur l'ordinateur personnel pour accéder aux fichiers sur le Pocket PC. Tout à fait comme l'utilisation sur un ordinateur personnel, gérez les fichiers sur les deux appareils.

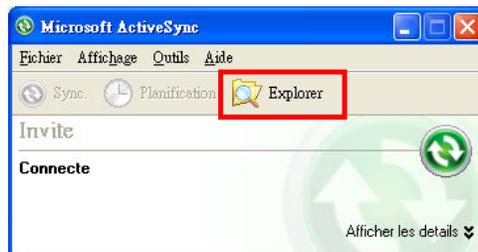

## FAQ sur la Synchronisation

---

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **USB vers PC**.



### USB vers PC

La modification du type de connexion USB utilisée par votre appareil peut aider à résoudre les problèmes de connexion ActiveSync.

Activer la fonctionnalité de réseau avancée

1. La case est cochée en réglage d'usine par défaut.
2. Si vous avez suivi l'installation et les procédures d'utilisation ci-dessus, et que vous n'arrivez toujours pas à établir la connexion entre votre Pocket PC et le PC de bureau, veuillez décocher la case affichée sur la gauche.



## Synchronisation USB


Avant de commencer à synchroniser, utilisez le CD de prise en main du Pocket PC pour installer les outils de synchronisation sur votre ordinateur personnel. Pour plus d'informations sur la façon d'installer, veuillez vous référer au CD de prise en main du Pocket PC ou à l'aide en ligne. L'outil de synchronisation est déjà installé sur votre Pocket PC.

## Paramétrages de la synchronisation ActiveSync:


1. Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration continuera à vous guider. Réglez les spécifications en fonction de vos besoins.
2. Utilisez le berceau USB pour connecter les deux appareils correctement et l'écran Définition d'un Partenariat apparaîtra sur l'ordinateur personnel. Effectuez la configuration selon vos besoins.



❶ Cliquez sur **OK**.

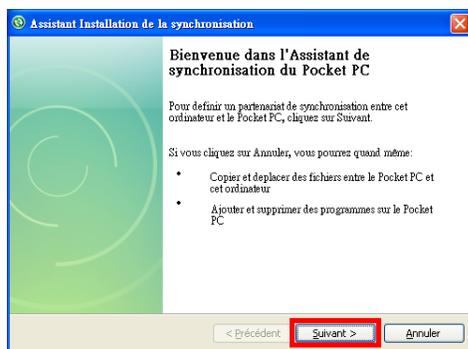


❷ Cliquez sur **Suivant**.

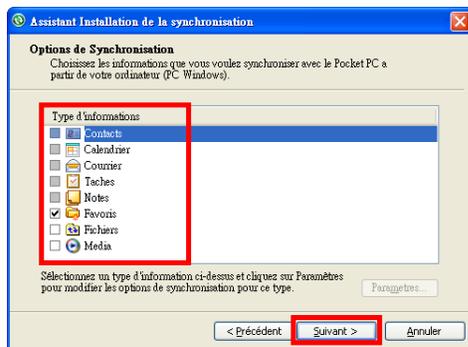


❸ Cochez les éléments que vous voulez synchroniser.

❹ Cliquez sur **Suivant**.

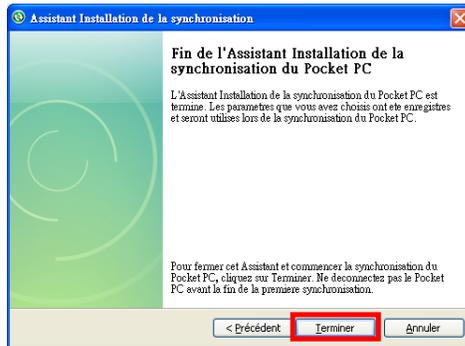

5 Cliquez sur **Terminer**.

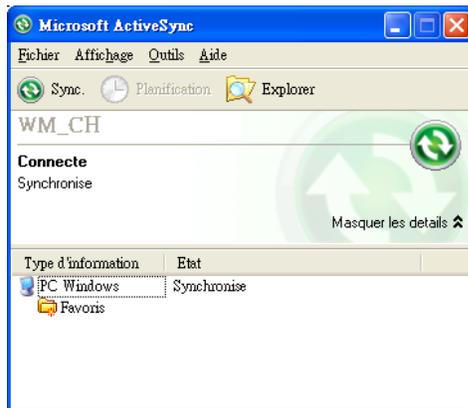

- 6 Une fois l'installation terminée, l'Assistant de Configuration d'ActiveSync vous aide à connecter votre Pocket PC à votre ordinateur de bureau, à créer un partenariat de manière à ce que vous puissiez synchroniser les données entre votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau et à personnaliser vos paramètres de synchronisation. Le processus de votre première synchronisation se lancera automatiquement une fois que vous aurez fini d'utiliser l'assistant.
- 7 L'icône verte  apparaîtra dans la barre d'état de votre ordinateur personnel pour indiquer qu'il est Connecté.


Après votre première synchronisation, regardez dans **Calendrier**, **Contacts** et **Tâches** sur votre Pocket PC. Vous verrez que les données stockées dans Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau ont été copiées dans votre appareil et vous n'avez pas eu à taper un seul mot. Déconnectez votre Pocket PC de votre ordinateur et vous êtes prêt à partir!

## Outil de synchronisation sur le Pocket PC

Une fois que vous aurez installé **ActiveSync** et terminé la première procédure de synchronisation, vous pourrez initialiser la synchronisation depuis votre Pocket PC. Pour passer sur **ActiveSync** dans votre Pocket PC, tapotez sur  > **ActiveSync**.

Pour plus d'informations concernant la façon d'utiliser **ActiveSync** sur votre ordinateur personnel, lancez **ActiveSync** et reportez-vous à l'aide en ligne **d'ActiveSync**. Pour en savoir plus sur **ActiveSync** sur Pocket PC, passez sur **ActiveSync** et tapotez sur  > **Aide**. Référez-vous simplement à l'Aide pour plus d'informations.

Une fois la synchronisation terminée, tapotez sur **Calendrier**, **Contacts** et **Tâches** sur votre Pocket PC pour vérifier si les données enregistrées dans Microsoft Outlook sur votre ordinateur personnel sont déjà copiées dans votre Pocket PC.

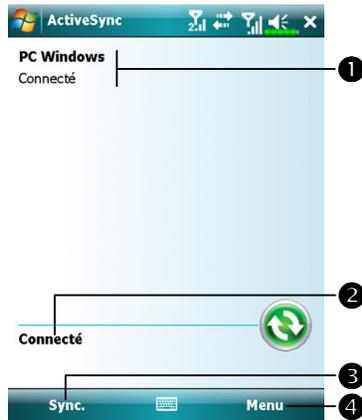

Tapotez sur  > **Programmes**  
> **ActiveSync**.

- ❶ Consulter l'état de synchronisation.
- ❷ Consulter l'état de la connexion.
- ❸ Tapotez pour établir une connexion et effectuer une synchronisation.
- ❹ Tapotez pour synchroniser via IR/Bluetooth ou modifier les paramètres de synchronisation.

## Synchroniser en utilisant Bluetooth

Sans utiliser le berceau USB pour connecter les deux appareils, vous pouvez tapoter sur  > **Programmes** > **ActiveSync** > **Menu** sur votre Pocket PC et synchroniser quand-même en utilisant une liaison Bluetooth avec le Bouton Sync. . Le grand avantage vient du fait qu'il n'est plus nécessaire de brancher et débrancher le berceau USB fréquemment. Pour les détails concernant les périphériques Bluetooth, référez-vous à la section "Utiliser Bluetooth".

## 7 Connexions /

---

### Connexion à Internet

Cette section vous apprend à utiliser une connexion réseau sans-fil GPRS. Le réseau sans-fil GPRS est une fonction très pratique pour le travail à domicile ou pendant les voyages. Vous pouvez utiliser le Pocket PC pour surfer sur les sites Web et envoyer ou recevoir des courriers électroniques et des messages SMS ou MSN.

1. Contactez votre opérateur de téléphonie pour l'abonnement de données et demandez-le.
2. Installez la carte SIM avec l'abonnement GPRS dans la fente **SIM1**
3. Activez **Phone1 (Téléphone1)**.

■ La fente **SIM2** ne permet que les services vocaux tels que téléphone et le SMS fournis par la carte SIM que vous installez dedans ; pour utiliser des services de transmission de données tels que le GPRS, 3G ou EDGE, veuillez insérer une carte SIM compatible dans la fente **SIM1**.

### Assistant de Connexion

---

En règle générale, il vous suffira d'installer la carte SIM à votre PC de poche pour utiliser simultanément les fonctions du téléphone mobile. Le système ajoutera automatiquement les articles de connexion pour cette carte SIM.

Pour vérifier: Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Connexions**, puis "**Gérer des connexions existantes**", la liste affichera le nom du réseau nouvellement ajouté.

Si le système est incapable d'ajouter avec succès la connexion à votre carte SIM, vous pouvez utiliser le **Connessione guidata**.

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Connection Wizard** (Connessione guidata).



1. Sélectionnez le nom du pays dans la liste.
2. Sélectionnez le nom du transporteur dans la liste.
3. Conformément aux exigences applicables, sélectionnez le nom du transporteur puis tapez sur le bouton **Ajouter** ou **Editer**. Vous pouvez aussi utiliser le bouton **Nouveau** pour ajouter la nouvelle connexion réseau.
4. Bouton **Recherche**: détectez le service de télécommunication actuellement disponible. Une fois qu'il est détecté, appuyez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter la sélection mise en surbrillance. S'il n'est pas détecté, l'écran "Nouveau réseau" apparaît; veuillez configurer le réseau manuellement.
5. Bouton **Reprise**: restaurez la valeur d'origine.
6. Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Connexions**, puis "**Gérer des connexions existantes**", la liste affichera le nom du réseau nouvellement ajouté.


## Configurer la Connexion GPRS

Pour vous connecter à Internet ou utiliser le service MMS, veuillez vous assurer d'avoir installé la carte SIM dans la fente **SIM1** et activé **Phone1 (Téléphone1)**.

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Connexions** > l'onglet **Tâches**.



1. Comme indiqué sur l'écran de gauche, tapotez sur “**Ajouter une nouvelle connexion modem**” en dessous de “Mon FAI”.

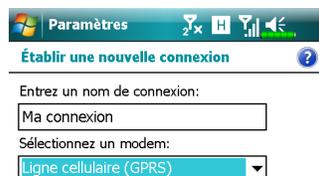

2. Passez sur l'écran “**Établir une nouvelle connexion**” comme indiqué sur l'écran de gauche.

① Sous “**Entrez un nom de connexion**”, indiquez un nouveau nom pour simplifier la réalisation des prochaines connexions.


② Sous “**Sélectionnez un modem**” tapotez sur “**Ligne Cellulaire (GPRS)**”.

③ Enfin tapotez sur **Suivant**.



3. Indiquez le Nom du Point d'Accès fourni par votre compagnie de télécommunication et tapotez sur **Suivant**.
4. Saisissez vos informations personnelles, par exemple le numéro de compte et tapotez sur **Terminer**.

## Débuter une Connexion GPRS

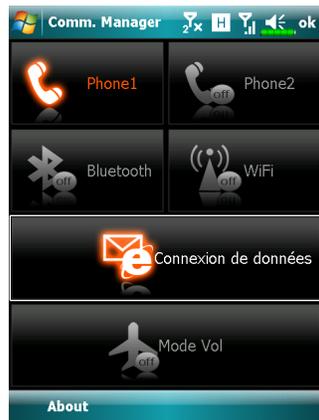

1. Allumez le téléphone: Appuyez sur l'icône  ou  en haut de l'écran puis appuyez sur "Comm. Manager." Appuyez sur  et saisissez votre PIN pour activer le GSM. L'icône  se transformera en , alors que l'icône  deviendra .
2. Tapotez . Quand cela devient , la connexion GPRS (données) est disponible.
3. Taper  puis taper **Paramètres** pour faire le lien vers **Connexions**. Vous être prêt à connecter GPRS.

**G E 3G H** indiquent la disponibilité des différents services de connexion de données fournis par la carte SIM que vous avez installée dans la fente **SIM1**. Ils sont indiqués en fonction de votre abonnement mensuel, de votre opérateur de services de télécommunications, et de l'état du réseau de distribution ou de la zone de couverture effective du système. Pour effectuer des modifications à votre abonnement mensuel, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie.



4. Connecter le GPRS:  
 Sélectionner “**Gérer des connexions existantes**” sur le menu **Connexions**. Taper et maintenir le nom de connexion créé récemment puis sélectionner **Se connecter** pour terminer la connexion GPRS.
5. Indiquez les informations de votre compte sur l'écran de Connexion Réseau et tapotez pour vous connecter au réseau.
6. Une fois la connexion établie, l'icône  se transformera en .
7. Maintenant vous pouvez utiliser le programme approprié pour accéder à Internet, recevoir ou envoyer vos E-mails, etc.

## Terminer une connexion GPRS

---




1. Déconnecter le GPRS: Tapotez sur  et la fenêtre de message apparaîtra. Tapotez sur **Déconnecter**.



2. Eteignez le Téléphone: Appuyez sur  puis sur "Comm. Manager." Appuyez sur  pour désactiver le GSM.

## Utiliser Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance avec un rayon efficace couvrant 10 mètres (30 pieds). Lorsque Bluetooth est mis sous tension, le témoin clignote de couleur bleue.

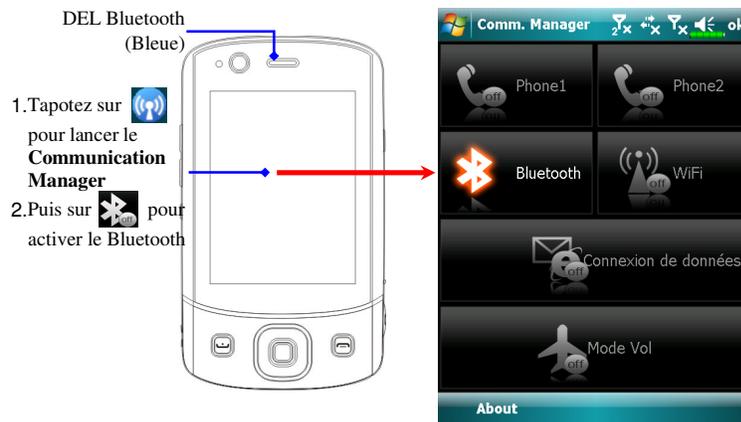

Les dispositifs équipés Bluetooth comme les PC, les Pocket PC, les oreillettes Bluetooth etc. peuvent être connecté à ce produit pour partager les données de façon pratique.

## Configurer la connexion Bluetooth

Sur l'écran du **Communication Manager** (Gestionnaire de comms), pointez et maintenez le bouton , puis relâchez pour entrer dans le gestionnaire **Bluetooth**.

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Bluetooth**.




Appuyez sur Ajouter nouvel appareil pour rechercher d'autres appareils Bluetooth. Appuyez sur un appareil pour modifier ses paramètres.



**Sélect. appareil Bluetooth**

Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez vous connecter, puis appuyez sur Suivant.

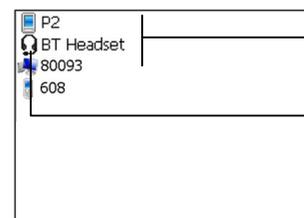


Pointez sur **Bluetooth** puis sur l'onglet **Appareils**.

1. Choisissez “**Ajouter nouvel appareil**” et le système commence à rechercher les périphériques Bluetooth alentours.
2. Les résultats de la recherche sont similaires à l'écran sur la gauche. Choisissez le dispositif auquel se connecter dans la liste.
  - 1 Tous les dispositifs Bluetooth trouvés alentours par le système.
  - 2 Cette icône indique une oreillette Bluetooth.
  - 3 **Actualiser**: Pour rechercher de nouveau davantage de périphérique Bluetooth auxquels se connecter.
  - 4 Choisissez tout périphérique se connecter et pointez ensuite sur **Suivant** pour suivre les instructions à l'écran.


■ **Appairage pour l'oreillette Bluetooth:** Lorsque le système demande le mot de passe, veuillez vous référer aux instructions fournies avec l'oreillette Bluetooth que vous avez achetée.

**Appairage pour PC ou Pocket PC:** Lorsque le système demande le mot de passe, veuillez vous assurer que les mots de passe saisis sont identiques pour les deux appareils.

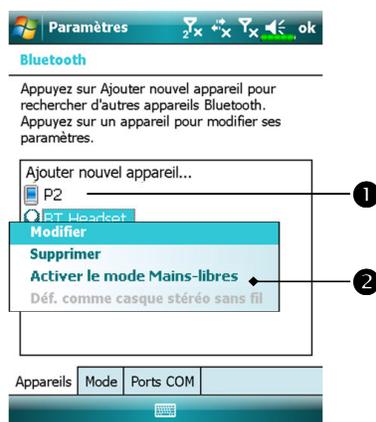

3. votre Pocket PC connecté à ces appareils est capable de transférer des données, de recevoir des appels sur une oreillette Bluetooth, et d'autres applications.

- ① Les appareils connectés avec succès s'affichent à gauche sur l'écran.
- ② Pointez sur un appareil et maintenez, par exemple l'oreillette Bluetooth, puis choisissez **Activer le mode Mains-libres** afin de pouvoir utiliser l'oreillette Bluetooth pour recevoir des appels.

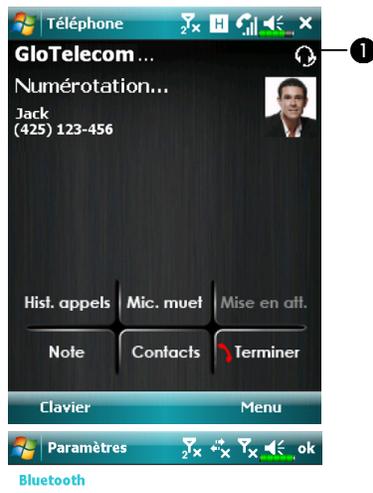

4. L'écran sur la gauche représente un appel en cours.

❶ L'écran du **Téléphone**, pendant un appel, affiche une icône d'oreillette dans le coin supérieur droit, indiquant que l'oreillette Bluetooth va être utilisée pour communiquer l'appelant.

Pointez sur **Bluetooth** puis sur l'onglet **Mode**.

5. Configurez les options liées Bluetooth pour votre Pocket PC  
 Pointez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Personnel** > **Info. du propriétaire**.

Saisissez le nom que vous voulez donner dans le champ Nom. En même temps, les autres périphériques capables de Bluetooth peuvent reconnaître votre Pocket PC par son nom.



❶ Le fait de cocher l'option "**Rendre ce appareil visible par les autres appareils**" active tous les appareils capables de Bluetooth dans une portée efficace de 10 m (30 pieds) pour qu'ils détectent votre Pocket PC, et transmettent des données avec la bonne authentification.

❷ Si l'option "**Make this device visible to other devices**" (Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques) n'est pas choisie, votre Pocket PC peut envoyer des données à d'autres appareils mais les autres appareils ne peuvent pas détecter votre Pocket PC.



6. Pointez sur **Bluetooth** puis sur l'onglet Ports **COM**.

7. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer l'appareil Bluetooth connecté comme port COM effectif.

## Partage Internet

Tapotez sur  > **Programmes > Partage Internet.**

Cette fonction offre une fonction de modem simulé pour que le Pocket PC se connecte au PC. L'appairage Bluetooth intégré ou le port USB peut être connecté au PC et offrir un accès Internet sur le PC.



État:  
Déconnecté

Connexion au PC:  
USB

Connexion au réseau:  
Taiwan Mobile GPRS



État:  
Vérifier la connexion du câble USB

Connexion au PC:  
USB

Connexion au réseau:  
Taiwan Mobile GPRS




1. La connexion USB sert comme exemple.
2. Terminez la configuration du branchement entre le Pocket PC et le PC. La connexion et la configuration réseau peuvent être obtenus auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
3. Pointez sur **Connecter** et attendez que le système ait terminé la connexion.
4. Cet écran est uniquement pour référence car la méthode réelle de connexion dépend de l'appairage Bluetooth ou du port USB; les configurations de connexion peuvent être référencées auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Les frais sont décidés par votre opérateur de téléphonie.

## Type CSD

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Type CSD**.

Vous devez au préalable vous inscrire au CSD (Circuit-Switched Data, Données à Commutation de Circuits) auprès de votre compagnie de télécommunication avant de pouvoir utiliser cette fonction. En résumé, cette fonction est similaire à l'accès distant par modem sur un ordinateur personnel. En simulant un modem par l'intermédiaire du Pocket PC et en vous connectant grâce au périphérique GSM intégré, vous pouvez utiliser le Pocket PC pour accéder au Web.

Pour commencer à utiliser cette fonction, veuillez installer une carte SIM équipée du service CSD dans la fente **SIM1** et activer **Phone1 (Téléphone1)**.

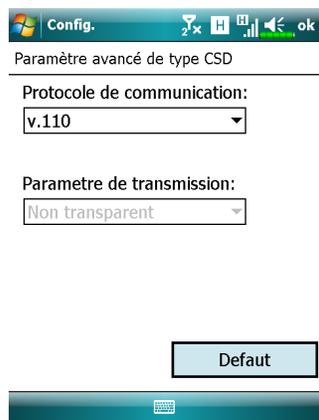

Cette figure est fournie à titre de référence uniquement. Les paramètres affichés sur l'écran seront basés sur les paramétrages fournis par votre compagnie de télécommunication. Les coûts de communication sont contrôlés par votre compagnie de télécommunication.

## Se Connecter à un Ordinateur Personnel

Pour plus d'informations, référez-vous à la section "Synchronisation".

### Transmission LAN Sans fil

Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur  pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms). Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la section "Utiliser le LAN Sans fil".





## 8 Utiliser le LAN Sans Fil /

---

Cette section vous apprend comment utiliser la fonction LAN sans fil intégrée à votre Pocket PC pour vous connecter à Internet. Il est pratique pour vous de pouvoir naviguer sur les sites web et envoyer/recevoir les E-mails via les réseaux sans fil dans certains endroits où les services réseau sans fil sont disponibles.

Lorsque vous souscrivez aux forfaits pour vous connecter à Internet via un réseau LAN sans fil, vous devrez fournir les informations suivantes: une adresse IP, une adresse de serveur DNS (serveur du nom de domaine), un serveur Proxy, un port et une clé réseau, etc. Vous avez besoin de ces informations pour configurer et activer votre connexion. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'informations complémentaires pour utiliser une connexion sans fil d'entreprise, veuillez consulter l'administrateur réseau de votre entreprise.

Si c'est la première fois que vous utilisez la fonction LAN sans fil, vous devez au préalable consulter la section "Configurer Votre Réseau Sans Fil" suivante pour connaître les instructions relatives aux paramètres de configuration nécessaires. Une fois le processus de configuration (à effectuer une seule fois) terminé, vous avez juste à sélectionner l'icône  dans le menu principal **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) pour les prochaines connexions.

## Connexion au LAN Sans Fil

Sur l'écran Aujourd'hui, tapotez sur  pour lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms).


Tapotez sur  > **Programmes** > **Communication Manager**.




1 Le témoin LED sur le Pocket PC clignote en ambré.

2 Tapotez pour vous connecter ou vous déconnecter de votre réseau sans fil, l'icône  signifie que cette fonction a été désactivée.

3 Pointez et maintenez ce bouton, puis relâchez pour entrer dans l'écran de configuration.

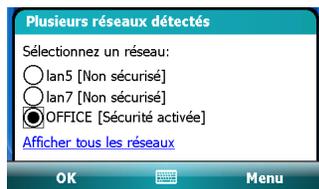

Lorsque l'écran identique à celui illustré sur la gauche apparaît, veuillez choisir un réseau sans fil que vous pouvez utiliser puis tapotez sur le bouton **OK**. Ensuite sélectionnez **Bureau** puis tapotez sur le Bouton **Se connecter**.

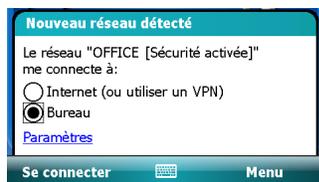

La première fois que vous utiliserez la fonction LAN sans fil, votre système vous demandera de régler les paramètres décrits ci-dessus, ensuite, votre système utilisera continuellement les paramètres de la toute dernière connexion réussie.

# Configurer Votre Réseau Sans Fil

## Scénarios de Configuration WLAN


Emplacement	Sélectionner les réseaux	Connexion Proxy	Clé réseau ou Point d'accès
Domicile	 > <b>Paramètres</b> > l'onglet <b>Connexions</b> > <b>Connexions</b> > l'onglet <b>Avancés</b> , Bouton <b>Sélectionner des réseaux</b> puis sélectionner <b>Réseau de bureau</b> dans le menu "Les programmes se connectent à Internet automatiquement doivent utiliser ces param.:"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermer la connexion Proxy</li> <li>2. La configuration Proxy n'est pas obligatoire</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Authentification:</b> Sélectionner Ouvert</li> <li>2. <b>Cryptage:</b> Sélectionner WEP pour activer la barre de saisie relative à la clé réseau</li> </ol>
Bureau	Référez-vous à la section ci-dessus et configurez comme <b>Réseau de bureau</b>	 > <b>Paramètres</b> > l'onglet <b>Connexions</b> > <b>Connexions</b> > l'onglet <b>Tâches</b> , "Modifier mon serveur proxy," cocher les éléments Internet pour activer la barre de saisie Proxy	Référez-vous à la description ci-dessus et configurez les paramètres pour la clé réseau
Café ou restaurant	Référez-vous à la section ci-dessus et configurez comme <b>Réseau de bureau</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermer la connexion Proxy</li> <li>2. La configuration Proxy n'est pas obligatoire</li> </ol>	Sélection différents points d'accès WLAN

## Configurer Votre Réseau Sans Fil

(Référence pour une configuration réseau standard)



---

Vous aurez besoin d'une adresse IP, d'une adresse de serveur DNS, d'un serveur Proxy et d'un numéro de port de connexion corrects pour configurer votre connexion. Si vous avez obtenu un compte de service Internet sans fil, votre fournisseur de service pour connexion locale vous fournira ces informations ou vous devrez les obtenir par l'administrateur réseau de votre entreprise.

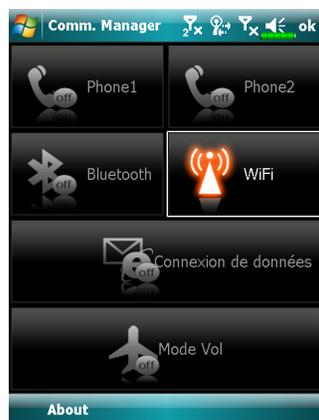


Si votre Pocket PC n'est pas capable de détecter ou de se connecter automatiquement à un réseau sans fil utilisable, veuillez essayer de configurer manuellement le réseau. Veuillez vous référer aux instructions de configuration présentées dans cette section.

1. Sélectionnez l'icône  dans le menu principal **Wireless Manager**, l'icône  apparaîtra dans la barre de navigation.

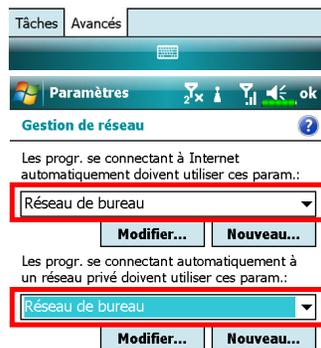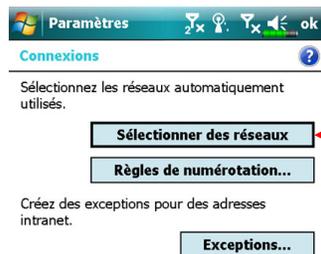

2. Ensuite tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Connexions** > l'onglet **Avancés**, un écran similaire à celui illustré sur la gauche apparaîtra.
3. Sélectionnez le Bouton **Sélectionner des réseaux**.
4. Comme indiqué sur la gauche, assurez-vous d'avoir sélectionné **Réseau de bureau** pour les deux éléments puis tapotez enfin sur **ok** pour enregistrer et quitter.  
■ **Réseau de bureau** correspond à la méthode de connexion WLAN. Comme cette option fait partie d'un choix de deux, la prochaine fois que vous aurez besoin d'utiliser la connexion GPRS, vous devrez vous référer aux étapes décrites ci-dessus et sélectionner **Mon FAI** pour le premier élément.

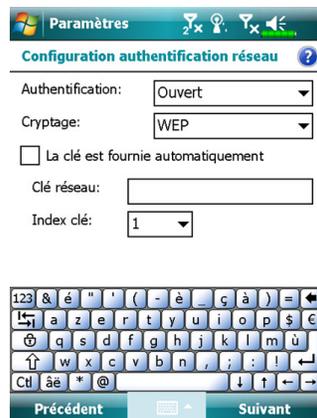

5. Sur l'écran du **Communication Manager** (Gestionnaire de comms), pointez et maintenez, puis relâchez le bouton  pour entrer dans l'écran d'installation.
6. Sélectionnez le nom d'un réseau actuellement disponible pour accéder à l'écran de configuration de l'autorisation WLAN.

7. Effectuez la configuration en fonction des règles et des informations fournies par l'emplacement du point d'accès.

- ❶ **Authentification:** Sélectionner Ouvert
- ❷ **Cryptage:** Sélectionner WEP pour activer la barre de saisie relative à la clé réseau
- ❸ **Clé réseau**
- ❹ **Index clé**



8. Tapotez et maintenez appuyé le bouton de la connexion réseau que vous pouvez utiliser actuellement, ensuite sélectionnez **Se connecter**. Une fois que l'icône  apparaît en haut de l'écran, vous êtes correctement connecté à votre réseau sans fil.


## Configurer Votre Réseau Sans Fil

(Référence pour une configuration Proxy)

---

Pour configurer votre réseau sans problème, vous aurez besoin des informations suivantes: une adresse IP, une adresse de serveur DNS (serveur de nom de domaine), un serveur Proxy, un numéro de port de connexion, etc. Obtenez ces informations auprès de l'administrateur réseau de votre entreprise. Si l'environnement réseau de votre entreprise ne nécessite pas les paramètres du serveur Proxy, veuillez fermer la connexion proxy.

☰ Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Connexions** > **Connexions** > l'onglet **Tâches**.

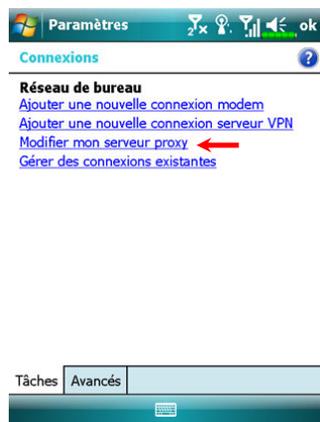

Si votre Pocket PC échoue dans la détection ou la connexion automatique à un réseau sans fil utilisable, veuillez essayer la méthode manuelle pour configurer vos paramètres réseau. Veuillez vous référer aux informations de configuration fournies dans cette section.

1. Sélectionnez “**Configurer mon serveur proxy**” ou “**Modifier mon serveur proxy**” comme illustré sur la gauche.



2. Sur l'écran de l'onglet **Paramètres du proxy**, assurez-vous d'avoir coché les éléments suivants:
  - ❶ Ce réseau se connecte à Internet
  - ❷ Ce réseau utilise un serveur proxy pour se connecter à Internet

❑ Le paramètre ci-dessus est applicable à un environnement professionnel qui nécessite une configuration Proxy.

Pour les autres qui coupent la connexion proxy, veuillez ne pas cocher la case intitulée “Ce réseau se connecte à Internet” et ignorer les procédures suivantes.

3. Saisissez le nom dans le champ “**Serveur Proxy**”.
4. Sélectionnez le bouton **Avancés** et passez à l'écran des paramètres avancés.



5. Vous pouvez modifier les paramètres en tapotant sur le type HTTP.



6. Saisissez le numéro dans le champ **“Port”**. Enfin, tapotez sur **ok** pour enregistrer et quitter.

## 9 E-mails et messages /

### Comptes de messagerie

La **Messagerie (messagerie)** est l'endroit où vous pouvez gérer tous les types de messages y compris les SMS (Short Messaging Service ou Service de messages courts), MMS (Multimedia Messaging Service ou Service messages multimédias) et l'E-mail. Pour utiliser ces services, veuillez relier votre appareil à une connexion réseau.

☛ Pointez sur  > **Messagerie**.

Sur l'écran du sélecteur de compte, choisissez le service de messagerie que vous souhaitez utiliser.



- 1 Pointez pour saisir des **Messages**
- 2 Pointez pour saisir un compte E-mail ou en établir un.
- 3 Pointez pour configurer un nouveau compte E-mail
- 4 Modifiez les paramètres de compte. Ou supprimez un message.



Pour utiliser les **MMS** et l'**E-mail**, veuillez:

1. Demander un service sans fil auprès de votre opérateur
2. Activer cette carte SIM dans la fente **SIM1**
3. Aller dans  > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions** pour configurer les paramètres de réseau.
4. Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur  et activez **Connexion de données** en pointant sur .

La fente **SIM2** ne permet que le service SMS fourni par la carte SIM que vous installez dans celle-ci ; si vous voulez envoyer des messages MMS ou E-mail par l'intermédiaire d'un autre numéro, veuillez insérer la carte SIM de ce numéro dans la fente **SIM1**.


# Messages texte

## Lecture des messages texte reçus


---

Pointez sur  > **Messagerie**, sur l'écran **Messagerie**, pointez sur **Messages**.

- ⊗ Pour lire les messages reçus, pointez sur ▼, et choisissez le sous-dossier **Boîte de réception** sous **Messages**.

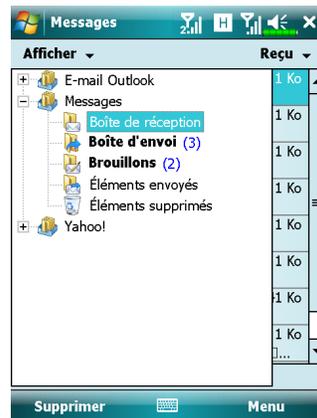


- ⊗ Dans **Boîte de réception**, vous pouvez pointer et maintenir un message pour ouvrir une liste d'actions ; vous pouvez **Supprimer**, **Répondre** ou **Transférer** ce message. Pour trier les messages par expéditeur ou heure de réception, pointez sur **Menu > Outils > Trier par**, puis choisissez la méthode de tri.

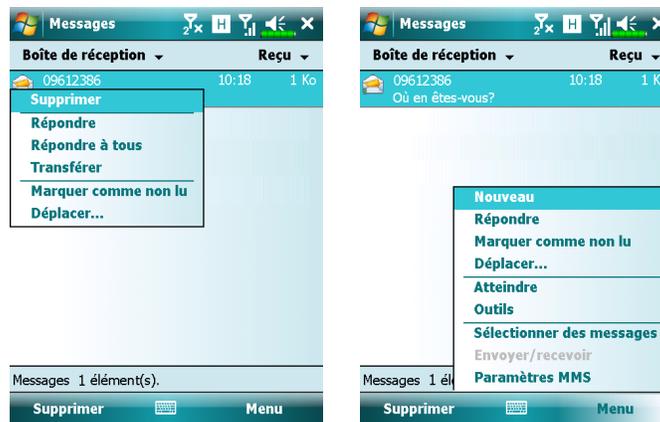

## Création d'un message texte


---

1. Sur l'écran **Messagerie**, pointez sur **Messages > Menu > Nouvea > SMS**.

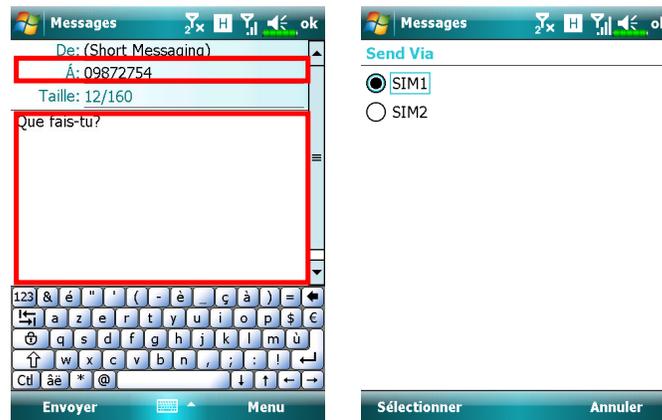

2. Dans le champ **A**, saisissez le numéro du destinataire ou pointez sur **Menu > Ajouter des destinataires** pour choisir un contact. S'il y a plus d'un contact, utilisez un point-virgule (;) pour les séparer.
3. Dans le champ **Texte**, saisissez votre message. Vous pouvez pointer sur **Menu > Mon texte** pour utiliser des messages prédéfinis.
4. Pointez sur **Envoyer**.
5. Choisissez le numéro de la carte SIM que vous allez utiliser pour envoyer ce message.

■ Si la carte SIM que vous choisissez n'est pas activée, un avis "Échec de l'envoi" apparaît.

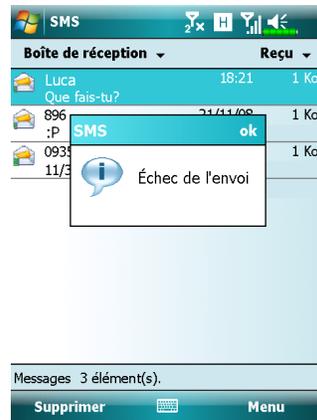

# Messages multimédia



## Lecture des messages MMS

---

Pointez sur  > **Messagerie** > **Messages**.

Dans **Boîte de réception**, appuyez sur un message MMS individuel pour le voir.

☉ Utilisez les commandes de lecture : **Lire**, **Pause** ou **Rjouer** pour afficher le message.

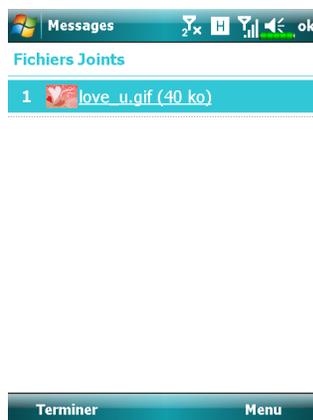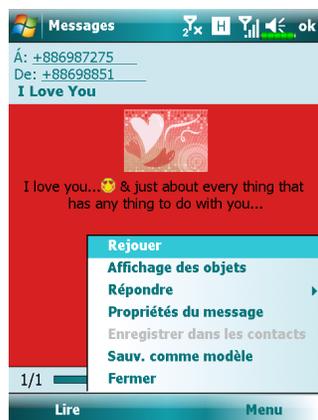

☉ Pour enregistrer les objets attachés à ce message MMS:

1. Pointez sur **Menu** > **Afficher les objets**.
2. Sur la liste d'objets, appuyez sur **Menu** > **Enregistrer** ou **Enregistrer tout**.

- ⊗ Si vous répondez à un message MMS depuis **Boîte de réception**, ce message de réponse est envoyé en tant que message MMS via le numéro de **SIM1**.
- ⊗ Si vous voulez envoyer un message MMS ou un E-mail via un certain numéro, veuillez toujours activer la carte SIM de ce numéro dans la fente **SIM1**.
- ⊗ Pour modifier les paramètres MMS, tels que **Options de réception** ou **options d'envoi**, appuyez sur **Menu > Paramètres MMS**. Dans ces paramètres, vous pouvez choisir de demander / envoyer un accusé de livraison, définir la taille ou le délai de livraison d'un message.

## Création d'un message MMS

Sur l'écran **Messagerie**, pointez sur **Messages > Menu > Nouveau > MMS**. Sélectionnez un modèle de MMS pour composer un nouveau message MMS. Ou pointez sur l'icône d'enveloppe pour ouvrir votre propre message vide.



Sur l'écran de composition de MMS, vous pouvez pointer sur:

- Les champs **Cci / Cc / A** pour ajouter des destinataires.
- Le champ **Sujet** pour saisir le titre du message.
- **Menu> Insérer** pour insérer un fichier.
- **Menu> Diapos** pour modifier le contenu et les paramètres des diapos.
- **Menu> Aperçu** pour prévisualiser votre message MMS.
- **Envoyer** pour envoyer ce message MMS.

☼ Vous pouvez également envoyer un message MMS à partir de **Caméra, Album, Photos & Vidéos, Explorateur de fichiers** et Notes.

☼ La fente **SIM2** ne permet que le service SMS fourni par la carte SIM que vous y avez installé ; si vous voulez envoyer un message MMS ou un E-mail via un certain numéro, veuillez activer la carte SIM de ce numéro dans la fente **SIM1**.

## E-mails

Cette section présente les préparations de base et les principes de traitement. Pour toute question, référez-vous à l'aide en ligne sur le Pocket PC ou la synchronisation.

Utilisez **Messagerie** pour envoyer et recevoir des courriers électroniques avec n'importe laquelle des manières suivantes:

1. Envoyer et recevoir des courriers électroniques en se connectant directement à un serveur de messagerie électronique par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou d'un réseau.
2. Synchroniser la messagerie électronique avec Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.

■ La synchronisation de la Boîte de Réception ne supporte pas la synchronisation avec Microsoft Outlook Express.

## Synchroniser les Courriers Electroniques

---

Si vous voulez synchroniser les courriers électroniques pour une utilisation professionnelle ou personnelle, veuillez vous référer à cette section. Pour toute question, référez-vous à l'aide en ligne sur le Pocket PC ou la synchronisation. Il vous faut activer la synchronisation de la boîte de réception dans les outils de synchronisation. Pour des informations sur l'activation de la synchronisation de la boîte de réception, consultez l'Aide sur l'ordinateur de bureau.

Pendant la synchronisation:

1. Reportez-vous à la section "Connexion à Internet". Sélectionnez le partenariat que vous voulez établir sous "**Définition d'un Partenariat**" et vous pourrez commencer à synchroniser des données. Si vous choisissez de ne pas synchroniser des données, vous pouvez manuellement copier ou déplacer les courriers électroniques entre votre Pocket PC et un ordinateur personnel.
2. Les courriers électroniques dans le dossier "**Boîte d'envoi**" sur votre Pocket PC sont transférés vers Exchange ou Outlook puis renvoyés à partir de ces programmes.
3. Exchange ou Outlook E-mail sont supportés.
4. Les courriers dans le dossier Boîte de réception du Pocket PC seront transmis vers un ordinateur personnel puis expédiés par l'intermédiaire de Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange.
5. Si vous supprimez un courrier sur votre Pocket PC, ce courrier sera également supprimé de votre ordinateur personnel la prochaine fois que ces deux appareils effectuent la synchronisation.
6. Les messages SMS ne sont pas synchronisés.

## Se connecter directement au Serveur de Messagerie

---

Pour l'utilisation d'une seule machine, sans combiner les courriers électroniques professionnels et personnels, veuillez vous référer à la section "Configuration du Serveur de Messagerie Electronique".

Vous recevrez des messages directement à partir du serveur de messagerie. Ceci ne correspond pas à l'utilisation d'un ordinateur personnel. Vous pouvez travailler en étant en ligne ou hors connexion. Lorsque vous travaillez en étant en ligne, vous lisez et répondez aux messages tant que vous êtes connecté au serveur de messagerie électronique. Les messages sont envoyés aussitôt que vous tapotez sur **Envoyer**, ce qui permet d'économiser l'espace sur votre Pocket PC.

Lorsque vous travaillez en étant hors connexion, une fois que vous avez téléchargé les titres des nouveaux messages ou des messages partiels, vous pouvez vous déconnecter du serveur de messagerie électronique puis décider quels messages télécharger complètement. La prochaine fois que vous vous connecterez, la Boîte de réception téléchargera complètement les messages que vous avez marqués pour récupération et enverra les messages que vous avez composés.

En fonction de vos préférences, vous pouvez programmer votre Pocket PC pour qu'il reçoive les courriers électroniques des derniers jours, uniquement les sujets ou les courriers entiers ou qu'il reçoive les courriers avec les pièces jointes d'une taille inférieure à la taille spécifiée. Si vous voulez recevoir plus ou moins de courriers, tapotez sur **Menu, Outils** puis **Options** pour régler les paramètres du compte de messagerie électronique en fonction de vos besoins.

## Configuration du Serveur de Messagerie Electronique

---

Référez-vous à cette section si vous préparez l'utilisation d'une seule machine sans combiner les courriers électroniques professionnels et personnels. Si vous avez déjà un compte de **Messagerie** électronique fourni par votre FAI ou un réseau professionnel, vous pouvez utiliser Messagerie pour envoyer et recevoir les courriers et les messages. Pour créer un nouveau serveur de **Messagerie** électronique dans Messagerie sur votre Pocket PC, référez-vous aux sections suivantes.

1. Obtenez les informations ci-dessous auprès de votre FAI ou de l'administrateur réseau de votre société afin de faciliter la configuration des services de messagerie électronique.
  - ❶ Adresse de messagerie, nom du compte et mot de passe
  - ❷ Nom du serveur POP3 ou IMAP4 pour les courriers internes
  - ❸ Nom du serveur SMTP pour envoyer les courriers



2. Configurez un nouveau compte E-mail  
Tapotez sur  > **Messagerie** > **Configurer la messagerie**.





3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration du compte E-mail.

4. Référez-vous à la section "Connexion à Internet" ou à la section "Utilisation du LAN sans fil" pour connecter le Pocket PC à Internet, et vous pouvez alors commencer à envoyer et recevoir des messages E-mails et SMS.
5. Connexion au serveur de messagerie:
  - 1 Pointez sur la **Messagerie > Messages > Menu > Atteindre**, puis vérifiez le nouveau compte d'email que vous avez configuré.
  - 2 Tapotez sur **Menu** puis sur **Envoyer/Recevoir**.
  - 3 Tapotez sur **Menu > Outils > Options** pour modifier le compte E-mail.


## Envoyer / recevoir des e-mails

---

### Envoyer des E-mails

---

Tapotez sur **Menu** puis sur **Nouveau** pour composer un message puis pointez sur **Envoyer** pour l'envoyer.

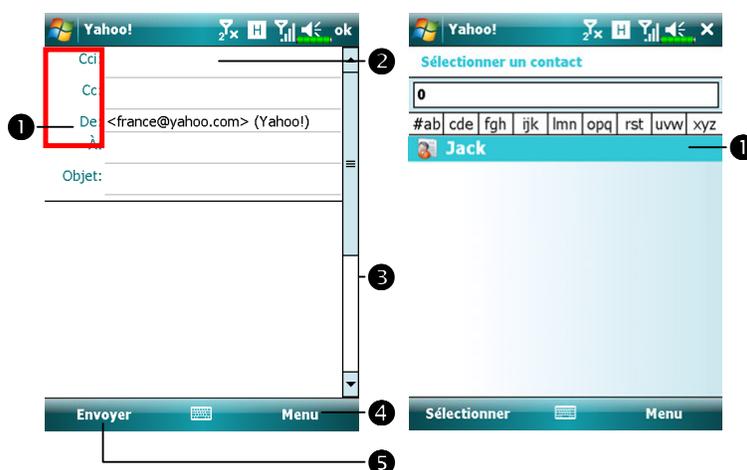

- ❶ Tapotez sur **À**, **Cc** ou **Cci** pour ouvrir l'écran **Contacts**. A condition d'avoir au préalable configuré convenablement **Contacts**, vous pouvez simplement tapoter pour sélectionner.
- ❷ Tapotez pour saisir directement l'adresse de messagerie électronique, le numéro de téléphone portable et le sujet. S'il y a plus d'un contact, utilisez le point-virgule (;) pour séparer les adresses.
- ❸ Utilisez la barre de défilement pour voir l'entête.
- ❹ Bouton **Menu**: Fournit des fonctions fréquemment utilisées pour écrire un courrier comme demander un accusé de réception, joindre des fichiers aux courriers électroniques, éditer les textes préregistrés ou annuler le courrier.
- ❺ Bouton **Envoyer**: Tapotez sur **Envoyer** pour l'envoyer.

## Lire et répondre à des E-mails

---

Recevez les nouveaux courriers en tapotant sur **Menu** puis **Envoyer/Recevoir**.

## Modifier les paramètres de préférences

---

- ❶ Réglez l'option de synchronisation de la boîte de réception dans les outils de synchronisation.
- ❷ Tapotez sur **Messagerie > Menu > Options**, puis sur les onglets **Comptes, Message**...sur le Pocket PC pour régler les options appropriées.


## Alerte de la technologie de poussée directe

La fonction d'alerte de la technologie de poussée directe vous permettra, en tant qu'utilisateur professionnel, de ne jamais manquer un autre courrier électronique, en utilisant le PC de poche pour le meilleur service professionnel. A travers la fonction de synchronisation, votre Pocket PC peut instantanément et automatiquement recevoir des e-mails importants de Microsoft Exchange Server.


## Paramètres d'alerte de la technologie de poussée directe

La description suivante expliquera comment configurer le programme de synchronisation sur le Pocket PC, et de le synchroniser directement avec Exchange Server. Ainsi, votre périphérique, dans le cadre des connexions GPRS ou de réseau sans fil, pourra recevoir des alertes de courriers électroniques entrants et lire instantanément les messages.

Nous vous rappelons que si vous avez sélectionné comme méthode de connexion le réseau sans fil à des fins d'économie d'énergie, la connexion sera coupée quand le PC de poche entrera en mode veille. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas recevoir de message instantané. Toutefois, il vous suffira d'appuyer sur le Touche **Alimentation** pour réaliser automatiquement la connexion au réseau sans fil.

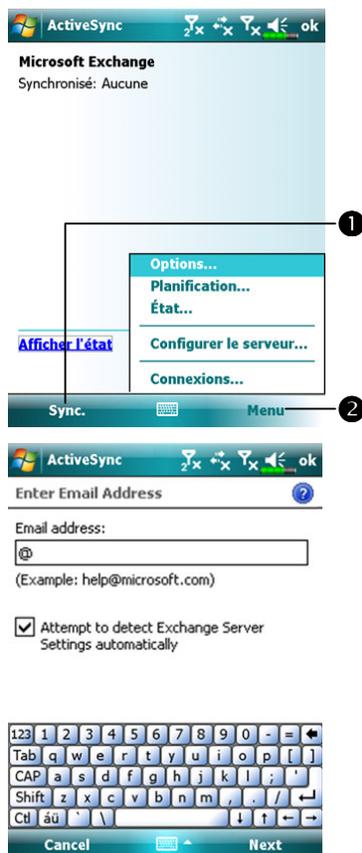

1. Tapotez sur  > **Programmes > ActiveSync > Menu > Configurer le serveur.**  
 Si la synchronisation du serveur d'échange n'a pas été configurée auparavant, veuillez sélectionner **Ajouter une source serveur.**
  - 1 Tapez pour connecter et synchroniser.
  - 2 Tapez pour modifier les paramètres de synchronisation.
  
2. Demandez l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur, le réseau, etc. auprès de l'administrateur réseau de la société pour définir avec succès les données relatives au serveur.

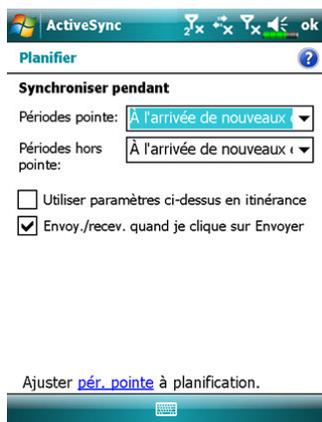

3. Tapotez **Menu** puis **Planification**. Les **Heures de pointe** et les **Heures creuses** fournissent une option **À l'arrivée de nouveaux**, qui correspond à la fonction d'alerte de la technologie de poussée directe.

## Windows Live™ Messenger

Pour basculer vers Windows Live™ Messenger, tapotez sur  > **Programmes > Messenger**. Windows Live™ Messenger sur votre Pocket PC est un programme de messagerie instantané qui vous permet de:

- Voir qui est en ligne.
- Envoyer et recevoir des messages instantanés.
- Etablir des conversations par messages instantanés avec des groupes de contacts.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Windows Live™ Messenger, pointez sur  > **Aide**.

Pour utiliser Windows Live™ Messenger, vous devez avoir un compte Microsoft Passport™ ou un compte e-mail Microsoft Exchange. Vous devez avoir un Passport pour utiliser le service Windows Live™ Messenger. Si vous avez un compte Hotmail® ou MSN, vous avez déjà un Passeport. Une fois que vous aurez obtenu un compte Microsoft Passport ou un compte Microsoft Exchange, vous serez prêt à configurer votre compte.

- Inscrivez-vous pour obtenir un compte Microsoft Passport à l'adresse suivante <http://www.passport.com>. Obtenez une adresse e-mail Microsoft Hotmail gratuite à l'adresse suivante <http://www.hotmail.com>.

## Configuration

---

A votre première utilisation: Tapotez sur  > **Programmes** > **Messenger**.

Sur l'écran Aujourd'hui, pointez sur **Messagerie** pour afficher l'écran d'identification de **Windows Live™ Messenger**.


Avant de pouvoir vous connecter, vous devez saisir les informations du compte Passeport ou Exchange.



1. Choisissez Messenger depuis  > **Programmes**.



2. Tap **Connexion**.




*Envoyer et Recevoir les Messages 9-21*

## Travailler avec vos Contacts

---

Si vous utilisez déjà Windows Live™ Messenger sur votre ordinateur de bureau, vos contacts s'affichent sur votre Pocket PC sans que vous les ajoutiez à nouveau.

La fenêtre Windows Live™ Messenger affiche tous vos contacts messenger en un coup d'œil, divisés entre les catégories En ligne et Hors ligne, ou triés par groupes. A partir de cet affichage, lorsque vous vous êtes connecté, vous pouvez discuter, envoyer un courrier électronique, bloquer un contact en l'empêchant de discuter avec vous ou supprimer les contacts de votre liste en utilisant le menu pop-up.

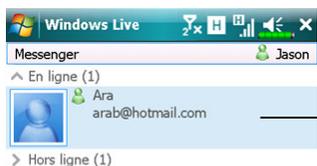

① Tapotez sur un contact pour commencer la discussion.

② Offrez le menu correspondant.

Par exemple, sélectionnez **Ajouter un nouveau contact** pour créer un nouveau contact MSN. Ou sélectionnez **Déconnexion** pour quitter Windows Live™ Messenger.



▣ Pour voir les autres en ligne sans être vu, pointez sur **Menu, Modifier le statut**, et sélectionnez ensuite **Hors Ligne**.

Si vous bloquez un contact, vous apparaissez hors ligne mais vous restez sur la liste du contact bloqué. Pour débloquer un contact, pointez sur **Menu, Options du contact**, puis sur **Autoriser le contact**.

## Discuter avec les Contacts

---

Tapotez sur un nom de contact pour ouvrir une fenêtre de chat.



- 1 View full chat.
- 2 Saisissez votre message dans la zone de saisie de texte, et pointez sur **Envoyer**.
- 3 Retournez à la liste des contacts, et sélectionnez un contact avec qui chatter.
- 4 Le contact avec qui vous chattez.
- 5 Offre le menu correspondant.

Par exemple, pour inviter un autre contact à un chat multi utilisateurs, sélectionnez **Options** puis **Afficher les participants**, puis pointez sur le contact que vous voulez inviter.




## 10 Multimédia /


### Utiliser l'appareil photo

#### Extérieur du Pocket PC et caméra

##### ■ Face avant et latérales

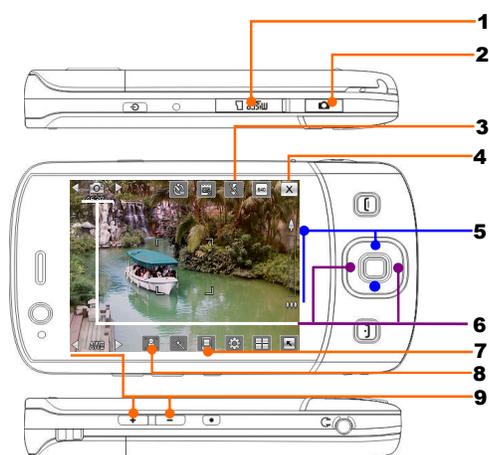

##### ■ Arrière

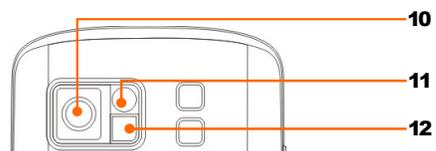

1. Fente pour carte MicroSD
2. Raccourci caméra, déclencheur caméra, bouton caméscope
3. Activez ou désactivez le flash ou le projecteur
4. Pour quitter la Appareil Photo
5. Zoom numérique
6. Commuter vers d'autres modes d'appareil-photo ou de caméscope
7. Choisissez l'emplacement de stockage
8. Pour choisir l'objectif avant ou arrière de la caméra
9. Choisissez l'éclairage environnant
10. Objectif de caméra
11. Miroir pour autoportrait
12. Flash ou lumière

## Comment utiliser la caméra?

### Conseils de prise de vue

Par exemple, pour prendre un autoportrait, faites face à la source de lumière et évitez les environs sombres, ou de tourner le dos à la lumière pour de meilleurs résultats.

Appuyez sur le raccourci  sur le côté du Pocket PC pour lancer la **Appareil Photo**.

Tapotez sur  > **Programmes** > **Multimedia** > **Appareil Photo**.

Action	Instructions
Scénario ou Portrait (par défaut)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dirigez l'écran du Pocket PC vers vous.</li><li>2. Si le cliché est bon, appuyez sur le déclencheur de la caméra  sur le côté du Pocket PC pour prendre l'image.</li></ol>




Action	Instructions
--------	--------------

Scénario ou Portrait (par défaut)	<b>3.</b> Si vous êtes en mode photographie de l'assistant de guidage, le fait d'appuyer sur le déclencheur de la caméra vous lie vers les applications. Pour plus d'informations à propos des outils fournis, veuillez-vous référer aux dernières descriptions.
--------------------------------------	--



	<b>4.</b> Pointez sur  pour continuer avec le cliché suivant.
--	--

---

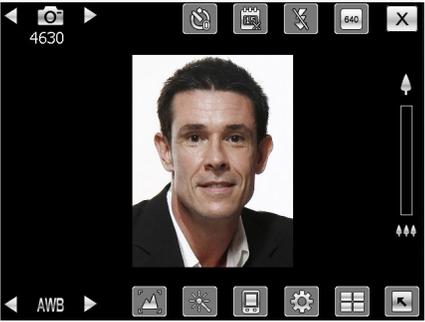Action	Instructions
Autoportrait	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="678 520 1182 646">1. Pointez d'abord sur  ainsi qu'au bas de l'écran. Lorsque l'icône se modifie en , l'objectif avant de la caméra est utilisé.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="678 976 1182 1102">2. Ou retournez le Pocket PC et dirigez le "miroir d'autoportrait" près de l'objectif de la caméra vers vous-même.</li> <li data-bbox="678 1110 1182 1230">3. Si le cliché est bon, appuyez sur le déclencheur de la caméra  pour prendre l'image.</li> </ol>

## Caméscope

## Instructions

### Caméscope

1. Basculez en mode vidéo.
2. Mettez le Pocket PC face à vous.
3. Si le cliché est bon, appuyez sur le bouton du caméscope  sur le côté du Pocket PC pour commencer à filmer.



4. Pendant la prise de vue, vous verrez qu'un point rouge et des nombres clignotants indiquant le temps écoulé s'affichent en haut à gauche de l'écran.



Caméscope	Instructions
-----------	--------------

Caméscope

- Appuyez de nouveau sur le bouton du caméscope  pour arrêter de filmer. Si vous êtes dans le mode video de l'assistant de guidage, le fait d'arrêter de filmer vous dirige vers les applications. Pour plus d'informations à propos des outils fournis, veuillez-vous référer aux dernières descriptions.




- Pointez sur  pour continuer avec la vidéo suivante.

Icon	Description de la barre d'outils
	Pour continuer à prendre des vues ou à filmer
	Pour supprimer la photographie ou la vidéo actuelle
 	Lien vers <b>Message MMS</b> ou <b>Messagerie</b>
	Lien vers <b>Album</b>
 	Quand vous utilisez le mode caméra, lisez ou mettez en pause la vidéo.
 	Lorsque vous utilisez le mode "Rafale", pour aller à l'image précédente ou suivante

## Outils communs pour la photographie

La **Appareil Photo** peut être utilisée pour prendre des photos ou des vidéos, et ce chapitre présente les outils communs pour l'appareil photo et les icônes sur l'écran. Le chapitre précédent introduit les touches de raccourci matérielles sur le Pocket PC qui peuvent également commander certains des icônes d'outils affichées à l'écran.

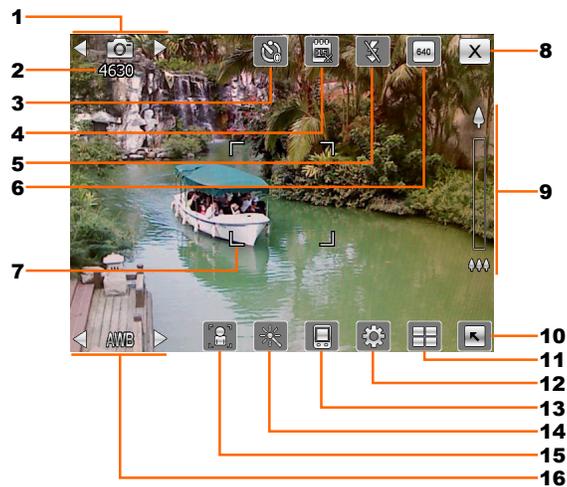

1. Commuter vers d'autres modes d'appareil-photo ou de caméscope
2. Vues restantes
3. Minuterie pour "retardateur"
4. Afficher ou masquer la date
5. Activer ou désactiver le flash
6. Pour choisir la résolution, sachant qu'une résolution plus élevée donne des fichiers images plus gros
7. Cadre de mise au point automatique
8. Pour quitter la **Appareil Photo**
9. Zoom numérique
10. Pour afficher ou masquer les informations de détail
11. Lien vers **Album** pour parcourir et gérer les fichiers
12. Pour ouvrir l'écran de configuration de la caméra
13. Pour choisir l'emplacement de stockage
14. Choisissez l'effet spécial
15. Pour choisir l'objectif avant ou arrière de la caméra
16. Pour choisir l'environnement d'éclairage

## Modes de la caméra


Pointez sur ◀ ou ▶ dans le bouton ◀ [icône caméra] ▶ pour commuter vers d'autres modes caméra.

Mode image	Description
	<p>Mode caméra normal.</p>
	<p>Mode caméra avec cadre image.</p> <p>Pointez sur  pour choisir le cadre ou le fond de l'image.</p>
	<p>Mode caméra avec informations GPS.</p> <p> devient une icône blanche après un fix de la position GPS.</p>

Mode image	Description
 A screenshot of a camera application's 'Mode image' interface. The main view shows a boat on a river with a waterfall in the background. The interface includes a top toolbar with icons for back, gallery, a '3' icon, a camera icon, a grid icon, a zoom icon, a resolution indicator '840', and a close 'X' icon. The bottom toolbar contains icons for 'AWB', a person icon, a flash icon, a camera icon, a settings gear, a grid icon, and a zoom icon. A vertical slider is on the right side of the image area.	<p data-bbox="906 485 1122 527">◀ ▶</p> <p data-bbox="927 533 1166 611">Mode caméra "Prise de vue en continu".</p> <p data-bbox="927 617 1166 743">Pointez sur  pour choisir le nombre de vues.</p>

## Outils communs pour la vidéo

La **Appareil Photo** peut être utilisée pour prendre des photos ou des vidéos, et ce chapitre présente les outils communs pour le caméscope et les icônes sur l'écran. Le chapitre précédent introduit les touches de raccourci matérielles sur le Pocket PC qui peuvent également commander certains des icônes d'outils affichées à l'écran.

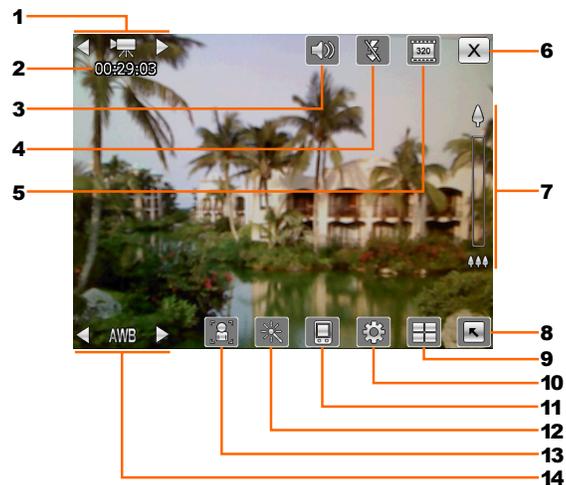


1. Commuter vers d'autres modes d'appareil-photo ou de caméscope
2. État d'enregistrement: Quand l'enregistrement démarrez, vous voyez un point rouge.
3. Activez ou désactivez l'audio
4. Activez ou désactivez le projecteur
5. Pour choisir la résolution, sachant qu'une résolution plus élevée donne des fichiers vidéo plus gros
6. Pour quitter la **Appareil Photo**
7. Zoom numérique
8. Pour afficher ou masquer les informations de détail
9. Lien vers **Album** pour parcourir et gérer les fichiers
10. Pour ouvrir l'écran de configuration de la vidéo
11. Pour choisir l'emplacement de stockage
12. Choisissez l'effet spécial
13. Pour choisir l'objectif avant ou arrière de la caméra
14. Pour choisir l'environnement d'éclairage

## Modes caméscope

Pointez sur ◀ ou ▶ dans le bouton ◀ ▶  ▶ pour commuter vers d'autres modes caméscope.

Mode Vidéo	Description
 The image shows the camera interface in video mode. At the top left, there is a play button and a timer showing 00:29:03. The main area is a live video feed of a tropical resort with palm trees and a building. On the right side of the video, there is a vertical zoom slider. At the bottom, there is a control bar with icons for AWB, a person icon, a sun icon, a camera icon, a gear icon, a grid icon, and a close button (X).	 ◀ ▶  ▶ Mode caméscope normal.
 The image shows the camera interface in MMS mode. At the top left, there is a play button and a timer showing 00:00:04. The main area is a live video feed of the same tropical resort. On the right side of the video, there is a vertical zoom slider. At the bottom, there is a control bar with icons for AWB, a person icon, a sun icon, a camera icon, a gear icon, a grid icon, and a close button (X).	 ◀ ▶  ▶ Mode caméscope MMS.

## Configuration avancée pour l'appareil-photo ou le caméscope

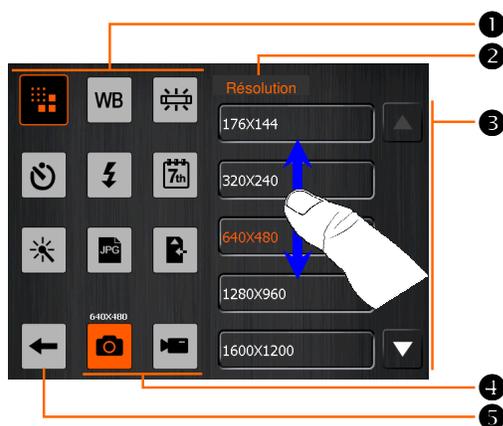

- ① Pointez sur  sur l'écran pour ouvrir l'écran de configuration avancée pour la **Appareil Photo**.
- ① Pointez pour afficher les options correspondantes pour la fonction.
- ② Options. Tapotez pour faire défiler de 1 vers le haut ou vers le bas et voir les options si le nombre d'éléments dépasse un affichage d'écran.
- ③ Pointez sur  ou  pour commuter vers la page précédente ou vers la page suivante.
- ④ Pointez pour choisir l'écran de configuration de l'appareil photo ou du caméscope.
- ⑤ Pointez sur  pour enregistrer les réglages.

Photographie	Vidéo	Descriptions
		Pour choisir la résolution, sachant qu'une résolution plus élevée donne des fichiers plus gros
		Pour choisir l'environnement d'éclairage (balance des blancs)
		Pour adapter à une fréquence d'éclairage fluorescent
	--	Pour activer le "Retardateur" une durée spécifique peut être réglée pour le "Retardateur"
		Activez ou désactivez le flash ou le projecteur
--		Activez ou désactivez l'audio
	--	Afficher ou masquer la date
		Pour choisir les effets
--		Choisissez la qualité
	--	Pour choisir le format du fichier
--		Pour choisir le format du fichier; les vidéos au format 3GP peuvent être lues sur le PC
		Pour choisir l'emplacement de stockage

### Conseils importants


1. Lorsque "--" s'affiche, ce témoin indique que la fonction n'est pas prise en charge sous ce mode.
2. Lorsque l'objectif choisi de la caméra est celui de devant, par exemple quand vous voulez faire un autoportrait, les fonctions de prise de vue macro, de flash, de cadre photo, etc. ne sont pas disponibles.
3. Les fonctions et les options pour les différents modes de caméra sont indiquées sur l'écran d'affichage réel, et ne sont pas tous cités ici.

# Album

Tapotez sur  > **Programmes > Multimedia > Album.**


Vous pouvez utiliser **l'Album** pour gérer et afficher les fichiers multimédias tels que des images, de la musique, et des vidéos.

## Aperçu des informations de l'album

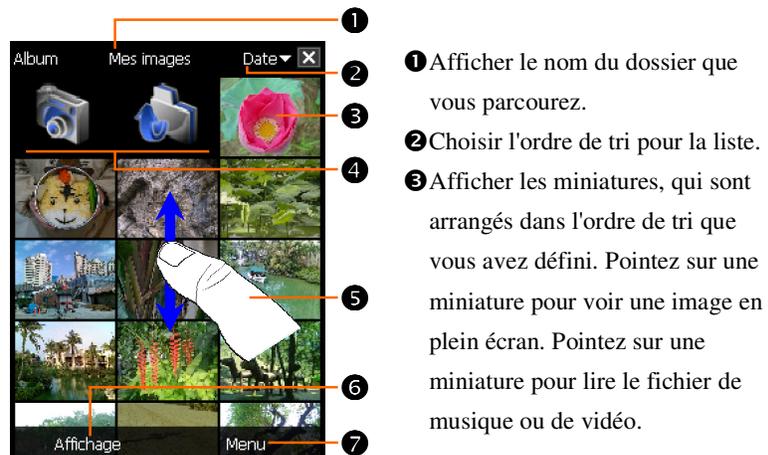


- 1 Afficher le nom du dossier que vous parcourez.
- 2 Choisir l'ordre de tri pour la liste.
- 3 Afficher les miniatures, qui sont arrangés dans l'ordre de tri que vous avez défini. Pointez sur une miniature pour voir une image en plein écran. Pointez sur une miniature pour lire le fichier de musique ou de vidéo.
- 4  Lien vers **Appareil Photo**.
- 5 Pointez pour vous déplacer vers le répertoire supérieur. Puis choisissez le dossier que vous voulez parcourir.
- 6 Tapotez pour faire défiler vers le haut ou vers le bas la liste si la hauteur de la page actuelle dépasse l'écran.
- 7 Choisissez d'autres types ou démarrez le diaporama.
- 8 Fournit le menu approprié.

Par exemple, choisissez pour **Couper**, **Copier**, **Coller** ou **Supprimer** pour gérer le fichier choisi. Choisissez **Réglages de diaporama** pour définir les détails.

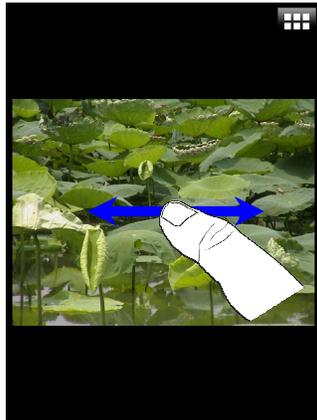

- ☛ Pointez sur une miniature pour afficher l'image en plein écran.
- ① Tapotez pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite pour parcourir l'image précédente ou suivante.
- ② Si vous activez "Orientation de l'écran du capteur de gravité", vous pouvez tourner le Pocket PC d'un côté ou de l'autre pour afficher l'image dans le sens paysage.
- ③ Appuyez sur  ou sur l'écran pour faire s'afficher le menu contextuel.
- ☛ Pointez sur l'écran pour afficher le menu pop-up.
- ① Démarrer le diaporama. Pointez n'importe où sur l'écran pour arrêter le diaporama.
- ② Lien vers **MMS Message**. Vous pouvez envoyer l'image comme pièce jointe.
- ③ Lien vers **Messagerie**. Vous pouvez envoyer l'image comme pièce jointe.
- ④ Afficher les informations sur cette image.
- ⑤ Supprimer cette image.
- ⑥ Quitter l'écran de navigation.
- ⑦ Parcourir l'image précédente ou suivante.
- ⑧ Pointez pour zoomer avant ou arrière.
- ⑨ Pointez en dehors du menu pop-up pour l'interrompre.

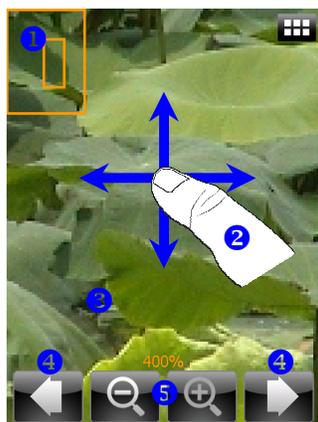

☛ Pointez sur  pour zoomer dans une image.

① En mode de zoom avant, le cadre le plus petit affiché à gauche fait partie de l'image que vous voyez sur l'écran.

② Tapotez pour faire défiler vers la gauche, vers la droite, en haut ou en bas pour regarder la partie de l'image dépassant l'écran.

③ Pointez en dehors du menu pop-up pour l'interrompre.

④ Parcourir l'image précédente ou suivante.

⑤ Pointez pour zoomer avant ou arrière.

## Paramètres de diaporama



Pointez sur **Album > Menu > Réglages de diaporama.**

## Gestionnaire de cartes de visite

Tapotez sur  > **Programmes > Multimedia > Namecard Manager.**


Fournit une gestion complète de cartes de visite pour scanner des cartes de visite en papier sous forme numérique. La base de données des contacts d'un Pocket PC peut aussi être intégrée pour former un registre de contacts combiné.

### Numériser des nouvelles cartes de visite




1. Tapotez sur **Reconnaître.**

2. **Conseils:** Avant de prendre une photo, veuillez suivre les instructions suivantes pour améliorer la qualité de détection.
  - ❶ SI la carte de visite originale est d'un design de paysage, il est recommandé de tourner le Pocket PC avant de prendre la photo.
  - ❷ Gardez l'objectif de l'appareil photo du Pocket PC à une distance de 10-12 cm.
  - ❸ Cadrez la carte de visite sur l'écran avec les quatre coins de l'écran indiqués en rouges.

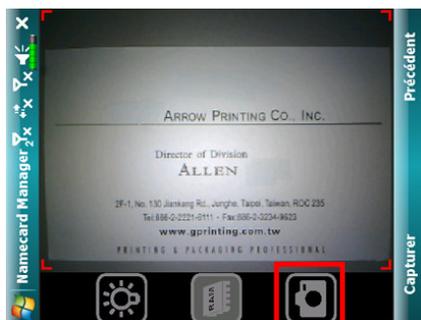

3. Prenez la photo  
 Préparez une nouvelle carte de visite et ajustez la position.  
 Appuyez sur le déclencheur  sur le coté du Pocket PC pour prendre la photo.


Vous pouvez sélectionner directement  sur l'écran pour prendre une photo.

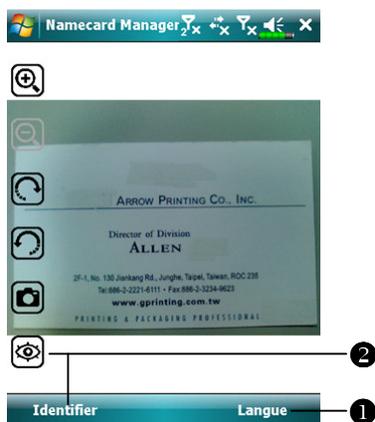

4. Reconnaître une carte de visite

1 Sélectionnez **Langue** pour choisir la langue de la carte de visite.

2 Sélectionnez  ou **Identifier** pour reconnaître le contenu de la carte de visite.

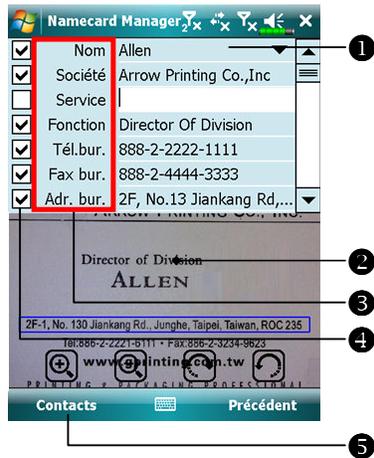


5. Modifier les données d'une carte de visite et confirmer
- ① Sélectionnez le champ de données que vous désirez modifier.
  - ② Lorsque vous sélectionnez un champ de données, la carte de visite source sera indiquée à titre de vérification. Pressez deux fois sur la zone de la carte de visite pour l'agrandir au maximum.
  - ③ Sélectionnez le nom du champ pour modifier et ajuster les erreurs de reconnaissance.
  - ④ Choisissez si vous désirez garder ces nouvelles données.
  - ⑤ Ajoutez cette carte de visite à la base de données des contacts sur le Pocket PC. Retournez à **Contacts** pour visualiser la nouvelle entrée.

Icône	Description
 	Pour activer ou désactiver Activez ou désactivez le flash.
 	Pour sélectionner l'emplacement de stockage.
	Pour prendre une photo. Identique au déclencheur  du Pocket PC. Si vous n'aimez pas le résultat, reprenez la photo.
 	Pour augmenter ou baisser le zoom.
 	Pour tourner vers la gauche ou vers la droite.
	Pour identifier la carte de visite.

## Gestion des cartes de visite



1. Tapotez sur **Gérer**.

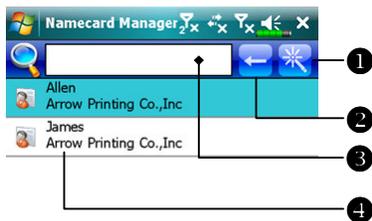

2. Ecran principal pour la gestion des cartes de visite : Seulement les cartes de visite reconnues apparaîtront ici.


1 Ouvrez la page de recherche rapide. Pressez sur une lettre; toutes les cartes de visite commençant avec la même lettre s'afficheront dans **Namecard Manager**.



2 Supprime le texte entré à gauche.

3 Critère de recherche pour les cartes de visite. Toutes les cartes de visites correspondantes avec «Nom, Travail ou Tél.» seront affichées sur l'écran. Pour chercher parmi toutes les cartes de visite, laissez ce champ vide.

- ④ Zone d'affichage d'index des cartes de visite; sélectionnez une entrée pour afficher son contenu.
- ⑤ Zone d'affichage du nom original de la carte.
- ⑥ Fournie le menu correspondant.
  - Nouveau:** Pour créer une nouvelle carte de visite numérique.
  - Importer:** Les formats compatibles sont BMP, JPG et PNG. Un fichier d'image de carte de visite existant peut être importé puis modifié.
  - Modifier:** Pour modifier les informations de la carte de visite sélectionnée.
  - Supprimer:** Pour supprimer la carte de visite sélectionnée.
- ⑦ Pour retourner à la page précédente.

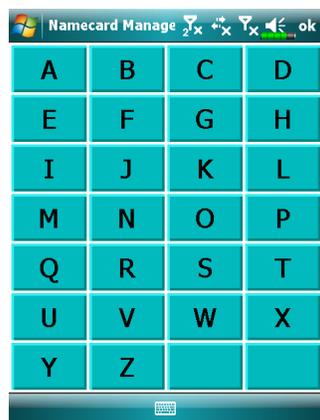

- 3. Ecran de recherche rapide
 

Après avoir sélectionné une lettre, toutes les cartes de visite commençant avec la même lettre s'afficheront dans **Namecard Manager**. Les entrées de nom ou d'entreprise correspondantes seront affichées dans la liste de gestion des cartes de visite.



## 11 Programmes Partenaires /

---


Pocket Outlook de Microsoft® comporte les modules **Calendrier**, **Contacts**, **Tâches**, **Messagerie** et **Notes**. Vous pouvez utiliser ces programmes individuellement ou de manière complémentaire. Par exemple, les adresses électroniques sont enregistrées dans les **Contacts** et peuvent être utilisées dans la **Messagerie**.

A l'aide des outils de synchronisation, vous pouvez synchroniser les informations de Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange sur votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. A chaque fois que vous synchronisez, les outils de synchronisation comparent les modifications que vous avez apportées sur votre Pocket PC et sur l'ordinateur de bureau ou le serveur, et met à jour les deux ordinateurs avec les dernières informations. Pour des informations sur l'utilisation des outils de synchronisation, consultez l'Aide sur l'ordinateur de bureau.

Vous pouvez passer à l'un de ces programmes en tapotant dessus dans le menu .

## Calendrier: Planifier des Rendez-vous et des Réunions

Utilisez l'**Calendrier** pour planifier des rendez-vous, y compris des réunions ou d'autres événements. Vous pouvez consulter vos rendez-vous dans l'un des différents Affichages (Agenda, Jour, Semaine, Mois et Année) et changer facilement d'affichage en utilisant le menu **Affichage**.

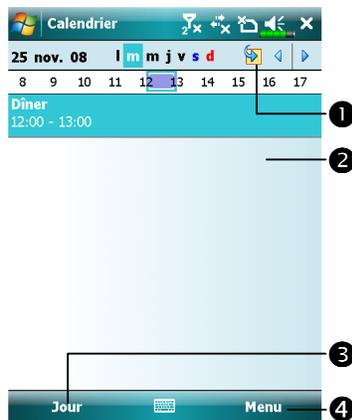

- 1 Tapotez pour aller sur Aujourd'hui.
- 2 Tapotez pour afficher ou éditer le détail du rendez-vous.
- 3 Menu Affichage.
- 4 Tapotez sur **Menu** puis **Nouveau Rendez-vous** pour créer un nouveau rendez-vous.

▣ Vous pouvez personnaliser l'affichage de l'Agenda électronique, par exemple en modifiant le premier jour de la semaine, en tapotant sur **Menu > Outils > Options**.

## Créer un Rendez-vous



1 Tapotez pour revenir sur l'agenda électronique (le rendez-vous est automatiquement enregistré).

2 Tapotez pour choisir parmi les textes prédéfinis.

3 Tapotez pour choisir parmi les emplacements précédemment saisis.

4 Tapotez pour sélectionner une Heure.

5 Tapotez pour sélectionner une Date.

6 La zone Notes est le bon endroit pour les cartes et les directions.

1. Si vous êtes en Affichage Jour ou Semaine, tapotez sur la date et l'heure désirées pour le rendez-vous.
2. Tapotez sur **Menu** puis **Nouveau Rendez-vous**.
3. En utilisant le panneau de saisie, saisissez une description et un emplacement. Tapotez en premier pour choisir le champ.
4. Si besoin, tapotez sur la date et l'heure pour les modifier.
5. Entrez les autres informations désirées. Vous devrez masquer le panneau de saisie pour voir tous les champs disponibles.
6. Pour ajouter des notes, tapotez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, des dessins ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création des notes, consultez la section "Notes: Capturer les Réflexions et les Idées".
7. Une fois terminé, tapotez sur **ok** pour revenir à l'Agenda électronique.

■ Si vous sélectionnez **Me le rappeler** un rendez-vous, votre Pocket PC vous rappellera les rendez-vous en fonction des options réglées dans  > onglet **Paramètres** > **Sons et notifications**.

## Utiliser l'écran Résumé

---

Lorsque vous tapotez sur un rendez-vous dans l'Calendrier, un écran de résumé est affiché. Pour modifier le rendez-vous, tapotez sur Modifier.



① Afficher les détails du rendez-vous.

② Affichage.

③ Tapotez sur **Menu** puis sur

**Modifier** pour modifier un rendez-vous.



## Créer des Demandes de Réunions

---

Vous pouvez utiliser l'**Calendrier** pour configurer les réunions avec les utilisateurs de Outlook ou Pocket Outlook. La demande de réunion sera créée automatiquement et envoyée soit lors de la synchronisation de votre boîte de réception, soit lors de la connexion à votre serveur de messagerie. Indiquez comment vous souhaitez que les demandes de réunions soient envoyées en tapotant sur **Menu > Outils > Options**.

## Planifier une Réunion

---

1. Créer un Rendez-vous.
2. Dans le détail du rendez-vous, masquez le panneau de saisie puis tapotez sur **Participants**.
3. Dans la liste des adresses électroniques saisies dans **Contacts**, sélectionnez les participants attendus à la réunion.

La demande de réunion est automatiquement créée et placée dans le dossier Boîte d'Envoi.

Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi et la réception de demandes de réunions, consultez l'aide en ligne de l'**Calendrier** et de la **Messagerie** sur votre Pocket PC.

# Contacts

**Contacts** maintient une liste de vos amis et collègues, dans laquelle vous pouvez facilement gérer ou retrouver des informations sur cet appareil.

Pour entrer dans l'écran des Contacts, pointez sur  > **Contacts**.



The screenshot shows the Windows Phone Contacts application. At the top, there is a search bar labeled "Entrez un nom..." with a magnifying glass icon. Below the search bar is a keyboard with letters grouped by column: #ab, cde, fgh, ijk, lmn, opq, rst, uvw, xyz. The contact list below includes: DSRT (+88693305), FJU Grace (09980321), Francesca (0987275405), Hawk (09309859), hsieh, Helen. (0099881 w), lin, Rex. (1133557 w), Monk (775-7788 w), and MONK (09192473). At the bottom, there are two buttons: "Nouveau" and "Menu".

- 1 Entrée de contact stockée sur la carte SIM1.
- 2 Entrée de contact stockée sur la carte SIM2.
- 3 Entrée de contact stockée en tant que contact Outlook de votre appareil.
- 4 Pointez pour créer un nouveau contact.
- 5 Pointez et saisissez une partie d'un nom pour le trouver rapidement dans la liste.
- 6 Pointez pour afficher les coordonnées du contact, pointez et maintenez pour afficher un menu pop-up des actions.
- 7 Pointez pour afficher les options pertinentes pour l'écran des Contacts.

## Trouver un contact

---

La liste des contacts affiche ensemble tous les contacts de votre carte SIM, de votre carte **SIM2** et de l'appareil. Pour trouver un contact, essayez les méthodes suivantes:

1. Dans la liste de contacts, saisissez le nom du contact dans la case sous la barre de navigation; pour afficher de nouveau tous les contacts, effacez le texte dans la case.
2. Dans la liste de contacts, pointez sur **Menu > Filtrer** puis sélectionnez le type de contact que vous voulez afficher.
  - ☼ Pour afficher de nouveau tous les contacts, sélectionnez **Tous les contacts**.
  - ☼ Pour afficher un contact non encore assigné à une catégorie, sélectionnez **Sans catégorie**.
  - ☼ Pour rechercher des contacts **SIM2**, cochez **Contacts SIM2** pour trier les contacts stockés sur **SIM2**.
3. Pour afficher les noms des sociétés pour lesquelles vos contacts travaillent, dans la liste des contacts, pointez sur **Menu > Afficher par > Société**. Le nombre de contacts qui travaillent pour cette société s'affiche à droite du nom de l'entreprise.
4. Pointez sur **Démarrer > Programmes > Rechercher**, saisissez le nom du contact, sélectionnez le type de **Contacts**, puis pointez sur **Rechercher**.

## Gestion de vos contacts

---

Dans la liste de contacts, pointez sur **Menu** pour plus d'actions:



- ☰ Pour modifier un contact choisi, sélectionnez **Éditer** afin de modifier les informations de contact.
- ☰ Pour dupliquer un contact vers votre appareil ou le répertoire de la carte SIM, sélectionnez **Copier un Contact > Vers SIM / Vers SIM2** ou **Vers les contacts**.
- ☰ Pour partager des contacts avec d'autres appareils, sélectionnez **Envoyer un Contact > transférer** pour envoyer cette entrée par l'intermédiaire de **Bluetooth**, ou de **Messages** via la messagerie texte.
- ☰ Pour changer le téléphone actuellement sélectionné, pointez sur **Menu > Choix du numéroteur téléphonique >** puis choisissez entre **Phone1 (Téléphone1)** et **Phone2 (Téléphone2)**.

## Création d'un contact



1. Sur l'écran des Contacts, pointez sur **Nouveau**, puis sélectionnez un type de contact.
  - ☛ Pour créer un contact sur votre appareil, choisissez **Contact Outlook**, vous pouvez ici gérer ce contact, même si la carte SIM est absente.
  - ☛ Pour créer un contact sur la carte **SIM1** ou **SIM2**, sélectionnez **Contact SIM** ou **SIM2 Contact**. Pour gérer vos entrées de contacts, vous pouvez également aller dans  > **Paramètres** > **Phone (Téléphone)** > **SIM Manager (Gestionnaire SIM)**
2. Utilisez le panneau de saisie pour entrer un nom et d'autres informations de contact. Vous aurez besoin de faire défiler pour voir tous les champs disponibles.
3. Pour assigner le contact à une catégorie, faites défiler et pointez sur Catégories et sélectionnez une catégorie dans la liste. Dans la liste des contacts, vous pouvez afficher les contacts par catégorie.
4. Pour ajouter des notes, pointez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, dessiner ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création de notes, voir la section "Notes: Capturer des pensées et des idées".
5. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **ok** pour revenir à la liste de contacts.

## Utiliser l'écran Résumé

---

Lorsque vous tapotez sur un contact dans la liste des contacts, un écran de résumé est affiché.



❶ Afficher les détails du contact.

Toutes les informations disponibles relatives au contact sont affichées, vous pouvez tapoter dessus et les utiliser facilement.


❷ Tapotez pour afficher les notes.

❸ Offre le menu correspondant.

Par exemple, sélectionnez **Modifier** pour modifier les informations du contact. Ou sélectionnez **Enregistrer sur SIM** ou **Enregistrer dans les contacts** pour dupliquer vers **Contacts** ou vers le répertoire SIM.

## Tâches: Maintenir une Liste ToDo

Utilisez les **Tâches** pour suivre tout ce que vous avez à faire.

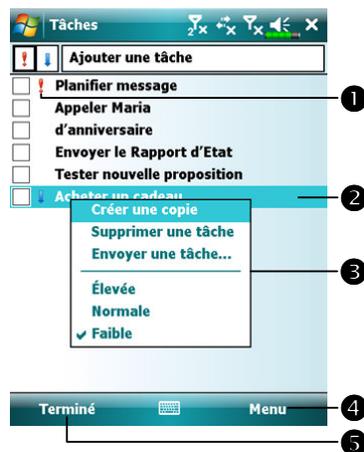

- 1 Indiquez une haute priorité.
- 2 Tapotez pour afficher ou éditer le détail de la tâche.
- 3 Tapotez et maintenez appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.
- 4 Fournit le menu associé.

Par exemple, tapotez sur **Filtre** pour sélectionner la catégorie des tâches que vous voulez afficher dans la liste. Tapotez sur **Tri Par** pour sélectionner l'ordre de tri de la liste. Vous pouvez également tapotez sur **Options** pour changer la façon dont les informations sont affichées dans la liste.

- 5 Tapotez pour modifier le statut.

## Créer une Tâche

---

1. Tapotez sur **Menu** puis sur **Nouvelle tâche**.
2. En utilisant le panneau de saisie, saisissez une description.
3. Vous pouvez saisir une date de démarrage et une échéance ou saisir d'autres informations en tapotant au préalable sur les champs. Si le panneau de saisie est ouvert, vous devrez le masquer pour voir tous les champs disponibles.
4. Pour assigner la tâche à une catégorie, tapotez sur **Catégories** puis sélectionnez une catégorie dans la liste. Dans la liste des tâches, vous pouvez afficher les tâches par catégorie.
5. Pour ajouter des notes, tapotez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, des dessins ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création des notes, consultez la section "Notes: Capturer les Réflexions et les Idées".
6. Une fois terminé, tapotez sur **ok** pour revenir à la liste des **Tâches**.




- 1 Tapotez pour revenir sur la liste des Tâches (la tâche est automatiquement enregistrée).
- 2 Tapotez pour choisir parmi les sujets prédéfinis.
- 3 La zone Notes est le bon endroit pour les cartes et les dessins.

▣ Pour créer rapidement une tâche avec uniquement un sujet, cochez **Afficher la barre d'entrée des tâches** dans le menu **Options**. Ensuite, tapotez sur "**Ajouter une tâche**" puis saisissez les informations relatives à votre tâche.

## Utiliser l'écran Résumé

---


Lorsque vous tapotez sur une tâche dans la liste des Tâches, un écran de résumé est affiché. Pour modifier la tâche, tapotez sur **Édition**.

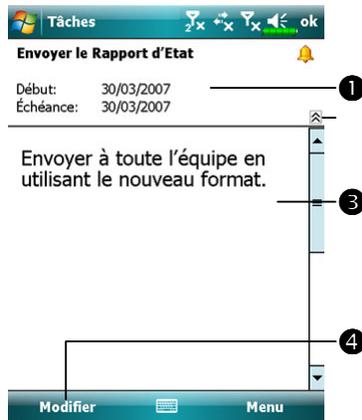

- 1 Afficher les détails de la tâche.
- 2 Tapoter pour afficher et masquer les informations résumées complémentaires.
- 3 Afficher les notes.
- 4 Tapoter pour modifier la tâche.

## Notes: Capturer les Réflexions et les Idées

Capturez rapidement les réflexions, les mémos, les idées, les dessins et les numéros de téléphone à l'aide des **Notes**. Vous pouvez créer une note écrite ou un enregistrement. Vous pouvez également inclure un enregistrement dans une note. Si une note est ouverte lorsque vous créez l'enregistrement, celui-ci sera inclus dans la note sous la forme d'une icône. Si la liste des notes est affichée, la note sera créée en tant qu'enregistrement indépendant.

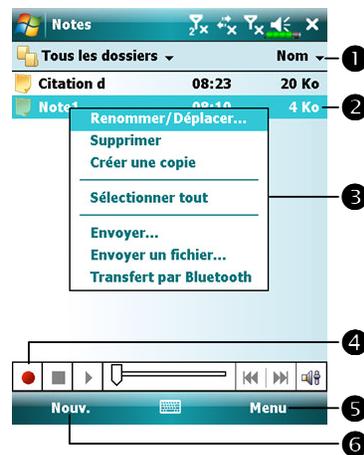


- 1 Tapoter pour changer l'ordre de tri de la liste.
- 2 Tapoter pour ouvrir une note ou lire un enregistrement.
- 3 Tapoter et maintenir appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.
- 4 Tapoter pour enregistrer.
- 5 Fournit le menu associé.  
Par exemple, cochez **Afficher la barre d'outils d'enregistrement** pour afficher la barre d'outils d'enregistrement.
- 6 Tapoter pour créer un nouvel item.

## Créer une Note

---

1. Tapotez sur **Nouveau**.
2. Créez votre note en écrivant, dessinant, tapant ou en enregistrant. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du panneau de saisie, écrire et dessiner sur l'écran et créer des enregistrements, consultez la partie "Entrer des Informations dans votre Pocket PC".

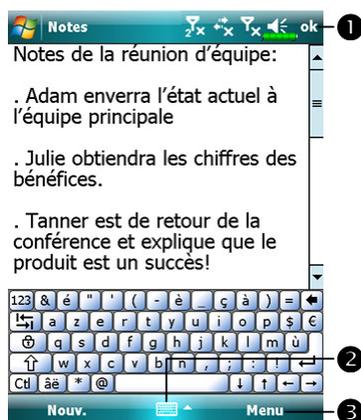

① Tapoter pour revenir sur la liste des notes (la note est automatiquement enregistrée).

② Tapoter pour afficher ou masquer le panneau de saisie.

③ Fournit le menu associé.


Par exemple, cochez **Afficher la barre d'outils d'enregistrement** pour ajouter un enregistrement à la remarque; ou cochez **Mode de saisie** pour écrire sur l'écran.

## Pocket Word

Pocket Word fonctionne avec Microsoft Word sur votre ordinateur de bureau pour vous donner un accès simplifié aux copies de vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux documents sur votre Pocket PC ou vous pouvez copier des documents depuis votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. Vous pouvez également synchroniser vos documents entre votre ordinateur de bureau et votre Pocket PC de manière à avoir le contenu le plus à jour dans les deux emplacements.

Vous pouvez utiliser Pocket Word pour créer des documents tels des lettres, des rapports de voyage, des comptes rendus de réunions. Pour créer un nouveau fichier, tapotez sur  > **Office Mobile** > **Word Mobile** > **Nouv.** Un document vierge apparaîtra. Ou, si vous avez sélectionné un modèle de nouveau document dans la boîte de dialogue **Options**, ce modèle apparaîtra avec le texte approprié et le formatage déjà en place. Vous pouvez ouvrir un seul document à la fois, lorsque vous ouvrirez un second document, il vous sera demandé d'enregistrer le premier document. Vous pouvez enregistrer le document que vous venez de créer ou l'éditer dans divers formats, y compris Document Word, Modèle de document, Format RTF et Texte brut.

Pocket Word contient une liste de fichiers enregistrés sur votre Pocket PC. Tapotez sur un fichier dans la liste pour l'ouvrir. Pour supprimer, copier ou envoyer des fichiers, tapotez et maintenez appuyé sur un fichier dans la liste. Ensuite choisissez l'action appropriée dans le menu pop-up.

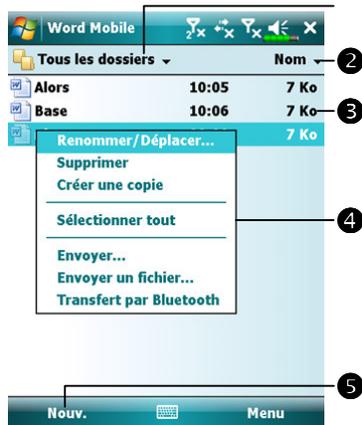


- ❶ Sélectionner le type de dossier que vous voulez faire afficher dans la liste.
- ❷ Tapoter pour changer l'ordre de tri de la liste.
- ❸ Tapoter pour ouvrir un document.
- ❹ Tapoter et maintenir appuyé sur un item pour voir un menu des actions disponibles.
- ❺ Tapoter pour créer un nouveau document.

▣ Vous pouvez changer la puissance du zoom en tapotant sur **Affichage** puis sur **Zoom**. Ensuite sélectionnez le pourcentage souhaité. Sélectionnez un pourcentage plus élevé pour saisir du texte et un pourcentage plus faible pour voir une plus grande partie du document.

Si vous ouvrez un document Word créé sur un ordinateur de bureau, cochez **Retour à la ligne sur fenêtre** dans le menu **Affichage** de façon à voir le document en entier.

En utilisant le panneau de saisie, saisissez un texte dans le document. Pour obtenir plus d'informations sur la saisie de texte dactylographié, consultez la section "Entrer des informations dans votre Pocket PC".

Pour formater un texte existant et pour éditer le texte, veuillez au préalable le sélectionner. Vous pouvez sélectionner du texte comme vous le faites dans un document Word, en utilisant votre stylet à la place de la souris pour vous déplacer sur le texte à sélectionner. Vous pouvez rechercher du texte dans un document en tapotant sur Menu, Édition et Rechercher/Remplacer.

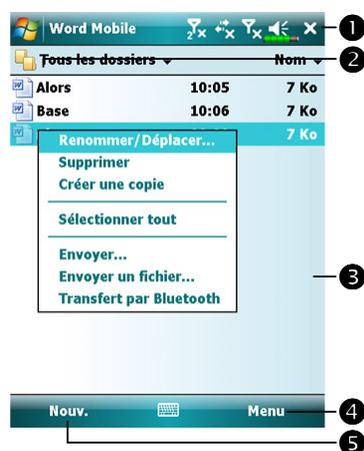

- ① Tapoter pour revenir sur la liste des documents (les modifications sont automatiquement enregistrées).
- ② Tapoter et maintenir appuyé pour ouvrir le menu pop-up des actions disponibles.
- ③ Tapoter pour formater le texte.
- ④ Fournit le menu associé.  
Par exemple, sélectionnez **Format** pour changer les options de formatage.
- ⑤ Tapotez sur **Afficher** puis cochez **Barre d'outils** pour afficher la barre d'outils.


## Pocket Excel

Pocket Excel fonctionne avec Microsoft Excel sur votre ordinateur de bureau pour vous donner un accès simplifié aux copies de vos classeurs. Vous pouvez créer de nouveaux classeurs sur votre Pocket PC ou vous pouvez copier des classeurs depuis votre ordinateur de bureau vers votre Pocket PC. Vous pouvez également synchroniser vos classeurs entre votre ordinateur de bureau et votre Pocket PC de manière à avoir le contenu le plus à jour dans les deux emplacements.


Utilisez Pocket Excel pour créer des classeurs tels des rapports de dépenses ou des suivis de kilométrage. Pour créer un nouveau fichier, tapotez sur  > **Office Mobile** > **Excel Mobile** > **Nouv.** Un classeur vierge apparaîtra. Ou, si vous avez sélectionné un Modèle de nouveau classeur dans la boîte de dialogue **Options**, ce modèle apparaîtra avec le texte approprié et le formatage déjà en place. Vous pouvez ouvrir un seul classeur à la fois; lorsque vous ouvrirez un second classeur, il vous sera demandé d'enregistrer le premier.

Pocket Excel contient une liste des fichiers enregistrés sur votre Pocket PC. Tapotez sur un fichier dans la liste pour l'ouvrir. Pour supprimer, copier ou envoyer des fichiers, tapotez et maintenez appuyé sur un fichier dans la liste. Ensuite choisissez l'action appropriée dans le menu pop-up.

Pocket Excel dispose des outils de tableur fondamentaux, telles les formules, les fonctions, le tri et le filtrage. Pour afficher la barre d'outils, tapotez sur **Afficher** puis cochez **Barre d'outils**.

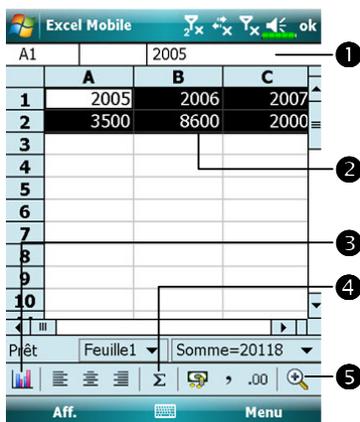

- ❶ Le contenu des cellules apparaît au fur et à mesure de la saisie.
- ❷ Sélectionnez le contenu des cellules servant de ressource au graphique.
- ❸ Bouton **Insérer un graphique**
- ❹ Bouton **Somme automatique**
- ❺ Bouton **Zoom**

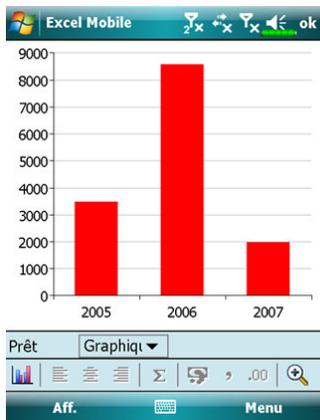

- Ⓒ Tapotez sur le Bouton **Format du graphique** pour modifier les informations associées comme les titres, la mise à l'échelle, le type et les séries.

## Astuces pour travailler dans Pocket Excel


---

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Pocket Word, tapotez sur  > **Aide**. Notez les points suivants lorsque vous travaillez avec des classeurs de taille importante sous Pocket Excel:


- Effectuez une visualisation en mode plein écran pour afficher le maximum de votre classeur. Tapotez sur **Affichage** puis cochez **Plein écran**. Pour quitter le mode plein écran, tapotez sur **Visualiser** puis sur **Plein écran** pour restaurer.
- Afficher et masquer les éléments de la fenêtre. Tapotez sur **Affichage** puis tapotez sur les éléments que vous voulez afficher ou masquer.
- Figurer les volets dans le classeur. Tout d'abord sélectionnez la cellule sur laquelle vous souhaitez figer les volets. Tapotez sur **Affichage** puis sur **Figurer les volets**. Vous pouvez par exemple vouloir figer les volets supérieur et latéral-gauche dans un classeur pour conserver les en-têtes de colonne et de ligne visibles tout en vous déplaçant sur la feuille.
- Fractionner les volets pour visualiser différentes zones d'un classeur important. Tapotez sur **Affichage** puis sur **Fractionner**. Ensuite faites glisser la barre de fractionnement à l'endroit voulu. Pour retirer le fractionnement, tapotez sur **Affichage** puis sur **Supprimer le fractionnement**.
- Afficher et masquer les lignes et les colonnes. Pour masquer une ligne ou une colonne, sélectionnez une cellule dans la colonne ou la ligne que vous voulez masquer. Ensuite tapotez sur **Menu, Format**, puis **Ligne** ou **Colonne** et enfin sur **Masquer**. Pour afficher une colonne ou une ligne masquée, tapotez sur **Format**, puis **Ligne** ou **Colonne** et enfin sur **Démasquer**.

## PowerPoint Mobile

Permet de visualiser les diaporamas PowerPoint créés avec PowerPoint 97 et les versions plus récentes sur votre ordinateur de bureau. Les formats de fichier supportés sont .ppt et .pps.

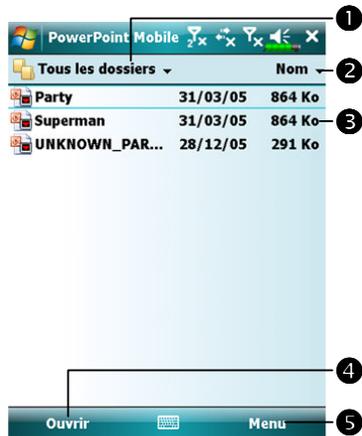


- ❶ Sélectionnez le type de dossier que vous voulez faire afficher dans la liste.
- ❷ Tapotez pour changer l'ordre de tri de la liste.
- ❸ Tapotez pour ouvrir un fichier et effectuer la lecture des diaporamas.
- ❹ Tapotez pour ouvrir le fichier que vous avez précédemment lu.
- ❺ Fournit le menu associé.

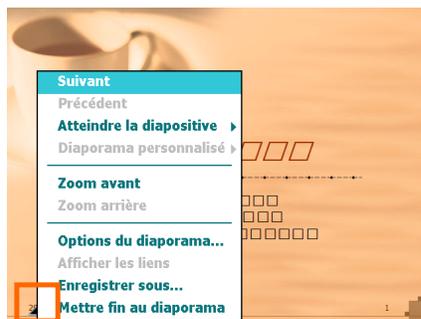

- ❻ Tapotez sur **▲|** dans le coin inférieur gauche pour ouvrir le menu. Tapotez sur **Mettre fin au diaporama** pour quitter.

## Lecteur Windows Média

Utilisez le lecteur Windows Média de Microsoft pour lire, avec votre Pocket PC, des fichiers audio et vidéo numériques enregistrés sur votre Pocket PC ou sur un réseau. Pour lancer le lecteur Windows Media de votre Pocket PC, tapotez sur  > **Programmes** > **Windows Media**.

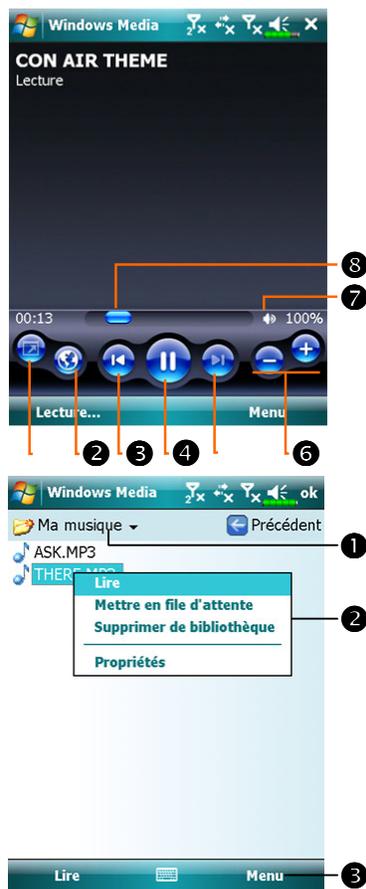

- 1 Utilisez le mode plein-écran pour afficher des vidéos.
  - 2 Afficher le site web. Rechercher de la musique ou de la vidéo depuis un site web.
  - 3 Retour au début du fichier en cours ou fichier précédent.
  - 4 Tapoter pour effectuer la lecture ou une pause.
  - 5 Tapoter pour passer à la chanson suivante.
  - 6 Tapoter pour régler le volume.
  - 7 Audio/Muet
  - 8 Indique la progression de la piste actuelle.
- ☰ Pour accéder à l'écran affiché sur la gauche, tapotez sur **Menu** puis sur **Bibliothèque**.
- 1 Sélectionner la Bibliothèque.
  - 2 Tapoter et maintenir appuyé le fichier ou le dossier à lire, ensuite tapoter sur **Lire** ou **Mettre en file d'attente**.
  - 3 Bouton **Menu**: Tapoter sur **Ouvrir un fichier** pour lire les fichiers qui n'appartiennent pas à la bibliothèque courante. Tapoter sur **Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre à jour la liste des fichiers.


Utilisez le lecteur Windows Média de Microsoft sur votre ordinateur de bureau pour copier les fichiers audio et vidéo numérique vers votre Pocket PC.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur de Windows Média pour votre Pocket PC, tapotez sur  > **Aide**.

## Lecteur de flux

Tapotez sur  > **Programmes > Lecteur de flux.**

Certains fichiers audio et films ne peuvent pas être lus avec Microsoft Windows Media Player, par exemple les fichiers de type RTSP, HTTP..., sont automatiquement basculés vers le **Lecteur de flux** par le système.

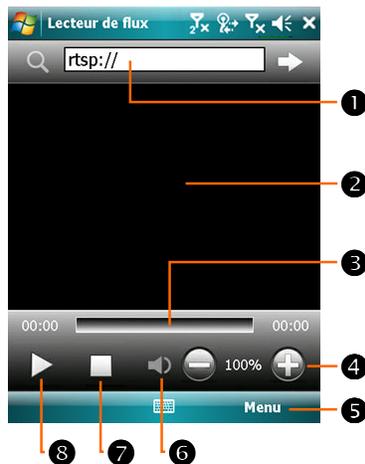

1 Lancez automatiquement le **Lecteur de flux** pour la lecture lors de l'utilisation de **Internet Explorer** pour lire des fichiers de médias non pris en charge par **Windows Media**. Pointez dedans pour saisir l'adresse du site Web et le nom du fichier de médias.

2 Regardez la vidéo. Le fait de pointer dans cette zone pendant la lecture active le contenu vidéo en plein écran. Le fait de pointer de nouveau sur l'écran retourne au mode d'affichage normal.

3 Pour indiquer la position actuelle dans le morceau.

4 Pour régler le niveau de volume.

5 Fournit le menu associé.

Par exemple, choisissez **Options** pour configurer les options liées au réseau ; choisissez **Propriétés** pour visualiser les informations sur le fichier en cours.

6 Mode muet ou son activé.

7 Stop.

8 Lecture ou pause.

# Internet Explorer

## Utiliser Internet Explorer

---

Utilisez Microsoft® Internet Explorer Mobile pour consulter les pages Web ou WAP avec l'une des manières suivantes:

- Pendant la synchronisation avec votre ordinateur de bureau, téléchargez vos liens favoris et vos favoris portables enregistrés dans le sous-dossier des Favoris de l'appareil Mobile d'Internet Explorer vers l'ordinateur de bureau.
- Connectez-vous à un fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou un réseau et surfez sur le web. Pour cela, vous aurez besoin de créer une connexion en premier, comme décrit dans la section "Connexion à Internet".


Lorsque vous êtes connecté à un FAI ou un Réseau, vous pouvez également télécharger des fichiers et des programmes sur Internet ou Intranet.

Pour basculer vers Pocket Internet Explorer, tapotez sur  > **Internet Explorer**.

## Naviguer sur Internet

Référez-vous à la section “Connexion à Internet” pour connecter votre Pocket PC à Internet et commencer à Naviguer sur Internet.

1. Tapotez sur  > **Internet Explorer**.
2. Saisissez l’adresse du site dans la barre d’adresse en haut de l’écran et connectez-vous au site.
3. Utilisez la barre de défilement sur la droite ou en bas de l’écran ou pressez le bouton Haut ou Bas sur le Pocket PC pour afficher le contenu du site web entier.

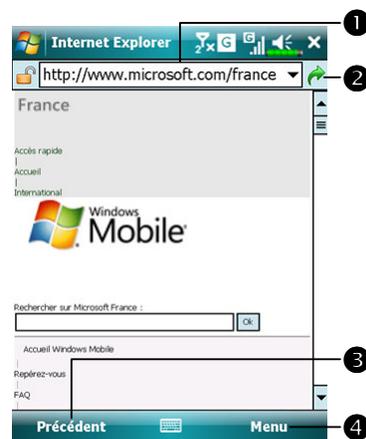

- 1 Indiquer l’adresse ici
- 2 Tapoter pour exécuter
- 3 Bouton **Précédent**
- 4 Fournit le menu associé par exemple **Favoris, Ajouter aux Favoris, Accueil et Actualiser**.

A lieu de saisir l’adresse au clavier directement, vous pouvez également vous connecter aux sites web en utilisant les méthodes suivantes.

- Tapotez sur le bouton **Favoris** puis tapotez sur le favori que vous voulez consulter.
- Dans la barre d’adresse, tapotez sur la flèche ▼ pour choisir parmi les adresses précédemment saisies.
- Pour ajouter un lien favori en utilisant le Pocket PC, allez sur la page que vous souhaitez ajouter, tapotez et maintenez appuyé sur la page, enfin tapotez sur **Ajouter aux Favoris**.

## Afficher les Chaînes et les Favoris de l'appareil Mobile



① Tapoter sur le favori que vous voulez afficher.

② Tapoter pour ajouter ou supprimer un dossier ou un lien Favori.



1. Tapoter sur le bouton **Favoris** pour afficher votre liste de Favoris.
2. Tapoter sur la page que vous voulez afficher.

Vous verrez la page qui a été téléchargée lors de la dernière synchronisation avec votre ordinateur de bureau. Si la page n'est pas sur votre Pocket PC, le favori sera estompé. Vous devrez vous synchroniser avec votre ordinateur de bureau encore une fois pour télécharger la page vers votre Pocket PC ou vous connecter à Internet pour afficher la page.

## Le Dossier des Favoris de l'Appareil Mobile

Seuls les items enregistrés dans le sous-dossier des Favoris de l'Appareil Mobile dans le dossier des Favoris d'Internet Explorer de votre ordinateur de bureau seront synchronisés avec votre Pocket PC. Ce dossier a été créé automatiquement lorsque vous avez installé les outils de synchronisation.

## Liens Favoris

---

Pendant la synchronisation, la liste des liens favoris dans le dossier des Favoris de l'appareil mobile sur votre ordinateur de bureau est synchronisée avec Pocket Internet Explorer sur votre Pocket PC. Les deux ordinateurs sont actualisés avec les modifications effectuées dans les deux listes à chaque fois que vous vous synchronisez. Sauf si vous marquez le lien favori comme favori de l'appareil mobile, seul le lien sera téléchargé vers votre Pocket PC et vous devrez vous connecter à votre FAI ou au réseau pour afficher son contenu. Pour plus d'informations sur la synchronisation, consultez l'Aide sur l'ordinateur de bureau.

## Synchroniser les Favoris de l'Appareil Mobile

---

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.0 ou plus récent sur votre ordinateur de bureau, vous pourrez télécharger les favoris de l'appareil mobile vers votre Pocket PC. Synchroniser les favoris de l'appareil mobile télécharge le contenu Web vers votre Pocket PC de façon à pouvoir visualiser les pages lorsque vous êtes déconnecté de votre FAI et de votre ordinateur de bureau.

Utilisez le plug-in Internet Explorer installé avec les outils de synchronisation pour créer des favoris mobiles rapidement.

## Créer un Favori de l'Appareil Mobile

---

1. Dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Outils** puis sur **Créer un Favori de l'Appareil Mobile**.
2. Pour modifier le nom du lien, saisissez un nouveau nom dans la zone **Nom**.
3. Optionnellement, dans **Mise à Jour**, sélectionnez la planification de mise à jour désirée.
4. Cliquez sur **OK**. Internet Explorer téléchargera la dernière version de la page vers votre ordinateur de bureau.

5. Synchronisez votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau. Les Favoris de l'Appareil Mobile qui sont enregistrés dans le dossier des favoris de l'appareil mobile de Internet Explorer sont téléchargés vers votre Pocket PC.

■ Si vous n'avez pas besoin de planifier une mise à jour à l'étape 3, vous devrez manuellement télécharger le contenu pour conserver des informations à jour sur votre ordinateur de bureau et le Pocket PC. Avant de synchroniser avec votre Pocket PC, dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Outils** puis sur **Synchroniser**. Vous verrez que le contenu dernièrement affiché a été téléchargé vers l'ordinateur de bureau et vous pourrez manuellement télécharger le contenu si besoin.

Vous pouvez ajouter un bouton dans la barre d'outils d'Internet Explorer pour créer les Favoris de l'Appareil Mobile. Dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Affichage**, **Barre d'Outils** puis sur **Personnaliser**.

## Economiser la Mémoire du Pocket PC

---

Les Favoris de l'Appareil Mobile utilisent de la mémoire sur votre Pocket PC. Pour minimiser la quantité de mémoire utilisée:

- Dans les paramètres pour le type d'informations Favoris dans les options des outils de synchronisation, désactivez les images et les sons, ou arrêtez le téléchargement vers le Pocket PC de certains favoris mobiles. Pour plus d'informations, voir Aide.
- Limitez le nombre de pages liées téléchargées. Dans Internet Explorer sur l'ordinateur de bureau, cliquez avec le bouton droit sur le favori de l'appareil mobile que vous souhaitez modifier puis cliquez sur **Propriétés**. Dans l'onglet **Téléchargement**, spécifiez une profondeur de lien de 0 ou 1 pour les téléchargements.



## 12 Prendre soin de son Pocket PC /

---

### Logiciel de Sauvegarde

Tapotez sur  > Programmes > Utilities > Backup Utility.

Le Logiciel de Sauvegarde est utilisé pour sauvegarder ou restaurer les fichiers enregistrés sur votre Pocket PC. Vous pouvez sauvegarder les données personnelles telles que **Calendrier, Contacts, Tâches, Profil personnel, Paramètres réseau, Messagerie** (E-mail et SMS), etc.

### Espace de Stockage

---

Lorsque vous effectuez les sauvegardes, vous pouvez choisir les espaces de stockage suivants:

1. Mes Documents: Les données sauvegardées ici disparaîtront lorsque vous effectuez un démarrage à froid. Il est recommandé d'utiliser cette zone comme stockage temporaire uniquement.
2. Carte de stockage externe

## Sauvegarder les Fichiers

### Mode Assistant




- 1 Tapoter sur **Sauvegarde**.
- 2 Tapoter sur le bouton **Suivant**  et l'Assistant vous guidera tout au long des étapes suivantes.
- 3  **Classique**: Passer en mode Standard.



### Mode Standard


Utilisez la même méthode pour sauvegarder les données vers d'autres espaces de stockage.

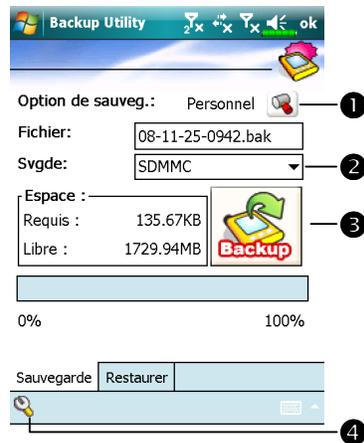

- 1 Tapoter sur l'onglet **Sauvegarder**.
- 1 Tapoter pour cocher les éléments à sauvegarder.
- 2 Tapoter sur le bouton de fonction sous "Svgde:" et sélectionner FlashDisk dans la liste.
- 3 Tapoter sur le bouton **Sauvegarder**  pour lancer la sauvegarde.
- 4  Bouton **Avancé**: Accéder à l'écran des Paramètres Avancés.


## Options des Paramètres Avancés

Dans l'écran Sauvegarder les Fichiers, tapotez sur le bouton Avancé  pour passer à l'écran des Paramètres Avancés comme illustré ci-dessous.

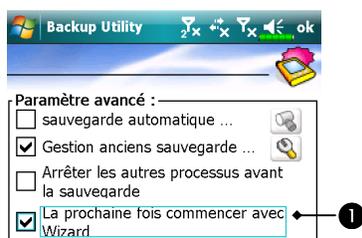

☑ Cochez les options selon vos besoins.

❶ Si vous cochez cette option, l'Assistant vous guidera tout au long des étapes pour terminer l'opération la prochaine fois que vous ouvrirez le **Logiciel de Sauvegarde**.



❷ Bouton **Annuler**

❸ Bouton **OK**



☑ Si vous avez coché “Sauvegarde automatique”, tapotez sur  pour passer à l'écran comme illustré sur la gauche.

❶ Sélectionnez l'option de sauvegarde.

❷ Sélectionnez l'emplacement dans lequel sauvegarder les données.

❸ Le Pocket PC effectue une sauvegarde automatique lorsque la puissance de la batterie est faible.


❹ Pour une sauvegarde régulière, tapotez sur  pour sélectionner “Svгде auto programmée”.





☛ Si vous avez coché “Svge Auto programmée”, tapotez sur  pour passer à l’écran comme illustré sur la gauche.

- 1 Fréquence de sauvegarde.
- 2 Tapoter sur le bouton date sur la droite de “Démarrage:” pour régler la date de démarrage.
- 3 Tapoter sur le bouton heure sur la droite de “Démarrage:” pour régler l’heure de démarrage.
- 4 Si vous avez sélectionné “Hebdomadairement”, tapotez sur le bouton de fonction sur la droite de “Tous les” pour régler le jour de la semaine auquel effectuer la sauvegarde.

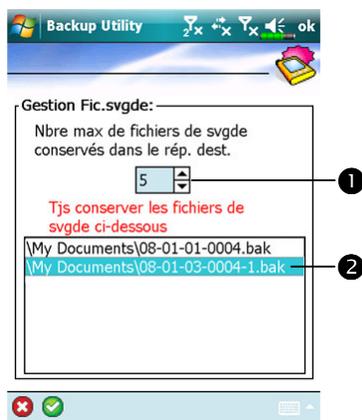

☛ Si vous avez coché “Gestion des anciens fichiers de sauvegarde...”, tapotez sur  pour passer à l’écran illustré sur la gauche.

- 1 Tapoter sur les pointes des flèches pour régler le nombre de fichiers.
- 2 Tapoter sur les fichiers à conserver.

## Restaurer des Fichiers

---

### Mise en garde!

1. Lorsque vous restaurez des fichiers, le système supprimera toutes les données courantes sur le Pocket PC et les remplacera avec les fichiers de sauvegarde.
2. Pour vous garantir que les fichiers pourront être restaurés avec succès, ne pas utiliser le Pocket PC pendant l'opération de restauration.
3. L'opération de restauration ne peut pas être arrêtée après avoir démarré. Réfléchissez sérieusement avant de la déclencher.
4. Une fois la restauration terminée, votre Pocket PC redémarrera.

## Mode Assistant

---



- Sauvegarde
- Restaurer **1**



**1** Tapoter sur **Restaurer**.

**2** Tapoter sur le bouton **Suivant**   
et l'Assistant vous guidera tout au long des étapes suivantes.

**3**  **Classique**: Passer en mode Standard.

## Mode Standard

Utilisez une méthode similaire pour restaurer des données provenant d'autres espaces de stockage.



☰ Tapoter sur l'onglet **Restaurer**.

① Sélectionnez “Le plus récent” sous “Restaurer à partir de:”. Choisissez la liste

② Tapoter sur le nom du fichier de sauvegarde dans la liste sous “Fichier”.

③ Tapoter sur le bouton **Restaurer**



pour lancer la restauration.

## Ajouter ou Supprimer des Programmes

Les programmes ajoutés à votre Pocket PC en usine sont stockés dans la ROM (read-only memory, mémoire morte). Vous ne pouvez pas supprimer ces programmes et vous ne perdrez jamais accidentellement les données de la ROM. Tous les autres programmes et les fichiers de données ajoutés à votre Pocket PC après l'installation d'usine sont stockés dans la RAM (random access memory, mémoire volatile).

Vous pouvez installer n'importe quel programme créé pour votre Pocket PC tant que votre Pocket PC dispose d'un espace mémoire suffisant. L'endroit le plus populaire pour trouver des logiciels pour votre Pocket PC est sur le site Web Pocket PC (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/>).

## Ajouter des programmes à l'aide des outils de synchronisation

---

Vous devrez installer sur votre ordinateur de bureau le logiciel approprié pour votre Pocket PC avant de l'installer sur votre Pocket PC.

1. Déterminez le type de votre Pocket PC et le type du processeur de façon à savoir quelle version du logiciel installer. Tapotez sur  > **Paramètres**. Dans l'onglet **Système**, tapotez sur **À propos de**. Dans l'onglet **Versión**, notez les informations relatives au **Processeur**.

2. Téléchargez le programme sur votre ordinateur de bureau (ou insérez le CD ou le disque contenant le programme sur votre ordinateur de bureau). Vous pouvez avoir un seul fichier au format \*.xip, \*.exe, \*.zip, un fichier exécutable Setup.exe ou vous pouvez avoir plusieurs versions des fichiers pour différents types de Pocket PC et différents processeurs. Assurez-vous de sélectionner le programme conçu pour votre Pocket PC et le type de son processeur.
3. Lisez toutes les instructions d'installation, les fichiers Lisez-Moi ou la documentation fournie avec le programme. Beaucoup de programmes fournissent des instructions spécifiques pour leur installation.
4. Connectez votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau.
5. Double-cliquez sur le fichier \*.exe.
  - ❶ Si le fichier est un programme d'installation, l'assistant d'installation démarrera. Suivez les instructions à l'écran. Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur de bureau, le programme d'installation transférera automatiquement ce logiciel vers votre Pocket PC.
  - ❷ Si le fichier n'est pas un programme d'installation, vous verrez un message d'erreur indiquant que le programme est valide mais qu'il est conçu pour un type d'ordinateur différent. Vous aurez besoin de déplacer ce fichier vers votre Pocket PC. Si vous ne trouvez pas d'instruction d'installation pour le programme dans le fichier Lisez Moi ou la documentation, utilisez les outils de synchronisation **Explore** pour copier le fichier programme dans le dossier Program Files de votre Pocket PC. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers à l'aide des outils de synchronisation, voir Aide.

Une fois l'installation terminée, tapotez sur  > **Programmes** puis sur l'icône du programme pour le lancer.

## Ajouter un Programme Directement à partir d'Internet

---

1. Déterminez le type de votre Pocket PC et le type du processeur de façon à savoir quelle version du logiciel installer. Tapotez sur  > **Paramètres**. Dans l'onglet **Système**, tapotez sur **À propos de**. Dans l'onglet **Version**, notez les informations relatives au **Processeur**.
2. Téléchargez le programme sur votre Pocket PC directement à partir d'Internet en utilisant Pocket Internet Explorer. Vous pouvez avoir un seul fichier au format \*.xip, \*.exe, \*.zip, un fichier exécutable Setup.exe ou vous pouvez avoir plusieurs versions des fichiers pour différents types de Pocket PC et différents processeurs. Assurez-vous de sélectionner le programme conçu pour votre Pocket PC et le type de son processeur.
3. Lisez toutes les instructions pour l'installation, les fichiers Lisez-Moi et la documentation fournie avec le programme. Beaucoup de programmes fournissent des instructions spécifiques pour leur installation.
4. Tapotez sur le fichier, par exemple un fichier au format \*.xip ou \*.exe. L'assistant d'installation démarrera. Suivez les instructions à l'écran.

## Ajouter un Programme au Menu Démarrer

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Personnel** > **Menus**.



Cochez la case pour le programme voulu.

Si vous ne voyez pas le programme dans la liste, vous pouvez soit utiliser l'Explorateur de Fichiers sur le Pocket PC pour déplacer le programme dans le dossier du menu Démarrer, soit utiliser les outils de synchronisation sur votre ordinateur de bureau pour créer un raccourci vers le programme et le placer dans le dossier du menu Démarrer.

Utiliser l'Explorateur de Fichiers sur le Pocket PC: Tapotez sur  > **Programmes** > **Explorateur de Fichiers**, puis localisez le programme (tapotez sur la liste des dossiers, nommée **Mes Documents** par défaut, puis sur **Mon Pocket PC** pour voir une liste de tous les dossiers sur le Pocket PC). Tapotez et maintenez appuyé sur le programme puis tapotez sur **Couper** dans le menu pop-up. Ouvrez le dossier du Menu Démarrer situé dans le dossier **Windows**, tapotez et maintenez appuyé sur une zone vide de la fenêtre puis tapotez sur **Coller** dans le menu pop-up.


Le programme apparaîtra maintenant dans le menu .

### Utilisation des outils de synchronisation sur l'ordinateur de bureau:

Utilisez l'Explorateur dans outils de synchronisation pour explorer les fichiers de votre Pocket PC et repérer le programme. Cliquez avec le bouton droit sur le programme, puis cliquez sur **Créer un Raccourci**. Déplacez le raccourci dans le dossier du **Menu Démarrer** du dossier **Windows**. Le programme apparaît à présent dans le menu . Pour plus d'informations, voir Aide.

## Supprimer des Programmes

Tapotez sur  > **Paramètres**. Dans l'onglet **Système**, tapotez sur **Suppression de Programmes**.

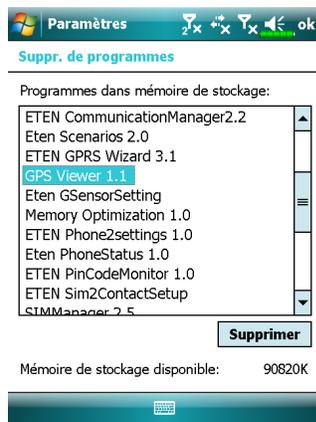

Tapoter sur un nom de programme dans la liste sous “**Programmes dans mémoire de stockage**” pour le mettre en évidence puis tapotez sur **Supprimer**.

Si le programme voulu ne fait pas partie dans la liste des programmes installés, utilisez l'**Explorateur de Fichiers** sur votre Pocket PC pour localiser le programme, tapotez et maintenez appuyé sur le programme, puis tapotez sur **Supprimer** dans le menu pop-up.

# Gestion de Mémoire

## Consulter l'Etat de la Mémoire

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Mémoire**.



Stockage	Programme
Total: 152.46 Mo	Total: 68.92 Mo
Utilisée: 64.65 Mo	Utilisée: 35.19 Mo
Libre: 87.81 Mo	Libre: 33.73 Mo

Tapotez sur l'onglet **Principal**

1 Etat du Stockage et de la mémoire du Programme.

2 Rechercher: Lien rapide pour **Rechercher** un programme.



Mémoire sur carte:	968.25 Mo	
Utilisée:	87.30 Mo	Libre: 880.95 Mo

Tapotez sur l'onglet **Carte de stockage**

1 L'état courant de la mémoire de la carte de stockage.

2 Tapoter pour sélectionner une carte de stockage intégrée ou une carte de stockage externe.




## Rechercher la Mémoire Disponible

Dans certaines situations, comme en cas de mémoire insuffisante, le Pocket PC ne peut pas allouer la mémoire automatiquement. Essayez de résoudre ce problème en utilisant les méthodes suivantes:



Tapotez sur  > **Programmes** > **Rechercher**.



1. Pour rechercher les fichiers occupant un espace de mémoire important, sélectionnez “Supérieur à 64 Ko” comme type puis tapotez sur **Rechercher**.
2. Ensuite utilisez l’Explorateur de Fichiers.

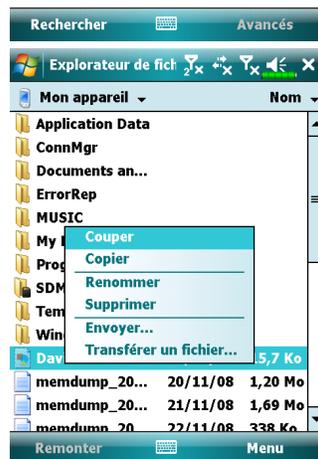

1. Tapotez sur  > **Programmes** > **Explorateur Fichiers**. Utilisez l’**Explorateur Fichiers** pour déplacer les fichiers que vous voulez conserver vers des cartes de stockage externes. Tapotez et maintenez appuyé sur les éléments à déplacer, puis tapotez sur **Couper** ou **Copier** dans le menu pop-up. Déplacez vers la carte de stockage puis tapotez sur **Coller**.
2. Utilisez l’**Explorateur Fichiers** pour supprimer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

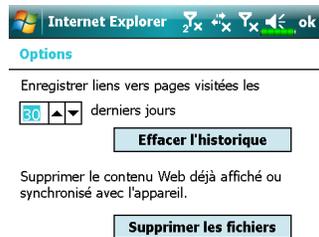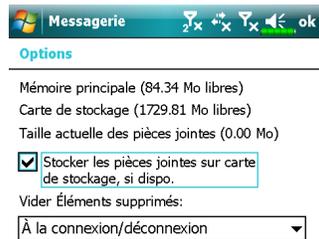


Tapotez sur  > **Messagerie** > **Menu** > **Outils** > **Options** > l'onglet **Stockage**.

☑ Cochez “Stocker les pièces jointes sur la carte de stockage” pour sauvegarder automatiquement sur la carte de stockage les fichiers joints à des messages électroniques.

Tapotez sur  > **Internet Explorer** > **Menu** > **Outils** > **Options** > l'onglet **Mémoire**

☑ Tapotez sur **Effacer l'historique** puis sur **Supprimer les fichiers** pour supprimer les traces de sites web que vous avez parcourus.

Tapotez sur  > Programmes > Notes/Pocket Word/Pocket Excel > Menu > Options.

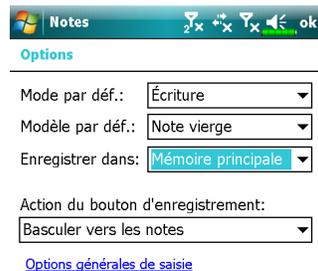


1. Accédez à l'écran de la liste des fichiers **Notes**.
  2. Tapotez sur **Menu** puis sur **Options**.
  3. Tapotez sur le bouton de fonction “**Enregistrer dans**” et sélectionnez SDMMC dans la liste. Ceci indique que vous êtes en train d'utiliser votre carte de stockage externe.
  4. Ultérieurement, les nouveaux fichiers seront automatiquement sauvegardés sur cette carte de stockage.
- Suivez les mêmes procédures pour **Notes** dans **Pocket Word** et **Pocket Excel**.


De plus, vous pouvez utiliser les fonctions **Renommer/Déplacer** ou **Enregistrer sous** fournies par les programmes ci-dessus pour déplacer ou enregistrer des fichiers sur la carte de stockage.

## Informations Système

Pointez sur  > **Paramètres** > onglet **Système** > **Informations système**.

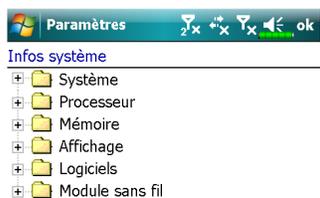

1. Appuyez sur  ou  pour afficher ou masquer les informations système

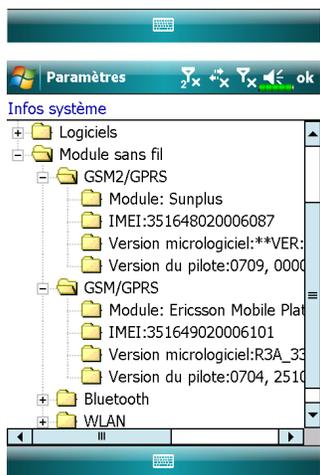

2. Pour trouver des informations détaillées sur vos cartes SIM, pointez sur  devant **Module sans fil** pour étendre la catégorie, et pointez sur la carte SIM que vous souhaitez regarder. Si vous avez installé deux cartes SIM dans les fentes, les deux numéros IMEI des cartes SIM sont affichés ici

## 13 Voice Commander /

---

☞ Tapotez sur  > Programmes > Voice Commander.

**Voice Commander** est une application logicielle de reconnaissance vocale continue sur le Pocket PC. **Voice Commander** permet à l'utilisateur d'utiliser sa propre voix pour composer un numéro et contrôler les fonctions. Les caractéristiques de **Voice Commander** sont les suivantes:

- Un système complètement contrôlé par la voix permettant à l'utilisateur d'effectuer les opérations (par exemple composer un numéro ou lancer des programmes) rapidement tout en gardant les mains libres.
- Utilise une technologie de reconnaissance SI (Speaker-Independent = Indépendante de la Personne) qui permet à l'utilisateur d'utiliser son Pocket PC immédiatement sans avoir à s'entraîner ou à pré-enregistrer pour le système.
- Fournit une Interface Utilisateur Conviviale pour guider les débutants à effectuer des commandes vocales avec des méthodes simples. L'utilisateur peut donc utiliser les commandes simplement sans aucune pratique.
- Dispose du Raccourci Vocal et de la fonction "adaptation au modèle numérique" permettant à l'utilisateur de personnaliser ses propres paramètres et d'augmenter davantage la reconnaissance et l'ergonomie lors de l'utilisation.

Le **Voice Commander** mis à disposition avec ce produit ne nécessite pas d'exercice ou d'enregistrement personnel. Vous pouvez utiliser le contrôle vocal pour faire fonctionner ce Pocket PC immédiatement. Essayez d'appeler le jeu "Solitaire" pour jouer. Tapotez sur le Bouton **Voice Commander** sur le côté du Pocket PC et lorsque le système vous demandera de "Prononcer la Commande", prononcez simplement "Démarrer Solitaire" et l'écran du jeu **Solitaire** apparaîtra.

## Démarrer Voice Commander


Tapotez sur  > **Programmes** > **Voice Commander**.

Programme	Fonction
Voice Commander	Effectue la numérotation, la recherche et le lancement des applications par la voix.
Configuration Voice Commander	Edite le contenu des commandes vocales et le modèle numérique personnel adapté reconnaissable par <b>Voice Commander</b> afin d'augmenter la reconnaissance pour la composition numérique.

Voici deux méthodes pour lancer Voice Commander:

Tapotez sur  > **Programmes** > **Voice Commander** > **Voice Commander**.

Le Bouton **Voice Commander**. Le Bouton sur le Pocket PC est réglé comme bouton “Voice Commander” exclusif. Pressez simplement ce bouton pour démarrer **Voice Commander**.

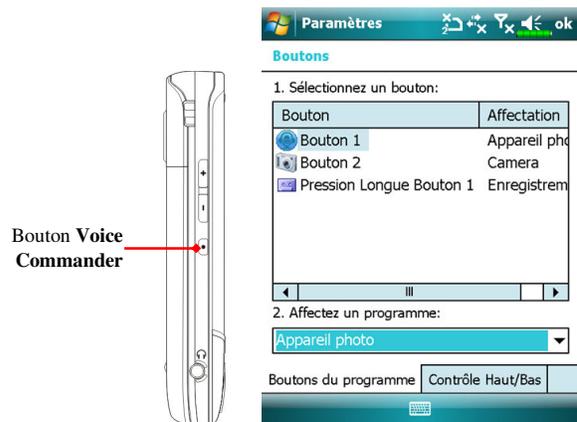

Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Privé** > **Boutons** pour redéfinir le bouton de raccourci **Voice Commander** ou d'autres boutons matériels.

# Voice Commander

Pressez le bouton **Voice Commander** du Pocket PC et passez à l'écran **Voice Commander**.

■ Composer en prononçant un nom

Utilisation: Appeler <Contact> au <Dom./Bur./Mobile>

Exemple 1: Appeler Jennifer Lopez

Exemple 2: Appeler Jennifer Lopez au mobile

■ Afficher un contact par appel

Utilisation: Afficher <Contact> du <Dom./Bur./Mobile>

Exemple 1: Afficher Eric Clapton

Exemple 2: Afficher Eric Clapton du bureau

■ Composition Numérique par appel

Utilisation: Composition Numérique

Exemple: Composition Numérique

(Système: Quel numéro)

29109088

■ Démarrer une Application

Utilisation: Démarrer <Application>

Exemple: Démarrer Agenda Electronique

■ Qu'est-ce que je peux dire

Utilisation: Qu'est-ce que je peux dire

### ■ Interrogation Vocale des Rendez-vous

Utilisation: Rendez-vous Aujourd'hui / Demain / cette Semaine

### ■ Commande Vocale de Lecture Fichier Musical

Utilisation: Lecture <Nom du fichier musical>

Exemple 1: Lire le Moment

Exemple 2: Lire l'album SHE

Exemple 3: Lecture de la Musique

### ■ Au revoir

Utilisation: Au revoir



① Indique le format de la commande vocale.

② Bouton **Redémarrer**: Redémarrer **Voice Commander**.

③ Bouton **Menu**

① **Paramétrage**:

Configurer **Voice Commander**

② **Aide**:

A propos de **Voice Commander**

③ **Quitter**:

Quitter **Voice Commander**

#### Astuces

- Tous les noms contenus dans **Contacts** deviendront automatiquement des contacts reconnaissables avec la syntaxe “Composition Vocale”.  
Cependant, si le nombre des contacts dépasse 1000 entrées, le système ne reconnaîtra pas les entrées supplémentaires. Pour ajouter ces entrées à **Voice Commander** pour la reconnaissance, tapotez sur **Menu** puis sur **Paramétrage** ou effectuez la Règlages Voice Commander pour cocher et ajouter ces contacts manuellement pour la reconnaissance vocale.
- Si votre voix est trop faible ou si l’environnement est tellement bruyant que le système ne peut pas reconnaître votre voix, le système vous demandera “Veuillez répéter”. Réglez la distance vous séparant du Pocket PC ou diminuez le bruit et réessayez.

#### Astuces

Si vous avez un fort accent qui peut provoquer une mauvaise reconnaissance vocale, utilisez l'une des méthodes suivantes pour vous entraîner avec le modèle numérique personnel adapté afin d'augmenter la capacité de reconnaissance:

1. Tapotez sur **Menu, Paramètres**, puis sur l'onglet **Exercice Numérique**.
2. Tapotez sur Configuration **Voice Commander**, puis sur l'onglet **Exercice Numérique**.

#### Astuces

- Vous pouvez également tapoter sur **Voice Commander, Menu** puis sur Quitter pour fermer **Voice Commander**.
- Si vous ouvrez un autre programme tout en utilisant **Voice Commander** et s'il couvre l'écran **Voice Commander**, alors **Voice Commander** se fermera automatiquement.

## Configuration Voice Commander

Voici deux méthodes pour lancer la Configuration Voice Commander:


☛ Tapotez sur  > **Programmes > Voice Commander > Règlages Voice Commander.**

☛ Tapotez sur **Menu > Paramètres** lorsque vous utilisez **Voice Commander.**

La **Règlages Voice Commander** permet à l'utilisateur de personnaliser les paramètres **Voice Commander**, d'ajouter et de supprimer les contacts ou les applications logicielles dans la plage de reconnaissance, d'enregistrer les raccourcis vocaux ou de lire des commandes pour demander à l'utilisateur comment prononcer une commande correcte.

## Page de Configuration des Contacts

Tapotez sur **Configuration Voice Commander**, puis sur l'onglet **Contacts**. Cette page de configuration listera tous les noms dans **Contacts** et leur état (sélectionné ou pas, avec ou sans raccourci vocal).

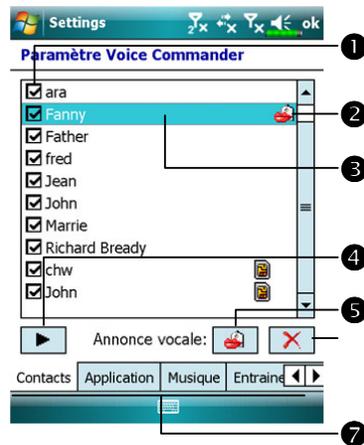

- ❶ Fonction de la case à cocher  
Si un contact est coché, il peut être identifié normalement. Si la case est décochée, cela signifie que le contact correspondant ne fait pas partie de la plage d'identification. Veuillez créer un raccourci vocal.
- ❷  Icône en forme de Lèvres: Un raccourci vocal est créé.
- ❸ Tapoter sur un nom de contact pour le mettre en évidence et l'utiliser avec les boutons   .
- ❹  Bouton **Lecture**: Lit le raccourci vocal enregistré pour ce contact afin de savoir comment il est prononcée.
- ❺  Bouton **Créer**: Enregistre une nouvelle fois le raccourci vocal pour ce contact. Pendant l'enregistrement, pointez sur le bouton  **Cancel (Annuler)** pour annuler l'enregistrement.
- ❻  Bouton **Supprimer**: Supprime le raccourci vocal pour ce contact.
- ❼ Onglet **Contacts**: Règle les commandes vocales pour les **Contacts**.  
Onglet **Application**: Règle les commandes vocales pour les applications.  
Onglet **Entraînement numérique**: Règle les commandes vocales pour les compositions numériques.  
Onglet **Paramètres Avancée**: Règle la longueur et la sensibilité pour les compositions numériques.

Par exemple, enregistrez Alex Cooper dans **Contacts** en tant que Petit Ami.

1. Tapotez sur Alex Cooper.
2. Tapotez sur le bouton **Créer** .
3. Lorsque vous entendez un bip sonore, prononcez les mots “Petit Ami”, que vous voulez enregistrer.
4. Lorsque vous entendez un second bip sonore, prononcez une nouvelle fois “Petit Ami”.
5. Après avoir enregistré deux fois, le système lira ce que vous venez d’enregistrer pour indiquer que vous avez créé un raccourci vocal.
6. A ce moment-là, une icône en forme de Lèvres  apparaîtra sur la droite de votre contact, Alex Cooper, pour indiquer qu'un raccourci vocal est créé pour ce nom. Ceci est utile pour savoir quels contacts possèdent déjà des raccourcis vocaux.
7. Pour créer un autre raccourci vocal, tapotez sur le bouton **Créer**  et répétez les étapes ci-dessus.
8. Tapoter sur le bouton **Supprimer**  pour supprimer le raccourci vocal. Le système restaura la voix par défaut pour Alex Cooper.


#### Astuces

- Vous pouvez choisir quels contacts ajouter dans la plage d’identification de Voice Commander. Par défaut, le système ajoute automatiquement tous les noms dans la plage d’identification.
- Si le nombre des **Contacts** dépasse 1000 entrées, le système ne reconnaîtra pas les entrées supplémentaires. Pour que ces contacts puissent être reconnus par **Voice Commander**, cochez manuellement les cases devant les entrées des contacts.

## Page de Configuration des Applications

Tapotez sur **Règlages Voice Commander** puis sur l'onglet **Application** et la page Paramètres listera les applications et les paramètres installés par le Pocket PC dans  puis dans **Programmes** (sélectionné ou pas, avec ou sans raccourci vocal).

Vous pouvez choisir quelles applications ajouter dans la plage d'identification de **Voice Commander**. Par défaut, le système ajoute automatiquement toutes les applications en tant que cibles identifiables dans la syntaxe <Application> dans "Application ouverte par commande vocale." Peu importe le moment où vous installez une nouvelle application, le système effectue la mise à jour immédiatement et ajoute cette nouvelle application à la plage d'identification. Cela vous aide à économiser du temps dans votre recherche d'applications.

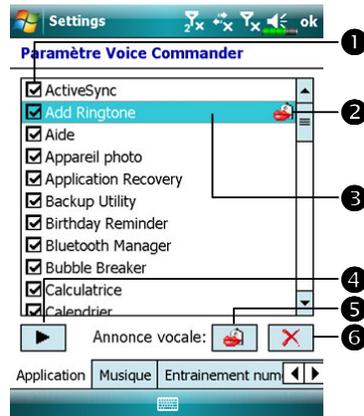

- 1 Fonction de la case à cocher
- 2 Si une application est cochée, elle peut être identifiée normalement. Si la case est décochée, cela signifie que la commande correspondante ne fait pas partie de la plage d'identification.
- 3
- 4
- 5 Si la case à cocher est grisée et ne peut pas être cochée, cela signifie que l'élément correspondant n'est pas identifiable. Créez un raccourci vocal pour ajouter un élément grisé à la plage d'identification.
- 6

- ②  Icône en forme de Lèvres: Un raccourci vocal est créé.
- ③ Le nom de l'application cochée est mis en évidence et des fonctions    deviennent disponibles.
- ④  Bouton **Lecture**: Lit le raccourci vocal enregistré pour cette application et permet de savoir comment il est prononcé.
- ⑤  Bouton **Créer**: Enregistre une nouvelle fois le raccourci vocal pour cette application. Pendant l'enregistrement, pointez sur le bouton  **Cancel (Annuler)** pour annuler l'enregistrement.
- ⑥  Bouton **Supprimer**: Si une icône en forme de Lèvres est présente, le raccourci vocal pour cette application peut être supprimé et restauré en utilisant la voix système par défaut.

Exemple d'utilisation: Vous voulez enregistrer Messenger comme “Discussion virtuelle”.

1. Tapotez sur Messenger.
2. Tapotez sur le bouton **Créer** .
3. Lorsque vous entendez un bip sonore, prononcez les mots “Discussion virtuelle” que vous voulez enregistrer.
4. Lorsque vous entendez un second bip sonore, prononcez une nouvelle fois “Discussion virtuelle”.
5. Après avoir enregistré deux fois, le système lira ce que vous venez d'enregistrer pour indiquer que vous avez créé un raccourci vocal.
6. A ce moment-là, une icône en forme de Lèvres  apparaîtra sur la droite de Messenger pour indiquer qu'un raccourci vocal est créé pour ce nom d'application. C'est utile pour identifier les applications qui possèdent déjà des raccourcis vocaux.
7. Pour créer un autre raccourci vocal, tapotez sur le bouton **Créer**  et répétez les étapes ci-dessus.
8. Tapoter sur le bouton **Supprimer**  pour supprimer le raccourci vocal. Le système restaura la voix par défaut pour Messenger.


## Page de Configuration de la Musique

Pointez sur **Paramètres Voice Commander** puis sur l'onglet **Musique**, la page des paramètres liste les fichiers musicaux et l'état de la configuration du dossier spécifié de votre Pocket PC ou de votre carte de stockage.

Si vous ajoutez un nouveau fichier musical, le système se mettra à jour en temps réel en l'ajoutant automatiquement à votre plage reconnaissable, ce vous permet d'économiser le temps de recherche de vos fichiers musicaux.

Le système activera automatiquement tous les fichiers musicaux enregistrés dans les dossiers suivants:

1. Tous les dossier de votre carte de stockage.
2. Le dossier **Mes Documents** dans votre Pocket PC ou d'autres sous-dossiers contenus dans **Mes Documents**.
3. Si vous voulez transférer les fichiers vers votre Pocket PC via les outils de synchronisation, vous devez alors mettre les fichiers soit dans le dossier **Liste de Lecture** soit dans le dossier **Musique**.

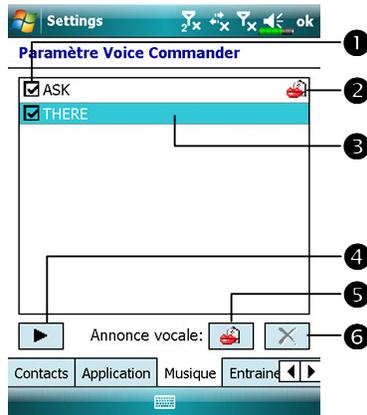

### ① Fonction de la case à cocher


Si le nom d'un fichier musical est coché, il peut être identifié normalement. Si la case est décochée, cela signifie que la commande correspondante ne fait pas partie de la plage d'identification.

Si la case à cocher est grisée et ne peut pas être cochée, cela signifie que l'élément correspondant n'est pas identifiable. Créez un raccourci vocal pour ajouter un élément grisé à la plage d'identification. If the music file name is checked, it can be identified normally.

- ②  Icône en forme de Lèvres: Un raccourci vocal est créé.
- ③ Le nom du fichier musical coché est mis en évidence et des fonctions    deviennent disponibles.
- ④  Bouton **Lecture**: Lit le raccourci vocal enregistré pour ce nom du fichier musical et écoutez sa prononciation.
- ⑤  Bouton **Créer**: Enregistre une nouvelle fois le raccourci vocal pour ce nom de fichier musical. Pendant l'enregistrement, pointez sur le bouton  **Annuler** pour annuler l'enregistrement.
- ⑥  Bouton **Supprimer**: Si une icône sous la forme de Lèvres est présente, le raccourci vocal pour ce nom de fichier musical peut être supprimé et restauré par la voix système par défaut.

## Page de Paramétrages de l'Exercice Numérique

Tapotez sur **Règlages Voice Commander**, puis sur l'onglet **Entraînement numérique**. Cette fonction permet de s'entraîner avec une série de modèles vocaux personnels pour augmenter la précision de la reconnaissance pour les utilisateurs ayant de forts accents.

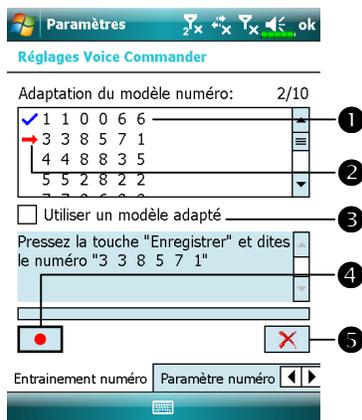

- 1 ✓ : Un raccourci vocal est créé.
- 2 → : Les chiffres courants à enregistrer.
- 3  Cochez **“Utiliser le modèle adapté”** pour utiliser le modèle qui vous est adapté avec meilleure capacité de reconnaissance.
- 4 [Red Circle Button] Bouton **Enregistrer**: Débute l'enregistrement des chiffres assignés.
- 5 [Red X Button] Bouton **Supprimer tout**: Supprime tous les raccourcis vocaux.

Il existe 10 séries de 6 chiffres pré-réglés que vous devez réciter. Les étapes sont les suivantes:

1. Tapotez sur le bouton **Enregistrer** . Lorsque vous entendez un bip sonore, commencez à lire les chiffres affichés.
2. Après avoir récité, le système lira les chiffres que vous venez de réciter de façon à ce que vous puissiez vérifier que tout est correct.
3. Si tout est correct, veuillez tapoter sur **Oui** et le système vous demandera de poursuivre avec l'enregistrement de la série de chiffres suivante.
4. S'il est nécessaire de réciter une nouvelle fois ces chiffres, tapotez sur **Non** puis récitez-les encore une fois.
5. Si vous n'êtes pas satisfait de la voix enregistrée auparavant, tapotez sur le Bouton **Supprimer Tout**  et le système supprimera tous les enregistrements vocaux. Veuillez enregistrer une nouvelle fois.
6. Après avoir enregistré 10 séries de chiffres, le système vous informera que le modèle vocal est déjà créé.

#### Astuces

- Aussi tôt que vous aurez terminé l'enregistrement, vous pourrez cocher "**Utiliser le modèle adapté**" pour utiliser le modèle personnel qui vous est adapté. Il est recommandé de réciter les 10 séries de chiffres de façon à ce que l'effet d'adaptation soit plus évident. Si vous ne voulez pas utiliser le modèle adapté, décochez simplement "**Utiliser le modèle adapté**".
- Si vous vous êtes entraîné avec les 10 séries de chiffres comme une seule série de modèles vocaux, le système indiquera que tous les chiffres sont déjà enregistrés lorsque vous activez cette fonction. Si certains des chiffres ne sont pas encore enregistrés, le système reviendra à l'endroit où il s'est arrêté la dernière fois pour vous laisser continuer avec la partie incomplète.
- Vous pouvez également tapoter sur le Bouton **Supprimer Tout**  et le système supprimera le dernier modèle vocal avec lequel vous vous êtes entraîné et vous laissera vous entraîner avec un nouveau modèle.

## Paramètre numéro

---

Le paramètre “**Longueur du numéro de téléphone**” définit le nombre maximal de chiffres qui peuvent être saisis comme numéro de téléphone. Ces paramètres permettent d'améliorer la précision de la reconnaissance.

Il existe trois champs sur cet écran, vous pouvez y définir respectivement les différentes longueurs ou vous pouvez sélectionner **Aucun** et ignorer ce paramètre.

Les réglages par défaut du système sont de 3, 7 et 10, cela signifie que votre système reconnaîtra les numéros de téléphone composés de 3, 7 et 10 chiffres lors des compositions numériques.

Si vous cochez **Pas de contrainte**, le système ne limitera pas la longueur du numéro de téléphone que vous saisissez, toute longueur de 1 à 18 chiffres sera acceptée.

Paramètres

Réglages Voice Commander

Longueur du numéro de téléphone

1. 3 chiffres

2. 10 chiffres

3. 11 chiffres

Pas de contrainte

Paramètre numéro Paramètre avancée à

## Paramètre avancée

---

Le paramètre Sensibilité concerne la reconnaissance vocale. Ces paramètres permettent d'améliorer la précision de la reconnaissance.



**1 Sensible:** Lorsque vous choisissez cette option, le système de reconnaissance vocale ne sera pas très strict en effectuant les tâches de reconnaissance vocale, en autres termes, avec ce paramètre, le système répondra dans la plupart du temps à vos commandes vocales et vous rencontrerez peu de situations où il n'y a pas de réponse par retour. Vous devez régler le système sur **Sensible** lorsque vous vous trouvez dans les environnements continuellement bruyants, par exemple, dans un train ou dans une usine, etc.

- 1. Normal:** **Normal** est le réglage par défaut et s'adapte au mieux à la plupart d'environnements.
- 2. Précis:** Avec le paramètre **Précis**, le système est plus strict en recherchant la correspondance des modèles vocaux. Il y aura peu de chances que les erreurs de reconnaissance se produisent si vous réglez le système sur **Précis**.

## FAQ

Question: Je veux passer un coup de fil à mon ami Andy Miller, mais je suis fatigué de lire les manuels. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si je veux simplement faire des appels?

Réponse: Assurez-vous d'avoir le nom et le numéro de téléphone de votre ami Andy Miller dans la base de données de contacts. Pressez le bouton **Voice Command** et prononcez "Appeler Andy Miller." Le système vous guidera.

Question: J'ai ajouté un nouveau contact mais il n'est pas reconnu.

Réponse:

1. Le système reconnaît uniquement les mots et les caractères anglais ou les chiffres. Tous les symboles ou marques seront ignorés. Cependant vous pouvez quand-même créer un raccourci vocal pour ces éléments.
2. Si le nombre des contacts dépasse 1.000 entrées, le système ne reconnaîtra pas les entrées supplémentaires jusqu'à ce qu'elles soient activées manuellement par l'utilisateur.
3. Pour consulter l'état des attributs de la commande vocale pour les contacts, veuillez passer sur la page Configuration des Contacts de la **Configuration Voice Commander**.

Question: J'ai enregistré un raccourci vocal pour un ami le mois passé, mais j'ai oublié le contenu de l'enregistrement. Est-ce que je dois refaire l'enregistrement?

Réponse: Non! Tapotez simplement sur **Règlages Voice Commander**, l'onglet **Contacts**, sélectionnez le contact puis tapotez sur le Bouton **Lecture** .

Question: J'ai fait l'entraînement numérique aujourd'hui, mais je trouve la précision plus mauvaise qu'avant, que faire maintenant?

Réponse: Vous pouvez réessayer l'entraînement numérique dans un endroit "silencieux". Si le problème persiste, désactivez le modèle adapté et utilisez le modèle par défaut. Pour désactiver le modèle adapté, tapotez sur **Règlages Voice Commander**, l'onglet **Entraînement numéro**, puis décochez "Utiliser le modèle adapté". Vous pouvez également tapoter simplement sur le Bouton **Supprimer Tout**  pour supprimer le modèle. De cette façon vous pourrez économiser un peu de mémoire.

Question: J'ai activé accidentellement **Voice Commander**, comment faire pour le désactiver?

Réponse: Prononcez "Au revoir".

## 14 Spécifications /

Élément	Description
Système d'exploitation	Windows Mobile® 6.1 Professionnel
Processeur	Samsung S3C6400, 533 MHz
Mémoire	256 Mo de ROM Flash, 128 Mo de SDRAM
Affichage	2.8 pouces, 640 x 480 (VGA), 65,536 couleurs, TFT-LCD
Connexion / Communication	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 3.5G HSDPA / UMTS (2100/1900/850 MHz) GSM Quadribande : 850/900/1800/1900 MHz EDGE classe 10/GPRS classe 10</li><li>■ 2.75G GSM/GPRS Tribande (900/1800/1900)</li><li>■ LAN sans fil 802.11b/g</li><li>■ Bluetooth® v2.0 catégorie 2 + EDR</li></ul>
GPS	Module GPS intégré (SiRF Star III)
Appareil photo numérique	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 3.2M pixels autofocus avec flash, jusqu'à une résolution de 2048 x 1536</li><li>■ Caméra avec mise au point fixe 0.3M pour les conférences d'appel</li></ul>
Slot d'extension	MicroSD

■ Conception et spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Élément	Description
Capteur de lumière	Détection de la luminosité de l'environnement pour ajuster la luminance du panneau
Capteur de gravité	Reconnaît la détection du capteur de gravité, et modifie l'orientation de l'écran.
Interface/Audio	Haut-parleur, microphone intégrés et prise pour oreillette stéréo externe
Interface/Données	Sync USB, prise pour oreillette, Berceau avec 2ème chargeur de batterie
Source d'alimentation	Batterie: 1530 mAh Li-Ion polymère, rechargeable et remplaçable Adaptateur secteur: 100~240 VCA/50~60 Hz, 5V/1A DC
Température environnante	Fonctionnement quotidien: 0°C ~ 40°C Stockage: -10°C ~ 50°C
Humidité environnante	45% ~ 85%
Dimensions	106 x 60.5 x 17 mm 147g avec la batterie
Accessoires optionnels	Batterie, Chargeur pour véhicule, Montage en voiture, Câble de sortie TV

# **15** Note Légale et Déclaration de **Sécurité** /

---

## Informations SAR

Votre appareil contient un émetteur-récepteur radio, et il est conçu, fabriqué et testé pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radios recommandées par les directives internationales.

Les valeurs DAS maximum pour le DX900 sont les suivantes:

- 0.831 W/kg @10g (GSM 900)
- 0.373 W/kg @10g (GSM1800)
- 0.492 W/kg @10g (WCDMA 2100)
- 0.044 W/kg @10g (WiFi)

## Informations sur la Santé et la Sécurité

### **Sécurité concernant l'Electricité et la Batterie**

- ⊗ Veuillez utiliser SEULEMENT les accessoires approuvés par le fabricant. Aucune batterie, aucun adaptateur CA et aucun câble dont l'authenticité n'est pas vérifiée par le point de service autorisé ou le revendeur (même si semblable au produit d'origine en termes d'aspect ou de caractéristiques) ne doit pas être utilisé avec votre Pocket PC. La garantie de votre PC Pocket NE s'applique PAS aux dommages provoqués par utilisation avec des produits non-approuvés par le fabricant.
- ⊗ Respectez les spécifications du constructeur de la batterie: Evitez de charger la batterie lorsque la température environnante est supérieure à 45°C. Ne pas stocker ou utiliser la batterie lorsque la température environnante est supérieure à 50°C. Dans le cas contraire, une dilatation ou une fuite de batterie peut se produire.
- ⊗ Ne tentez pas de démonter, de frapper, de percer ou d'endommager la batterie pour éviter de provoquer des blessures ou des dangers.

### **Sécurité concernant l'Environnement d'Utilisation**

- ⊗ N'exposez pas directement le Pocket PC à l'un des environnements suivants: changements soudains de température, hautes températures (par exemple une exposition directe à la lumière du soleil ou à des plaques de cuisson), températures extrêmement basses, haute pression, zones produisant des interférences par décharge électrostatique ou des endroits poussiéreux ou humides. Ne trempez pas et ne mouillez pas le Pocket PC avec de l'eau ou d'autres liquides.
- ⊗ Ne placez pas le Pocket PC près d'appareils électriques (comme les TV, les ordinateurs, les scanners, les lecteurs de disques, les télécopieurs, les sèche-cheveux etc.) qui peuvent générer des interférences par décharge électrostatique.
- ⊗ Ne faites jamais tomber le Pocket PC et ne le soumettez jamais à des chocs importants.

- ⊗ N'utilisez pas un stylo ordinaire ou une autre sorte d'objet équipé d'une extrémité pointue pour tapoter sur le couvercle du Pocket PC ou sur son écran (l'écran LCD) afin d'éviter d'endommager et de rayer leur surface.
- ⊗ N'utilisez pas de liquides corrosifs ou volatils pour essuyer le Pocket PC. Si nécessaire, utilisez un chiffon ou un tissu doux pour essuyer le Pocket PC.

#### **Sécurité concernant la Garantie**

- ⊗ Au cas où le Pocket PC serait endommagé, merci de le renvoyer à votre lieu d'achat. Ne tentez pas de démonter cet appareil par vous-même, ne pas respecter cette consigne peut annuler la garantie.
- ⊗ Nous ne serons pas tenus responsables pour toute réclamation de garantie relative aux dommages provoqués par le non-respect des instructions d'utilisation de la part de l'utilisateur.

#### **Sécurité concernant les Données**

Cette société n'est pas tenue pour responsable des pertes de données quelles qu'elles soient et de tout dommage provoqué au Pocket PC suite à une mauvaise utilisation. Enregistrez séparément les données importantes de votre ordinateur portable ou utilisez les accessoires USB fournis avec cet appareil pour sauvegarder les données importantes sur votre ordinateur ou une carte mémoire.

#### **Restrictions concernant la confidentialité**

Certains pays exigent une divulgation complète des conversations téléphoniques enregistrées et stipule que vous devez informer la personne avec laquelle vous avez une conversation qu'elle est en cours d'enregistrement. Respectez toujours les lois et les réglementations concernées dans votre pays lorsque vous utilisez la fonction d'enregistrement de votre Pocket PC Phone.

#### **CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES**

Lorsque vous utilisez cet appareil, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées afin d'empêcher les poursuites légales possibles ou de dommages.

### **Sécurité concernant les aéroports, les établissements médicaux et les environnements inflammables**

Lorsque vous êtes à bord d'un avion, dans un site médical, ou à une station service où les communications sans fil sont interdites, veuillez lancer le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) et pointer sur le bouton . Lorsque la couleur de l'icône passe à l'orange , le Flight Mode (Mode Avion) est activé et la connexion sans fil du Pocket PC est désactivée.

### **Sécurité dans les Avions**

En raison des éventuelles interférences pouvant être provoquées par cet appareil au système de navigation d'un avion et à son réseau de communications, l'utilisation de cet appareil dans un avion est contraire à la loi dans la plupart des pays.

### **Interférences avec les Fonctions d'Equipements Médicaux**

Cet appareil peut provoquer un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est interdite dans la plupart des hôpitaux et des cliniques médicales.

### **Restrictions concernant l'Environnement**

Ne pas utiliser cet appareil dans des stations de carburants. L'utilisation de ce produit est également interdite dans les entrepôts de combustible, les usines chimiques et les lieux contenant des explosifs.

### **Sécurité concernant l'environnement**

Ne pas utiliser cet appareil dans des stations de gaz, des entrepôts de carburant, des usines chimiques ou des endroits où des travaux sur les explosifs sont en cours ou dans des atmosphères potentiellement explosives comme des zones de carburant, dans les cales de bateau, pendant le transfert ou le stockage de produit chimique ou de fuel et dans des zones où l'air contient des particules ou des produits chimiques. Veuillez noter que des étincelles dans de tels endroits peuvent provoquer une explosion ou un incendie résultant des blessures sérieuses ou même de décès.

### **Atmosphères Explosives**

Lorsque vous vous trouvez dans des lieux avec une atmosphère potentiellement explosive ou dans des endroits où il y a la présence de matériaux inflammables, ce produit doit être éteint et vous devez respecter toutes les consignes et indications. Des étincelles dans de tels endroits peuvent provoquer une explosion, des blessures sérieuses ou même un décès. Les utilisateurs sont avertis de ne pas utiliser l'équipement dans des points de vente de carburants, par exemple des stations de service ou de gaz. Il est rappelé aux utilisateurs l'obligation d'observer les restrictions concernant l'utilisation des équipements radio dans les entrepôts de carburant, les usines chimiques ou dans les endroits où il y a des travaux aux explosifs en cours. Les zones avec une atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. Cela comporte les zones de ravitaillement en carburant, les cales des bateaux, pendant le transfert ou le stockage de produit chimique ou de fuel, et dans des zones où l'air contient des particules ou des produits chimiques comme la poussière, la poudre métallique ou de céréales.

### **Rayonnement Non-ionisant**

Cet appareil doit être utilisé uniquement dans des conditions normales suggérées afin d'assurer les performances radioactives et la sécurité concernant l'interférence. Comme pour d'autres équipements de transmission radio portables, les utilisateurs sont informés que, à des fins d'un fonctionnement satisfaisant de l'équipement et de la sécurité de la personne, il est conseillé qu'aucune partie du corps humain ne soit trop près de l'antenne lors du fonctionnement de l'équipement.

### **Sécurité Routière**

Les conducteurs de véhicule ne sont pas autorisés à utiliser la fonction téléphonique avec les appareils portables pendant la conduite, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation des appareils mains-libres est une solution de substitution autorisée.

## Notices réglementaires

### **Numéros d'identification d'agence**

A des fins d'identification réglementaires, votre produit a reçu un numéro de modèle DX900.

Pour assurer une utilisation sûre et fiable en continu de votre Pocket PC, utilisez seulement les accessoires énumérés dans le présent document.

Ce produit est prévu pour être chargé seulement depuis un chargeur de batterie approuvé (CC 5V nominal, 1A)

### **Déclaration de conformité de l'Union Européenne**

L'inscription CE indique que le produit sur lequel elle est apposée est conforme à toutes les directives applicables du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, en particulier la Directive sur les équipements terminaux de radio et de télécommunication (R& TTE), 1999/5/CE.

### **Votre produit se conforme aux normes européennes suivantes :**

- ⊗ EN 60950-1:2001 (IEC 60950-1 (Modifiée)) – Équipements des technologies de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences générales.
- ⊗ ETSI EN 301 511 V9.0.2(2003-03) – Communications mobiles (GSM); Norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et DCS 1800 couvrant les exigences essentielles sous l'article 3.2 de la directive R&TTE (1999/5/CE).

- ⊗ ETSI EN 300 328 V1.7.1 - CEM et spectre radioélectrique (ERM) ;  
Système de transmission de données à large bande ; Caractéristiques techniques et conditions d'essai des matériels de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement du spectre ; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la Directive R&TTE.
- ⊗ ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 - CEM et spectre radioélectrique (ERM);  
Compatibilité Électromagnétique (CEM) pour les équipements de communication radio et services ; Partie 1:exigences techniques communes.
- ⊗ ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 - CEM et spectre radioélectrique (ERM) ;  
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et les services radio ; Partie 7: conditions spécifiques pour la radio mobile et portable et les équipements auxiliaires dans les systèmes de télécommunications cellulaires numériques (GSM et DCS).
- ⊗ ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 - Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et les services radio;  
Partie 17: Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission large bande à 2,4 GHz et les équipements haute performance RLAN à 5 GHz.
- ⊗ EN 55013:2001 – Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés — Caractéristiques des perturbations radioélectriques.
- ⊗ EN 55020:2002 – Immunité électromagnétique des récepteurs de radiodiffusion et des appareils associés.

- ⊗ EN 50371:2002 – Norme générique pour démontrer la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz).
- ⊗ EN 50360 – 2001 – Norme de produit pour la mesure de la conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition du public aux champs électromagnétiques (300 MHz ~ 3 GHz).

## Notices WEEE

La directive concernant la mise au rebut du matériel électrique et électronique (WEEE), qui est entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a eu comme conséquence une modification importante dans le traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie.

Le but de cette directive est, en première priorité, la prévention WEEE, et en outre, de favoriser la réutilisation, le recyclage et les autres formes de récupération de tels déchets afin de diminuer la mise au rebut.



Le logo WEEE (indiqué à gauche) sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut ni jeté avec vos déchets ménagers ordinaires. Vous êtes responsable de mettre au rebut tous vos équipements électronique ou électrique en les transférant vers un point spécifique de collecte pour le recyclage de tels déchets dangereux. La collecte isolée et la bonne récupération de vos appareils électroniques et électriques au moment de leur mise au rebut nous permettront d'aider à préserver les ressources naturelles. Par ailleurs, le recyclage approprié des appareils électroniques et électriques mis au rebut assure la sécurité de la santé des personnes et de l'environnement.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut des appareils électroniques et électriques, sur leur récupération, et sur les points de collecte, veuillez contacter votre conseil municipal local, le service d'élimination des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'appareil ou le fabricant de l'appareil.

15-10

## 16 FAQ /

---

1. Quelles sont les fonctions que le Pocket PC possèdent?

Réponse:

- ❶ Capacité d'accepter deux cartes SIM.
- ❷ Module réseau sans fil 802.11b/g intégré.
- ❸ Le dernier système d'exploitation Windows Mobile® 6.1 Professionnel, avec tous ses paramètres stockés sur une Flash ROM. Vous n'avez pas à vous soucier de la perte de vos données même si votre Pocket PC est complètement à court d'alimentation. L'espace de mémoire Flash ultra-large est capable d'enregistrer une quantité importante de données personnelles et des programmes d'application.

2. Comment faire pour configurer le réseau sans fil? Et comment faire pour me connecter à Internet?

Réponse: Le **Communication Manager** (Gestionnaire de comms) vous aidera à gérer vos périphériques Bluetooth, vos périphériques GSM portables et vos réseaux sans fil.

- ❶ Lorsque vous souscrivez aux forfaits pour la connexion Internet sans fil, vous obtiendrez des informations comme une adresse IP, une adresse du serveur DNS, un serveur Proxy, un numéro de port de connexion et une clé réseau, vous en aurez besoin pour vous connecter à Internet avec succès. Les réseaux professionnels peuvent nécessiter parfois des informations complémentaires, veuillez contacter l'administrateur réseau de votre entreprise pour les détails. S'il s'agit de la première fois que vous utilisez votre réseau sans fil, veuillez vous référer à la section "Configurer votre Réseau Sans Fil" et effectuer les configurations nécessaires.
- ❷ En général vous pouvez activer la connexion sans fil en tapotant sur l'icône  sous **Communication Manager** (Gestionnaire de comms). Lorsque votre Pocket PC détecte et se connecte à un réseau sans fil disponible, l'icône  apparaîtra en haut de votre écran, cela signifie que votre Pocket PC s'est connecté avec succès à un point d'accès réseau. A ce moment-là, la DEL en haut à gauche de votre Pocket PC clignotera en ambre.

3. Mon Pocket PC ne démarre pas. Que dois-je faire?

Réponse:

- ❶ Assurez-vous que la batterie du Pocket PC utilisée possède suffisamment de puissance.
- ❷ Branchez votre Pocket PC dans le chargeur, et assurez-vous que le voyant de charge rouge est allumé. Pressez le “uton Alimentation”.

4. L'écran de mon Pocket PC se fige ou le système ne répond pas. Qu'est-ce que je dois faire?

Réponse:

- ❶ Vous pouvez réinitialiser votre Pocket PC. Cela signifie redémarrer le système complètement pour libérer les ressources inutiles de manière à ce que le système puisse revenir à son état normal.
- ❷ Si votre Pocket PC ne fonctionne toujours pas correctement après la réinitialisation, vous devrez effectuer un démarrage à froid pour résoudre ce problème.

Comment réaliser un démarrage à froid:

Patiencez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran se réveille et affiche le nom du modèle, la version de firmware et la date du firmware de votre appareil, appuyez immédiatement sur  et maintenez enfoncé. Continuez d'appuyer sur  et relâchez lorsque vous voyez une boîte de demande à l'écran.

**Si vous répondez “Oui” aux questions affichées après un démarrage à froid. (Effacer toutes les données et charger les paramètres par défaut?) Les programmes que vous avez installés, les paramètres que vous avez effectués et les données que vous avez saisies (par exemple, “Contacts” et “Agenda Electronique”) seront tous perdus et reviendront à leur réglage par défaut.**

En conséquence, nous vous suggérons de copier vos données sur la carte de stockage. Les données stockées sur la carte de stockage ne seront pas perdues à la suite d'un démarrage à froid. Vous pouvez également synchroniser les données sur votre Pocket PC avec votre ordinateur de bureau.

5. Pourquoi mon Pocket PC n'émet-il aucun son?

Réponse:

- ❶ Tapotez sur l'icône de haut-parleur  située en haut à droite de l'écran puis sélectionnez les options de contrôle du volume ou réglez le volume des appels entrants.
- ❷ Sinon, vous pouvez utiliser la touche de commande du volume pour contrôler le volume.

6. Pourquoi l'écran de mon Pocket PC devient-il automatiquement sombre?

Réponse: Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** >

**Rétro-éclairage** > l'onglet **Alimentation par batterie** ou l'onglet **Alimentation externe**. Vous verrez que si vous utilisez l'alimentation de la batterie, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes par défaut; l'alimentation externe s'éteint au bout d'une minute par défaut. Si vous trouvez que ces délais sont trop courts, vous pouvez les prolonger si nécessaire.

7. Lorsque je veux ouvrir un programme ou un fichier, un message d'avertissement "Mémoire insuffisante" s'affiche. Que dois-je faire?

Réponse: Comme la mémoire de votre Pocket PC est partagée en mémoire de stockage et en mémoire pour les programmes, les méthodes suivantes vous seront utiles. Vous pouvez choisir celle qui fonctionne le mieux pour vous.

- ❶ Supprimez les programmes que vous avez installés ou les programmes qui ne sont pas fréquemment utilisés afin de libérer l'espace de mémoire pour les programmes.
- ❷ Supprimez les données qui ne sont pas utilisées fréquemment ou qui sont inutiles pour libérer de l'espace mémoire pour le stockage.

8. Les caractères à l'écran sont trop petits pour être lus. Comment faire pour les agrandir?

Réponse: Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Écran** > l'onglet **Taille du texte**. Vous pouvez régler la taille du texte comme vous le voulez. Vous pouvez également sélectionner l'orientation paysage dans l'onglet **Général**. Essayez-les et modifiez-les afin de pouvoir lire plus confortablement.

9. Le point de contact de mon stylet n'est pas très précis. Que dois-je faire?

Réponse: Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Système** > **Écran** > le bouton "**Configurer l'écran**". Appuyez simultanément sur  en bas à gauche du Pocket PC et sur le bouton d'exécution au centre du pavé de navigation.

10. Les boutons matériels de mon Pocket PC ne répondent plus du tout ou lancent des programmes erronés. Que dois-je faire?

Réponse: Tapotez sur  > **Paramètres** > l'onglet **Personnel** > **Boutons**. Vérifiez la bonne configuration de chaque bouton.

**11. Impossible d'exécuter ActiveSync sur mon Pocket PC ou impossible d'effectuer une connexion. Que dois-je faire?**

Réponse:

- ❶ Assurez-vous que vous avez installé Activesync version 4.5 ou supérieure. Le CD fourni avec le produit contient ce logiciel. Si vous avez perdu le CD, vous pouvez le télécharger à partir du site web Microsoft.
- ❷ Assurez-vous que le berceau du chargeur ainsi que le câble USB fournis avec le produit sont bien connectés à votre ordinateur.
- ❸ Assurez-vous que vous n'êtes pas en train d'exécuter un autre programme utilisant le même port série que celui sélectionné pendant l'installation.
- ❹ Si votre Activesync ne fonctionne toujours pas, enlevez et supprimez l'ancienne version du logiciel Activesync du côté PC et installez le de nouveau.

**12. Mon PC utilise le système d'exploitation Windows Vista™, comment va-t-il traiter la connexion au Pocket PC ?**

Réponse:

- ❶ Veuillez vous assurer que Windows Mobile® Device Center, inclus sur CD d'accompagnement, est installé.
- ❷ Assurez-vous que le câble USB inclus est correctement connecté au port du PC.

**13. Mon PC a actuellement Microsoft Outlook installé dessus, fonctionnera-t'il avec le Pocket PC?**

Réponse: Référez-vous au lien de téléchargement que vous verrez sur le CD d'accompagnement. Si votre version actuelle de Microsoft Outlook est plus ancienne, désinstallez l'ancienne version, puis installez la version d'essai limitée de Microsoft Outlook. Une fois la période d'essai terminée, contactez Microsoft pour plus d'informations sur l'achat d'une version au détail.





First Version: January 2009  
Current Version: January 2009, Version 1  
Number: 20081218