

Acer E100/E101

Handleiding

Acer E100/E101 Smartphone

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

Plaats van aankoop: _____

Inhoudsopgave

De smartphone leren kennen

Eigenschappen en functies	5
Andere hulpbronnen	6
Productregistratie	7

Hoofdstuk 1: Instellen

De smartphone uitpakken	9
De smartphone leren kennen	10
Een simkaart plaatsen	12
De batterij plaatsen of verwijderen	13
Voor het eerst inschakelen	15

Hoofdstuk 2: Bellen

Voordat u kunt bellen	19
De numerieke toetsen op het scherm	20
Het belscherm	22
Schermopties tijdens een gesprek	22

Hoofdstuk 3: Invoerapparaten

De stylus	27
Het touch-wiel	27
Het schermtoetsenbord	28

Hoofdstuk 4: Berichten

Het berichtenscherm	31
Tekstberichten (sms)	32
Mms-berichten	33
E-mail	36

Hoofdstuk 5: De camera gebruiken

Indicatoren en pictogrammen van de camera	40
Een foto maken	41
Een video opnemen	42

Foto- en video-opties	43
Hoofdstuk 6: Geavanceerd gebruik	
Stille modus	45
De smartphone in de vluchtstand schakelen	45
Comm. beheer	46
Verbindingsinstellingen aanpassen	47
Telefooninstellingen	49
Het telefoonboek beheren	51
SIM-beheer	53
Verbinding maken met een pc en gegevens synchroniseren	55
Andere functies	56
Afspelen van multimedia	57
Update satellietgegevens	59
De smartphone aanpassen	60
De smartphone updaten	66
De smartphone herstellen	67
Hoofdstuk 7: Accessoires en tips	
De headset gebruiken	71
Een Bluetooth-headset gebruiken	71
De smartphone als modem gebruiken	72
Een microSD-kaart plaatsen	74
Appendix	
FAQ, problemen oplossen en foutmeldingen	77
Specificaties	79
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	82
Alarmnummers	88
Informatie over wegwerpen en hergebruik	90
Onderhoud van de smartphone	90
Veiligheidsreguleringen	92

De smartphone leren kennen

Eigenschappen en functies

Uw nieuwe smartphone is een multifunctioneel hulpmiddel, barstensvol intuïtieve functies en krachtige toepassingen. Hiermee kunt u eenvoudig en efficiënt uw gegevens ordenen en deze gegevens synchroniseren met uw persoonlijke activiteiten. Met de smartphone kunt u:

- Onderweg e-mail opvragen.
- Bellen via een 3G/HSUPA/HSDPA-netwerk of EDGE/GPRS/GSM-netwerk (afhankelijk van het model).
- Draadloos verbinding maken met uw mobiel netwerk om te kunnen internetten en andere netwerkfuncties te gebruiken.
- Informatie uitwisselen met toestellen met Bluetooth-functionaliteit.
- Eenvoudig contacten beheren en gebruik maken van sociale netwerken.

Productkenmerken

- Qualcomm MSM/ESM 7225 528 MHz processor
- 512 MB ROM, 256 MB RAM
- 3,2" 400 x 240-pixel tft-lcd touchscreen
- MicroSD-geheugenkaartsleuf
- Hoge dichtheid, oplaadbaar, 1140 mAh lithium-polymeerbatterij (vervangbaar)
- Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Edition
- Gebruiksvriendelijke functies van Acer: Telefoonboek, Agenda, Telefoonkiezer met Favorieten,

Andere hulpbronnen

Voor meer hulp over het gebruik van de smartphone, kunt u gebruik maken van deze gidsen:

Voor meer informatie over:	Zie:
Programma's op de smartphone en extra programma's die op de smartphone kunnen worden geïnstalleerd	Deze handleiding. Bijgesloten op de Companion CD van de smartphone. Levert online naslag over de functies van de smartphone.
Actuele informatie over de smartphone	www.acer.com
Ondersteuning	www.acer.com/support

De helpmenu's openen

De smartphone bevat gedetailleerde helpmenu's om u te helpen bij het opzetten van verbindingen het gebruiken van de toepassingen.

1. Tik op **Start > Help** om de Helpmenu's te openen.
2. Tik op **Inhoud** om alle helponderwerpen te zien of tik op **Zoeken** voor hulp over specifieke onderwerpen.

Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U heeft dan namelijk toegang tot enkele handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers
- Lidmaatschap van de Acer-community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes
- Het laatste nieuws van Acer

Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u!

Zo registreert u

U registreert uw Acer-product via onze website **registration.acer.com**. Kies uw land en volg de eenvoudige instructies.

U kunt ook klikken op **Start > Registratie** om met de smartphone te registreren.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u ter bevestiging een e-mail met belangrijke gegevens. Bewaar deze e-mail op een veilige plek.

Hoofdstuk 1: Instellen


De smartphone uitpakken

Uw nieuwe smartphone is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Acer E100/E101 Smartphone
- Stylus
- Batterij
- Aan de slag
- Companion CD
- Usb-kabel
- Adapter
- Headset
- Beschermend laagje op scherm

De smartphone leren kennen

Aanzichten

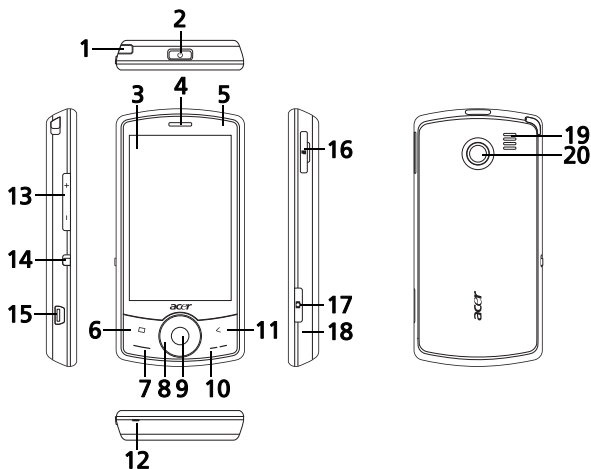

Nr.	Item	Beschrijving
1	Stylus	Voor het invoeren van gegevens of het selecteren van items op het touchscreen.
2	Toets Aan/uit	Indrukken om het scherm in of uit te schakelen of om de slaapstand te activeren; ingedrukt houden om de smartphone uit te schakelen.
3	Touchscreen	Touchscreen van 3,2-inch, 400 x 240 pixels voor het weergeven van gegevens, telefoonnummers en om informatie in te voeren.
4	Luidspreker van de telefoon	Hierdoor is geluid te horen; geschikt voor normaal telefoongebruik.

Nr.	Item	Beschrijving
5	Led-indicator	Indicatoren voor oplaadstatus van batterij en gebeurtenissen.
6	Toets Begin	Terug naar het scherm Vandaag.
7	Toets Bellen	Telefoon activeren/bellen/weergeven van recent gedraaide nummers/ gesprek beantwoorden.
8	Touch-wiel/4-wegtoets	Touch-wiel en 4-wegnavigatietoets om de cursor te besturen. Maak met uw vinger een cirkelbeweging om het touch-wiel te gebruiken, of druk stevig om één van de vier richtingstoetsen te activeren.
9	Toets Midden	Druk op de toets Midden om het geselecteerde item te activeren.
10	Toets Stoppen	Indrukken om een gesprek te beëindigen.
11	Toets Terug	Eén menustap terug.
12	Microfoon	Interne microfoon.
13	Toets Volume omhoog/omlaag	Zet het telefoonvolume hoger of lager.
14	Toets Stil	Schuif de toets omlaag om de stille modus te activeren.
15	Mini-usb-aansluiting	Aansluiting voor usb-kabel/ koptelefoon/oplader.
16	Geheugenkaartsleuf	Plaats voor een microSD-kaart.
17	Toets Camera	Activeert de camera of maakt een foto.
18	Toets Reset	Wist het geheugen van de smartphone.
19	Handsfree luidspreker	Hierdoor is geluid te horen; geschikt voor handsfree gebruik.
20	Camera	Een 2-megapixelcamera.



Opmerking: U kunt de functies van de toetsen Begin, Terug en Camera aanpassen, al wordt aangeraden de standaardinstellingen te gebruiken. Zie "De toepassingstoetsen" op pagina 63.

Led-indicator


Kleur	Toestand	Beschrijving
Rood	Brandt	Batterij wordt opgeladen.
	Knippert traag	Batterijspanning is laag.
	Knippert tweemaal snel	Batterijspanning is uitermate laag.
	Knippert snel	Batterijspanning is te laag om de telefoon te starten.
Oranje	Knippert traag	Nieuwe gebeurtenis (gemiste oproep, nieuw bericht, afspraak, enz.)
Groen	Brandt	Batterij is volledig opgeladen; trek de oplader los.

Een simkaart plaatsen

U kunt pas volledig gebruik maken van alle telefoonfuncties van de smartphone, als u een simkaart plaatst. De simkaarthouder zit aan de onderkant van de batterijnis.

1. Schakel de smartphone uit door de aan/uittoets ingedrukt te houden.

2. Schuif de batterijklep omlaag en til deze weg van de smartphone.
3. Indien nodig verwijdert u de batterij zoals beschreven in **“De batterij plaatsen of verwijderen” op pagina 13.**
4. Plaats de simkaart zoals is aangegeven.
5. Plaats de batterij en batterijklep terug.

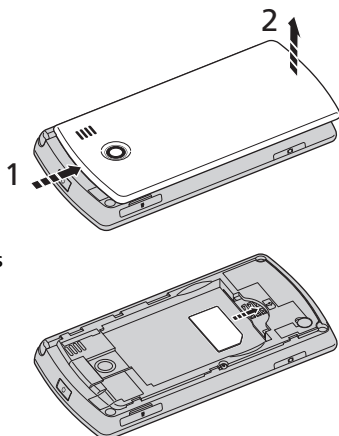

Simkaart blokkeren

De smartphone is wellicht uitgerust met een simkaartblokkering, d.w.z. alleen u kunt de simkaart gebruiken die door uw netwerkaanbieder is geleverd.


U kunt de simblokkering opheffen door contact op te nemen met uw netwerkaanbieder.

De batterij plaatsen of verwijderen


De smartphone gebruikt een vervangbare batterij als stroombron. De batterij is los van de smartphone verpakt en moet in de smartphone worden geplaatst en opgeladen, voordat u de smartphone kunt gebruiken.

De batterij plaatsen

1. Open de klep zoals is beschreven in **"Een simkaart plaatsen" op pagina 12.**
2. Plaats de batterij in de batterijnis, richt de contactpunten van de batterij op de contactpunten in de nis.

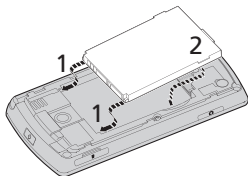

3. Plaats de uitstulpingen aan de binnenkant van de batterijklep in de uitsparingen op de smartphone. Schuif de klep voorzichtig omhoog totdat deze op z'n plek klikt.

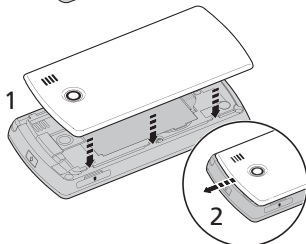

PAS OP: Explosiegevaar als de batterij vervangen wordt door een batterij van een onjuist type. Werp gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

De batterij opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de smartphone elke dag opladen om de batterij helemaal vol te maken.

Sluit de adapterkabel aan op de mini-usb-aansluiting van de smartphone.

De batterij verwijderen

Open de batterijnis zoals in “**De batterij plaatsen**” op pagina 14. Til de batterij uit de nis met de klem aan de bovenkant van de batterij.

Plaats de batterijklep terug zoals hierboven is beschreven.

Voor het eerst inschakelen

U schakelt de smartphone voor het eerst in, door de toets Aan/uit ingedrukt te houden totdat het opstartscherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm om de telefoon in te stellen.

De pincode invoeren

Als u voor het eerst een simkaart plaatst, moet u wellicht een pincode invoeren met de numerieke toetsen op het scherm.



.....
Belangrijk: Afhankelijk van de pininstellingen, wordt u, telkens als u de telefoonfunctie inschakelt, gevraagd de pincode in te voeren.
.....

Als de ingevoerde pincode onjuist is verschijnt een waarschuwing.

Een nieuwe simkaart activeren


Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor details hierover.

Het scherm Vandaag

Telkens als u de smartphone inschakelt, wordt het scherm Vandaag weergegeven. Via dit scherm heeft u snel, via pictogrammen, toegang tot veelgebruikte functies van de smartphone.

De eerste keer dat u de smartphone start, ziet u snelkoppelingen en functiepictogrammen op het scherm.

Enkele kunnen worden gewijzigd, andere niet.

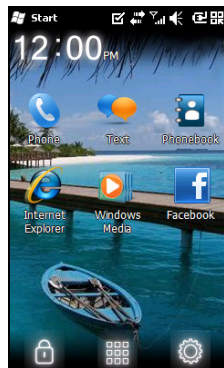

Telefoonpictogrammen

Via deze pictogrammen heeft u toegang tot de gebruikelijke telefoonfuncties. Ze mogen niet worden gewijzigd of verwijderd.

Pictogram	Beschrijving
	Opent de telefoonkiezer om een nummer te draaien.
	Opent het Windows Messaging programma waarmee u een e-mail, sms of mms kunt verzenden.
	Opent het Telefoonboek.

Snelkoppelingpictogrammen

U kunt maximaal zes snelkoppelingen op het scherm Vandaag plaatsen.

Pictogram	Beschrijving
	Opent Internet Explorer waarmee u op internet kunt surfen.
	Opent Windows Media Player waarmee u audio- en videobestanden kunt afspelen.
	Opent de Facebook-toepassing zodat u op dit populaire sociaal netwerk met andere personen kunt communiceren.

Configuratiepictogrammen

Via deze pictogrammen kunt u het scherm blokkeren, het Beginscherm van Windows openen en de snelkoppelingen wijzigen of verwijderen. Ze mogen niet worden verwijderd.

Pictogram	Beschrijving
	Blokkeert het scherm: Veeg naar links of rechts over het Slotpictogram om het scherm vrij te geven.
	Opent het Beginscherm van Windows.
	Hiermee kunt u pictogrammen wijzigen of toevoegen aan het scherm Vandaag (maximaal drie extra pictogrammen).


Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen

Tik op  voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van de wijzbare snelkoppelingen.

Als u op de **+** in een leeg snelkoppelingvak tikt, wordt direct het scherm geopend met alle beschikbare toepassingen op de smartphone.

Als u op een ingestelde snelkoppeling tikt, wordt u gevraagd of u de snelkoppeling wilt wijzigen of wilt verwijderen. Tik op **Annuleren** om de snelkoppeling te behouden.

Tik op  om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten.

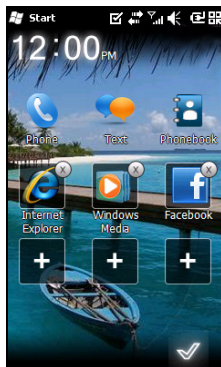

Verbinding maken met de pc en gegevens synchroniseren

U kunt de gegevens op de smartphone synchroniseren met de gegevens op de pc. Gebruik hiervoor de bijgesloten usb-synckabel en Windows Sync Center of ActiveSync.

Zie **“Verbinding maken met een pc en gegevens synchroniseren”** op **pagina 55** voor meer informatie over verbinding maken en synchroniseren.


Hoofdstuk 2: Bellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van telefoongesprekken en over de diverse beschikbare opties tijdens een gesprek.

Voordat u kunt bellen


Controleer voordat u iemand belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld; activeer de telefoon via Comm. beheer (zie "**Comm. beheer**" op pagina 46).

1. Open Comm. beheer door op het communicatiepictogram bovenin het scherm  te tikken, of via **Start** > **Comm. beheer**.
2. Tik op het pictogram Telefoonverbinding zodat de schuifknop naast **AAN** staat.

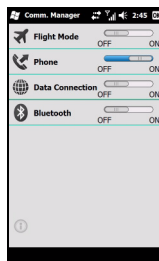

Bellen

1. Druk in het scherm vandaag op de toets *Bellen* of tik op **Telefoon**  om de numerieke toetsen op het scherm te openen.
2. Voer het nummer in dat u wilt draaien.
3. Druk op  om te bellen.
4. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

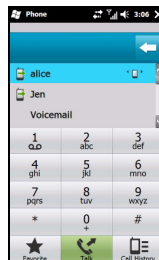


Opmerking: De telefoonfunctie moet worden ingeschakeld voordat het gesprek kan worden verbonden.

De numerieke toetsen op het scherm

Met de numerieke toetsen op het scherm kunt u nummers intypen om te bellen.

Open de numerieke toetsen op het scherm door op de toets *Bellen* te drukken of tik op

Telefoon (📞).

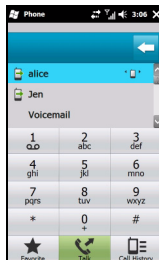

Een van uw contacten bellen

1. Uw contacten staan boven de numerieke toetsen op het scherm.
2. Tik op een contact om alle gegevens van deze persoon te openen.
3. Tik op **Kies** (📞) om de weergegeven contactpersoon te bellen.

Een nummer bellen vanuit Oproepgeschiedenis

De Oproepgeschiedenis staat ook boven de numerieke toetsen op het scherm, en tonen recent ontvangen, gebelde en gemiste gesprekken.

Tik op een nummer om de gespreksgegevens te zien. U kunt elk nummer uit Oproepgeschiedenis nogmaals bellen, door het nummer te kiezen en op de toets **Bellen** te drukken, of tik op **Kies** (📞).

Gemiste oproepen worden op het telefoonpictogram van het scherm Vandaag weergegeven, maar ook bovenop het scherm met het pictogram .

Bellen vanuit andere toepassingen

U kunt zelfs vanuit andere toepassingen snel en eenvoudig nummers bellen.

1. Druk op **Start** > **Telefoon**.
2. Bel het nummer.
3. Als u klaar bent met het gesprek, tik dan op **X** rechtsboven op het scherm om terug te keren naar de toepassing die geactiveerd was voor het gesprek.

Internationale nummers bellen


Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale voorvoegsel ('00', enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd gewoon **0** ingedrukt totdat **+** verschijnt.



.....
Waarschuwing: De kosten voor internationaal telefoneren verschillen, afhankelijk van het land dat u belt en uw netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, om een zeer hoge telefoonrekening tegen te gaan. Als u uw smartphone in het buitenland gebruikt, worden roaming-kosten in rekening gebracht. Raadpleeg voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming in het land dat u bezoekt.
.....

Het belscherm

Als u iemand belt verschijnt het belscherm, met daarom diverse opties.

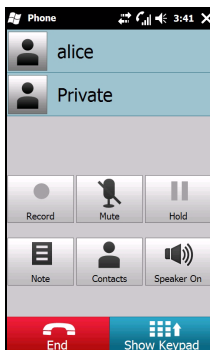

Pictogram	Beschrijving
	Het gesprek opnemen.
	Het gesprek dempen
	Het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen.
	Een opmerking toevoegen.
	De contactlijst openen.
	Het gesprek beëindigen.
	Het toetsenblok openen.



Opmerking: Bepaalde opties zijn alleen beschikbaar tijdens een gesprek. Deze menu-items zijn grijs gemaakt als u niet belt.

Schermopties tijdens een gesprek

Een gesprek beantwoorden

Druk op  om een gesprek te beantwoorden.

Een gesprek weigeren

Druk op de toets **Stoppen** of op  om het gesprek te weigeren.

Een gesprek beëindigen

Druk op  om een gesprek te beëindigen.

Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Plaats een gesprek in de wachtstand door in het belscherm op **In wachtstand** () te tikken. Tik nogmaals om het gesprek te hervatten.

Schakelen tussen gesprekken

Als u een tweede gesprek ontvangt terwijl u al belt, verschijnt een melding.

1. Druk op **Wisselen** () om het inkomende gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wachtstand te schakelen.
2. Tik op **Wisselen** () op het belscherm om te schakelen tussen gesprekken.

Telefonische vergaderingen

Als één of meer gesprekken in de wachtstand staan en een ander actief is, kunt u alle gesprekken samenvoegen in één telefonische vergadering.

1. Tik op **Opr.samenv.** (). Alle gesprekken worden samengevoegd.
2. Tik op **Stoppen** () en de verbinding met alle deelnemers wordt verbroken.

De luidspreker van de telefoon gebruiken

Met de luidsprekerfunctie kunt u gesprekken voeren zonder de smartphone vast te houden. Deze handsfree functie is met name handig als u meerdere taken tegelijk uitvoert.

Activeer de luidspreker door in het belscherm op **Luidspreker aan** () te tikken. Tik op **Luidspreker uit** () om de luidspreker uit te schakelen.

Opmerkingen toevoegen

U kunt tijdens een gesprek opmerkingen opschrijven of intypen zodat u deze belangrijke gegevens later kunt teruglezen.

1. Tik op **Opm.** () in het belscherm.
2. Gebruik het schermtoetsenbord om letters en tekens in te voeren of gebruik de stylus om handgeschreven opmerkingen te schrijven.
3. Tik op **OK** als u klaar bent om de opmerking op te slaan. U kunt later de notities teruglezen door te tikken op **Start > Notities**. Tik op de opmerking die u wilt openen en weergeven.

Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek

Schakel het geluid uit tijdens een gesprek door op **Dempen** () in het belscherm te drukken om de microfoon uit te schakelen. Tik op **Dempen uit** () om de microfoon weer in te schakelen.

Een gebeld nummer opslaan in contacten

U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Kies het nummer in Oproepgeschiedenis en tik op **Opslaan in Contacten**.
2. Kies uit opslaan op de **Simkaart** of **Telefoon**.
3. Voer de contactgegevens in en tik op **Opslaan**.

Een gemiste oproep opnieuw bellen

Als u een oproep misloopt, verschijnt het pictogram  op het beginscherm. Het cijfer geeft aan hoeveel gesprekken gemist zijn.

1. Tik op **Telefoon** om de details over de gemiste oproep te zien.
2. Selecteer het gesprek uit de lijst en druk op  of tik op **Bellen**.

Oproepgeschiedenis

Bekijk de recente gesprekken door Oproepgeschiedenis te openen: open de met de toets Bellen; tik vervolgens op **Oproepgesch.** (.

Menuopties van Oproepgeschiedenis

In het menu van Oproepgeschiedenis zijn diverse opties beschikbaar.

- Tik op (, ) om de oproepgeschiedenis te ordenen.
Tik bijvoorbeeld op (, ) om door Alle, Gemist, Gekozen en Ontvangen te bladeren.

Hoofdstuk 3:

Invoerapparaten

Dit hoofdstuk beschrijft de diverse invoermethodes die beschikbaar zijn op de smartphone.

De stylus

U gebruikt de stylus om items te selecteren en gegevens in te voeren. Haal de stylus voorzichtig uit de houder om de stylus te gebruiken.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan met de stylus om items te openen en opties te selecteren.

Verslepen: Houd de stylus op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren. Sleep op een rolbalk om de gegevens in een venster omhoog en omlaag te verschuiven.

Tikken en vasthouden: Tik met de stylus op een item op het scherm en houd vast om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

U kunt met de stylus ook gegevens op het scherm schrijven. Zie **“Het schermtoetsenbord” op pagina 28** voor meer details.

Het touch-wiel

Het touch-wiel bevat tevens een 4-weg richtingspad en een selectieknop.

Druk stevig links, rechts, boven of onder het touch-wiel om de selectie in de betreffende richting te verplaatsen, of raak het wiel zachtjes aan en




verplaatst uw vinger in een cirkelbeweging rond het wiel om de selectie omhoog/omlaag of links/rechts te bewegen, afhankelijk van de activiteit.

Gebruik de toets in het midden om het gemarkeerde item te selecteren.

Het schermtoetsenbord

U activeert het schermtoetsenbord in bepaalde toepassingen om gegevens in te voeren.

Tik op het toetsenbordpictogram onderin beeld om het toetsenbord te activeren. Tik nogmaals om het toetsenbord te verbergen.

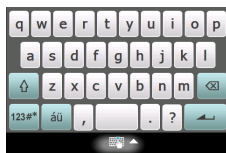

Tik op de pijl naast het toetsenbordsymbool om andere invoeropties te selecteren.

Modus	Beschrijving
Blokkerkenning*	Schrijf letters, getallen, symbolen en leestekens die worden geconverteerd in tekst.
Easy Keyboard	Toont een standaardtoetsenbord. Tik om letters en getallen in te voeren en gebruik functietoetsen.
Toetsenbord	Toont een compact toetsenbord.
Letterherkenning*	Schrijf hoofdletters, kleine letters, getallen en leestekens die worden geconverteerd in tekst.
Transcriber*	Gebruik de stylus om cursief, gemengd of gedrukt handschrift te schrijven dat in tekst wordt geconverteerd.
Symbolen	Toont alle symbolen en speciale karakters.
Transcriber*	Gebruik de stylus om cursief, gemengd of gedrukt handschrift te schrijven dat in tekst wordt geconverteerd.



Opmerking: De handschriftfunctie heeft enige oefening nodig om eraan te wennen. Tik op het ?-symbool, zichtbaar als een van de handschriftopties (*) geactiveerd zijn, om een schrijfdemonstratie te zien en de Helpmenu's te openen.

Tik op **Opties** in het toetsenbordmenu om opties en instellingen aan te passen voor elke invoermethode.

Woordaanvulling inschakelen

Met behulp van woordaanvulling verloopt het schrijven van e-mails, berichten en documenten op de smartphone veel efficiënter. Deze functie geeft suggesties voor woorden terwijl u typt.

1. Tik op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Invoer > tabblad Woordaanvulling**.
2. Selecteer de opties die u wilt activeren.
3. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Andere invoeropties

U kunt ook spraakopnameopties, zoomniveau en grammaticaregels instellen in het scherm Invoerinstellingen.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Invoer > tabblad Opties**.
2. Selecteer en configureer de betreffende instellingen.
3. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.



Opmerking: Zie de Helpmenu's voor meer informatie over het aanpassen van de invoerinstellingen.

Hoofdstuk 4: Berichten

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het instellen en gebruik van de sms-, mms- en e-mailfuncties van de smartphone.


Het berichtenscherm

Alle sms-, mms- en e-mailberichten zijn toegankelijk via het berichtenscherm.

Tik op **Tekst** (📄) om het berichtenscherm te openen. Tik vervolgens linksboven in het berichtenvenster op het keuzemenu om de maplijst te openen.

Alle e-mailaccounts, sms- en mms-mappen worden hier weergegeven. Tik op het plusteken naast elke map om de submappen te openen. Elke map bevat de volgende submappen:

- **Verwijderde items:** Toont alle berichten die geselecteerd zijn om te verwijderen.

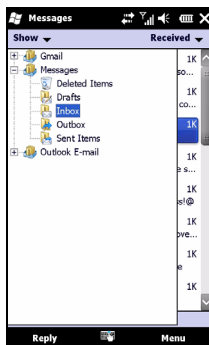

Opmerking: U voltooid het wissen van berichten, door ze tevens uit de mappen Verwijderde items te verwijderen. Tik op **Menu > Extra > Verwijderde items leegm.** om dit te bereiken.

- **Concepten:** Toont alle conceptberichten.

- Postvak IN: Toont alle ontvangen berichten.
- Postvak UIT: Toont berichten die nog moeten worden verzonden.
- Verzonden items: Toont alle verzonden berichten.

Tik op een submap om deze te openen. Tik op **Postvak IN** om terug te keren naar het berichtenscherf. Tik op **Menu** voor een lijst met opties voor de geselecteerde map.

Mappen beheren

Voor bepaalde mappen kunt synchroniseren, downloaden of andere instellingen kiezen. U kunt de mappen beheren door op **Menu** te tikken of houd ingedrukt op de mapnaam om een menu met opties te openen.

Tekstberichten (sms)

U kunt de smartphone gebruiken voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten van andere mobiele telefoons. Elk tekstbericht kan maximaal 160 tekens bevatten. Langere berichten worden opgedeeld in verscheidene tekstberichten, maar worden meestal weer samengevoegd door het ontvangende toestel.

Tekstberichten schrijven en verzenden

1. Tik op **Tekst** . Tik vervolgens op het keuzemenu linksboven in het berichtenscherf.
2. Tik op de map **Berichten** en het Postvak IN verschijnt.
3. Tik op **Menu** > **Nieuw** > **Tekstbericht**. Het venster voor het schrijven van een bericht verschijnt.
4. Voer een geadresseerde in, type het bericht en tik op **Verzenden**.

Tekstberichten beantwoorden

Als u een nieuw tekstbericht ontvangt, verschijnt bovenaan op het scherm Vandaag een pictogram en een melding.

1. Tik op **Tekst**  om het postvak IN te openen.
2. Tik op een bericht om het te openen.
3. Tik op **Beantwoorden** om het bericht te beantwoorden. Het venster waarin u een bericht kunt schrijven verschijnt.
4. Voer de tekst in en tik op **Verzenden**.

Tekstberichten ordenen

U kunt tekstberichten sorteren op berichttype, afzender, ontvangen berichten en berichtonderwerp.

Tik op het keuzemenu **Sorteren op** rechtsboven in het berichtenscherm en kies een optie uit de lijst.

Mms-berichten

Mms-berichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra mogelijkheden door het toevoegen van multimediabestanden zoals foto's, audio- of videoclip. Elk mms-bericht kan maximaal 300 kB groot zijn.

Verzenden van mms-berichten mogelijk maken

Voordat u mms-berichten kunt verzenden, dient u een verbinding en een profiel op te zetten. Vraag uw netwerkaanbieder voor de informatie die nodig is voor all instellingen.

1. Tik op **Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingen**.
2. U kunt **Een nieuwe modemverbinding toevoegen** bij **Internetinstellingen** of **WAP-instellingen**.

3. Het venster **Nieuwe verbinding maken** verschijnt.
4. Voer een naam in voor de verbinding.
5. Kies **Mobiele verbinding (GPRS)** uit de lijst **Kies een modem** en tik op **Volgende**.
6. Voer de naam in van het toegangspunt van uw netwerkaanbieder.
7. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in.
8. Tik op **Voltooien** om alle instellingen op te slaan en te sluiten.

Mms profielen opzetten

U kunt diverse mms-berichtprofielen kiezen en instellen voor verschillende netwerken en omgevingen.

1. Tik op **Tekst**  en vervolgens op het keuzemenu linksboven in het berichtenscherf.
2. Tik op de map **Berichten** en het Postvak IN verschijnt.
3. Tik op **Menu > Mms-instellingen > tabblad Mms-profielen**.
4. Tik op een profiel uit de lijst. Tik op **Bewerken** om de geselecteerde profielinstellingen weer te geven.
5. Tik op elk veld om de betreffende instelling aan te passen. Deze velden moeten automatisch worden ingesteld door uw netwerkaanbieder. In dat geval wordt aanbevolen de instellingen te laten zoals ze zijn.
6. Tik op **Gereed** zodra u klaar bent met het bewerken van het profiel.
7. Tik op **Selecteren** om het profiel uit de lijst te kiezen en tik op **OK**.



Opmerking: Zie de Helpmenu's voor meer informatie over de beschikbare opties tijdens het bewerken of maken van mms-profielen.

Mms-berichten maken

1. Tik op **Tekst** () en vervolgens op het keuzemenu linksboven in het berichtenscherm.
2. Tik op de map **Berichten** en het Postvak IN verschijnt.
3. Tik op **Menu > Nieuw > Multimediebericht** en het venster waarin u het bericht kunt schrijven verschijnt.
4. Voer de geadresseerde (en eventueel andere geadresseerden in de velden Cc en Bcc) in en het onderwerp van het mms-bericht.
5. U voegt een foto of videoclip bij door op **Afbeelding/video invoegen** () en selecteer het gewenste bestand.
6. Voeg een audiobestand toe door op **Audio invoegen** te tikken en selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen. Het audiobestand wordt in het bericht weergegeven.
7. Voeg tekst toe door op **Tekst invoegen** te tikken en voer vervolgens de tekst in. Alle bijlages en tekst wordt nu in het berichtvenster weergegeven.
8. Tik op **Verzenden**.

Mms-berichten beantwoorden

Als u een nieuw mms-bericht ontvangt, verschijnt bovenaan op het scherm Vandaag een pictogram en een melding.

1. Tik op **Tekst** () en vervolgens op het keuzemenu linksboven in het berichtenscherm.
2. Tik op de map **Berichten** en het Postvak IN verschijnt.
3. Tik op een bericht om het te openen.
4. Tik op **Menu > Beantwoorden** om het bericht te beantwoorden. Het berichtvenster verschijnt.
5. Volg de stappen beschreven bij **"Mms-berichten maken"** op **pagina 35** om een antwoord te schrijven.
6. Tik op **Verzenden**.

Mms-berichten ordenen

U kunt mms-berichten sorteren op berichttype, afzender, ontvangen berichten en berichtonderwerp.

Tik op het keuzemenu **Sorteren op** rechtsboven in het berichtenschermb en kies een optie uit de lijst.




Opmerking: Zie de Helpmenu's voor meer informatie over de beschikbare menu's als u sms- en mms-berichten schrijft, beantwoordt en ordent.


E-mail

De smartphone gebruikt Outlook Mobile voor het beheren van e-mailaccounts. Tik op **Start > E-mail** om de accountinstellingen te openen. Tap **E-mail instellen** om uw e-mailaccount in te stellen.

Voer uw e-mailadres en wachtwoord in om het account in te stellen. Kies of u het wachtwoord opslaat of niet.

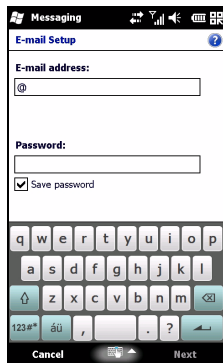

Als u alle gegevens hebt ingevoerd, tikt u op **Volgende**. Op de smartphone zijn al een aantal instellingen opgenomen voor diverse bekende netwerkaanbieders, en instellingen worden aanbevolen als uw e-mailadres wordt herkend. Wordt uw adres niet herkend, probeert de smartphone verbinding met internet te maken om de instellingen te vinden.

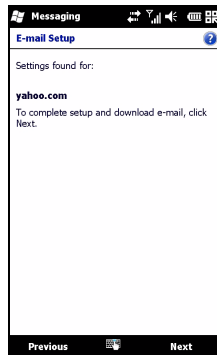

Hoofdstuk 5: De camera gebruiken

Aan de achterzijde van de smartphone is een 2 megapixel digitale camera geplaatst. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.

Activeer de camera door op de cameratoets te drukken, of ga naar **Start > Multimedia > Camera**.

Indicatoren en pictogrammen van de camera



Pictogram Beschrijving



Naar een andere cameramodus schakelen.

- Foto - normaal fotograferen.
- Video - video opnemen.
- POI-foto - Maak een foto en voeg er gps-coördinaten van de locatie bij.
- Continu 3/5 - Maak een reeks van drie of vijf foto's (kies het aantal foto's door herhaaldelijk op het pictogram te tikken).
- MMS - Maak een foto die geschikt is voor een mms.



Schakel de tijdstempel in of uit.



Past de beeldresolutie aan.

Pictogram Beschrijving



Pas een effect toe op gemaakte foto's:

- Normaal - geen effect.
- Grijstinten - foto's in zwart/wit.
- Negatief - gebruikt negatieve kleuren in de foto.
- Sepia - geeft de foto een sepiatint.
- Spiegelen - foto wordt gespiegeld.
- Schak.red. - maakt de kleuren vlakker.
- Solaris. - invertteert de kleuren.



Opent de pagina met geavanceerde instellingen.



Sluiten en terug naar het vorige scherm.



Stelt de witbalans in.



Schakelt de zelfontspanner in of uit.



Past de ISO-instellingen aan.



Opent het album om miniaturen van de opgeslagen foto's en video's te zien.



Geeft aan hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel foto's u nog kunt maken.



Geeft de oplaadstatus van de batterij aan.



Geeft de actuele vergroting aan. Gebruik de toetsen volume-omhoog/omlaag om de vergroting aan te passen.

Een foto maken

1. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.
2. Pas alle benodigde instellingen aan, zoals helderheid en scènemodus. Zoom in of uit met de (+/-) volumetoetsen.

3. Druk de cameratoets helemaal in om de foto te maken.

Een video opnemen

1. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.
2. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te starten.
3. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te stoppen.

Ondersteunde formaten

De volgende bestandsformaten worden ondersteund:

Type	Formaten
Foto	JPEG
Video	MP4

Foto's en video's opslaan op een microSD-kaart

Tik op **Start > Verkenner > Mijn documenten > Mijn afbeeldingen** (of **Mijn video's**). Houd ingedrukt op het bestand dat u op de microSD-kaart wilt opslaan, en kies **Kopiëren** of **Knippen** in het snelmenu.

Ga in de **Verkenner** naar de microSD-kaart en houd ingedrukt op de map waarin u de foto/video wilt opslaan. Kies tenslotte **Plakken** in het snelmenu.

Foto- en video-opties

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen.




Opmerking: De standaardplekken voor het opslaan van foto's en video's zijn Mijn documenten\Mijn afbeeldingen en Mijn documenten\Mijn video's.

Tik op **Album** en kies een foto om weer te geven. Tik op de foto om de optiepictogrammen te openen.

U kunt nu een diavoorstelling starten met alle afbeeldingen in de map, de huidige foto naar een contactpersoon verzenden als mms of e-mail, gegevens over de afbeelding zien, de afbeelding verwijderen of terugkeren naar de miniatuurweergave.

U kunt ook inzoomen of uitzoomen op de foto en naar het vorige of volgende bestand navigeren.

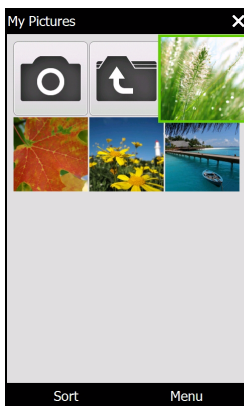

Foto's bewerken

U kunt opgeslagen foto's bijsnijden of draaien.

1. Tik op **Start > Multimedia > Afbeeldingen en video's**.
2. Alle foto's en video's worden weergegeven als miniaturen. Selecteer een foto om te bewerken.
3. Tik op **Menu** voor een lijst met bewerkingsopties.

Hoofdstuk 6: Geavanceerd gebruik

Stille modus

Met de schuifknop links op de smartphone kunt u de *stille modus* activeren. Deze modus dempt alle beltonen en meldingen, en kan handig zijn op plekken waar een rinkelende telefoon anderen kan storen (bijvoorbeeld in de bioscoop, tijdens een vergadering of ceremonie).




Opmerking: In de stille modus is de telefoon niet uitgeschakeld, en is geen vervanging voor de vluchtmodus hieronder.

De smartphone in de vluchtstand schakelen

U activeert de vluchtmodus om de telefoon-, Bluetooth- en gegevensfuncties uit te schakelen en de smartphone tijdens een vlucht als een handheldtoestel te gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de smartphone uit tijdens de start en landing omdat de smartphone storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.

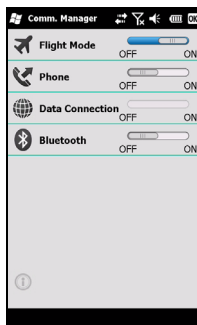

Vluchtmodus openen

1. Open Comm. beheer (zie "**Comm. beheer**" op pagina 46).
2. Tik op Vluchtstand **AAN** om alle telefoon-, Bluetooth- en gegevensfuncties uit te schakelen.

Comm. beheer

De smartphone beschikt over functies voor telefoon, Bluetooth en gegevensoverdracht. Dit hoofdstuk bevat informatie over het activeren en aanpassen van de instellingen voor telefoon, Bluetooth en gegevensverbinding via Comm. beheer.



Tip: Tik en houd vast op de naam van een communicatietype om de betreffende Instellingenpagina te openen.

Comm. beheer gebruiken

U opent Comm. beheer door te tikken op :

1. De communicatiepictogrammen bovenin beeld , of
2. **Start** > **Comm. beheer** of
3. **Start** > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Comm. beheer**.

Verbindingen activeren of deactiveren

U kunt vanuit het scherm van Comm. beheer één of alle verbindingen activeren.

Elk verbindingspictogram wordt gemarkeerd als het wordt ingeschakeld.

Verbindingsinstellingen aanpassen

In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor telefoon-, gegevens- en Bluetooth-verbindingen.

Telefoonverbindingen

Als u een simkaart plaatst, detecteert de smartphone automatisch uw netwerkaanbieder.

Voor alle telefooninstellingen, tikt u op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon**. Hier kunt u de instellingen van beltonen, beveiliging, diensten, netwerk en cb (cell broadcast) aanpassen.

Een netwerk selecteren

U kunt de smartphone automatisch het netwerk laten detecteren of dit handmatig doen.

Een netwerk automatisch detecteren

1. Tik op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon > tabblad Netwerk**.
2. Kies **Automatisch** in de lijst **Netwerkselectie**.
3. Tik op **Netwerk zoeken**. Het netwerk wordt automatisch gedetecteerd.

Een netwerk handmatig instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon > tabblad Netwerk**.
2. Kies **Handmatig** in de lijst **Netwerkselectie**. Er verschijnt een lijst met beschikbare netwerken.
3. Kies een netwerk uit de lijst en tik op **OK**.

Als uw huidige netwerk niet beschikbaar is, tik dan op **Selecteren** om een ander netwerk te kiezen.



.....
Opmerking: Neem contact op met uw netwerkaanbieder als u problemen ondervindt bij het ophalen van voicemail en de servicenummers voor sms-berichten.
.....

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de smartphone en andere mobiele toestellen.

U kunt Bluetooth-verbindingen aanmaken en instellingen voor toegankelijkheid en diensten aanpassen om alles uit de Bluetooth-functionaliteit van de smartphone te halen.

Bluetooth-verbindingen

Tik op **Start > Instellingen > Bluetooth** voor alle Bluetooth-instellingen. Hier kunt u alle Bluetooth-profielen, status, toegankelijkheid en diensteninstellingen aanpassen. U kunt ook versiegegevens openen.

Nieuwe Bluetooth-verbindingen maken

De eenvoudigste methode om een nieuwe Bluetooth-verbinding in te stellen, is met de Bluetooth Manager.

1. Tik op **Start > Instellingen > Bluetooth**. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen. Tik vervolgens op **Instellingen > Een apparaat toevoegen**.
2. U kunt ook tikken op **Start > Instellingen > Bluetooth > Mijn apparaten > Toevoegen**.
3. De smartphone zoekt alle apparaten in de omgeving.
4. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
5. Tik op **Selecteren** en volg alle instructies op het scherm om de verbinding in te stellen.

Bluetooth-instellingen aanpassen

1. Tik op **Start > Instellingen > Bluetooth > Instellingen**.
2. Kies voor het **Inschakelen** of **Uitschakelen** van de Bluetooth-functie en of het toestel **Zichtbaar** moet zijn of niet.
3. Tik op **Gereed** ter bevestiging en om op te slaan.
4. U kunt ook een **Naam** opgeven voor de smartphone.
5. Tik op **Geavanceerd...** voor het wijzigen van **Connectiviteit**, **Seriële poorten**, **Bestandsoverdracht**, **Audio**, **Object uitwisselen**, **Synchronisatie** en **Sim-toegang**.

COM-poorten instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > Bluetooth > tabblad Instellingen**.
2. Tik op **Seriële poorten**.
3. Volg de instructies op het scherm om de verbonden Bluetooth-toestellen te registreren als een COM-poort.

Telefooninstellingen

Veel telefooninstellingen worden automatisch ingesteld door de smartphone zodra u een simkaart plaatst. Het toestel communiceert met de netwerkaanbieder en haalt automatisch alle benodigde instellingen op, zoals netwerkn naam, telefoonnummers van voicemail en sms-berichtcentrale.

U kunt deze instellingen echter ook zelf instellen via het scherm Telefooninstellingen.

Tik op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon**.

Belopties instellen

U kunt bepaalde belopties instellen om controle te hebben over inkomende en uitgaande gesprekken.

Blokkeer inkomende of uitgaande gesprekken met Oproep blokkeren; bepaal wie uw identiteit kan zien met

Nummerweergave; geef een nummer op waarnaar gesprekken worden doorgestuurd als u niet beschikbaar bent met Doorschakelen; kies of u een melding wilt als een inkomend gesprek in de wacht staat met Wisselgesprek.

Nummerweergave instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon > tabblad Diensten**.
2. Kies **Nummerweergave** uit de lijst en tik op **Instellingen ophalen**.
3. Selecteer wie uw nummer mag zien.
4. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Doorschakelen instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon > tabblad Diensten**.
2. Kies **Doorschakelen** uit de lijst en tik op **Instellingen ophalen**.
3. Geef op of alle gesprekken moeten worden doorgeschakeld of alleen onder bepaalde omstandigheden. Tik op de keuzevakken om de gewenste optie te selecteren en voer het nummer in waar het gesprek naar wordt doorgeschakeld.
4. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Wisselgesprek instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon > tabblad Diensten**.
2. Kies **Wisselgesprek** uit de lijst en tik op **Instellingen ophalen**.
3. Kies of u op de hoogte wordt gesteld als een gesprek in de wachtstand staat.
4. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.



.....
Opmerking: Zie de Helpmenu's voor meer informatie over het aanpassen van de telefooninstellingen.
.....

Een beltoon kiezen

Een profiel bevat instellingen voor meldingen, toestelvolume, beltoon en type.

1. Tik op **Start > Voorkeuren > Geluiden**.
2. Selecteer de gewenste beltoon.
3. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Het telefoonboek beheren

De smartphone bevat een telefoonboek waarmee u contacten in het intern geheugen of op de simkaart kunt opslaan.

Contacten toevoegen en bewerken

Een nieuwe contactpersoon toevoegen:

1. Voer het telefoonnummer in met het schermnummerblok.
2. De telefoonnummer herkent een nieuw nummer. Kies **Opslaan als nieuw contact**.
3. Kies of dit een **Simcontact** of een **Outlook-contact** is.
4. Voer de vereiste informatie in.
5. Tik op **Opslaan**.

U kunt contacten ook direct op de simkaart opslaan. Dit is handig als u de simkaart in verscheidene telefoons gebruikt en u altijd uw adresboek bij u wilt hebben.



.....
Opmerking: U kunt alleen een contactnaam en telefoonnummer invoeren als u een nieuwe simcontact maakt. Als meer informatie nodig is, maak dan een reguliere telefooncontact.
.....

Een contact toevoegen

1. Tik op **Telefoonboek** in het scherm Vandaag of op **Start > Telefoonboek**.
2. Tik op de contactpersoon die u wilt bewerken.
3. Tik op **Menu > Bewerken**.
4. Voer de contactgegevens in en tik op **Opslaan**.

Contacten kopiëren

U kunt contacten kopiëren van intern geheugen naar simkaart en andersom.

Een contact kopiëren van intern geheugen naar simkaart



.....
Opmerking: Als u een contact van intern geheugen naar simkaart kopieert, worden alleen naam en telefoonnummer gekopieerd. Namen met meer dan 14 tekens worden ingekort.
.....

1. Tik op **Telefoonboek** in het scherm Vandaag of op **Start > Telefoonboek**.
2. Selecteer met de navigatietoetsen omhoog en omlaag de contact die u wilt kopiëren.
3. Tik op **Menu > Opsl.als SIM**.

Een contact van simkaart naar intern geheugen kopiëren

1. Tik op **Telefoonboek** in het scherm Vandaag of op **Start > Telefoonboek**.
2. Selecteer met de navigatietoetsen omhoog en omlaag de contact die u wilt kopiëren.
3. Tik op **Menu > Kop. nr.tel..**

Contacten verzenden

U kunt ruimte vrijmaken in het intern geheugen of op de simkaart, door contacten uit het adresboek te verwijderen.

1. Tik op **Telefoonboek** in het scherm Vandaag of op **Start > Telefoonboek**.
2. Selecteer met de navigatietoetsen omhoog en omlaag de contact die u wilt kopiëren.
3. Tik op **Menu > Verwijderen**.
4. Tik op **Ja** om de contact onherstelbaar te verwijderen.

Een beltoon en afbeelding toekennen aan een specifieke contactpersoon

U kunt een specifieke beltoon en afbeelding toekennen aan een specifieke contactpersoon, zodat de contactpersoon makkelijk herkenbaar is als hij of zij belt.

1. Tik op **Telefoonboek** in het scherm Vandaag of op **Start > Telefoonboek**.
2. Selecteer met de navigatietoetsen omhoog en omlaag de contact die u wilt kopiëren.
3. Tik op **Menu > Dit contact bew.**
4. Tik op **Nieuwe afbeelding** om Mijn afbeeldingen te openen. Tik op de gewenste afbeelding om deze toe te kennen aan de contactpersoon.
5. Tik op **Meer** voor meer opties.
6. Tik op **Beltoon** en kies een beltoon uit de lijst.

SIM-beheer

Met SIM-beheer kunt u het telefoonboek op de simkaart beheren en items uit het telefoonboek naar Contacten kopiëren. Start SIM-beheer door op **Start > Hulpmiddelen > SIM-beheer**.

Op het standaardscherm staan de contacten van de simkaart en de items van Contacten. U kunt dit veranderen door onderin beeld op **SIM**, **Contact** of **Standaard** te tikken.

U kunt bovenaan in de lijst met contacten ze sorteren op **Naam** of **Pos** (alleen voor sim-contacten).

Houd in het sim-telefoon ingedrukt op een contact om het betreffende nummer te **Kiezen**, **Sms versturen**, **Bewerken**, **Verwijderen** of **Kopiëren naar contactpersoon**.

Houd in de Contactlijst een contactpersoon ingedrukt om het betreffende nummer te **Kiezen** of om **Kopiëren naar SIM** te selecteren.

Tik op **Menu** onderin beeld voor het openen van:

Nieuwe SIM-contactpersoon: Voegt een nieuw item toe aan het telefoonboek van de simkaart.

Vernieuwen: Vernieuwt contactlijsten.

SIM-info: Geeft informatie weer over de simkaart.

Mijn telefoonnummers: Geeft informatie weer over de geplaatste simkaart

Info: Geeft informatie over versie en auteursrecht weer van SIM-beheer.

Contactgegevens kopiëren

U kunt contactgegevens naar/van de Contactlijst van/naar de simkaart kopiëren. U kunt contacten apart kopiëren, in groepen of allemaal.

- Kopieer alle contacten door op het vak naast de Naam te tikken: Houd een contact ingedrukt en kies **Kopiëren naar contactpersoon/SIM**.
- U kopieert meerdere contacten door op het vak naast elke contact te tikken: Houd een contact ingedrukt en kies **Kopiëren naar contactpersoon/SIM**.


- U kopieert één contact door de contact ingedrukt te houden en kies **Kopiëren naar contactpersoon/SIM**.

Verbinding maken met een pc en gegevens synchroniseren

U kunt Microsoft ActiveSync (in Windows XP) of het Windows Mobile Apparaatcentrum (in Windows Vista of Windows 7) gebruiken om de informatie op de computer met de informatie op de smartphone te synchroniseren, vergelijken en de gegevens op beide plekken te updaten. Dit dient als een back-up van uw gegevens in het geval dat iets met de smartphone gebeurt.

Verbinden met een pc

Met de bijgesloten mini-usb-synckabel kunt u de gegevens op de smartphone synchroniseren met de gegevens op de computer. Gebruik

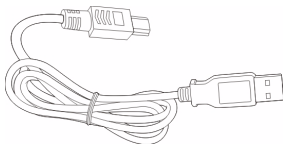

Windows Mobile Apparaatcentrum, Windows Synchronisatiecentrum of ActiveSync (afhankelijk van uw besturingssysteem en installatie).

Steek de mini-usb-synckabel in de mini-usb-aansluiting van de smartphone. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.

Na een korte vertraging, wordt de smartphone herkend en het synchronisatieprogramma wordt geopend. Lees de helpbestanden van het op de computer geïnstalleerde programma voor meer informatie.

Instellingen van USB aan pc configureren

Mocht u problemen tegenkomen bij het synchroniseren van gegevens met ActiveSynd, kunt u geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen om de USB naar pc-verbinding te verbeteren.

1. Tik **Start > Instellingen > Verbindingen > USB aan pc.**
2. Vink het vak **Geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen** aan om het in te schakelen.
3. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Andere functies

De agenda beheren

Met de agendafunctie kunt u afspraken en herinneringen voor gebeurtenissen instellen.

Een nieuwe afspraak instellen:

1. Tik op **Start > Agenda.**
2. Tik op **Een agenda toevoegen.**
3. Voer afspraakgegevens en frequentie in.
4. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

U kunt een afspraak bewerken door nogmaals op het item te tikken om de bewerkpagina te openen.

Taken maken

Taken kunnen worden ingesteld om u te herinneren aan specifieke dingen die u moet doen en afhebben.

Een nieuwe taak maken

1. Tik op **Start > Taken.**

2. Tik op **Menu** > **Nieuwe taak**.
3. Voer alle taakgegevens, start- en einddatums in en hoe vaak u moet worden herinnerd.
4. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

U kunt een taak bewerken, door op het item te tikken en vervolgens op **Menu** > **Bewerken** om het taakvenster te openen.



Opmerking: Voor meer informatie over de andere beschikbare opties in de agenda en het taakvenster, zie de Helpmenu's.

Internet verkennen

Als u met de smartphone wilt internetten, moet u verbonden zijn met een 3G-netwerk of, via ActiveSync, met een computer met een internetverbinding.

Tik op **Start** > **Internet Explorer** om de browser te openen.

Pas de browserinstellingen aan door op  >  > **Extra** te tikken.

Windows Live starten

1. Tik op **Start** > **Windows Live**.
2. Meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord en de contactlijst verschijnt.

Afspelen van multimedia

De smartphone wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

Media Player

Tik op het pictogram Media Player in het scherm Vandaag, of tik op **Start > Multimedia > Windows Media** pagina. De Media Player zoekt alle ondersteunde mediabestanden op de smartphone. Tik op het pictogram **Afspelen** om het afspelen onmiddellijk te starten.

Tik op **Sorteren op** om mediabestanden te sorteren op Album, Artiest, Genre, Map of Favorieten.

Windows Media Player gebruiken

U kunt Windows Media Player gebruiken voor het afspelen van video's die met de smartphone zijn gemaakt, maar ook andere mediabestanden, zoals mp3-muziekbestanden.

De volgende bestandsformaten worden ondersteund:

Type	Formaten
Geluid	WMA, MP3, WAV, AAC, AMR
Video	3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264

Video- of audiobestanden afspelen

1. Tik op **Start > Verkenner**.
2. Zoek het gewenste bestand en tik eenmaal om het af te spelen in Windows Media Player.

Streaming Media




Opmerking: Deze toepassing is wellicht niet beschikbaar in uw regio of in uw taal.

Met Streaming Player kunt u stroomsgewijs video van internet afspelen op uw telefoon.

Als u een audio- of videobestand wilt openen dat niet ondersteund wordt door Microsoft Windows Media Player, bijvoorbeeld van het type RTSP of HTTP, schakelt het systeem automatisch naar Streaming Media.

U kunt ook op **Start > Multimedia > Streaming Media** tikken om de speler handmatig te starten. U kunt in de adresbalk het adres invoeren van de gegevens die u wilt openen.

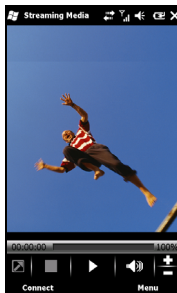

Tik ergens in het afspeelvenster om de gegevens op het volledige scherm weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de normale weergavemodus.

Update satellietgegevens



.....
Waarschuwing: Het updaten van satellietgegevens wordt in de VS niet ondersteund.
.....

Tik op **Start > Hulpmiddelen > Update satellietgegevens**.

U moet zich wellicht aanmelden bij de server van de netwerkaanbieder en de gps-functie inschakelen om satellietgegevens te kunnen downloaden.



.....
Opmerking: U kunt met de volgende verbindingen de nieuwste gps-gegevens downloaden naar de smartphone. Als er meer dan één verbinding beschikbaar is, kiest het systeem automatisch de beste verbinding, in deze volgorde: Synchronisatieverbinding met pc; GPRS (niet ondersteund tijdens roaming).
.....

Het systeem updatet automatisch de gps-gegevens volgens een schema.

Vink het vak automatisch updaten aan.

Stel de datum en tijd in.

U ziet de verloopdatum van de gps-gegevens. Op de verloopdatum verschijnt ter herinnering een waarschuwing.

U kunt ook op **Downloaden** tikken om de gps-gegevens handmatig te updaten.



Belangrijk: Als u verbinding maakt via GPRS, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

De smartphone aanpassen


U kunt persoonlijke gegevens invoeren zodat eenvoudig te zien is dat het uw smartphone is. Dit is met name handig als u de smartphone ooit kwijtraakt of als de smartphone gestolen is. U kunt informatie over de eigenaar invoeren via **Start > Instellingen > Persoonlijk > Informatie over eigenaar**.

Voer uw naam in met eventueel andere informatie die u wilt opslaan.

Tik op het tabblad **Opmerkingen** om extra opmerkingen toe te voegen.

Tik op het tabblad **Opties** om te bepalen hoe deze informatie wordt weergegeven.

Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

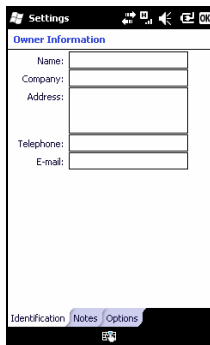


De smartphone een naam geven

De smartphone gebruikt een naam om zichzelf te herkennen als de smartphone verbonden is met andere computers. Geef een naam op door te tikken op **Start > Instellingen > Systeem > Info** en vervolgens het tabblad **Apparaat-id**.

Geef een naam op voor uw apparaat. Voer indien nodig een beschrijving in.

Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

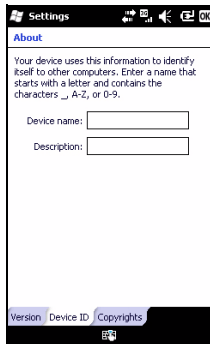

Het volume aanpassen

Pas het volume aan door bovenaan in het Beginscherm op  te tikken. De volumebediening verschijnt.

- Gebruik de bovenste schuifknop om het belvolume aan te passen.
- Gebruik de onderste schuifknop om het systeemvolume aan te passen.
- Gebruik de pictogrammen bovenin beeld om alle geluiden in te schakelen, de trilstand te activeren of om alle geluiden uit te schakelen.
- Als u het volume tijdens een gesprek aanpast, wordt het luidsprekervolume aangepast.

Programma's op het scherm Vandaag configureren

U kunt veelgebruikte programma's selecteren en deze als snelkoppelingen op het scherm Vandaag plaatsen.

1. Tik op  om het bewerkscherm te openen.
2. Selecteer de programma's die op het scherm Vandaag moeten komen uit de lijst.
3. Tik op **Opslaan**  om te bevestigen en op te slaan.

Geluiden en meldingen configureren

U kunt geluiden opgeven die worden afgespeeld bij bepaalde gebeurtenissen of als bepaalde acties worden uitgevoerd.

1. Tik op **Start > Instellingen > Geluiden en meldingen > tabblad Geluiden**.
2. Schakel geluiden voor gebeurtenissen of programma's in. U kunt ook instellen dat als op het scherm of knop wordt gedrukt, een geluid wordt weergegeven.
3. Tik op het tabblad **Meldingen**.
4. Selecteer een gebeurtenis uit de lijst en de meldingsopties voor die gebeurtenis worden weergegeven.
5. De instellingen aanpassen.
6. Herhaal stappen 4 en 5 om opties voor andere gebeurtenissen aan te passen.
7. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Verlichtingsinstellingen aanpassen

U kunt aangeven hoe en onder welke omstandigheden de schermverlichting wordt in- of uitgeschakeld.

1. Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Verlichting > tabblad Accustroom**.
2. Kies de tijd waarna de verlichting wordt in- en uitgeschakeld als de smartphone gebruik maakt van batterijstroom.
3. Tik op het tabblad **Externe energie**. Kies de tijd waarna de verlichting wordt in- en uitgeschakeld als de smartphone gebruik maakt van externe energie.

4. Tik op het tabblad **Niv.acht.gr.verl..** Pas het helderheidsniveau van de verlichting aan en opties voor automatische niveaukeuze.
5. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.



Tip: De verlichtingsinstellingen zijn sterk van invloed op de gebruiksduur van de batterij. Configureer deze instellingen met zorg zodat u het meeste uit de batterij haalt.

De toepassingstoetsen

U kunt de functies van deze toetsen aanpassen via de toepassing Knoppen, al wordt aangeraden de standaardinstellingen niet te veranderen.




Tip: Aan de toepassingstoetsen kunnen de toepassing die u het vaakst gebruikt worden toegekend.

U stelt in welke toepassing worden gestart met elke toets door te tikken op **Start > Instellingen > Persoonlijk > Knoppen**.

Selecteer in de lijst de toets die u wilt configureren, kies vervolgens in de keuzelijst het programma dat u aan de toets wilt toekennen.

Tik op **OK** om te bevestigen en op te slaan.

Acer raadt aan de standaardinstellingen niet te veranderen. Dit voorkomt verwarring als u de smartphone gebruikt.

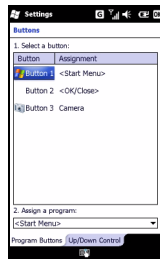

Systeemcertificaten beheren

Systeemcertificaten worden gebruikt om uw smartphone door andere systemen te laten herkennen.


Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Certificaten** om alle certificaten weer te geven.

Stel de datum en tijd in

Stel de datum en tijd in door te tikken op **Start > Instellingen > Klok en alarmsignalen > tabblad Tijd**.

Selecteer de tijdzone uit het keuzemenu. Stel de tijd in door op de pijl-omlaag en pijl-omhoog te tikken. Kies de datum door de agenda uit te klappen.

Tik op **OK** als u klaar bent.

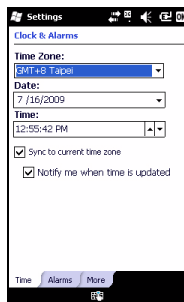

Alarmsignalen instellen

1. Tik op **Start > Instellingen > Klok en alarmsignalen > tabblad Alarmsignalen**.
2. Tik op het keuzevak om een alarmsignaal te activeren.
3. Tik op **Beschrijving** en voer een naam in voor het alarmsignaal.
4. Selecteer de dag en tijdstip voor het alarmsignaal.
5. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Het microfoonvolume aanpassen

U kunt het volumeniveau van de microfoon aanpassen en de functie Automatic Gain Control (AGC) inschakelen.

1. Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Microfoon**.
2. Verplaats de schuifknop om het volumeniveau aan te passen.
3. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Landinstellingen aanpassen

U kunt de landinstellingen, zoals getalnotaties, valuta, opmaak van datum en tijd, aanpassen aan wat gebruikelijk is in uw land.

1. Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Landinstellingen**.
2. Tik op de tabblad **Regio, Getal, Valuta, Datum en Tijd** om informatie voor uw regio te zien. Indien nodig past u de velden aan.
3. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

Opties voor energiebesparing

1. Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Voeding > tabblad Geavanceerd**.
2. Selecteer tijdsperiode van inactiviteit waarna het de smartphone wordt uitgeschakeld. U kunt twee intervallen opgeven: één voor gebruik op batterijstroom, één voor gebruik op externe energie.

Energiestatus weergeven

Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Voeding > tabblad Batterij** om de status van de batterij te zien.

Programma's verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de smartphone zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken.



Opmerking: U kunt alle programma's verwijderen die u zelf hebt geïnstalleerd. Programma's die door de fabrikant zijn geïnstalleerd kunt u niet verwijderen.

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Programma's verwijderen**.
2. Tik in de lijst op het programma dat u wilt verwijderen.

3. Tik op **Verwijderen** en het programma wordt verwijderd.

Schermopties aanpassen

U kunt de houding aanpassen, het scherm uitlijnen, ClearType inschakelen en de tekengrootte aanpassen, zodat het gebruik van de smartphone zo aangenaam mogelijk wordt.

1. Tik op **Start > Instellingen > Systeem > Scherm > tabblad Algemeen**.
2. Selecteer de schermligging en tik op **Uitlijnen** als u het scherm opnieuw wilt uitlijnen.
3. Tik op het tabblad **ClearType**. Kies ClearType inschakelen.
4. Tik op het tabblad **Tekengrootte**. Verplaats de schuifknop om de tekengrootte aan te passen.
5. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.

De smartphone updaten

U kunt Meldingsbeheer gebruiken om controleren of er updates zijn voor de software op de smartphone.

1. Tik op **Start > Meldingsbeheer**.
2. Tik op **Nu controleren** om te controleren of een update beschikbaar is.



.....
Belangrijk: Als u verbinding maakt via GPRS, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
.....

Als updates beschikbaar zijn, wordt korte informatie over elke update getoond. Tik op een update om downloadopties te zien. Sommige updates kunnen direct naar de smartphone worden gedownload, andere moeten vanaf een computer worden gestart.

Tik op **URL genereren** om een downloadkoppeling aan te maken. U kunt deze koppeling overdragen naar de pc om de

update te kunnen downloaden en uitvoeren. Zie “Verbinden met een pc” op pagina 55.

De koppeling vindt u in het onderdeel **Mijn documenten**. Tik op **Start > Verkenner > Meldingsbeheer**. U kunt deze snelkoppeling overdragen naar de computer en de internetverbinding van de computer gebruiken om de update te downloaden. Installeer de update op correcte wijze door de instructies van de bestanden op te volgen.

Een rooster instellen

Het is ook mogelijk een rooster op te stellen voor het controleren op updates.

1. Tik op **Menu** en vervolgens op Instellingen.
2. Schakel de geplande meldingsupdate in en kies uit dagelijkse of wekelijkse controle.
3. Tik op **OK** ter bevestiging en om op te slaan.



.....
Opmerking: Voordat u een herstelpoging uitvoert, controleert u of de smartphone niet is geblokkeerd. Druk op een toets of tik op het scherm om te kijken of de telefoon reageert.
.....

De smartphone herstellen

U moet de smartphone eventueel herstellen als de smartphone niet meer reageert op indrukken van toetsen of tikken op het scherm.



.....
Opmerking: Voordat u een herstelpoging uitvoert, controleert u of de smartphone niet is geblokkeerd. Druk op een toets of tik op het scherm om te kijken of de telefoon reageert.
.....

Herstellen

Een herstell poging start de smartphone opnieuw op en wist het ramgeheugen van de smartphone. Dit lijkt op het uitschakelen en weer inschakelen van een computer.



.....
Belangrijk: U beperkt het risico op beschadiging van de smatphone, door alleen de stylus van het toestel te gebruiken.
.....

Gebruik de punt van de stylus om zachtjes op de toets Reset te drukken in het gat aan de binnenkant van de smartphone.

Opnieuw opstarten



.....
Waarschuwing! Start de smarptphone uitsluitend opnieuw op als alle andere herstell pogingen zijn mislukt en u de smartphone aan de praat krijgt.
.....

Opnieuw opstarten herstelt de smartphone naar de toestand die het had toen het de fabriek verliet.



.....
Waarschuwing! Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de telefoon zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.
.....

Als het scherm reageert op de stylus: Ga naar **Start > Hulpmiddelen > Standaardinstell.** Lees de waarschuwing en typ de veiligheidscode in het lege tekstvak. Tik op **OK** om verder te gaan.

Als het scherm niet reageert op de stylus:

1. Druk de toets Stil omhoog (de positie "uit").
2. Houd de toets Camera ingedrukt en druk vervolgens de hersteltoets kort in.

3. Houd de toets Camera ingedrukt totdat "Opnieuw opstarten" op het scherm verschijnt.
4. Druk op de toets Begin om verder te gaan.

Hoofdstuk 7: Accessoires en tips

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van de smartphone gebruikt. Daarnaast vindt u hier handige tips over de smartphone.

De headset gebruiken

De smartphone wordt geleverd met een headset met geïntegreerde microfoon, zodat u handsfree kunt telefoneren.

Gebruik de headset door hem in de mini-usb-poort op het toestel te steken.

Als de headset is aangesloten, wordt al het geluid naar de headset geleid, en worden de luidsprekers uitgeschakeld.

- U beantwoordt een inkomend gesprek door op de zilverkleurige knop op de microfoon te drukken.
- Pas het volume aan met het volumewiel.
- Beëindig het gesprek door nogmaals op de zilverkleurige knop te drukken.

Een Bluetooth-headset gebruiken

Dankzij de Bluetooth-functies is de smartphone volledig compatibel met alle Bluetooth-headsets. Hierdoor kunt u handsfree bellen met het toestel, zonder het ongemak van kabels.

De Bluetooth-headset instellen:

1. Schakel Bluetooth in via Comm. beheer (zie **"Comm. beheer"** op pagina 46).

2. Maak verbinding met de headset zoals beschreven in **"Nieuwe Bluetooth-verbindingen maken" op pagina 48.**
3. Tik op het pictogram van de Bluetooth-headset.
4. Voer de wachtwoordcode van de headset in en tik op **OK** of druk op de **OK**-toets.
5. Tik op **Voltooien** om de instelling te voltooien.

Als u een inkomend gesprek wilt beantwoorden, druk dan op de toets "beantwoorden" op de Bluetooth-headset. Druk op



om het gesprek te beëindigen.



Tip: Behalve dat de Bluetooth-headset essentieel is voor handsfree gebruik achter het stuur, kunt u de headset ook thuis of op kantoor gebruiken, zodat u de smartphone niet altijd bij u hoeft te dragen. Onder ideale omstandigheden is het bereik van Bluetooth maximaal 10 meter (30 voet).

De smartphone als modem gebruiken

Als de smartphone op een pc is aangesloten, kan de smartphone via GPRS of UMTS (indien beschikbaar) functioneren als een modem.

U kunt de smartphone via een usb-verbinding of Bluetooth op een pc of laptop aansluiten. Vervolgens kunt u de smartphone gebruiken als modem. U moet eerst een verbinding met uw netwerkaanbieder opzetten op de pc.

1. Klik op **Start > Instellingen > Configuratiescherm.**
2. Klik op **Netwerkverbindingen > Een nieuwe verbinding maken.**
3. Klik op **Volgende** om de wizard Nieuwe verbinding te starten.

4. Kies **Verbinding met het internet maken** en klik op **Volgende**.
5. Kies **Ik wil handmatig een verbinding instellen** en klik op **Volgende**.
6. Kies **Verbinding maken via een inbelmodem** en klik op **Volgende**.
7. Voer de naam in van uw internet-provider en klik op **Volgende**.
8. Voer het telefoonnummer van uw internet-provider in. Het nummer moet starten met '*99#'. Klik op **Volgende**.
9. Kies een optie uit het scherm Beschikbaarheid van de verbinding en klik op **Volgende**.
10. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op **Volgende**.
11. Klik op **Voltooien** om de instellingen te voltooien.

U kunt nu een Bluetooth-verbinding tussen pc en smartphone activeren. Als u op de pc internetverbinding probeert te krijgen, belt de smartphone het nummer van de internet-provider om een verbinding tot stand te brengen.



Belangrijk: Sommige netwerkaanbieders en landen staan het niet toe dat een smartphone via HSDPA als modem wordt gebruikt. Controleer dit bij uw aanbieder voordat u dit doet.

Een usb-verbinding gebruiken

1. Sluit ActiveSync als dit geactiveerd is. Hierdoor kan Gedeeld internet correct functioneren.
2. Tik op **Start > Programma's > Gedeeld internet**.
3. Kies USB in het keuzemenu Pc-verbinding.
4. Selecteer het netwerkverbindingstype in het keuzemenu netwerkverbinding.
5. Tik op **Verbinden**.

De smartphone dient nu als modem.

Een Bluetooth-verbinding gebruiken

U kunt ook Bluetooth gebruiken om verbinding tussen smartphone en pc te maken om verbinding met internet te maken. Controleer in Comm. beheer of Bluetooth is ingeschakeld (zie **"Comm. beheer" op pagina 46**), en zorg dat andere toestellen de smartphone kunnen detecteren. Open Comm. beheer, tik op **Instellingen > Bluetooth**. Met behulp van de opties verandert u de zichtbaarheidsstatus van het toestel in **Zichtbaar**.

Zorg dat de Bluetooth-adapter van de computer is ingeschakeld.

- Klik op **Een apparaat toevoegen**, volg vervolgens de stappen van de wizard Bluetooth-apparaat toevoegen
- Dubbelklik op de apparaatnaam van de smartphone.
- Indien nodig voert u het wachtwoord in.
- De smartphone vraagt dan toestemming om te koppelen, en vraagt om een Wachtwoordsleutel. Voer dezelfde code als hierboven in en tik op **OK**.
- Windows maakt automatisch verbinding met de smartphone en detecteert welke diensten beschikbaar zijn.

Een microSD-kaart plaatsen

De smartphone bevat een uitbreidingssleuf voor een geheugenkaart. Hierin kan een microSD-kaart worden geplaatst om het geheugen en de opslagcapaciteit te vergroten.

Open de klep van de microSD-lezer en plaats een microSD-kaart in de sleuf. Zorg dat de goudkleurige contactpunten

naar boven wijzen. Duw de kaart naar binnen totdat hij op z'n plek klikt.

Appendix

FAQ, problemen oplossen en foutmeldingen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de smartphone gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los.
		Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Tik op een van de pictogrammen bovenaan in het Beginscherm.
		Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Multimediatabeltjes	Waarom kan ik m'n fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een foto te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 79 voor meer informatie.
	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 79 voor meer informatie.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 79 voor meer informatie.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op Menu > Instellingen > Over telefoon om de OS-versie (Kernel/build-nummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
Inschakelen	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel opnieuw op. Zie "Een simkaart plaatsen" op pagina 12 voor meer informatie.
	Zelfs als de batterij volledig is opgeladen, raakt de batterij erg snel leeg.	Controleer de opties voor energiebeheer. Tik op Start > Instellingen > Systeem > Voeding om de opties voor energiebeheer te veranderen.

Foutmeldingen

Foutmelding	Beschrijving
Verbinding geannuleerd	Handeling is geannuleerd door de gebruiker.
Service niet beschikbaar - probeer het later opnieuw	Het netwerk is instabiel, of de server heeft niet gereageerd. Probeer het later opnieuw.

Verbinding niet beschikbaar - controleer uw netwerkinstellingen

Er is geen pad naar de bestemming beschikbaar. Controleer de instellingen via **Start > Instellingen > Verbindingen**.

1. Als de Smartphone via usb op de pc is aangesloten, controleer dan zowel de netwerkinstellingen van de pc als de instellingen van ActiveSync (indien verbonden via usb, wordt GPRS/3G niet gebruikt).

Opmerkingen:

U kunt uw netwerkverbinding controleren met Internet Explorer door een website te openen.

Specificaties

Prestaties

- E100: Qualcomm MSM 7225, 528 MHz
- E101: Qualcomm ESM 7225, 528 MHz
- Systeemgeheugen:
 - 256 MB sdram
 - 512 MB flash-rom
- Besturingssysteem: Microsoft Mobile® 6.5 Professional

Beeldscherm

- 3,2" tft-lcd touchscreen
- 400 x 240 resolutie
- 65K ondersteunde kleuren

Multimedia

- Stereogeluid van cd-kwaliteit
- Mini-usb microfooningang
- Monoluidspreker 0,5 W (max)
- Omgevingsmicrofoon

- Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Afspelen van geluid	MP3, AAC, AMR
Beltoon	SP-MIDI, MIDI, AMR, MP3, AAC
Opnemen van video	3GP, MPEG-4, H.263, AVI
Afspelen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

usb-aansluiting

- 10-pin mini-usb-aansluiting
- Usb-client
- Gelijkstroom ingang (5 V, 1 A)

Verbindingen

E100

- Bluetooth 2.0+EDR
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 900 / 2100 of 850 / 1900 / 2100
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

E101

- Bluetooth 2.0+EDR
- EDGE/GPRS/GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

Camera

- 2-megapixel
- Vaste focus

Uitbreiding

- MicroSD-geheugenkaart

- Ondersteuning voor SDHC (momenteel maximaal 16 GB)

Gps

- Geïntegreerde gps
- Ondersteuning voor AGPS

Batterij

- Hoge dichtheid, oplaadbaar, 1140 mAh lithium-polymeerbatterij (vervangbaar)



.....
Opmerking: De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.

Afmetingen

Hoogte	113 mm
Breedte	56 mm
Dikte	12,85 mm
Gewicht	118 g (met batterij)

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard of tafel. Het product kan ernstig beschadigen als het valt.
- Sleuven en openingen dienen voor ventilatie om te verzekeren dat het product correct functioneert en dat het niet oververhit raakt. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit bij of op een radiator of verwarming worden geplaatst. Het product mag niet worden ingebouwd, tenzij voorzieningen worden getroffen voor afdoende ventilatie.
- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven in de behuizing. De objecten kunnen in contact komen met punten met gevaarlijk hoge voltages of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors nooit water of een andere vloeistof op of in het product.
- Plaats dit product nooit op een trillend oppervlak, om beschadiging van de interne componenten en batterijlekkage tegen te gaan.
- Gebruik dit product nooit tijdens het sporten, trainen, in een omgeving met veel trillingen waardoor kortsluiting of beschadiging kan optreden, en zelfs het gevaar bestaat dat de batterij explodeert.

OPGEPAST als u naar muziek luistert

Volg onderstaande instructies met betrekking tot gehoorbescherming.

- Verhoog het volume gelijkmatig totdat het geluid duidelijk en aangenaam te horen is.
- Verhoog het volumeniveau niet meer als u oren aan het geluid gewend zijn.
- Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer hoort praten.

Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium polymeerbatterij. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60 °C (140 °F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging en om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt de batterij niet opgeladen bij lage (onder 0 °C/32 °F) of hoge (meer dan 45 °C/113 °F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen

en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Acer zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door Acer zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de adapter, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. (Dit zijn de metalen stroken op de batterij.) Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C (59 °F en 77 °F) te houden. Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

De batterij vervangen

De smartphone maakt gebruik van lithium batterijen. Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren brand of explosie.



.....
Waarschuwing! Batterijen kunnen exploderen als ze onjuist worden behandeld. Haal batterijen niet uiteen en werp ze nooit in vuur. Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Volg de plaatselijke regelgeving als u gebruikte batterijen wegwerpt.
.....

Extra veiligheidsinformatie

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving



.....
Waarschuwing! Uit veiligheidsoverweging dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u de smartphone onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen kunnen onder andere gebruik maken van: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.
.....

Volg altijd eventuele speciale regels die in uw omgeving van toepassing zijn, en schakel het toestel altijd uit als het gebruik van het toestel verboden is of als het storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in normale omstandigheden en opstellingen. Bij normaal gebruik, en als de afstand tussen toestel en toestelantenne en uw lichaam ten

minste 1,5 cm (5/8") is, voldoet dit toestel aan de richtlijnen voor rf-blootstelling. Bedek de antenne nooit met metalen objecten. Gebruik het toestel uitsluitend op de hierboven genoemde afstand tot uw lichaam. Voor het met succes overdragen van gegevensbestanden of berichten, vereist dit toestel een goede netwerkverbinding met het netwerk. In bepaalde gevallen kan overdracht van gegevensbestanden of berichten worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande afstanden in acht worden gehouden totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van dit toestel zijn magnetisch. Metalen objecten kunnen worden aangestrokken tot dit toestel, en personen met toestellen mogen het toestel niet bij het oor met het hoorhulpmiddel houden. Plaats creditcards of andere magnetische opslagmedia nooit bij het toestel, omdat de gegevens op de kaart dan gewist kunnen worden.

Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medisch apparaat om te bepalen of het apparaat afdoende is afgeschermd tegen externe rf-energie of als u andere vragen hebt. In zorginstellingen dient u het toestel uit te schakelen als dat daar gevraagd wordt. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe rf-signalen.

Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om te mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

- Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

Hoortoestellen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoortoestellen. Mocht storing optreden, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

Voertuigen

Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie, vraag de fabrikant of de vertegenwoordiger van uw voertuig of van gemonteerde apparatuur. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen het toestel repareren, of het toestel in een voertuig monteren. Onjuiste montage of reparatie kan gevaarlijk zijn en eventuele garantie op het toestel ongeldig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct gemonteerd is en goed functioneert. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in het zelfde compartiment. Als uw auto beschikt over een airbag, vergeet dan niet dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats nooit objecten, zoals een carkit of draagbare draadloze apparatuur, op de airbag of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is gemonteerd en de airbag wordt opgeblazen, kan ernstig letsel het gevolg zijn. Het is verboden het toestel aan boord van een vliegtuig te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord gaat van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze

apparatuur in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig, het draadloos telefoonnetwerk verstoren en kan zelfs in strijd met de wet zijn.

Mogelijk explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een omgeving met mogelijk explosieve gassen en volg alle tekens en instructies op. Omgevingen met gassen die kunnen exploderen zijn plekken waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig uit te schakelen. Op zo'n plek kan een vonk een explosie of brand veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel het toestel uit in tankstations. Let op beperkingen met betrekking tot apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen, met name in brandstofdepots, opslag en distributiegebieden, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden gehouden. Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder andere onderdeks op schepen, installaties voor chemisch transport of opslag, voertuigen die gebruik maken van lpg (ook propaan of butaan) en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

Alarmnummers

Belangrijk: Draadloze telefoons, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloze toestel.

U belt een alarmnummer op de volgende manier:

1. Schakel het toestel in als dit nog niet gebeurd is. Controleer of de signaalsterkte afdoende is. Sommige netwerken vereisen dat een geldige simkaart in het toestel is gestoken.
2. Druk zo vaak als nodig is op de toets Stoppen om het beeldscherm te wissen zodat u kunt bellen.
3. Voer het officiële alarmnummer in voor de betreffende locatie. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de toets Bellen.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk. Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over wegwerpen en hergebruik

Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Voor meer informatie over reguleringen m.b.t. afvalverwerking voor Electrical and Electronics Equipment (WEEE), zie www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Advies over kwik

Voor projectoren of elektronische producten met een lcd/crt-scherm of -weergave:

De lamp(en) in dit product bevatten kwik en moeten worden hergebruikt of verwerkt volgens plaatselijke, provinciale of nationale wetten. Voor meer informatie neemt u contact op met de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org. Voor specifieke informatie over het wegwerpen van lampen, zie www.lamprecycle.org.



Onderhoud van de smartphone

1. **LET OP** dat u het scherm van de smartphone niet bekrast. Houd het scherm schoon. Als u werkt met de smartphone, gebruik dan uw vinger of vingernagel. Gebruik nooit een

- pen of potlood of ander scherp object op het schermoppervlak.
2. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan regen of vocht. Laat nooit water via de toetsen of uitbreidingsleuven in het circuit komen. Behandel de smartphone in het algemeen als een mobiele telefoon of ander klein elektronisch apparaat.
 3. **LET OP** dat u de smartphone niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken. Plaats de smartphone nooit in uw achterste broekzak.
 4. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan extreme temperaturen. Laat de smartphone bijvoorbeeld, op een hete dag of als het vriest, niet liggen op het dashboard van een auto. Houd de smartphone uit de buurt van verwarmingen en andere warmtebronnen.
 5. Bewaar of gebruik de smartphone **NOOIT** op een stoffige, vochtige of natte plek.
 6. Gebruik **ALTIJD** een zachte vochtige doek om de smartphone te reinigen. Als het oppervlak van het scherm vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek, bevochtigd met verdunde glasreiniger.
 7. Duw **NOOIT** met kracht op het scherm, omdat het dan kan breken.

Veiligheidsreguleringen

Voldoet aan het Russische
reguleringscertificaat



Verklaring over lcd-pixels

Het lcd-scherm is gefabriceerd middels zeer nauwkeurige fabrikagetechnieken. Toch kunnen pixels soms de verkeerde kleur vertonen of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit beïnvloedt het opgenomen beeld niet en wordt niet gezien als een defect.

Reguleringsverklaring over radiosignalen



.....
Opmerking: Onderstaande reguleringsinformatie is uitsluitend van
toepassing op modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.
.....

Algemeen

Dit product voldoet aan de normen m.b.t. radiofrequenties en veiligheid van elk land of regio waarin het product is goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk van de configuratie, kan dit product al dan niet apparaten bevatten die draadloze radiosignalen produceren (zoals draadloos LAN-en/of Bluetooth-modules). Onderstaande informatie is van toepassing op producten met dergelijke apparaten.

Certificaatinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit gezondheidsoverwegingen, beperkte blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden.

De beperkingen zijn deel van veelomvattende aanbevelingen ter bescherming van het algemeen publiek. Deze aanbevelingen zijn ontworpen en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. Om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, zijn de limieten opgesteld met een aanzienlijke veiligheidsbuffer.

Voordat apparaten die radiosignalen uitzenden mogen worden verkocht, moeten ze voldoen aan de Europese wetten en normen; pas dan mag het CE-symbool worden gebruikt.

De maateenheid voor de, door de Europese Raad aanbevolen, norm voor mobiele telefoons is "Specific Absorption Rate" (SAR). De SAR-limiet is 2,0 W/kg, gemiddeld op 10 g lichaamweefsel. Het voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en is opgenomen in de Europese Norm EN 50360 voor mobiele radioapparaten. De SAR-regulering voor mobiele telefoons is in overeenstemming met de Europese Norm EN 62209-1. De maximale SAR-waarde wordt berekend op het hoogste uitvoerniveau in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon. Tijdens het gebruik is het daadwerkelijke SAR-niveau meestal lager dan de maximale waarde, omdat mobiele telefoons op verschillende uitvoerniveaus functioneren. Het gebruikt slechts zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Algemeen gesproken geldt het volgende: Hoe dichterbij het basisstation bent, hoe minder overdrachtsvermogen van de mobiele telefoon. De geteste SAR-waarden voor dit toestel zijn:

E100

CE		NCC	
Hoofd (W/kg 10g)	Lichaam (W/kg 10g)	Hoofd (W/kg 10g)	Lichaam (W/kg 10g)
0.732	1,37 (2,5 cm)	0.732	Niet beschikbaar

E101

CE		NCC	
Hoofd (W/kg 10g)	Lichaam (W/kg 10g)	Hoofd (W/kg 10g)	Lichaam (W/kg 10g)
0.747	1,5 (2,5 cm)	0.747	Niet beschikbaar

NCC-waarschuwing

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Lithium-ion batterijwaarschuwing



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Date: August 26, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: E100

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1:2001+A11:2004
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken


Identification mark: **0682** (Notified Body) CE

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:



Name: Harriot Lee

CE 0682

Acer Incorporated

Date: August 26, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: E101

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2001+A11:2004
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken


Identification mark: **0682** (Notified Body) CE

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:



Name: Harriot Lee

A	
aanzichten	10
ActiveSync	
synchroniseren	56
agenda	56
B	
batterij	
informatie	81
opladen	12
beeldscherm	79
beltonen	51
Bluetooth	
contacten verzenden	53
headset	71
instellingen	47
verbindingen	48
C	
camera	
een foto maken	41
een video maken	42
foto bewerken	43
in- en uitschakelen	22
indicatoren en	
pictogrammen	40
informatie	80
ondersteunde formaten ..	42
schakelen tussen camera's in	
een videogesprek	22
connectiviteit	79
contacten	
beltonen toekennen	51
een contactpersoon bellen ..	20
toevoegen en bewerken ..	51
contacts	
verwijderen	53
D	
doorschakelen	50
E	
eigenschappen	5
F	
FAQ's	77

foto's en video's	
bewerken	43
foutmeldingen	77
G	
geluiden en meldingen	62
gesprekken	
beantwoorden	22
beëindigen	23
het belscherm	22
in wachtstand plaatsen	23
opties op het scherm	22
schakelen tussen	23
vanuit andere toepassingen	
21	
weigeren	23
GPRS	72
H	
help	
bronnen	6
menu's	6
I	
inschakelen	15
internationale nummers	21, 24
invoeropties	29
L	
landinstellingen	65
led-indicatoren	12
luidspreker	24
M	
microfoonvolume	64
Mms-berichten	33
N	
naam geven	61
netwerk	
selecteren	47
numerieke toetsen op het scherm	
20	
nummerweergave	50
O	
oproep blokkeren	50
oproepgeschiedenis	20
opties	25

P	
prestaties	79
problemen oplossen	77

S	
scherm vandaag	61
schermopties	66
schermtoetsenbord	28
Sd-kaart	74
sd-kaart	
informatie	80
SIM toolkit	53
software	
lijst	82
verwijderen	65
software-updates	66
specificaties	78
Stylus	27
systeemcertificaten	63
T	
taken	56
telefoon	

instellingen	49
verbindingen	47
toepassingstoetsen	12, 63

U	
uitpakken	9
updates	66
usb-aansluiting	80

V	
veiligheidsreguleringen	82
verbinden met een pc	55
verbindingen	
beheren	49
verlichtingsinstellingen	62
vluchtmodus	45
volume	
aanpassen	61

W	
windows media player	57
wisselgesprek	50
woordaanvulling	29