

Acer E200

Guide d'utilisation

Smartphone Acer E200

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Table des Matières

Présentation de votre smartphone

Caractéristiques et fonctionnalités	5
Autres sources d'aide	6
Enregistrement du produit	7

Chapitre 1 : Configuration

Contenu de la boîte	9
Présentation de votre Smartphone	10
Installer ou enlever la batterie	12
Installer une carte SIM ou microSD	14
Allumer l'appareil pour la première fois	15

Chapitre 2 : Effectuer des appels

Avant d'effectuer un appel	21
Effectuer un appel	22
Le clavier numérique à l'écran	22
Utiliser le clavier numérique	23
L'écran d'appel audio	25
Options d'appel à l'écran	25

Chapitre 3 : Modes de saisie

Le stylet	31
Les boutons de navigation	31
Le clavier tactile	32

Chapitre 4 : Messagerie

L'écran de messagerie	35
Messages texte (SMS)	36
MMS	37
E-mail	40

Chapitre 5 : Utiliser l'appareil photo

Icônes et voyants de l'appareil photo	43
Prendre une photo	45

Enregistrer un clip vidéo	45
Options de photo et de clip vidéo	46
Chapitre 6 : Paramètres avancés	
Passer en mode avion	49
Gestion comm.	50
Modifier les paramètres de la connexion	51
Paramètres du téléphone	53
Gestion de votre répertoire	56
Gestionnaire SIM	58
Connexion à un PC et installation du logiciel	60
Autres fonctions	61
Lecture multimédia	63
Mise à jour des données satellite	64
Personnaliser votre Smartphone	66
Mettre à jour votre Smartphone	71
Configurer une planification	72
Réinitialiser votre Smartphone	73
Chapitre 7 : Accessoires et astuces	
Utiliser les écouteurs	75
Utiliser un casque Bluetooth	75
Utiliser votre Smartphone comme modem	76
Insérer une carte microSD	79
Annexe	
Questions fréquentes, Guide de dépannage et	
Messages d'erreurs	81
Caractéristiques techniques	84
Avertissements et mises en garde	86
Appels d'urgence	93
Informations de mise au rebut et de recyclage	94
Entretien de votre Smartphone	95
Normes de sécurité	97

Présentation de votre smartphone

Caractéristiques et fonctionnalités

Votre Smartphone est un appareil qui possède de nombreuses fonctions et des applications puissantes pour vous aider à organiser facilement vos informations personnelles. Votre smartphone vous permet de :

- Consulter vos e-mails même en déplacement.
- Effectuer un appel lors d'une connexion à un réseau 3G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA.
- Echanger des informations entre des appareils Bluetooth.
- Gérer facilement vos contacts et votre réseau social.

Caractéristiques du produit

- Processeur Qualcomm MSM 7225 528 MHz
- 512 Mo de ROM, 256 Mo de RAM
- Ecran TFT LCD tactile 3,0 pouces 400 x 240 pixels
- Logement de carte mémoire MicroSD avec support SDHC
- Batterie au lithium rechargeable haute capacité 1140 mAh (Interchangeable)
- Windows Mobile 6.5 Professionnel
- Applications Acer : Répertoire, Agenda, Clavier numérique avec Favoris et Historique des appels, Réseaux sociaux, Gestionnaire des notifications, et Préférences.

Autres sources d'aide

Pour vous aider à utiliser Smartphone nous avons prévu les guides suivants :

Pour toute information sur :	Référez-vous à :
------------------------------	------------------

Les programmes installés sur votre smartphone ainsi que les applications pouvant être installées ultérieurement	Ce guide d'utilisation.
---	-------------------------

Les dernières informations sur votre smartphone	www.acer.com/
---	--

Les demandes de services	www.acer.com/support/
--------------------------	--

Accéder aux Menus d'aide

Votre Smartphone contient des menus d'aide détaillés pour vous aider à établir les connexions et à utiliser les applications intégrées.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Aide** pour accéder aux menus d'aide.
2. Appuyez sur **Contenus** pour afficher toutes les rubriques d'aide ou sur **Rechercher** pour trouver de l'aide sur des rubriques spécifiques.

Enregistrement du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cette action vous donnera accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide en cas de besoin
- Votre adhésion à la communauté Acer : Recevez des offres promotionnelles et participez aux enquêtes consommateurs
- Les news d'Acer

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car beaucoup d'autres avantages vous attendent!

Comment s'inscrire ?

Pour enregistrer votre produit Acer, visitez notre site web : **registration.acer.com** Sélectionnez votre pays et suivez simplement les instructions.

Vous pouvez également cliquer sur **Démarrer > Inscription** pour procéder à l'enregistrement depuis votre smartphone.

Une fois votre demande d'enregistrement reçue, nous vous enverrons un e-mail de confirmation contenant quelques données importantes à conserver précieusement.

Chapitre 1 : Configuration


Contenu de la boîte

Votre nouveau Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez le contenu. Si un des éléments suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur.

- Smartphone Acer E200
- Stylet
- Batterie
- Guide Rapide
- CD d'accompagnement
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque
- Film de protection de l'écran

Présentation de votre Smartphone

Vues

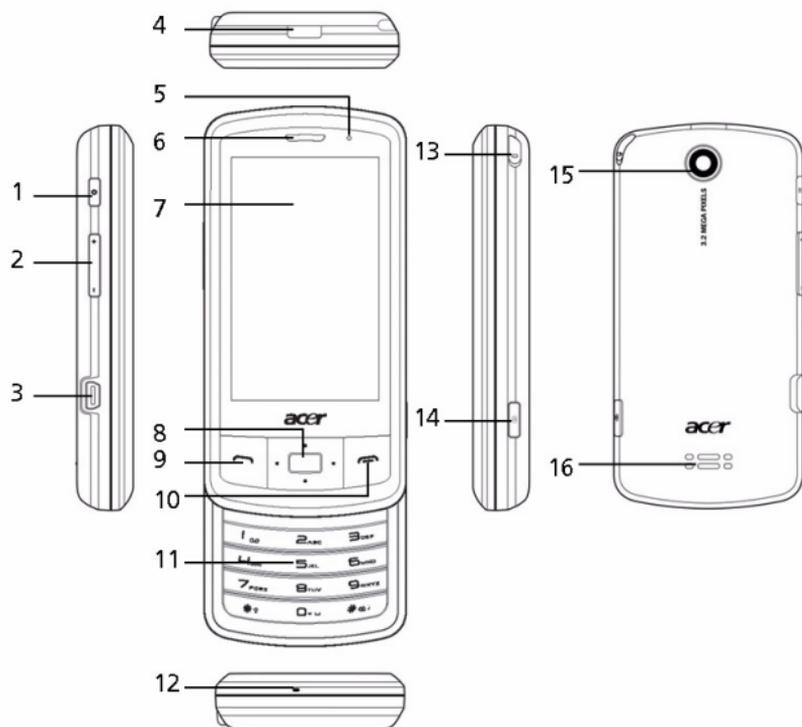

No.	Élément	Description
1	Bouton Marche/ Arrêt	Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou passer en mode veille; appuyez et restez appuyé pendant plus de trois secondes pour éteindre le Smartphone.
2	Contrôle du volume	Augmentez ou diminuez le volume de la sonnerie/système.
3	Connecteur mini USB	Pour brancher un câble USB/un casque/un chargeur.

No.	Élément	Description
4	Ouverture du couvercle du compartiment batterie	Appuyez pour libérer le couvercle du compartiment batterie.
5	Voyant lumineux	Indique l'état de chargement de la batterie et les événements du téléphone.
6	Haut-parleur du téléphone	Emet le son de votre téléphone portable, peut être utilisé près de votre oreille.
7	Ecran tactile	Ecran 400 x 240 pixels.
8	Boutons de navigation / sélection	Contrôle de navigation à quatre directions pour déplacer le curseur. Appuyez le bouton Central pour activer l'élément sélectionné.
9	Bouton Appeler	Pour activer le téléphone/composer/afficher les numéros appelés récemment/répondre à un appel.
10	Bouton Fin/Raccrocher	Appuyez pour terminer un appel; appuyez et restez appuyé pour accéder aux paramètres de la touche Fin. Voir page 55.
11	Clavier numérique	Entrez des nombres ou du texte combiné à la reconnaissance de caractère XT9.
12	Microphone	
13	Styleret / bouton réinitialiser	Utilisez le styleret pour entrer des informations ou choisir des éléments sur l'écran tactile. * Le bouton réinitialiser se trouve dans le support du styleret.
14	Bouton Appareil photo	Pour activer l'appareil photo ou prendre une photo.
15	Appareil photo	Capteur de 3,2 mégapixels.
16	Haut-parleur mains-libres	Adapté pour une utilisation mains-libres.

Voyants lumineux


Couleur	État	Description
Rouge	Continu	La batterie est en charge.
	Clignote lentement	La charge de la batterie est faible.
	Clignote rapidement deux fois	La charge de la batterie est extrêmement faible.
	Clignote rapidement	Le niveau de la batterie est trop faible pour démarrer le Smartphone.
Orange	Clignote lentement	Nouvel événement (appel manqué, nouveau message, etc.)
Vert	Continu	La batterie est complètement chargée; vous devez débrancher le chargeur.

Installer ou enlever la batterie


Votre Smartphone utilise une batterie interchangeable fournie dans un emballage séparé. Elle doit être installée et chargée avant de vous permettre d'utiliser votre smartphone.

Installer la batterie

Appuyez les points d'attache du couvercle du compartiment batterie vers l'intérieur. Soulevez le couvercle.

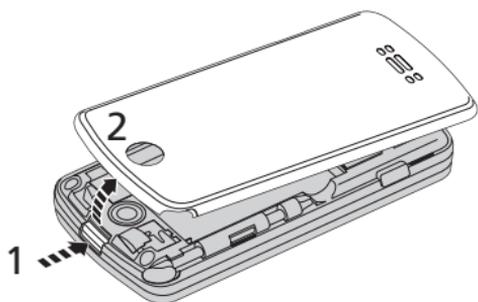

Placez la batterie dans le compartiment batterie, alignez les connexions de la batterie avec celles en haut du compartiment.

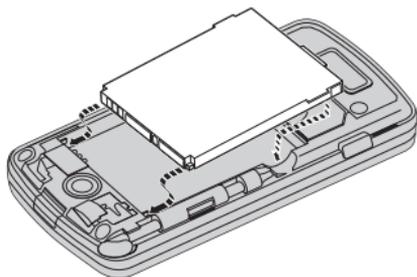

Insérez les onglets sur la base du couvercle du compartiment batterie dans les guides de votre Smartphone. Déplacez soigneusement le couvercle jusqu'à ce qu'il se clipse en place.



.....
**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE
PAR UNE BATTERIE DE TYPE INAPPROPRIÉE TYPE DE BATTERIE
INAPPROPRIÉ.
JÉTEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX
INSTRUCTIONS.**
.....


Chargement de la batterie

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Ensuite, vous pouvez le charger chaque jour afin d'utiliser la batterie au maximum de sa capacité la batterie au maximum de sa capacité.

Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur mini USB de votre Smartphone.

Retirer la batterie

Ouvrez le couvercle du compartiment batterie comme illustré dans la section **“Installer la batterie” à la page 12.** Sortez la batterie du compartiment en utilisant les onglets de chaque côté de la batterie.

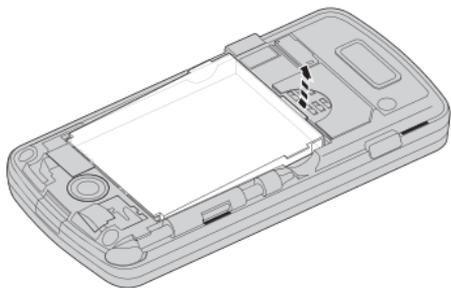

Remplacez le couvercle du compartiment batterie comme décrit ci-dessus.


Installer une carte SIM ou microSD

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Smartphone, vous devez insérer une carte SIM. Le support de la carte SIM est situé en dessous du compartiment batterie.

De plus, si vous désirez augmenter le stockage de votre smartphone, vous pouvez y insérer une carte Micro SD dans le logement prévu à cet effet. Il se trouve à côté du logement de carte SIM.

1. Eteignez le Smartphone en restant appuyé sur le bouton Marche/ Arrêt.

2. Ouvrez le couvercle et retirez la batterie comme décrit dans **“Installer ou enlever la batterie” à la page 12.**
3. Insérez la carte SIM ou la carte microSD comme illustré.
4. Remettez la batterie et le couvercle.

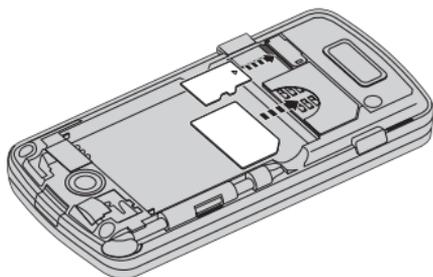

.....
Note : Vérifiez que la carte microSD est insérée à fond dans le logement de la carte.
.....

Verrouillage de carte SIM

Votre Smartphone peut être muni d'une fonction 'verrouillage SIM', c.à.d que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrouillage de la carte SIM, contactez votre opérateur.

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre Smartphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton Marche / Arrêt jusqu'à ce que l'écran de démarrage du système apparaisse. Suivez les indications à l'écran pour procéder à la configuration de votre Smartphone.

Entrez votre code PIN

La première fois que vous installez une carte SIM, vous devrez entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique.



Important : Suivant les paramètres du code PIN, il peut vous être demandé d'entrer le code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.

Si le code PIN que vous avez entré est incorrect, un message d'avertissement s'affichera.

Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez votre opérateur réseau pour plus de détails à ce sujet.

L'écran Aujourd'hui

Après le redémarrage, votre Smartphone affichera l'écran Aujourd'hui. Cet écran permet un accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées de votre téléphone grâce aux icônes.

La première fois que vous démarrez votre Smartphone, vous verrez les icônes de raccourci et de fonction à l'écran.

Certaines peuvent être modifiées, d'autres ne sont pas modifiables.



Icônes du téléphone

Ces icônes vous permettent d'accéder aux fonctions principales du téléphone. Il est possible que vous ne puissiez pas changer ou supprimer ces fonctions.

Icône	Description
	Ouvre le clavier numérique pour effectuer un appel.
	Ouvre le programme de messagerie afin que vous puissiez envoyer un e-mail, SMS ou MMS.
	Ouvre l' répertoire.

Icônes de raccourci

Vous pouvez afficher jusqu'à six icônes de raccourci sur l'écran Aujourd'hui.

Icône	Description
	Ouvre Internet Explorer pour vous permettre de surfer sur Internet.
	Ouvre Windows Media Player pour que vous puissiez écouter de la musique ou regarder des vidéos.
	Ouvre Facebook pour vous permettre d'interagir avec d'autres personnes sur ce Réseau Social populaire.

Icônes de contrôle

Ces icônes vous permettent de verrouiller l'écran, d'accéder à le Menu Démarrer, et de modifier ou supprimer les icônes de raccourci. Il est possible que vous ne puissiez pas les supprimer.


Icône	Description
	Verrouille l'écran : Passez sur l'icône de verrouillage vers la gauche ou la droite pour déverrouiller l'écran.
	Ouvre le Menu Démarrer de Windows.
	Vous permet de changer ou d'ajouter des icônes (vous pouvez ajouter trois icônes de plus) sur l'écran Aujourd'hui.

Changer ou supprimer des raccourcis

Appuyez sur  pour ajouter, changer ou supprimer les raccourcis modifiables.

Si vous appuyez sur l'icône **+** sur un raccourci qui n'est pas occupé, vous serez amené directement à un écran qui liste toutes les applications disponibles sur votre Smartphone.

Si vous appuyez sur un raccourci déjà défini, il vous sera demandé si vous souhaitez modifier ou supprimer le raccourci. Appuyez sur **Annuler** pour conserver le raccourci.

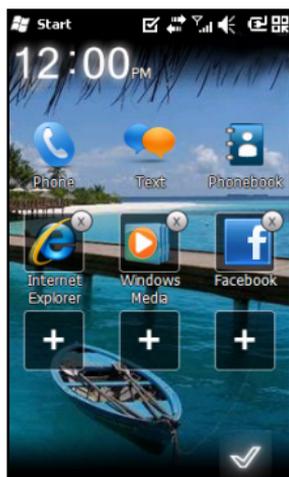

Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et quitter.

Connexion à votre PC et synchronisation des données

Vous pouvez synchroniser les données sur votre Smartphone avec celles de votre PC en utilisant le câble USB de synchronisation fourni et Windows Sync Center ou ActiveSync.

Référez-vous à **“Connexion à un PC et installation du logiciel” à la page 60** pour plus de détails sur la connexion et la synchronisation.

Chapitre 2 : Effectuer des appels

Ce chapitre vous explique comment effectuer des appels téléphoniques, ainsi que les différentes options qui s'offrent à vous lors d'un.

Avant d'effectuer un appel

Vérifiez si la fonction téléphone est activée avant d'effectuer un appel; vous pouvez activer le téléphone à partir du Gestion comm. (référez-vous à "**Gestion comm.**" à la page 50).

1. Pour accéder au Gestion comm. Appuyez sur l'icône de communication en haut de l'écran  ou sur **Démarrer > Gestion comm.**
2. Appuyez sur l'icône de connexion du téléphone pour qu'il affiche **Activé**.



Effectuer un appel

1. À partir de l'écran Aujourd'hui, appuyez sur le bouton Appeler afin d'afficher le clavier numérique à l'écran.
2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur le bouton Appeler ou  pour effectuer un appel.
4. Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton Fin ou .



Note : La fonction téléphone doit être activée afin que l'appel puisse aboutir.

Le clavier numérique à l'écran

Le clavier numérique à l'écran vous permet de saisir des numéros de téléphone à composer.

Pour afficher le clavier numérique tactile, appuyez sur le bouton Appeler ou

Téléphone (.



Appeler l'un de vos contacts

1. Vos contacts s'afficheront au-dessus du clavier numérique.

2. Appuyez sur un contact pour voir ses informations détaillées.
3. Appuyez sur **Appeler** () , pour appeler le contact affiché.

Utiliser le clavier numérique

Ouvrir le clavier numérique cache le clavier numérique tactile.

Entrez le numéro que vous souhaitez appeler et appuyez sur le bouton **Appeler** pour lancer la numérotation.

Appeler un numéro de l'Historique des appels

L'Historique des appels s'affiche également au-dessus du clavier numérique tactile, et contient la liste de tous les numéros appelés, reçus et manqués.

Appuyez sur un numéro pour afficher les détails de l'appel. Pour recomposer un numéro dans l'historique d'appel, sélectionnez le numéro et appuyez sur .

Les appels manqués seront aussi affichés dans l'icône du téléphone sur l'écran Aujourd'hui ainsi qu'en haut de l'écran via  l'icône.

Effectuer un appel depuis d'autres applications

Vous pouvez appeler des numéros facilement et rapidement même lorsque vous utilisez d'autres applications.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Téléphone**.
2. Faites votre appel.

3. Lorsque l'appel est fini, appuyez sur **X** en haut à droite de l'écran pour retourner à l'application que vous utilisez avant d'appeler.

Composer un numéro international


Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc) avant l'indicatif du pays. Restez simplement appuyé sur **+0** du le clavier numérique tactile jusqu'à ce que **+** apparaisse à l'écran.



.....
Attention : Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur téléphonique. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur téléphonique, afin d'éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre Smartphone à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront. Consultez votre opérateur téléphonique pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.
.....

L'écran d'appel audio

Lorsque vous en appel, plusieurs options sont alors disponibles à l'écran.

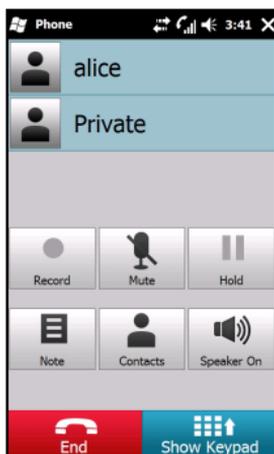

Élément	Description
	Pour Enregistrer l'appel.
	Pour couper le son.
	Pour mettre l'appel en attente.
	Pour ajouter une note.
	Accéder à l' répertoire.
	Pour activer ou désactiver le haut parleur.
	Pour terminer l'appel.
	Pour afficher le clavier.



Note : Certaines options ne sont disponibles que pendant un appel. Ces options du menu seront grisées lorsque vous n'êtes pas en communication.

Options d'appel à l'écran

Répondre à un appel

Appuyez pour  répondre à un appel.

Rejeter un appel

Appuyez sur le bouton **Fin** ou sur  pour refuser l'appel.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur .

Enregistrer un appel

Pour enregistrer un appel, appuyez sur .

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente** () dans l'écran d'appel vocal. Appuyez de nouveau pour reprendre l'appel.

Basculer d'un appel à l'autre

Quand vous recevez un second appel alors qu'un appel est déjà en cours, le numéro du second appelant apparaîtra.

1. Appuyez sur **Basculer** () pour répondre à l'appel entrant, le premier appel sera mis en attente le premier appel sera mis en attente.
2. Appuyez sur **Basculer** () dans l'écran d'appel vocal pour basculer d'un appel à l'autre.

Conférence d'appels

Si vous avez un ou plusieurs appels en attente et un en ligne, vous pouvez combiner tous ces appels pour effectuer une conférence d'appels.

1. Appuyez sur **Fusionner l'appel** () . Tous les appels seront combinés.
2. Appuyez sur **Fin** () et tous les participants seront déconnectés.

Utiliser le haut-parleur du téléphone

La fonction de haut parleur vous permet d'effectuer des appels sans tenir le Smartphone. Cette fonction mains-libres est spécialement utile pour effectuer plusieurs actions au même moment.

Pour allumer le haut parleur, appuyez sur **Activer Haut parleur** () dans l'écran d'appel. Appuyez sur **Désact. Haut parleur** () pour éteindre le haut parleur.

Ajouter des notes

Vous pouvez écrire ou entrer des notes pendant un appel pour vous rappeler des informations importantes et les lire plus tard.

1. Appuyez sur **Note** () dans l'écran d'appel.
2. Utilisez le clavier à l'écran pour entrer des lettres et des caractères ou le stylet pour écrire à la main grâce à la reconnaissance d'écriture.
3. Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé d'enregistrer la note.

Pour lire des notes plus tard, appuyez sur **Démarrer > Notes**. Appuyez sur la note que vous souhaitez ouvrir et lire.

Désactiver le son d'un appel

Pour couper le son d'un appel, appuyez sur **Muet** () dans l'écran d'appel. Appuyez sur **N.Muet** () pour réactiver le microphone.

Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez composé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Sélectionnez le numéro dans l'Historique des appels et appuyez sur **Enregistrer comme contact**.
2. Sélectionnez pour l'enregistrer dans la **Carte SIM** ou le **Téléphone**.
3. Entrez les informations du contact et appuyez sur **Enrg.**

Rappeler un appel manqué

Quand vous avez un appel manqué, l'icône  apparaît sur l'écran Aujourd'hui, et le nombre indiquera combien d'appels vous avez manqués.

1. Appuyez sur **Téléphone** pour afficher les informations des appels manqués.
2. Sélectionnez un appel dans la liste et appuyez sur  ou sur **Appeler**.

Historique des appels

Pour afficher les appels récents en accédant à l'Historique des appels : ouvrez le avec le bouton Appeler; puis en appuyant sur **Historique des appels** ()

Options du menu de l'Historique des appels

Le menu de l'Historique des appels contient plusieurs options.

- Appuyez sur (◀, ▶) pour la vue de l'historique des appels. Par exemple, appuyez sur (◀, ▶) pour parcourir Tous, Manqués, Appelés, et Reçus.

Chapitre 3 : Modes de saisie

Cette section décrit les différentes méthodes de saisie disponibles sur votre Smartphone.

Le stylet

Le stylet est utilisé pour sélectionner des éléments et saisir des informations. Sortez soigneusement le stylet de son emplacement.

Appuyer : Appuyez une fois avec le stylet sur l'écran pour ouvrir des éléments et sélectionner des options.


Glisser : Appuyez avec le stylet sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images. Faites-le glisser sur une barre défilante pour aller vers le haut/bas de l'écran.

Appui long : Appuyez en continu avec le stylet sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Le stylet peut aussi servir à saisir du texte. Référez-vous à **"Le clavier tactile"** à la **page 32** pour plus de détails.

Les boutons de navigation

Les boutons de navigation incluent un pavé quadri-directionnel et un bouton de sélection.



Appuyez à gauche, droite, haut, bas des boutons de navigation pour déplacer la sélection dans cette direction.

Utilisez le bouton central pour sélectionner l'élément mis en surbrillance.

Le clavier tactile

Vous pouvez afficher le clavier tactile dans certaines applications lorsque vous saisissez des données.

Appuyez sur l'icône de clavier en bas de l'écran pour afficher le clavier.

Appuyez une nouvelle fois sur l'icône pour dissimuler le clavier.

Appuyez la flèche à côté du symbole de clavier pour sélectionner diverses options de saisie.



Mode	Description
Reconnaisseur de bloc*	Pour écrire des lettres, des numéros, des symboles et des signes de ponctuation à convertir en texte.
Clavier standard	Affiche un clavier standard avec des touches plus larges pour une utilisation facilitée. Utilisez le pour saisir des lettres, des numéros et utiliser les touches de fonction.
Clavier	Affiche un clavier compact.
Reconnaisseur de lettre*	Pour écrire en majuscule, minuscule, des numéros et des signes de ponctuation à convertir en texte.
Transcripteur*	Pour utiliser le stylet pour écrire la main (à convertir en texte).
XT9	Méthode de saisie intelligente utilisant un texte prédictif.



.....
Note : La fonction d'écriture à la main nécessite un peu d'exercice. Appuyez sur le symbole , visible lorsque l'une des options d'écriture à la main (*) est activée, pour regarder des démonstrations écrites et accéder aux menus d'Aide.
.....

Activer la saisie automatique

Votre Smartphone facilite l'écriture d'e-mails, de messages ou de documents grâce à sa fonction d'aide à la saisie. Cette fonction recommande des mots pendant la saisie de texte.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Saisie > l'onglet Saisie automatique.**
2. Choisissez les options que vous souhaitez activer.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Texte prédictif XT9

Vous pouvez saisir n'importe quelle lettre d'un simple appui en utilisant la saisie de texte prédictif XT9 au moyen du clavier numérique.

1. Ecrivez le mot souhaité en utilisant les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour une lettre. Le mot change après chaque appui.
2. Quand le mot est saisi, vérifiez qu'il est correct.
3. Confirmez le mot en appuyant sur le bouton de sélection ou en appuyant sur ? Pour insérer un espace.



.....
Note :  XT9 et le logo XT9 sont des marques commerciales déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou d'autres pays.
.....


Autres options de saisie

Vous pouvez aussi configurer les options d'enregistrement vocal, les niveaux de zoom et les règles de grammaire dans l'écran Paramètres d'entrée.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Saisie** > onglet **Options**.
2. Sélectionnez et configurez les paramètres appropriés.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Le clavier numérique

Votre Smartphone est équipé d'un clavier numérique pour saisir des données numériques ou composer des numéros.

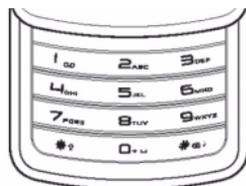

Note : Référez-vous au menu d'Aide pour plus d'informations sur les modes de saisie.

Chapitre 4 : Messagerie

Ce chapitre vous indique comment procéder pour configurer et utiliser les fonctions de SMS, MMS et e-mail de votre Smartphone.

L'écran de messagerie

Tous les messages SMS, MMS et e-mail sont accessibles à partir de l'écran de messagerie.

Pour accéder à l'écran de messagerie,

appuyez sur **Texte** (). Puis actionnez le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie afin d'afficher la liste des dossiers.

Tous les dossiers de compte d'e-mail, de SMS et de MMS sont affichés ici.


Appuyez sur le signe plus à côté de chaque dossier pour afficher la liste des sous-dossiers. Chaque dossier contient les sous-dossiers suivants :

- **Éléments supprimés** : Affiche tous les messages que vous avez préalablement effacés de la boîte de réception.



Note : Pour effacer complètement des messages, vous devrez aussi les effacer des dossiers **Éléments supprimés**. Appuyez sur **Menu** > **Outils** > **Vider les éléments supprimés** pour effectuer cette action.

- **Brouillons** : Affiche tous les messages en cours de saisie.
- **Boîte de réception** : Affiche tous les messages reçus.

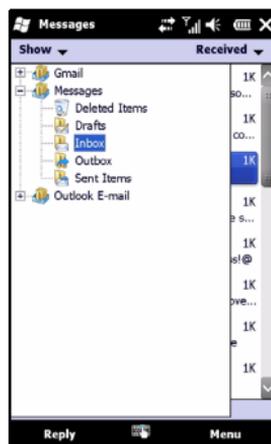

- Boîte d'envoi : Affiche les messages en attente d'envoi.
- Éléments envoyés : Affiche tous les messages envoyés.

Appuyez un sous-dossier pour l'ouvrir. Appuyez **Boîte de réception** pour retourner à l'écran principal de messagerie.

Appuyez sur **Menu** pour afficher une liste des options pour le dossier sélectionné.

Gérer vos dossiers

Vous pouvez choisir de synchroniser, télécharger et de modifier d'autres paramètres dans certains dossiers. Pour gérer vos dossiers, appuyez sur **Menu**, restez appuyé sur le nom du dossier afin d'ouvrir la liste des actions disponibles.

Messages texte (SMS)

Vous pouvez utiliser votre Smartphone pour envoyer des messages SMS sur d'autres téléphones portables. Chaque message SMS peut contenir jusqu'à 160 caractères.

Créer et envoyer des SMS

1. Appuyez sur **Texte** (). Puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Appuyez **Menu** > **Nv** > **Message texte**. Une fenêtre de composition de message s'affichera.
4. Sélectionnez un destinataire, entrez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Répondre à des SMS

Lorsqu'un nouveau message SMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message d'avertissement s'affiche.

1. Appuyez sur **Texte** () pour afficher votre boîte de réception.
2. Sélectionnez un message pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **Répondre** pour répondre au message ; la fenêtre de composition s'affichera.
4. Ecrivez votre message et appuyez **Envoyer**.

Trier les SMS

Vous pouvez trier vos messages SMS par type de message, envoyeur, messages reçus et sujet du message.

Appuyez le menu déroulant **Trier par** en haut à droite de l'écran de messagerie et sélectionnez une option dans la liste.

MMS

Les MMS sont similaires aux SMS mais vous permettent d'y inclure des fichiers multimédia comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque MMS peut peser jusqu'à 300 Ko.

Configurer la messagerie MMS

Avant de pouvoir envoyer des MMS, vous devez configurer une connexion et un profil. Contactez l'opérateur téléphonique afin d'obtenir les informations nécessaires à cette configuration.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Connexions**.
2. Vous pouvez choisir d'**Ajouter une nouvelle connexion modem** dans la section **Paramètres Internet** ou **Paramètres WAP**.
3. L'écran **Établir une nouvelle connexion** s'affiche.
4. Entrez le nom de cette connexion.
5. Sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS)** dans la liste **Sélectionner un modem** et appuyez **Suivant**.

6. Entrez le nom du point d'accès fourni par l'opérateur de votre réseau.
7. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le domaine.
8. Appuyez sur **Terminer** pour enregistrer et terminer la configuration.

Configurer les profils MMS

Vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs profils de messagerie MMS pour différents réseaux et environnements.

Appuyez sur **Texte** () à partir de l'écran Aujourd'hui, ou

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Texte** > **Messages**, puis appuyez le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Appuyez sur **Menu** > **Paramètres MMS** > l'onglet **Profils MMS**.
4. Sélectionnez un profil dans la liste. Appuyez **Editer** pour afficher les paramètres du profil sélectionné.
5. Sélectionnez les champs pour changer les paramètres correspondants. Ces champs sont normalement configurés automatiquement par votre opérateur téléphonique. Si cela le cas, nous vous recommandons de ne procéder à aucun changement.
6. Appuyez **Terminé** lorsque vous avez terminé de modifier le profil.
7. Appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner le profil dans la liste et appuyez **OK**.



.....
Note : Pour plus d'informations sur les options disponibles lorsque vous modifiez ou créez des profils MMS, référez-vous aux menus d'aide.
.....

Créer des messages MMS

1. Appuyez **Texte** (). Puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Appuyez sur **Menu > Nv > Message multimédia** et la fenêtre de composition apparaît.
4. Entrez le destinataire (avec d'autres destinataires dans les champs Cc et Cci si besoin) et le sujet du MMS.
5. Pour attacher une photo ou un clip vidéo, appuyez **Insérer photo/vidéo** () et sélectionnez le fichier que vous voulez joindre.
6. Pour joindre un fichier audio, appuyez sur **Insérer audio** et sélectionnez le fichier que vous voulez attacher. Le fichier audio sera affiché dans le message.
7. Pour insérer du texte, appuyez sur **Insérer texte** et entrez votre message. Toutes les pièces jointes et le texte apparaîtront dans la fenêtre du message.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

Répondre aux messages MMS

Lorsqu'un nouveau MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message d'avertissement s'affiche.

1. Appuyez **Texte** (). Puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Sélectionnez un message pour l'ouvrir.

4. Appuyez sur **Menu > Répondre** pour répondre au message. La fenêtre de composition s'affichera.
5. Suivez les étapes décrites dans "**Créer des messages MMS**" à la page 39 pour composer votre réponse.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Trier les messages MMS

Vous pouvez trier vos messages MMS par type de message, expéditeur, messages reçus et sujet du message.

Appuyez sur le menu déroulant **Trier par** en haut à droite de l'écran de messagerie et sélectionnez une option dans la liste.



Note : Pour plus d'informations sur les options disponibles lorsque vous créez, répondez ou triez des messages SMS ou MMS, référez-vous aux menus d'aide.

E-mail

Votre Smartphone utilise Outlook Mobile pour gérer tous les comptes e-mail. Appuyez sur **Démarrer > E-mail** pour accéder à la configuration du compte. Appuyez **Configurer la messagerie** pour configurer votre compte d'e-mail.

Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour configurer le compte. Sélectionnez l'option "conserver mon mot de passe" si vous souhaitez garder le mot de passe en mémoire.



Lorsque vous avez fini d'entrer les informations, appuyez **Suivant**. Votre Smartphone possède des paramètres prédéfinis pour un grand nombre de fournisseurs d'Accès Internet (FAI) et recommandera automatiquement les paramètres si votre adresse e-mail est reconnue. De manière contraire, votre Smartphone essaiera de se connecter à Internet pour trouver les paramètres appropriés.



Chapitre 5 : Utiliser l'appareil photo

Votre téléphone portable dispose d'un appareil photo numérique de 3.2 mégapixels installé à l'arrière. Cette section indiquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre Smartphone.

Pour activer l'appareil photo, appuyez sur le bouton appareil photo ou appuyez **Démarrer > Multimédia > Appareil photo**.

Icônes et voyants de l'appareil photo



Icône	Description
	<p>Pour changer le mode de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Photo - Pour prendre une photo. • Vidéo - Pour enregistrer un clip vidéo. • Photo POI - Pour prendre une photo et l'associer avec les coordonnées GPS du lieu où vous vous trouvez. • Continu 3/5 - Pour prendre trois ou cinq photos en rafale (sélectionnez le nombre de photos en appuyant sur l'icône plusieurs fois). • MMS - Pour prendre des photos que vous pouvez envoyer par MMS.
	<p>Pour activer ou désactiver l'affichage de la date.</p>
	<p>Pour ajuster la résolution de l'image.</p>
	<p>Pour appliquer un effet aux photos prises :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal - Aucun effect ne sera utilisé. • Gris - Pour prendre des photos en noir et blanc. • Négatif - Pour utiliser des couleurs de négatif lorsque vous prenez des photos. • Sépia - Les photos auront un effet Sépia. • Miroir - L'objet sera reflété. • Aplanir - Pour aplanir les couleurs. • Solarisé - Pour prendre des photos avec des tonalités inversées. • Aqua - Pour prendre des photos avec une teinte bleue.
	<p>Pour ouvrir la page des paramètres avancés.</p>
	<p>Pour quitter et retourner à l'écran précédent.</p>
	<p>Pour régler le mode de balance des blancs.</p>
	<p>Pour activer ou désactiver le retardateur.</p>

Icône	Description
	Pour régler les paramètres ISO.
	Pour ouvrir l'album et regarder les vignettes des photos et clips vidéo enregistrés.
	Pour afficher le type de stockage utilisé et le nombre de photos. que vous pouvez prendre.
	Indique le niveau de batterie.
	Affiche le facteur d'agrandissement actuellement sélectionné. Utilisez les boutons de volume pour régler l'agrandissement.

Prendre une photo

1. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
2. Ajustez les réglages désirés, par exemple la luminosité et le mode de scène. Pour faire un zoom avant/arrière, appuyez sur les touches de volume (+/-).
3. Enfoncez complètement le bouton appareil photo pour prendre la photo.

Enregistrer un clip vidéo

1. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
2. Enfoncez complètement la touche appareil photo pour commencer l'enregistrement.
3. Enfoncez complètement la touche appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

Formats compatibles

Les formats de fichiers suivants sont compatibles :

Type	Formats
Photos	JPEG
Vidéo	3GP

Enregistrer des photos et des clips vidéo sur une carte Micro SD

Appuyez sur **Démarrer > Explorateur de fichier > Mes documents > Mes photos** (ou **Mes vidéos**). Restez appuyé sur le fichier que vous souhaitez enregistrer sur votre carte Micro SD, choisissez **Copier** ou **Couper** dans le menu contextuel.

Allez sur votre carte Micro SD dans **Explorateur de fichier**, appuyez et restez appuyé sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer les photos/clips vidéo puis sélectionnez **Coller** dans le menu contextuel.

Options de photo et de clip vidéo

Lorsque vous prenez une photo ou un clip vidéo, celui-ci sera automatiquement enregistré.




Note : Les dossiers d'enregistrement par défaut pour les photos et les clips vidéo sont Mes documents/Mes photos et Mes documents/Mes vidéos, respectivement.

Appuyez sur l'icône Album et choisissez une photo à regarder. Appuyez sur la photo pour afficher les icônes d'options.

À partir de cet écran, vous pouvez lancer un diaporama avec toutes les photos présentes dans le dossier, envoyer la photo affichée à un contact par MMS ou par e-mail, afficher les informations liées à la photo, effacer la photo ou retourner à la vue des vignettes.

Vous pouvez aussi faire un zoom avant ou arrière sur la photo et naviguer d'une image à l'autre.

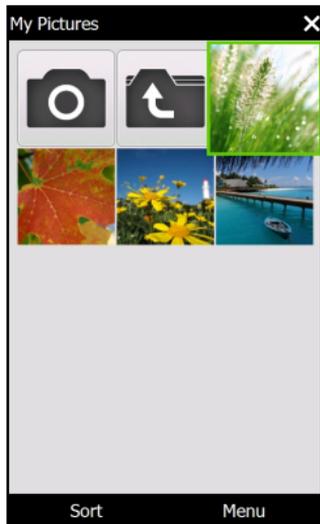

Editer des photos et des vidéos

Vous pouvez procéder à certaines modifications sur les photos enregistrées.

1. Appuyez sur **Démarrer > Multimédia > Images et vidéos**.
2. Toutes vos photos et clips vidéo seront affichés sous forme de vignettes. Choisissez la photo que vous voulez éditer.
3. Appuyez sur **Menu** pour afficher la liste des options d'édition.

Chapitre 6 : Paramètres avancés

Passer en mode avion


Vous pouvez sélectionner le mode avion afin de désactiver les fonctions de téléphone, Bluetooth et utiliser le Smartphone en toute sécurité pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne que l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée.

Eteignez votre Smartphone pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électroniques.

Sélectionner le mode avion

1. Ouvrez le Gestion comm. (référez-vous à **“Gestion comm.”** à la page 50).

2. Appuyez sur Mode Avion **Activé** pour désactiver toutes les fonctions du téléphone, le Bluetooth et les fonctions de données.

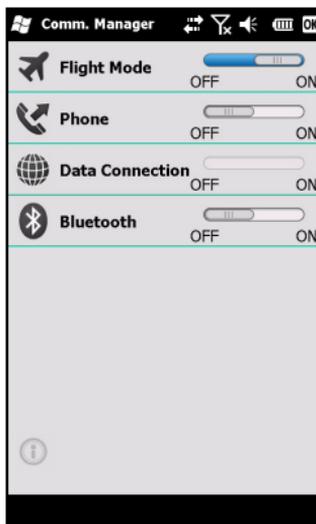

Gestion comm.

Votre Smartphone est muni des fonctions téléphone, Bluetooth, et des fonctions de données. Cette section explique la marche à suivre pour activer et changer les paramètres du téléphone et les connexions de données/Bluetooth grâce à l'écran du Gestion comm.



Astuce : Appuyez et restez appuyé sur le nom d'un type de communication pour ouvrir la page des paramètres correspondants.

Utiliser le Gestion comm.

Pour accéder au Gestion comm. Appuyez sur :

1. Les icônes de communication sont en haut de l'écran , ou

2. **Démarrer** > **Gestion comm.**, ou
3. **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Gestion comm.**

Activer ou désactiver des connexions

Vous pouvez choisir d'activer une ou toutes les connexions à partir de la fenêtre du Gestion comm.

Chaque icône de connexion sera en surbrillance si activée.

Modifier les paramètres de la connexion

Cette section va montrer comment faire pour modifier les paramètres détaillés des connexions téléphoniques, sans fil et Bluetooth.

Connexions téléphoniques

Une fois que vous avez inséré une carte SIM, le Smartphone détectera automatiquement votre opérateur réseau.

Pour tous les paramètres du téléphone, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > **Téléphone**. Vous pourrez alors changer les paramètres de la sonnerie, de la sécurité, des services, du réseau et CB (Cell Broadcast).

Sélectionner un réseau

Vous pouvez régler le Smartphone pour détecter automatiquement votre réseau ou le régler manuellement.

Détecter automatiquement un réseau

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > **Téléphone** > l'onglet **Réseau**.
2. Sélectionnez **Automatique** dans la liste **Sélection du réseau**.

3. Appuyez sur **Rechercher réseau**. Votre réseau sera détecté automatiquement.

Sélectionner un réseau manuellement

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Réseau**.
 2. Sélectionnez **Manuel** dans la liste **Sélection du réseau**. Une liste de tous les réseaux s'affichera.
 3. Sélectionnez un réseau dans la liste et appuyez sur **OK**.
- Lorsque votre réseau n'est pas disponible, appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner un autre réseau.



Note : Contactez votre opérateur téléphonique si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Régler les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre Smartphone et d'autres appareils portables.

Connexions Bluetooth

Pour tous les paramètres Bluetooth, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Bluetooth**. Vous pourrez alors modifier les paramètres des profils Bluetooth, de l'état, de l'accès et des services. Vous pourrez aussi afficher les informations de la version.

Créer des nouvelles connexions Bluetooth

La manière la plus simple pour régler et configurer une nouvelle connexion Bluetooth est d'utiliser le Gestionnaire Bluetooth.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Bluetooth**. Il vous sera demandé de passer en mode Bluetooth, appuyez alors sur **Paramètres** > **Ajouter un appareil**.
2. Appuyez en alternance sur **Démarrage** > **Paramètres** > **Bluetooth** > **Mes appareils** > **Ajouter**.
3. Votre téléphone portable recherchera tous les appareils à proximité.
4. Choisissez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Appuyez sur **Sélection** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer la connexion.

Régler les paramètres Bluetooth

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Bluetooth** > **Paramètres**.
2. Choisissez d'activer ou désactiver la fonction Bluetooth et si l'appareil doit être visible par d'autres périphériques.
3. Appuyez sur **Terminé** pour confirmer et enregistrer.
4. Vous pouvez également donner un **Nom** à votre téléphone portable.
5. Appuyez sur **Avancées...** pour changer la **Connectivité**, **Ports Séries**, **Transfert de fichier**, **Audio**, **Echange d'objet**, **Synchronisation** et **Accessoires SIM**.

Configurer les ports COM

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Bluetooth** > onglet **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Ports Séries**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils Bluetooth connectés en tant que port de COM effectif.

Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre Smartphone lorsque

vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre opérateur téléphonique et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau, les numéros du centre de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez cependant vérifier et modifier ces paramètres manuellement si vous le désirez, via l'écran Paramètres du téléphone.

Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone**.

Configurer les options de l'appelant

Vous pouvez configurer certaines options de l'appelant pour contrôler les appels entrants et sortants.

Bloquez les appels sortants ou entrants avec la fonction de blocage d'appel ; choisissez pour qui vous souhaitez afficher votre identité avec la fonction ID appelant ; spécifiez un numéro vers lequel les appels seront transférés si vous n'êtes pas disponible avec la fonction de transfert d'appel ; choisissez si vous souhaitez être averti lorsqu' un nouvel appel entrant est mis en attente.

Configurer l'identification de l'appelant

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Services**.
2. Sélectionnez **ID de l'appelant** dans la liste et appuyez sur **Afficher les paramètres**.
3. Sélectionnez à qui vous souhaitez envoyer votre ID d'appelant.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer le transfert d'appel

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Services**.

2. Sélectionnez **Renvoi d'appel** dans la liste et appuyez sur **Afficher les paramètres**.
3. Choisissez si vous voulez transférer tous les appels ou seulement dans certains cas. Cochez les cases pour sélectionner l'option désirée et entrez le(s) numéro(s) vers lequel transférer les appels.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer la fonction d'appel en attente

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Services**.
2. Sélectionnez **Double appel** dans la liste et Appuyez sur **Afficher les paramètres**.
3. Choisissez si vous souhaitez être averti lorsqu'il y a un appel en attente.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Note : Référez-vous au menus d'Aide pour plus d'informations sur les paramètres du téléphone.
.....

Choisir une sonnerie

Un profil contient les paramètres de notification d'alerte, du volume de l'appareil, du type de sonnerie et de la tonalité.

1. Appuyez sur **Démarrer > Préférences > Sons**.
2. Sélectionnez votre sonnerie préférée.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les fonctions de la touche Fin

Vous pouvez arrêter votre Smartphone, terminer un programme en cours, lancer le Gestionnaire des tâches, lancer

le Gestion comm. ou verrouiller l'appareil et interrompre si vous appuyez sur la touche Fin.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Préférences** > **touche Fin**.
2. Configurer la fonction que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Gestion de votre répertoire

Votre Smartphone est équipé d'un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

Ajouter un contact

1. Entrez le numéro de téléphone.
2. Le téléphone reconnaîtra un nouveau numéro. Sélectionnez **Enregistrer un nouveau contact**.
3. Choisissez s'il s'agit d'un **Contact SIM** ou **Contact téléphonique**.
4. Entrez les informations requises.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez enregistrer vos contacts directement sur votre carte SIM. Ceci est pratique si vous utilisez votre carte SIM dans plusieurs téléphones et si vous avez besoin de votre répertoire en permanence.



.....
Note : Vous ne pouvez entrer qu'un seul nom, numéro de téléphone, et e-mail par contact lorsque vous créez un nouveau contact SIM. Si vous voulez entrer d'autres informations, créez un contact sur le téléphone.
.....

Editer un contact

1. Appuyez sur **Répertoire** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer** > **Répertoire**.

2. Sélectionnez et appuyez sur le contact que vous souhaitez éditer.
3. Appuyez sur **Menu > Editer ce contact**.
4. Editez les informations du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Copier des contacts

Vous pouvez copier des contacts de la mémoire interne vers votre carte SIM, et vice-versa.

Copier un contact de la mémoire interne vers votre carte SIM



.....
Note : Lorsque vous copiez un contact de la mémoire interne vers votre carte SIM, seulement le nom et le numéro du contact seront copiés. Les noms avec plus de 14 caractères seront coupés.
.....

1. Appuyez sur **Répertoire** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer > Répertoire**.
2. Choisissez le contact que vous souhaitez copier en utilisant les boutons de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur **Menu > Copier sur SIM**.

Copier un contact de la carte SIM vers la mémoire interne

1. Appuyez sur **Répertoire** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer > Répertoire**.
2. Choisissez le contact que vous souhaitez copier en utilisant les boutons de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur **Menu > Copier télép..**

Supprimer des contacts

Pour libérer de l'espace dans la mémoire interne ou sur votre carte SIM, vous pouvez supprimer des contacts de votre répertoire.

1. Appuyez sur **Répertoire** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer > Répertoire**.
2. Choisissez le contact que vous souhaitez copier en utilisant les boutons de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur **Menu > Supprimer**.
4. Appuyez sur **Oui** pour supprimer le contact.

Assigner une sonnerie et une photo à des contacts spécifiques

Vous pouvez assigner une sonnerie et une photo à chaque contact pour les reconnaître plus facilement lorsqu'ils appellent.

1. Appuyez sur **Répertoire** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer > Répertoire**.
2. Choisissez le contact que vous souhaitez éditer en utilisant les boutons de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur **Menu > Editer ce contact**.
4. Appuyez sur **Nv image** pour ouvrir Mes Photos. Appuyez sur la photo désirée pour l'assigner au contact.
5. Appuyez sur **Plus** pour afficher plus d'options.
6. Appuyez sur **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie dans la liste.

Gestionnaire SIM

Le Gestionnaire SIM vous permet de gérer le répertoire de la carte SIM et de copier des éléments du carnet dans les

Contacts. Pour ouvrir le Gestionnaire SIM, Appuyez sur **Démarrer > Utilitaires > Gestionnaire SIM**.

Le mode d'affichage standard vous permet d'afficher à la fois vos contacts SIM et les entrées du répertoire stockées sur le téléphone (Contacts). Vous pouvez modifier l'affichage en appuyant sur **SIM**, **Contact** ou **Norme** en bas de l'écran.

Vous pouvez trier vos contacts en pressant sur **Nom** ou sur **Pos** (seulement pour les contacts SIM) en haut de la liste des contacts.

Appuyez pendant quelques secondes sur un contact pour **Numéroter** le numéro de ce contact, **Envoyer SMS**, **Editer**, **Supprimer** ou **Copier vers Contact**.

Dans la liste de Contact, appuyez et restez appuyé sur un contact pour **Numéroter** le numéro du contact ou **Copier vers SIM**.

Appuyez sur **Menu** en bas de l'écran pour afficher :

Nouveau Contact SIM : Pour ajouter une nouvelle saisie de l répertoire dans la carte SIM.

Rafraîchir : Pour rafraîchir les listes des contacts.

Information SIM : Pour afficher les informations de votre carte SIM.

Mes numéros de téléphone : Pour afficher les informations de la carte SIM insérée

À propos de : Pour afficher les informations de version et de copyright du Gestionnaire SIM.

Copier les informations des contacts

Vous pouvez copier les informations de/vers la liste des contacts de/vers la carte SIM. Vous pouvez copier des contacts uniques, plusieurs contacts ou même tous les contacts.


- Pour copier tous les contacts, cochez la case à côté de Nom : Restez appuyé sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.
- Pour copier plusieurs contacts, cochez la case à côté de chaque contact : Restez appuyé sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.
- Pour copier un seul contact, restez appuyé sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.

Connexion à un PC et installation du logiciel

Vous pouvez utiliser Microsoft ActiveSync (sur Windows XP) ou Centre de mobilité Windows (sur Windows Vista et Windows 7) pour synchroniser les informations de votre ordinateur avec celles de votre Smartphone, et ainsi comparer/mettre à jour les données aux deux endroits. Ceci agit aussi comme une sauvegarde au cas où quelque chose arrive à votre Smartphone.

Connexion à un ordinateur

Le câble de synchronisation mini-USB vous permet de synchroniser les informations de votre Smartphone avec les données de votre ordinateur en utilisant Centre de mobilité Windows, Windows Sync Center ou ActiveSync (suivant le système d'exploitation et l'installation).

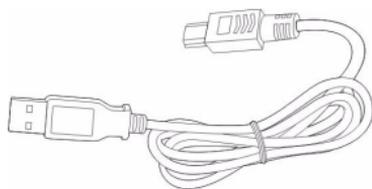

Branchez le câble de synchronisation mini-USB sur la prise mini-USB de votre Smartphone. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

Après un court instant, votre Smartphone devrait être identifié et le programme de synchronisation des fichiers de votre Smartphone s'ouvrira. Pour plus d'informations veuillez consulter les fichiers d'aide pour le programme installé sur votre ordinateur.

Configurer les paramètres USB vers PC

Vous pouvez activer le réseau avancé pour améliorer votre connexion USB vers PC, si vous avez des problèmes lorsque vous synchronisez vos données avec ActiveSync.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > USB vers PC**.
2. Cochez la case **Activer la fonctionnalité de réseau avancée** pour l'activer.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Autres fonctions

Gestion de votre agenda

Vous pouvez créer des rendez-vous et des mémos d'événement avec la fonction Calendrier.

Créer un nouveau rendez-vous

1. Appuyez sur **Démarrer > Agenda**.
2. Appuyez sur **Ajouter un agenda**.
3. Entrez les informations du rendez-vous et la fréquence de rappel.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Pour éditer un rendez-vous, appuyez sur la date et appuyez sur l'entrée pour ouvrir la page d'édition.

Créer des tâches

Les tâches peuvent être utilisées pour vous rappeler de certaines choses à faire et des délais à respecter.

Créer une nouvelle tâche

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les informations de la tâche, les dates de début et de fin et la fréquence d'avertissement.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Pour modifier un rendez-vous, appuyez sur la saisie puis appuyez sur **Menu** > **Editer** pour ouvrir l'écran de saisie de la tâche.



Note : Pour plus d'informations sur les autres options disponibles dans le calendrier et les écrans des tâches, référez-vous aux menus d'aide.

Naviguer sur Internet

Avant de pouvoir naviguer sur Internet avec votre Smartphone, vous devez être connecté à un réseau 3G ou à un ordinateur avec une connexion Internet via ActiveSync.

Appuyez sur **Démarrer** > **Explorateur Internet** pour ouvrir le navigateur.

Pour modifier les paramètres de votre navigateur, appuyez sur



> **Outils**.

Lancer Windows Live

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Windows Live**.

2. Identifiez-vous en entrant votre adresse e-mail et votre mot de passe ; la liste de vos contacts apparaîtra.

Lecture multimédia

Votre Smartphone est équipé d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour lire du contenu multimédia.

Media Player

Appuyez sur l'icône de Media player sur l'écran Aujourd'hui, ou **Démarrer** > **Multimédia** > **Windows Media**. Le Media Player recherchera tous les fichiers multimédia pris en charge sur votre téléphone. Appuyez sur l'icône de **Lecture** pour démarrer la lecture immédiatement.

Appuyez sur **Trier par** pour trier vos fichiers multimédia par Album, Artiste, Genre, Dossier ou Favoris.

Utiliser Windows Media Player

Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour regarder les clips vidéo que vous avez enregistré avec votre Smartphone ainsi que pour ouvrir les autres fichiers multimédia comme des fichiers de musique MP3.

Les formats suivants sont compatibles :

Type	Formats
Audio	WMA, MP3, WAV, AAC, AMR
Vidéo	3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264

Jouer des fichiers vidéo ou audio

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Explorateur de fichiers**.
2. Trouvez le fichier à lire puis appuyez une fois dessus pour le jouer dans Windows Media Player.

Streaming Media




Note : Cette application peut ne pas être disponible dans votre région ou pour votre langue.

Le Streaming Media vous permet de regarder des vidéos d'Internet en transmission continue directement sur votre téléphone.

Si vous essayez d'ouvrir un clip audio ou vidéo qui n'est pas compatible avec Microsoft Windows Media Player, par exemple RTSP ou HTTP, le système sélectionnera automatiquement le Streaming Media.

Vous pouvez aussi presser sur **Démarrer** > **Multimédia** > **Streaming Media** pour ouvrir le lecteur manuellement. Vous pouvez entrer l'adresse du contenu que vous voulez regarder dans la barre d'adresse.

Appuyez n'importe où dans la fenêtre de lecteur pour afficher le contenu en plein écran. Appuyez de nouveau sur l'écran pour revenir au mode d'affichage normal.

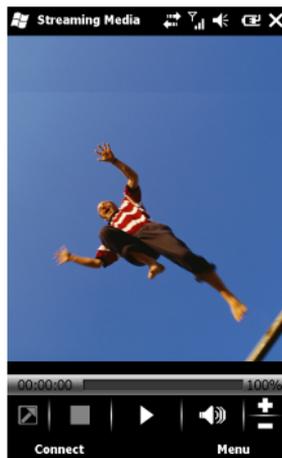

Mise à jour des données satellite



Attention : La Mise à jour des données satellite n'est pas prise en charge aux États-Unis.

Appuyez sur **Démarrer** > **Utilitaires** > **Mise à jour des données satellite**.

Vous aurez besoin de vous connecter au serveur de votre fournisseur pour télécharger les données satellite instantanées et activer la fonction GPS.



.....
Note : Toutes les fonctions suivantes permettent à votre Smartphone de télécharger les dernières données GPS. S'il y a plusieurs connexions disponibles, le système sélectionnera automatiquement la meilleure connexion dans l'ordre suivant : Synchronisez la connexion au PC; GPRS (pas pris en charge lors de l'itinérance).
.....

Le système mettra à jour les données GPS automatiquement.

Cochez la case de mise à jour automatique.

Régler la date et l'heure.

Vous verrez la date d'expiration des données GPS. Le jour de l'expiration, un message de rappel apparaîtra.

Sinon, appuyez sur **Télécharger** pour mettre à jour les données GPS manuellement.



.....
Important : Un coût supplémentaire peut vous être facturé quand vous vous connectez via GPRS.
.....

Personnaliser votre Smartphone


Vous pouvez entrer vos informations personnelles pour reconnaître plus facilement votre Smartphone. Ceci est spécialement pratique si un jour vous le perdez ou s'il a été volé. Pour saisir les informations du propriétaire, Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > **Informations du propriétaire**.

Entrez votre nom et les informations souhaitez faire apparaître.

Appuyez sur **Notes** pour ajouter des notes optionnelles.

Appuyez sur l'onglet **Options** pour configurer les paramètres d'affichage des informations.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

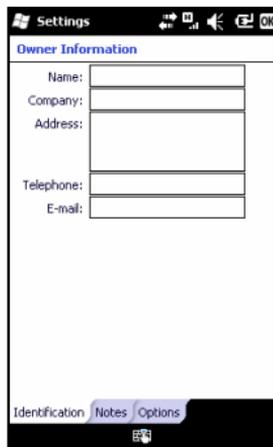


Nommer votre Smartphone

Votre Smartphone utilise un nom pour s'identifier lorsqu'il est connecté à d'autres ordinateurs. Pour choisir un nom, Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **À propos de** > l'onglet **ID de l'appareil**.

Entrez un nom pour votre appareil. Ajoutez une description si désiré.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

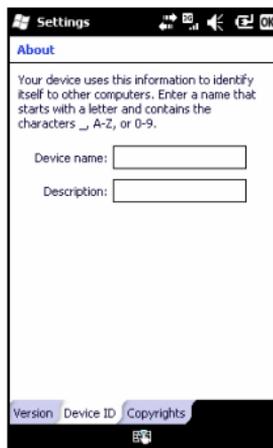

Régler le volume

Pour régler le volume, Appuyez sur  en haut de l'écran. Le contrôle du volume apparaîtra.

- Utilisez la barre de gauche pour régler le volume de la sonnerie.
- Utilisez la barre de droite pour régler le volume du système.
- Utilisez les icônes en haut de l'écran pour allumer tous les sons, régler sur vibreur seulement ou couper tous les sons.
- Si vous réglez le volume pendant un appel, le volume du haut parleur sera modifié.

Configurer les programmes de l'écran Aujourd'hui

Vous pouvez sélectionner les programmes que vous utilisez le plus souvent et les afficher sous forme de raccourci dans l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur  pour faire apparaître l'écran d'édition.
2. Sélectionnez les programmes que vous souhaitez voir dans l'écran Aujourd'hui à partir de la liste.
3. Appuyez sur **Enregistrer**  pour confirmer et enregistrer.

Configurer les sons et les notifications

Vous pouvez spécifier des sons à jouer lors de certains événements ou quand des actions sont à faire.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sons & notifications > l'onglet Sons**.
2. Choisissez d'activer les sons pour des événements ou des programmes. Vous pouvez aussi spécifier d'activer les sons

lorsque vous appuyez sur l'écran ou que vous appuyez sur les touches.

3. Appuyez sur l'onglet **Notifications**.
4. Choisissez un événement dans la liste ; l'option de notification pour cet événement s'affichera.
5. Changez les paramètres.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour régler d'autres options de notification pour des autres événements.
7. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les paramètres du rétroéclairage

Vous pouvez spécifier l'apparence et les conditions lorsque le rétroéclairage de l'écran s'allume ou s'éteint.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Rétroéclairage > l'onglet Alimentation par batterie**.
2. Choisissez la durée pour que le rétroéclairage s'allume et s'éteigne lorsque votre Smartphone fonctionne avec la batterie.
3. Appuyez sur l'onglet **Alimentation externe**. Choisissez la durée pour que le rétroéclairage s'allume et s'éteigne lorsque votre Smartphone fonctionne avec une source d'alimentation externe.
4. Appuyez sur l'onglet **Niveau de rétroéclairage**. Réglez le niveau de luminosité du rétroéclairage et les options de sélection automatique du niveau.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Astuce : Les paramètres du rétroéclairage affectent grandement la durée de la batterie. Faites attention lorsque vous réglez ces options pour maximiser votre batterie.
.....

Gérer les certificats du système

Les certificats du système sont utilisés pour facilement identifier votre Smartphone sur les autres systèmes.


Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Certificats** pour afficher tous les certificats.

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Horloge et alarmes > l'onglet Heure.**

Sélectionnez votre fuseau horaire à partir du menu déroulant. Réglez l'heure en pressant sur les flèches haut et bas. Choisissez la date dans le calendrier déroulant.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK.**

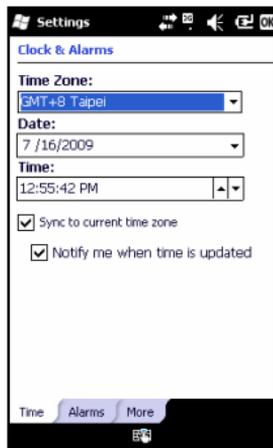

Régler les alarmes

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Horloge et alarmes > l'onglet Alarmes.**
2. Appuyez sur une case pour activer une alarme.
3. Appuyez sur **Description** et entrez le nom de l'alarme.
4. Choisissez le jour et l'heure de l'alarme.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Régler le volume du microphone

Vous pouvez régler le niveau du volume du microphone et activer la fonction AGC (Automatic Gain Control).

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > l'onglet Système > Microphone.**

2. Positionnez le curseur sur la barre de manière à régler le volume du microphone.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les paramètres régionaux

Vous pouvez modifier les paramètres régionaux comme les chiffres, les devises, le format de l'heure/date pour qu'ils correspondent à ceux de votre pays.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Paramètres régionaux**.
2. Appuyez sur les onglets **Région, Chiffre, Devise, Date et Heure** pour afficher les informations de votre région. Modifiez les paramètres si nécessaire.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Options d'économie d'énergie

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Marche > l'onglet Avancé**.
2. Choisissez la durée après laquelle votre Smartphone s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé. Vous pouvez spécifier deux intervalles : un pour une utilisation avec l'alimentation de la batterie, et un pour une utilisation avec l'alimentation externe.

Afficher l'état de la batterie

Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Alimentation > l'onglet Pile** pour afficher l'état de la batterie.

Supprimer des programmes

Vous pouvez supprimer des programmes qui ont été installés sur votre Smartphone pour libérer de l'espace mémoire.



Note : Vous ne pouvez supprimer que des programmes que vous avez installés, et non les programmes installés par défaut.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Supprimer des programmes**.
2. Dans la liste, appuyez sur le programme que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer** pour désinstaller le programme.

Configurer les options de l'écran

Vous pouvez changer le sens de l'écran, aligner l'écran, activer ClearType et changer la taille du texte pour faciliter l'utilisation de votre Smartphone.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Écran** > l'onglet **Généralités**.
2. Choisissez le sens de l'écran et appuyez sur **Aligner l'écran** si vous souhaitez calibrer à nouveau l'écran.
3. Appuyez sur l'onglet **ClearType**. Choisissez si vous voulez activer ClearType.
4. Appuyez sur l'onglet **Taille du texte**. Déplacez le curseur pour ajuster la taille du texte.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Mettre à jour votre Smartphone

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire des notifications pour vérifier les mises à jour du logiciel de votre Smartphone.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Gestionnaire des notifications**.
2. Appuyez sur **Contrôler maintenant** pour voir si une mise à jour est disponible.



Important : Un coût supplémentaire peut vous être facturé quand vous vous connectez via GPRS.

Si des mises à jour sont disponibles, une brève information à propos de chaque mise à jour s'affichera. Appuyez sur une mise à jour pour afficher les options de téléchargement. Certaines mises à jour peuvent être téléchargées directement sur votre Smartphone, d'autres doivent être lancées à partir d'un ordinateur.

Appuyez sur **Générer une URL** pour créer un lien de téléchargement. Vous pouvez alors transférer ce lien sur votre ordinateur afin de télécharger et exécuter la mise à jour. Voir **“Connexion à un ordinateur”** à la page 60.

Le lien se trouve dans le dossier **Mes Documents**. Appuyez sur **Démarrer > Explorateur de fichier > Gestionnaire des notifications**. Vous pouvez transférer ce raccourci sur votre ordinateur et utiliser la connexion Internet de votre ordinateur pour télécharger la mise à jour. Installez cette mise à jour en suivant les instructions fournies.

Configurer une planification

Il est également possible de définir une planification pour vérifier les mises à jour.

1. Appuyez sur **Démarrer > Gestionnaire des notifications**.
2. Appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres**.
3. Activez la mise à jour planifiée de notification et configurez une vérification quotidienne ou hebdomadaire.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



Note : Avant de le réinitialiser, assurez-vous que votre Smartphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.

Réinitialiser votre Smartphone

Vous devrez peut-être réinitialiser votre Smartphone s'il ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des touches ou sur l'écran.



Note : Avant de le réinitialiser, assurez-vous que votre Smartphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.

Réinitialiser

Une réinitialisation effacera la RAM de votre Smartphone. Ceci est équivalent à arrêter puis redémarrer un ordinateur.



Important : Pour éviter d'endommager votre Smartphone, utilisez uniquement le stylet fourni avec l'appareil pour le réinitialiser.

Utilisez la pointe de votre stylet pour appuyer légèrement sur le bouton **Réinitialiser** à l'intérieur du support du stylet.

Redémarrage complet



Attention ! Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options de réinitialisation n'ont pas réussi à restaurer votre Smartphone à un état fonctionnel.

Un redémarrage complet restaurera votre Smartphone à son état original avec les réglages d'usine.



Attention ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur le téléphone et tous les programmes qui ont été installés.

Si votre écran répond à l'appui du stylet : Allez à **Démarrer > Utilitaires > Paramètres défaut**. Lisez les avertissements et entrez le code de sécurité dans la zone de saisie. Appuyez sur **OK** pour continuer.

Si votre écran ne répond pas à l'appui du stylet : Appuyez le bouton réinitialiser, puis appuyez les boutons d'alimentation, Appeler, et Fin en même temps.

Chapitre 7 : Accessoires et astuces

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre Smartphone, ainsi que des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre Smartphone.

Utiliser les écouteurs

Votre Smartphone est livré avec un casque stéréo avec microphone intégré pour une utilisation mains-libre pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le sur le port mini-USB sur le côté de l'appareil.

Une fois que les écouteurs sont branchés, tout le son est envoyé aux écouteurs, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant le bouton de volume +/- sur le Smartphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau sur le bouton.

Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Smartphone signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous effectuez des appels, sans aucun fil gênant.

Pour installer votre casque Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth avec le Gest. de comm. (voir **"Gestion comm."** à la page 50).
 2. Branchez le casque comme décrit dans la section **"Créer des nouvelles connexions Bluetooth"** à la page 52.
 3. Appuyez sur l'icône de votre casque Bluetooth.
 4. Entrez le mot de passe de votre casque et appuyez sur **OK** ou appuyez sur la touche **OK**.
 5. Appuyez sur **Terminer** pour terminer la configuration.
- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche "Répondre" sur votre casque Bluetooth. Appuyez sur  pour terminer l'appel.



Astuce : Bien que votre casque Bluetooth soit obligatoire pour une utilisation mains-libres lorsque vous conduisez, il peut aussi être utilisé chez vous ou au travail, pour éviter d'avoir besoin d'emporter votre Smartphone avec vous tout le temps. Dans des conditions idéales, la portée du casque Bluetooth est de 10 mètres max., ou 30 pieds.

Utiliser votre Smartphone comme modem

Lorsqu'il est connecté à votre PC, votre Smartphone peut être utilisé comme un modem via GPRS, HSDPA ou UMTS.

Vous pouvez soit utiliser une connexion USB soit la fonction Bluetooth de votre Smartphone pour vous connecter à votre PC ou ordinateur portable et l'utiliser comme un modem. Vous devez en premier configurer une connexion ISP sur votre PC ou ordinateur portable.

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de contrôle**.

2. Cliquez sur **Connexions réseau > Créer une nouvelle connexion**.
3. Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'assistant de nouvelle connexion.
4. Choisissez **Connexion à Internet** et cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez **Configurer manuellement ma connexion** et cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez **Connexion téléphonique via un modem** et cliquez sur **Suivant**.
7. Entrez le nom de votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI) et cliquez sur **Suivant**.
8. Entrez le numéro de téléphone de votre ISP. Le numéro doit commencer par '*99#'. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez une option dans l'écran Disponibilité de connexion et cliquez sur **Suivant**.
10. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration.

Vous pouvez maintenant établir une connexion Bluetooth entre votre PC et votre Smartphone. Lorsque vous essayez d'accéder à Internet sur votre PC, le Smartphone appellera le numéro de l'ISP spécifié pour établir une connexion.



.....
Important : Certains opérateurs et certains pays n'autorisent pas l'utilisation d'un Smartphone comme modem avec le HSDPA. Veuillez vérifier avec votre fournisseur avant d'essayer de procéder ainsi.
.....

Utiliser une connexion USB

1. Fermez ActiveSync s'il est ouvert. Ceci aide la fonction de partage d'Internet à fonctionner normalement.
2. Appuyez sur **Démarrer > Utilitaires > Partage Internet**.
3. Choisissez USB dans le menu déroulant de connexion PC.

4. Choisissez le type de connexion réseau dans le menu déroulant de connexion réseau.
 5. Appuyez sur **Connecter**.
- Votre Smartphone fonctionnera maintenant comme un modem.

Utiliser une connexion Bluetooth

Vous pouvez aussi utiliser Bluetooth pour établir une liaison entre votre PC et votre Smartphone pour vous connecter à Internet. Vérifiez que Bluetooth est activé dans le Gest. de comm. (référez-vous à "**Gestion comm.**" à la page 50), et que les autres appareils peuvent détecter votre Smartphone. Pour cela, ouvrez le Gest. de comm. appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**. A partir des options listées, changez la visibilité de votre appareil sur **Délectable**.

Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est activé.

- Cliquez sur **Ajouter un appareil**, puis suivez les étapes de l'Assistant d'ajout de l'appareil Bluetooth.
- Double-cliquez sur le nom associé à votre Smartphone
- Entrez le mot de passe lorsqu'il vous l'est demandé.
- Votre Smartphone vous demandera de permettre le pairage et d'entrer le mot de passe. Entrez le même code que vous avez entré ci-dessus et appuyez sur **OK**.
- Windows se connectera automatiquement à votre Smartphone et détectera les services disponibles.

Insérer une carte microSD

Votre Smartphone possède un logement d'extension mémoire compatible avec une carte Micro SD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Veillez vous référer à **“Installer une carte SIM ou microSD”** à **la page 14** pour les instructions concernant l'installation d'une carte microSD.

Annexe

Questions fréquentes, Guide de dépannage et Messages d'erreurs

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Smartphone, et apporte des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas désactivé. Appuyez sur les icônes de télécommunication en haut de l'écran. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Ecran tactile	Pourquoi l'écran tactile ne marche-t-il pas lorsque j'utilise le stylet ?	L'écran n'est peut-être pas aligné correctement. Allez sur Démarrer > Paramètres > Système > Ecran pour ré-aligner l'écran.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Multimédia" à la page 84 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas regarder mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Multimédia" à la page 84 pour plus d'informations.

Aspect	Question	Réponse
	Pourquoi ne puis-je pas jouer mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Multimédia" à la page 84 pour plus d'informations.
Informations du système et performances	Comment faire pour vérifier la version du SE de mon appareil ?	Appuyez sur Démarrer > Paramètres > Système > Informations du système pour afficher la version du SE et les autres informations du matériel et des logiciels.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Référez-vous à "Chargement de la batterie" à la page 13 pour plus d'informations.
	La batterie se vide très rapidement même lorsqu'elle a été complètement chargée.	Vérifiez les options d'économie d'énergie. Appuyez sur Démarrer > Paramètres > Système > Marche pour configurer les options d'économie d'énergie.

Messages d'erreur

Erreur message	Description
Connexion annulée	Opération annulée par l'utilisateur.
Service pas disponible - Veuillez réessayer plus tard	Le réseau n'est pas stable ou le serveur ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard.

Erreur message	Description
<p>Connexion pas disponible - Veuillez vérifier les paramètres de votre réseau</p>	<p>Aucun chemin vers la destination n'est disponible. Veuillez vérifier les réglages dans Démarrer > Paramètres > Connexions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si votre Smartphone est connecté à votre PC via USB, vérifiez les paramètres du réseau de votre PC et les paramètres d'ActiveSync (lorsque la connexion via USB, WiFi ou GPRS/3G n'est pas utilisée). <p>Remarque :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Essayez d'utiliser Internet Explorer pour vous connecter à un site Web afin de vérifier votre connexion réseau.

Caractéristiques techniques

Performance

- Qualcomm MSM 7225, 528 MHz
- Mémoire système :
 - 256 Mo de SDRAM
 - 512 Mo de Flash ROM
- Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Edition

Affichage

- Ecran tactile TFT-LCD 3,0 pouces
- Résolution 400 x 240
- Support couleur 65K
- Technologie Microsoft ClearType pour des caractères plus nets et plus clairs.

Multimédia

- Sortie stéréo avec qualité CD
- Sortie microphone mini-USB
- Haut parleur mono 0,5 W (max)
- Microphone omnidirectionnel
- Formats compatibles

Type	Formats
Lecture audio	WMA, MP3, WAV, AAC, AMR
Sonnerie	SP-MIDI, MIDI, AMR, MP3, AAC
Enregistrement vidéo	3GP, MPEG-4, H.263
Lecture vidéo	3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264

connecteur USB

- Connecteur mini-USB à 10 broches
- Client USB
- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)

Connectivité

- Bluetooth 2,1+EDR
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 900 / 2100
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

appareil photo

- 3,2 mégapixels avec auto-focus à l'arrière de l'appareil

Extension

- Logement pour carte mémoire MicroSD; compatible des cartes MicroSD et MicroSDHC jusqu'à 16 Go

GPS

- GPS intégré
- Compatible AGPS

Batterie

- Batterie au lithium rechargeable haute capacité 1140 mAh (interchangeable)



.....
Note : L'autonomie de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou d'applications consommant beaucoup d'énergie réduira l'autonomie de la batterie entre les chargements.
.....

Dimensions

Hauteur	110 mm
Largeur	53,5 mm
Epaisseur	15,5 mm
Poids	146 g (avec la batterie et le stylet)

Avertissements et mises en garde

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou un four, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et causer un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.

- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

ATTENTION lorsque vous écoutez de la musique

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Informations sur la batterie

Cet appareil utilise une batterie au Lithium. Ne pas l'utiliser dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne pas mettre, garder ou poser votre appareil près de ou dans une source de chaleur, un endroit à haute température, en plein soleil, dans un four micro-ondes ou un endroit sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60 °C (140 °F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait couler de l'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne pas percer, ouvrir ou démonter la batterie. Si la batterie fuit et que vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il

ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0 °C/32 °F) ou haute (plus de 45 °C/113 °F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'au bout de deux ou trois cycles de chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais finira par s'user. Lorsque l'autonomie des durées de conversation/veille devient beaucoup moins longue que d'habitude, achetez une nouvelle batterie. Utilisez seulement des batteries approuvées par Acer, et chargez seulement votre batterie avec un chargeur approuvé par Acer et conçu pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car un surchargement peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

N'utilisez la batterie que pour son utilisation prévue. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

Ne pas court-circuiter la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie. (ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie). Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou porte-monnaie. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et l'autonomie de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par ex. dans une voiture fermée en hiver ou en été. Essayez toujours

de garder la batterie entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément à la réglementation locale. Recyclez-les lorsque c'est possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Remplacer la batterie

Le Smartphone utilise une batterie au lithium. Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre appareil. Une batterie d'un autre type peut causer un risque d'incendie ou d'explosion.



.....
Attention ! Les batteries risquent d'exploser si elles ne sont pas utilisées correctement. Ne pas les démonter ou les jeter dans un feu. Gardez-les à l'abri des enfants. Respectez les lois régionales lorsque vous jetez des batteries usagées.
.....

Consignes de sécurité complémentaires

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Conditions d'utilisation



.....
Attention ! Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques transmettant des fréquences radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Smartphone dans les conditions suivantes. Ces
.....

périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : LAN Sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou 3G.

.....

Respectez toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre appareil quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'équipement uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Cet équipement est conforme aux directives concernant l'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé correctement et lorsque cet appareil ainsi que son antenne sont positionnés à une distance minimale de 1,5 cm (5/8") de votre corps. Ne couvrez pas l'antenne avec du papier métallique et placez l'appareil de manière à respecter la distance susmentionnée par rapport à votre corps. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit disponible. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Des équipements métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne pas placer des cartes de crédit ou d'autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement transmettant des fréquences radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des

appareils médicaux pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie rayonnée par les fréquences radio ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions externes des fréquences radio.

Les stimulateurs cardiaques. Les constructeurs de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6") entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne pas transporter l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous doutez de la présence des interférences, éteignez votre appareil et déplacez-le.

Prothèses auditives. Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

Véhicules

Les signaux RF risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système de coussin de sécurité gonflable. Pour de plus amples informations,

consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'annuler la garantie de l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule sont installés et fonctionnent correctement. Ne pas conserver ou transporter des produits à base de matières liquides inflammables, des produits à base de vapeur ou des produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés de coussins de sécurité gonflables, notez bien que les coussins de sécurité gonflables gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des coussins de sécurité gonflables. Si un appareil sans fil pour véhicule n'est pas correctement installé et si les coussins de sécurité gonflables se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Eteignez votre appareil avant d'embarquer dans un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, interrompre le réseau de téléphonie et peut-être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Eteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles

pourraient créer des incendies ou des explosions et résulter en des blessures ou même des la mort. Eteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

Appels d'urgence

Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionne en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. A cause de cela, une connexion dans toutes les situations n'est pas garantie. Vous ne devez jamais relier trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si l'appareil n'est pas allumé, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est adéquate. Certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM soit présente dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et être prêt à faire des appels avec l'appareil.

3. Entrez le numéro du service d'urgence dans votre pays. Les numéros d'urgence varient d'un pays à un autre.
4. Appuyez sur le bouton Appeler.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir faire un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel tant que l'on ne vous l'a pas permis.

Informations de mise au rebut et de recyclage

Ne pas jeter cet appareil électronique dans la poubelle lorsque vous vous en débarrassez.

Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), visitez www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Avis Mercure

Pour les projecteurs ou les équipements électroniques équipés d'un écran ou afficheur LCD/CRT :

Les lampes à l'intérieur de cet équipement contiennent du mercure et doivent être recyclées ou détruites conformément

aux lois locales, d'état ou fédérales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques : www.eiae.org. Pour des informations spécifiques sur la mise au rebut des lampes, consultez www.lamprecycle.org.



Entretien de votre Smartphone

1. **FAIRE** attention à ne pas rayer l'écran de votre Smartphone. Gardez toujours l'écran propre. Lorsque vous utilisez votre Smartphone, utilisez le stylet fourni ou un stylo avec une pointe en plastique conçu spécialement pour les écrans tactiles. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. **NE PAS** exposer votre Smartphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les touches du panneau frontal ou les fentes d'extension. En général, traitez votre Smartphone comme un téléphone portable ou un appareil électronique fragile.
3. **FAIRE** attention à ne pas faire tomber votre Smartphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Smartphone dans une poche arrière.
4. **NE PAS** exposer votre Smartphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Smartphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 0. Gardez l'appareil éloigné des radiateurs et des sources de chaleurs.
5. **NE PAS** utiliser ou garder votre Smartphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAIRE** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre Smartphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux

légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.

7. **NE PAS** appuyez sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

Normes de sécurité

Conformité à la certification réglementaire Russe



Déclaration sur les pixels LCD

L'écran LCD de l'appareil est fabriqué avec des méthodes industrielles de haute précision. Néanmoins, des pixels peuvent de temps en temps disparaître ou apparaître comme des points noirs ou rouge. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée et n'est pas un dysfonctionnement.



« A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur » est apposée de façon lisible et inamovible, sur une surface libre du corps de l'appareil. Si aucune surface libre n'est supérieure à quatre centimètres carrés, le pictogramme défini en annexe II peut être utilisé en remplacement de la mention réglementaire. L'emballage et la notice de l'appareil portent eux-mêmes le pictogramme, accompagné de la mention ci-dessus.

Avis de réglementation des appareils radio



.....
Note : Les informations réglementaires suivantes concernent uniquement les modèles avec LAN sans fil et/ou Bluetooth.
.....

Général

Ce produit est conforme aux standards de fréquence radio et de sécurité de tous les pays dans lesquels il a été approuvé pour une utilisation sans fil. En fonction de la configuration, cet appareil peut ou ne peut pas contenir des périphériques radio sans fil (comme des modules LAN sans fil et/ou Bluetooth). Les informations ci-dessous concernent les produits équipés de tels périphériques.

Informations de certificat (SAR)

Cet appareil rencontre les exigences de la EU (1999/519/EC) sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques pour protéger la santé.

Ces limites font partie des recommandations étendues pour la protection du public général. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes à travers des évaluations régulières et détaillées d'analyses scientifiques. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quelque soit l'âge ou la santé, ces limites incluent une zone de sécurité importante.

Avant de pouvoir mettre en circulation des appareils radio, la conformité aux lois ou aux limites européennes doit être confirmée, avant que le symbole CE puisse être utilisé.

L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil Européen pour les téléphones portables est le "taux d'absorption spécifique" (SAR). La limite SAR est 2,0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Cela rencontre les exigences de la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) et est inclus dans le Standard Européen EN 50360 pour les appareils radio portables. La réglementation SAR pour les téléphones portables est en accord avec la norme européenne EN 62209-1. La valeur maximale du SAR est calculée pour le niveau de sortie le plus fort dans toutes les

bandes de fréquences du téléphone portable. Pendant l'utilisation, le niveau SAR est bien inférieur à la valeur maximale, car le téléphone portable fonctionne avec différents niveaux de sortie. Il émet seulement ce qui est nécessaire pour atteindre le réseau. En général, ce qui suit s'applique : Plus vous êtes proche de la station de base, plus la sortie de transmission de votre téléphone portable est faible. Les résultats du SAR de cet appareil sont comme suit :

CE		NCC	
Tête (W/kg 10g)	Corps (W/kg 10g)	Tête (W/kg 10g)	Corps (W/kg 10g)
0.656	1,85 (1,5 cm)	0.656	NA

Avertissement de la NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Avertissement pour la batterie au Lithium-ion



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Déclaration de Conformité

Nous, Acer Incorporated,
à l'adresse: 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Déclare sous sa seule responsabilité que le produit:

Modèle: E200

Description: Téléphone cellulaire portable intelligent

Pour lequel la présente déclaration indique, qu'il est en conformité avec les normes suivantes et/ ou autres documents normatifs:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2001+A11:2004
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

Nous déclarons par la présente que le produit susnommé est conforme à toutes les exigences obligatoires de la Directive R&TTE (99/5/EC) émise par la Commission de la Communauté Européenne.

La procédure d'évaluation de la conformité suivant l'Article 10 et détaillée dans l'Annexe [IV] de la directive 1999/5/EC a été respectée conformément aux Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Santé et sécurité
- R&TTE Article 3.1 (b) CEM
- R&TTE Article 3.2 Utilisation du spectre


avec la participation de l'Organisme Notifié:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 - 10 66117 Saarbruecken

Marquage d'identification: **0682** (Organisme notifié) **CE**

La documentation technique correspondant à l'appareil ci-dessus sera disponible auprès de:

Acer Incorporated
8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Personne autorisée:



Nom: Harriot Lee

A	
affichage	84
agenda	61
aide	
menus	6
sources	6
appareil photo	
éditer des photos et des vidéos	47
enregistrer un clip vidéo	45
formats compatibles	46
icônes et voyants	43, 44
information	85
prendre une photo	45
appel en attente	55
appels	
changer entre	26
en utilisant d'autres applications	23
mettre en attente	26
options à l'écran	25
répondre	25
terminer	26
appels audio	
l'écran d'appel audio	25
B	
batterie	
chargement	13
information	85
Bluetooth	
casque	75
connexions	52
boutons de navigation	31
C	
caractéristiques	84
carte SD	79
information	85
certificats du système	69
clavier à l'écran	32
clavier numérique	34
clavier numérique de l'écran ...	22
connecteur USB	85
connectivité	85
connexion à un PC	60
contacts	
ajouter et éditer	56
appeler l'un de vos contacts ..	22
D	
déballage	9
E	
écran Aujourd'hui	67
e-mail	40
F	
fonctions	5
G	
Gestionnaire SIM	58
GPRS	76
guide de dépannage	81
H	
haut parleur	27
historique des appels	23
options	29
I	
ID de l'appelant	54
J	
journal d'appel	
appeler un numéro du journal d'appel	23
M	
messages d'erreur	81
mise en marche	15
MMS	37
mode avion	49
N	
nommer	66
normes de sécurité	86
numéros internationaux	24
O	
options de l'écran	71
options de saisie	34
P	
performance	84
personnalisation	66
photos & clips vidéo	

éditer	47		
programme			
enlever	70		
		Q	
questions fréquentes	81		
		R	
réglages du rétroéclairage	68		
réseau			
sélection	51		
		S	
saisie automatique	33		
sonneries	55		
sons et notifications	67		
stylet	31		
			T
		tâches	62
		téléphone	
		connexions	51
		paramètres	53
		Texte	33
		transfert d'appel	54
			V
		volume	
		réglage	67
		volume du microphone	69
		Voyants DEL	12
		vues	10
			W
		Windows Media Player	63