

Acer Liquid (S100)

Benutzerhandbuch

© 2009 Alle Rechte vorbehalten

Acer Liquid (S100) Smartphone Benutzerhandbuch
Erstausgabe: 10/2009

Acer Liquid (S100) Smartphone

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Endbenutzer- Lizenzvertrag

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFONSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. die Software nur auf einem einzigen bestimmten Telefon installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;

4. die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. die Software entgegen einschlägiger Ausführungsgesetze und –bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Telefon verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Telefon.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

GEWÄHRLEISTUNGS AUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLEND E QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONAL EN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNK T WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGS DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEGLICHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGS ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückschicken; und
3. die Software von allen Telefonen, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software. Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN

Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Internetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



Hinweis: Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt. Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.
Copyright 2002-2009

Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter <http://www.acer.com> oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Inhaltsverzeichnis

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen 9

Produktregistrierung 9

Kapitel 1: Einrichtung

Auspacken des Smartphones 11

Ihr neues Smartphone 12

Einsetzen und Entfernen des Akkus 15

Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte 16

Erstmaliges Einschalten 18

Verwendung des Touchscreens 18

Die Startseite 20

Kapitel 2: Telefonieren

Bevor Sie einen Anruf absetzen 25

Absetzen eines Anrufes 25

Das Sprachanruf-Fenster 27

Anrufoptionen auf dem Display 28

Kapitel 3: Messaging

Erstellen einer neuen Nachricht 31

Antworten auf eine Nachricht 32

MMS-Nachrichten 33

Einrichten von E-Mail 35

Kapitel 4: Verwendung der Kamera

Kamerasymbole und -anzeigen 37

Aufnahme eines Fotos 39

Aufnahme eines Videos 39

Anschauen von Fotos und Videos 40

Kapitel 5: Erweiterte Einstellungen

Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone . . .	41
Acer-Einstellungen	42
Anpassen von Verbindungseinstellungen	43
Telefoneinstellungen	46
Verwalten von Kontakten	47
Anschließen an einen PC	54
Multimediawiedergabe	55
Zurücksetzen des Smartphones	62

Kapitel 6: Zubehör und Tipps

Verwendung des Headsets	63
Verwendung eines Bluetooth-Headsets	63
Verwendung des Smartphones als Modem	64
Einsetzen einer microSD-Karte	66

Anhang

Oft gestellte Fragen (FAQs) und Problemlösung . . .	67
Weitere nützliche Informationen	68
Technische Daten	69
Warnungen und Sicherheitshinweise	71
Notrufe	78
Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling	79
Die richtige Pflege des Smartphones	80
Sicherheitsvorschriften	81

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen

Ihr neues Smartphone bietet Ihnen bahnbrechende, einfach zugängliche Funktionen für Multimedia und Unterhaltung. Sie erhalten folgende Möglichkeiten:

- Zugriff auf Ihre E-Mails unterwegs.
- Hochgeschwindigkeitsverbindung mit dem Internet über HSDPA (7,2 Mbit/s), HSUPA (2 Mbit/s) oder Wi-Fi.
- Kommunikation mit Ihren Freunden über Kontakte und Anwendungen für soziale Netzwerke.

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es sofort registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter
- Mitgliedschaft in der Acer-Gemeinschaft: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen
- Erhalt der neuesten Nachrichten von Acer

Beeilen Sie sich und registrieren Sie sich bald. Es stehen Ihnen dann noch weitere Vorteile zur Verfügung!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Um Ihr Acer-Produkt zu registrieren, rufen Sie die Website **registration.acer.com** auf. Wählen Sie Ihr Land aus und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie können die Registrierung auch direkt auf Ihrem Smartphone durchführen, indem Sie auf das Symbol Registrierung tippen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, welche Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

Kapitel 1: Einrichtung


Auspacken des Smartphones

Das Acer Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer Liquid (S100) Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- Begleit-CD
- USB-Kabel
- Netzteil
- Headset

Ihr neues Smartphone

Ansichten

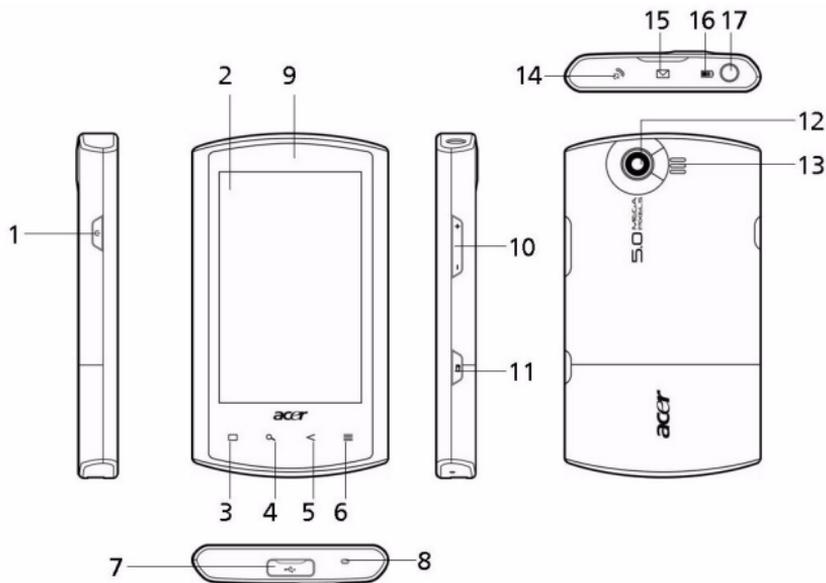

Nr.	Element	Beschreibung
1	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; drücken Sie etwas länger, um das Smartphone auszuschalten.
2	Touchscreen	Leistungsfähiger 3,5-Zoll-Touchscreen mit 800 x 480 Pixeln zur Anzeige von Daten und Telefoninhalten und zur Eingabe von Informationen.
3	Startseiten-Taste	Hiermit gelangen Sie zur Startseite zurück.
4	Suchen-Taste	Hiermit öffnen Sie die Suchfunktion von Google.

Nr.	Element	Beschreibung
5	Zurück-Taste	Hiermit gehen Sie einen Menü-Schritt zurück.
6	Menü-Taste	Hiermit öffnen Sie das Optionen-Menü.
7	Mini-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/ Ladegerät an.
8	Mikrofon	Integriertes Mikrofon.
9	Telefonlautsprecher	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
10	Lauter/Leiser-Taste	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Telefons.
11	Kamera-Taste	Aktivieren Sie hiermit die Kamera und nehmen Sie ein Bild auf. Zum automatischen Scharfstellen (Autofokus) drücken Sie die Taste halb hinunter.
12	Kamera	Eine 5-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
13	Lautsprecher für Freisprechfunktion	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.
14	Anrufanzeige	Zeigt einen eingehenden oder verpassten Anruf an.
15	Mail/Nachrichten-Anzeige	Zeigt ungelesene Mails oder andere Nachrichten an.
16	Ladeanzeige	Zeigt die Ladung des Akkus an.
17	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Schließen Sie hier einen Stereokopfhörer an.

LED-Anzeigen

Anrufanzeige:

LED-Zustand	Beschreibung
Aus	Keine eingehenden oder verpassten Anrufe.
Schnelles Blinken	Eingehender Anruf.
Langsames Blinken	Verpasste(r) Anruf(e).

Mail/Nachrichten-Anzeige:

LED-Zustand	Beschreibung
Aus	Keine ungelesenen Mails oder Nachrichten.
Langsames Blinken	Ungelesene Mails oder Nachrichten.

Ladeanzeige:


LED-Zustand	Beschreibung
Aus	Normalzustand.
Stetiges Aufleuchten	Akku ist voll geladen und Gerät ist mit Netzquelle verbunden.
Langsames Blinken	Gerät ist mit Netzquelle verbunden: Akku wird geladen. Gerät ist von Netzquelle getrennt: Die Akkuladung ist sehr niedrig und der Akku sollte dringend geladen werden.
Schnelles Blinken	Die Akkuladung ist niedrig und der Akku sollte geladen werden.

Einsetzen und Entfernen des Akkus


Das Smartphone wird über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt. Diesen erhalten Sie separat verpackt mit dem Smartphone und er muss zunächst eingesetzt und aufgeladen werden, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Einsetzen des Akkus


Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel in die Öffnung zwischen dem Akkudeckel und dem Telefon. Lösen Sie den Deckel und heben Sie ihn ab.

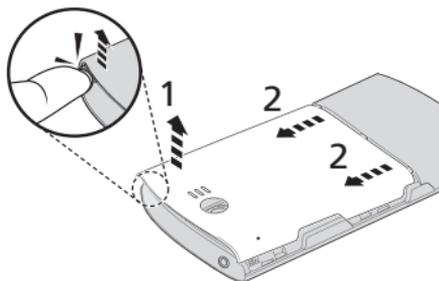

Setzen Sie den Akku in das Akkufach hinein, wobei Sie die Kontaktstellen des Akkus an denen unten im Fach ausrichten.

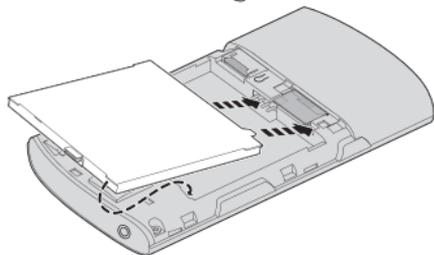

Führen Sie die Zungen unten am Akkudeckel in die entsprechenden Öffnungen im Telefon. Drücken Sie vorsichtig oben auf den Deckel, bis die Klemmen an den Seiten des Deckels einrasten.

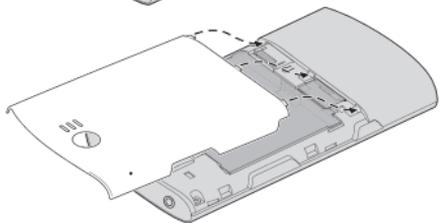



.....
ACHTUNG: ES BESTEHT DAS RISIKO EINER EXPLOSION, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.
.....

Laden des Akkus


Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Danach können Sie es täglich laden, damit die Akkuladung immer ausreicht.

Schließen Sie das AC-Adapterkabel an den Mini-USB-Anschluss des Smartphones an.

Herausnehmen des Akkus

Öffnen Sie den Akkufachdeckel wie unter **„Einsetzen des Akkus“** auf Seite 15 gezeigt. Ziehen Sie den Akku an der Klammer heraus, die sich an seiner oberen Kante befindet.

Setzen Sie den Akkudeckel entsprechend der obigen Beschreibung auf.

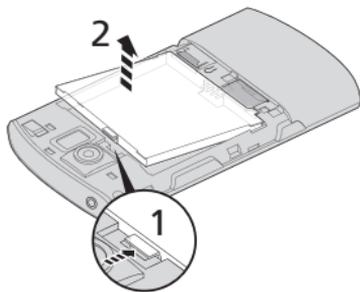


Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte

Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte einsetzen. Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich unten im Akkufach.

Um die Speicherkapazität des Smartphones zu erhöhen, können Sie eine microSD-Karte in den entsprechenden Einschub einsetzen. Dieser befindet sich neben dem Einschub für die SIM-Karte.

1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Öffnen Sie das Fach und entnehmen Sie den Akku wie unter **“Herausnehmen des Akkus“** auf Seite 16 gezeigt.
3. Setzen Sie die SIM- oder microSD-Karte wie abgebildet ein.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Akkudeckel.

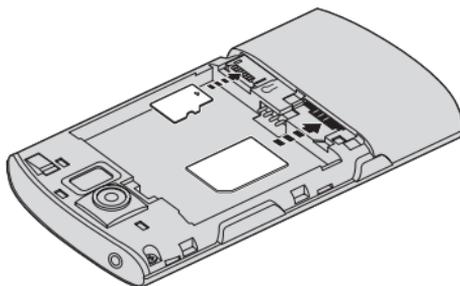

.....
HINWEIS: Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den Einschub hinein.
.....

SIM-Karten-Sperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie beim ersten Einschalten des Smartphones etwas länger auf die Ein-/Aus-Taste, bis das Systemstartfenster erscheint.

Eingabe der PIN

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie über das Ziffernfeld auf dem Display eine PIN eingeben.



.....
Wichtig: Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.
.....

Wenn Sie eine falsche PIN eingeben, erscheint eine Warnmeldung.

Aktivierung einer neuen SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

Verwendung des Touchscreens

Über das Touchscreen des Smartphones können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

Langes Tippen: Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Bildlauf: Um in einem Fenster nach oben oder unten zu rollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

Die Displaytastatur

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um Text einzugeben, wird die Displaytastatur automatisch angezeigt.



Texteingabehilfe

Sie können verschiedene Funktionen aktivieren, die Ihnen bei der Eingabe von Text helfen. Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Gebietsschema & Text > Android-Tastatur**. Sie können dann die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

Funktion	Beschreibung
Schnellkorrekturen	Korrigiert allgemeine Schreibfehler.
Vorschläge anzeigen	Zeigt Wortvorschläge an, während Sie Text eingeben.
Automatische Vervollständigung	Fügt das vorgeschlagene Wort ein, wenn Sie auf die Leertaste oder ein Satzzeichen tippen.

Die Startseite

Nach dem Neustart zeigt das Smartphone die Startseite an. Auf dieser Seite können Sie über Symbole schnell und direkt auf häufig verwendete Funktionen des Smartphones zugreifen.

Wenn Sie das Smartphone zum ersten Mal einschalten, erscheinen einige Symbole auf der Seite.


Unten auf der Seite sehen Sie die Registerkarte **Anwendungen**, auf der alle von Ihnen installierten Anwendungen aufgelistet werden. Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungen, um sie zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



Die erweiterte Startseite

Die Startseite geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen von Symbolen, Widgets und Funktionen bereitsteht.

Um die erweiterte Startseite anzuzeigen, streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über die Startseite.

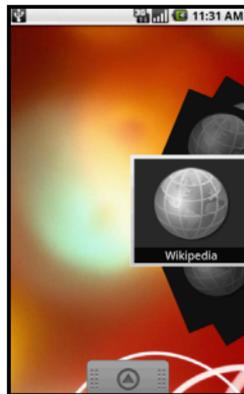

Persönliche Einrichtung der Startseite


Sie können die Startseite persönlich einrichten, indem Sie Symbole, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen oder indem Sie den Hintergrund ändern.

Hinzufügen und Entfernen von Symbolen


Sie können Symbole für installierte Anwendungen der Startseite hinzufügen. Tippen Sie etwas länger auf ein Symbol auf der Registerkarte Anwendungen, um es zur Startseite zu kopieren. Wenn Sie ein Symbol aus der Startseite entfernen möchten, tippen Sie es an und ziehen Sie es von der Startseite zum Papierkorb unten im Fenster.

Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets

Wenn Sie Verknüpfungen oder Widgets hinzufügen möchten, tippen Sie etwas länger auf eine beliebige Stelle auf der Startseite, um das Menü Startseite hinzufügen zu öffnen. Tippen Sie auf **Verknüpfungen**, um eine Liste mit verfügbaren Verknüpfungstypen zu öffnen, die Sie hinzufügen können.

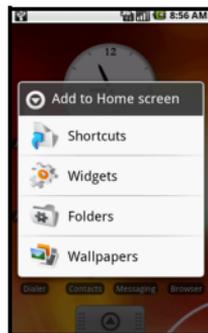

Widgets sind praktische Anwendungen, die Sie der Startseite hinzufügen können, um bestimmte Informationen anzuzeigen.

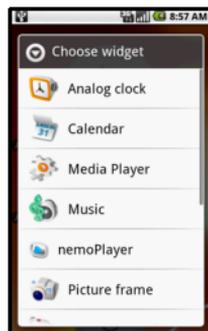

Sie können der Startseite auch Ordner hinzufügen. Es stehen einige vordefinierte Ordner zur Verfügung oder Sie können mit **Neuer Ordner** einen neuen hinzufügen. Dieser wird mit dem Namen Ordner der Startseite hinzugefügt. Wenn Sie dem Ordner einen anderen Namen geben möchten, tippen Sie ihn an, um ihn zu öffnen. Tippen Sie anschließend etwas länger auf die Namensleiste oben im Ordnerfenster, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie den Ordner umbenennen können.



Benachrichtigungsbereich

Oben auf dem Display befindet sich der Benachrichtigungsbereich. Hier werden eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Telefons erkennen können. Links neben dem Benachrichtigungsbereich werden Ereignissymbole angezeigt, die Sie über neue Ereignisse informieren. Die Symbole rechts auf dem Display geben Ihnen Auskunft über den Verbindungsstatus. Tippen Sie etwas länger auf den **Benachrichtigungsbereich**, um neue Ereignisse anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Bedeutet, dass der verfügbare Speicher gering ist. Entfernen Sie Programme oder Dateien, um mehr Speicher bereitzustellen.
	SD-Karte entfernt.
	Stärke des WLAN-Signals.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	SIM-Karte nicht installiert oder ungültig.
	Akkustatus.
	Verpasster Anruf.
	Neue/Ungelesene Nachricht.
	3G-Verbindung hergestellt: Sie können einen Anruf absetzen.
	Verbindung mit einem 2G-Netz: Sie können einen Anruf absetzen.
	Flugmodus: Drahtlose Verbindung getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf absetzen zu können.
	Eingehender Anruf oder aktiver Anruf.

Symbol Beschreibung



Der Ladevorgang wurde vorübergehend angehalten, um Überhitzung/Überladung zu vermeiden.

Kapitel 2: Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gesprächs zur Verfügung stehen.

Bevor Sie einen Anruf absetzen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf absetzen. Sie können den Telefonstatus anhand des Symbols auf der rechten Seite des Benachrichtigungsbereiches erkennen.

Symbol Beschreibung



3G-Verbindung hergestellt: Sie können einen Anruf absetzen.



Flugmodus: Drahtlose Verbindung getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf absetzen zu können.

Absetzen eines Anrufes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Wähltastatur** oder öffnen Sie die **Wähltastatur** über das Menü, um die Displaytastatur aufzurufen.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.
3. Tippen Sie auf , um den Anruf abzusetzen.
4. Um das Gespräch zu beenden, tippen Sie auf .





.....
Hinweis: Sie müssen die Telefonfunktion aktivieren, bevor die Telefonverbindung hergestellt werden kann.
.....

Wählen einer Nummer aus der Anrufliste

Sie können all Ihre Anrufe sehen, wenn Sie auf die Registerkarte **Anrufliste** tippen. Es werden alle zuletzt empfangenen, gewählten und verpassten Anrufe angezeigt.

Details zu einem Anruf werden angezeigt, wenn Sie auf eine Nummer tippen. Wenn Sie eine Nummer in der Anrufliste wählen möchten, markieren Sie sie und tippen Sie auf **Zurückrufen**. Sie können auch **SMS-Nachricht senden** oder **Kontakt hinzufügen** wählen.

Verpasste Anrufe werden in der Anrufanzeige oben auf dem Telefon und im Benachrichtigungsbereich mit dem Symbol  angezeigt.

Sie können verpasste Anrufe auch im Benachrichtigungsbereich sehen.

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungsliste, indem Sie auf den Benachrichtigungsbereich tippen und diesen nach unten ziehen. Es werden dann Einzelheiten über die verpassten Anrufe angezeigt.
2. Wählen Sie einen Anruf in der Liste aus und tippen Sie auf **Zurückrufen**, um die Nummer des verpassten Anrufes anzurufen.

Sie können Telefonnummern von der Anrufliste unter Ihren Kontakten speichern. Unter **„Hinzufügen eines Kontaktes“** auf **Seite 48** finden Sie weitere Einzelheiten.

Anrufen eines Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** auf der Wähltastatur oder auf **Kontakte** auf der Startseite, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt. Es erscheint ein Dialogfeld, indem Sie gefragt werden, ob Sie den Kontakt anrufen oder ihm eine SMS senden möchten.

Wählen einer Nummer im Ausland

Wenn Sie ins Ausland telefonieren, brauchen Sie das internationale Vorwahlpräfix (z. B. 00) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Tippen Sie etwas länger auf **0+** auf dem Display-Zehntertastatur, bis ein **+** auf dem Display angezeigt wird.



.....
Warnhinweis: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich, je nach dem Land, das Sie anrufen, und dem Netzbetreiber, stark unterscheiden. Sie sollten sich erst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um zu hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Gebühren für das Roaming an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren in dem Land, das Sie besuchen möchten, bevor Sie auf eine Reise gehen.
.....

Das Sprachanruf-Fenster

Nachdem Sie die Nummer gewählt haben, wird das Sprachanruf-Fenster angezeigt. In diesem Fenster sehen Sie die Nummer/den Kontakt, mit dem Sie sich unterhalten, die Dauer des Gespräches und die Wähltastatur-Registerkarte.

Anrufoptionen auf dem Display

Annehmen eines Anrufes

Drücken Sie auf **Annehmen**, um einen Anruf anzunehmen.

Ablehnen eines Anrufes

Tippen Sie auf **Abweisen**, um einen Anruf abzuweisen.

Beenden eines Anrufes

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf  **End Call**.

Die Freisprechfunktion

Mit der Freisprechfunktion können Sie Gespräche führen, ohne das Smartphone in der Hand zu halten. Die Freisprechfunktion ist insbesondere für das Multitasking sinnvoll.

Tippen Sie auf **Lautsprecher**, um die Freisprechfunktion zu aktivieren. Tippen Sie erneut auf **Lautsprecher**, um die Freisprechfunktion zu deaktivieren.

Stummschaltung eines Anrufes

Um einen Anruf stumm zu stellen, tippen Sie auf **Ton aus** im Sprachanruf-Fenster. Das Mikrofon wird damit deaktiviert. Tippen Sie erneut auf **Ton aus**, um das Mikrofon wiedereinzuschalten.

Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer in der **Anrufliste** aus und tippen Sie anschließend auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** und entscheiden Sie, wie Sie die Aktion beenden möchten. Siehe **“Hinzufügen eines Kontaktes“ auf Seite 48**.

Kapitel 3: Messaging

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die SMS- und MMS-Funktionen des Smartphones einrichten und nutzen können.

Auf alle SMS- und MMS-Nachrichten können Sie über Messaging zugreifen. Messaging ordnet empfangene und gesendete Nachrichten automatisch in sogenannten Threads an.

Um auf Messaging zuzugreifen, tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite.


Erstellen einer neuen Nachricht

Mit dem Telefon können Sie SMS- und MMS-Nachrichten verfassen.

Tippen Sie auf **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu verfassen.

Geben Sie die Telefonnummer oder den Namen des Empfängers in das Feld **An** ein. Vorgeschlagene Kontakte werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Textfeldes angezeigt. Um einen vorgeschlagenen Kontakt auszuwählen, tippen Sie den Namen des Kontaktes an.

Nachdem Sie den Empfänger eingegeben haben, geben Sie die Nachricht in das Textfeld **Text eingeben** ein.

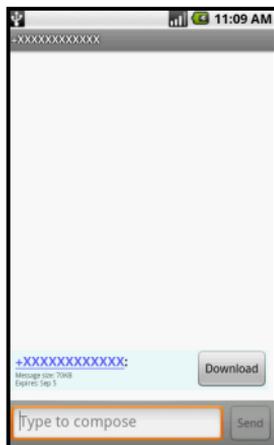

.....
Hinweis: SMS-Nachrichten können aus bis zu 160 Zeichen bestehen. Wenn eine Nachricht aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird Sie in mehrere Nachrichten unterteilt, welche verknüpft versendet

werden. Die meisten Telefone fügen diese verknüpften Nachrichten beim Empfang automatisch zu einer einzigen Nachricht zusammen. Bei einigen älteren Modellen ist dies aber möglicherweise nicht der Fall.

.....

Drücken Sie auf die Menü-Taste, um zu sehen, welche Optionen bei der Erstellung einer neuen Nachricht zur Verfügung stehen. Die Optionen ändern sich je nach Status der Nachricht.

Symbol Beschreibung



Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann einen Betreff hinzufügen.



Zeigen Sie hiermit alle derzeit auf dem Telefon vorhandenen Threads an.



Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann eine Datei hinzufügen.



Öffnen Sie hiermit die Wähltastatur, um den Empfänger anzurufen.



Löschen Sie hiermit die Nachricht.



Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.



Zeigen Sie hiermit andere verfügbare Optionen an.



Senden Sie hiermit die Nachricht ab.

Antworten auf eine Nachricht

Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird im Benachrichtigungsbereich ein Symbol angezeigt und das Nachrichtensymbol oben auf dem Telefon leuchtet auf.

Tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite, um die Nachrichtenliste anzuzeigen, oder erweitern Sie den

Benachrichtigungsbereich, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen. Tippen Sie auf die Zusammenfassung, um die Nachrichtenliste zu öffnen.

Wenn Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht beantworten möchten, öffnen Sie die Nachricht in der Nachrichtenliste. Geben Sie den Text in das Textfeld **Text eingeben** ein. Drücken Sie auf die Menü-Taste, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Symbol Beschreibung



Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann einen Betreff hinzufügen.



Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann eine Datei hinzufügen.



Öffnen Sie hiermit die Wähltastatur, um den Empfänger anzurufen.



Löschen Sie hiermit den Thread.



Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.



Zeigen Sie hiermit andere verfügbare Optionen an.



Senden Sie hiermit die Nachricht ab.

MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten ähneln den normalen SMS-Nachrichten. Allerdings lassen sich an sie Multimediateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS-Nachricht kann eine Größe von bis zu 300 kB aufweisen.



Hinweis: Bevor Sie eine MMS-Nachricht absenden können, müssen Sie ein MMS-Profil einrichten. In der Regel richtet das Smartphone

das Profil basierend auf den vom Netzbetreiber abgerufenen Informationen für Sie ein.

.....



.....

Tipp: Erfragen Sie die notwendigen Informationen beim Netzbetreiber, wenn Sie ein MMS-Profil manuell einrichten möchten.

.....

Empfangen von MMS-Nachrichten

Wenn eine neue MMS-Nachricht eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Öffnen Sie Messaging, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen.
2. Tippen Sie auf **Herunterladen**, um die Inhalte der Nachricht herunterzuladen.



.....

Hinweis: Der Herunterladevorgang kann abhängig von der Verbindungsqualität einige Zeit dauern. Wenn Sie antworten oder eine andere Anwendung öffnen, wird der Herunterladevorgang gestoppt.

.....




.....

Wichtig: Für das Herunterladen von Nachrichteninhalten werden möglicherweise Gebühren erhoben. Dies ist besonders während des Roamings der Fall. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, sollten Sie Fragen dazu haben.

.....

3. Tippen Sie auf die Nachricht, um die Inhalte anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie auf **Antworten**, um der Nachricht zu antworten. Das Nachrichtenfenster wird angezeigt. Einfache Textantworten werden als SMS-Nachrichten gesendet. Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, drücken Sie auf die Menü-Taste und anschließend auf **Anhängen**. Es wird ein Menü mit Optionen angezeigt.
5. Nachdem Sie die Nachricht verfasst haben, drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

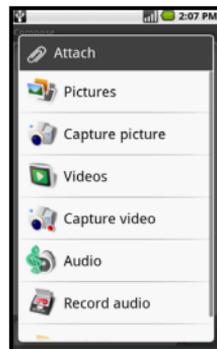

Einrichten von E-Mail

Mit dem Smartphone können Sie auf Ihre E-Mail zugreifen. Die am weitesten verbreiteten ISPs (Internetdiensteanbieter) können in zwei Schritten eingerichtet werden. Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungen und anschließend auf **E-Mail**, um mit der Einrichtung der E-Mail-Funktion zu beginnen.

Geben Sie bei Bedarf, die E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, um die Parameter manuell einzugeben. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.



Kapitel 4: Verwendung der Kamera


Das Smartphone ist mit einer 5-Megapixel-Digitalkamera ausgestattet. Diese Kamera befindet sich an der Rückseite. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.



.....
Hinweis: Sie müssen erst eine microSD-Karte in den microSD-Einschub einsetzen, bevor Sie die Kamera verwenden können.
.....

Drücken Sie auf die Kamera-Taste oder tippen Sie auf der Registerkarte Anwendungen auf > **Kamera**, um die Kamera zu aktivieren.

Kamerasymbole und -anzeigen

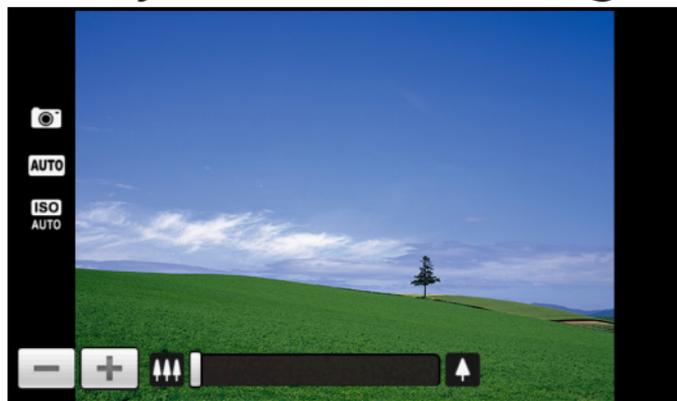

Im Kamerafenster zeigen die drei Symbole auf der linken Seite die aktuellen Einstellungen an. Verwenden Sie den Zoom-Schiebereger unten im Fenster, um den Zoom einzustellen.

Drücken Sie auf die Menü-Taste, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten. Es gibt folgende Menüoptionen:

Symbol	Beschreibung
 Switch to camcorder	Wechseln Sie hiermit zum Camcorder-Modus, um Videos aufzunehmen.
 Resolution	Stellen Sie hiermit die Fotoauflösung ein.
 White balance	Passen Sie hiermit den Weißabgleich an.
 Effects	Wenden Sie hiermit einen Effekt auf das Foto/Video an. Es gibt folgende Effekte: <ul style="list-style-type: none">• Mono: Schwarz und Weiß.• Negativ: Verwendet negative Farben.• Solarisieren: Hebt grüne und blaue Farbtöne hervor.• Sepia: Erzeugt einen braunen/sepiabraunen Farbton.• Posterisieren: Hebt rote Farbtöne hervor.• Aqua: Erzeugt einen aquamarinen Farbton.
 Settings	Ändern Sie hiermit die Standardeinstellungen. Es gibt folgende Einstellungen: <ul style="list-style-type: none">• GPS-Daten in Bildern speichern.• JPEG-Qualität: Stellen Sie die JPG-Qualität ein.• Anti-Banding: Stellen Sie Anti-Banding ein.• Fokuseinstellungen: Stellen Sie den Auto- oder Unendlich-Fokus ein.• Auflösung: Stellen Sie hiermit die Fotoauflösung ein.• Effekte: Wenden Sie einen Effekt auf das Foto an.• Weißabgleich/Beleuchtung: Passen Sie hiermit den Weißabgleich an.• Kontrast: Passen Sie den Kontrast an.• Helligkeit: Stellen Sie hiermit die Helligkeit ein.• ISO: Stellen Sie hiermit den ISO-Wert ein.• Selbstauslöser: Stellen Sie hiermit den Selbstauslöser ein.

Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angeführten Parameter eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Aufnahmeobjekt.
3. Zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
4. Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus einzustellen. Der Fokusrahmen wird grün angezeigt. Drücken Sie die Taste ganz herunter, um das Foto aufzunehmen.

Aufnahme eines Videos

Schalten Sie den Camcorder-Modus ein, indem Sie auf das Videosymbol im Kameramenü tippen.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angeführten Parameter eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Aufnahmeobjekt.
3. Zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
4. Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus einzustellen. Der Fokusrahmen wird grün angezeigt.
5. Starten Sie die Aufnahme durch vollständiges Herunterdrücken der Kamerataste.
6. Beenden Sie die laufende Aufnahme durch vollständiges Herunterdrücken der Kamerataste.

Unterstützte Formate

Die folgenden Dateiformate werden unterstützt:

Typ	Formate
Bilder	JPEG
Video	3GP, MPEG-4, H.263

Anschauen von Fotos und Videos

Nachdem Sie Ihr Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben,

können Sie es in der Galerie anschauen, indem Sie auf  tippen. Stattdessen können Sie auch die Registerkarte Anwendungen öffnen und auf **Galerie** tippen. Von der Galerie aus können Sie die Datei direkt über **Acer Share** (nach **Flickr** oder **Facebook**), **Gmail**, **Messaging**, **Picasa**, **YouTube** oder als eine **Roadsync message** senden.



.....
Hinweis: Die Sendeoptionen unterscheiden sich je nach Dateityp.
.....

Kapitel 5: Erweiterte Einstellungen

Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone

Sie können den Flugmodus aktivieren, um sämtliche Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Smartphones können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.

Ein- und Ausschalten des Flugmodus

1. Drücken Sie etwas länger auf die Ein-/Aus-Taste, bis das Telefonoptionen-Menü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus**, um diesen auf EIN oder AUS zu stellen.



Hinweis: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich angezeigt.



Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen

Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos-Bedienelemente**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten. Sie können eine oder alle Verbindungen unter den Acer-Einstellungen aktivieren.

Bei Aktivierung wird jedes Verbindungssymbol hervorgehoben.

Acer-Einstellungen

Acer-Einstellungen ist ein praktischer Ort, an dem Sie alle häufig verwendeten Einstellungen auf dem Telefon ändern können.

Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Acer-Einstellungen** oder tippen Sie auf **Acer-Einstellungen** auf der Startseite.

Auf dieser Startseite können Sie Wi-Fi und Bluetooth ein- und ausschalten oder entsprechende Einstellungen ändern, indem Sie auf



tippen.

Sie können auch die **Telefonnetzeinstellungen** festlegen, die **Helligkeit** des Displays einstellen oder das **Display-Timeout** definieren.



Wichtig: Wenn der Flugmodus auf dem Telefon aktiviert ist, steht die Option zum Ein- und Ausschalten von Wi-Fi und Bluetooth nicht zur Verfügung. Unter **„Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone“** auf Seite 41 finden Sie Anweisungen zum Ein- und Ausschalten des Flugmodus.



Telefonnetzeinstellungen

Tippen Sie auf **Telefonnetzeinstellungen**, um die Netzeinstellungen anzupassen. Sie können z. B. die Datenverbindung während des Roamingbetriebs unterbrechen. Sie können auch die Verbindung auf ausschließlich 2G-Netze beschränken, einen bestimmten Netzbetreiber festlegen und Namen von Zugriffspunkten definieren. Siehe **“Auswahl eines Netzes“** auf Seite 45.

Anpassen von Verbindungseinstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Telefon-, Daten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen ändern können.

Element	Beschreibung
Wi-Fi	Schalten Sie hiermit die Wi-Fi-Funktion ein oder aus.
Wi-Fi-Einstellungen	Richten Sie hiermit Drahtloszugriffspunkte ein und verwalten Sie sie.
Bluetooth	Schalten Sie hiermit die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
Bluetooth-Einstellungen	Verwalten Sie hiermit Ihre Bluetooth-Verbindungen, stellen Sie einen Gerätenamen ein und legen Sie die Erkennbarkeit fest.
VPN-Einstellungen	Richten Sie hiermit VPNs (Virtuelle Private Netzwerke) ein und verwalten Sie sie.
Mobile Netze	Stellen Sie hiermit Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzen ein.
Flugmodus	Deaktivieren Sie hiermit alle Funkverbindungen, damit Sie das Gerät ohne Probleme an Board eines Flugzeuges verwenden können.

Telefonverbindungen

Nachdem Sie eine SIM-Karte in das Smartphone eingesetzt haben, wird Ihr Netzanbieter automatisch erkannt.

Sie können Telefoneinstellungen anpassen, indem Sie auf **Einstellungen > Sound & Display** tippen.

Element	Beschreibung
Stumm-Modus	Schalten Sie hiermit alle Töne mit Ausnahme von Signaltönen und Medientönen aus.
Klingellautstärke	Stellen Sie hiermit die Klingellautstärke ein.
Medienlautstärke	Stellen Sie hiermit die Wiedergabelautstärke für Medien ein.
Telefonklingelton	Stellen Sie hiermit den Klingelton des Telefons ein.
Telefonvibrierung	Schalten Sie hiermit die Vibrierungsfunktion ein.
Benachrichtigungsklingelton	Stellen Sie hiermit einen Klingelton für Benachrichtigungen ein.
Hörbare Touch-Töne	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton wiedergegeben wird, wenn Sie eine Auswahl auf dem Display machen.
SD-Karten-Benachrichtigungen	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton für SD-Karten-Benachrichtigungen wiedergegeben wird.
Ausrichtung	Stellen Sie hiermit ein, dass sich die Displayausrichtung ändert, wenn Sie das Smartphone drehen.
Animation	Stellen Sie hiermit eine Animation beim Öffnen und Schließen von Fenstern ein.
Helligkeit	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
Lichtsensor aktivieren	Schalten Sie hiermit den Lichtsensor ein oder aus.
Display-Timeout	Stellen Sie hiermit die Zeit der Nichtbedienung ein, nachdem das Display deaktiviert wird.

Auswahl eines Netzes

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roamingbetriebs sinnvoll.



Tip: Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Gebühren für das Roaming zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heimnetzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.

Auswahl eines Netzes

1. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber**.
2. Das Telefon sucht dann nach verfügbaren Netzen.
3. Wählen Sie in der angezeigten Liste das gewünschte Netz aus. Das Telefon versucht dann die Registrierung im ausgewählten Netz.
4. Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**, um unter den verfügbaren Netzen das mit dem stärksten Signal auszuwählen. Dies kann aber u. U. dazu führen, dass das Telefon von Netz zu Netz wechselt, wenn Sie sich an einen anderen Ort begeben.



Hinweis: Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Nummern für Mailbox und SMS-Dienst zu erhalten.

Anpassen von Bluetooth-Einstellungen

Über Bluetooth können Sie Daten zwischen dem Smartphone unter anderen mobilen Geräten austauschen.

Bluetooth-Verbindungen

Öffnen Sie für alle Bluetooth-Einstellungen die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Bluetooth-Einstellungen**. Sie können dann Bluetooth ein- und ausschalten, einen Gerätenamen einstellen und die Sichtbarkeit festlegen. Tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.

Telefoneinstellungen

Viele Telefoneinstellungen werden nach dem Einlegen einer SIM-Karte automatisch vom Smartphone konfiguriert. Das Gerät kommuniziert mit Ihrem Netzbetreiber und ruft automatisch sämtliche erforderlichen Einstellungen ab, z. B. den Netznamen und Rufnummern für Mailbox und Textnachrichten-Servicecenter.

Sie können diese Einstellungen im Fenster Telefoneinstellungen bei Bedarf ansehen und ändern.


Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Anrufeinstellungen**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Verwalten von Kontakten

Das Smartphone bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte ablegen können.

Tippen Sie auf **Kontakte** auf der Startseite oder auf **Kontakte** auf der Wähltastatur, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Wenn Sie noch keine Kontakte auf dem Telefon gespeichert haben, können Sie die Kontakte aus Ihrem Google-Konto importieren, neue Kontakte hinzufügen oder SIM-Kontakte importieren. Drücken Sie auf die Menü-Taste, um das Menü zu öffnen.

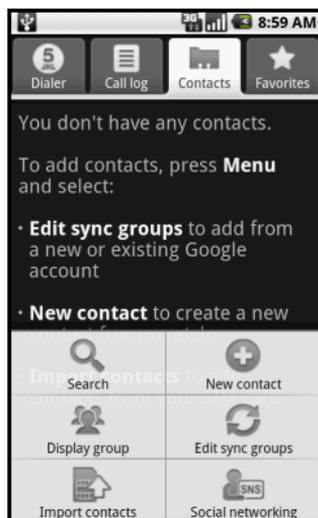

Symbol Beschreibung



Suchen Sie hiermit nach einem Kontakt.



Fügen Sie hiermit einen neuen Kontakt hinzu.



Zeigen Sie hiermit die Kontakte an, die Sie einer Gruppe zugewiesen haben.



Melden Sie sich hiermit bei Ihrem Gmail/Google-Mail-Konto an und synchronisieren Sie die ausgewählte Kontaktgruppe.



Importieren Sie hiermit auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte in das Telefon.



Richten Sie hiermit Ihren Soziales-Netzwerk-Dienst (SNS) ein. Nachdem Sie den SNS eingerichtet haben, können Sie Flickr- und Facebook-Inhalte auf dem Smartphone anzeigen und aktualisieren.

Hinzufügen eines Kontaktes

Tippen Sie auf **Neuer Kontakt**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Sie werden gefragt, ob Sie **Kontakt erstellen** oder **RoadSync-Kontakt erstellen** möchten.




Hinweis: RoadSync ist eine Anwendung, mit der Sie auf Outlook-basierte E-Mail und Kontakte zugreifen können. Weitere Informationen über diese Anwendung finden Sie unter: www.dataviz.com/products/roadsync/android/

Um einen Kontakt zu erstellen, müssen Sie folgende Informationen über ihn eingeben:

- Vor- und Nachname.
- Telefonnummern.
- E-Mail-Adressen.
- SNS (Soziales-Netzwerk-Dienst)-Informationen.
- Chat-Adressen.
- Postanschriften.

Sie können auch:

- Weitere Informationen eingeben, z. B. Organisationen, zu der der Kontakt gehört.
- Persönliche Notizen über den Kontakt hinzufügen.
- Einen Klingelton einrichten.
- Anrufe von diesem Kontakt direkt zu Ihrer Mailbox senden.

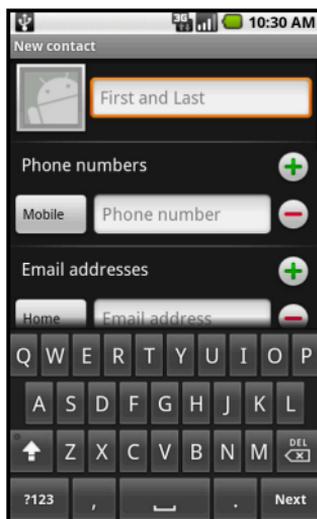


Soziale Netzwerke

Sie können für jeden Kontakt Informationen über soziale Netzwerke eingeben. Sie können dann schnell und einfach Updates des Kontaktes auf sozialen Netzwerken ansehen.

Wenn Sie auf **Soziale Netzwerke** tippen, wird eine Liste mit unterstützten Websites angezeigt.

Tippen Sie auf eine Website, um zu einer Seite weitergeleitet zu werden, auf der Sie nach den persönlichen Seiten des Kontaktes suchen können. Nachdem Sie die persönliche Startseite des Kontaktes auf der Website gefunden haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**, um die URL zu speichern.

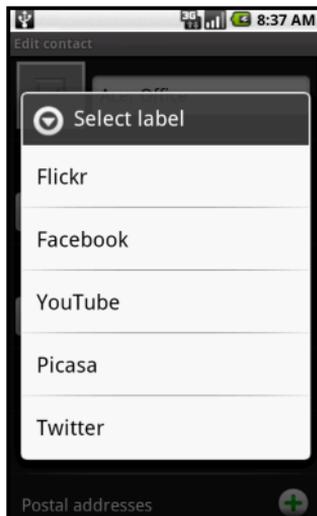

.....
Hinweis: Bei Facebook müssen Sie sich erst mit Ihrem Facebook-Konto anmelden. Dabei wird eine Facebook-Anwendung benutzt und Sie müssen Ihre Genehmigung geben, bevor Sie fortfahren können.
.....

Um Updates zu sehen, die Ihr Kontakt auf seinen Sozialnetzwerkseiten gemacht hat, müssen Sie **Kontakte** von der Registerkarte Anwendungen auf der Startseite öffnen. Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Soziale Netzwerke**. Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**. Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um zur Kontaktliste zurückzugelangen. Anhand der Symbole können Sie erkennen, welche Kontakte aktualisierte Inhalte besitzen.



.....
Hinweis: Jedesmal, wenn Sie eine Verbindung zu Facebook herstellen, werden Sie gefragt, ob Sie Facebook-Kontakte oder Telefonkontakte synchronisieren möchten. Die Anwendung synchronisiert nur Kontakte mit Namen, die vollständig übereinstimmen.
.....

Einrichtung Ihres eigenen sozialen Netzwerkes

Sie können Ihre Fotos und Videos auch über Ihre eigenen sozialen Netzwerk-Websites anderen zeigen. Öffnen Sie **Kontakte**, drücken Sie auf die Menütaste und tippen Sie auf **Soziale Netzwerke**. Es erscheint ein Menü mit den Einträgen Flickr und Facebook. Wählen Sie die Website aus, die Sie verwenden möchten.

Für **Flickr** müssen Sie sich anmelden. Erstellen Sie anschließend **eine E-Mail-Adresse für das Hochladen nach Flickr** auf der angezeigten Seite (es sei denn, Sie haben bereits eine E-Mail-Adresse zum Hochladen definiert). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Adresse zu erhalten. Kopieren Sie die E-Mail-Adresse in das Textfeld **E-Mail hochladen**. **Acer Share** kann dann die Inhalte direkt nach Flickr hochladen.

Für **Facebook** müssen Sie das Telefon auf dem Facebook-Konto autorisieren. Nach dieser Autorisierung können Sie Ihr Facebook-Profil auf dem Smartphone aktualisieren.

urFooz

urFooz ist Ihr mobiles Profil, das immer dort ist, wo Sie sich gerade befinden.

- Mit dem **Fooz Creator** können Sie ein „virtuelles Ebenbild“ bzw. Ihr Fooz-Profilbild erstellen.

- Mit **Fooz World** können Sie Ihr(e) Fooz-Profilbil(er), bearbeiten und verwalten, neue Profilbilder erstellen und diese auf Facebook, MySpace, Blogs usw. veröffentlichen.
- Mit **Share it (Teilen)** können Sie Ihre Fooz Card auf Facebook, MySpace und anderen sozialen Netzwerken veröffentlichen. Sie können sie auch per E-Mail an Freunde senden.

Senden Sie Ihre Fooz Card per E-Mail an Freunde oder veröffentlichen Sie sie auf sozialen Netzwerken und Blogs und bleiben Sie so stets mit anderen in Verbindung.

Starten von urFooz

Um urFooz zu starten, wählen Sie das **urFooz**-Symbol im Anwendungen-Menü aus.

Erstellen Ihres urFooz-Profilbildes

Wenn Sie noch kein Konto für urFooz eingerichtet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Get Started (Erste Schritte)**. Wenn Sie bereits ein urFooz-Konto besitzen, wählen Sie Sign in (Anmelden) und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.



Um mit der Erstellung Ihres Profilbildes zu beginnen, wählen Sie Ihr Geschlecht, Ihre Nationalität, Ihr Sternzeichen, Ihren Beziehungsstatus und Ihren Interessenbereich aus.

Beginnen Sie anschließend mit der Gestaltung Ihres Profilbildes. Wählen Sie **Features (Merkmale)**, um die Form Ihres Gesichtes, die Augen, die Nase, den Mund und andere Gesichtsmerkmale zu bestimmen. Wählen Sie **Clothing (Kleidung)**, um die Person im Profilbild anzuziehen. Wählen Sie **Accessories (Zubehör)**, um andere Gegenstände wie z. B. Ohrringe, Kopfbänder usw. auszuwählen und dem Fooz-Profilbild ein persönlicheres Aussehen zu verleihen. Tippen Sie einfach auf das Bild, um den Gegenstand dem Profilbild hinzuzufügen. Auf der linken Seite sehen Sie eine Vorschau des Profilbildes.



Wählen Sie **SAVE (SPEICHERN)** und geben Sie anschließend einen Namen für Ihr Fooz-Profilbild ein. Geben Sie im nächsten Fenster die E-Mail-Adresse, das Kennwort und erforderliche Benutzerinformationen ein. Die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die/das Sie eingeben, werden für die Anmeldung bei Ihrem urFooz-Konto benutzt.

Verwalten Ihres Profilbildes

Nachdem Sie Ihr Fooz-Profilbild erstellt haben, wechseln Sie nach Fooz World. Dort können Sie Ihre Fooz Card bzw. Ihr „mobiles Profil“ persönlich gestalten.

Wählen Sie **Profile/Apps (Profil/Apps)**, um Ihre Profilinformationen und andere Informationen wie z. B. Lesezeichen Ihrer Sozialnetzwerkprofile und Favoritenwebsites einzugeben.

Wählen Sie **Switch Avatar (Profilbild wechseln)**, um Ihr Standardprofilbild zu wechseln, bestehende Profilbilder zu ändern oder ein neues Profilbild zu erstellen.



Teilen Ihrer Foos Card und Ihres Profilbildes

urFoos ermöglicht Ihnen das Teilen Ihrer Foos Card mit Freunden, indem Sie sie auf sozialen Netzwerken, Blogs und Websites veröffentlichen oder per E-Mail Ihren Freunden zusenden.

Wählen Sie **Share it (Teilen)** in Foos World. Wählen Sie **Post (Veröffentlichen)**, um Ihre Foos Card in Facebook oder anderen sozialen Netzwerken auszustellen. Wählen Sie **Email (E-Mail)**, um Ihre Foos Card per E-Mail an einen Freund zu senden.





.....
Hinweis: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card und Fooz World sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Fuhu, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
.....

Verwaltung von Kontakten

Sie können einen Kontakt bearbeiten, ihn auf die SIM-Karte kopieren oder ihn löschen.

1. Öffnen Sie **Kontakte** auf der Startseite oder auf der Wähltastatur.
2. Markieren und öffnen Sie einen Kontakt.
3. Drücken Sie auf die Menü-Taste und wählen Sie **Kontakt bearbeiten**, **Zur SIM kopieren** oder **Kontakt löschen**.

Kopieren eines Kontaktes von der SIM-Karte zum internen Speicher

1. Öffnen Sie **Kontakte** auf der Startseite oder auf der Wähltastatur.
2. Drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie auf **Kontakte importieren**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie kopieren möchten.
4. Entscheiden Sie, wie Sie den Kontakt erstellen möchten.

Anschließen an einen PC

Sie können das Smartphone mit dem gelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen. Stellen Sie sicher, dass Sie die auf der Begleit-CD enthaltenen Treiber installiert haben, bevor Sie das Telefon an einen PC anschließen.

Schließen Sie das Mini-USB-Kabel an den Mini-USB-Anschluss des Smartphones an. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss auf dem Computer.

Synchronisierung des Kalenders

Sie können den Kalender auf dem Telefon mit Ihrem Google-Kalender synchronisieren. Tippen Sie auf **Kalender** auf der Registerkarte Anwendungen, um eine Verbindung zum Google-Kalender herzustellen und Termine zu synchronisieren.

Surfen im Internet

Wenn Sie mit dem Smartphone das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem 3G-Netz.

Tippen Sie auf **Browser** auf der Startseite, um mit das Internet zu besuchen. Drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Öffnen**, um eine URL einzugeben und so eine neue Website zu öffnen.

Multimediawiedergabe

Das Smartphone wird mit einer Reihe von Anwendungen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

nemoPlayer

Öffnen Sie den **nemoPlayer** auf der Registerkarte Anwendungen, um Medien abzuspielen, die Sie auf dem Telefon gespeichert haben.

Mit dem nemoPlayer können Sie Musik anhören, Videoclips anschauen und Bilder anzeigen. Folgende Formate werden unterstützt.

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AAC, AMR
Klingelton	MP3, MIDI, iMelody, WAVE
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

Spinlets

Mit Spinlets erhalten Sie Zugriff auf Musik, Videos und TV-Sendungen. Besorgen Sie sich Musik, Fotos und Videos über Ihr Mobiltelefon und teilen Sie Ihre beliebtesten Spinlets auf sozialen Netzwerken, Websites usw.



.....
Hinweis: Bestimmte Inhalte stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.
.....

Starten von Spinlets


Um die Anwendung Spinlets zu starten, tippen Sie auf **Spinlets** auf der Anwendungen-Registerkarte.

Durchsuchen der Spinlets-Galerie

Sie können Ihre Medieninhalte nach Alben oder Genres sortieren und durchsuchen.


Durchsuchen von Alben

Nachdem Sie Spinlets geöffnet haben, sehen Sie eine Reihe vorgestellter Alben. Durchsuchen Sie diese Auswahl, indem Sie Ihren Finger horizontal (nach links oder rechts) streichen und ein Album durch Antippen auswählen.

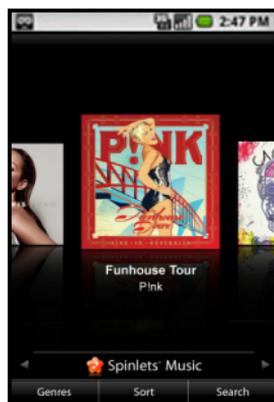

Durchsuchen von Genres

Wenn Sie die Galerie nach Genre durchsuchen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Genres** unten links im Fenster. Ein neues Fenster mit einer Liste unterschiedlicher Genres wird angezeigt. Tippen Sie auf das Genre, welches Sie anzeigen möchten.

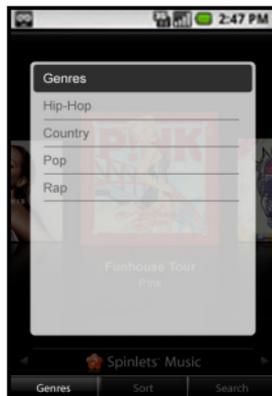

Sortieren

Wenn Sie die Spinlets nach Name, Ratings (Bewertung) oder Newest content (Neuester Inhalt) sortieren möchten, wählen Sie Sort (Sortieren) unten im Fenster.

Suche

Wenn Sie in der Galerie nach einem bestimmten Namen suchen möchten, wählen Sie die Schaltfläche Search (Suchen) unten rechts im Fenster. Geben Sie den Namen eines Interpreten in das Suchfeld ein, um übereinstimmende Titel zu finden.

Ansehen von Spinlets-Widgets


Wenn Sie ein Album auswählen, wird ein Spinlet angezeigt.

Um den vorgestellten Titel abzuspielen, wählen Sie die rote **Wiedergabe**-Schaltfläche.

Wenn Sie ausgewählte Titel wiedergeben möchten, wählen Sie die Registerkarte Musik und wählen Sie den gewünschten Titel aus.

Wenn Sie Fotos des Interpreten anschauen möchten, wählen Sie die Registerkarte Fotos.

Wenn Sie die sozialen Netzwerke und Websites des Interpreten besuchen möchten, wählen Sie die Symbole unten im Fenster.

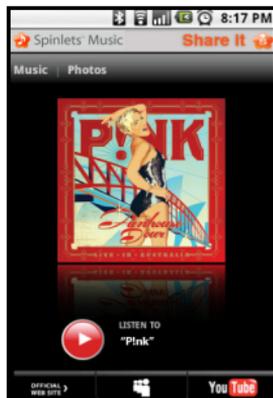

Teilen Ihrer Spinlets

Sie können Ihre Lieblings-Spinlets auf zwei Methoden teilen.

Um das aktuell angezeigte Spinlet auf sozialen Netzwerken, Blogs oder anderen Websites zu veröffentlichen, tippen Sie auf **Share it (Teilen)** oben rechts auf dem Spinlet. Wählen Sie Post it (Veröffentlichen) und tippen Sie auf das Symbol der Sozialnetwork-Website oder Blogs, auf denen Sie das Widget ausstellen möchten. Melden Sie sich bei Ihrem Sozialnetworkkonto oder der Blog-Seite an und folgen Sie den Schritten.



Sie können Spinlets auch per E-Mail senden. Wählen Sie **Share it (Teilen)** oben rechts auf dem Spinlet, wählen Sie Send it (Senden). Geben Sie dann Ihren Namen und die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.



Hinweis: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFouz, Fouz Avatars, Fouz Creator, Fouz Card und Fouz World sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Fuhu, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.


Digitaler Medienserver

Sie können das Telefon auch als einen digitalen Medienserver verwenden. Das bedeutet, dass Sie mit ihm Medieninhalte an andere Heimunterhaltungsgeräte senden können.

Um den digitalen Medienserver einzurichten, öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Digitaler Medienserver**.

Sie müssen **Inhalte freigeben** aktivieren, bevor Sie den Dienst verwenden können.

Sie können Ihre **Videos, Fotos und Wiedergabelisten** unter **Einstellungen für Inhaltsfreigabe** freigeben.

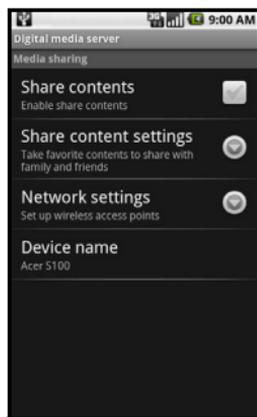

Tipp: Weitere Informationen über DLNA finden Sie auf der Website www.dlna.org/home

Regeln der Lautstärke

Regeln Sie die Lautstärke des Telefons mit der Lautstärketaste auf der Seite des Telefons. Sie können stattdessen auch die **Klingellautstärke** und die **Medienlautstärke** einstellen, indem Sie die Registerkarte Anwendungen öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Sound & Display** wechseln.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, indem Sie die Registerkarte Anwendungen öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Datum & Uhrzeit** wechseln.



Tipp: Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen, aktivieren Sie **Automatisch** in diesem Menü. Das Smartphone kann dann das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen einstellen, die es vom Netzwerk empfängt.

Einstellung von Weckern

Auf dem Telefon sind drei Wecker bereits eingestellt. Wenn Sie die Einstellungen für die Wecker ändern möchten, tippen Sie auf **Wecker** auf der Registerkarte Anwendungen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Weckerzeit ein.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibrieren.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker wiederholt wird.
- Geben Sie dem Wecker eine Bezeichnung.

Änderung von Orts- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Ort und die Eingabesprache ein, indem Sie die Registerkarte **Anwendungen** öffnen und anschließend nach **Einstellungen** > **Gebietsschema & Text** wechseln.

Verwaltung von Anwendungen



.....
Warnung! Stellen Sie sicher, dass Sie nur Programme aus vertrauenswürdigen Quellen installieren. Wenn Sie sich über die Quelle nicht sicher sind, sollten Sie das Programm nicht installieren. Die Installation von Programmen aus unbekanntem Quellen erhöht das Risiko von Virenangriffen und Diebstählen persönlicher und privater Daten.
.....

Sie können auf dem Smartphone installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen. Öffnen Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wechseln Sie nach **Einstellungen** > **Anwendungen**.

Sie können hier die Installation von Programmen aus **Unbekannten Quellen** zulassen und **Anwendungen verwalten**.



.....
Warnung! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.
.....

Besorgen und Installieren von Anwendungen

Das Smartphone läuft mit der Open-Source-Plattform Android. Wenn Sie Anwendungen für das Smartphone besorgen und installieren möchten, tippen Sie auf **Market** auf der Startseite, um den Google-Marketplace zu öffnen.



.....
Hinweis: Hierfür benötigen Sie ein Gmail/Google Mail-Konto.
.....

Zurücksetzen des Smartphones

Falls das Smartphone nicht mehr auf Tastenbetätigungen oder Antippen des Displays reagiert, ist es sinnvoll, das Gerät zurückzusetzen.



.....
Hinweis: Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Display und warten Sie ab, ob das Telefon reagiert.
.....

Werkseinstellungen



.....
Warnung! Setzen Sie das Telefon nur dann auf die Werkseinstellungen zurück, wenn es nicht mehr mit anderen Rücksetzmethoden betriebsbereit gemacht werden kann.
.....

Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen des Smartphones wiederhergestellt.



.....
Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.
.....

Drücken Sie etwas länger auf die Ein-/Aus-Taste, bis das Smartphone vibriert und oder das Fenster mit dem Acer-Logo angezeigt wird. Drücken Sie etwas länger auf die Taste Lauter und Leiser.

Kapitel 6: Zubehör und Tipps

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Zubehör mit Ihrem Smartphone verwenden können und bietet Ihnen nützliche Tipps zum Umgang mit dem Smartphone.

Verwendung des Headsets

Im Lieferumfang des Smartphones ist ein Headset mit integriertem Mikrofon für die Freisprechfunktion beim Telefonieren enthalten.

Wenn Sie das Headset verwenden möchten, schließen Sie es an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse oben am Telefon an.

Wenn das Headset angeschlossen ist, wird der gesamte Ton über das Headset ausgegeben und die Lautsprecher sind deaktiviert.

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Taste am Mikrofon.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lautstärketasten des Smartphones.
- Beenden Sie einen Anruf durch erneutes Drücken auf die Taste.

Verwendung eines Bluetooth-Headsets

Durch die integrierte Bluetooth-Funktionalität können Sie sämtliche Bluetooth-Headsets mit Ihrem Smartphone verwenden. Dadurch können Sie bequem telefonieren, ohne das Telefon ständig in der Hand halten zu müssen, und es gibt keinen „Kabelsalat“.

Verwendung des Smartphones als Modem



.....
Hinweis: Bei der Verwendung des Smartphones als ein Modem wird die Datenverbindung des Gerätes deaktiviert.
.....

Wenn eine PC-Verbindung besteht, können Sie das Smartphone über GPRS-, HSDPA- oder UMTS als Modem verwenden.

Wenn Sie die SIM-Karte einsetzen, wird das Telefon automatisch so konfiguriert, dass es den GPRS/3G/EDGE-Dienst des Netzbetreibers nutzt.



.....
Wichtig: Sie müssen möglicherweise die Modemeinstellungen, z. B. den Anfangsbefehl und die Baudrate, konfigurieren, bevor Sie das Smartphone als ein Modem nutzen können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
.....

Einrichtung des Modems auf dem PC

Schließen Sie das Smartphone mit dem gelieferten USB-Kabel an den PC an. Installieren Sie die Treiber, die sich auf der Begleit-CD befinden. Nachdem Sie den Treiber installiert haben, wird ein Gerät namens Acer USB-Modem im Windows-Gerätemanager angezeigt.

Bei Verwendung von Windows XP:

1. Öffnen Sie die Windows-Netzwerkverbindungen und erstellen Sie eine neue Verbindung.
2. Wählen Sie im Assistenten für neue Verbindungen die Option **Verbindung manuell einrichten**.
3. Wählen Sie **Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstellen**. Wählen Sie **Acer USB-Modem** und klicken Sie auf **Weiter**.

4. Geben Sie den Namen der Verbindung, die DFÜ-Nummer, Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Wenn Sie keinen Benutzernamen und kein Kennwort besitzen, lassen Sie die Felder frei. Klicken Sie auf **Weiter**, um das Setup abzuschließen.

Bei Verwendung von Windows Vista oder Windows 7:

1. Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter von Windows.
2. Wählen Sie **Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten**.
3. Wählen Sie **DFÜ-Verbindung einrichten**.
4. Geben Sie die DFÜ-Nummer, Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Klicken Sie auf **Verbinden**, um das Setup abzuschließen.

Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie auf die DFÜ-Verbindung.



.....
Hinweis: Wenn Sie die DFÜ-Nummer oder den Benutzernamen und das Kennwort nicht besitzen, wenden Sie sich bitte an den Netzwerkverwalter.
.....

Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung dem Telefon hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, wenn dies erforderlich ist) beim Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.
2. Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Neuer APN**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.

4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



.....
Wichtig: Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphone als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Telefon auf diese Weise verwenden.
.....

Einsetzen einer microSD-Karte

Das Smartphone ist zur Erweiterung der Speicherkapazität mit einem Einschub für eine microSD-Karte ausgestattet.

Eine Beschreibung zum Einsetzen einer Micro SD-Karte finden Sie unter **“Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte“** auf **Seite 16**.

Anhang

Oft gestellte Fragen (FAQs) und Problemlösung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Seitenverhältnis	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimediateilen	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 69 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 69 finden Sie weitere Informationen.

Seitenverhältnis	Frage	Antwort
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Evtl. versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 69 finden Sie weitere Informationen.
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf Menü > Einstellungen > Telefon-Info , um die Betriebssystemversion (Kernel/Build-Nummer) und weitere Informationen zu Hardware und Software aufzurufen.
Strom	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter "Laden des Akkus" auf Seite 16 finden Sie weitere Informationen.

Weitere nützliche Informationen

Für Information über:	Siehe:
Programme auf dem Smartphone und weitere Programme, die Sie auf dem Smartphone installieren können	Diese Bedienungsanleitung. Auf der Begleit-CD zum Smartphone finden Sie eine Online-Referenz zur Bedienung des Telefons.
Aktuellste Informationen zum Smartphone	www.acer.com/
Kundendienst-Anfragen	www.acer.com/support/

Technische Daten

Leistung

- Qualcomm QSD 8250, 768 MHz
- Systemspeicher:
 - 256 MB an SDRAM
 - 512 MB an Flash ROM
- Betriebssystem Google Android

Display

- Leistungsfähiger 3,5" TFT-LCD-Touchscreen
- Auflösung von 800 x 480
- Wichtig: Unterstützung für 65K Farben

Multimedia

- Stereoausgabe in CD-Qualität
- Monolautsprecher (maximal 0,5 W)
- Omni-direktionales Mikrofon
- Unterstützte Formate

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AAC, AMR
Klingelton	MP3, MIDI, DLS, iMelody, WAVE
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

USB-Anschluss

- 10-poliger Mini-USB-Anschluss
- USB-Client
- DC-Netzeingang (5V, 1A)

Konnektivität

- Bluetooth 2.0+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 900 / 1900 / 2100
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

Kamera

- 5-Megapixel
- Autofokus

Erweiterungen

- microSD-Speicherkarte (bis zu 32 GB)

Akku

- Wiederaufladbarer, austauschbarer Lithium-Polymer-Akku mit hoher Ladedichte (1350 mAh)



.....
Hinweis: Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Anwendungen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.
.....

Abmessungen

- Stilvoll, leichtgewichtig und robust

Höhe	115 mm
------	--------

Breite	64 mm
--------	-------

Tiefe	12,75 mm (13,5 mm im Kamerabereich)
-------	-------------------------------------

Gewicht	<135 g (mit Akku)
---------	-------------------

Warnungen und Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Gerätes und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie nicht die Öffnungen, indem Sie das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche stellen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgerätes oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, oder an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es kann auch die Gefahr bestehen, dass der Akku explodiert.

ACHTUNG beim Hören von Musik

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, nachdem Ihre Ohren sich an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

Akkuinformationen

Für dieses Gerät wird ein Lithium-Polymerakku verwendet. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder ätzender Umgebung. Bringen oder geben Sie den Akku nicht in die Nähe einer Hitzequelle, an einen Ort mit hoher Temperatur, in starkes Sonnenlicht, in eine Mikrowelle oder einen Druckbehälter, und setzen Sie ihn keinen Temperaturen von mehr als 60 °C (140 °F) Grad aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, ist eine Ladung bei niedrigen (unter 0 °C/32 °F) oder hohen (über 40 °C/104 °F) Temperaturen nicht möglich.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male ge- und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie nur Akkus, die von Acer empfohlen werden, und laden Sie Akkus nur mit Ladegeräten, die von Acer für dieses Gerät empfohlen werden.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur des Akkus stets zwischen 15 °C und 25 °C (59 °F und 77 °F) liegt. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Austauschen des Akkus

Das Smartphone arbeitet mit Lithiumakkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....
Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.
.....

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör kann kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Arbeitsumfeld



.....
**Warnung! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen sämtliche
Funkeinrichtungen ab, wenn Sie das Smartphone unter den
folgenden Bedingungen nutzen. Zu diesen Geräten gehören u. a.:
Wireless-Lan (WLAN), Bluetooth und/oder 3G.**
.....

Befolgen Sie alle besonderen an Ihrem Ort geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder Gefahr verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition. Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien zur HF-Strahlenbelastung, wenn es auf normale Weise genutzt wird und sich seine Antenne mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt befindet. Decken Sie die Antenne nicht mit Metallgegenständen ab und sorgen Sie für die Einhaltung des oben erwähnten Abstands zum Körper. Um Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine Verbindung mit guter Qualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstandes befolgt werden, bis die Übertragung komplett durchgeführt wurde. Teile des Gerätes sind magnetisch. Metallische Gegenstände können an das Gerät angezogen werden und Personen mit Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern, in die Nähe des Gerätes, da auf ihnen gespeicherte Informationen hierbei gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen, einschließlich Mobiltelefonen, können die Funktionalität von nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, um zu erfahren, ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, oder um andere Fragen zu stellen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Gerätes an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

Herzschrittmacher. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Sender und Herzschrittmacher, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt. Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

Hörhilfen. Einige digitale drahtlose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.

Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeugs oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht u. U. die Garantie für das Gerät ungültig. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und sachgemäß bedient werden. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierte oder tragbare drahtlose Geräte, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, wo ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn drahtlose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Gerätes auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

Notrufe

Wichtig: Mobiltelefone, einschließlich diesem Gerät, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein funkübertragendes Gerät verlassen.

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie u. U. erst diese Funktionen deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie das Gerät wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.



Hinweis zu Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/ CRT-Monitor oder ein Display besitzen:

Die Lampe(n) in diesem Produkt enthält (enthalten) Quecksilber und muss (müssen) recycled oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter www.eiae.org. Für Informationen über die Entsorgung von Lampen, besuchen Sie bitte www.lamprecycle.org.



Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Verwenden Sie zur Bedienung des Smartphones Ihre Finger oder Fingernägel. Benutzen Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Gerät auch.
3. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone fallen zu lassen oder starken Schlägen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone extremen Temperaturen auszusetzen. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone an einem Ort zu verwenden, der extrem staubig, feucht oder nass ist.

6. **VERWENDEN SIE** zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Fensterreiniger angefeuchtet wurde.
7. **VERMEIDEN** Sie, mit Gewalt auf das Display zu drücken, da dies beschädigt werden könnte.

Sicherheitsvorschriften

Konform mit der russischen behördlichen Zertifikation



LCD-Pixel-Hinweis

Die LCD-Einheit ist mit Hochpräzisionstechniken der Herstellung produziert worden. Es kann aber dennoch vorkommen, dass einige Pixel manchmal falsch dargestellt oder als schwarze oder rote Punkte erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf das aufgenommene Bild und stellt keine Fehlfunktion dar.

Vorschriftsinformation für Funkgerät



.....
Hinweis: Die folgenden rechtlichen Informationen gelten nur für Modelle mit drahtlosen LAN- und/oder Bluetooth-Funktionen.
.....

Allgemein

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinien für Hochfrequenzen und die Sicherheitsnormen der Länder und Regionen, in denen es für drahtlosen Gebrauch zugelassen ist. Je nach Konfiguration kann dieses Gerät drahtlose Funkkomponenten (z. B. WLAN- und/oder Bluetooth -Module) enthalten. Die folgenden Informationen gelten für Produkte mit solchen Komponenten.

Kanäle für den Drahtlosbetrieb verschiedener Domains

Nordamerika	2,412-2,462 GHz	Ch01 bis Ch11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 bis Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 bis Ch13

Frankreich: Beschränkte Frequenzbänder für die Funkübertragung

Einige Regionen Frankreichs verfügen über ein beschränktes Frequenzband. Die maximal zulässige Leistung in Räumen beträgt im schlechtesten Fall:

- 10 mW für das gesamte 2,4-GHz-Band (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz und 2483,5 MHz



.....
Hinweis: Die Kanäle 10 bis einschließlich 13 arbeiten im Band 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.
.....

Für die Verwendung im Freien gibt es einige Möglichkeiten: Auf privatem Gelände oder auf privatem Gelände öffentlicher Personen ist für die Verwendung die vorherige Genehmigung durch das Verteidigungsministerium erforderlich. Die maximal zulässige Leistung im Band 2446.5 - 2483.5 MHz beträgt 100mW. Die Verwendung im Freien und auf öffentlichem Gelände ist nicht zulässig.

In den unten aufgeführten Départements für das gesamte 2,4-GHz-Band:

- Die maximal zulässige Leistung in Räumen beträgt 100 mW
- Die maximal zulässige Leistung im Freien beträgt 10 mW

Départements, in denen die Verwendung des 2400 - 2483,5-MHz-Bands

mit einer EIRP von weniger als 100 mW in Räumen und von weniger als 10 mW im Freien zulässig ist:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariege
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drome
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loret	50 Manche
55 Meuse	58 Nievre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy Du Dome
64 Pyrenees Atlantique	66 Pyrenees	67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saone

71 Saone et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Diese Bestimmungen können sich ändern, so dass Sie in Zukunft Ihre WLAN-Karte in Frankreich in mehr Regionen verwenden können. Die neuesten Informationen dazu erhalten Sie bei ART (www.art-telecom.fr).



Hinweis: Die WLAN-Karte überträgt weniger als 100 mW und mehr als 10 mW.

Zertifikationsinformationen (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die EU-Vorgaben (1999/519/EC) zum gesundheitlichen Schutz der Öffentlichkeit vor elektromagnetischen Feldern.

Die Beschränkungen sind Teil umfangreicher Empfehlungen zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßigen und umfangreichen wissenschaftlichen Studien aufgestellt und geprüft. Um die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten, enthalten die Beschränkungen einen großen Sicherheitsspielraum.

Bevor Funkgeräte in Umlauf gebracht werden können, muss die Übereinstimmung mit Europäischen Gesetzen oder Beschränkungen bestätigt werden. Nur dann wird die CE-Marke vergeben.

Die Maßeinheit für die vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwerte für Mobiltelefone ist SAR (Specific Absorption Rate). Der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, mit einem Durchschnitt von 10 g an Körpermasse. Dies erfüllt die Voraussetzungen der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und wurde in die Europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte aufgenommen. Die SAR-Vorschrift für Mobiltelefone entspricht dem Europäischen Standard EN 62209-1. Der maximale SAR-Wert wird beim Spitzenausgabewert aller Frequenzbänder der Mobiltelefone ermittelt. Während der Verwendung ist der tatsächliche SAR-Wert in der Regel wesentlich niedriger als der maximale Wert, da das Mobiltelefon auf unterschiedlichen Ausgabestufen operiert. Übertragungen werden nur mit der Ausgabeleistung durchgeführt, die nötig ist, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt Folgendes: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto niedriger ist die Übertragungsleistung des Mobiltelefons. Nach Tests ergaben sich die folgenden SAR-Werte:

CE		NCC	
Kopf (W/kg 10g)	Körper (W/kg 10g)	Kopf (W/kg 10g)	Körper (W/kg 10g)
0,725	1,14	0,725	NA

NCC-Warnung

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Hinweis zum Lithium-Ionen-Akku



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: September 3, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: S100

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:

Name: Harriot Lee

A		Unterstützte Formate39
Akku		Video aufnehmen39
Informationen 70		Konnektivität 70
Laden 16		Kontakte
Anrufe		Einen Kontakt anrufen27
Annehmen 28		Hinzufügen und Bearbeiten .48
Beenden 28		L
Optionen auf dem Display .. 28		Lautstärke
Anrufliste 26		Einstellen60
Ansichten		LED-Anzeigen 14
Links 14		Leistung69
B		M
Bluetooth		MMS-Nachrichten33
Headset 63		O
Verbindungen 45		Oft gestellte Fragen (FAQs) 67
D		P
Design 70		Problemlösung 67
Display 69		S
Displaytastatur 19		SD-Karte66
E		Informationen70
Einschalten 18		Sicherheitsbestimmungen 71
E-Mail 35		Software
F		Liste71
Freisprechfunktion 28		Spinlets56
G		Sprachanrufe
GPRS 64		Das Sprachanruf-Fenster27
H		T
Hilfe		Technische Daten68
Quellen 68		Telefon
I		Einstellungen46
Internationale Nummern 27		Verbindungen44, 45
K		U
Kamera		urFooz50
Foto aufnehmen 39		USB-Anschluss69
Informationen 70		W
Symbole und Anzeigen 37		Windows Media Player55

