

Acer Liquid (S100)

用戶指南

© 2009 保留所有权利

Acer Liquid (S100) 智能手机用户指南

首次发布：2009 年 10 月

Acer Liquid (S100) 智能手机

型号：_____

序列号：_____

购机日期：_____

购机地点：_____

终端使用者之软件授权协议

重要！请小心阅读：该终端使用者之软件授权协议（以下简称“协议”）针对不论是个人或法人（以下简称“被授权人”），与宏碁或宏碁的从属关系企业（以下合称“宏碁”）之间协议授权使用宏碁旗下掌管销售之 Acer 指定品牌之手机产品内随机内附之客制化软件（不论是宏碁或宏碁供货商所提供的），包括任何关于影音、印刷品及相关的电子文件（以下简称“软件”）。透过安装附加的软件之一部或全部，被授权人同意接受本协议上约定与条款的约束。如果被授权人未完全同意本协议上的所有约定与条款，请勿继续安装程序，并立即删除所有在被授权人手机系统上任何已安装的附加软件。

如果被授权人没有合法的授权软件，则被授权人未被授权安装、复制或以任何方式使用本软件，也不具任何此协议所授与的权利。

本软件已受到美国法律、国际著作权法，以及其它智慧财产权法与条约之保护。本软件仅授权而非卖断。

使用权之授予与限制

宏碁针对本软件授与被授权人下列非独占且不可转让的权利。按照此协议，被授权人可以：

1. 仅在一台特定的手机上安装及使用本软件。在任何其它的手机上使用本软件，都需要分别授权。
2. 仅为备份或存档的用途而复制本软件（仅限一份）。
3. 如果被授权者收到的文件是电子文件，仅能对本软件附加的电子文件印出一份纸本。

被授权人不可以：

1. 以本协议中未授权的方式使用本软件。
2. 将本软件租给任何不相干第三方。
3. 对本软件进行全部或部份的修改、调整或翻译。
4. 逆向工程、译码、或反组译（拆解）本软件，或者根据本软件创造任何衍生作品。
5. 将本软件与其它任何程序合并，或者非被授权人之人修改软件。
6. 除非被授权人事先以书面通知宏碁，将所有（不可为部份）本软件转让给第三方，且被授权人不再保有任何本软件的复制，且此第三方接受本协议之所有条款约束，否则本软件不得出租或以其它任何方式提供给第三方使用。
7. 移转本协议下的任何被授权人之权利给任何第三方。
8. 违反相关出口法令将本软件出口至国外，或将本软件销售、移转、处分、其上之技术性资料揭露给法令禁止出口对象，包括美国法令禁止出口之特定自然人或法人单位包括但不限于古巴、伊朗、北韩、苏丹、叙利亚。

支持服务

宏碁不负责为本软件提供技术或其它支持。

在线更新服务

部份机种内含之部份应用软件可能具有在线自动安装更新软件版本功能。当您完成安装本软件时，即视同同意宏碁（或宏碁供货商）得自动侦测您当时使用之软件版本并同意接受我们提供之自动安装升级服务。

所有权及著作权

关于本软件及其衍生之副本或衍生著作上之所有权、著作权及其它智慧财产权等均为宏碁或宏碁供货商所专有。被授权人并未拥有且未被给与任何此软件（或任何为被授权人所复制或修改的版本）之所有权或相关的智能财产权。透过本软件所取得之内容中名称及相关的权利系为相关所有人所有，且可能由相关法律保护。本项授权未提供被授权人关于此类内容之各项权利。被授权人应同意：

1. 不得自本软件上移除任何著作权或其它所有专属于宏碁智慧财产权的标示；
2. 重制所有类似的标示在任何被授权人制作的副本上；且
3. 尽可能避免任何此软件未经授权之复制。

商标

本协议并未授与被授权人任何与宏碁及宏碁供货商相关的商标或服务标志之权利。

除外担保责任

在相关法令所允许的最大程度内，宏碁及宏碁供货商谨于本协议所载之条款内承担买卖瑕疵担保责任，非本协议所载之条款或其它的保证及条件，不论是明示、默示或法令规定，包括但不限于任何默示的保证、责任或商品性的条款，或者符合于特定用途或正确性、或反应之完整性或结果，宏碁及宏碁供货商对技术是否完美、或是否有病毒，或是否有过失，以及对本软件相关支持服务之供应或错误不予担保。同时，宏碁及宏碁供货商对本软件上之所有权、用益权、占有权、相关性叙述或不侵权亦不以任何担保。

排除意外、后果性及其它特定损害责任

在相关法令所允许的最大程度内，宏碁及宏碁供货商将不负任何特别的、意外的、非直接的、惩罚的、或后果性损害（包括但不限于营利或泄密之损失；或因为营运中断、或人员伤亡、或隐私权之损害、或违反法定义务未为合理的注意或诚信或过失，或任何金钱上或其它方面的损害，或因为使用或无法使用本软件，关于支持服务之提供或无法提供，不论是基于过失或侵权（包含疏忽）严格的责任、违约或违反宏碁及宏碁供货商于此之担保，不论宏碁及宏碁供货商事先已预料此类损害发生的可能性。

有限责任赔偿声明

不论被授权人上述何种事由所发生（包括但不限于所有上述之直接或一般性）的损害，宏碁及宏碁供货商对所有被授权人的补偿责任将以被授权人实际支付本软件之买卖费用额度为上限。倘若任一救济方式无法达到求偿之目的，前述关于限制责任、排除损害及除外担保声明（包含上述各声明）等仍应于准据法所允许之范围内继续适用。倘若准据法不允许请求前述关于意外的、或后果性损害有限责任时，本条亦不适用。

协议之终止

在未影响任何其它权利下，倘若被授权人未遵守本协议的任何约定及条款，宏碁将立即终止此协议。

一旦有该情事发生，被授权人必须：

1. 停止使用本软件；
2. 将本软件原版或任何相关复制品销毁或归还给宏碁；且
3. 将曾经安装在手机上的本软件删除。

所有本协议提及的除外担保责任的声明及有限责任赔偿声明等，在本协议终止后，依然持续有效。

一般条款

此协议依照应适用之法令解释之。本协议代表关于本软件之授权使用且优先适用于任何之前当事人间已作之协议、沟通、提议及表述。本协议仅在两造签名之书面版本上修改方为有效。如果本协议之任何条文经有权管辖法院认定与应适用之法令相冲突时，则该条文应于准据法所允许之范围内继续适用，至于其余条文仍保留完整效力。

其它条款（此仅适用特定供货商所提供之软件及服务）

宏碁产品内含有供货商所制作提供之软件仅供您个人、非商务性行为的使用。您不得将该类软件拿来做任何可能损害、致负担过重等影响各该供货商提供服务之行为；亦不得将该类软件拿来做任何可能致影响他人使用或分享 各该供货商提供服务或其软件其上其它原始授权厂商所提供之服务或产品之行为。



注意：本文之原本是英文版，倘本文与原本之阐释或条款有任何相冲突或差异者，均应参照并以英文版所对应的约定与条款为准。

版权所有 2002-2009

隐私政策

在注册过程中，将要求您向 Acer 提交一些信息。请参阅 Acer 的隐私政策：

<http://www.acer.com> 或您当地的 Acer 网站。

目录

终端使用者之软件授权协议

熟悉您的智能手机

功能和特点	9
产品注册	9

第一章：设置

打开包装	11
熟悉您的智能手机	12
安装或取出电池	14
安装 SIM 卡或 microSD 卡	15
首次开机	16
使用触摸屏	17
主画面	18

第二章：拨打电话

拨打电话前	23
拨打电话	23
语音电话画面	25
屏幕通话选项	25

第三章：信息

创建新信息	27
回复信息	28
彩信	29
设置电子邮件	30

第四章：使用相机

相机图标和指示器	31
拍摄照片	32
拍摄视频	32
查看照片和视频	33

第五章：高级设置

将智能手机设为飞行模式	35
Acer 设置	36
调整连接设置	37
电话设置	39
管理联系人	39
连接到电脑	46
多媒体播放	46
重置智能手机	52

第六章：附件和提示

使用耳机	53
使用蓝牙耳机	53
将智能手机用作调制解调器	53
插入 microSD 卡	55

附录

常见问题和故障排除	57
其他帮助资源	58
规格	58
警告和注意事项	60
紧急电话	65
处理和回收信息	65
妥善保管智能手机	66
安全注意事项	67

熟悉您的智能手机

功能和特点

您的新智能手机提供先进且方便使用的多媒体和娱乐功能。
您可以：

- 在旅途中查看电子邮件。
- 通过 HSDPA (7.2 Mbps)、HSUPA (2 Mbps) 或 Wi-Fi 高速连接 Internet。
- 利用“联系人”和社交网络应用程序与朋友保持联系。

产品注册

建议您在首次使用本产品时就进行注册。这可给您带来有用的好处，例如：

- 享受专业代表提供的快捷服务
- Acer 社区中的成员资格：获得促销优惠并参加客户调查
- 来自 Acer 的最新消息

马上注册，更多精彩等着您！

如何注册

要注册您的 Acer 产品，请访问我们的网站 **registration.acer.com**。选择您所在国家，再按照简单提示进行操作。

您也可以点按“注册”图标，直接从智能手机上进行注册。

收到您的产品注册后，会向您发送确认电子邮件，其中包含重要数据，请妥善保存。

第一章：设置


打开包装

您的新智能手机包装在一个保护盒中。小心地打开包装盒，取出其中的物品。若下列物品中有任何缺失或损坏，请立即与经销商联系：

- Acer Liquid (S100) 智能手机
- 电池
- 快速指南
- 随机光盘
- USB 线
- 交流适配器
- 耳机

熟悉您的智能手机

外观

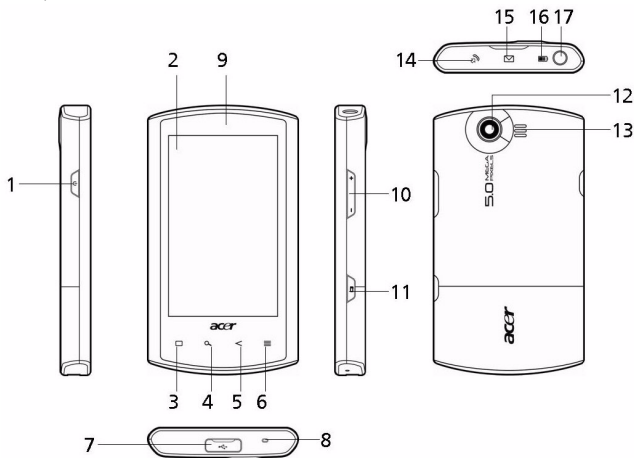

序号	项目	描述
1	电源键	按一下此键可开启 / 关闭屏幕或进入睡眠模式；按住此键则可关闭智能手机。
2	触摸屏	3.5 英寸 800 x 480 像素电容式触摸屏，可显示数据和手机内容，还可输入信息。
3	主画面键	返回主画面。
4	搜索键	打开 Google 搜索功能。
5	返回键	返回上一个菜单步骤。
6	菜单键	打开选项菜单。
7	迷你 USB 接口	连接 USB 线 / 充电器。
8	麦克风	内置麦克风。
9	听筒	发出来自智能手机的音频；适于靠近耳朵使用。

序号	项目	描述
10	音量大 / 小键	调高或调低手机音量。
11	相机键	激活相机或拍摄照片。按下一半时自动对焦。
12	相机	500 万像素相机，可拍摄高分辨率的图像。
13	免提扬声器	发出来自智能手机的音频；适于免提使用。
14	呼叫指示灯	指示来电或未接来电。
15	邮件 / 信息指示灯	表明有未读邮件或其他信息。
16	充电指示灯	指示电池充电状态。
17	3.5 mm 耳机插口	连接立体声耳机。

LED 指示灯

呼叫指示灯：

LED 状态	描述
熄灭	无来电或未接来电。
快速闪烁	来电。
缓慢闪烁	未接来电。

邮件 / 信息指示灯：

LED 状态	描述
熄灭	无未读邮件或信息。
缓慢闪烁	未读邮件或信息。

充电指示灯：


LED 状态	描述
熄灭	正常状态。
常亮	电池已充满，设备已插电。
缓慢闪烁	设备已插电：电池正在充电。 设备未插电：电池电量严重不足，需要立即充电。
快速闪烁	电池电量不足，需要充电。

安装或取出电池


您的智能手机使用可更换电池供电。它与智能手机分开包装，需插入电池并充电后才能使用智能手机。

安装电池


将指甲插入电池盖与智能手机间的空隙。将电池盖向上翻起。

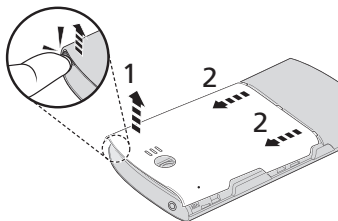

将电池放入电池仓内，电池触点与电池仓底部的触点对齐。

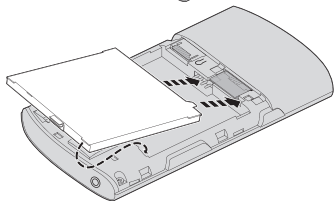

将电池盖底部的突出部分插入智能手机的插槽内。小心按压电池盖顶部，直到电池盖侧面卡入到位。

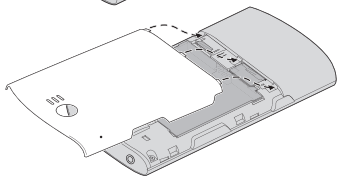

**注意：若更换电池时使用的电池类型不正确，存在爆炸危险。
请按照说明处理废旧电池。**

为电池充电


首次使用时，需要为智能手机充电 8 个小时。之后，您可以每天进行充电，充至满电状态即可。

将交流适配器电缆插入智能手机上的迷你 USB 接口。

取出电池

按照第 14 页的“安装电池”中的说明，打开电池仓。利用电池顶部的突起，将电池从电池仓中取出。

按上述说明重新装上电池盖。

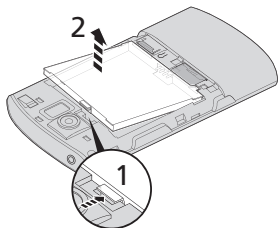


安装 SIM 卡或 microSD 卡

为充分利用智能手机的电话功能，必须安装 SIM 卡。SIM 卡槽位于电池仓底部。

另外，可以将 microSD 卡插入卡槽，来增大智能手机的存储空间。其位置就在 SIM 卡卡槽旁边。

1. 按住电源键，将手机关闭。
2. 按照第 15 页的“取出电池”中的说明，打开电池盖并取出电池。
3. 插入 SIM 卡或 microSD 卡，如图所示。
4. 重新装上电池和电池盖。

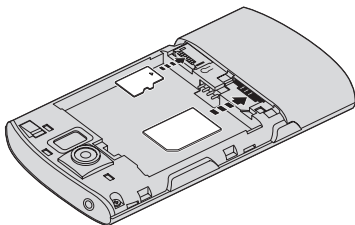

注：请确保 microSD 卡完全插入卡槽中。

SIM 卡锁定

您的智能手机的 SIM 卡可能锁定，在这种情况下，只能使用网络运营商提供的 SIM 卡。

要取消 SIM 卡锁定，请与您的网络提供商联系。

首次开机

初次打开智能手机电源时，按住电源键，直到显示系统启动画面。

输入 PIN 码

首次安装 SIM 卡时，可能需要使用屏幕数字键盘输入 PIN 码。



.....
重要提示：根据您的设置，可能会在每次开启电话功能时要求您输入 PIN 码。
.....

如果您输入的 PIN 码不正确，会显示一条警告信息。

激活新 SIM 卡

如果是首次使用您的 SIM 卡，可能需要激活。有关如何激活的详细信息，请与您的网络运营商联系。

使用触摸屏

您的智能手机通过触摸屏来选择项目和输入信息。使用手指点按屏幕。

点按：触摸屏一次可打开项目和选择选项。

拖动：在屏幕上按住并拖动手指可选择文本和图像。

按住：按住一个项目可查看对应的可用操作列表。在显示的弹出菜单中，可以点按要执行的操作。

滚动：要在屏幕上下滚动，只需将手指在屏幕上朝要滚动的方向上下拖动即可。

屏幕键盘

点按文本框输入文字时，会自动显示屏幕键盘。



文本助手

您可以启用各种功能来协助您输入正确文本。点按**菜单 > 设置 > 区域和文字 >**

Android 键盘。您可以在此处启用或禁用以下功能：

功能	描述
快速修复	更正常见输入错误。
显示建议	在您输入时显示建议的单词。
自动完成	点按空格键或标点符号时插入建议的单词。

主画面

重新启动后，智能手机将显示主画面。在该画面中，可以通过点击图标快速访问智能手机的常用功能。




首次开启智能手机时，屏幕上会显示一些图标。

屏幕底部是**应用程序选项卡**，列出了您安装的所有应用程序。点按该选项卡可打开“应用程序”选项卡。点按图标可打开应用程序。



扩展主画面

主画面可向屏幕的任意一侧延伸，使您有更多空间可用来添加图标、小工具或功能。要查看扩展主画面，请在主画面上向左或向右滑动手指。

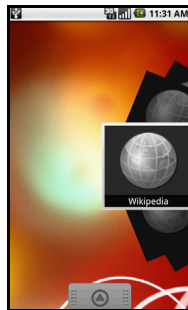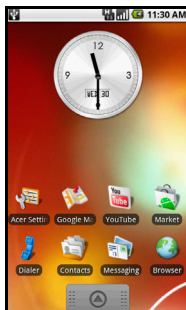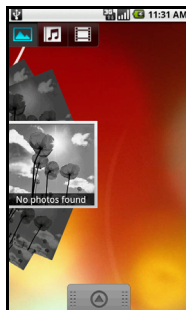

主画面个性化设置

您可以添加或删除图标、快捷方式或小工具、或更换壁纸，对主画面进行个性化设置。



添加或删除图标

您可以在主画面上设置已安装应用程序的图标。按住“应用程序”选项卡中的一个图标，将其复制到主画面上。要删除主画面上的图标，请将该图标从主画面拖动到屏幕底部的垃圾箱选项卡中。


添加或删除快捷方式或小工具

要添加快捷方式或小工具，请按住主画面的任意位置，打开“添加到主画面”菜单。点按**快捷方式**，打开可添加的可用快捷方式类型列表。

小工具是便利的应用程序，可添加到主画面上，显示各种信息。

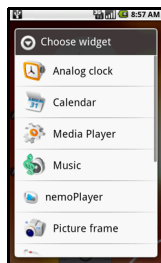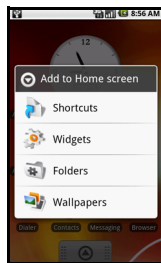

您还可以在主画面上添加文件夹。有一些预定义的文件夹可用，但您也可以添加**新建文件夹**。这将放置于主画面上，命名为“文件夹”。要更改文件夹名称，请点击将其打开，然后按住文件夹窗口顶端的名称栏，打开对话框，进行重命名。

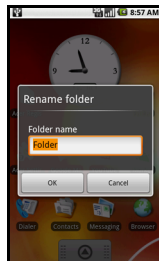

通知区

屏幕顶端为通知区。包含显示手机状态的各种图标。通知区左边是指示新事件的事件图标。屏幕右侧的图标指示连接状态。按住**通知区**可查看新事件。

图标	描述
	表示存储空间不足。请删除程序或文件，以增加可用存储空间。
	SD 卡已取出。
	WLAN 信号强度。
	已启用振动模式。
	SIM 卡未安装 / 无效。
	电池状态。
	未接来电。
	新 / 未读信息。
	3G 已连接：您可以拨打电话。
	已连接到 2G 网络：您可以拨打电话。
	飞行模式：无线连接已断开。拨打电话前请先禁用飞行模式。

图标	描述
----	----



来电或正在通话。



充电暂停以免过热 / 过度充电。

第二章：拨打电话

本章介绍如何拨打电话，以及在通话期间可使用的各个选项。

拨打电话前

拨打电话前请先检查电话功能是否已开启。您可以从通知区右侧的图标来确认电话状态。

图标 描述



3G 已连接：您可以拨打电话。




飞行模式：无线连接已断开。拨打电话前请先禁用飞行模式。

拨打电话

1. 在主画面点按**拨号器**或从菜单中打开**拨号器**，打开屏幕数字键盘。
2. 输入要拨打的号码。
3. 点按  拨打电话。
4. 要结束通话，请按  End Call。



注：应先启用电话功能，才能进行通话。

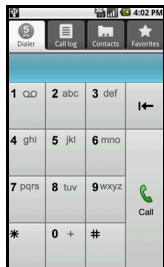

拨打通话记录中的号码

您可点按**通话记录**选项卡查看通话记录。其中显示最近的已接来电、已拨电话和未接来电。

点按一个号码可查看通话详情。若要拨打通话记录中的号码，请选择该号码，然后点按**回拨**。您还可以选择**发送短信**或**添加到联系人**。

手机顶端的呼叫指示灯和通知区中的图标  均会显示未接来电。

您也可从通知区中查看未接来电。

1. 点按并向下滑动通知区，打开通知列表，显示未接来电详情。
2. 从列表中选择一个未接来电，点按**回拨**拨打该电话。

您可将通话记录中的电话号码保存到联系人。详情请参阅**第 40 页**的“**添加联系人**”。

给一个联系人打电话

1. 点按拨号器中的**联系人**或主画面中的**联系人**，查看联系人。
2. 点按一个联系人。将打开一个对话框，询问您是否要拨打该联系人的电话或向其发送短信。

拨打国际号码

拨打国际号码时，不需要在国家代码前输入国际直拨前缀（**_00** 等）。只需点击并按住屏幕数字键盘上的 **0+**，直至屏幕上出现 **+** 即可。



.....
警告：国际长途话费可能因您拨打的国家和网络提供商的不同而存在很大差异。建议您向网络提供商咨询所有电话资费，以免产生高额话费。如果在国外使用您的智能手机，会产生漫游费。在出境前，请向您的网络提供商咨询目的国的漫游费率。
.....

语音电话画面

当您拨号后，会出现语音通话画面，显示与您通话的号码 / 联系人、通话时长和拨号键盘选项卡。

屏幕通话选项

接听来电

按**接听**可接听来电。

拒接来电

轻击**拒绝**可拒绝来电。

结束通话

要结束通话，请按 。

使用扬声器电话

利用扬声器电话功能，不用手持您的智能手机，即可拨打电话。此免提功能在执行多任务时特别有用。

要激活扬声器电话，请点按**扬声器**。再次点按**扬声器**可禁用扬声器电话功能。

将电话静音

要将电话静音，请点按语音电话画面上的**静音**，将麦克风关闭。再次点按**静音**可重新开启麦克风。

将拨打的号码保存到联系人

您可以将拨打的号码保存到联系人，以便日后使用。

1. 在**通话记录**选项卡中选择号码，然后点按**添加到联系人**。
2. 点按**创建新联系人**，然后选择如何完成操作。请参见第 40 页的“**添加联系人**”。

第三章：信息

本章介绍如何设置和使用智能手机的短信和彩信功能。

所有短信和彩信都通过“信息”功能进行访问。“信息”功能会自动将接收和发送的信息排列到列表中。

要进入“信息”功能，请点按主画面中的**信息**。


创建新信息

您可使用手机来编撰短信或彩信。

点按**新信息**可编撰新信息。

在**收件人**字段中输入收件人的电话号码或姓名。文本字段下方的下拉列表中会显示建议的联系人。要选择建议的联系人，请点按联系人的姓名。

输入了收件人后，请在标有**按键撰写**的文本框中输入您的信息。

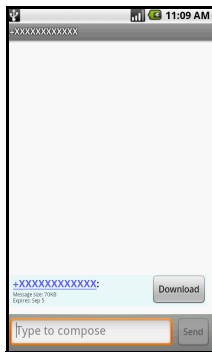

注：短信最长不能超过 160 个字符。如果超过 160 个字符，将分成多条连续信息发送。大多数电话会自动将多条连接的信息合成一条长信息，但有的旧款电话可能不具备此功能。

创建新信息时按“菜单”键可查看可用选项。选项根据信息的状态而有所不同。

图标	描述
	将短信转换为彩信，可为信息添加主题。
	查看当前手机上的所有信息条。
	将短信转换为彩信，可在信息中附加文件。
	打开“拨号器”呼叫收件人。
	放弃信息。
	在信息正文中插入笑脸/表情符号。
	显示其他可用选项。
	发送信息。



回复信息

收到新短信时，通知区中会显示一个信息图标，手机顶端的信息图标也会亮灯。

点按主画面中的**信息**，可查看信息列表或展开通知区查看信息摘要。点按摘要可打开信息列表。

要回复短信或彩信，请从信息列表中打开该信息。在标有**按键撰写**的文本框中输入文字。按“菜单”键可查看可用选项。

图标	描述
	将短信转换为彩信，可为信息添加主题。



图标 描述



将短信转换为彩信，可在信息中附加文件。



打开“拨号器”呼叫收件人。



删除信息条。



在信息正文中插入笑脸 / 表情符号。



显示其他可用选项。



发送信息。

彩信

彩信与短信相似，但能够附加多媒体文件，如图片、音频或视频片段。每条彩信最大不得超过 300 KB。



注：发送彩信前必须先设置彩信配置文件。通常情况下，您的智能手机会根据从服务提供商获取的信息设置配置文件。



提示：如果需要手动设置彩信配置文件，请向网络提供商咨询必要信息。

接收彩信

收到新彩信时，屏幕顶端会出现一个信息图标，并显示一条通知信息。

1. 打开“信息”可查看信息摘要。
2. 点按**下载**可下载信息内容。




注：下载时间可能较长，这取决于您的网络连接质量。如果您回复或打开其他应用程序，下载将停止。



重要提示：下载信息内容可能会收费，尤其是在漫游时。如有疑问，请咨询服务提供商。

3. 点按信息可查看其内容。
4. 按“菜单”键，再点按**回复**可回复信息。将显示信息窗口。简单的文字回复将以短信发送。如果要附加文件，请按“菜单”键，然后点按**附加**。将显示选项菜单。
5. 信息编撰完成后，请按“菜单”键，再点按**发送**。

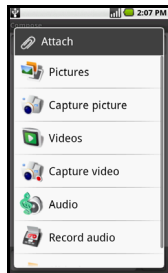

设置电子邮件

您的智能手机可以使用电子邮件。大多数常用ISP 均可通过两个步骤进行设置。点按“应用程序”选项卡，然后点按**电子邮件**开始设置电子邮件的使用。

如有必要，请输入您的电子邮件地址，再点按**手动设置** 手动输入参数。点按**下一步**完成设置。



第四章：使用相机

您的智能手机后部配备一个 500 万像素的数码相机。本节详细介绍了如何使用智能手机拍摄照片和视频。



注：使用相机前，需将 microSD 卡插入 microSD 卡槽。

要激活相机，请按相机键或点按“应用程序”选项卡 > **相机**。

相机图标和指示器



在相机窗口中，左边的三个图标显示当前设置。使用屏幕底部的缩放滑块来调节缩放。

要调整设置，请按“菜单”键。菜单选项如下：

图标	描述
 Switch to camcorder	切换至摄像机模式拍摄视频。
 Resolution	设置照片分辨率。

图标 描述



调节白平衡。



对照片 / 视频应用特效。特效包括：

- 单色：黑与白。
- 底片：使用底片颜色。
- 曝光：突出绿色和蓝色调。
- 灰化：呈现棕色 / 褐色调。
- 分色：突出红色调。
- 青绿：呈现青绿色调。



更改默认设置。设置如下：

- 存储图片中的 GPS 数据。
- JPEG 质量：设置 JPG 质量。
- 防带状条纹：设置防带状条纹。
- 焦距设置：设置自动或无限远焦距。
- 分辨率：设置照片分辨率。
- 特效：对照片应用特效。
- 白平衡 / 光照：调节白平衡。
- 对比度：调节对比度。
- 亮度：设置亮度。
- ISO：设置 ISO 感光度。
- 自拍定时器：调节自拍定时器。

拍摄照片

1. 请确保您已对上述参数进行了调整。
2. 取景并保持智能手机稳定不动。
3. 根据需要进行缩放。
4. 将相机键按下一半进行对焦。对焦框将变绿。完全按下该键，拍摄照片。

拍摄视频

点按相机菜单中的视频图标，开启摄像机模式。

1. 请确保您已对上述参数进行了调整。
2. 取景并保持智能手机稳定不动。
3. 根据需要进行缩放。

4. 将相机键按下一半进行对焦。对焦框将变绿。
5. 将相机键完全按下，开始录制。
6. 再将相机键完全按下，可停止录制。

支持的格式

支持下列文件格式：

类型	格式
图像	JPEG
视频	3GP、MPEG-4、H.263

查看照片和视频

拍摄完照片或视频后，会自动保存。

照片或视频拍摄完后，可点按  在媒体库中进行查看。或者您也可打开“应用程序”选项卡，再点按**媒体库**。从“媒体库”中，您可以通过 **Acer Share**（至 **Flickr** 或 **Facebook**）、**Gmail**、**信息**、**Picasa**、**YouTube** 或作为 **Roadsync 信息** 直接共享文件。



注：共享选项根据文件类型而有所不同。

第五章：高级设置

将智能手机设为飞行模式

在飞行期间可以使智能手机进入飞行模式，关闭电话、蓝牙和 WLAN 功能，只用作手持设备。请与航空公司确认在飞机上是否允许这样做。


在起飞和降落期间应关闭智能手机，否则可能会干扰飞机的电子系统。

开启或关闭飞行模式

1. 按住电源键，直到显示电话选项菜单。
2. 点按**飞行模式**将其打开或关闭。



注：飞行模式启用后，通知区中将会显示  图标。

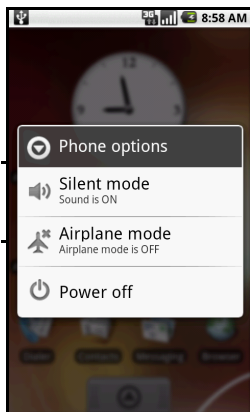

激活或关闭连接

打开“应用程序”选项卡，点按**设置 > 无线控制**管理连接设置。您可以在“Acer 设置”中选择激活一个或所有连接。

连接开启后，其图标呈高亮显示。

Acer 设置

“Acer 设置”是一个方便全面的界面，可调整手机上的常用设置。打开“应用程序”选项卡，点按**Acer 设置**，或点按主画面中的**Acer 设置**。

在此画面中，您可以点按 打开或关闭 Wi-Fi 和蓝牙，或调整其设置。

您还可以设置**电话网络设置**，设置屏幕**亮度**或**屏幕超时**。



重要提示：如果手机处于飞行模式，开启 Wi-Fi 和蓝牙的选项将被禁用。有关开启或关闭飞行模式的说明，请参见第 35 页的“将智能手机设为飞行模式”。



电话网络设置

点按**电话网络设置**可调整网络设置。漫游时可开启或关闭数据连接。将连接仅限于 2G 网络，指定网络运营商和定义接入点名称。请参见第 38 页的“选择网络”。

调整连接设置

本节介绍如何调整电话、数据、Wi-Fi 和蓝牙连接的详细设置。

项目	描述
Wi-Fi	开启或关闭 Wi-Fi 功能。
Wi-Fi 设置	设置和管理无线接入点。
蓝牙	打开和关闭蓝牙功能。
蓝牙设置	管理蓝牙连接，设置设备名称和可发现性。
VPN 设置	设置和管理虚拟专用网络。
移动网络	设置连接移动网络的选项。
飞行模式	禁用所有无线连接，以便能在飞机上安全使用本设备。

电话连接

装入 SIM 卡后，智能手机将自动检测您的网络提供商。

您可以点按**设置 > 声音和显示**来调整手机设置。

项目	描述
静音模式	关闭除闹钟和媒体外的所有声音。
铃声音量	调节铃声音量。
媒体音量	设置媒体的播放音量。
手机铃声	设置您的手机铃声。
手动振动	开启振动功能。
通知铃声	设置通知铃声。
触屏音	在屏幕上进行选择时发出声音。
SD 卡通知	播放 SD 卡通知音。
方向	智能手机旋转时切换屏幕方向。
动画	打开或关闭窗口时的动画。
亮度	调节屏幕亮度。

项目	描述
启用光感器	打开或关闭光感器。
屏幕超时	设置屏幕关闭前的延时。

选择网络

插入新 SIM 卡时，手机将自动检测运营商 / 网络设置。您也可以手动选择网络。这在漫游时更好。



提示：当您外出旅行时，手动选择网络能帮助您节省漫游费。有关目的地提供最优惠资费的网络，请咨询您本地网服务提供商。

选择网络

1. 打开“应用程序”选项卡，点按**设置 > 无线控制 > 移动网络 > 网络运营商**。
2. 您的手机将搜索可用网络。
3. 从显示的列表中选择首选网络。您的手机将尝试在选定网络中进行注册。
4. 点按**自动选择**，连接信号最强的可用网络。这样，在您四处走动时，手机可能会从一个网络切换到另一个网络。



注：如果在获取语音信箱和短信服务中心号码时遇到问题，请与您的服务提供商联系。

调整蓝牙设置

您可以通过蓝牙在智能手机和其他移动设备之间交换信息。

蓝牙连接

对于所有蓝牙设置，请打开“应用程序”选项卡，点按**设置 > 无线控制 > 蓝牙设置**。您可以在此处开启或关闭蓝牙，设置设备名称和可发现性。点按**扫描设备**可扫描可用设备。

要连接设备，请点按可用设备列表中的设备。要建立连接，您可能需要在两部设备上输入 PIN 码。

电话设置

许多电话设置在装入 SIM 卡后由智能手机自动配置。设备将与您的服务提供商进行通信，并自动获取所有必要设置，如网络名称、语音信箱和短信中心号码。

您也可以在“电话设置”画面中手动查看和修改这些设置。


打开“应用程序”选项卡，点按**设置 > 无线控制 > 通话设置**。

管理联系人

您的智能手机具备通讯簿功能，可以将联系人保存到手机内存或 SIM 卡中。

点按主画面中的**联系人**或“拨号器”中的**联系人**选项卡，查看联系人。

如果手机上没有存储联系人，您可导入 Google 帐户联系人、添加新联系人或导入 SIM 卡上的联系人。按“菜单”键打开菜单。

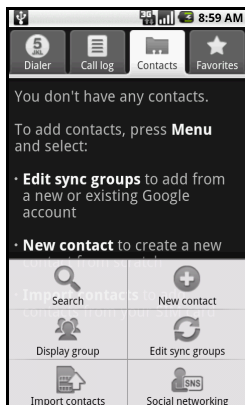

图标	描述
	搜索联系人。
	添加新联系人。
	显示已指定到某群组的联系人。
	登录 Gmail/Google 邮件帐户，对选定的联系人群组进行同步。
	将 SIM 卡上存储的联系人导入到手机上。
	设置社交网络服务。设置社交网络服务后，您就能从智能手机上查看和更新您的 Flickr 或 Facebook 内容。

添加联系人

点按**新建联系人**可添加新联系人。系统将询问您是要**创建联系人**还是**创建 RoadSync 联系人**。




注：RoadSync 是一个应用程序，可访问 Outlook 中的电子邮件和联系人。有关该应用程序的详细信息，请参见：
www.dataviz.com/products/roadsync/android/。

要创建联系人，请输入联系人的以下信息：

- 姓名。
- 电话号码。
- 电子邮件地址。
- 社交网络服务信息。
- 聊天地址。
- 邮寄地址。

您还可以：

- 输入联系人所属组织等信息。
- 关于联系人的任何个人注释。
- 设置铃声。
- 将此联系人的所有来电直接发送到语音信箱。

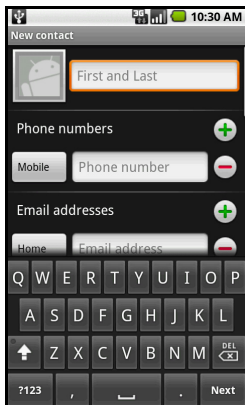

社交网络


您可以为每个联系人添加社交网络信息。这样，您就能快速方便地查看联系人的社交网络更新。

点按**社交网络**时，将显示所支持网站的列表。

点按一个站点，将转到对应网页，您可搜索联系人的个人页面。当您找到联系人在该网站的个人主页后，点按**添加**可存储该链接。



注：如果是 Facebook，您需要登录自己的 Facebook 帐户。这会使用 Facebook 应用程序，而且需要您的授权才能继续进行操作。

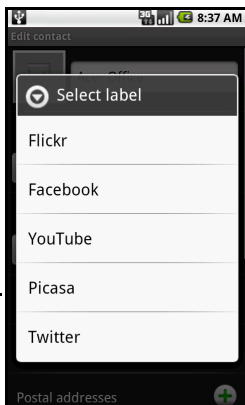

要查看您的联系人在其社交网站上的更新，需要在应用程序选项卡或主画面中打开**联系人**。按“菜单”键，然后点按**社交网络**。按“菜单”键，然后点按**立即同步**。点按“返回”按钮可返回联系人列表。将显示表明联系人有更新内容的图标。



注：每次连接到 Facebook 时，可能都会询问您是否要将 Facebook 联系人手机上的联系人进行同步。只有全名匹配时，该应用程序才会进行同步。

设置您的社交网络

您可以通过自己的社交网站，共享自己的照片和视频。打开**联系人**，按“菜单”键，再点按**社交网络**。这将打开包含 Flickr 和 Facebook 的菜单。选择要使用的网站。

如果是 **Flickr**，您就需要登录。然后在显示的页面中**创建一个上传到 Flickr 的电子邮件地址**（如果已定义了一个上传电子邮件地址则除外）。请按照屏幕提示获取地址。将电子邮件地址复制到标有**上传电子邮件**的文本框中。这样，**Acer Share** 就能将您的内容直接上传到 Flickr。

如果是 **Facebook**，您需要在 Facebook 帐户中对您的手机进行授权。授权完成后，您就可以从智能手机更新您的 Facebook 资料了。

urFooz

urFooz 是您可在任何地方使用的便携式配置文件。

- **Fooz Creator** 可让您创建“虚拟面貌酷似者”或您的 Fooz 化身。
- **Fooz World** 可让您编辑和管理您的“Fooz 化身”、创建新“化身”以及在 Facebook、MySpace、博客和更多地方与他人分享。

- **Share it（分享）**可让您将 Fooz 卡 张贴到 Facebook、MySpace 和其它社交网络上。您也可通过电子邮件将其发送给您的朋友。


您可通过电子邮件将 Fooz 卡发送给朋友，或张贴到您的社交网络和博客，并始终连接。

启动 urFooz

要启动 urFooz，从“应用程序菜单”中点击 **UrFooz**。


创建您的 urFooz 化身

如果您未对 urFooz 设置您的帐户，点击 **Get Started（开始）** 按钮。如果您已有 urFooz 帐户，选择“Sign in（注册）”并用您的电子邮件和密码登录。

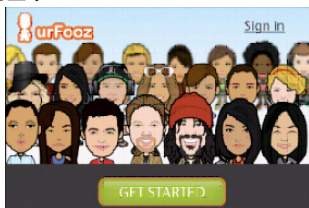

要开始创建您的化身，选择您的“性别”、“民族”、“Zodiac 签名”、“关系状况”和“兴趣领域”。

下一步，开始自定义您的化身。点击 **Features（特征）** 可选择您的脸型、眼睛、鼻子、嘴和其它脸部特征。选择 **Clothing（衣着）** 以打扮您的化身。选择 **Accessories（附件）** 可选择其它项目，如耳饰、头饰以及任何其它可使您的 Fooz 化身得以个性化的内容。只需点击图像即可将此项目应用到您的化身并在屏幕左侧预览其效果。

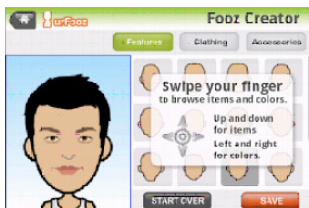

选择 **SAVE**（保存）并为您的 Fooz 化身输入姓名。下一个屏幕将询问您的电子邮件地址、密码和所需的用户信息。您输入的电子邮件和密码将用于注册您的 urFooz 帐户。

管理您的化身

现在，您已创建了您的 Fooz 化身，进入 Fooz World 对 Fooz 卡或您的便携式配置文件进行个性化。

选择 **Profile/Apps**（外形 / 应用）以输入您的外形及其它信息，如您社交网络配置文件以及所收藏网站的书签。

选择 **Switch Avatar**（切换化身）可更改您默认的化身、修改已有的化身或创建新化身。



分享您的 Fooz 卡和化身

urFooz 可通过将 Fooz 卡张贴到您的社交网络、博客和网站，或以电子邮件将其发送给您的朋友，让您与朋友分享您的 Fooz 卡。

在 Fooz World 中，选择 “Share it（分享）”。选择 “Post（张贴）” 可将您的 Fooz 卡张贴到 Facebook 或其它社交网络上，或选择 Email（电子邮件）将您的 Fooz 卡通过电子邮件发送给朋友。



注：Fuhu、Spinlets、Spinlet、urFooz、Fooz Avatars、Fooz Creator、Fooz Card 和 Fooz World 是 Fuhu, Inc. 在美国和（或）其他国家的商标或注册商标。

管理联系人

您可以编辑联系人、将联系人复制到 SIM 卡上或删除联系人。

1. 从主画面或“拨号器”中打开**联系人**。
2. 选择并打开一个联系人。
3. 按“菜单”键可**编辑联系人、复制到 SIM 卡或删除联系人**。

将联系人从 SIM 卡复制到内部存储器

1. 从主画面或“拨号器”中打开**联系人**。
2. 按“菜单”键，然后点按**导入联系人**。
3. 选择要复制的联系人。
4. 选择联系人创建方式。

连接到电脑

您可使用配套 USB 线将手机连接到电脑上。将手机连接到电脑前，请确保已安装了配套光盘上的驱动程序。

将迷你 USB 同步线插入智能手机上的迷你 USB 接口。将 USB 客户端接头插入计算机上的可用 USB 端口。

同步日历

您可将手机上的日历与您的 Google 日历进行同步。点按“应用程序”选项卡中的**日历**，连接您的 Google 日历并进行约会同步。

浏览 Internet

为了使用智能手机浏览 Internet，您必须连接到 3G 网络。

点按主画面中的**浏览器**开始浏览。要打开新的网站，请按“菜单”键，然后点按**打开**输入网址。

多媒体播放

您的智能手机装有多种程序，可让您尽享多媒体乐趣。

nemoPlayer

从“应用程序”选项卡中打开 **nemoPlayer**，播放您手机上存储的媒体。

nemoPlayer 可用来收听音乐、欣赏下列格式的视频和图片。

类型	格式
音频播放	MP3、AAC、AMR
铃声	MP3、MIDI、iMelody、WAVE
视频录制	3GP、MPEG-4、H.263
视频播放	3GP、MPEG-4、H.263、H.264

Spinlets

Spinlets 能够让您访问收藏的音乐、电影和电视内容。从手机上获取您收藏的音乐、相片和视频，并在社交网络、网站和更多地方分享您收藏的 Spinlets。



注：某些内容在某些国家可能无法使用。

启动 Spinlets


要启动 Spinlets 应用程序，在“应用程序”选项卡中点击 **Spinlets**。

浏览 Spinlets 媒体库

您可按专辑或风格对您的媒体内容进行排序或搜索。


浏览专辑

打开 Spinlets 后，将会看到推荐专辑的布局。水平方向（向左或向右）滑动手指可浏览显示的专辑，点击可选择专辑。

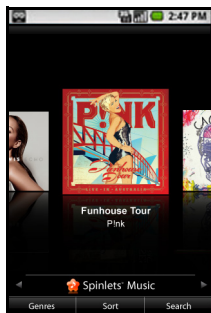

浏览风格

要按风格浏览“媒体库”，点击屏幕左下角的**风格**按钮。您将看到一个新屏幕及不同风格的列表。点击要查看的风格。

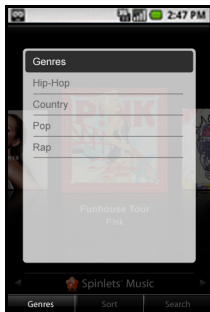

排序

要按“姓名”、“分级”或“最新”内容对 Spinlets 进行排序，选择屏幕底部的“排序”按钮。

搜索

要为具体姓名搜索“媒体库”，选择屏幕右下角的“搜索”按钮。输入艺术家的姓名并找出可能匹配的内容。

搜索 Spinlets Widget


当选择专辑时，您将看到一个 Spinlet。

要播放推荐的歌曲，选择红色**播放**按钮。

要播放所选歌曲，选择“音乐”选项卡，然后选择您要播放的歌曲。

要查看艺术家相片，选择“相片”选项卡。

要访问艺术家的社交网络和网站，选择屏幕底部的图标。

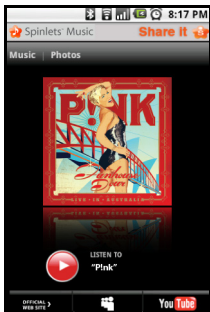


分享您的 Spinlets

您有两种方法可分享您收藏的 Spinlet。

要张贴您当前查看社交网络、博客或其它网站的 Spinlet，点击 Spinlet 右上角的 **Share It**（分享）。选择“Post it（张贴）”并点击您要张贴 Widget 的社交网站或博客的图标。登录您的社交网络帐户或博客页面，并按以下步骤操作。

分享 Spinlets 的另一个方法是通过电子邮件。点击 Spinlet 右上角的 **Share It**（分享），然后选择“发送”并输入您的姓名和朋友的电子邮件地址。

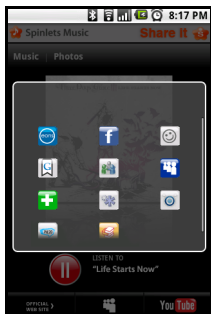

注：Fuhu、Spinlets、Spinlet、urFouz、Fouz Avatars、Fouz Creator、Fouz Card 和 Fouz World 是 Fuhu, Inc. 在美国和（或）其他国家的商标或注册商标。

数字媒体服务器


您的手机可用作数字媒体服务器。

意思是说，您可用其将媒体内容发送到其他家庭娱乐设备。

要设置数字媒体服务器，请打开“应用程序”选项卡，再点按**数字媒体服务器**。

您需要先启用**共享内容**，才能开始使用这项服务。

您可以在**共享内容设置**中选择共享**视频**、**照片**或**播放列表**内容。

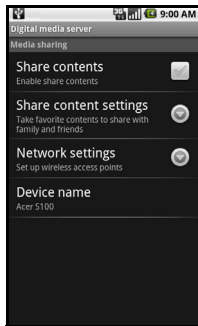

提示：有关 DLNA 的详细信息，请访问 www.dlna.org/home。

调节音量

使用手机侧面的音量键调节手机音量。或者，您也可以打开“应用程序”选项卡，进入**设置 > 声音和显示**，设置**铃声音量**和**媒体音量**。

设置日期和时间

打开“应用程序”选项卡，进入**设置 > 日期和时间**，设置日期和时间。



提示：如果您经常旅行，或所住地区采用夏令时，请在该菜单中激活**自动**。这样，您的智能手机就会根据从网络接收到的信息设置日期和时间。

设置闹钟

您的手机默认有三种预设闹钟。要编辑闹钟设置，请点按“应用程序”选项卡中的**闹钟**。您可以：

- 打开或关闭闹钟。
- 设置闹钟时间。
- 设置铃声。
- 启用或禁用振动。
- 设置闹钟重复日。
- 设置标签。

更改区域和文字选项

打开“应用程序”选项卡，进入**设置 > 区域和文字**，设置区域和语言输入首选项。

管理应用程序



警告！请确认您所安装的所有程序来源可靠。否则，请勿安装该程序。安装未知来源的程序会增加遭受病毒攻击和个人隐私数据被盗的风险。

您可以删除智能手机上已安装的程序，从而释放存储空间。打开“应用程序”选项卡，进入**设置 > 应用程序**。

在这里，您可以允许安装**未知来源**的程序，并**管理应用程序**。



警告！除非您非常熟悉 Android 操作系统，否则不要删除任何程序。

获取和安装应用程序

您的智能手机使用开源 Android 平台。要为您的智能手机获取和安装应用程序，可点按主画面中的**商城**打开 Google 商城。



注：这需要一个 Gmail/Google 邮件帐户。

重置智能手机

如果按下按键或点击屏幕时智能手机没有响应，可能需要将其重启。



注：执行重启前，请确保智能手机未锁定。按任意键或点击屏幕，以查看手机是否响应。

干净启动



警告！只有所有其他办法都无法使智能手机恢复正常运行状态时，才应执行干净启动。

干净启动会将智能手机恢复为出厂设置。



警告！这将擦除您的所有个人信息、手机中存储的所有联系人以及您安装的所有程序。

按住电源键，直到智能手机开始振动且 / 或显示 Acer 标志画面。

按住“音量大 / 小”键。

第六章：附件和提示

本章介绍如何使用智能手机的附件，并提供一些有用的智能手机使用技巧。

使用耳机

您的智能手机随机配有一个带内置麦克风的耳机，可在通话时免提使用。

要使用耳机，请将其插入手机顶部的 3.5 mm 耳机插口。

插接耳机后，所有音频将传输到耳机，扬声器将关闭。

- 要接听电话，请按麦克风上的按钮。
- 使用智能手机上的音量大 / 小键调节音量。
- 再次按该按钮可结束通话。

使用蓝牙耳机

您的智能手机具备蓝牙功能，完全兼容所有蓝牙耳机。您可以通过蓝牙功能免提拨打电话，避免线缆带来的不便。

将智能手机用作调制解调器



注：将智能手机用作调制解调器时，设备上的数据连接将被禁用。

当连接到电脑时，智能手机可用作 GPRS、HSDPA 或 UMTS 调制解调器。

插入 SIM 卡时，手机将自动配置为使用网络提供商的 GPRS/3G/EDGE 服务。



重要提示：在将智能手机用作调制解调器之前，可能需要对调制解调器的设置进行配置，如初始化命令和波特率。有关详情，请与服务提供商联系。

在电脑上设置调制解调器

使用配套 USB 线将智能手机连接到电脑上。确保您已安装了配套光盘上的驱动程序。驱动程序安装后，“Windows 设备管理器”中将显示一个名为 Acer USB 调制解调器的设备。

如果使用 Windows XP:

1. 打开“Windows 网络连接”，创建新连接。
2. 在“新建连接向导”中，选择**手动设置连接**。
3. 选择**使用拨号调制解调器连接**。选择 **Acer USB 调制解调器**，然后单击**下一步**。
4. 为连接命名，输入拨号号码、用户名和密码。如果没有用户名或密码，则不填该字段。单击**下一步**完成设置。

如果使用 Windows Vista 或 Windows 7:

1. 打开“Windows 网络和共享中心”。
 2. 选择**建立新连接或网络**。
 3. 选择**建立拨号连接**。
 4. 输入拨号号码、用户名和密码。单击**连接**完成设置。
- 要进行连接，请单击拨号连接。



注：如果不知道拨号号码或用户名和密码，请咨询网络提供商。

创建新接入点

如果要为手机添加其他 GPRS/3G/EDGE 连接，请向无线服务提供商咨询接入点名称和设置（必要时包括用户名和密码）。

1. 打开“应用程序”选项卡，点按**设置 > 无线控制 > 移动网络 > 接入点名称**。
2. 按“菜单”键，然后点按**新建 APN**。
3. 输入 APN 设置。点按一个项目进行调整。
4. 完成后，按“菜单”键，再点按**保存**。



重要提示：有的网络提供商和国家不允许将智能手机用作 HSDPA 调制解调器。操作前请先咨询网络提供商。

插入 microSD 卡

您的智能手机配备一个内存扩展槽，可插 micro SD 卡以扩展存储容量。

有关正确安装 microSD 卡的说明，请参见第 15 页的“**安装 SIM 卡或 microSD 卡**”。

附录

常见问题和故障排除

本节列出了在智能手机使用过程中可能遇到的常见问题，并提供这些问题的简单解答和解决方法。

类别	问题	解答
音频	为什么设备没有声音？	如果设备插接了耳机，扬声器会自动关闭。请拔掉耳机。 检查设备音量设置是否设成了静音。 检查音量控制是否设置为最低。
多媒体文件	为什么无法查看我的图片文件？	可能不支持您试图查看的图像。详细信息请参见第 58 页的“多媒体”。
	为什么无法查看我的视频文件？	可能不支持您试图查看的视频。详细信息请参见第 58 页的“多媒体”。
	为什么无法播放我的音乐文件？	可能不支持您试图播放的文件。详细信息请参见第 58 页的“多媒体”。
系统信息和性能	如何查看设备的操作系统版本？	点击 菜单 > 设置 > 关于手机 ，查看操作系统版本（内核 / 内部版本号）及其他硬件和软件信息。
电源	无法启动设备。	电池可能没电了。对设备充电。详细信息请参见第 15 页的“为电池充电”。

其他帮助资源

如需了解下列信息：

请参见：

智能手机上的程序和智能手机上可安装的其他程序

本用户指南。包含在随机光盘中，提供关于如何使用智能手机的联机参考。

关于智能手机的最新信息

www.acer.com/

服务咨询

www.acer.com/support/

规格

性能

- Qualcomm QSD 8250, 768 MHz
- 系统内存：
 - 256 MB SDRAM
 - 512 MB Flash ROM
- Google Android 操作系统

显示

- 3.5" TFT-LCD 电容式触摸屏
- 800 x 480 分辨率
- 支持 65K 色

多媒体

- CD 品质立体声输出
- 单声道扬声器 0.5W（最大）
- 全向麦克风

- 支持的格式

类型	格式
音频播放	MP3、AAC、AMR
铃声	MP3、MIDI、DLS、iMelody、WAVE
视频录制	3GP、MPEG-4、H.263
视频播放	3GP、MPEG-4、H.263、H.264

USB 接口

- 10 针迷你 USB 接口
- USB 客户端
- 直流电源输入（5V、1A）

连接

- 蓝牙 2.0+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 900 / 1900 / 2100
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

相机

- 500 万像素
- 自动对焦

扩展性

- microSD 存储卡（最高 32 GB）

电池

- 高密度 1350 mAh 锂聚合物充电电池（可更换）



注：电池使用时间长短取决于基于系统资源使用情况的功耗。例如，长时间使用背光或者使用耗电多的应用程序会缩短电池使用时间。

外形尺寸

- 设计时尚、精巧牢固

高度	115 毫米
宽度	64 毫米
厚度	12.75 毫米（相机突起处 13.5 毫米）
重量	<135 克（含电池）

警告和注意事项

- 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 请勿将本产品放置在不稳定的推车、台架或桌子上。若产品跌落，可能导致严重损坏。
- 开槽和开口用于通风目的，以确保产品稳定运行和防止过热。切勿堵塞或盖住这些开口。请勿将本产品放置在床、沙发、地毯或其他类似表面上，以免堵塞开口。请勿将本产品放置在散热器或热调节器附近或上方；除非能提供良好通风，否则也不要放置在内部空间中。
- 请勿将任何物品从机壳上的开槽塞入本产品内，否则它们可能接触到危险电压或使部件短路，引起火灾或触电。切勿使任何液体溅到本产品表面或内部。
- 请勿将本产品放置在震动表面上，以免损坏内部组件和防止电池漏液
- 请勿在进行体育运动时或在震动环境中使用本产品，否则可能导致短路或损坏，甚至存在电池爆炸的危险。

听音乐时的注意事项

为保护听力，请遵循下列注意事项。

- 逐渐调高音量，直至能够清楚舒适地收听。
- 听觉适应后不要再调高音量。
- 不要长时间以高音量收听音乐。
- 不要通过调高音量来掩盖周围噪音。
- 若听不到周围人的讲话，应调低音量。

电池信息

本产品使用锂聚合物电池。请勿在潮湿和 / 或腐蚀性环境中使用。请勿将本产品放置在热源附近或热源中、高温环境中、强烈阳光直射位置、微波炉内或压力容器中，不要使其暴露于温度超过 60 °C (140 °F) 的环境中。如果不遵循这些指导原则，可能导致电池漏液、变热、爆炸或起火，并造成伤害和 / 或损坏。请勿刺破、打开或拆解电池。如果电池漏液并且您接触到漏液，请立即用水彻底冲洗，然后立即就医。为安全起见并延长电池使用时间，请勿在低温 (低于 0 °C/32 °F) 或高温 (高于 40 °C/104 °F) 环境中充电。

新电池需要经过两次或三次彻底的充电和放电循环过程，才能达到最佳性能。电池可充电和放电数百次，但最终会报废。当通话和待机时间比正常情况明显缩短时，应购买新电池。只应使用经过 Acer 认可的电池，并且只应使用经过 Acer 认可的本设备专用充电器为电池进行充电。

不使用时，请从电源插头和设备上拔掉充电器。请不要在电池充满电后仍然连接交流适配器，过度充电可能缩短其使用寿命。充满电的电池若不使用，其电量会逐渐消耗。电池完全放电后，可能要过几分钟，显示屏上才会显示充电指示符或者才可以拨打电话。

只应将电池用于其指定用途。切勿使用已损坏的充电器或电池。

请勿将电池短接。当硬币、回形针或钢笔等金属物体在电池正极 (+) 和负极 (-) 端子间形成了直接连接时, 会导致意外短路。(它们类似于电池上的金属条。) 例如, 当您口袋或钱包里装有备用电池时, 就可能发生这种情况。端子短路可能会损坏电池或连接的物品。

将电池置于炎热或寒冷的地方, 如夏季或冬季封闭的汽车内, 可能导致电量减少和使用时间缩短。务必将电池存放在温度为 15 °C 到 25 °C (59 °F 到 77 °F) 的环境中。电池温度过高或过低时, 即使已充满电, 设备也可能暂时无法工作。温度低于冰点时, 电池性能会明显降低。

请勿将废旧电池投入火中, 否则可能会发生爆炸。电池遭到损坏时也可能发生爆炸。请按照当地规定处理废旧电池。请尽可能回收处理。请勿当作生活垃圾处理。

更换电池

您的智能手机使用锂电池。更换时请使用与本产品配套电池类型相同的电池。使用其他电池可能会引起火灾或爆炸。



.....
警告! 若电池使用不当, 会发生爆炸。请勿擅自拆解电池或将电池置于火中。请将电池放在远离儿童的地方。请按照当地规定处理废旧电池。
.....

其他安全信息

您的设备及其增强组件可能包含小配件。请将它们放置在儿童够不到的地方。

使用环境



.....
警告! 为安全起见, 在下列情况下使用智能手机时请关闭所有无线或无线传输设备。这些设备包括但不限于: 无线局域网 (WLAN)、蓝牙和 / 或 3G。
.....

请务必遵循特定环境中实施的所有特殊强制性规定，当禁止使用本设备或者其使用可能导致干扰或危险时，务必关闭本设备电源。只应在本设备的正常工作位置使用本设备。本设备在正常使用时符合射频辐射标准，机身及其天线应距离人体至少 1.5 厘米 (5/8 英寸)。请勿用金属盖住天线，设备放置时应与人体保持上述距离。为成功传输数据文件或信息，本设备需要优质网络连接。在有些情况下，如果没有优质网络连接，数据文件或信息的传输可能会出现延迟。请确保遵循上述分隔距离指导说明，直至传输完毕。本设备的有些部位具有磁性。金属物品可能会被吸附到本设备上，戴有助听器的人士不应将本设备靠近戴有助听器的耳朵。请勿将信用卡或其他磁性存储介质放在设备旁边，否则其中存储的信息可能被消除。

医疗设备

使用无线传输设备（包括无线电话），可能会干扰保护不充分的医疗设备的功能。若有任何疑问，请咨询医生或医疗设备厂商，确认医疗设备是否能充分屏蔽外部辐射。若卫生保健机构等区域贴有禁止使用本设备的规定，请关闭设备。医院或医疗机构可能使用对外部射频传输非常敏感的设备。

起搏器。心脏起搏器厂商建议在无线设备和起搏器之间至少保持 15.3 厘米 (6 英寸) 的距离，以避免对起搏器产生潜在干扰。这些建议与无线技术研究机构的独立研究结果和建议相一致。使用心脏起搏器的人士应：

- 务必使设备与心脏起搏器之间保持 15.3 厘米 (6 英寸) 以上的距离。
- 当本设备开启时，不要将其靠近起搏器。若您怀疑存在干扰，应关闭并移开设备。

助听器。有的数字无线设备可能会对某些助听器造成干扰。如发生干扰，请咨询您的服务提供商。

汽车

射频信号可能会对机动车中安装不当或屏蔽不充分的电子系统造成影响，如电子燃油喷射系统、电子防滑（防锁）刹车系统、电子速度控制系统、以及安全气囊系统。有关详细信息，请咨询车辆或

所加装设备的厂商或其代表。只应由专业人士维修设备或在车辆内安装设备。安装或维修不当非常危险，可能导致设备的保修失效。请定期检查车辆内的所有无线装置是否安装正确且运行正常。不要将设备、其部件或增强组件与易燃液体、气体或易爆物品一起存放或携带。对于配备安全气囊的车辆，切记安全气囊受力后会充气膨胀。请勿在安全气囊上方或其作用区域放置物品，包括固定安装的或便携式无线设备。如果车载无线设备安装不当并且安全气囊充气，可能导致严重伤害。禁止在飞行的飞机内使用本设备。登机前请关闭本设备。在飞机上使用无线电信设备对于飞机的飞行十分危险，可能破坏无线电话网络，并且可能违法。

易爆环境

在易爆环境中，请关闭本设备电源，并遵循所有标志和指示说明。易爆环境包括通常会要求您关闭车辆引擎的地方。在这些环境中，火花可能导致爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。在加油站的加油泵附近时，请关闭本设备。在油库、储油和输油地点、化工厂或爆炸作业现场，请遵循关于使用无线设备的限制规定。存在易爆气体的环境通常但不一定总是有明确的标志。这些区域包括船甲板下方、化学品输送或存储设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、以及空气中含有化学品或颗粒、灰尘或金属粉末等微粒的区域。

请遵守任何限制规定。请勿在爆炸现场使用本设备。

紧急电话

重要提示：无线电话（包括本设备）在运行时使用无线电信号、无线网络、固话网络、以及用户编程的功能。因此，无法保证在所有情况下都能建立连接。对于医疗急救等重要通讯场合，切勿完全依赖任何无线设备。

如果正在使用一些特定功能，可能需要先关闭这些功能，然后再拨打紧急电话。详细信息请参见本指南或咨询您的服务提供商。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要信息。在一些意外场合，无线设备可能是唯一的通讯工具。在得到许可前，请勿挂断电话。

处理和回收信息

在丢弃本电子设备时，请勿将其当作一般垃圾处理。
请回收处理，以减少污染，对全球环境保护作出最大贡献。有关“电气和电子设备废弃物” (WEEE) 指令的更多信息，请访问 www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm。



关于汞的建议

针对包含 LCD/CRT 显示器或显示屏的投影机或电子产品：
本产品中的灯泡含有汞，必须按地方、州或联邦的法律进行回收或处理。如需了解更多信息，请通过 www.eiae.org 联系电子工业协会。要了解灯泡处理信息，请查阅 www.lamprecycle.org。



妥善保养智能手机

1. **务必**注意不要刮擦智能手机的屏幕。保持屏幕清洁。使用智能手机时，可用手指或指甲。切勿在屏幕表面上使用真正的钢笔、铅笔或其他尖利物品。
2. **请勿**使智能手机遭受雨淋或受潮。不要让水通过前面板按钮或扩展槽进入内部电路。一般而言，请像手机或其他小电子设备一样保养和使用您的智能手机。
3. **务必**注意不要使智能手机掉落或受剧烈撞击。请勿将智能手机置于后袋中。
4. **请勿**将智能手机暴露于极端温度中。例如，在热天或温度低于冰点时，不要将智能手机放置在汽车的仪表板上。此外，使其远离加热器和其他热源。
5. **请勿**在多尘潮湿的环境中使用或存放智能手机。
6. **务必**使用柔软的湿布清洁智能手机。若屏幕表面变脏，请用软布在稀释的窗户清洁液中蘸湿后进行擦拭。
7. **请勿**用力按压屏幕，否则屏幕可能破裂。

安全注意事项

符合俄罗斯认证



LCD 像素声明

LCD 部件在生产时采用高精密制造技术。但是，偶尔会有一些像素不亮或者是黑点或红点。这并不影响录制的图像，也不构成故障。

无线设备规范声明



注：以下规范信息仅适用于具备 WLAN 和 / 或蓝牙功能的型号。

一般信息

在经过认证可以使用本产品无线功能的国家或地区，本产品符合其无线射频和安全标准。根据具体配置，本产品可能包含或不包含无线设备（如无线局域网和 / 或蓝牙模块）。下面的信息针对配备此类设备的产品。

不同区域的无线运行信道

北美	2.412-2.462 GHz	信道 01 至 11
日本	2.412-2.484 GHz	信道 01 至 14
欧洲 ETSI	2.412-2.472 GHz	信道 01 至 13

法国：受限无线频段

法国的部分地区对无线频段有所限制。最严格的情况下，室内允许使用的功率为：

- 10 mW，整个 2.4 GHz 频段 (2400 MHz - 2483.5 MHz)
- 100 mW，频率在 2446.5 MHz 到 2483.5 MHz 之间



注：信道 10 到 13，包括信道 13，其运行频段为 2446.6 MHz 到 2483.5 MHz。

在室外使用的少数几种情况为：在私人物业或在公众人物的私人物业上使用，必须办理国防部初步审批手续，允许的最大功率为 100 mW（2446.5 - 2483.5 MHz 频段）。不允许在公共物业的室外使用。

在下列行政区整个 2.4 GHz 频段：

- 室内最大容许功率为 100 mW
- 室外最大容许功率为 100 mW

允许使用 2400 - 2483.5 MHz 频段，但其等效全向辐射功率 (EIRP) 在室内不得超过 100mW，在室外不得超过 10 mW 之行政区如下：

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariege
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drome
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loret	50 Manche
55 Meuse	58 Nievre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy Du Dome
64 Pyrenees Atlantique	66 Pyrenees	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saone	71 Saone et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

该规定可能随着时间的推移而变化，允许您在法国境内更多区域使用您的无线局域网网卡。有关最新信息，请查询 ART (www.art-telecom.fr)。



注：您的无线局域网网卡传输功率小于 100 mW，但大于 10 mW。

认证信息 (SAR)

本设备符合欧盟为了保护健康而制定的公众电磁场暴露限值的要求 (1999/519/EC)。

这些限制是旨在保护公众的众多建议的一部分。这些建议由独立科研机构经过大量全面的科学研究而制定和检验。为了保证不同年龄和不同健康状况的所有人的安全，这些限制包括了充分的安全余地。

在无线设备上市销售前，必须确认它们符合欧盟法律或限制；之后才能授予 CE 标志。

欧洲理事会建议的手机限值的测量单位是“比吸收率”(SAR)。此 SAR 限值为 2.0 W/kg，是基于 10g 人体组织计算的平均值。它符合国际非离子辐射保护委员会 (ICNIRP) 的要求，并已加入移动无线电设备的欧洲标准 EN 50360 中。手机的 SAR 规定符合欧洲标准 EN 62209-1。SAR 最大值基于手机各个频段的最大输出值进行计算。在使用过程中，由于手机会在不同的输出级别工作，因此实际 SAR 值通常远远低于最大值。它发射的输出功率只要能连接到网络即可。一般情况下：距离基站越近，手机的发射输出越小。本设备测得的 SAR 值如下：

CE		NCC	
头部 (W/kg 10g)	身体 (W/kg 10g)	头部 (W/kg 10g)	身体 (W/kg 10g)
0.725	1.14	0.725	NA

NCC 警告

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

锂离子电池警告



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: September 3, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: S100

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:

Name: Harriot Lee

英文字母

GPRS	53
LED 指示灯	13
SD 卡	55
信息	59
USB 接口	59
Windows Media Player	46
spinlets	47
urFooz	42

A

安全注意事项	60
--------------	----

B

帮助	
资源	58

C

彩信	29
常见问题	57

D

电池	
充电	15
信息	59
电话	
连接	37, 38
设置	39
电子邮件	30

G

规格	58
国际号码	24

K

开机	16
----------	----

L

蓝牙	
耳机	53
连接	38
联系人	

给联系人打电话	24
添加和编辑	40
连接	59

P

屏幕键盘	17
------------	----

R

软件	
列表	60

S

设计	60
----------	----

T

通话	
接听	25
结束	25
屏幕选项	25
通话记录	24

W

外观	
左	13

X

显示	58
相机	

拍摄视频	32
拍摄照片	32
图标和指示器	31
信息	59
支持的格式	33
性能	58

Y

扬声器电话	25
音量	
调节	50
语音电话	
语音电话画面	25

