

Acer S200

Guide d'utilisation

Smartphone Acer S200

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Table des Matières

Présentation de votre Smartphone

| | |
|-------------------------------------|---|
| Caractéristiques et fonctions | 5 |
| Autres sources d'aide | 6 |
| Inscription du produit | 6 |

Chapitre 1 : Configuration

| | |
|--|----|
| Contenu de la boîte | 9 |
| Présentation de votre Smartphone | 10 |
| Installer ou retirer la batterie | 12 |
| Installer une carte SIM ou microSD | 14 |
| Allumer l'appareil pour la première fois | 15 |

Chapitre 2 : Effectuer des appels

| | |
|---------------------------------------|----|
| Avant d'effectuer un appel | 19 |
| Le clavier numérique de l'écran | 20 |
| L'écran d'appel | 21 |
| Options d'appel à l'écran | 23 |

Chapitre 3 : Périphériques d'entrée

| | |
|-----------------------------|----|
| Le stylet | 27 |
| Le clavier de l'écran | 27 |

Chapitre 4 : Messagerie

| | |
|-----------------------------|----|
| L'écran de messagerie | 31 |
| Messages texte (SMS) | 32 |
| Messages MMS | 33 |
| Email | 37 |

Chapitre 5 : Utiliser l'appareil photo

| | |
|---|----|
| Icônes et voyants de l'appareil photo | 39 |
| Prendre une photo | 41 |
| Enregistrer un clip vidéo | 41 |
| Options de photo et de clip vidéo | 42 |

Chapitre 6 : Paramètres avancés

| | |
|--|----|
| Mettre votre Smartphone en mode avion | 45 |
| Gestion comm. | 46 |
| Modifier les paramètres de la connexion | 47 |
| Paramètres du téléphone | 51 |
| Gestion de votre Répertoire téléphonique | 53 |
| Gestionnaire SIM | 56 |
| Connexion à un ordinateur et synchronisation | 57 |
| Autres fonctions | 59 |
| Lecture multimédia | 60 |
| Mise à jour des données satellite | 62 |
| Mettre à jour votre Smartphone | 70 |
| Réinitialiser votre Smartphone | 71 |

Chapitre 7 : Accessoires et astuces

| | |
|--|----|
| Utiliser les écouteurs | 73 |
| Utiliser un casque Bluetooth | 73 |
| Utiliser votre Smartphone comme un modem | 74 |
| Insérer une carte microSD | 78 |

Annexes

| | |
|--|----|
| Questions fréquentes, Guide de dépannage et Messages d'erreur | 79 |
| Caractéristiques techniques | 81 |
| Avertissements et mises en garde | 83 |
| Appels d'urgence | 90 |
| Informations de déchet et de recyclage | 92 |
| Entretien de votre Smartphone | 92 |
| Normes de sécurité | 94 |

Présentation de votre Smartphone

Caractéristiques et fonctions

Votre nouveau Smartphone est un appareil multifonctions qui possède de nombreuses fonctions intuitives et des applications puissantes pour vous aider à organiser facilement et rapidement vos informations personnelles et à les synchroniser avec vos activités quotidiennes. Votre Smartphone vous permet de :

- Consulter vos emails même en déplacement.
- Effectuer des appels lorsqu'il est connecté à un réseau 3G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA.
- Vous connecter sans fil à votre réseau local pour accéder à Internet et à d'autres fonctions de réseau.
- Echanger des informations entre des appareils Bluetooth/WLAN.
- Gérer facilement vos contacts et votre réseau social.

Caractéristiques du produit

- Processeur Qualcomm 8250 1 GHz
- 512 Mo de ROM, 256 Mo de RAM
- Ecran tactile TFT LCD 3,8 pouces WVGA
- Logement de carte mémoire MicroSD compatible avec SDHC
- Batterie au Lithium rechargeable et à haute capacité 1350 mAh (peut être changée)
- Windows Mobile 6.5 Professional
- Fonctions Acer : Répertoire téléphonique, Agenda, Clavier numérique avec Favoris et Historique des

appels, Réseau Social, Gestionnaire de notification, et Préférences.

Autres sources d'aide

Pour vous aider à utiliser votre Smartphone, nous avons prévu les guides suivants :

| Pour des informations sur : | Référez-vous à : |
|--|--|
| Les programmes de votre Smartphone et d'autres programmes qui peuvent être installés sur votre Smartphone. | Ce guide d'utilisation. Inclus sur le CD joint, il offre une référence en ligne à propos de l'utilisation de votre téléphone portable. |
| Les dernières informations sur votre Smartphone. | www.acer.com/ |
| Les demandes de service | www.acer.com/support/ |

Inscription du produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Un service plus rapide de la part de nos représentants
- Une adhésion à la communauté Acer : Des promotions et la participation aux enquêtes auprès des consommateurs
- Les news d'Acer

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent!

Comment s'enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, visitez notre site web : **registration.acer.com** Sélectionnez votre pays et suivez simplement les instructions.

Vous pouvez également cliquer sur **Démarrer > Inscription** pour vous inscrire en utilisant votre Smartphone.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

Chapitre 1 : Configuration


Contenu de la boîte

Votre nouveau Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur.

- Smartphone Acer S200
- Stylet
- Batterie
- Guide de démarrage rapide
- CD d'accompagnement
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque
- Film de protection de l'écran

Présentation de votre Smartphone

Vues

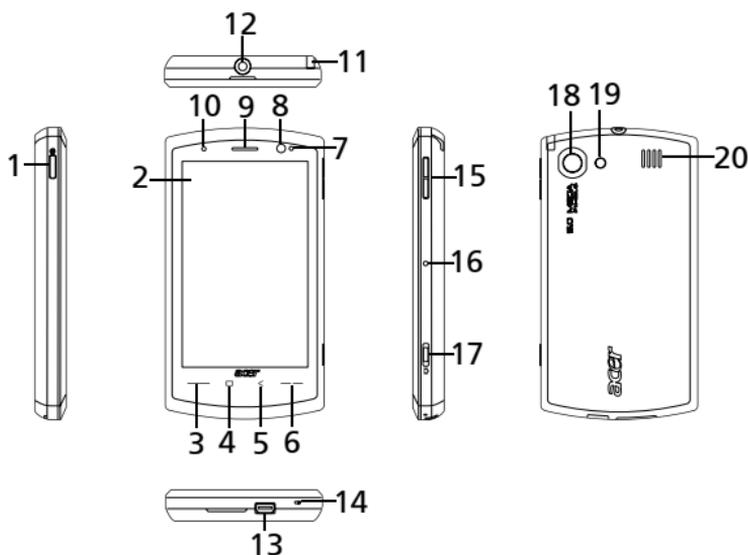

| No. | Élément | Description |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Bouton Marche/Arrêt | Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou passer en mode veille; appuyez et restez appuyé pour éteindre le Smartphone. |
| 2 | Ecran tactile | 3,8 pouces, écran tactile 480 x 800 pixels pour afficher les données, le contenu du téléphone et saisir des informations. |
| 3 | Bouton Appeler | Pour activer le téléphone/composer/ afficher les numéros appelés récemment/ répondre à un appel. |
| 4 | Touche Accueil | Pour revenir à l'écran d'Aujourd'hui. |
| 5 | Touche Précédent | Pour revenir au menu précédent. |
| 6 | Bouton Fin | Pour terminer un appel. |

| No. | Élément | Description |
|-----|---|---|
| 7 | Voyant infra-rouge | Fonctionne avec le capteur de proximité. |
| 8 | Capteur de proximité et de lumière ambiante | Réduit l'affichage et désactive l'écran tactile quand l'appareil est mis à proximité du visage pendant un appel. Règle la luminosité de l'écran suivant les conditions d'éclairage. |
| 9 | Haut-parleur du téléphone | Sortie sonore de votre Smartphone; adapté pour une utilisation normale. |
| 10 | Voyants lumineux | Indique l'état de charge de la batterie et l'état d'événement. |
| 11 | Stylet | Utilisez le stylet pour entrer des informations ou choisir des éléments sur l'écran tactile. |
| 12 | Prise casque 3,5 mm | Se connecte au casque. |
| 13 | Connecteur mini USB | Pour brancher un câble USB/un casque/un chargeur. |
| 14 | Microphone | Microphone interne. |
| 15 | Touche de volume +/- | Augmente/baisse le volume du téléphone pendant les appels. |
| 16 | Touche Réinitialiser | Pour réinitialiser votre Smartphone en cas de besoin. |
| 17 | Bouton appareil photo | Pour activer l'appareil photo ou prendre une photo. Enfoncez à moitié pour faire la mise au point. |
| 18 | appareil photo | un appareil photo 5 méga pixels à mise au point automatique. |
| 19 | Flash | Pour les photos dans des conditions d'éclairage faible. |
| 20 | Haut-parleur mains-libres | Sortie sonore de votre Smartphone; adapté pour une utilisation mains-libres. |

Voyant lumineux

| Couleur | État | Description |
|---------|-------------------------------|---|
| Rouge | Continu | Batterie en train de se charger. |
| | Clignote lentement | La charge de la batterie est faible. |
| | Clignote rapidement deux fois | La charge de la batterie est extrêmement faible. |
| | Clignote rapidement | Le niveau de la batterie est trop faible pour démarrer le Smartphone. |
| Bleu | Clignote lentement | Nouvel événement (appel manqué, nouvel SMS/MMS/email, rendez-vous, etc). |
| Vert | Continu | La batterie est complètement chargée; vous pouvez débrancher le chargeur. |


Installer ou retirer la batterie

Votre Smartphone utilise une batterie interchangeable pour fournir l'alimentation. Elle est emballée séparément de votre Smartphone et doit être installée et chargée avant d'utiliser le Smartphone.


Installer la batterie

Passez votre ongle dans l'espace entre le couvercle du compartiment batterie et le Smartphone.

Appuyez doucement vers le haut pour retirer le couvercle du compartiment batterie.

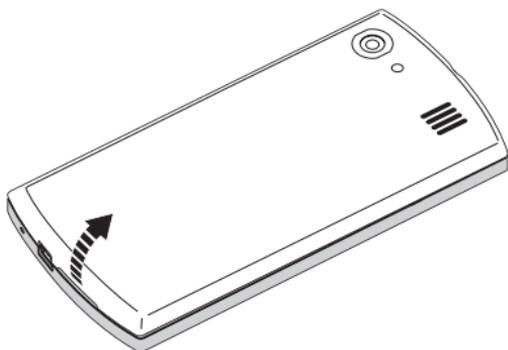


Placez la batterie dans le compartiment batterie, alignez les connexions de la batterie avec celles en haut du compartiment.

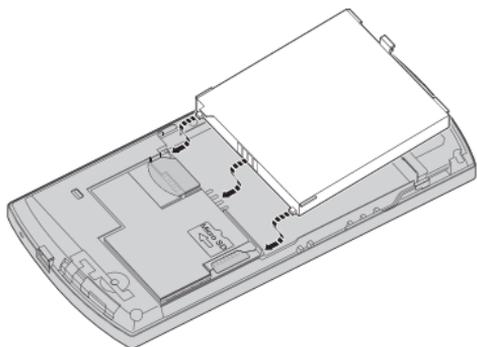

Insérez les onglets sur la base du couvercle du compartiment batterie dans les logements du Smartphone.

Appuyez doucement sur le haut du couvercle jusqu'à ce qu'il se clique en place.

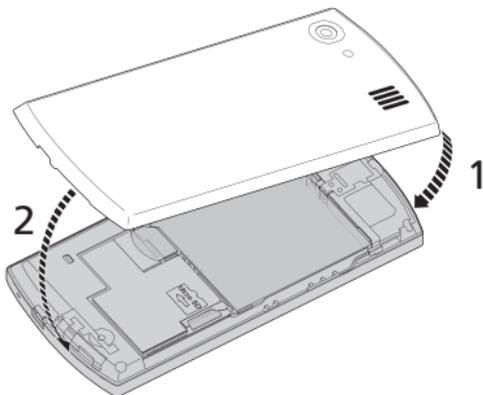



ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type qui n'est pas adapté. Elimination de la batterie conformément aux instructions.

Chargement de la batterie


Lors de la première utilisation, vous devez charger votre Smartphone pendant huit heures. Ensuite, vous pouvez le charger chaque jour pour recharger la batterie au maximum de sa capacité.

Connectez le cordon de l'adaptateur secteur au connecteur mini USB de votre Smartphone.

Retirer la batterie

Ouvrez le compartiment de la batterie comme indiqué dans **"Installer la batterie" à la page 13**. Retirez la batterie du compartiment en utilisant le clip sur le dessus de la batterie.

Remplacez le couvercle du compartiment batterie comme décrit ci-dessus.

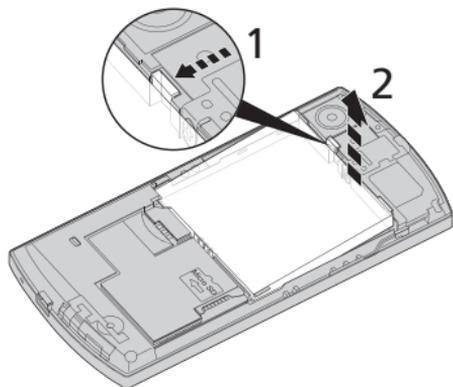


Installer une carte SIM ou microSD

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Smartphone, vous devez installer une carte SIM. Le logement de la carte SIM est situé sous le compartiment batterie.

De plus, vous souhaitez peut-être augmenter le stockage de votre Smartphone en insérant une carte microSD dans le logement prévu. Il se trouve à côté du logement de carte SIM.

1. Eteignez le Smartphone en restant appuyé sur le bouton d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle et retirez la batterie comme décrit dans **"Installer ou retirer la batterie" à la page 12.**
3. Insérez la carte SIM ou microSD comme illustré.
4. Remettez la batterie et le couvercle.

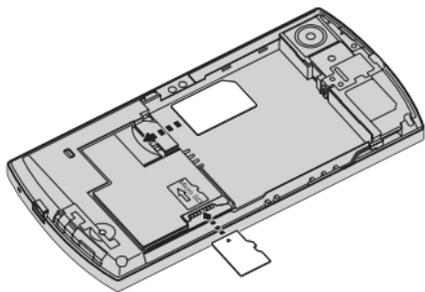

Verrouillage de carte SIM

Votre Smartphone peut être muni d'une fonction 'verrouillage SIM', c.à.d que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par votre opérateur.

Pour annuler le verrouillage de la carte SIM, contactez votre opérateur.

Allumer l'appareil pour la première fois

Pour allumer votre Smartphone la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'écran de démarrage du système apparaisse. Le Smartphone vibrera pendant la séquence de démarrage. Suivez les écrans de configuration pour configurer votre Smartphone.

Entrez votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, vous devrez entrer un code PIN en utilisant le clavier numérique de l'écran.



Important : Suivant les paramètres du code PIN, il peut vous être demandé d'entrer le code PIN à chaque fois que vous activez la fonction du téléphone.

Si le code PIN que vous avez entré est incorrect, un message d'avertissement s'affichera.

Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

L'écran Aujourd'hui

Après le redémarrage, votre Smartphone affichera l'écran Aujourd'hui. Cet écran vous permet un accès rapide à de nombreuses fonctions de votre téléphone fréquemment utilisées grâce aux icônes.

La première fois que vous démarrez votre Smartphone, vous verrez les icônes de raccourci et de fonction à l'écran.

Certaines peuvent être modifiées, d'autres pas.



| Icône | Description | Modifiable |
|---|--|------------|
|  | Ouvre le Clavier numérique pour effectuer un appel. | Non |
|  | Ouvre le programme de messagerie afin que vous puissiez envoyer un email, SMS ou MMS. | Non |
|  | Ouvre l'Répertoire téléphonique. | Non |
|  | Ouvre Internet Explorer pour vous permettre de surfer sur Internet. | Oui |
|  | Ouvre Windows Media Player pour que vous puissiez écouter de la musique ou regarder des vidéos. | Oui |
|  | Ouvre Facebook pour vous permettre d'interagir avec d'autres personnes sur ce site de Réseau Social populaire. | Oui |
|  | Verrouille l'écran : Passez sur l'icône de verrouillage vers la gauche ou la droite pour déverrouiller l'écran. | Non |
|  | Ouvre la page de démarrage d'applications. | Non |
|  | Vous permet de changer ou d'ajouter des icônes (vous pouvez ajouter trois icônes de plus) sur l'écran Aujourd'hui. | Non |

Changer ou supprimer des raccourcis

Appuyez sur  pour ajouter, changer ou supprimer les raccourcis modifiables.

Si vous appuyez sur le **+** sur un paramètre fictif de raccourci qui n'est pas occupé, vous serez amené directement à un écran qui liste toutes les applications disponibles sur votre Smartphone.

Si vous appuyez sur un raccourci déjà défini, il vous sera demandé si vous souhaitez modifier ou supprimer le raccourci. Appuyez sur **Annuler** pour conserver le raccourci.



Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et quitter.

Connexion à votre PC et synchronisation des données

Vous pouvez synchroniser les données sur votre Smartphone avec celle sur votre PC en utilisant le câble USB de sync. fourni et Windows Vista Sync Center.

Référez-vous à **“Connexion à un ordinateur et synchronisation”** à la page 57 pour plus de détails sur la connexion et la synchronisation.

Chapitre 2 : Effectuer des appels

Ce chapitre vous montre comment effectuer des appels téléphoniques, et les différentes options qui s'offrent à vous pour votre appel.

Avant d'effectuer un appel

La fonction téléphone doit être activée avant de pouvoir effectuer un appel; vous pouvez activer le téléphone à partir Gestion comm. (référez-vous à **"Gestion comm."** à la page 46).

1. Pour accéder au Gestion comm. appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Gestion comm..**
2. Appuyez sur l'icône de connexion du téléphone pour qu'il affiche **Activé**.



Effectuer un appel

1. À partir de l'écran Aujourd'hui, appuyez sur le bouton Appeler pour afficher le clavier numérique de l'écran.
2. Entrez le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur le bouton Appeler ou  pour effectuer un appel.
4. Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton Fin ou .



Le clavier numérique de l'écran

Le clavier numérique de l'écran vous permet de composer des numéros.

Pour accéder au clavier numérique de l'écran appuyez sur le bouton Appeler ou

appuyez sur **Téléphone** () et appuyez sur **Affi. Clavier**.



Appeler l'un de vos contacts

1. Vos contacts seront affichés au-dessus du clavier numérique de l'écran.
2. Appuyez sur un contact pour voir ses informations détaillées.
3. Appuyez sur **Appeler** () , pour appeler le contact affiché.

Appeler un numéro du Historique

Le historique est aussi affiché au-dessus du clavier numérique de l'écran, et contient la liste de tous les numéros appelés, reçus et manqués.

Appuyez sur un numéro pour afficher les détails de l'appel. Pour rappeler n'importe quel numéro dans l'historique d'appels, choisissez le numéro puis appuyez sur Appeler ou appuyez sur **Parler** () .

Les appels manqués seront aussi affichés dans l'icône du téléphone sur l'écran Aujourd'hui ainsi qu'en haut de l'écran en utilisant l'icône .

Numéroter en utilisant d'autres applications

Vous pouvez appeler des numéros facilement et rapidement même lorsque vous utilisez d'autres applications.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Téléphone**.
2. Faites votre appel.
3. Lorsque l'appel est fini, appuyez sur **X** en haut à droite de l'écran pour retourner à l'application que vous utilisiez avant d'appeler.

Numéroter un numéro international


Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc) avant l'indicatif du pays. Appuyez et restez appuyé sur **+0** jusqu'à ce que **+** apparaisse à l'écran.



.....
Attention : Les tarifs des appels internationaux varient en fonction du pays que vous appelez et de votre opérateur. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre opérateur, pour éviter des factures excessives. Si vous utilisez votre Smartphone Acer S200 à l'étranger, des frais d'itinérance s'appliqueront également. Consultez votre opérateur pour les frais d'itinérance dans le pays que vous allez visiter avant de partir.
.....

L'écran d'appel

Une fois que vous avez appelé le numéro, l'écran d'appel apparaît, avec plusieurs options disponibles.

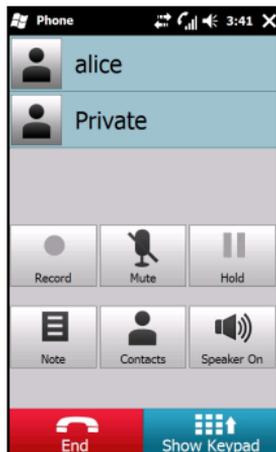

| Élément | Description |
|---|---|
|  | Enregistrer l'appel. |
|  | Pour couper le son. |
|  | Pour mettre l'appel en attente. |
|  | Pour ajouter une note. |
|  | Accéder à l'Répertoire téléphonique. |
|  | Pour allumer ou éteindre le haut parleur. |
|  | Pour terminer l'appel. |
|  | Pour afficher le clavier. |



Note : Certaines options ne sont disponibles que pendant un appel. Ces options du menu seront grisées lorsque vous n'êtes pas en train d'appeler.

Options d'appel à l'écran

Répondre à un appel

Appuyez pour  répondre à un appel.

Rejeter un appel

Appuyez sur le bouton **Fin** ou sur  pour refuser l'appel.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur .

Enregistrer un appel

Pour enregistrer un appel, appuyez sur .

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente** () dans l'écran d'appel vocal. Appuyez de nouveau pour reprendre l'appel.

Basculer entre deux appels

Lorsque vous recevez un deuxième appel pendant un appel en cours, un message de notification s'affichera.

1. Appuyez sur **Basculer** () pour répondre à l'appel entrant et le premier appel sera mis en attente.

2. Appuyez sur **Basculer** () dans l'écran d'appel vocal pour basculer entre les appels.

Conférence d'appels

Si vous avez un ou plusieurs appels en attente et un en ligne, vous pouvez combiner tous les appels pour faire une conférence d'appels.

1. Appuyez sur **Fusionner l'appel** () . Tous les appels seront combinés.
2. Appuyez sur **Fin** () et tous les participants seront déconnectés.

Utiliser le haut-parleur du téléphone

La fonction de haut parleur vous permet d'appeler sans avoir besoin de tenir le Smartphone Acer S200. Cette fonction mains-libres est spécialement utile pour effectuer d'autres actions pendant l'appel.

Pour allumer le haut parleur, appuyez sur **Activer HP** () dans l'écran d'appel audio. Appuyez sur **Désact. HP** pour éteindre le haut parleur.

Ajouter des notes

Vous pouvez écrire ou entrer des notes pendant un appel pour vous rappeler des informations importantes et les lire plus tard.

1. Appuyez sur **Note** () dans l'écran d'appel audio.
2. Utilisez le clavier à l'écran pour entrer des lettres et des caractères ou le stylet pour écrire à la main.
3. Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé d'enregistrer la note.

Pour lire des notes plus tard, appuyez sur **Démarrer** > **Notes**.
Appuyez sur la note que vous voulez ouvrir et lire.

Désactiver le son d'un appel

Pour couper le son d'un appel, appuyez sur **Muet** () micro dans l'écran d'appel audio. Appuyez sur **N.Muet** () pour réactiver le microphone.

Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation ultérieure.

1. Sélectionnez le numéro dans l'Historique des appels et appuyez sur **Enregistrer comme contact**.
2. Sélectionnez pour l'enregistrer dans la **Carte SIM** ou le **Téléphone**.
3. Entrez les informations du contact et appuyez sur **Enrg.**

Rappeler un appel manqué

Quand vous avez un appel manqué, l'icône  apparaît sur l'écran Aujourd'hui, et le nombre indiquera combien d'appels vous avez manqués.

1. Appuyez sur **Téléphone** pour afficher les informations des appels manqués.
2. Sélectionnez un appel dans la liste et appuyez sur  ou sur **Appeler**.

Historique des appels

Pour afficher les appels récents en accédant à l'Historique des appels : ouvrez le clavier numérique de l'écran avec le bouton Appeler; puis en appuyant sur **Historique des appels** ()

Options du menu de l'Historique des appels

Le menu de l'Historique des appels contient plusieurs options.

- Appuyez sur (, ) pour arranger la vue de l'historique des appels. Par exemple, appuyez sur (, ) pour parcourir Tous, Manqués, Composés, et Reçus.

Chapitre 3 : Périphériques d'entrée

Cette section décrit les diverses méthodes de saisie disponibles avec votre Smartphone Acer S200.

Le stylet

Le stylet est utilisé pour sélectionner des éléments et saisir des informations. Sortez soigneusement le stylet de son emplacement.

Appuyer : Appuyez une fois avec le stylet sur l'écran pour ouvrir des éléments et sélectionner des options.

Glisser : Appuyez avec le stylet sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images. Faites-le glisser sur une barre défilante pour aller vers le haut ou le bas de l'écran.

Presser et maintenir : Appuyez sans arrêter avec le stylet sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Appuyez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Le stylet peut aussi servir à saisir du texte. Référez-vous à "**Le clavier de l'écran**" à la **page 27** pour plus de détails.

Le clavier de l'écran

Vous pouvez afficher le clavier de l'écran dans certaines applications lorsque vous saisissez des données.



Appuyez sur l'icône de clavier en bas de l'écran pour afficher le clavier. Appuyez de nouveau dessus pour cacher le clavier.

Appuyez sur la flèche à côté du symbole de clavier pour sélectionner diverses options de saisie.

| Mode | Description |
|---------------------------|--|
| Reconnaisseur de bloc* | Pour écrire avec des lettres, des numéros, des symboles et des points de ponctuation à convertir en texte. |
| Clavier standard (Défaut) | Affiche un clavier standard. Appuyez pour saisir des lettres, des numéros et utiliser les touches de fonction. |
| Clavier (Défaut) | Affiche un clavier compact. |
| Reconnaisseur de lettre* | Pour écrire en majuscule, minuscule, des numéros et des points de ponctuation à convertir en texte. |
| Transcripteur* | Pour utiliser le stylet pour écrire en cursive, en mixte ou à la main à convertir en texte. |



Note : La fonction Transcripteur nécessite un peu d'exercice. Appuyez sur le symbole **?**, visible lorsque l'une des options d'écriture à la main (*) est activée, pour regarder des démonstrations écrites et accéder aux menus d'Aide.

Appuyez sur **Options** dans le menu du clavier pour ajuster les options et les réglages de chaque mode de saisie.

Activer la saisie automatique

Votre Smartphone facilite l'écriture d'emails, de messages ou de documents grâce à sa fonction d'aide d'écriture de mot. Cette fonction recommande des mots pendant la saisie.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > **Saisie** > l'onglet **Saisie automatique**.
2. Choisissez les options que vous voulez activer.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Autres options de saisie

Vous pouvez aussi configurer les options d'enregistrement vocal, les niveaux de zoom et les règles de grammaire dans l'écran Paramètres d'entrée.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > l'onglet **Personnel** > **Saisie** > l'onglet **Options**.
2. Sélectionnez et configurez les paramètres appropriés.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Note : Référez-vous au menus d'Aide pour plus d'informations sur les paramètres d'entrée.
.....

Chapitre 4 : Messagerie

Ce chapitre montre comment faire pour configurer et utiliser les fonctions de SMS, MMS et email de votre Smartphone.

L'écran de messagerie

Tous les messages SMS, MMS et email sont accessibles à partir de l'écran de messagerie.

Pour accéder à l'écran de messagerie, appuyez sur **Texte**

(). Puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie pour afficher la liste des dossiers.

Tous les dossiers de compte d'email, de SMS et de MMS sont affichés ici.


Appuyez sur le signe plus à côté de chaque dossier pour afficher la liste des sous-dossiers. Chaque dossier contient les sous-dossiers suivants :

- **Éléments effacés** : Affiche tous les messages que vous avez sélectionnés pour effacer.



.....
Note : Pour effacer complètement des messages, vous devrez aussi les effacer des dossiers **Éléments effacés**. Appuyez sur **Menu** > **Outils** > **Vider éléments supprimés** pour faire cela.
.....

- **Brouillons** : Affiche tous les messages brouillons.
- **Boîte de réception** : Affiche tous les messages reçus.
- **Boîte d'envoi** : Affiche les messages qui sont en train d'être envoyés.

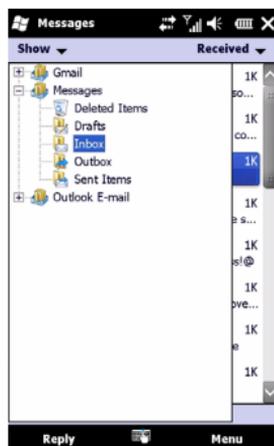

- **Éléments envoyés** : Affiche tous les messages envoyés. Appuyez sur un sous-dossier pour l'ouvrir. Appuyez sur **Boîte de réception** pour retourner à l'écran principal de messagerie. Appuyez sur **Menu** pour afficher une liste des options pour le dossier sélectionné.

Gérer vos dossiers

Vous pouvez choisir de synchroniser, de télécharger et d'effectuer d'autres paramètres dans certains dossiers. Pour gérer vos dossiers, appuyez sur **Menu > Outils > Gérer les dossiers**, appuyez et maintenez sur le nom du dossier pour ouvrir un menu des actions disponibles. Appuyez sur **Options du dossier** pour ouvrir et modifier les paramètres de ce dossier.

Messages texte (SMS)

Vous pouvez utiliser votre Smartphone pour envoyer des messages SMS sur d'autres téléphones portables. Chaque message SMS peut contenir jusqu'à 160 caractères.

Créer et envoyer des SMS

1. Appuyez sur **Texte** (). Puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Appuyez sur **Menu > Nv > Message texte**. Une fenêtre de composition de message s'affichera.
4. Entrez un destinataire, entrez your message puis appuyez sur **Envoyer**.



.....
Astuce : Vous pouvez demander un accusé de réception pour être sûr que votre message a été reçu. Pour cela, appuyez sur **Menu >**

Répondre à des SMS

Lorsqu'un nouveau message SMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran et un message d'avertissement s'affiche.

1. Appuyez sur **Texte** () pour afficher votre boîte de réception.
2. Appuyez sur un message pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **Répondre** pour répondre au message ; la fenêtre de composition s'affichera.
4. Ecrivez votre message et appuyez sur **Envoyer**.

Trier les SMS

Vous pouvez trier vos messages SMS par type de message, expéditeur, messages reçus et sujet du message.

Appuyez sur le menu déroulant **Trier par** en haut à droite de l'écran de messagerie et sélectionnez une option dans la liste.

Messages MMS

Les messages MMS sont similaires aux messages SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers multimédia comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message MMS peut avoir une taille jusqu'à 300Ko.

Configurer la messagerie MMS

Avant de pouvoir envoyer des messages MMS, vous devez configurer une connexion et un profil. Contactez l'opérateur votre opérateur pour obtenir les informations requises pour cette procédure de configuration.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Connexions**.
2. Appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Le **Établir une nouvelle connexion** s'affiche.
4. Entrez le nom de cette connexion.
5. Sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS)** dans la liste **Sélectionner un modem** et appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez le nom du point d'accès fourni par l'opérateur de votre réseau.
7. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le domaine.
8. Appuyez sur **Terminer** pour enregistrer et terminer la configuration.

Configurer les profils MMS

Vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs profils de messagerie MMS pour différents réseaux et environnements.

1. Appuyez sur **Texte** () , puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Appuyez sur **Menu** > **Paramètres MMS** > l'onglet **Profils MMS**.
4. Appuyez sur un profil dans la liste. Appuyez sur **Editer** pour afficher les réglages du profil sélectionné.
5. Appuyez sur les champs pour changer les réglages correspondants. Ces champs sont normalement configurés automatiquement par votre opérateur. Si c'est le cas, nous vous recommandons de ne rien changer.
6. Appuyez sur **Terminé** lorsque vous avez terminé de modifier le profil.

7. Appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner le profil dans la liste et appuyez sur **OK**.



.....
Note : Pour plus d'informations sur les options disponibles lorsque vous modifiez ou créez des profils MMS, référez-vous aux menus d'aide.
.....

Créer des messages MMS

1. Appuyez sur **Texte** () , puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Appuyez sur **Menu > Nv > Message multimédia** et la fenêtre de composition apparaît.
4. Entrez le destinataire (avec d'autres destinataires dans les champs Cc et Cci si besoin) et le sujet du MMS.
5. Pour attacher une photo ou un clip vidéo, appuyez sur **Insérer photo/vidéo** () et sélectionnez le fichier que vous voulez attacher.
6. Pour attacher un fichier audio, appuyez sur **Insérer audio** et sélectionnez le fichier que vous voulez attacher. Le fichier audio sera affiché dans le message.
7. Pour insérer du texte, appuyez sur **Insérer texte** et entrez votre message. Toutes les pièces jointes et le texte apparaîtront dans la fenêtre du message.
8. Appuyez sur **Envoyer**.

Répondre aux messages MMS

Lorsqu'un nouveau message MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran Aujourd'hui et un message d'avertissement s'affiche.

1. Appuyez sur **Texte** () , puis appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Appuyez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Appuyez sur un message pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur **Menu > Répondre** pour répondre au message. La fenêtre de composition s'affichera.
5. Suivez les étapes décrites dans "**Créer des messages MMS**" à la **page 35** pour composer votre réponse.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

Trier les messages MMS

Vous pouvez trier vos messages MMS par type de message, expéditeur, messages reçus et sujet du message.

Appuyez sur le menu déroulant **Trier par** en haut à droite de l'écran de messagerie et sélectionnez une option dans la liste.



.....
Note : Pour plus d'informations sur les options disponibles lorsque vous créez, répondez ou triez des messages SMS ou MMS, référez-vous aux menus d'aide.
.....

Email

Votre Smartphone utilise Outlook Mobile pour gérer tous les comptes d'email. Appuyez sur **Démarrer > E-mail** pour accéder à la configuration du compte. Appuyez sur **Configurer la messagerie** pour configurer votre compte d'email.

Entrez votre adresse email et votre mot de passe pour configurer le compte. Sélectionnez si vous voulez garder le mot de passe en mémoire ou non.

Lorsque vous avez fini d'entrer les informations, appuyez sur **Suivant**. Votre Smartphone a des réglages prédéfinis pour un grand nombre de Fournisseur d'Accès Internet (FAI) et recommandera automatiquement les réglages si votre adresse email est reconnue. Autrement votre Smartphone essaiera de se connecter à Internet pour trouver les réglages appropriés.



Chapitre 5 : Utiliser l'appareil photo

Votre téléphone portable dispose d'un appareil photo numérique 5 mégapixels montée à l'arrière. Cette section vous expliquera les étapes à suivre pour prendre des photos et des vidéos avec votre Smartphone.

Pour activer l'appareil photo, appuyez sur le bouton appareil photo.

Icônes et voyants de l'appareil photo



| Icône | Description |
|---|--|
|  | <p>Pour changer le mode de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Photo - Pour prendre une photo. • Vidéo - Pour enregistrer un clip vidéo. • Continu 3/5/9 - Pour prendre trois, cinq, ou neuf photos en rafale (sélectionnez le nombre de photos en appuyant sur l'icône plusieurs fois). • Anti-tremblement • Photo POI • MMS |
|  | <p>Pour changer le mode de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise au point centrale - Mise au point de l'élément au centre du cadre. |
|  | <p>Pour ajuster la résolution de l'image.</p> |
|  | <p>Pour appliquer un effet aux photos prises :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal - Aucun effect ne sera utilisé. • Gris - Pour prendre des photos en noir et blanc. • Négatif - Pour utiliser des couleurs de négatif lorsque vous prenez des photos. • Sépia - Les photos auront un effet Sépia. • Solarisé - La photo est solarisée |
|  | <p>Pour ouvrir la page des paramètres avancés.</p> |
|  | <p>Pour quitter et retourner à l'écran précédent.</p> |
|  | <p>Pour régler le mode de balance du blanc.</p> |
|  | <p>Pour activer ou désactiver le flash.</p> |
|  | <p>Pour ouvrir l'album pour regarder les vignettes des photos et clips vidéo enregistrés.</p> |
|  | <p>Pour afficher le type de stockage utilisé et le nombre approximatif de photos. que vous pouvez prendre.</p> |

| Icône | Description |
|---|---|
|  | Indique que la batterie est en train de se charger. |
|  | Affiche le niveau de zoom actuellement sélectionné. |

Prendre une photo

1. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
2. Ajustez les réglages désirés, par exemple la luminosité et le mode de scène. Pour faire un zoom avant/arrière, appuyez sur les touches de volume (+/-).
3. Enfoncez à moitié la touche appareil photo pour faire la mise au point. Enfoncez complètement la touche pour prendre la photo.

Enregistrer un clip vidéo

1. Cadrez votre sujet et stabilisez votre Smartphone.
2. Enfoncez complètement la touche appareil photo pour commencer l'enregistrement.
3. Enfoncez complètement la touche appareil photo pour arrêter l'enregistrement.

Formats compatibles

Les formats de fichiers suivants sont compatibles :

| Type | Formats |
|--------|---------|
| Photos | JPEG |
| Vidéo | MP4 |

Enregistrer des photos et des clips vidéo sur une carte Micro SD

Appuyez sur **Démarrer** > **Explorateur de fichier** > **Mes documents** > **Mes photos** (ou **Mes vidéos**). Appuyez sans arrêter sur le fichier que vous voulez enregistrer sur votre carte Micro SD, choisissez **Copier** ou **Couper** dans le menu contextuel.

Allez sur votre carte Micro SD dans **Explorateur de fichier**, appuyez sans arrêter sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer les photos/clips vidéo puis sélectionnez **Coller** dans le menu contextuel.



.....
Astuce : Utilisez les paramètres d'écran avancés de l'appareil photo pour régler le stockage vers la carte microSD et transférer les photos vers votre ordinateur.
.....


Options de photo et de clip vidéo

Lorsque vous prenez une photo ou un clip vidéo, celui-ci sera automatiquement enregistré.



.....
Note : Les dossiers d'enregistrement par défaut pour les photos et les clips vidéo sont Mes documents/Mes photos et Mes documents/Mes vidéos, respectivement. Vous pouvez les changer à partir de la page Paramètres.
.....

Appuyez sur l'icône Album et choisissez une photo à regarder. Appuyez sur la photo pour afficher les icônes d'options.

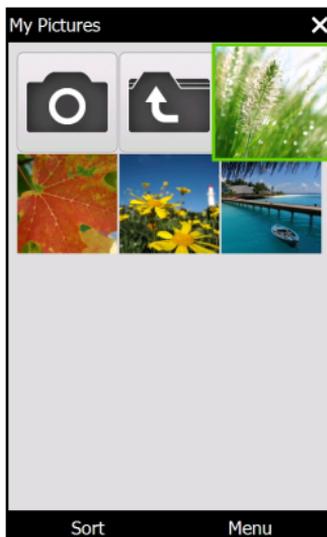

À partir de cet écran, vous pouvez faire un diaporama avec toutes les photos dans le dossier, envoyer la photo affichée à un contact par MMS ou par Email, afficher les informations de la photo, effacer la photo ou retourner à la vue des vignettes.

Vous pouvez aussi faire un zoom avant ou arrière sur la photo et aller au fichier précédent ou suivant.

Editer des photos

Vous pouvez couper les bords ou même faire pivoter les photos enregistrées.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Multimédia** > **Images et vidéos**.
2. Toutes vos photos et clips vidéo seront affichés sous forme de vignettes. Choisissez la photo que vous voulez éditer.
3. Appuyez sur **Menu** pour afficher la liste des options d'édition.

Chapitre 6 : Paramètres avancés

Mettre votre Smartphone en mode avion

Vous pouvez sélectionner le mode avion pour éteindre les fonctions de téléphone, Bluetooth et WLAN et utiliser le Smartphone comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Certaines compagnies aériennes offre des services Internet sans fil pendant le vol, qui peuvent être accédés via la fonction WLAN. Vérifiez avant le décollage si ce service est disponible pendant le vol.

Eteignez votre Smartphone pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.


Sélectionner le mode avion

1. Ouvrez le Gestion comm. (référez-vous à **"Gestion comm."** à la page 46).

2. Appuyez sur Mode Avion **Activé** pour éteindre toutes les fonctions de téléphone, Bluetooth et WLAN.

Gestion comm.

Votre Smartphone possède des fonctions de téléphone, Bluetooth et WLAN. Cette section va montrer comment faire pour activer et changer les réglages des connexions téléphoniques, Bluetooth et réseau sans fil (WLAN) via l'écran du Gestion comm.

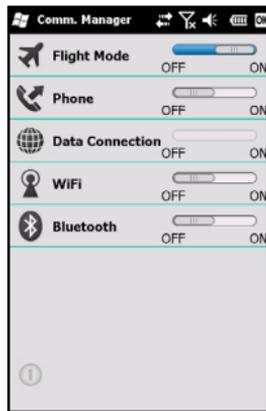

Astuce : Appuyez et restez appuyé sur le nom d'un type de communication pour ouvrir la page des réglages correspondants.

Utiliser le Gestion comm.

Pour accéder au Gestion comm., appuyez sur l'une des icônes de communication en haut de l'écran ou sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Gest. comm.**

Activer ou désactiver des connexions

Vous pouvez choisir d'activer une ou toutes les connexions à partir de la fenêtre du Gestion comm.

Chaque icône de connexion sera en surbrillance si activée.

Modifier les paramètres de la connexion

Cette section va montrer comment faire pour modifier les réglages détaillés des connexions téléphoniques, sans fil et Bluetooth.

Connexions téléphoniques

Une fois que vous avez inséré une carte SIM, le Smartphone détectera automatiquement votre opérateur.

Pour tous les réglages du téléphone, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone**. Vous pourrez alors changer les paramètres de la sonnerie, de la sécurité, des services, du réseau et CB (Cell Broadcast).

Sélectionner un réseau

Vous pouvez régler le Smartphone pour détecter automatiquement votre réseau ou le régler manuellement.

Détecter automatiquement un réseau

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Réseau**.
2. Sélectionnez **Automatique** dans la liste **Sélection du réseau**.
3. Appuyez sur **Rechercher réseau**. Votre réseau sera détecté automatiquement.

Sélectionner un réseau manuellement

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Réseau**.
2. Sélectionnez **Manuel** dans la liste **Sélection du réseau**. Une liste de tous les réseaux s'affichera.
3. Sélectionnez un réseau dans la liste et appuyez sur **OK**.

Lorsque votre réseau n'est pas disponible, appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner un autre réseau.



.....
Note : Contactez votre opérateur si vous avez des problèmes pour obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.
.....

Modifier les réglages du réseau sans fil

Vous pouvez utiliser votre Smartphone pour vous connecter à un réseau local sans fil (WLAN) pour échanger des informations entre votre PC ou réseau et pour accéder à Internet.

Si plusieurs WLAN sont disponibles, votre Smartphone vous demandera de choisir un réseau lorsque vous activez la fonction WLAN. Choisissez un réseau et spécifiez si vous voulez l'utiliser principalement pour **Bureau** ou **Internet**. Le Smartphone enregistrera vos réglages et vous connectera au réseau choisi.

Gestion d'énergie sans fil

Lorsqu'elles sont activées, les connexions sans fil consomment beaucoup d'énergie de la batterie ; nous vous recommandons donc de personnaliser les options de gestion d'énergie pour maximiser la durée de votre batterie.



.....
Note : Lorsque la charge de la batterie est moins de 20 pourcents, un avertissement s'affichera vous demandant si vous voulez toujours utiliser les fonctions sans fil.
.....

Vous pouvez créer, afficher et modifier tous les réseaux sans fil disponibles chez vous, et configurer les réglages de carte d'adaptateur réseau.

Afficher les réseaux sans fil

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **WiFi** > l'onglet **Sans fil**.
2. Faites défiler la liste pour voir tous les réseaux disponibles.
3. Appuyez sur la liste **Réseaux à accéder** pour trier par **Tous disponibles**, **Seulement points d'accès** ou connexions **Seulement ordinateur à ordinateur**.

Créer des nouvelles connexions réseau sans fil

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Wi-Fi** > l'onglet **Sans fil**.
2. Appuyez sur **Menu** > **Ajouter un nouveau...** dans la liste.
3. Entrez toutes les informations nécessaires pour configurer le réseau sans fil. Référez-vous aux menus d'aide pour vous guider à travers les écrans de configuration pour chaque paramètre.

Modifier les connexions de réseau sans fil

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Wi-Fi** > l'onglet **Sans fil**.
2. Sélectionnez une connexion dans la liste.
3. Appuyez sur **Menu** > **Editer**.
4. Entrez toutes les informations nécessaires pour configurer le réseau sans fil. Référez-vous aux menus d'aide pour vous guider à travers les écrans de configuration pour chaque paramètre.

Modifier les paramètres de l'adaptateur de réseau

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Wi-Fi** > l'onglet **Cartes réseau**.

2. Sélectionnez une carte réseau dans la liste.
3. Appuyez sur **Editer**.
4. Choisissez entre une adresse IP assignée par le serveur ou une adresse IP spécifique.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Modifier les paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre Smartphone et d'autres appareils portables.

Connexions Bluetooth

Pour tous les réglages Bluetooth, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Bluetooth**. Vous pourrez alors modifier les paramètres des profils Bluetooth, de l'état, de l'accès et des services. Vous pourrez aussi afficher les informations de la version.

Créer des nouvelles connexions Bluetooth

La manière la plus simple pour régler et configurer une nouvelle connexion Bluetooth est d'utiliser le Gestionnaire Bluetooth.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Bluetooth**. On vous demandera de passer en Bluetooth, appuyez alors sur **Paramètres > Ajouter un appareil**.
2. Appuyez en alternance sur **Démarrage > Paramètres > Bluetooth > Mes appareils > Ajouter**.
3. Votre téléphone portable recherchera tous les appareils à proximité.
4. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
5. Appuyez sur **Sélection** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer la connexion.

Régler les paramètres Bluetooth

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Bluetooth > Paramètres**.
2. Choisissez de **Activer** ou **Désactiver** la fonction Bluetooth et si l'appareil doit être **Délectable** ou non.
3. Vous pouvez également donner un **Nom** à votre téléphone portable.
4. Appuyez sur **Avancées...** pour changer la **Connectivité, Ports Séries, Transfert de fichier, Audio, Echange d'objet, Synchronisation** et les **Accessoires SIM**.

Paramètres du téléphone

La plupart des paramètres du téléphone seront automatiquement configurés par votre Smartphone lorsque vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre opérateur et obtiendra automatiquement tous les paramètres nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros du centre de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez cependant vérifier et modifier ces paramètres manuellement si vous le désirez, via l'écran Paramètres du téléphone.

Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone**.

Configurer les options de l'appelant

Vous pouvez configurer certaines options de l'appelant pour contrôler les appels entrants et sortants.

Bloquez les appels sortants ou entrants avec la fonction de blocage d'appel ; choisissez pour qui vous voulez afficher votre identité avec ID d'appelant ; spécifiez un numéro vers lequel les appels seront transférés si vous n'êtes pas disponible avec la fonction de transfert d'appel ; choisissez si vous

souhaitez être averti quand un nouvel appel entrant est mis en attente.

Configurer l'identification de l'appelant

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Services.**
2. Sélectionnez **ID de l'appelant** dans la liste et appuyez sur **Afficher les paramètres.**
3. Sélectionnez à qui vous voulez envoyer votre ID d'appelant.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer le transfert d'appel

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Services.**
2. Sélectionnez **Renvoi d'appel** dans la liste et appuyez sur **Afficher les paramètres.**
3. Choisissez si vous voulez transférer tous les appels ou seulement dans certains cas. Appuyez pour cocher les cases pour sélectionner l'option souhaitée et entrez les numéros vers lesquels les appels seront transférés.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer la fonction d'appel en attente

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Téléphone > l'onglet Services.**
2. Sélectionnez **Double appel** dans la liste et Appuyez sur **Afficher les paramètres.**
3. Choisissez si vous voulez être averti lorsqu'il y a un appel en attente.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Note : Référez-vous au menus d'Aide pour plus d'informations sur les paramètres du téléphone.
.....

Gestion de votre Répertoire téléphonique

Votre Smartphone possède un répertoire vous permettant d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

Ajouter et éditer des contacts

Pour ajouter un nouveau contact :

1. Entrez le numéro du téléphone au moyen du clavier numérique à l'écran.
2. Le téléphone reconnaîtra un nouveau numéro. Sélectionnez **Enregistrer un nouveau contact**.
3. Choisissez si c'est un **Contact SIM** ou **Contact téléphonique**.
4. Entrez les informations requises.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez enregistrer vos contacts directement sur votre carte SIM. Ceci est pratique si vous utilisez votre carte SIM dans plusieurs téléphone et que vous avez toujours besoin de votre répertoire.



.....
Note : Vous ne pouvez entrer qu'un seul nom et numéro de téléphone par contact lorsque vous créez un nouveau contact SIM. Si vous voulez entrer d'autres informations, créez un contact sur le téléphone.
.....

Editer un contact

1. Appuyez sur **Répertoire téléphonique** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer > Répertoire téléphonique**.
2. Sélectionnez et ouvrez le contact que vous souhaitez éditer.
3. Appuyez sur **Menu > Editer ce contact**.

4. Editez les informations du contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Copier des contacts

Vous pouvez copier des contacts de la mémoire interne vers votre carte SIM, et vice-versa.

Copier un contact de la mémoire interne vers votre carte SIM



Note : Lorsque vous copiez un contact de la mémoire interne vers votre carte SIM, seulement le nom et le numéro du contact seront copiés. Les noms avec plus de 14 caractères seront coupés.

1. Appuyez sur **Répertoire téléphonique** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer** > **Répertoire téléphonique**.
2. Choisissez le contact que vous souhaitez copier en utilisant les boutons de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur **Menu** > **Copier SIM**.

Copier un contact de la carte SIM vers la mémoire interne

1. Appuyez sur **Répertoire téléphonique** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer** > **Répertoire téléphonique**.
2. Choisissez le contact que vous souhaitez copier en utilisant les boutons de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur **Menu** > **Copier télép.**

Envoyer des contacts par SMS

Vous pouvez envoyer les informations de vos contacts sur d'autres téléphones en utilisant la messagerie texte ou transmission.

Envoyer des contacts via un message

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Contacts**.
2. Choisissez un contact.
3. Appuyez sur **Menu** > **Envoyer un contact** > **Messages**.
4. Choisissez les informations du contact que vous voulez envoyer puis appuyez sur **Terminé**.
5. Choisissez un destinataire et appuyez sur **Envoyer**.

Supprimer des contacts

Pour libérer de l'espace dans la mémoire interne ou sur votre carte SIM, vous pouvez supprimer des contacts de votre répertoire.

1. Appuyez sur **Répertoire téléphonique** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer** > **Répertoire téléphonique**.
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Menu** > **Supprimer un contact**.
4. Appuyez sur **Oui** pour effacer le contact.

Assignez une sonnerie et une photo aux contacts spécifiques dans votre téléphone

Vous pouvez assigner une sonnerie et une photo à chaque contact pour les reconnaître plus facilement lorsqu'ils appellent.

1. Appuyez sur **Répertoire téléphonique** à partir de l'écran Aujourd'hui ou **Démarrer** > **Répertoire téléphonique**.
2. Appuyez sur le contact auquel vous voulez assigner une sonnerie/une photo.
3. Appuyez sur **Menu** > **Editer ce contact**.

4. Appuyez sur **Nv image** pour ouvrir Mes Photos. Appuyez sur la photo désirée pour l'assigner au contact.
5. Appuyez sur **Plus** pour afficher plus d'options.
6. Appuyez sur **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie à partir de la liste.

Gestionnaire SIM

Le Gestionnaire SIM vous permet de gérer le répertoire de la carte SIM et de copier des éléments du carnet dans les Contacts. Pour ouvrir le Gestionnaire SIM, Appuyez sur **Démarrer > Utilitaires > Gestionnaire SIM**.

Le mode d'affichage standard est de montrer vos contacts SIM et les entrées des contacts en même temps. Vous pouvez changer ceci en appuyant sur **SIM**, **Contact** ou **Norme** en bas de l'écran.

Vous pouvez trier vos contacts en pressant sur **Nom** ou sur **Pos** (seulement pour les contacts SIM) en haut de la liste des contacts.

Appuyez sans arrêter sur un contact pour **Appeler** le numéro de ce contact, **Envoyer SMS**, **Editer**, **Supprimer** ou **Copier vers Contact**.

Dans la liste de Contacts, appuyez et restez appuyé sur un contact pour **Numéroter** le numéro du contact ou **Copier vers SIM**.

Appuyez sur **Menu** en bas de l'écran pour afficher :

Nouveau Contact SIM : Pour ajouter une nouvelle saisie de l'Répertoire téléphonique dans la carte SIM.

Actualiser : Pour rafraîchir les listes des contacts.

Information SIM : Pour afficher les informations de votre carte SIM.

Mes numéros de téléphone : Pour afficher les informations de la carte SIM insérée

À propos de : Pour afficher les informations de version et de copyright du Gestionnaire SIM.

Copier les informations des contacts

Vous pouvez copier les informations de/vers la liste des contacts de/vers la carte SIM. Vous pouvez copier des contacts uniques, plusieurs contacts ou même tous les contacts.

- Pour copier tous les contacts, cochez la case à coté de Nom : Pour copier un seul contact, appuyez et restez appuyé sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.
- Pour copier plusieurs contacts, cochez la case à coté de chaque contact : Appuyez et restez appuyé sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.
- Pour copier un seul contact, appuyez et restez appuyé sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.

Connexion à un ordinateur et synchronisation


Vous pouvez utiliser Microsoft ActiveSync (sur Windows XP) ou Centre de mobilité Windows (sur Windows Vista et Windows 7) pour synchroniser les informations de votre ordinateur avec les informations de votre Smartphone, et comparer/mettre à jour les données sur les deux. Ceci agit aussi comme une sauvegarde au cas où quelque chose arrive à votre Smartphone.

Connexion à un ordinateur

Le câble de synchronisation mini-USB vous permet de synchroniser les informations de votre Smartphone avec les données de votre ordinateur en utilisant ActiveSync.

Branchez le câble de synchronisation mini-USB sur la prise mini-USB de votre Smartphone. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

Après un court instant, votre Smartphone devrait être identifié et le programme de synchronisation des fichiers de votre Smartphone s'ouvrira. Veuillez vérifier les fichiers d'aide pour le programme installé sur votre ordinateur pour plus d'informations.

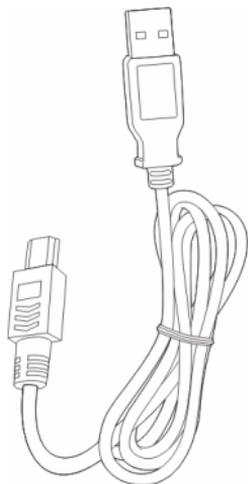

Configurer les paramètres USB vers PC

Vous pouvez activer le réseau avancé pour améliorer votre connexion USB vers PC, si vous avez des problèmes lorsque vous synchronisez les données avec ActiveSync.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > USB vers PC**.
2. Cochez la case **Activer la fonctionnalité de réseau avancée** pour l'activer.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Autres fonctions

Gérer votre agenda

Vous pouvez créer des rendez-vous et des rappels d'anniversaire avec la fonction agenda.

Créer un nouveau rendez-vous

1. Appuyez sur **Démarrer > Agenda**.
2. Appuyez sur **Ajouter une saisie de l'agenda**.
3. Entrez les informations du rendez-vous et la fréquence de rappel.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Pour éditer un rendez-vous, appuyez sur l'entrée pour éditer le rendez-vous.

Créer des tâches

Les tâches peuvent être utilisées pour vous rappeler de certaines choses à faire et des délais à respecter.

Créer une nouvelle tâche

1. Appuyez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouvelle tâche**.
3. Entrez les informations de la tâche, les dates du début et de la fin et la fréquence d'avertissement.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Pour modifier un rendez-vous, appuyez sur la saisie puis appuyez sur **Menu > Editer** pour ouvrir l'écran de saisie de la tâche.



Note : Pour plus d'informations sur les autres options disponibles dans l'agenda et les écrans des tâches, référez-vous aux menus d'aide.

Naviguer sur Internet

Avant de pouvoir naviguer sur Internet avec votre Smartphone, vous devez être connecté à un réseau 3G ou sans fil ou à un ordinateur avec une connexion Internet via ActiveSync.

Appuyez sur **Démarrer** > **Explorateur Internet** pour ouvrir le navigateur.

Pour modifier les paramètres de votre navigateur, appuyez sur

 >  > **Outils** > **Options**.

Lancer Windows Live

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Windows Live**.
2. Identifiez-vous en entrant votre adresse email et votre mot de passe ; la liste de vos contacts apparaîtra.

Lecture multimédia

Votre Smartphone est équipé d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour regarder des contenus multimédia.

Media Player

Appuyez sur l'icône de Media player sur l'écran Aujourd'hui, ou **Démarrer** > **Multimédia** > **Windows Media**. Le Media Player recherchera tous les fichiers multimédia pris en charge sur votre téléphone. Appuyez sur l'icône de **Lecture** pour démarrer la lecture immédiatement.

Appuyez sur **Trier par** pour trier vos fichiers multimédia par Album, Artiste, Genre, Dossier ou Favoris.

Utiliser Windows Media Player

Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour regarder les clips vidéo que vous avez enregistré avec votre Smartphone ainsi que pour ouvrir les autres fichiers multimédia comme des fichiers de musique MP3.

Les formats suivants sont compatibles :

| Type | Formats |
|-------|--------------------------------|
| Audio | WMA, MP3, WAV, AAC, AMR |
| Vidéo | 3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264 |

Jouer des fichiers vidéo ou audio


1. Appuyez sur **Démarrer > Explorateur de fichiers**.
2. Trouvez le fichier à lire puis appuyez une fois dessus pour le jouer dans Windows Media Player.

Streaming Media

Le Streaming Media vous permet de regarder des vidéos d'Internet en transmission continue directement sur votre téléphone.

Si vous essayez d'ouvrir un clip audio ou vidéo qui n'est pas compatible avec Microsoft Windows Media Player, par exemple RTSP ou HTTP, le système sélectionnera automatiquement le Streaming Media.

Vous pouvez aussi presser sur **Démarrer > Multimédia > Streaming Media** pour ouvrir le lecteur

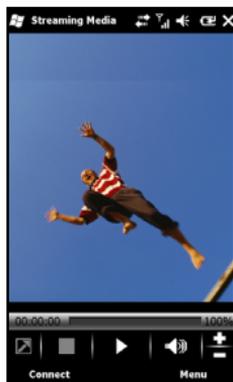

manuellement. Vous pouvez entrer l'adresse du contenu que vous voulez regarder dans la barre d'adresse.

Appuyez n'importe où dans la fenêtre de lecteur pour afficher le contenu en plein écran. Appuyez de nouveau sur l'écran pour revenir au mode d'affichage normal.

Mise à jour des données satellite



.....
Attention : La Mise à jour des données satellite n'est pas prise en charge aux États-Unis.
.....

Appuyez sur **Démarrer > Utilitaires > Mise à jour des données satellite**.

Vous aurez besoin de vous connecter au serveur de votre fournisseur pour télécharger les données satellite instantanées et activer la fonction GPS.



.....
Note : Toutes les fonctions suivantes permettent à votre Smartphone de télécharger les dernières données GPS. S'il y a plus d'une connexion disponible, le système sélectionnera automatiquement la meilleure connexion dans l'ordre suivant : Synchronisez la connexion au PC; WLAN; GPRS (pas pris en charge lors de l'itinérance).
.....

Le système mettra à jour les données GPS automatiquement régulièrement.

Cochez la case de mise à jour automatique.

Régler la date et l'heure.

Vous verrez la date d'expiration des données GPS. Le jour de l'expiration, un message de rappel apparaîtra.

Sinon, appuyez sur **Télécharger** pour mettre à jour les données GPS manuellement.



Important : Un coût supplémentaire peut vous être facturé quand vous vous connectez via GPRS.

Personnaliser votre Smartphone


Vous pouvez entrer vos informations personnelles pour reconnaître plus facilement votre Smartphone. Ceci est aussi pratique si un jour vous le perdez ou s'il a été volé. Pour saisir les informations du propriétaire, Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > **Informations du propriétaire**.

Entrez votre nom et les informations désirées que vous voulez inclure.

Appuyez sur **Notes** pour ajouter des notes optionnelles.

Appuyez sur l'onglet **Options** pour configurer comment ces informations doivent être affichées.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

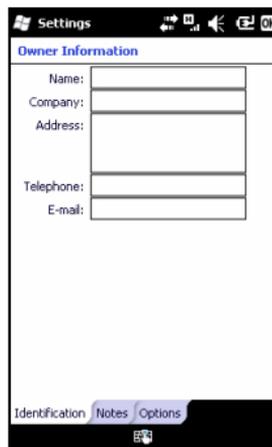


Nommer votre Smartphone

Votre Smartphone utilise un nom pour s'identifier lorsqu'il est connecté à d'autres ordinateurs. Pour choisir un nom, Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > A propos de > l'onglet ID de l'appareil.**

Entrez un nom pour votre appareil. Ajoutez une description si désiré.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

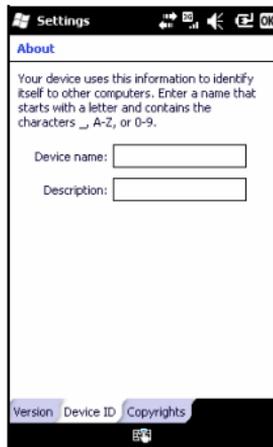

Le bouton d'application

Votre Smartphone a trois touches d'application définis par défaut pour activer des fonctions comme suit :

Touche 1 - Aujourd'hui

Touche 2 - OK/Fermer

Touche 3 - appareil photo

Nous vous recommandons d'utiliser ces paramètres par défaut autant que possible.




Astuce : Les touches d'application peuvent être configurées pour lancer les applications que vous utilisez le plus.

Pour définir quelle application avec quelle touche, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > **Touches**.

Sélectionnez le bouton que vous souhaitez configurer à partir de la liste, puis sélectionnez le programme à assigner à partir de la liste déroulante ci-dessous.

Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Quand les touches ont des icônes imprimées dessus, Acer recommande fortement de conserver les paramètres par défaut. Ceci aidera à réduire la confusion lorsque vous utilisez votre Smartphone.

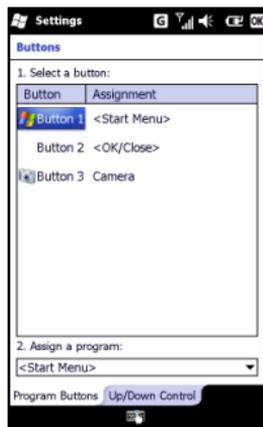

Régler le volume

Pour régler le volume, Appuyez sur  en haut de l'écran d'Accueil. Le contrôle du volume apparaîtra.

- Utilisez la barre supérieure pour régler le volume de la sonnerie.
- Utilisez la barre inférieure pour régler le volume du système.
- Utilisez les icônes en haut de l'écran pour allumer tous les sons, régler sur vibrer seulement ou couper tous les sons.
- Si vous réglez le volume pendant un appel, le volume du haut parleur sera modifié.

Configurer les programmes de raccourci

Vous pouvez sélectionner les programmes que vous utilisez le plus souvent et les afficher sous forme de raccourci dans l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur  pour faire apparaître l'écran d'édition.
2. Sélectionnez les programmes que vous souhaitez voir dans l'écran Aujourd'hui à partir de la liste.
3. Appuyez sur **Enregistrer**  pour confirmer et enregistrer.

Configurer les sons et les notifications

Vous pouvez spécifier des sons à jour lors de certains événements ou des actions à faire.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Sons & notifications > l'onglet Sons**.
2. Choisissez pour activer les sons pour des événements ou des programmes. Vous pouvez aussi spécifier d'activer les sons lorsque vous Appuyez sur l'écran ou que vous appuyez sur les touches.
3. Appuyez sur l'onglet **Notifications**.
4. Choisissez un événement dans la liste ; l'option de notification pour cet événement s'affichera.
5. Changez les paramètres.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour régler d'autres options de notification pour des autres événements.
7. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les paramètres du rétroéclairage

Vous pouvez spécifier l'apparence et les conditions lorsque le rétroéclairage de l'écran s'allume ou s'éteint.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Rétroéclairage** > l'onglet **Alimentation par batterie**.
2. Choisissez la durée pour que le rétroéclairage s'allume et s'éteigne lorsque votre Smartphone fonctionne avec la batterie.
3. Appuyez sur l'onglet **Alimentation externe**. Choisissez la durée pour que le rétroéclairage s'allume et s'éteigne lorsque votre Smartphone fonctionne avec une source d'alimentation externe.
4. Appuyez sur l'onglet **Niveau de rétroéclairage**. Réglez le niveau de luminosité du rétroéclairage et les options de sélection automatique du niveau.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Astuce : Les paramètres du rétroéclairage affectent grandement la durée de la batterie. Faites attention lorsque vous réglez ces options pour maximiser votre batterie.
.....

Gérer les certificats du système

Les certificats du système sont utilisés pour identifier de manière positive votre Smartphone sur les autres systèmes.


Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Certificats** pour afficher tous les certificats.

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Horloge et alarmes > l'onglet Heure.**

Sélectionnez votre fuseau horaire à partir du menu déroulant. Réglez l'heure en pressant sur les flèches haut et bas. Choisissez la date dans le calendrier déroulant.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK.**

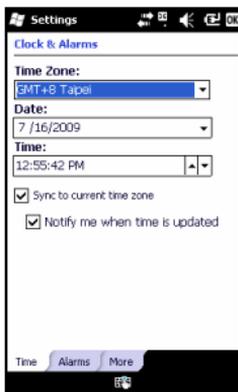

Régler les alarmes

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Horloge et alarmes > l'onglet Alarmes.**
2. Appuyez sur une case pour activer une alarme.
3. Appuyez sur **Description** et entrez le nom de l'alarme.
4. Choisissez le jour et l'heure de l'alarme.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les paramètres régionaux

Vous pouvez modifier les paramètres régionaux comme les chiffres, les devises, le format de l'heure et de la date pour qu'ils correspondent à ceux dans votre pays.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Paramètres régionaux.**
2. Appuyez sur les onglets **Région, Chiffre, Devise, Date et Heure** pour afficher les informations de votre région. Modifiez les paramètres si nécessaire.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Options d'économie d'énergie

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Marche** > l'onglet **Avancé**.
2. Choisissez la durée après laquelle votre Smartphone s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé. Vous pouvez spécifier deux intervalles : un pour une utilisation avec l'alimentation de la batterie, et un pour une utilisation avec l'alimentation externe.

Afficher l'état de la batterie

Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Alimentation** > l'onglet **Pile** pour afficher l'état de la batterie.

Supprimer des programmes

Vous pouvez supprimer des programmes qui ont été installés sur votre Smartphone pour libérer de l'espace mémoire.



.....
Note : Vous ne pouvez enlever que des programmes que vous avez installé, et pas les programmes installés par défaut.
.....

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Supprimer des programmes**.
2. Dans la liste, appuyez sur le programme que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer** pour désinstaller le programme.

Configurer les options de l'écran

Vous pouvez changer le sens de l'écran, aligner l'écran, activer ClearType et changer la taille du texte pour faciliter l'utilisation de votre Smartphone.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Écran** > l'onglet **Généralités**.

2. Choisissez le sens de l'écran et appuyez sur **Aligner l'écran** si vous voulez ré-aligner l'écran.
3. Appuyez sur l'onglet **ClearType**. Choisissez si vous voulez activer ClearType.
4. Appuyez sur l'onglet **Taille du texte**. Déplacez la barre pour changer la taille du texte.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Mettre à jour votre Smartphone

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de notification pour vérifier les mises à jour de votre logiciel de Smartphone.

1. Appuyez sur **Démarrer > Gestionnaire des notifications**.
2. Appuyez sur **Contrôler maintenant** pour voir si une mise à jour est disponible.



Important : Un coût supplémentaire peut vous être facturé quand vous vous connectez via GPRS.

Si des mises à jour sont disponibles, une brève information à propos de chaque mise à jour s'affichera. Appuyez sur une mise à jour pour voir les options de téléchargement. Certaines mises à jour peut être téléchargées directement sur votre Smartphone, d'autres doivent être lancées à partir d'un ordinateur.

Appuyez sur **Générer une URL** pour créer un lien de téléchargement. Vous pouvez alors transférer ce lien sur votre ordinateur afin de télécharger et exécuter la mise à jour. Voir **"Connexion à un ordinateur"** à la page 58.

Le lien se trouve dans le dossier **Mes Documents**. Appuyez sur **Démarrer > Explorateur de fichier > Gestionnaire des notifications**. Vous pouvez transférer ce raccourci sur votre ordinateur et utiliser la connexion internet de votre ordinateur pour télécharger la mise à jour. Installez cette mise à jour

correctement en suivant les instructions fournies avec les fichiers.

Configurer une planification

Il est également possible de définir la planification pour vérifier les mises à jour.

1. Appuyez sur **Menu**, puis sur Paramètres.
2. Activez la mise à jour planifiée de notification et configurez une vérification quotidienne ou hebdomadaire.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Réinitialiser votre Smartphone

Vous devrez peut-être réinitialiser votre Smartphone s'il ne fonctionne plus correctement lorsque vous appuyez sur des touches ou sur l'écran.



.....
Note : Avant de le réinitialiser, assurez-vous que votre Smartphone n'est pas verrouillé. Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur l'écran pour voir si le téléphone répond.
.....

Réinitialiser

Une réinitialisation effacera la RAM de votre Smartphone. C'est équivalent à arrêter puis redémarrer un ordinateur.



.....
Important : Pour éviter d'endommager votre Smartphone, utilisez uniquement le stylet fourni avec l'appareil pour le réinitialiser.
.....

De la pointe du stylet, appuyez doucement sur le bouton **Réinitialiser** dans le trou sur le côté de votre Smartphone.

Redémarrage complet



.....
Attention ! Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options de réinitialisation n'ont pas marché pour restaurer votre Smartphone à un état fonctionnel.
.....

Un redémarrage restaurera votre Smartphone dans l'état dans lequel il était quand il est sorti de l'usine.



.....
Attention ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur le téléphone et tous les programmes qui ont été installés.
.....

Si votre écran répond à l'appui du stylet : Allez à **Démarrer > Utilitaires > Paramètres défaut**. Lisez les avertissements et entrez le code de sécurité dans la case. Appuyez sur **OK** pour continuer.

Si votre écran ne répond pas à l'appui du stylet : Maintenez enfoncé les boutons de volume + et - tout en appuyant sur réinitialiser jusqu'à ce que l'écran affiche « Redémarrage complet ».

Chapitre 7 : Accessoires et astuces

Ce chapitre montre comment utiliser des accessoires avec votre Smartphone, et contient des astuces pratiques pour vous aider à utiliser votre Smartphone.

Utiliser les écouteurs

Votre Smartphone est livré avec un casque 3,5 mm et un microphone intégré pour une utilisation mains-libre pendant vos appels.

Pour utiliser le casque, branchez le connecteur 3,5 mm sur le dessus de l'appareil.

Une fois que les écouteurs sont branchés, tout le son est envoyé aux écouteurs, et les haut-parleurs sont désactivés.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton du microphone.
- Réglez le volume en utilisant le bouton de volume +/- sur le Smartphone.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau sur le bouton sur le microphone.

Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Smartphone signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

Pour installer votre casque Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth avec le Gest. de comm. (voir **"Gestion comm."** à la page 46).
2. Branchez le casque comme décrit dans la section **"Créer des nouvelles connexions Bluetooth"** à la page 50.
3. Appuyez sur l'icône de votre casque Bluetooth.
4. Entrez le mot de passe de votre casque et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Terminer** pour terminer la configuration.

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche « Répondre » sur votre casque Bluetooth. Appuyez sur  pour terminer l'appel.



Astuce : Bien que votre casque Bluetooth soit obligatoire pour une utilisation mains-libres lorsque vous conduisez, il peut aussi être utilisé chez vous ou au travail, pour éviter d'avoir besoin d'emporter votre Smartphone avec vous tout le temps. Dans des conditions idéales, la portée du casque Bluetooth est de 10 mètres max., ou 30 pieds.

Utiliser votre Smartphone comme un modem

Lorsqu'il est connecté à votre PC, votre Smartphone peut être utilisé comme un modem via GPRS ou UMTS.

Vous pouvez aussi utiliser une connexion USB ou la fonction Bluetooth de votre Smartphone pour vous connecter à votre PC ou ordinateur portable et l'utiliser comme un modem. Vous devez en premier configurer une connexion ISP sur votre PC ou ordinateur portable.

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de contrôle**.

2. Cliquez sur **Connexions réseau > Créer une nouvelle connexion**.
3. Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'assistant de nouvelle connexion.
4. Choisissez **Connexion à Internet** et cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez **Configurer manuellement ma connexion** et cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez **Connexion téléphonique via un modem** et cliquez sur **Suivant**.
7. Entrez le nom de votre ISP (Fournisseur d'accès Internet, *Internet Service Provider*) et cliquez sur **Suivant**.
8. Entrez le numéro de téléphone de votre ISP. Le numéro doit commencer avec '*99#'. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez une option dans l'écran Disponibilité de connexion et cliquez sur **Suivant**.
10. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Terminé** pour terminer la configuration.

Vous pouvez maintenant établir une connexion Bluetooth entre votre PC et votre Smartphone. Lorsque vous essayez d'accéder à Internet sur votre PC, le Smartphone appellera le numéro de l'ISP spécifié pour établir une connexion.

Utiliser une connexion USB

1. Fermez ActiveSync s'il est ouvert. Ceci aide la fonction de partage d'Internet à fonctionner normalement.
2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Partage Internet**.
3. Choisissez USB dans le menu déroulant de connexion PC.
4. Choisissez le type de connexion réseau dans le menu déroulant de connexion réseau.
5. Appuyez sur **Connecter**.

Votre Smartphone Acer S200 marchera maintenant comme un modem.

Utiliser une connexion Bluetooth


Vous pouvez aussi utiliser Bluetooth pour établir une liaison entre votre PC et votre Smartphone pour vous connecter à Internet. Vérifiez que Bluetooth est activé dans le Gest. de comm. (référez-vous à **"Gestion comm." à la page 46**), et que les autres appareils peuvent détecter votre Smartphone. Pour cela, ouvrez le Gest. de comm. , appuyez sur **Paramètres > Bluetooth > l'onglet Mode** et cochez la case **Rendre cet appareil visible aux autres appareils**.

Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est activé.


- Ouvrez **Places Bluetooth** et cliquez sur **Ajouter...**, puis suivez les étapes de l'assistant d'ajout d'appareil Bluetooth.
- Double-cliquez sur le nom d'appareil de votre Smartphone.



- Sélectionnez **Me laisser choisir mon propre mot de passe** lorsqu'on vous le demande et entrez un mot de passe.

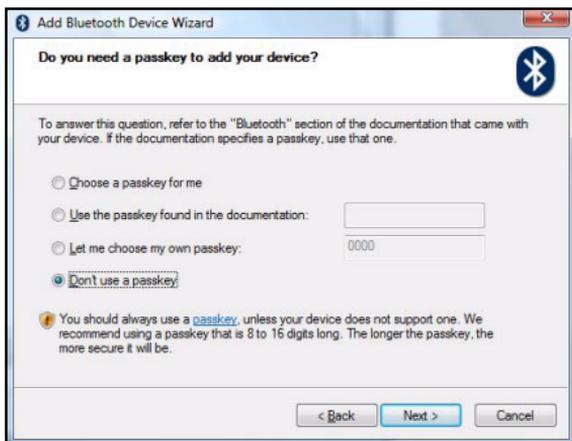

- Votre Smartphone vous demandera de permettre le pairage et d'entrer le mot de passe. Entrez le même code que vous avez entré ci-dessus et appuyez sur **OK**.
- Windows se connectera automatiquement à votre Smartphone et détectera les services disponibles.

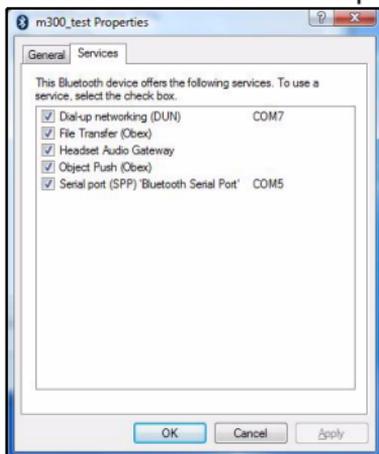

Insérer une carte microSD

Votre Smartphone possède un logement pour l'extension mémoire compatible avec une carte Micro SD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Veillez vous référer à **“Installer une carte SIM ou microSD”** à **la page 14** pour les instructions concernant l'installation d'une carte microSD.

Annexes

Questions fréquentes, Guide de dépannage et Messages d'erreur

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Smartphone, et des réponses et des solutions simples à suivre.

| Aspect | Question | Réponse |
|---------------------|--|--|
| Audio | Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ? | Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque. Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Appuyez sur l'une des deux icônes de communication en haut de l'écran. Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum. |
| Fichiers multimédia | Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ? | Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Multimédia" à la page 81 pour plus d'informations. |
| | Pourquoi ne puis-je pas jouer mes fichiers vidéo ? | Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Multimédia" à la page 81 pour plus d'informations. |
| | Pourquoi ne puis-je pas jouer mes fichiers audio ? | Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Multimédia" à la page 81 pour plus d'informations. |

| Aspect | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Informations du système et performances | Comment faire pour vérifier la version d'OS de mon appareil ? | Appuyez sur Menu > Paramètres > À propos du téléphone pour consulter la version de l'OS (Kernel/numéro de version) et les informations du matériel et du logiciel. |
| Alimentation | Je n'arrive pas à allumer mon appareil. | La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Référez-vous à "Chargement de la batterie" à la page 14 pour plus d'informations. |

Messages d'erreur

| Erreur message | Description |
|---|--|
| Connexion annulée | Opération annulée par l'utilisateur. |
| Service pas disponible - Veuillez réessayer plus tard | Le réseau n'est pas stable ou le serveur ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard. |
| Connexion pas disponible - Veuillez vérifier les réglages de votre réseau | <p>Aucun chemin vers la destination n'est disponible. Veuillez vérifier les réglages dans Démarrer > Paramètres > Connexions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si votre Smartphone est connecté à votre PC via USB, vérifiez les paramètres du réseau de votre PC et les paramètres d'ActiveSync (lorsque la connexion via USB, WiFi ou GPRS/3G n'est pas utilisée). <p>Notes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Essayez d'utiliser Internet Explorer pour vous connecter à un site Web afin de vérifier votre connexion réseau. |

Caractéristiques techniques

Performance

- Qualcomm 8250 1 GHz
- Mémoire système :
 - 256 Mo de SDRAM
 - 512 Mo de Flash ROM
- Windows Mobile 6.5 Professionnel

Affichage

- Écran tactile TFT LCD 3,8 pouces WVGA
- Résolution 480 x 800
- 262K couleurs

Multimédia

- Sortie stéréo avec qualité CD
- Entrée microphone mini-USB
- Haut parleur mono 0,5 W (max)
- Microphone omnidirectionnel
- Formats compatibles

| Type | Formats |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Lecture audio | MP3, AAC, AMR |
| Sonnerie | SP-MIDI, MIDI, MMF, AMR, MP3, AAC |
| Enregistre- ment vidéo | 3GP, MPEG-4, H.263, AVI |
| Lecture vidéo | 3GP, MPEG-4, H.263, H.264 |

Connecteur USB

- Connecteur mini-USB à 10 broches
- Esclave USB

- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)

Connectivité

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 900
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

Appareil photo

- 5 mégapixels
- Mise au point automatique

Extension

- Support de carte mémoire MicroSD
- Support SDHC

Batterie

- Batterie au Lithium rechargeable et à haute capacité 1350 mAh (peut être changée)



.....
Note : La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.
.....

Dimensions

- Élégant, léger et robuste

| | |
|---------|----------|
| Hauteur | 118,6 mm |
| Largeur | 63 mm |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Epaisseur | 12 mm |
| Poids | 130 g (avec batterie) |

Avertissements et mises en garde

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou un four, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

ATTENTION lorsque vous écoutez de la musique

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Informations sur la batterie

Cet appareil utilise une batterie au Lithium. Ne pas l'utiliser dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne pas mettre, garder ou poser votre appareil près de ou dans une source de chaleur, un endroit à haute température, en plein soleil, dans un four micro-ondes ou un endroit sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60 °C (140 °F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait couler de l'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne pas percer, ouvrir ou démonter la batterie. Si la batterie fuit et que vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0 °C/32 °F) ou haute (plus de 40 °C/104 °F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'à deux ou trois cycles de

chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup plus courtes que normalement, achetez une nouvelle batterie. Utilisez seulement des batteries approuvées par Acer, et chargez seulement votre batterie avec un chargeur approuvé par Acer et conçu pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée à l'adaptateur secteur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

Utilisez la batterie seulement pour ce qu'elle a été conçue. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

Ne pas court-circuiter la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie. (ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie). Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou porte-monnaie. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par exemple dans une voiture fermée en hiver ou en été. Essayez toujours de garder la batterie entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux réglementations locales. Recyclez-les lorsque possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Remplacer la batterie

Le Smartphone utilise une batterie au Lithium. Remplacez la batterie par une batterie du même type que celle fournie avec votre appareil. Une batterie d'un autre type peut poser un risque d'incendie ou d'explosion.



.....
ATTENTION ! Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une d'un type non adapté. Elimination de la batterie conformément aux instructions.
.....

Consignes de sécurité complémentaires

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Conditions d'utilisation



.....
Attention ! Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Smartphone dans les conditions suivantes. Ces périphériques peuvent inclure, mais pas limités à : LAN Sans fil (WLAN), Bluetooth et/ou 3G.
.....

Rappelez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans votre région, et éteignez toujours votre périphérique quand son utilisation est interdite ou quand il peut causer des interférences ou présenter un danger. Utilisez l'équipement uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Cet équipement est conforme aux

directives concernant l'exposition Fréquence Radio lorsqu'il est utilisé correctement et lorsque cet appareil ainsi que son antenne sont positionnés à une distance de 1,5 cm (5/8") au minimum de votre corps. Ne couvrez pas l'antenne avec du papier métallique et placez l'appareil de manière à respecter la distance sus-mentionnée par rapport à votre corps. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériels métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne pas placer des cartes de crédit ou d'autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie Fréquence Radio externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions Fréquence Radio externes.

Les stimulateurs cardiaques. Les fabricants de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6 pouces) entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous :

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6 pouces) du stimulateur cardiaque.
- Ne pas transporter l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous doutez de la présence des interférences, éteignez votre appareil et déplacez-le.

Prothèses auditives. Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

Véhicules

Les signaux RF risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système de coussin de sécurité gonflable. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule sont installés et fonctionnent correctement. Ne pas conserver ou transporter des produits à base de matières liquides inflammables, des produits à base de vapeur ou des produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés de coussins de sécurité gonflables, notez bien que les coussins de sécurité gonflables gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des coussins de sécurité gonflables. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les coussins de sécurité gonflables se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Eteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Eteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort. Eteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques. Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

Appels d'urgence

Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionne en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. A cause de cela, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais compter trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si l'appareil n'est pas allumé, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est adéquate. Certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM soit présente dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et être prêt à faire des appels avec l'appareil.
3. Entrez le numéro du service d'urgence dans votre pays. Les numéros d'urgence varient d'un pays à un autre.
4. Appuyez sur le bouton Appeler.

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir passer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre opérateur pour plus d'informations.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaires, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

Informations de déchet et de recyclage

Ne pas jeter cet appareil électronique dans la poubelle lorsque vous vous en débarrassez.

Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), visitez www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Avis sur le Mercure

Pour les projecteurs ou les équipements électroniques équipés d'un écran ou afficheur LCD/CRT :

Les lampes à l'intérieur de cet équipement contiennent du mercure et doivent être recyclées ou détruites conformément aux lois locales, d'état ou fédérales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques :

www.eiae.org. Pour des informations spécifiques sur la mise au rebut des lampes, consultez www.lamprecycle.org.



Entretien de votre Smartphone

1. **FAIRE** attention à ne pas rayer l'écran de votre Smartphone. Gardez toujours l'écran propre. Quand vous travaillez avec votre Smartphone, utilisez votre doigt ou votre ongle.

- N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. **NE PAS** exposer votre Smartphone à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les touches du panneau frontal, connecteurs ou les logements de carte. En général, traitez votre Smartphone comme un téléphone portable ou un appareil électronique fragile.
 3. **FAIRE** attention à ne pas faire tomber votre Smartphone ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Smartphone dans une poche arrière.
 4. **NE PAS** exposer votre Smartphone à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Smartphone sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de 0. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
 5. **NE PAS** utiliser ou garder votre Smartphone dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
 6. **FAIRE** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillé pour nettoyer votre Smartphone. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
 7. **NE PAS** appuyer sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

Normes de sécurité

Conformité à la certification réglementaire Russe



Déclaration sur les pixels LCD

L'écran LCD de l'appareil est fabriqué avec des méthodes industrielles de haute précision. Néanmoins, des pixels peuvent de temps en temps disparaître ou apparaître comme des points noirs ou rouge. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée et n'est pas une malfunction.



« A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur » est apposée de façon lisible et inamovible, sur une surface libre du corps de l'appareil. Si aucune surface libre n'est supérieure à quatre centimètres carrés, le pictogramme défini en annexe II peut être utilisé en remplacement de la mention réglementaire. L'emballage et la notice de l'appareil portent eux-mêmes le pictogramme, accompagné de la mention ci-dessus.

Déclaration réglementaire d'appareil radio



.....
Note : Les informations réglementaires suivantes concernent uniquement les modèles avec LAN sans fil et/ou Bluetooth.
.....

Général

Ce produit est conforme aux standards de fréquence radio et de sécurité de tous les pays dans lesquels il a été approuvé pour une utilisation sans fil. En fonction de la configuration, cet appareil peut ou ne peut pas contenir des périphériques radio sans fil (comme des modules LAN sans fil et/ou Bluetooth). Les informations ci-dessous concernent les produits équipés de tels périphériques.

Canaux d'opération sans fil pour différents domaines

| | | |
|------------------|-----------------|-------------|
| Amérique du nord | 2,412-2,462 GHz | Ch01 à Ch11 |
| Japon | 2,412-2,484 GHz | Ch01 à Ch14 |
| Europe ETSI | 2,412-2,472 GHz | Ch01 à Ch13 |

France : Bande de fréquence sans fil restreinte.

Certaines régions de France ont une bande de fréquence restreinte. La puissance maximale autorisée en intérieure dans le pire cas :

- 10 mW pour toute la bande 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz



.....
Note : Les canaux 10 à 13 inclus opèrent dans la bande 2446,6 MHz à 2483,5 MHz.
.....

Il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation en extérieur : Dans des propriétés privées ou dans des propriétés privées de personnes publiques, l'utilisation est sujette a une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100 mW dans la bande 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilisation en extérieur dans une propriété publique n'est pas autorisée.

Dans les départements listés ci-dessous, pour toute la bande 2,4 GHz :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est 100 mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est 10 mW

Les départements dans lesquels l'utilisation de la bande 2400 - 2483,5 MHz est autorisée avec un EIRP inférieur à 100 mW en intérieur et inférieur à 10 mW en extérieur :

| | | |
|------------------------|----------------|-------------------|
| 01 Ain Orientales | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariege |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drome |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nievre | 59 Nord |
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy Du Dome |
| 64 Pyrenees Atlantique | 66 Pyrenees | 67 Bas Rhin |
| 68 Haut Rhin | 70 Haute Saone | 71 Saone et Loire |

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Cette spécification changera avec le temps, pour vous permettre d'utiliser votre carte LAN sans fil dans plus de régions en France. Veuillez consulter ART pour obtenir les dernières informations (www.art-telecom.fr).



Note : Votre carte WLAN Card transmet moins de 100 mW, mais plus de 10 mW.

Informations sur le certificat (DAS)

Cet appareil rencontre les exigences de la EU (1999/519/EC) sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques pour protéger la santé.

Ces limites font partie des recommandations étendues pour la protection du public général. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes via des évaluations régulières et détaillées d'analyses scientifiques. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quelque soit l'âge ou la santé, ces limites incluent une zone de sécurité importante.

Avant de pouvoir mettre en circulation des appareils radio, la conformité aux lois ou aux limites Européennes doit être confirmée, avant que le symbole EU puisse être utilisé.

L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil Européen pour les téléphones portables est le "débit d'absorption spécifique" (DAS). La limite DAS est 2,0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Ceci est conforme aux exigences de la International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection (ICNIRP) et est inclus dans le Standard Européen EN 50360 pour les appareils radio portables. La réglementation DAS pour les téléphones portables est en accord avec la norme européenne EN 62209-1. La valeur maximale du DAS est calculée pour le niveau de sortie le plus fort dans toutes les bandes de fréquences du téléphone portable. Pendant l'utilisation, le niveau DAS est bien inférieur à la valeur maximale, car le téléphone portable fonctionne avec différents niveaux de sortie. Il émet seulement ce qui est nécessaire pour atteindre le réseau. En général, ce qui suit s'applique : Plus vous êtes proche de la station de base, plus la sortie de transmission de votre téléphone portable est faible. Les résultats du DAS de cet appareil sont comme suit :

| CE | | NCC | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Tête (W/kg 10g) | Corps (W/kg 10g) | Tête (W/kg 10g) | Corps (W/kg 10g) |
| 0.433 | 0.901 (1,5 cm) | 0.433 | NA |

Avertissement de la NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Avertissement pour la batterie au Lithium-ion



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: le 26 août 2009

Déclaration de Conformité

Nous, Acer Incorporated,
à l'adresse: 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Déclare sous sa seule responsabilité que le produit:

Modèle: S200

Description: Téléphone cellulaire portable intelligent

Pour lequel la présente déclaration indique, qu'il est en conformité avec les normes suivantes et/ ou autres documents normatifs:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: 2001+A11:2004
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

Nous déclarons par la présente que le produit susnommé est conforme à toutes les exigences obligatoires de la Directive R&TTE (99/5/EC) émise par la Commission de la Communauté Européenne.

La procédure d'évaluation de la conformité suivant l'Article 10 et détaillée dans l'Annexe [IV] de la directive 1999/5/EC a été respectée conformément aux Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Santé et sécurité
- R&TTE Article 3.1 (b) CEM
- R&TTE Article 3.2 Utilisation du spectre

avec la participation de l'Organisme Notifié:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 - 10 66117 Saarbruecken

Marquage d'identification: **0682** (Organisme notifié) **CE**

La documentation technique correspondant à l'appareil ci-dessus sera disponible auprès de:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Personne autorisée:

Nom: Harriot Lee

| | |
|---|----|
| A | |
| affichage | 81 |
| agenda | 59 |
| aide | |
| <i>sources</i> | 6 |
| appareil photo | |
| <i>éditer des photos</i> | 43 |
| <i>enregistrer un clip vidéo</i> | 41 |
| <i>formats compatibles</i> | 41 |
| <i>icônes et voyants</i> | 39 |
| <i>information</i> | 82 |
| <i>prendre une photo</i> | 41 |
| appel en attente | 52 |
| appels | |
| <i>changer entre</i> | 23 |
| <i>en utilisant d'autres applications</i> | 21 |
| <i>mettre en attente</i> | 23 |
| <i>options à l'écran</i> | 23 |
| <i>refuser</i> | 23 |
| <i>répondre</i> | 23 |
| <i>terminer</i> | 23 |
| appels audio | |
| <i>l'écran d'appel audio</i> | 21 |
| B | |
| batterie | |
| <i>chargement</i> | 14 |
| <i>information</i> | 82 |
| Bluetooth | |
| <i>casque</i> | 73 |
| <i>connexions</i> | 50 |
| <i>envoyer des contacts</i> | 55 |
| C | |
| caractéristiques | 81 |
| carte SD | 78 |
| <i>information</i> | 82 |
| certificats du système | 67 |
| clavier à l'écran | 27 |
| clavier numérique à l'écran | 20 |
| connecteur USB | 81 |
| connectivité | 82 |
| connexion à un PC | 58 |
| contacts | |
| <i>ajouter et éditer</i> | 53 |
| <i>appeler l'un de vos contacts</i> | 20 |
| <i>assigner des sonneries</i> | 55 |
| <i>supprimer</i> | 55 |
| D | |
| déballage | 9 |
| dimensions | 82 |
| F | |
| fonctions | 5 |
| G | |
| gestion de l'alimentation | 48 |
| Gestionnaire SIM | 56 |
| GPRS | 74 |
| guide de dépannage | 79 |
| H | |
| haut parleur | 24 |
| historique des appels | 20 |
| <i>options</i> | 26 |
| I | |
| ID de l'appelant | 52 |
| M | |
| messages d'erreur | 80 |
| messages MMS | 33 |
| mise en marche | 15 |
| mode avion | 45 |
| N | |
| nommer | 64 |
| normes de sécurité | 83 |
| numéros internationaux | 21 |
| O | |
| options de l'écran | 69 |
| options de saisie | 29 |
| P | |
| paramètres régionaux | 68 |
| performance | 81 |
| photos & clips vidéo | |
| <i>éditer</i> | 43 |
| programme | |
| <i>enlever</i> | 69 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------|----|-----------------------------|----------|
| | Q | | <i>connexions</i> | 47 |
| questions fréquentes | | 79 | touches d'application | 64 |
| | R | | transfert d'appel | 52 |
| réglages du rétroéclairage | | 66 | | V |
| réseau | | | volume | |
| <i>sélection</i> | | 47 | <i>réglage</i> | 65 |
| | S | | Voyants DEL | 12, 14 |
| saisie automatique | | 28 | vues | 10 |
| sons et notifications | | 66 | | W |
| stylet | | 27 | windows Media Player | 60 |
| | T | | WLAN | |
| tâches | | 59 | <i>paramètres</i> | 48 |
| téléphone | | | | |