

Acer S200

Guida all'uso

© 2009 Tutti i diritti riservati

Smartphone Acer S200 Guida all'uso

Prima pubblicazione: 08/2009

Smartphone Acer S200

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data d'acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Contenuti

Familiarizzare con lo Smartphone

Caratteristiche e funzioni	5
Altre risorse della Guida	6
Registrazione del prodotto	6

Capitolo 1: Configurazione

Disimballaggio dello smartphone	9
Familiarizzare con lo Smartphone	10
Installazione o rimozione della batteria	12
Installazione di una SIM o di una scheda micro SD .	15
Accensione iniziale	15

Capitolo 2: Telefonare

Prima di eseguire una chiamata	19
Il tastierino numerico su schermo	20
La schermata della chiamata	22
Opzioni chiamata su schermo	23

Capitolo 3: Dispositivi di input

Uso dello stilo	27
Uso della tastiera su schermo	27

Capitolo 4: Messaggistica

La schermata della messaggistica	31
Messaggi di testo (SMS)	32
Messaggi MMS	33
E-mail	37

Capitolo 5: Uso della fotocamera

Icone ed indicatori della fotocamera	39
Fotografare	41
Acquisizione video	41
Opzioni per le foto ed i video	42

Capitolo 6: Operazioni avanzate

Impostare lo smartphone in modalità Aereo	45
Gestione comunicazioni	46
Regolazione delle impostazioni di connessione . . .	47
Impostazioni del telefono	51
Gestione della rubrica	52
Gestione SIM	55
Collegamento al PC e sincronizzazione	57
Altre funzioni	58
Riproduzione multimediale	59
Aggiornamento dei dati Satellite	62
Aggiornamento dello smartphone	69
Ripristino dello smartphone	70

Capitolo 7: Accessori e suggerimenti

Uso dell'auricolare	73
Uso di un auricolare Bluetooth	73
Uso dello smartphone come modem	74
Inserimento di una scheda micro SD	78

Appendice

FAQ, risoluzione dei problemi e messaggi d'errore	79
Specifiche	82
Avvisi e Precauzioni	84
Chiamate d'emergenza	90
Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio . . .	92
Prendersi cura dello smartphone	92
Normative sulla sicurezza	94

Familiarizzare con lo Smartphone

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo smartphone è uno strumento multifunzione ricco di funzioni intuitive ed applicazioni potenti che rendono semplice l'organizzazione delle informazioni e la loro sincronizzazione con le attività personali. Lo smartphone permette di:

- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Eseguire chiamate quando si è collegati ad una rete 3G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA.
- Collegarsi in wireless alla rete locale per accedere ad Internet e ad altre funzioni di rete.
- Scambiare informazioni tra i dispositivi che hanno capacità Bluetooth/WLAN.
- Gestire facilmente i contatti e l'interazione con i social networking.

Caratteristiche del prodotto

- Processore Qualcomm 8250 da 1 GHz
- 512 MB di ROM, 256 MB di RAM
- Touchscreen LCD TFT WVGA da 3,8"
- Alloggio scheda micro SD con supporto SDHC
- Batteria ad alta densità, ricaricabile, ai polimeri di litio da 1350 mAh (sostituibile)
- Windows Mobile 6.5 Professional

- Funzioni Acer facili da usare: Rubrica, Agenda, Compositore telefonico con Preferiti e Storia chiam., Social Networking, Gestione notifiche e Preferenze.

Altre risorse della Guida

Per aiutarvi a utilizzare lo smartphone, abbiamo creato un set di guide:

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Programmi dello smartphone ed altri programmi che possono essere installati sullo smartphone.	Questa Guida all'uso. Il CD fornito in dotazione fornisce una guida in linea per usare lo smartphone.
Informazioni aggiornate sullo smartphone.	www.acer.com/
Richieste d'assistenza	www.acer.com/support/

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. Ciò vi darà accesso ad una serie di benefici utili, come:

- Assistenza veloce da parte dei nostri addetti all'assistenza
- Diventare membro della comunità Acer: ricevere promozioni e partecipare a ricerche di mercato
- Le ultime notizie da Acer

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!!

Come effettuare la registrazione

Per registrare il vostro prodotto Acer, visitate il nostro sito **registration.acer.com**. Scegliete il vostro paese e seguite le semplici istruzioni.

Potete anche cliccare su **Start > Registrazione** per registrare il vostro smartphone.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Capitolo 1: Configurazione


Disimballaggio dello smartphone

Lo smartphone è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Smartphone Acer S200
- Stilo
- Batteria
- Guida all'avvio rapido
- CD in dotazione
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Auricolare
- Pellicola di protezione dello schermo

Familiarizzare con lo Smartphone

Viste

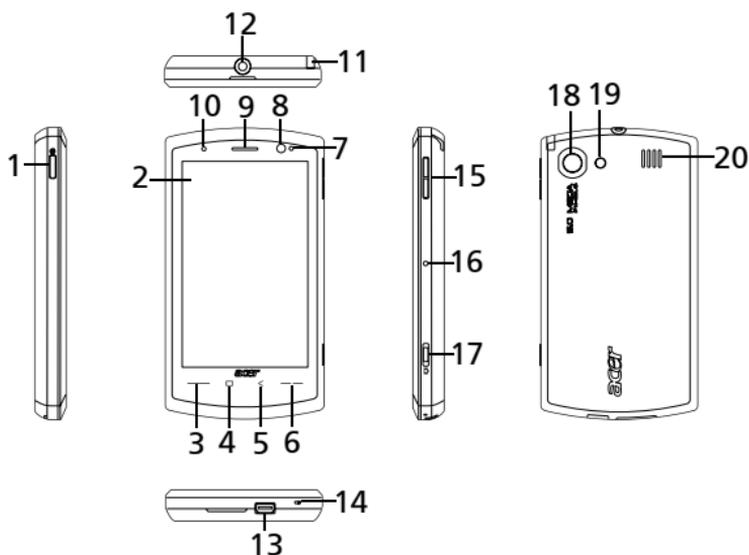

N.	Oggetto	Descrizione
1	Pulsante accensione	Premerlo per accendere/ spegnere o disattivare lo schermo; tenerlo premuto per spegnere lo smartphone.
2	Touchscreen	Touchscreen 3,8" 480 x 800 pixel per visualizzare dati, contenuti del telefono e per inserire informazioni.
3	Pulsante Chiamata	Attiva il telefono / esegue la composizione / visualizza i numeri chiamati di recente / risponde ad una chiamata.
4	Pulsante Home	Torna alla schermata Oggi.
5	Pulsante Indietro	Torna indietro di un menu.
6	Pulsante Fine Chiamata	Premere per terminare una chiamata.

N.	Oggetto	Descrizione
7	LED infrarossi	Funzione insieme al sensore di prossimità.
8	Sensore di prossimità e luce ambientale	Rende più scuro il display e disattiva il touchscreen quando il dispositivo viene portato accanto al viso durante una chiamata. Regola la luminosità del display a seconda delle condizioni di illuminazione.
9	Altoparlante telefono	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per l'uso normale.
10	Indicatori LED	Indicano la carica della batteria e lo stato degli eventi.
11	Stilo	Usarlo per inserire informazioni o per selezionare gli elementi sul touch screen.
12	Jack auricolare da 3,5 mm	Permette di collegare l'auricolare.
13	Connettore Mini USB	Permette di collegare il cavo USB / gli auricolari / il caricatore.
14	Microfono	Microfono interno.
15	Pulsante aumenta/abbassa volume	Aumenta o diminuisce il volume del telefono durante le chiamate.
16	Pulsante Reset	Cancella la memoria del telefono.
17	Pulsante Fotocamera	Attiva la fotocamera per fotografare. Eseguire una mezza pressione del tasto per mettere a fuoco.
18	Fotocamera	Una fotocamera da 5 megapixel con fuoco automatico.
19	Flash	Fornisce l'illuminazione per l'acquisizione di foto in condizioni di scarsa illuminazione.
20	Altoparlante mani libere	Emette l'audio dallo smartphone; adatto per l'uso in vivavoce.

Indicatore LED

Colore	Stato	Descrizione
Rosso	Acceso	La batteria si sta caricando.
	Lampeggia lentamente	La carica della batteria è bassa.
	Lampeggia rapidamente per due volte	La carica della batteria è estremamente bassa.
	Lampeggia rapidamente	Il livello della batteria è troppo basso per accendere lo smartphone.
Blu	Lampeggia lentamente	Nuovo evento (chiamata persa, nuovo SMS/MMS/e-mail, appuntamento, ecc).
Verde	Acceso	La batteria è completamente carica; scollegare il caricatore.


Installazione o rimozione della batteria

Lo smartphone è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria è imballata separatamente dallo smartphone e deve essere inserita e caricata prima di poter utilizzare lo smartphone.


Installazione della batteria

Far scivolare l'unghia nello spazio tra il coperchio della batteria e lo smartphone.

Applicare una leggera pressione verso l'alto per rimuovere il coperchio della batteria.

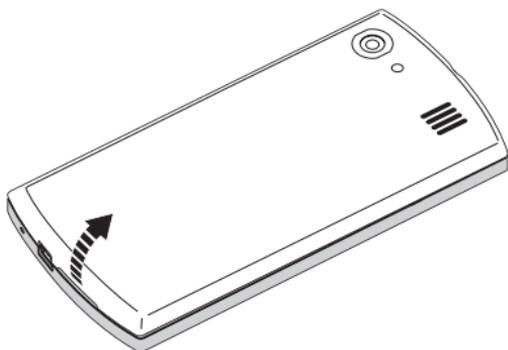


Posizionare la batteria nello scomparto batteria, allineare i terminali della batteria con quelli nella parte superiore dello scomparto.

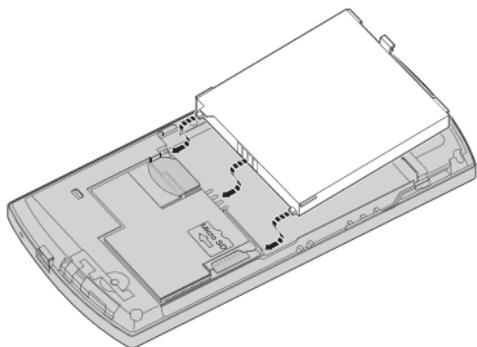

Inserire le linguette presenti sul fondo del coperchio della batteria negli alloggi dello smartphone.

Premere con attenzione la parte superiore del coperchio finché non scatta in posizione.

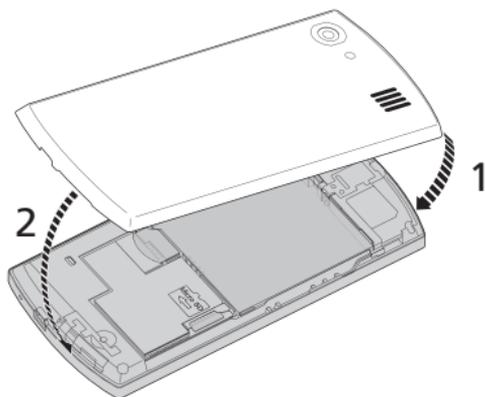



ATTENZIONE: C'è il rischio d'esplosioni se la batteria è sostituita con una di tipo scorretto. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni date.

Caricamento della batteria


Per il primo utilizzo è necessario caricare il vostro smartphone per otto ore. Dopo averlo fatto sarà possibile caricarlo ogni giorno per avere la batteria sempre al massimo della capacità.

Connettere il cavo dell'alimentatore di CA al connettore mini USB del vostro smartphone.

Rimozione della batteria

Aprire il coperchio dello scomparto batterie come mostrato in **Vedere "Installazione della batteria" a pagina 13**. Sollevare la batteria dallo scomparto utilizzando la graffetta presente nella parte superiore della batteria.

Sostituire il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

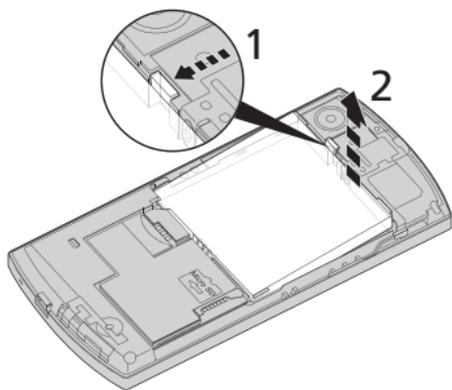


Installazione di una SIM o di una scheda micro SD

Per sfruttare completamente le capacità di telefonia dello smartphone è necessario installare una SIM. L'alloggiamento della SIM si trova sopra lo scomparto della batteria.

Inoltre, è possibile aumentare la memoria dello smartphone inserendo una scheda micro SD nell'alloggiamento apposito. Quest'ultimo si trova accanto all'alloggiamento per la SIM.

1. Spegnerlo smartphone tenendo premuto il tasto d'alimentazione.
2. Aprire il coperchio e rimuovere la batteria come descritto in **Vedere "Installazione o rimozione della batteria" a pagina 12.**
3. Inserire la SIM o la scheda micro SD come mostrato.
4. Sostituire la batteria e il coperchio.

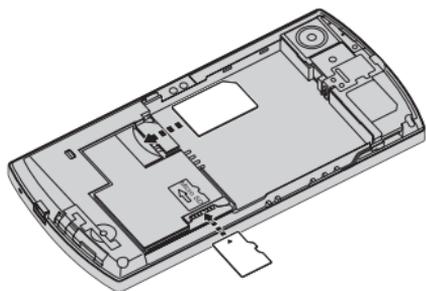

Blocco SIM

Lo smartphone potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.

Accensione iniziale

La prima volta che si accende lo smartphone, tenere premuto il tasto d'alimentazione finché appare la schermata d'avvio del

sistema. Lo smartphone vibrerà durante la sequenza di avvio. Per configurare lo smartphone, seguire le schermate relative.

Inserimento del PIN

La prima volta che si installa la SIM sarà necessario inserire il PIN usando il tastierino numerico su schermo.



Importante: A seconda delle impostazioni del PIN, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si accende il telefono.

Se il PIN inserito non è corretto, appare un messaggio di avviso.

Attivazione di una nuova SIM

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

La schermata Oggi.

Dopo il riavvio, lo smartphone visualizzerà la schermata Oggi. Questa schermata presenta un accesso rapido e basato su icone alle funzioni maggiormente utilizzate dello smartphone.

La prima volta che si accende lo smartphone, vengono visualizzati i collegamenti e le icone delle funzioni sulla schermata.

Alcune possono essere modificate, altre no.



Icona	Descrizione	Modificabile
	Aprire il compositore del telefono per effettuare una chiamata.	N.
	Aprire il programma di messaggistica di Windows per inviare e-mail, SMS o MMS.	N.
	Aprire la Rubrica.	N.
	Aprire Internet Explorer per poter navigare in Internet.	Sì
	Aprire Windows Media Player per riprodurre file audio e video.	Sì
	Aprire l'applicazione Facebook per poter interagire con altre persone su questo popolare sito di social networking.	Sì
	Blocca la schermata: Toccare l'icona di blocco a sinistra o a destra per sbloccare la schermata.	N.
	Aprire la schermata principale di Windows.	N.
	Consente di modificare o aggiungere icone (è possibile aggiungere fino a tre icone) alla schermata Oggi.	N.

Modifica o rimozione dei collegamenti

Toccare  per aggiungere, modificare o eliminare i collegamenti modificabili.

Se si tocca il **+** su un segnaposto di collegamento libero, si andrà direttamente alla schermata con l'elenco di tutte le applicazioni disponibili sullo smartphone.

Se si tocca un collegamento già definito, verrà chiesto se si desidera modificare o rimuovere il collegamento. Toccare **Annulla** per mantenere il collegamento.



Toccare  per salvare le modifiche e uscire.

Collegamento al PC e sincronizzazione dei dati

I dati dello smartphone possono essere sincronizzati con quelli del PC usando il cavo USB fornito in dotazione e lo strumento Sync Center di Windows Vista.

Fare riferimento a **Vedere "Collegamento al PC e sincronizzazione" a pagina 57** per altri dettagli sul collegamento e la sincronizzazione.


Capitolo 2: Telefonare

Questo capitolo spiega come fare chiamate e videochiamate, e le varie opzioni disponibili durante la chiamata.

Prima di eseguire una chiamata

La funzione telefono deve essere attivata prima di poter eseguire chiamate e videochiamate; il telefono si attiva da Gestione comunicazioni (fare riferimento a "**Gestione comunicazioni**" a pagina 46).

1. Per accedere a Gestione comunicazioni, toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Gestione comunicazioni**.
2. Toccare l'icona della connessione del telefono in modo che visualizzi **Attivo**.

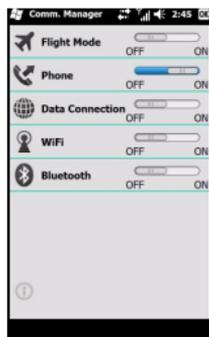

Esecuzione di una chiamata

1. Dalla schermata Oggi, premere il pulsante Chiamata per aprire il tastierino numerico su schermo.
2. Inserire il numero che si desidera comporre.
3. Premere il pulsante Chiamata o  per eseguire la chiamata.
4. Per terminare la chiamata, premere Fine



Il tastierino numerico su schermo

Il tastierino numerico su schermo permette di comporre i numeri usando lo stilo.

Per accedere al tastierino numerico su schermo premere il pulsante Chiamata o

toccare **Telefono** () e premere **Mostra tastierino numerico**.



Chiamare un contatto

1. I contatti saranno visualizzati sopra il tastierino numerico su schermo.
2. Toccare un contatto per visualizzarne le informazioni dettagliate.
3. Toccare **Chiama** () per chiamare il contatto visualizzato.

Comporre un numero dalla Storia chiam.

La Storia chiam. è visualizzata anche sopra il tastierino numerico su schermo e mostra le ultime chiamate ricevute, eseguite e senza risposta.

Toccare un numero per vedere i dettagli della chiamata. Per ricomporre qualsiasi numero dalla Storia chiam., selezionare il numero e premere il pulsante Chiamata o toccare **Chiama**

()

Le chiamate senza risposta saranno visualizzate con l'icona di un telefono nella schermata Oggi, come anche in alto nella schermata con l'  icona.

Composizione dei numeri da altre applicazioni

I numeri possono essere composti in modo rapido e semplice usando altre applicazioni.

1. Premere **Start > Tel.**
2. Fare la chiamata.
3. Al termine, toccare **X** nell'angolo in alto a destra dello schermo, per tornare all'applicazione in uso prima della chiamata.

Composizione dei numeri internazionali


Quando si compongono numeri internazionali, non è necessario inserire il prefisso diretto internazionale ("00", eccetera) prima del prefisso del paese. Toccare e tenere premuto **+0** fino a quando sullo schermo viene visualizzato **+**.



.....
Avviso: I costi delle chiamate internazionali variano sostanzialmente in base al paese che si chiama e dall'operatore di rete. Si suggerisce di verificare i costi addebitati dall'operatore di rete per le chiamate internazionali per evitare bollette eccessivamente care. Se si usa lo smartphone all' Smartphone Acer S200 estero, saranno applicate le tariffe roaming. Prima di recarsi all'estero, consultare l'operatore di rete per gli addebiti relativi al roaming nel paese che si visiterà.
.....

La schermata della chiamata

Una volta composto il numero, appare la schermata della chiamata, dove ci sono molte opzioni a disposizione.

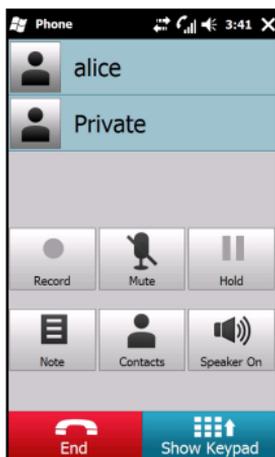

Oggetto	Descrizione
	Registrazione delle chiamate.
	Disattiva il microfono.
	Mette in pausa la chiamata corrente.
	Aggiunge una nota.
	Consente di accedere alla Rubrica.
	Attivare l'altoparlante.

Oggetto	Descrizione
	Termina la chiamata.
	Mostra il tastierino numerico.



Nota: Alcune opzioni sono disponibili solamente durante una chiamata. Queste voci di menu sono disattivate (appaiono di colore grigio) quando non è in corso una chiamata.

Opzioni chiamata su schermo

Rispondere ad una chiamata

Premere  per rispondere ad una chiamata.

Rifiutare una chiamata

Premere il pulsante **Fine** o  per rifiutare la chiamata.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere .

Registrazione di una chiamata

Per registrare una chiamata, premere .

Mettere in attesa una chiamata

Per mettere in attesa una chiamata, toccare **Attesa** () nella schermata della chiamata. Toccare di nuovo per riprendere la chiamata.

Passare da una chiamata all'altra

Quando, durante una chiamata, se ne riceve un'altra, apparirà un messaggio d'avviso.

1. Premere **Scambio** () per rispondere alla chiamata in arrivo e la prima chiamata sarà messa in attesa.
2. Toccare **Scambio** () nella schermata della chiamata per passare da una telefonata all'altra.

Chiamate in conferenza

Se ci sono una o più chiamate in attesa ed una in corso, tutte le chiamate possono essere combinate per creare una chiamata in conferenza.

1. Toccare **Unisci chiamate** () . Tutte le chiamate vengono combinate.
2. Toccare **Fine** () e tutti i partecipanti saranno disconnessi.

Uso dell'altoparlante

La funzione altoparlante permette di eseguire chiamate senza dover tenere in mano lo Smartphone Acer S200. Questa funzione vivavoce è utile in modo particolare per il multitasking.

Per attivare l'altoparlante, toccare **Attiva altoparlante** () nella schermata della videochiamata. Toccare **Disattiva altoparlante** per disabilitare l'altoparlante.

Aggiungere note

Durante la chiamata si possono prendere appunti per registrare informazioni importanti da consultare in un secondo tempo.

1. Nella schermata della chiamata, toccare **Nota** ()
2. Usare la tastiera su schermo per inserire lettere e caratteri, oppure usare lo stilo per scrivere a mano le note.
3. Una volta salvata la nota, toccare **OK**.

In seguito, per vedere la nota, toccare **Start** > **Note**. Toccare la nota che si vuole aprire e vedere.

Disattivazione microfono durante una chiamata

Nella schermata della chiamata, toccare **Mute** () e nella schermata della chiamata toccare per disattivare il microfono.

Per riattivare il microfono, toccare **No Mute** ()

Salvare un numero composto nell'elenco dei contatti

I numeri composti possono essere salvati nell'elenco dei contatti per usi futuri.

1. Selezionare il numero dall'elenco Storia chiam. e toccare **Salva in contatti**.
2. Selezionare se si desidera salvare nella **SIM Card** o sul **Telefono**.
3. Inserire le informazioni del contatto e poi toccare **Salva**.

Ricomporre una chiamata senza risposta

Quando c'è una chiamata senza risposta l'icona  appare in alto nella schermata Oggi mentre l'icona del telefono visualizzerà il numero di chiamate senza risposta.

1. Toccare **Telefono** per visualizzare i dettagli della chiamata senza risposta.
2. Selezionare una chiamata dall'elenco e premere  oppure toccare **Chiama**.

Storia chiam.

Visualizzare le chiamate recenti accedendo a Storia chiam.: aprire il tastierino numerico su schermo premendo il pulsante

Chiamata; poi toccare **Storia chiam.** (.

Opzioni del menu Storia chiam.

Nel menu Storia chiam. ci sono a disposizione varie opzioni.

- Toccare (, ) per organizzare la veduta della Storia chiam.. Ad esempio, toccare (, ) per scorrere le voci Tutte, Senza risposta, Eseguite e Ricevute.

Capitolo 3: Dispositivi di input

Questa sezione spiega i vari metodi di input disponibili per lo Smartphone Acer S200.

Uso dello stilo

Lo stilo è usato per selezionare gli elementi ed inserire informazioni. Estrarre delicatamente lo stilo dal suo alloggiamento.

Toccare: Toccare una volta lo schermo con lo stilo per aprire elementi e per selezionare opzioni.

Trascinare: Tenere lo stilo sullo schermo e trascinarlo attraverso lo schermo per selezionare testo e immagini. Trascinare su una barra di scorrimento per scorrere verso l'alto o il basso dello schermo.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto lo stilo sullo schermo per vedere un elenco di azioni disponibili per quella voce. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Lo stilo è usato anche per scrivere. Fare riferimento a **"Uso della tastiera su schermo"** a pagina 27 per altri dettagli.

Uso della tastiera su schermo

La tastiera su schermo può essere attivata con alcune applicazioni per inserire i dati.



Toccare l'icona della tastiera, in basso sullo schermo, per visualizzare la tastiera. Toccarla di nuovo per nasconderla.

Toccare la freccia a fianco dell'icona della tastiera per selezionare opzioni di input diverse.

Modalità	Descrizione
Riconoscimento scrittura*	Scrivere usando lettere, numeri, simboli e segni di punteggiatura da convertire in testo.
Tastiera semplificata (predefinita)	Visualizza una tastiera standard. Toccare per inserire lettere, numeri e per usare i tasti di funzione.
Tastiera	Visualizza una tastiera compatta.
Riconoscimento lettere*	Scrivere lettere in maiuscolo, in minuscolo, numeri e segni di punteggiatura da convertire in testo.
Trascrizione	Usare lo stilo per scrivere in corsivo, stampatello o un misto di numeri, forme e lettere maiuscole e minuscole da convertire in testo.



Nota: Sarà necessaria della pratica per abituarsi ad usare la funzione di scrittura. Toccare il simbolo **?**, visibile quando una delle opzioni di scrittura è attiva (*), per visualizzare le dimostrazioni di scrittura ed accedere ai menu della Guida.

Toccare **Opzioni** nel menu della tastiera e regolare le opzioni e le impostazioni per ciascuna modalità di input.

Abilitare il completamento parole

Lo smartphone rende più efficiente la scrittura di posta elettronica, messaggi e documenti grazie alla funzione di completamento delle parole. Questa funzione suggerisce le parole mentre si scrive.

1. Toccare **Start > Impostazioni > Personale > Input > Completamento parole**.

2. Selezionare l'opzione che si vuole attivare.
3. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Altre opzioni d'input

Nella schermata Impostazioni d'input si possono anche configurare le opzioni di registrazione voce, livello zoom e regole grammaticali.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Personale > Input > scheda Opzioni** di input.
2. Selezionare e configurare le impostazioni nel modo appropriato.
3. Toccare **OK** per confermare e salvare.



.....
Nota: Fare riferimento ai menu della Guida per altre informazioni sulla regolazione delle impostazioni di input.
.....

Capitolo 4: Messaggistica

Questo capitolo spiega come configurare le funzioni SMS, MMS e di posta elettronica dello smartphone.

La schermata della messaggistica

L'accesso a tutti i messaggi SMS, MMS e di posta elettronica avviene usando la schermata della messaggistica.

Per accedere alla schermata della messaggistica, toccare **Testo**

(). Poi toccare il menu a discesa, nell'angolo in alto a sinistra della schermata della messaggistica, per visualizzare l'elenco delle cartelle.


Qui sono visualizzate tutte le cartelle degli account di posta elettronica, SMS e MMS. Toccare il simbolo più (+) a fianco di ciascuna cartella per aprire l'elenco di cartelle secondarie. Ciascuna cartella ha le seguenti cartelle secondarie:

- Posta eliminata: Visualizza tutti i messaggi selezionati per l'eliminazione.



.....
Nota: Per eliminare completamente i messaggi, è necessario eliminarli anche dalla cartella Messaggi eliminati. Per eseguire questa operazione, toccare **Menu > Strumenti > Svuota Posta eliminata**.
.....

- Bozze: Visualizza tutte le bozze dei messaggi.

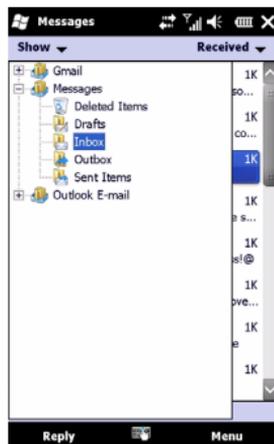

- Posta in entrata: Visualizza tutti i messaggi ricevuti.
- Posta in uscita: Visualizza i messaggi che stanno per essere inviati.
- Posta inviata: Visualizza tutti i messaggi inviati.

Toccare una cartella secondaria per aprirla. Toccare **Posta in entrata** per tornare alla schermata principale della messaggistica. Toccare **Menu** per ottenere un elenco di opzioni appropriate per la cartella selezionata.

Gestione delle cartelle

Per alcune cartelle si può selezionare la sincronizzazione, il download ed altre impostazioni. Per gestire le cartelle, toccare **Menu > Strumenti > Gestione cartelle**, toccare e tenere premuto il nome della cartella per aprire un menu di azioni. Toccare **Opzioni cartella** per aprire e modificare le impostazioni di quella cartella.

Messaggi di testo (SMS)

Lo smartphone può essere usato per inviare SMS ad altri cellulari. Ciascun SMS può contenere un massimo di 160 caratteri.

Creazione ed invio di SMS

1. Toccare **Testo** (). Poi toccare il menu a discesa, nell'angolo in alto a sinistra della schermata della messaggistica.
2. Toccare la cartella **Messaggi** e apparirà la cartella Posta in entrata.
3. Toccare **Menu > Nuovo > Messaggio di testo**. Appare la schermata del messaggio.
4. Inserire il destinatario e il messaggio, quindi toccare **Invia**.



Suggerimento: Si può richiedere una notifica di consegna per assicurarsi che il messaggio è stato consegnato al destinatario. Per farlo: nella cartella SMS, toccare **Menu > Strumenti > Opzioni > scheda Account**. Toccare *** SMS** e poi selezionare la casella **Richiedi notifica di recapito**.

Rispondere agli SMS

Quando arriva un nuovo SMS, l'icona del messaggio appare in alto nella schermata ed è visualizzato un messaggio di notifica.

1. Toccare **Testo** () per visualizzare la posta in entrata.
2. Toccare un messaggio per aprirlo.
3. Toccare **Rispondi** per rispondere al messaggio e apparirà la finestra del messaggio.
4. Inserire il messaggio e poi toccare **Invia**.

Ordinare gli SMS

Gli SMS possono essere ordinati per tipo di messaggio, mittente, data di ricezione e soggetto.

Toccare il menu a discesa **Ordina per**, nell'angolo in alto a destra della schermata della messaggistica, e selezionare un'opzione dall'elenco.

Messaggi MMS

I messaggi MMS sono simili agli SMS ma permettono di includere file multimediali come immagini, sequenza audio o video. Ciascun messaggio MMS può avere dimensioni massime di 300 kB.

Configurazione della messaggistica MMS

Prima di poter inviare gli MMS è necessario configurare una connessione ed un profilo. Chiedere all'operatore di telefonia le informazioni necessarie per completare la procedura di configurazione.

1. Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Connessioni**.
2. Toccare la sezione **Aggiungi nuova connessione modem**.
3. Appare la schermata **Crea nuova connessione**.
4. Inserire un nome per la connessione.
5. Selezionare **Linea cellulare (GPRS)** nell'elenco **Selezione modem** e toccare **Avanti**.
6. Inserire il nome del punto d'accesso fornito dall'operatore di rete.
7. Inserire nome utente, password e dominio.
8. Toccare **Fine** per salvare e completare la configurazione.

Configurazione dei profili MMS

Si possono selezionare e configurare molti profili di messaggistica MMS per reti ed ambienti diversi.

1. Toccare **Testo** () , quindi toccare il menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra della schermata della messaggistica.
2. Toccare la cartella **Messaggi** e apparirà la cartella Posta in entrata.
3. Toccare **Menu > Impostazioni MMS > scheda Profili MMS**.
4. Toccare un profilo nell'elenco. Toccare **Modifica** per visualizzare le impostazioni del profilo selezionato.
5. Toccare ciascun campo per regolare le impostazioni. Questi campi dovrebbero essere configurati automaticamente

dall'operatore di rete. In questo caso, si consiglia di lasciarli come sono.

6. Toccare **Fatto** al termine della modifica del profilo.
7. Toccare **Seleziona** per selezionare il profilo dall'elenco e toccare **OK**.



.....
Nota: Fare riferimento ai menu della Guida per altre informazioni sulle opzioni disponibili quando si creano i profili MMS.
.....

Creazione dei messaggi MMS

1. Toccare **Testo** () , quindi toccare il menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra della schermata della messaggistica.
2. Toccare la cartella **Messaggi** e apparirà la cartella Posta in entrata.
3. Toccare **Menu > Nuovo > Messaggio multimediale** e apparirà la finestra del messaggio.
4. Inserire il destinatario (insieme ad altri destinatari nei campi Cc e Bcc (Ccn), se necessario) ed il soggetto del messaggio MMS.
5. Per aggiungere un'immagine o una sequenza video, toccare

Inserisci Immagine/Video () e selezionare il file che si vuole allegare.

6. Per aggiungere un file audio, toccare **Inserisci Audio** e selezionare il file che si vuole allegare. Il file audio sarà visualizzato nel messaggio.
7. Per inserire il testo, toccare **Inserisci testo** e inserire il messaggio. Tutti gli allegati ed il testo saranno visualizzati nella finestra del messaggio.
8. Toccare **Invia**.

Rispondere agli MMS

Quando arriva un nuovo MMS, l'icona del messaggio appare in alto nella schermata Oggi ed è visualizzato un messaggio di notifica.

1. Toccare **Testo** () , quindi toccare il menu a discesa nell'angolo in alto a sinistra della schermata della messaggistica.
2. Toccare la cartella **Messaggi** e apparirà la cartella Posta in entrata.
3. Toccare un messaggio per aprirlo.
4. Toccare **Menu** > **Rispondi** per rispondere al messaggio. Appare la schermata del messaggio.
5. Attenersi alle istruzioni di "**Creazione dei messaggi MMS**" a **pagina 35** per comporre la risposta.
6. Toccare **Invia**.

Ordinare gli MMS

Gli MMS possono essere ordinati per tipo di messaggio, mittente, data di ricezione e soggetto.

Toccare il menu a discesa **Ordina per**, nell'angolo in alto destra della schermata della messaggistica, e selezionare un'opzione dall'elenco.



.....
Nota: Fare riferimento ai menu della Guida per altre informazioni sulle opzioni disponibili quando si creano, si risponde o si ordinano gli SMS e gli MMS.
.....

E-mail

Lo smartphone usa Outlook Mobile per gestire gli account di posta elettronica. Toccare **Start > E-mail** per accedere alla configurazione dell'account. Toccare **Imposta posta elettronica** per configurare l'account di posta elettronica.



Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password per configurare l'account. Selezionare se si vuole salvare la password.

Una volta terminato di inserire le informazioni, toccare **Avanti**. Lo smartphone ha delle definizioni predefinite per una serie di provider comuni e raccomanderà le impostazioni se l'indirizzo di posta elettronica è riconosciuto. Diversamente, lo smartphone proverà a collegarsi ad Internet per trovare queste impostazioni.



Capitolo 5: Uso della fotocamera

Lo Smartphone è dotato di una fotocamera digitale 5 Megapixel montata sulla parte posteriore. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con lo smartphone.

Per attivare la fotocamera, premere il pulsante Fotocamera.

Icone ed indicatori della fotocamera



Icona	Descrizione
	Regola la modalità della fotocamera. <ul style="list-style-type: none"> • Foto - Acquisizione fotografie. • Video - Acquisizione video. • Sequenza 05/03/09 - Acquisizione in sequenza di tre, cinque, nove fotografie selezionare il numero di foto toccando ripetutamente l'icona). • Anti-sfocatura • Foto POI • MMS
	Regola la modalità di messa a fuoco della fotocamera. <ul style="list-style-type: none"> • Messa a fuoco centrale - La messa a fuoco viene eseguito sull'elemento che si trova al centro dell'inquadratura.
	Regola la risoluzione dell'immagine.
	Applica un effetto alle foto acquisite: <ul style="list-style-type: none"> • Normale - Nessun effetto applicato. • Scala di grigi - Acquisisce fotografie in bianco e nero. • Negativo - Usa i colori negativi quando acquisisce le foto. • Seppia - Alla foto è dato un aspetto color seppia. • Solarizza - La foto viene solarizzata
	Consente di accedere alla pagina delle impostazioni avanzate.
	Annulla e ritorna alla schermata precedente.
	Imposta il bilanciamento del bianco.
	Attiva o disattiva il flash.
	Apri l'album per vedere delle miniature delle foto e dei video archiviati.

Icona	Descrizione
	Visualizza l'archivio in uso ed il numero approssimativo di foto che si possono acquisire.
	Visualizza lo stato di carica della batteria.
	Visualizza l'ingrandimento corrente.

Fotografare

1. Inquadrare il vostro soggetto e tenere fermo il vostro smartphone.
2. Regolare le impostazioni necessarie, come luminosità e scenario. Per ingrandire o ridurre, premere i tasti del volume (+/-).
3. Eseguire una mezza pressione del tasto fotocamera finché l'immagine è messa a fuoco. Premere completamente il tasto per acquisire la foto.

Acquisizione video

1. Inquadrare il vostro soggetto e tenere fermo il vostro smartphone.
2. Premere completamente il tasto otturatore per avviare la registrazione.
3. Premere completamente il tasto otturatore per terminare la registrazione.

Formati supportati

Sono supportati i seguenti formati di file:

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	MP4

Salvare le foto e i video in una scheda micro SD

Toccare **Start** > **Esplora file** > **Documenti** > **Immagini** (o **Video**). Toccare e tenere premuto il file che si vuole salvare nella scheda micro SD, selezionare **Copia** o **Taglia** dal menu a comparsa.

Da **Esplora file** navigare alla scheda micro SD, toccare e tenere premuta la cartella nella quale si vuole salvare l'immagine/il video e selezionare **Incolla** dal menu a comparsa.



.....
Suggerimento: Usare la schermata Impostazioni avanzate di Fotocamera per impostare il dispositivo d'archiviazione su microSD per trasferire con facilità le immagini al computer.
.....


Opzioni per le foto ed i video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente.



.....
Nota: Le posizioni predefinite per salvare le foto ed i video sono rispettivamente Documenti / Immagini e Documenti / Video. Queste possono essere modificate nella pagina Impostazioni.
.....

Toccare l'icona Album e selezionare la foto da visualizzare.
Toccare la foto per visualizzare le icone delle opzioni.

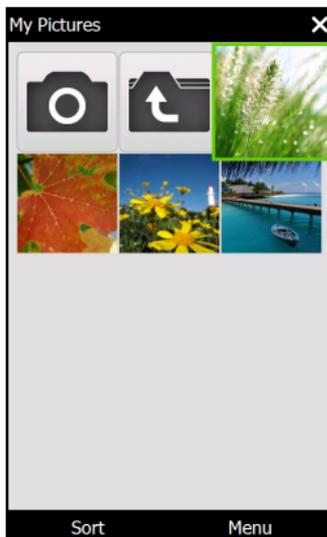

Da questa interfaccia si può avviare una presentazione di tutte le immagini della cartella, inviare la foto corrente ad un contatto come un messaggio MMS o di posta elettronica, visualizzare le informazioni dell'immagine, eliminare l'immagine o tornare alla visualizzazione miniature.

Si può anche ingrandire o ridurre l'immagine ed andare al file precedente o successivo.

Modificare le foto

Le foto salvate possono essere ritagliate o ruotate.

1. Toccare **Start > Multimedia > Immagini e video**.
2. Tutte le foto ed i video sono visualizzati come miniature. Selezionare una foto da modificare.
3. Toccare **Menu** per visualizzare l'elenco delle opzioni di modifica.

Capitolo 6: Operazioni avanzate

Impostare lo smartphone in modalità Aereo

Si può impostare la modalità Aereo per disattivare la funzione telefono, Bluetooth e WLAN ed usare lo smartphone come un palmare durante un volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Alcune compagnie aeree possono mettere a disposizione servizi Internet wireless a bordo, ai quali si può avvedere usando la funzione WLAN. Controllare prima della partenza se questo servizio è disponibile sul volo.

Spegnere lo smartphone durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.

Accedere alla modalità Aereo

1. Accedere a Gestione comunicazioni (fare riferimento a **"Gestione comunicazioni" a pagina 46**).

2. Toccare Modalità Aereo **Attiva** per disattivare tutte le funzioni telefono, Bluetooth e WLAN.

Gestione comunicazioni

Lo smartphone è dotato di funzione telefono, Bluetooth e WLAN. Questa sezione spiega come attivare e configurare le impostazioni di base di connessione telefonica, Bluetooth e rete wireless (WLAN) usando la schermata Gestione comunicazioni.



Suggerimento: Toccare e tenere premuto il nome di un tipo di comunicazione per aprire la sua pagina associata di impostazioni.

Uso di Gestione comunicazioni

Per accedere a Gestione comunicazioni, toccare una delle icone in alto nella schermata, oppure toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Gestione comunicazioni**.

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Nella finestra Gestione comunicazioni si può scegliere di attivare una o tutte le connessioni.

L'icona di ciascuna connessione sarà evidenziata quando è attivata.

Regolazione delle impostazioni di connessione

Questa sezione spiega come regolare impostazioni dettagliate della connessione telefonica, wireless e Bluetooth.

Connessioni telefoniche

Dopo avere installato una SIM, lo smartphone rileverà automaticamente l'operatore di rete.

Per tutte le impostazioni del telefono, toccare **Start > Impostazioni > Personale > Telefono**. Qui si possono regolare le impostazioni di suoneria, protezione, servizi, rete e CB (Cell Broadcast).

Selezione della rete

Lo smartphone può essere impostato per rilevare la rete automaticamente o per impostarla manualmente.

Rilevamento automatico della rete

1. Toccare **Start > Impostazioni > Personale > Telefono > scheda Rete**.
2. Selezionare **Automatica** nell'elenco **Selezione della rete**.
3. Toccare **Trova rete**. La rete sarà rilevata automaticamente.

Selezione manuale della rete

1. Toccare **Start > Impostazioni > Personale > Telefono > scheda Rete**.
2. Selezionare **Manuale** nell'elenco **Selezione della rete**. Sarà visualizzato un elenco delle reti disponibili.
3. Selezionare una rete dall'elenco e toccare **OK**.

Se la rete corrente non è disponibile, toccare **Seleziona** per selezionare un'altra rete da usare.



.....
Nota: Rivolgersi all'operatore di rete se si hanno problemi per ottenere i numeri della segreteria telefonica e del centro SMS.
.....

Regolazione delle impostazioni delle reti wireless

Lo smartphone può essere usato per collegarsi ad una WLAN (Wireless Local Area Network) per scambiare informazioni tra il PC o la rete ed accedere ad Internet.

Se ci sono a disposizione più WLAN, lo smartphone suggerirà di scegliere una rete quando si attiva la funzione WLAN. Selezionare una rete e specificare se sarà usata principalmente per **Ufficio** o **Internet**. Lo smartphone salverà le impostazioni e si collegherà alla rete scelta.

Gestione energetica wireless

Quando attivate, le connessioni wireless consumano una quantità considerevole d'energia della batteria, quindi si raccomanda di personalizzare le opzioni di gestione energetica per ottenere il massimo dalla batteria.



.....
Nota: Quando la percentuale di carica della batteria è inferiore al 20 %, apparirà un messaggio d'avviso che chiede se si vuole continuare ad usare le funzioni wireless.
.....

Si possono creare, visualizzare e modificare tutte le reti wireless disponibili in zona e si possono configurare le impostazioni della scheda di rete.

Visualizzazione delle reti wireless

1. Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless**.

2. Scorrere nell'elenco per visualizzare tutte le reti disponibili.
3. Toccare l'elenco **Reti a cui accedere** per ordinare le connessioni per: **Tutte le reti disponibili, Solo punti d'accesso** o **Solo PC a PC**.

Creazione di nuove connessioni di rete wireless

1. Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless**.
2. Nell'elenco, toccare **Menu > Aggiungi nuovo...**
3. Inserire tutte le informazioni necessarie per configurare la rete wireless. Fare riferimento ai menu della Guida per aiuto sulle schermate di configurazione di ciascuna impostazione.

Modifica delle connessioni di rete wireless

1. Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless**.
2. Selezionare una connessione dall'elenco.
3. Toccare **Menu > Modifica**.
4. Inserire tutte le informazioni necessarie per configurare la rete wireless. Fare riferimento ai menu della Guida per aiuto sulle schermate di configurazione di ciascuna impostazione.

Regolazione delle impostazioni della scheda di rete

1. Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > scheda Schede di rete**.
2. Selezionare una scheda di rete nell'elenco.
3. Toccare **Modifica**.
4. Selezionare se usare un indirizzo IP assegnato dal server oppure se inserire un indirizzo IP specifico.

5. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Regolare la visibilità Bluetooth

Si può usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra lo smartphone ed altri dispositivi mobile.

Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **Start** > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Qui si possono regolare i profili Bluetooth, lo stato, l'accessibilità e le impostazioni dei servizi. Si possono anche vedere le informazioni sulla versione.

Creazione di nuove connessioni Bluetooth

Il modo più semplice per impostare e configurare una nuova connessione Bluetooth è usare Gestione Bluetooth.

1. Toccare **Start** > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Sarà chiesto di attivare il Bluetooth, quindi toccare **Impostazioni** > **Aggiungi dispositivo**.
2. In alternativa, toccare **Start** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi** > **Aggiungi**.
3. Lo Smartphone cercherà i dispositivi nell'area di copertura.
4. Selezionare il dispositivo a cui ci si vuole collegare.
5. Toccare **Seleziona** e seguire le istruzioni su schermo per configurare la connessione.

Regolare la visibilità Bluetooth

1. Toccare **Start** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Impostazioni**.
2. Selezionare se impostare su **Abilita** o **Disabilita** la funzione Bluetooth e se il dispositivo deve essere **Rilevabile**.
3. Si può anche definire un **Nome** per lo Smartphone.
4. Toccare **Avanzate...** per modificare altre impostazioni di **Connettività**, **Porte seriali**, **Trasferimento file**, **Audio**, **Scambio oggetti**, **Sincronizzazione** e **accessori SIM**.

Impostazioni del telefono

Quando si installa la SIM, molte impostazioni dello smartphone sono configurate automaticamente. Il dispositivo comunicherà col provider ed otterrà automaticamente tutte le impostazioni necessarie, come nome della rete, numero della segreteria telefonica e del centro SMS.

Queste impostazioni possono essere visualizzate e modificate, se necessario, usando la schermata Impostazioni telefono.

Toccare **Start** > **Impostazioni** > **Personale** > **Telefono**.

Configurazione delle opzioni chiamante

Si possono configurare alcune opzioni chiamante per controllare le chiamate in arrivo ed in uscita.

Bloccare chiamate in arrivo ed in uscita usando il blocco chiamata; scegliere a chi mostrare la propria identità con l'ID chiamante; specificare un numero a cui inoltrare le chiamate usando l'inoltro chiamata; scegliere di essere avvisati se c'è una chiamata in arrivo usando l'avviso di chiamata.

Impostazione dell'ID chiamante

1. Toccare **Start** > **Impostazioni** > **Personale** > **Telefono** > scheda **Servizi**.
2. Selezionare **Invio proprio numero** nell'elenco e toccare **Ottieni impostazioni**.
3. Selezionare a chi fornire l'ID chiamante.
4. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Impostazione dell'inoltro chiamata

1. Toccare **Start** > **Impostazioni** > **Personale** > **Telefono** > scheda **Servizi**.

2. Selezionare **Trasferimento chiamate** dall'elenco e toccare **Ottieni impostazioni**.
3. Specificare se inoltrare tutte le chiamate oppure se inoltrare solo in certe condizioni. Toccare le caselle per selezionare l'opzione richiesta e digitare il numero o i numeri a cui inoltrare le chiamate.
4. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Impostazione dell'avviso di chiamata

1. Toccare **Start > Impostazioni > Personale > Telefono > scheda Servizi**.
2. Selezionare **Chiamata in attesa** dall'elenco e toccare **Ottieni impostazioni**.
3. Selezionare se essere avvisati quando c'è una chiamata in attesa.
4. Toccare **OK** per confermare e salvare.



.....
Nota: Fare riferimento ai menu della Guida per altre informazioni dettagliate sulla regolazione delle impostazioni del telefono.
.....

Gestione della rubrica

Lo smartphone è dotato di una rubrica che permette di salvare i contatti o nella memoria interna o nella SIM.

Aggiunta e modifica dei contatti

Per aggiungere un nuovo contatto:

1. Inserire il numero di telefono con il tastierino numerico su schermo.
2. Il telefono riconoscerà un nuovo numero. Selezionare **Salva come nuovo contatto**.
3. Selezionare **Contatto della SIM** o **Contatto telefono**.
4. Inserire le informazioni necessarie.

5. Toccare **Salva**.

Si può scegliere se salvare i contatti direttamente nella SIM. Questo è utile se si usa la SIM su più telefoni e si vuole avere la rubrica sempre sotto mano.



.....
Nota: Quando si crea un contatto SIM si può inserire solo il nome ed il numero di telefono del contatto. Se sono necessarie più informazioni, creare un contatto normale.
.....

Modifica di un contatto

1. Toccare **Rubrica** dalla schermata Oggi oppure **Start > Rubrica**.
2. Selezionare e aprire il contatto che si desidera modificare.
3. Toccare **Menu > Modifica questo contatto**.
4. Modificare le informazioni del contatto e poi toccare OK per **Salva**.

Copiare un contatto

I contatti archiviati nella memoria interna possono essere spostati sulla SIM, e viceversa.

Copiare un contatto dalla memoria interna alla SIM



.....
Nota: La copia di un contatto dalla memoria interna alla SIM interessa solo il nome ed in numero di telefono del contatto. I nomi lunghi più di 14 caratteri saranno troncati.
.....

1. Toccare **Rubrica** dalla schermata Oggi oppure **Start > Rubrica**.
2. Selezionare il contatto che si desidera copiare utilizzando i pulsanti di navigazione Su e Giù.

3. Toccare **Menu** > **Copia su SIM**.

Copiare un contatto dalla SIM alla memoria interna

1. Toccare **Rubrica** dalla schermata Oggi oppure **Start** > **Rubrica**.
2. Selezionare il contatto che si desidera copiare utilizzando i pulsanti di navigazione Su e Giù.
3. Toccare **Menu** > **Copia su telefono**.

Invio dei contatti tramite SMS

I dettagli dei contatti possono essere inviati ad altri telefoni usando SMS o la trasmissione.

Invio dei contatti tramite messaggio

1. Toccare **Start** > **Contatti**.
2. Selezionare un contatto.
3. Toccare **Menu** > **Invia contatto** > **Messaggi**.
4. Selezionare le informazioni del contatto che si vogliono inviare e toccare **Fatto**.
5. Specificare un destinatario e toccare **Invia**.

Eliminazione dei contatti

Per liberare spazio nella memoria interna o nella SIM, si possono eliminare i contatti della rubrica.

1. Toccare **Rubrica** dalla schermata Oggi oppure **Start** > **Rubrica**.
2. Selezionare il contatto che si desidera eliminare.
3. Toccare **Menu** > **Elimina contatto**.
4. Toccare **Sì** per eliminare definitivamente il contatto.

Assegnazione di una suoneria e un'immagine a specifici contatti del telefono

Si può assegnare una suoneria specifica ed un'immagine ad un contatto particolare così da riconoscerlo facilmente quando chiama.

1. Toccare **Rubrica** dalla schermata Oggi oppure **Start > Rubrica**.
2. Toccare il contatto al quale si vuole assegnare una suoneria/immagine.
3. Toccare **Menu > Modifica questo contatto**.
4. Toccare **Nuova immagine** per aprire la cartella Immagini. Toccare l'immagine voluta per assegnarla al contatto.
5. Toccare **Altro** per visualizzare altre opzioni.
6. Toccare **Suoneria** e selezionare una suoneria dall'elenco.

Gestione SIM

Gestione SIM permette di gestire la rubrica SIM e di copiarla nei contatti. Per avviare Gestione SIM, toccare **Start > Utilità > Gestione SIM**.

La modalità di visualizzazione standard mostra al contempo i contatti della SIM e del telefono. Questa visualizzazione può essere cambiata toccando **SIM, Contatti** o **Standard** in basso sullo schermo.

I contatti si ordinano toccando **Nome** o **Pos** (solo per i contatti SIM) in alto nell'elenco dei contatti.

Toccare e tenere premuto un contatto per eseguire le seguenti funzioni: **Componi**, per comporre il numero del contatto, **Invia SMS, Modifica, Elimina** o **Copia nei contatti**.

Nell'elenco dei contatti, toccare e tenere premuto un contatto per eseguire le seguenti funzioni: **Componi** il numero del contatto oppure **Copia su SIM**.

Toccare **Menu**, in basso sullo schermo, per mostrare:

Nuovo contatto SIM: aggiunge un nuovo inserimento di rubrica nella scheda SIM.

Aggiorna: aggiorna l'elenco dei contatti.

Informazioni SIM: consente di visualizzare le informazioni della scheda SIM.

Numeri di telefono: visualizza le informazioni della SIM installata

Informazioni: visualizza la versione e le informazioni sui diritti d'autore di Gestione SIM.

Copiare le informazioni dei contatti

Le informazioni dei contatti possono essere copiate da/ sull'elenco Contatti da/alla SIM. Si può copiare uno, più o tutti i contatti.

- Per copiare tutti i contatti, toccare la casella a fianco del nome: toccare e tenere premuto un contatto e selezionare **Copia nei contatti/SIM**.
- Per copiare più contatti, toccare la casella a fianco di ciascun contatto: toccare e tenere premuto un contatto e selezionare **Copia nei contatti/SIM**.
- Per copiare un solo contatto, toccare e tenere premuto il contatto e poi selezionare **Copia nei contatti/SIM**.

Collegamento al PC e sincronizzazione

Si può usare Microsoft ActiveSync (su Windows XP) o Windows Mobile Device Center (su Windows Vista e Windows 7) per sincronizzare le informazioni del computer con quelle dello smartphone, confrontando ed aggiornando i dati su entrambi i lati. Questo serve come backup nel caso succeda qualcosa allo smartphone.

Connessione al PC


Il cavo di sincronizzazione USB mini permette di sincronizzare le informazioni dello smartphone con i dati del computer usando Windows Mobile Device Center, Windows Sync Center o ActiveSync.

Collegare il cavo di sincronizzazione USB mini al connettore USB mini dello smartphone. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.

Dopo un breve periodo, lo smartphone dovrebbe essere riconosciuto e si dovrebbe aprire il programma per sincronizzare i file dello smartphone. Per maggiori informazioni, consultare i file della guida del programma installato sul computer.

Configurazione delle impostazioni USB a PC

Si può abilitare la funzione rete avanzata per migliorare la connessione USB a PC, nel caso si riscontrino problemi di sincronizzazione dei dati con ActiveSync.

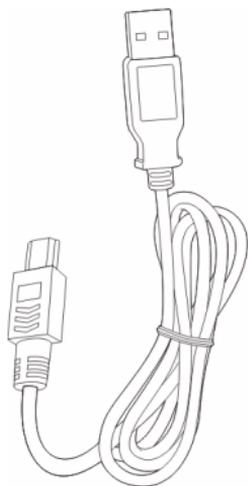

1. Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > USB a PC**.
2. Selezionare la casella **Abilita funzione rete avanzata** per abilitare.
3. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Altre funzioni

Gestione dell'agenda

Con la funzione agenda si possono impostare appuntamenti e promemoria.

Impostazione di un nuovo appuntamento

1. Toccare **Start > Agenda**.
2. Toccare **Aggiungi una voce all'agenda**.
3. Inserire le informazioni dell'appuntamento e la frequenza della ricorrenza.
4. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Per modificare un'attività, toccare la voce per modificarla.

Creazione delle attività

Le attività possono essere impostate per ricordare cose specifiche da fare e la data entro cui devono essere completate.

Creazione di una nuova attività

1. Toccare **Start > Compiti**.
2. Toccare **Menu > Nuova compiti**.
3. Inserire tutte le informazioni dell'attività, data d'inizio e data di completamento e la frequenza del promemoria.
4. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Per modificare un appuntamento, toccare la voce e poi toccare **Menu > Modifica** per aprire la schermata dell'attività.



Nota: Per informazioni sulle altre opzioni disponibili nelle schermate dell'agenda e delle attività, fare riferimento ai menu della Guida.

Navigazione su Internet

Per navigare su Internet con lo smartphone, è necessario eseguire il collegamento ad una rete 3G o wireless oppure ad un computer con connessione ad Internet usando ActiveSync.

Toccare **Start** > **Internet Explorer** per aprire il browser.

Per regolare le impostazioni del browser, toccare  >  > **Strumenti** > **Opzioni**.

Avvio di Windows Live

1. Toccare **Start** > **Windows Live**.
2. Accedere con l'indirizzo di posta elettronica e la password ed appare l'elenco dei contatti.

Riproduzione multimediale

Lo smartphone è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

Sintonizzatore FM

Sintonizzatore FM permette di ascoltare le stazioni radio preferite e di salvarle in un elenco di facile accesso.

Per avviare Sintonizzatore FM, toccare **Start** > **Multimedia** > **Sintonizzatore FM**.





Nota: Sarà necessario collegare gli auricolari per ascoltare i programmi radiofonici.

La schermata Sintonizzatore FM indica la frequenza ricevuta dal sintonizzatore (1), il livello del volume (2) e i preferiti definiti (3).

Toccare la frequenza per aprire un tastierino numerico che consente di inserire altre frequenze.

Toccare **Preferiti** per gestire l'elenco delle stazioni radio preferite. Per aggiungere una preferenza, selezionare la posizione nell'elenco dove si vuole aggiungere la

preferenza e poi toccare  per aprire la finestra d'allocatione della frequenza. Inserire la frequenza usando la tastiera.

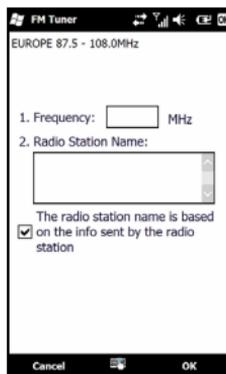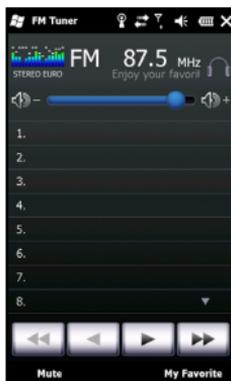

Importante: In molti paesi ci sono delle restrizioni sulla portata delle frequenze che possono essere ascoltate legalmente. Il sintonizzatore FM dello smartphone ha tre zone geografiche

predefinite: EUROPA, GIAPPONE e USA. Si può ascoltare solo la serie di frequenze nella portata specificata per ciascuna zona.

Lettores multimediale

Toccare l'icona del lettore multimediale dalla schermata Oggi oppure **Start > Multimedia > Windows Media**. Il lettore multimediale cercherà sullo smartphone tutti i file multimediali supportati. Toccare l'icona **Riproduci** per avviare immediatamente la riproduzione.

Toccare **Ordina per** per ordinare i file multimediali per Album, Artista, Genere, Cartella o Preferiti.

Uso di Windows Media Player

Si può usare Windows Media Player per riprodurre i video acquisiti con lo smartphone come anche altri file multimediali, come i file MP3.

Sono supportati i seguenti formati:

Tipo	Formati
Audio	WMA, MP3, WAV, AAC, AMR
Video	3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264

Riproduzione di file video o audio


1. Toccare **Start > Esplora file**.
2. Trovare il file da riprodurre e toccarlo una volta per riprodurlo con Windows Media Player.

Streaming Media

Streaming Media permette di visualizzare il video trasmesso su Internet direttamente sul telefono.

Se si prova ad aprire un file audio o video che non è supportato da Windows Media Player di Microsoft, ad esempio RTSP o HTTP, il sistema passerà automaticamente a Streaming Media.

In alternativa, toccare **Start > Multimedia > Streaming Media** per avviare manualmente il lettore. Nella barra dell'indirizzo si può inserire l'indirizzo dei contenuti ai quali si vuole accedere.

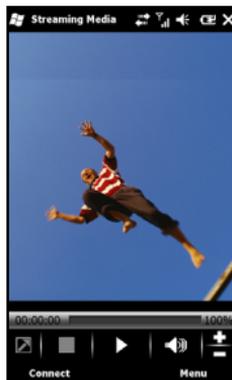

Toccare ovunque nella finestra di riproduzione per visualizzare i contenuti a schermo intero. Toccare di nuovo lo schermo per tornare alla modalità di visualizzazione normale.

Aggiornamento dei dati Satellite



.....
Avviso: L'aggiornamento dei dati Satellite non è supportato negli USA.
.....

Toccare **Start > Utilità > Aggiornamento dei dati Satellite**.

Per scaricare i dati del satellite e attivare la funzione GPS potrebbe essere necessario effettuare l'accesso al server del fornitore di rete.



.....
Nota: Tutte le seguenti connessioni consentono allo smartphone di scaricare i dati GPS più recenti. Se sono disponibili più connessioni, il sistema seleziona automaticamente quella migliore, nel seguente

ordine: Connessione di sincronizzazione con il PC; WLAN; GPRS (non supportata in roaming).

.....

Il sistema aggiornerà automaticamente i dati GPS in base a una programmazione.

Selezionare la casella relativa all'aggiornamento automatico.

Impostazione di data e ora.

Verrà visualizzata la data di scadenza dei dati GPS. In quella data, verrà visualizzato un messaggio promemoria.

In alternativa, toccare **Download** per aggiornare manualmente i dati GPS.



.....
Importante: Per il collegamento GPRS potrebbero venire addebitate tariffe aggiuntive.
.....

Personalizzazione dello smartphone

Si possono inserire delle informazioni personali per identificare facilmente lo smartphone. Questa operazione è particolarmente utile nel caso il dispositivo sia perso o rubato. Per inserire le informazioni del proprietario, toccare **Start > Impostazioni > Impostazioni > Info utente**.

Inserire il nome insieme a qualsiasi altra informazione che si vuole archiviare.

Toccare la scheda **Note** per aggiungere altre note.

Toccare la scheda **Opzioni** per configurare come saranno visualizzate queste informazioni.




Toccare **OK** per confermare e salvare.

Assegnazione di un nome allo smartphone

Lo smartphone usa un nome per identificarsi quando è collegato ad altri computer. Per specificare un nome, toccare **Start > Impostazioni > Sistema > Informazioni > ID dispositivo**.

Inserire un nome per il dispositivo. Aggiungere una descrizione, se necessario.

Toccare **OK** per confermare e salvare.

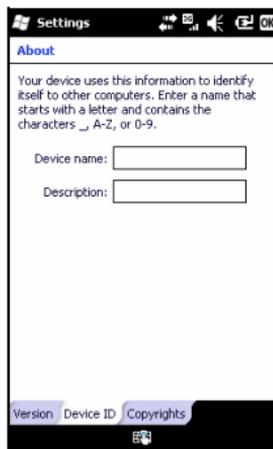

Il tasto delle applicazioni

Lo smartphone dispone di tre tasti delle applicazioni predefiniti impostati per eseguire quanto segue:

Tasto 1 - Oggi

Tasto 2 - OK/Chiudi

Tasto 3 - Fotocamera

Si raccomanda di usare queste impostazioni predefinite ogni volta possibile.




Suggerimento: I tasti delle applicazioni possono essere configurati per lanciare le applicazioni più utilizzate.

Per configurare quale applicazione sarà avviata da ciascun tasto, toccare **Start > Impostazioni > Personale > Tasti**.

Dall'elenco, selezionare il tasto che si vuole configurare, poi selezionare il programma da assegnare al tasto dall'elenco a discesa..

Toccare **OK** per confermare e salvare.

Poiché i tasti hanno delle icone assegnate, Acer raccomanda vivamente di mantenere le impostazioni predefinite, per evitare confusione quando si usa lo smartphone.

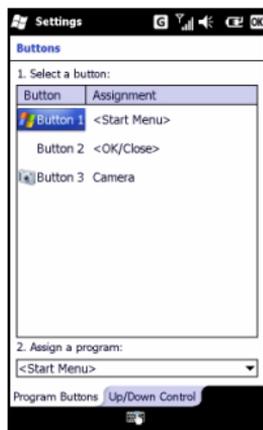

Regolazione del volume

Per regolare il volume, toccare  nella parte superiore della schermata. Appare il controllo del volume.

- Usare il dispositivo di scorrimento a destra per regolare il volume della suoneria.
- Usare il dispositivo di scorrimento a sinistra per regolare volume del sistema.
- Usare le icone in alto nella schermata per attivare tutto il sonoro, impostare la vibrazione o disattivare tutto il sonoro.
- Se si regola il volume durante una chiamata, sarà regolato il volume dell'altoparlante.

Configurazione dei collegamenti

Si possono scegliere i programmi usati più di frequente e mettere i loro collegamenti nel menu Oggi.

1. Toccare  per visualizzare la schermata di modifica.
2. Selezionare dall'elenco i programmi che si desidera vengano visualizzati nella schermata Oggi.
3. Toccare **Salva**  per confermare e salvare.

Configurazione di suoni e notifiche

Si possono specificare dei suoni per determinati eventi o quando sono eseguite certe azioni.

1. Toccare **Start > Impostazioni > Suoni e notifiche > scheda Suoni**.
2. Selezionare di abilitare i suoni per eventi o programmi. Si può anche specificare di abilitare i suoni quando si tocca lo schermo o si premono i tasti.
3. Toccare la scheda **Notifiche**.
4. Selezionare un evento dall'elenco e verranno visualizzate le opzioni per quell'evento.
5. Regolare le impostazioni.
6. Ripetere le istruzioni del punto 4 e 5 per regolare le opzioni di notifica per altri eventi.
7. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Configurazione delle impostazioni dell'illuminazione

Si può specificare l'aspetto e le condizioni per le quali l'illuminazione dello schermo sarà attivata o disattivata.

1. Toccare **Start > Impostazioni > Sistema > Retroilluminazione > scheda Alimentazione batteria**.
2. Selezionare l'intervallo di tempo che deve trascorrere per attivare e disattivare l'illuminazione quando lo smartphone usa la batteria.

3. Toccare la scheda **Alimentazione esterna**. Selezionare l'intervallo di tempo che deve trascorrere per attivare e disattivare l'illuminazione quando lo smartphone usa l'alimentazione esterna.
4. Toccare la scheda **Livello illuminazione**. Regolare il livello di luminosità dell'illuminazione e le opzioni di selezione del livello automatico.
5. Toccare **OK** per confermare e salvare.



Suggerimento: Le impostazioni dell'illuminazione influenzano sostanzialmente la durata della batteria. Configurare queste impostazioni con attenzione per assicurarsi di ottenere il massimo dalla batteria.

Gestione dei certificati del sistema

I certificati del sistema sono usati per identificare lo smartphone su altri sistemi.

Toccare **Start > Impostazioni > Sistema > Certificati** per vedere tutti i certificati.

Impostazione di data e ora

Per impostare data e ora, toccare **Start > Impostazioni > Orologio e avvisi > scheda Ora**.

Selezionare il fuso orario dal menu a discesa. Impostare l'ora toccando la freccia su e giù. Selezionare la data dal calendario a discesa.

Al termine, toccare **OK**.

Impostazione degli allarmi

1. Toccare **Start > Impostazioni > Orologio e avvisi > scheda Avvisi**.



2. Toccare la casella per attivare un allarme.
3. Toccare **Descrizione** ed inserire il nome dell'allarme.
4. Selezionare il giorno e l'ora per l'allarme.
5. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Configurazione delle impostazioni internazionali

Si possono regolare le impostazioni internazionali per numero, valuta, formato di data e ora per adattare a quelle del paese.

1. Toccare **Start > Impostazioni > Sistema > Opzioni internazionali**.
2. Toccare le schede **Area, Numero, Valuta, Data e Ora** per visualizzare le informazioni della propria zona. Regolare se necessario.
3. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Opzioni di risparmio energetico

1. Toccare **Start > Impostazioni > Sistema > Alimentazione > scheda Avanzate**.
2. Selezionare l'intervallo passato il quale lo smartphone si spegne se non è in uso. Si possono specificare due intervalli: uno quando è usata la batteria, l'altro quando è usata l'alimentazione esterna.

Visualizzazione dello stato d'alimentazione

Toccare **Start > Impostazioni > Sistema > Alimentazione > scheda Batteria** per visualizzare lo stato di potenza della batteria.

Rimozione dei programmi

I programmi installati sullo smartphone possono essere rimossi per liberare spazio di memoria.



Nota: Si possono rimuovere solo quei programmi che sono stati installati personalmente, i programmi in dotazione al dispositivo non possono essere rimossi.

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Rimozione programmi**.
2. Toccare il programma che si vuole rimuovere dall'elenco.
3. Toccare **Rimuovi** ed il programma sarà rimosso.

Configurazione delle opzioni dello schermo

Si può modificare l'orientamento, allineare lo schermo, abilitare la funzione ClearType e regolare le dimensioni del testo per rendere la visione dello smartphone il più comoda possibile.

1. Toccare **Start > Impostazioni > Sistema > Schermo > scheda Generale**.
2. Selezionare l'orientamento dello schermo e toccare **Allinea schermo** se è necessario riallineare lo schermo.
3. Toccare la scheda **ClearType**. Selezionare per abilitare ClearType.
4. Toccare la scheda **Dimensione testo**. Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare le dimensioni del testo.
5. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Aggiornamento dello smartphone

Si può utilizzare Gestione notifiche per verificare la presenza di aggiornamenti per il software dello smartphone.

1. Toccare **Start > Gestione notifiche**.
2. Toccare **Verifica ora** per verificare la presenza di aggiornamenti.



Importante: Per il collegamento GPRS potrebbero venire addebitate tariffe aggiuntive.

Se sono disponibili degli aggiornamenti, verrà visualizzato un breve messaggio di notifica riguardante l'aggiornamento. Toccare un aggiornamento per visualizzare le opzioni di download. Alcuni aggiornamenti possono essere scaricati direttamente dal smartphone, altri devono essere eseguiti dal computer.

Toccare **Genera URL** per creare un collegamento per il download. In seguito, è possibile trasferire questo collegamento sul PC per poter scaricare ed eseguire l'aggiornamento. Vedere **Vedere "Connessione al PC" a pagina 57**.

Il collegamento si trova nella cartella **Documenti**. Toccare **Start > Esplora file > Gestione notifiche**. Il collegamento può essere trasferito sul computer ed è possibile utilizzare la connessione Internet del computer per scaricare l'aggiornamento. Installare correttamente l'aggiornamento seguendo le istruzioni fornite con i file.

Impostazione di una programmazione

Si può impostare una programmazione per verificare gli aggiornamenti.

1. Toccare **Menu**, quindi **Impostazioni**.
2. Attivare l'aggiornamento delle notifiche programmato e impostare la verifica giornaliera o settimanale.
3. Toccare **OK** per confermare e salvare.

Ripristino dello smartphone

Si può eseguire un ripristino se lo smartphone non risponde quando sono premuti i tasti oppure se lo schermo è congelato.



Nota: Prima di eseguire il ripristino, assicurarsi che lo smartphone non sia bloccato. Premere un tasto qualsiasi oppure toccare lo schermo per vedere se il telefono risponde.

Ripristino

Un ripristino cancellerà la RAM dello smartphone. Si tratta di un procedimento molto simile allo spegnimento e accensione.



Importante: Per ridurre il rischio di danni allo smartphone, usare solo lo stilo fornito in dotazione per ripristinare il dispositivo.

Usando la punta dello stilo, premere delicatamente il tasto **Ripristino** all'interno del foro sul lato dello smartphone.

Avvio pulito



Avviso! L'avvio pulito deve essere eseguito solo quando tutte le altre opzioni di ripristino dello smartphone non hanno dato alcun risultato.

Un avvio pulito ripristinerà lo smartphone allo stato originario.



Avviso! Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel telefono ed i programmi installati saranno cancellati.

Se il touch screen risponde allo stilo: Andare a **Start > Utilità > Impostazioni predefinite**. Leggere le informazioni d'avviso ed inserire il codice di protezione nella casella vuota. Toccare **OK** per procedere.

Se il touch screen non risponde allo stilo: Tenere premuti i pulsanti aumenta/abbassa volume premendo nello stesso

tempo il tasto di ripristino finché sulla schermata non viene visualizzato il messaggio "Avvio pulito".

Capitolo 7: Accessori e suggerimenti

Questo capitolo spiega come usare gli accessori dello smartphone e fornisce anche dei suggerimenti utili per usare lo smartphone.

Uso dell'auricolare

Il vostro smartphone è fornito con un auricolare da 3.5 mm con microfono incorporato per uso a mani libere quando effettuate le vostre chiamate.

Per usare l'auricolare, collegarlo al jack da 3.5 mm sulla parte superiore dello smartphone.

Quando l'auricolare è collegato, tutto l'audio è trasferito all'auricolare e gli altoparlanti sono esclusi.

- Per rispondere ad una chiamata, premere il pulsante sul microfono.
- Regolare il volume usando il pulsante per alzare/abbassare il volume sull'auricolare.
- Terminare la chiamata premendo di nuovo il pulsante sul microfono.

Uso di un auricolare Bluetooth

La funzioni Bluetooth di smartphone lo rendono totalmente compatibile con tutti gli auricolari Bluetooth. Questo permette di usare l'unità senza mani (vivavoce) quando si telefona, senza la sconvenienza dei cavi.

Configurazione dell'auricolare Bluetooth:

1. Attivare il Bluetooth usando Gestione comunicazioni (fare riferimento a **Vedere "Gestione comunicazioni" a pagina 46**).
2. Collegare l'auricolare come descritto in **Vedere "Creazione di nuove connessioni Bluetooth" a pagina 50**.
3. Toccare l'icona dell'auricolare Bluetooth.
4. Inserire la passkey dell'auricolare e toccare **OK**.
5. Toccare **Fine** per completare la configurazione.

Per rispondere ad una chiamata in arrivo, premere il tasto "rispondi" dell'auricolare Bluetooth. Premere  per terminare la chiamata.



Suggerimento: Oltre ad essere un comodo dispositivo vivavoce mentre si è alla guida, l'auricolare Bluetooth può anche essere usato a casa o in ufficio per evitare di portare sempre con sé lo smartphone. In condizioni ideali, la portata Bluetooth è di circa 10 metri, o 30 piedi.

Uso dello smartphone come modem

Quando è collegato al PC, lo smartphone può funzionare come un modem usando la rete GPRS o UMTS.

Si può anche usare il collegamento USB o la funzione Bluetooth dello smartphone per collegarlo ad un PC o Notebook ed usarlo come un modem. Prima deve essere eseguita una connessione ISP sul PC o Notebook.

1. Fare clic su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Connessioni di rete > Crea nuova connessione**.

3. Fare clic su **Avanti** per avviare la procedura Creazione guidata nuova connessione.
 4. Selezionare **Collega ad Internet** e fare clic su **Avanti**.
 5. Selezionare **Imposta connessione manualmente** e fare clic su **Avanti**.
 6. Selezionare **Connessione a modem** e fare clic su **Avanti**.
 7. Inserire il nome del provider e fare clic su **Avanti**.
 8. Inserire il numero di telefono del provider. Il numero deve iniziare con "*99#". Fare clic su **Avanti**.
 9. Selezionare una opzione nella schermata Disponibilità connessione e fare clic su **Avanti**.
 10. Inserire il nome utente e la password e fare clic su **Avanti**.
 11. Fare clic su **Fine** per completare l'impostazione.
- Adesso si può stabilire la connessione Bluetooth tra il PC e lo smartphone. Quando si tenta di accedere ad Internet dal PC, lo smartphone comporrà il numero specificato dal provider per stabilire la connessione.

Uso della connessione USB

1. Chiudere ActiveSync se è in esecuzione. In questo modo la Condivisione Internet a funziona in modo appropriato.
2. Toccare **Start > Programmi > Condivisione Internet**.
3. Selezionare USB dal menu a discesa Connessione PC.
4. Selezionare il tipo di connessione di rete dal menu a discesa Connessione di rete.
5. Toccare **Connetti**.

Lo Smartphone Acer S200 adesso funzionerà come un modem.

Uso della connessione Bluetooth

Si può anche usare Bluetooth per collegare il PC allo smartphone per collegarsi ad Internet. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato in Gestione comunicazioni (fare riferimento a "**Gestione comunicazioni**" a pagina 46) e che gli


altri dispositivi possano rilevare lo smartphone. Per farlo, aprire Gestione comunicazioni, toccare **Impostazioni** > **Bluetooth** > scheda **Modalità** e selezionare **Rendi visibile agli altri dispositivi**.

Assicurarsi che la scheda Bluetooth del computer sia attiva.


- Aprire **Risorse Bluetooth** e fare clic su **Aggiungi...**, poi seguire le istruzioni della procedura Installazione guidata dispositivo Bluetooth.
- Fare doppio clic sul nome dello smartphone.



- Quando richiesto, selezionare **Scelta passkey da parte dell'utente** ed inserire una passkey.

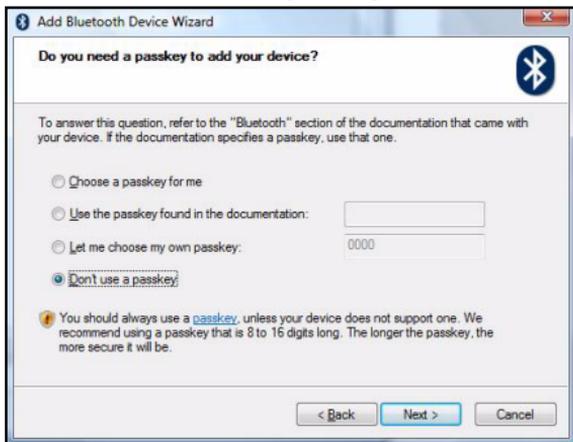

- Lo smartphone chiederà di consentire l'accoppiamento e la Passkey. Inserire la stessa passkey inserita in precedenza e toccare **OK**.
- Windows collegherà automaticamente lo smartphone e rileverà quali servizi sono disponibili.

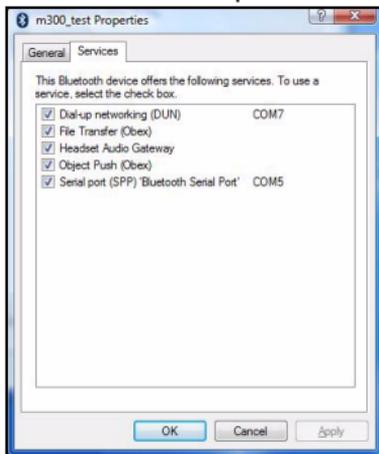

Inserimento di una scheda micro SD

Lo smartphone è dotato d un alloggio d'espansione della memoria che accetta schede micro SD per aumentare la memoria e la capacità d'archiviazione.

Per le istruzioni appropriate per l'installazione di una scheda micro SD fare riferimento a **Vedere "Installazione di una SIM o di una scheda micro SD" a pagina 15.**

Appendice

FAQ, risoluzione dei problemi e messaggi d'errore

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso dello smartphone, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione Mute. Toccare una qualsiasi delle icone di comunicazione in alto sullo schermo. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Fare riferimento a "Multimedia" a pagina 82 per altre informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a "Multimedia" a pagina 82 per altre informazioni.

Aspetto	Domanda	Risposta
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a "Multimedia" a pagina 82 per altre informazioni.
Informazioni del sistema e Prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare Menu > Impostazioni > Informazioni sul telefono per verificare la versione del sistema operativo (Kernel/numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a "Caricamento della batteria" a pagina 14 per altre informazioni.

Messaggi d'errore

Errore Messaggio	Descrizione
Connessione annullata	Operazione annullata dall'utente.
Servizio non disponibile - Riprovare in un secondo tempo.	La rete non è stabile, oppure il server non ha risposto. Riprovare in un secondo tempo.

Connessione non disponibile - Controllare le impostazioni di rete.

Nessun percorso alla destinazione è disponibile. Controllare impostazioni su **Start > Impostazioni > Connessioni**.

1. Se lo smartphone è collegato al PC via USB, controllare le impostazioni di rete del PC e le impostazioni di ActiveSync (quando è collegato via USB, non viene utilizzata la rete GPRS/3G).

Nota:

1. Provare ad usare Internet Explorer per collegarsi ad un sito attivo e verificare la connessione di rete.

Specifiche

Prestazioni

- Qualcomm 8250, da 1 GHz
- Memoria di sistema:
 - 256 MB di SDRAM
 - 512 MB di Flash ROM
- Windows Mobile 6.5 Professional

Display

- Touchscreen LCD TFT WVGA da 3,8"
- Risoluzione 480 x 800
- Supporto 262,000 colori

Multimedia

- Uscita stereo di qualità CD
- Ingresso microfono mini USB
- Casse mono 0,5 W (al massimo)
- Microfono omnidirezionale supportato
- Formati supportati

Tipo	Formati
Riproduzione audio	MP3, AAC, AMR
Suoneria	SP-MIDI, MIDI, MMF, AMR, MP3, AAC
Registrazione video	3GP, MPEG-4, H.263, AVI
Riproduzione video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

Connettore USB

- Connettore USB mini 10 pin

- USB Slave
- Ingresso potenza CC (5 V, 1 A)

Connettività

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 900
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

Fotocamera

- 5 megapixel
- Fuoco automatico

Espansione

- Supporto schede di memoria MicroSD
- Supporto SDHC

Batteria

- Batteria alta densità, ricaricabile, polimeri di Litio 1350 mAh (sostituibile)



.....
Nota: La durata della batteria dipenderà dal consumo energetico che si basa sull'uso delle risorse del sistema. Ad esempio: l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
.....

Dimensioni

- Design elegante, leggero e robusto

Altezza	118,6 mm
Larghezza	63 mm

Spessore	12 mm
Peso	130 g (inclusa la batteria)

Avvisi e Precauzioni

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo. Se il prodotto cade si può danneggiare gravemente.
- Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Non bloccare mai le aperture collocando il prodotto su letti, divani, tappeti, o altre superfici simili. Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure del mobile di questo prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai questo prodotto quando si fanno attività sportive, allenamenti, o altre condizioni di vibrazione che possono provocare cortocircuiti o danni ed anche il rischio d'esplosione del pacco batteria.

ATTENZIONE a quando si ascolta la musica.

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l'udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Diminuire il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

Informazioni sulle batterie

Questo prodotto usa una batteria ai polimeri di Litio. Non usarla in ambienti umidi, bagnati e/o con alta percentuale d'umidità. Non mettere, immagazzinare o lasciare il prodotto vicino a sorgenti di calore, in ambienti con alte temperature, alla luce diretta del sole, in un microonde o in contenitori pressurizzati, e non esporlo a temperature superiori ai 60 °C (140 °F). La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la perdita di acido della batteria, il suo surriscaldamento, l'esplosione e l'incendio con conseguenti lesioni e/o danni. Non forare, aprire né smontare la batteria. Se la batteria perde e si entra in contatto con i fluidi usciti, sciacquare accuratamente con acqua la parte interessata e rivolgersi ad un medico. Per motivi di sicurezza, e per prolungare la durata della batteria, il caricamento non si attiverà a basse temperature (inferiori a 0 °C/32 °F) o ad alte temperature (superiori a 40 °C/104 °F).

Le massime prestazioni della batteria si ottengono solo dopo tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata ripetutamente, però col tempo si consumerà. Acquistare una nuova batteria quando si nota

che la durata di conversazione e di standby è molto breve. Usare solo batterie approvate da Acer, e ricaricare la batteria solo con caricatori approvati Acer progettati per questo dispositivo.

Scollegare il caricatore dalla presa di corrente e dal dispositivo quando non è in uso. Non lasciare una batteria completamente carica collegata all'adattatore CA, perché il sovraccarico ne accorcia la durata. Se lasciata inutilizzata, una batteria completamente carica si scaricherà nel tempo. Se la batteria è completamente scarica, possono passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display oppure prima di poter eseguire una chiamata.

Usare la batteria solamente per gli scopi per cui è intesa. Non utilizzare mai caricatori o batterie che sono danneggiati.

Non cortocircuitare la batteria. Il cortocircuito accidentale può accadere quando oggetti metallici, come monete, fermagli o penne entrano a contatto diretto con i terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria. (Questi ultimi assomigliano a delle lamine di metallo sulla batteria.) Questo succede quando, ad esempio, si porta in tasca o in borsa una batteria di scorta. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto con cui entra in contatto.

Lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, ridurrà la sua capacità e durata. Cercare di mantenere sempre la batteria a temperature comprese tra 15 °C and 25 °C (59 °F e 77 °F). Il dispositivo la cui batteria è calda o fredda potrebbe non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate in temperature sotto il punto di congelamento.

Non smaltire mai le batterie nel fuoco, perché possono esplodere. Anche le batterie danneggiate possono esplodere.

Smaltire le batterie attenendosi alle normative locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire nei rifiuti urbani.

Sostituzione del pacco batteria

Lo smartphone usa batterie al Litio. Usare batterie dello stesso tipo di quello in dotazione al prodotto per la sostituzione. L'utilizzo di altre batterie può provocare incendi o esplosioni.



.....
ATTENZIONE! C'È IL RISCHIO D'ESPLOSIONI SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UNA DI TIPO SCORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USARE OSSERVANDO LE ISTRUZIONI DATE.
.....

Attre informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerle fuori della portata dei bambini.

Ambiente operativo



.....
Avviso! Per ragioni di sicurezza, spegnere tutti i dispositivi wireless o di trasmissione radio quando si usa lo smartphone nelle seguenti condizioni. Questi dispositivi possono includere, senza limitazione: WLAN, Bluetooth e/o 3G.
.....

Ricordarsi di seguire tutte le regolamentazioni in forza nella propria zona e di spegnere sempre il dispositivo quando il suo uso è proibito, oppure quando può provocare interferenze o pericoli. Usare il dispositivo solo nelle sue normali posizioni operative. Questo dispositivo soddisfa i requisiti sulle esposizioni RF quando è usato in modo normale, e quando sia il dispositivo sia la sua antenna si trovano ad una distanza minima di 1,5 centimetri (5/8") dal corpo. Non coprire l'antenna con metalli ed il dispositivo deve essere collocato dal corpo alle distanze dette in precedenza. Per trasmettere i file di dati o i messaggi, questo dispositivo necessita di una

connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione dei file di dati o dei messaggi può essere posposta finché non è disponibile tale connessione. Assicurarsi di attenersi alle istruzioni riguardo alle distanze finché non è completata la trasmissione. Parti del dispositivo sono magnetiche. I metalli possono essere attratti dal dispositivo, e le persone che indossano apparecchi acustici non dovrebbero avvicinare il dispositivo all'orecchio con l'apparecchio acustico. Non collocare carte di credito o altri supporti magnetici vicino al dispositivo, perché le informazioni archiviate andrebbero perse.

Apparecchiature mediche

Il funzionamento di tutte le attrezzature a trasmissione radio, includendo i cellulari, può interferire con la funzionalità delle attrezzature mediche. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura medica per determinare se è adeguatamente schermata dalle energie RF esterne, o in caso si abbiano altre domande. Spegnerne il dispositivo in istituti ospedalieri quando le indicazioni apposte in queste aree istruiscono a farlo. Gli ospedali o le cliniche che possono usare attrezzature che possono essere sensibili alle trasmissioni RF esterne.

Pacemaker. I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri (6") tra dispositivi senza fili ed il pacemaker per evitare potenziali interferenze col pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con la ricerca indipendente e le raccomandazioni della Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker dovrebbero attenersi a quanto segue:

- Tenere sempre il dispositivo ad una distanza superiore ai 15,3 centimetri (6") dal pacemaker.

- Non trasportare il dispositivo vicino al pacemaker quando è acceso. Se si sospettano interferenze, spegnere il dispositivo e rimuoverlo.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi digitali wireless possono interferire con alcune protesi acustiche. In caso di interferenze, consultare il fornitore di servizi.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare sistemi elettronici dei veicoli, installati in modo inappropriato o non adeguatamente schermati, come il sistema elettronico d'iniezione, il sistema elettronico che previene lo slittamento delle gomme (blocco delle ruote), il sistema elettronico di controllo della velocità ed il sistema di airbag. Per altre informazioni, controllare col produttore del veicolo, o il suo rappresentante, riguardo a tutte le attrezzature che sono state aggiunte. Solo il personale qualificato può riparare il dispositivo o installarlo in un veicolo. Installazioni o riparazioni eseguite male possono essere pericolose e possono annullare la garanzia applicabile al dispositivo. Controllare regolarmente che tutte le attrezzature wireless del veicolo siano montate e funzionino in modo appropriato. Non immagazzinare o trasportare liquidi infiammabili, gas, o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui sono riposti il dispositivo, sue parti o accessori. Per i veicoli attrezzati di airbag, ricordarsi che gli airbag si gonfiano con grande potenza. Non collocare oggetti, includendo attrezzature sia portatili sia wireless, nella zona di esplosione dell'airbag. Se l'attrezzatura wireless del veicolo è installata in modo inappropriato, e l'airbag si gonfia, si possono subire lesioni gravissime. L'uso del dispositivo sugli aerei è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo dell'aereo. L'uso di dispositivi wireless in aereo può essere pericoloso al funzionamento dell'aereo, può disturbare la rete telefonica e può essere illegale.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva ed attenersi a tutte le segnalazioni ed indicazioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono le aree dove di norma è richiesto di spegnere il motore del veicolo. In queste aree le scintille possono provocare esplosioni o incendi provocando lesioni o anche la morte. Spegnere il dispositivo nelle stazioni di rifornimento vicino alle pompe del carburante. Osservare le istruzioni sull'uso delle attrezzature radio nei depositi, magazzini e zone di distribuzione del carburante, negli impianti chimici o in zone dove sono in corso operazioni di detonazione. Le zone con aria potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Includono sottocoperta delle navi, impianti chimici di trasferimento o immagazzinamento, veicoli a gas (come metano e propano) e aree dove l'aria contiene sostanze chimiche oppure particelle come granelli, pulviscolo o polveri metalliche.

Osservare tutti i divieti. Non usare il dispositivo mentre sono in corso esplosioni.

Chiamate d'emergenza

Importante: I telefoni cellulari, incluso questo dispositivo, funzionano usando i segnali radio, le reti wireless, le linee telefoniche e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è garantita la connessione in tutte le condizioni. Non si deve mai fare affidamento solo sui dispositivi wireless per comunicazioni importanti come le emergenze mediche.

Come si fa una chiamata d'emergenza:

1. Accendere il dispositivo, se è spento. Controllare che si sia un'adeguata potenza del segnale. Alcune reti potrebbero

richiedere che nel telefono sia installata in modo appropriato una SIM valida.

2. Premere il pulsante Fine tante volte quanto necessario per cancellare il display e preparare il dispositivo alle chiamate.
3. Inserire il numero d'emergenza ufficiale della località. I numeri d'emergenza variano da paese a paese.
4. Premere il pulsante Chiamata.

Se sono in uso determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter eseguire una chiamata d'emergenza. Consultare questa guida o l'operatore di rete per altre informazioni.

Quando si fa una chiamata d'emergenza, dare tutte le informazioni necessarie il più accuratamente possibile. Il dispositivo wireless potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente. Non terminare la chiamata finché non è dato il consenso a farlo.

Informazioni sullo smaltimento ed il riciclaggio

Non smaltire questa attrezzatura elettronica insieme ai rifiuti urbani.

Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per altre informazioni sulle regolamentazioni WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment) visitare il sito www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Avviso sul mercurio

Per i proiettori o prodotti elettronici che contengono uno schermo o monitor LCD/CRT:

le lampadine all'interno di questo prodotto contengono mercurio e devono essere riciclate o smaltite in base alle leggi locali, regionali e statali. Per altre informazioni, mettersi in contatto con la Electronic Industries Alliance all'indirizzo www.eiae.org. Per informazioni specifiche sulla lampada, vedere il sito www.lamprecycle.org.



Prendersi cura dello smartphone

1. **NON** graffiare lo schermo dello smartphone. Tenere pulito lo schermo. Quando si lavora con lo smartphone, usare le dita o le unghie. Non usare normali penne o matite o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.

2. **NON** esporre lo smartphone a pioggia o a umidità. Non permettere all'acqua di penetrare nei circuiti dai tasti del pannello frontale o dagli alloggi d'espansione. In generale, trattare lo smartphone come qualsiasi altro telefono cellulare o altro piccolo dispositivo elettronico.
3. **NON** fare cadere lo smartphone né fargli subire forti impatti. Non infilare lo smartphone nella tasca posteriore dei pantaloni.
4. **NON** esporre lo smartphone a temperature estreme. Ad esempio: non lasciare lo smartphone sul cruscotto di una macchina parcheggiata al sole d'estate o quando le temperature sono sotto lo zero. Inoltre, tenerlo lontano da riscaldatori e altre sorgenti di calore.
5. **NON** usare o immagazzinare lo smartphone in luoghi polverosi, umidi o bagnati.
6. **USARE** un panno morbido e umido per pulire lo smartphone. Se la superficie dello schermo si sporca, pulirla con un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di detergente per vetri.
7. **NON** esercitare pressioni sulla superficie dello schermo, diversamente si può rompere.

Normative sulla sicurezza

Conforme alle normative Russe sulla certificazione



Dichiarazione sui pixel degli schermi LCD

L'unità LCD è prodotta con tecniche di produzione ad alta precisione. Nondimeno, alcuni pixel possono occasionalmente sbagliare oppure apparire come punti neri o rossi. Questo fenomeno non ha effetti sulle immagini registrate e non costituisce un guasto.

Disposizioni sui dispositivi radio



.....
Nota: Le disposizioni che seguono sono solo per i modelli con WLAN e/o Bluetooth.
.....

Generale

Questo prodotto è conforme agli standard sulle frequenze radio e sulla sicurezza di qualsiasi paese o zona in cui l'uso della comunicazione radio è stato approvato. In base alle configurazioni, questo prodotto potrebbe o non potrebbe contenere dispositivi per la comunicazione radio (come moduli WLAN e/o Bluetooth). Le informazioni che seguono sono per prodotti con tali dispositivi.

Canali di operazione wireless in diversi domini

Nord America	2,412-2,462 GHz	Dal canale 01 al canale 11
Giappone	2,412, da 2,484 GHz	Dal canale 01 al canale 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Dal canale 01 al canale 13

Francia: Bande di frequenza wireless ristrette

Alcune aree della Francia presentano una banda di frequenza ristretta. Nel peggiore dei casi, la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è:

- 10 mW per l'intera banda 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW per le frequenze tra 2446,5 MHz e 2483,5 MHz



.....
Nota: I canali dal 10 al 13 operano nella banda compresa tra 2446,6 MHz e 2483,5 MHz.
.....

Le possibilità per l'utilizzo all'aperto sono le seguenti: Sui terreni pubblici o su proprietà private di persone pubbliche, l'utilizzo è soggetto a una procedura di autorizzazione preliminare da parte del Ministro della difesa, con una potenza massima autorizzata di 100 mW nella banda 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilizzo all'aperto su terreno pubblico non è consentito.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda 2,4 GHz:

- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo in ambienti chiusi è 100 mW
- la massima potenza autorizzata per l'utilizzo all'aperto è 10 mW

Dipartimenti nei quali è consentito l'utilizzo della banda 2400 - 2483,5 MHz con una potenza isotropa radiata equivalente inferiore a 100 mW in ambienti chiusi e a 10 mW all'aperto:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Alte Alpi	08 Ardenne	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogna	25 Doubs	26 Drome
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loret	50 Manica
55 Meuse	58 Nievre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy Du Dome
64 Pirenei atlantici	66 Pirenei	67 Basso Reno
68 Alto Reno	70 Haute Saone	71 Saone et Loire
75 Parigi	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosgei	89 Yonne	90 Territorio di Belfort
94 Valle della Marna		

Questi requisiti possono essere sottoposti a modifiche nel tempo e potrebbe essere possibile utilizzare la scheda LAN wireless in altre aree della Francia. Per essere sempre aggiornati, controllare il sito ART (www.art-telecom.fr).



Nota: La scheda WLAN trasmette a meno di 100 mW ma a più di 10 mW.

Informazioni sul certificato (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti UE (1999/519/EC) sulla limitazione all'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici per proteggere la salute.

I limiti sono parte delle più ampie raccomandazioni per la protezione del pubblico. Queste raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti sulla base di valutazioni approfondite di studi scientifici. Per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, i limiti hanno dei grandi margini di sicurezza.

Prima che i dispositivi radio possono essere messi in circolazione, deve essere confermata la loro conformità alle leggi Europee o ai limiti imposti; solo dopo può essere applicato il marchio CE.

L'unità di misura del limite del Concilio Europeo raccomandato per i telefoni cellulari è il "SAR" (Specific Absorption Rate). Questo limite SAR è di 2.0 W/kg, su una media di 10 g di tessuto corporeo. Soddisfa i requisiti della ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ed è stato incluso nello standard Europeo EN 50360 per i dispositivi radio mobili. Le disposizioni SAR per i telefoni cellulari sono in linea con lo standard Europeo EN 62209-1. Il valore SAR massimo è calcolato sul livello massimo di emissioni su tutte le bande di frequenza del telefono cellulare. Durante l'uso, il livello SAR effettivo è solitamente di gran lunga inferiore al livello massimo, perché i telefoni cellulari funzionano su livelli diversi. Trasmettono solo col livello necessario per raggiungere a rete. In generale, si applica

quanto segue: più si è vicini al ripetitore, inferiore è il livello di trasmissione del telefono cellulare. Il valore SAR testato di questo dispositivo è il seguente:

CE		NCC	
Testa (P/kg 10g)	Corpo (P/kg 10g)	Testa (P/kg 10g)	Corpo (P/kg 10g)
0.433	0.901 (1,5 cm)	0.433	ND

Avviso NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Avviso batteria al litio



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: August 26, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: S200

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: 2001+A11:2004
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) CE

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:

Name: Harriot Lee

A	F
Accensione 15	FAQ 79
Agenda 58	Foto e video
Assegnazione dei nomi 64	<i>Modifica</i> 43
Avviso di chiamata 52	Fotocamera
B	<i>Acquisire video</i> 41
Batteria	<i>Formati supportati</i> 41
<i>Caricamento</i> 14	<i>Fotografare</i> 41
<i>Informazioni</i> 83	<i>Icone ed indicatori</i> 39
Bluetooth	<i>Informazioni</i> 83
<i>Auricolare</i> 73	<i>Modificare le foto</i> 43
<i>Connessioni</i> 50	G
<i>Invio dei contatti</i> 54	Gestione energetica 48
C	Gestione SIM 55
Caratteristiche 5	GPRS 74
Certificati del sistema 67	Guida
Chiamate	<i>Risorse</i> 6
<i>Da altre applicazioni</i> 21	I
<i>La schermata della</i>	ID chiamante 51
<i>chiamata</i> 22	Impostazione illuminazione 66
<i>Mettere in attesa</i> 23	Impostazioni internazionali 68
<i>Passare da una all'altra</i> ... 24	Indicatori LED 12, 15
<i>Rifiutare</i> 23	Inoltro chiamata 51
<i>Rispondere</i> 23	M
<i>Terminare</i> 23	Messaggi d'errore 80
chiamate	Messaggi MMS 33
<i>opzioni su schermo</i> 23	Modalità Aereo 45
Collegamento al PC 57	N
Compiti 58	Normative sulla sicurezza 84
Completamento parole 28	Numeri internazionali 21
Connettività 83	O
Connettore USB 82	Opzioni di input 29
Contatti	Opzioni schermo 69
<i>Aggiungere e</i>	P
<i>modificare</i> 52	Prestazioni 82
<i>Assegnazione delle</i>	R
<i>suonerie</i> 55	Rete
<i>Chiamare i contatti</i> 20	<i>Selezione</i> 47
<i>Eliminazione</i> 54	Risoluzione dei problemi 79
D	S
dimensioni 83	Scheda SD 78
Disimballare 9	<i>Informazioni</i> 83
Display 82	

Software		Telefono	
<i>Rimozione</i>	68	<i>Connessioni</i>	47
Specifiche	82	V	
Stilo	27	Vedute	10
Storia chiam.	20	Volume	
<i>Opzioni</i>	26	<i>Regolazione</i>	65
Suoni e notifiche	66	W	
T		Windows Media Player	61
Tasti delle applicazioni	64	WLAN	
tastiera su schermo	27	<i>Impostazioni</i>	48
tastierino numerico su			
schermo	20		