

Acer S200

Guia do utilizador

© 2009 Reservados todos os direitos.

Acer S200 Smartphone Guia do utilizador

Primeira edição: 08/2009

Acer S200 Smartphone

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data de compra: _____

Local de compra: _____

Índice

Familiarize-se com o seu Smartphone

Capacidades e funções	5
Outras fontes de ajuda	6
Registo do produto	6

Capítulo 1: Configuração

Desembalar seu smartphone	9
Familiarize-se com o seu Smartphone	10
Instalação ou remoção da bateria	12
Instalação do cartão SIM ou cartão microSD	14
Ligar o telemóvel pela primeira vez	15

Capítulo 2: Fazer chamadas

Antes de fazer chamadas	19
O teclado numérico no ecrã	20
O ecrã de chamadas de voz	22
Opções visíveis no ecrã para as chamadas	23

Capítulo 3: Dispositivos de entrada

A caneta	27
O teclado mostrado no ecrã	28

Capítulo 4: Mensagem

O ecrã de mensagens	31
Mensagens de texto (SMS)	32
Mensagens MMS	33
Correio electrónico	37

Capítulo 5: Uso da Câmera

Ícones da câmara e indicadores	39
Tirar uma foto	40
Gravando um vídeo	41
Opções para as fotos e para os clips de vídeo	42

Capítulo 6: Operações avançadas

Colocar o Smartphone no modo de voo	45
Comm. Manager	46
Ajusta as configurações de ligação	47
Definições do telemóvel	51
Gestão de seu caderno de telefone	53
Gestor SIM	56
Ligação dum PC e sincronização	57
Outras funções	59
Reprodução de ficheiros multimédia	60
Actualizar dados do satélite	63
Actualizar seu smartphone	70
Reajuste de seu smartphone	71

Capítulo 7: Acessórios e sugestões

Uso do fone de ouvido	73
Use um auscultador bluetooth	73
Utilização do Smartphone como modem	74
Inserção do cartão microSD	78

Apêndice

Perguntas frequentes, resolução de problemas e mensagens de erro	79
Especificações	81
Avisos e precauções	83
Chamadas de emergência	90
Informação sobre eliminação e reciclagem	92
Manutenção do Smartphone	92
Normas de segurança	94

Familiarize-se com o seu Smartphone

Capacidades e funções

O seu novo Smartphone é uma ferramenta multifuncional recheada de capacidades intuitivas e de potentes aplicações que tornam a tarefa de organizar a sua informação e de a sincronizar com as suas actividades pessoais muito mais fácil e eficaz. O Smartphone permite-lhe:

- Aceda seu e-mail enquanto em movimento.
- Fazer chamadas quando ligado a uma rede 3G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA.
- Ligar sem fios à rede local para aceder à Internet e a outras capacidades da rede.
- Trocar informação entre dispositivos com capacidades Bluetooth/WLAN.
- Administre facilmente seus contactos e interacção de rede social.

Características do produto

- Processador Qualcomm 8250 1 GHz
- 512 MB de ROM, 256 MB de RAM
- Ecrã de toque TFT-LCD de 3,8" WVGA
- Ranhura de cartão de memória MicroSD com suporte SDHC
- Bateria de polímeros de lítio de alta-densidade, recarregável e de 1350 mAh (substituível)
- Windows Mobile 6,5 Professional
- Funções Acer de uso fácil: Caderno de telefone, agenda, discador de telefone com favoritos e histórico

de chamada, rede social, gerente de notificação e preferências.

Outras fontes de ajuda

Para ajudar a usar seu smartphone, atribuímos um conjunto de guias:

Para informação sobre:	Consulte a secção:
Programas no Smartphone e outros adicionais que podem ser instalados no dispositivo.	Este guia de utilizador. Incluído no CD de suporte, o guia de utilizador é a referência online para informação sobre como usar o Smartphone.
Informação actualizada sobre o Smartphone	www.acer.com/
Pedidos de assistência	www.acer.com/support/

Registo do produto

Ao usar seu produto pela primeira vez recomenda-se registá-lo imediatamente. Isto facilitará o acesso a alguns benefícios úteis, tais como:

- Serviço rápido de nossos representantes treinados
- Afiliação a comunidade Acer: receber promoções e participar nas pesquisas de clientes
- As notícias mais recentes da Acer

Registe-se o mais rápido uma vez que outras vantagens o aguardam!

Como Registrar

Para registar seu produto Acer visite nosso sítio web em **registration.acer.com**. Selecciona seu país e siga as instruções simples.

Você pode clicar também em **Iniciar > Registo** par registrar com o seu smartphone.

Depois que recebermos seu registo de produto você receberá um e-mail de confirmação com dados importantes que deve manter num local seguro.

Capítulo 1: Configuração


Desembalar seu smartphone

Seu smartphone novo vem embalado numa caixa de protecção. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes estiver em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- Acer S200 Smartphone
- Stylus
- Bateria
- Guia de Início Rápido
- CD incluído
- Cabo USB
- Transformador a.c.
- Auscultador
- Plástico de protecção de ecrã

Familiarize-se com o seu Smartphone

Vistas

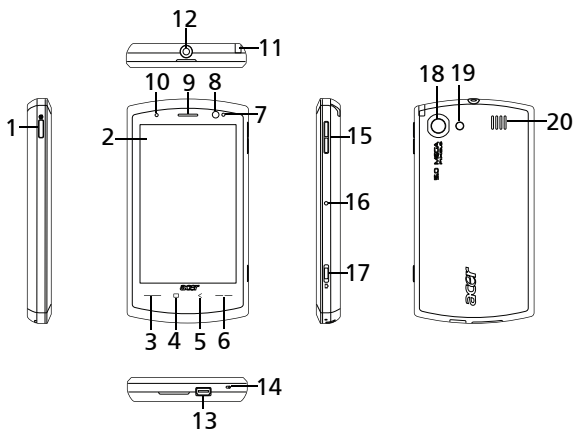

Nº.	Item	Descrição
1	Botão Alimentação	Prima para ligar/desligar o ecrã ou entrar no modo em espera; prima e mantenha para desligar o smartphone.
2	Ecrã de toque	ecrã de toque de 3,8-pol, 480 x 800 pixel para exibir dados, conteúdo de telefone e inserir informações.
3	Botão Chamar	Activa o telemóvel/a marcação de números/a visualização de números usados recentemente e permite atender chamadas.
4	Botão Retornar	Voltar ao ecrã principal

Nº.	Item	Descrição
5	Botão De trás	Retorne para um passo de menu
6	Botão Final	Prima para terminar a chamada.
7	LED IV	Funciona em conjunto com o sensor de proximidade.
8	Proximidade e sensor de luz ambiente	Escurece e desactiva o ecrã de toque quando levar o dispositivo próximo do rosto ao fazer chamada. Ajuste o brilho do ecrã dependendo das condições de luz.
9	Microfone do telefone	Emite áudio do seu smartphone; adequado para uso normal.
10	Indicadores LEDs	Indica o status actual e carga da bateria.
11	Caneta	Utilize a caneta para introduzir informação ou seleccionar itens no ecrã táctil.
12	Conector de fone de ouvido de 3,5 mm	Liga o auscultador.
13	Mini conector USB	Permite a ligação do cabo USB/ auscultador/do carregador.
14	Microfone	Microfone interno
15	Botão Volume acima/abaixo	Aumenta ou diminui o volume de telefone durante as chamadas.
16	Botão Reajuste	Limpa a memória do smartphone.
17	Botão Câmera	Activa a função de câmara ou tira uma fotografia. Prima até meio para fazer a focagem automática.
18	Câmera	Câmera de auto-foco de 5-megapixel
19	Flash	Fornece iluminação para tirar foto com luz fraca.
20	Microfone mãos livres	Emite áudio do seu smartphone; adequado para uso mãos livre.

Indicador LED


Cor	Estado	Descrição
Vermelho	Estável	A bateria está a ser carregada.
	Flash lento	Carga da bateria está baixa.
	Pisca duas vezes repetidamente	Carga da bateria está baixa.
	Pisca rapidamente	O nível de bateria é muito baixo para iniciar o smartphone.
Azul	Flash lento	Novo evento (chamada perdida, novo SMS/MMS/e-mail, compromisso, etc).
Verde	Estável	A bateria está totalmente carregada; você deve desligar o carregador.

Instalação ou remoção da bateria


Seu smartphone usa uma bateria substituível para fornecer alimentação. É embalada separadamente de seu smartphone e deve ser inserida e carregada antes que você possa usar o smartphone.

Instalação da bateria

Deslize seu dedo no orifício entre a tampa da bateria e o smartphone. Aplique suavemente pressão acima para remover a tampa da bateria.

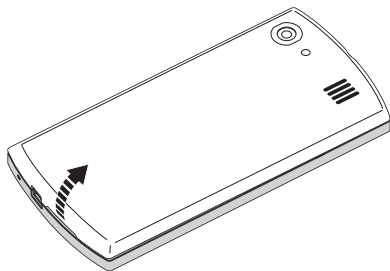


Coloque a bateria no compartimento de bateria alinhando os conectores com estes do topo do compartimento.

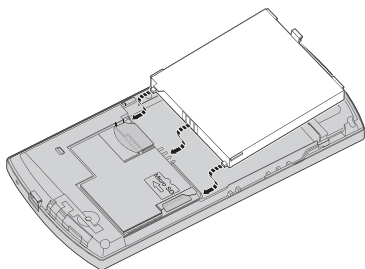

Insira as tabulações no fundo da tampa da bateria nas ranhuras do smartphone.

Prima com cuidado o topo da tampa até que fique presa no lugar.

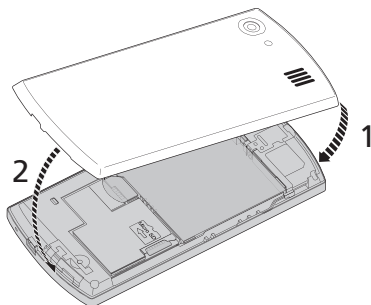

Atenção: Risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

Carregar a bateria


Para começar a usar, você deve carregar seu smartphone por oito horas. Posteriormente, você pode carregá-lo a cada dia para recarregar a bateria totalmente.

Ligue o cabo do adaptador CA no mini conector USB do seu smartphone.

Remover a bateria

Abra o compartimento da bateria como mostrado em **“Instalação da bateria” na página 12**. Levante a bateria do compartimento com o clipe no topo da bateria.

Substitua a tampa da bateria conforme descrito acima.

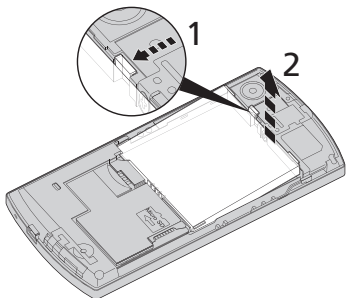


Instalação do cartão SIM ou cartão microSD

Para desfrutar ao máximo das capacidades do seu Smartphone, tem de instalar um cartão SIM. O suporte para o cartão SIM situa-se acima do compartimento da bateria.

Além disso, você pode pretender aumentar o armazenamento do seu smartphone ao inserir um cartão microSD na ranhura fornecida. Isto fica próximo da ranhura do cartão SIM.

1. Desligue o smartphone ao premir e manter o botão de alimentação.
2. Abra a tampa e remova a bateria conforme descrito em **“Instalação ou remoção da bateria” na página 12**.
3. Insira o cartão SIM ou microSD conforme mostrado.

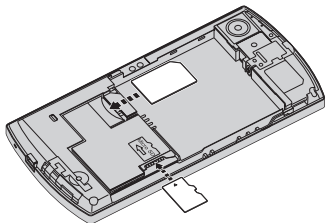

4. Substitua a bateria e tampa da bateria.

Bloqueio do cartão SIM

O Smartphone pode incluir um mecanismo de bloqueio do cartão SIM, i.e., apenas poderá usar o cartão SIM fornecido pela operadora de rede.

Para cancelar o bloqueio SIM contacte seu provedor de rede.

Ligar o telemóvel pela primeira vez

Para ligar o Smartphone pela primeira vez, mantenha premido o botão de alimentação até o ecrã de arranque do sistema aparecer. O smartphone vibrará durante a sequência de reinício. Siga os ecrãs de configuração para definir seu smartphone.

Inserir seu PIN

Ao instalar um cartão SIM pela primeira vez, terá de introduzir um PIN usando o Teclado numérico no ecrã.



.....
Importante: Dependendo de suas configurações PIN, você pode ser solicitado a inserir o PIN cada vez que trocar de função de telefone.
.....

Se o PIN introduzido estiver incorrecto, é mostrada uma mensagem de aviso.

Activação de um cartão SIM novo


Se estiver a usar o cartão SIM pela primeira vez, pode ser necessário activá-lo. Contacte a operadora de rede para mais informações sobre como o fazer.

O ecrã Hoje

Após o reinício, o Smartphone mostra a página principal. Este ecrã oferece seu acesso baseado em ícone rápido para diversas funções usadas frequentemente de seu smartphone.

A primeira vez que iniciar seu smartphone, você verá atalhos e ícones de função no ecrã.

Algumas delas podem ser alteradas, outras não.

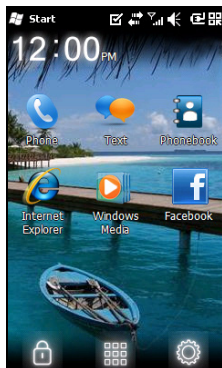

Ícone	Descrição	Trocável
	Abra o discador de telefone para fazer uma chamada.	Nº
	Abra o programa de mensagem do Windows para que você possa enviar um e-mail, SMS ou MMS.	Nº
	Abra o caderno de telefone	Nº
	Abra o Internet Explorer para que você possa navegar na internet.	Sim
	Abra o Windows Media Player para que você possa apreciar os ficheiros de áudio e vídeo.	Sim

Ícone	Descrição	Trocável
	Abra a aplicação do Facebook para que você possa interagir com outras pessoas neste web sítio de rede social popular.	Sim
	Bloqueio do ecrã: Jogue no ícone Bloqueio à esquerda ou direita para desbloquear o ecrã.	Nº
	Abra o ecrã do Windows.	Nº
	Permite que você altere ou adicione ícones (você pode adicionar três ícones a mais) para o ecrã Hoje.	Nº


Alterar ou remover o atalho

Toque  para adicionar, alterar ou eliminar os atalhos alteráveis.

Se você tocar em **+** num marcador de posição de atalho que não está ocupado, você será levado directamente para um ecrã que lista todas as aplicações disponíveis do seu smartphone.

Se você tocar num atalho já definido, você será solicitado se pretende alterar o atalho ou se pretende removê-lo. Toque em **Cancelar** para reter o atalho.

Toque em  para guardar suas alterações e sair.

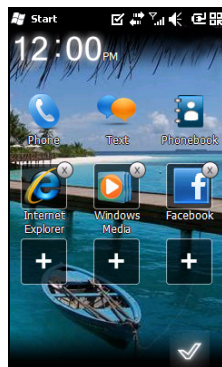

Ligação ao PC e sincronização dos dados

É possível sincronizar os dados no Smartphone com os dados no PC usando o cabo de sincronização USB fornecido e o Windows Vista Sync Center.

Consulte as **“Ligação dum PC e sincronização”** na página 57secções para mais informações sobre a ligação e a sincronização.


Capítulo 2: Fazer chamadas

Este capítulo mostra-lhe como fazer chamadas de voz e de vídeo e apresenta também as várias opções disponíveis durante a chamada.

Antes de fazer chamadas


A função de telefone deve ser ligada antes de realizar uma chamada; você pode activar o telefone do Comm. Manager (consulte **"Comm. Manager" na página 46**).

1. Para aceder o Comm. Manager, toque em **Iniciar > Configurações > Ligações > Comm. Manager**.
2. Toque no ícone de ligação do telemóvel para que este mostre a opção **On (Activar)**.

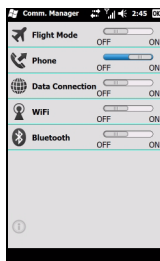

Realizar uma chamada

1. Do ecrã Hoje, prima o botão Chamar para abrir o teclado numérico no ecrã.
2. Insira o número que deseja discar.
3. Prima o botão Chamar ou  realizar chamada.
4. Para terminar uma chamada, prima o botão Terminar ou .

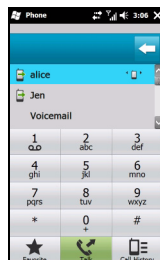


O teclado numérico no ecrã

O teclado numérico no ecrã permite-lhe fazer a marcação de números com a caneta.

Para aceder o teclado numérico no ecrã prima o botão Chamar ou toque em

Telefone () e prima **Most teclado**.

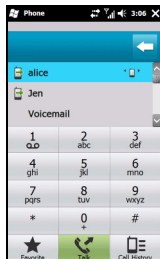

Telefonar para um dos seus contactos

1. O seus contactos são mostrados por cima do teclado numérico no ecrã.
2. Toque num contacto para obter as informações detalhadas.
3. Toquem em **Chamada** () para chamar o contacto exibido.

Marcação de números a partir do Hist chamad

A opção Hist chamad é também mostrada por cima do, aqui pode ver as chamadas recebidas, feitas e não atendidas. teclado numérico no ecrã

Toque num número para ver os detalhes da chamada. Para fazer a remarcação de um qualquer número no histórico de chamadas, seleccione o número e prima o botão ou toque no botão **Call** ()

As chamadas não atendidas serão mostradas no ícone de telefone no ecrã principal bem como no topo do ecrã usando o ícone .

Discagem de outras aplicações

É possível marcar números de forma rápida e fácil mesmo usando outras aplicações.

1. Prima **Iniciar > Telemóvel**.
2. Faça a chamada.
3. Quando tiver terminado a chamada, toque no **X** no canto superior direito do ecrã para voltar à aplicação que estava a usar antes de fazer a chamada.

Discagem de um número internacional

Ao marcar números internacionais, não é necessário introduzir o indicativo internacional ("00" etc.) antes do indicativo do país. Toque e mantenha simplesmente **+0** até que **+** apareça no ecrã.




.....

Aviso: O preço das chamadas internacionais pode variar dependendo do país de onde está a telefonar e da sua operadora de rede. Recomendamos-lhe que verifique o preço das chamadas junto da operadora de rede para evitar uma conta de telefone grande. Se estiver a usar o Acer S200 Smartphone num país estrangeiro, haverá lugar à cobrança de taxas relativas ao roaming. Consulte a sua operadora de rede para obter mais informações sobre as taxas de rede específicas para o país que vai visitar antes de efectuar a viagem.

.....

O ecrã de chamadas de voz

Depois de ter marcado o número pretendido o ecrã de chamadas de voz é mostrado juntamente com as várias opções disponíveis.

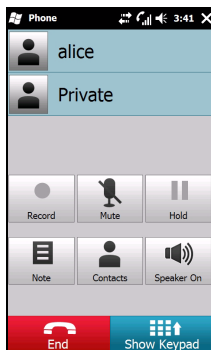

Item	Descrição
	Gravar a chamada
	Silenciar uma chamada.
	Colocar a chamada actual em espera.
	Adicionar uma nota.
	Entrar no caderno de telefone.
	Liga ou desliga o altifalante.
	Terminar chamada.
	Mostrar o teclado.



Nota: Algumas opções apenas ficam disponíveis durante uma chamada. Estes itens de menu assumem a cor cinzenta quando estão indisponíveis.

Opções visíveis no ecrã para as chamadas

Responder uma chamada

Prima  para responder uma chamada.

Rejeitar uma chamada

Prima o botão **End** ou  para declinar a chamada.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada prima .

gravação ode chamada

Para terminar uma chamada prima .

Colocar uma chamada em espera

Para colocar uma chamada em espera, toque em **Colocar em espera** () no ecrã de chamadas de voz. Toque novamente nesta opção para retomar a chamada.

Troca entre chamadas

Ao receber uma chamada quando já tem uma outra em curso é mostrada uma mensagem de aviso.

1. Prima **Trocar** () para responder a chamada de entrada e a primeira chamada será colocada em espera.
2. Toque em **Alternar** () no ecrã de chamadas de voz para alternar entre as chamadas.

Chamadas de conferência

Se tiver uma ou mais chamadas em espera e uma outra online, pode combinar todas as chamadas para criar uma chamada de conferência.

1. Toque em **Mesclar chamada** (). Todas as chamadas serão combinadas.
2. Toque em **Terminar** () e todos os participantes serão desligados.

Uso do altifalante dotelefone

A função de altifalante permite fazer chamadas sem ter de segurar no SmartphoneAcer S200 Smartphone. Esta função de mãos livres é especialmente útil para multi-tarefas.

Para ligar o altifalante, toque em **Activar altifalante** () no ecrã de chamadas de voz. Toque em **Desactivar altifalante** para desactivar o altifalante.

Adição de notas

É possível escrever ou digitar notas durante uma chamada para registar informação importante para visualização mais tarde.

1. Toque em **Nota** () no ecrã de chamadas de voz.
2. Use o teclado mostrado no ecrã para introduzir letras e caracteres or use a caneta para escrever notas manuscritas.
3. Toque em **OK** ao terminar de guardar a nota.

Para ver as notas, toque em **Iniciar** > **Notas**. Toque na nota quer pretende abrir e ver.

Silenciar uma chamada

Para silenciar uma chamada, toque em **Cortar som** () no ecrã de chamadas de voz ou em no ecrã de chamadas de vídeo para desligar o microfone. Toque em **Rep som** () ou em para ligar o microfone.

Guardar um número marcado na lista de contactos

Pode guardar um número que tenha marcado na sua lista de contactos para uma utilização futura.

1. Seleccione o número na lista Reg. Cham. e toque em **Guardar em Contactos**.
2. Seleccione para guardar no **cartão SIM** ou **Telefone**.
3. Introduza a informação relativa ao contacto e toque para **Guardar**.

Rediscagem de uma chamada perdida

Quando perder uma chamada o ícone  parece no ecrã Hoje, enquanto o número exibirá quantas chamadas perdeu.

1. Toque em **Telefone** para ver mais informações sobre as chamadas não atendidas.
2. Seleccione a chamada na lista e prima o botão ou  toque em **Chamar**.

Histórico de chamada

Veja as chamadas recentes ao aceder o histórico de chamada: abra teclado numérico no ecrã com o botão Chamada e depois toque em **Histórico de chamada** (.

Opções do menu Hist chamad

Existem várias opções disponíveis no menu Call History (Hist chamad).

- Toque em (, ) para organizar a janela do histórico de chamadas. Por exemplo, toque em (, ) para circular através de todas as chamadas perdidas, discadas e recebidas.

Capítulo 3: Dispositivos de entrada

Esta secção apresenta os vários métodos de introdução de dados disponíveis no seu Acer S200 Smartphone.

A caneta

A caneta é usada para seleccionar itens e introduzir informação. Remova cuidadosamente a caneta do respectivo suporte para a utilizar.

Toque: Toque no ecrã uma vez com a caneta para abrir itens e seleccionar opções.

Arraste: Mantenha a caneta sobre o ecrã e arraste-a ao longo do mesmo para seleccionar texto e imagens. Arraste a caneta sobre uma barra de deslocação para se deslocar para cima e para baixo no ecrã.

Toque e mantenha: Toque e mantenha a caneta premida sobre um item para aceder a uma lista de acções disponíveis para esse item. No menu de contexto que aparece, prima a acção que pretende efectuar.


A caneta é também usada para introdução de dados em forma manuscrita. Consulte a secção **“O teclado mostrado no ecrã” na página 28** para mais informações.

O teclado mostrado no ecrã

É possível activar a apresentação de um teclado no ecrã em determinadas aplicações para introdução de dados.

Toque no ícone do teclado na parte inferior do ecrã para ver o teclado.

Toque novamente no ícone para ocultar o teclado.

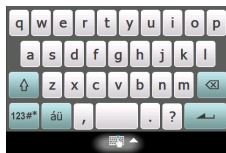

Toque na seta existente junto do símbolo do teclado para seleccionar uma das várias opções para introdução de dados.

Modo	Descrição
Reconhecedor de bloco*	Permite-lhe escrever usando letras, números, símbolos e sinais de pontuação que são convertidos em texto.
Teclado fácil (padrão)	Mostra um teclado padrão. Toque para introduzir letras, números e usar as teclas de função.
Teclado	Exibe um teclado compacto.
Reconhecedor de letra*	Permite-lhe escrever maiúsculas, minúsculas, números e sinais de pontuação que são convertidos em texto.
Transcritor*	Use a caneta para escrever no modo cursivo, misto ou no modo manuscrito para posterior conversão em texto.



Nota: A função de texto manuscrito pode requerer alguma prática. Toque no símbolo **?**, visível quando umas das opções de texto manuscrito (*) estiver activa, para ver as demonstrações e aceder aos menus Ajuda.

Toque em **Opzioni** no menu do teclado para ajustar as opções e definições para cada modo de introdução de dados.

Permite a conclusão da palavra

O Smartphone torna a escrita de mensagens electrónicas, de mensagens normais e de documentos muito mais eficaz com a ajuda da função de antecipação de palavras. Esta função vai sugerindo palavras enquanto escreve.

1. Toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Introdução > separador Antecipação de palavras**.
2. Seleccione as opções que quer activar.
3. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Outras opções de introdução de informação

Pode também configurar as opções de gravação de voz, níveis de zoom e regras gramaticais no ecrã Input Settings (Definições de introdução de informação).

1. Toque em **Iniciar > Definições > separador Pessoal > Introdução > separador Opzioni**.
2. Seleccione e configure as configurações conforme apropriado.
3. Toque em **OK** para confirmar e guardar.



.....
Nota: Consulte os menus Help (Ajuda) para mais informação sobre como ajustar as definições de introdução da informação.
.....

Capítulo 4: Mensagem

Este capítulo mostra como configurar e usar as funções SMS, MMS e de correio electrónico do Smartphone.


O ecrã de mensagens

Todas as mensagens SMS, MMS, e electrónicas podem ser acedidas através do ecrã de mensagens.

Para aceder o ecrã de mensagem toque em **Text** () (**Texto**). De seguida, toque no menu pendente no canto superior esquerdo do ecrã de mensagens para ver a lista de pastas.

Todas as contas de correio electrónico bem como as pastas SMS e MMS são aqui mostradas. Toque no sinal de mais junt de cada pasta para ver a lista de sub pastas. Cada pasta inclui as seguintes sub pastas:

- Itens excluídos: Mostra todas as mensagens que seleccionou para eliminar.

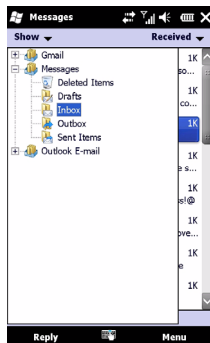

Nota: Para eliminar definitivamente as mensagens, terá de as eliminar também na pasta Deleted Items (Itens eliminados). Toque **Menu > Ferramentas > Limpar itens eliminados** para o fazer.

- Rascunhos: Mostra todos os rascunhos das mensagens.

- Caixa de entrada: Mostra todas as mensagens recebidas.
- Caixa de saída: Mostra todas as mensagens a enviar.
- Itens enviados: Exibe todas as mensagens enviadas.

Toque numa sub pasta para a abrir. Toque na pasta **de entrada** para voltar ao ecrã de mensagens principal. Toque em **Menu** para ver uma lista das opções correspondentes à pasta seleccionada.

Administrar suas pastas

É possível seleccionar a opção de sincronização, de transferência entre outras para determinadas pastas. Para administrar suas pastas, toque em **Menu > Ferramentas > Administrar pastas**, toque e mantenha no nome da pasta para abrir um menu de itens de acção. Toque em **Opções das pastas** para abrir e modificar as definições da pasta respectiva.

Mensagens de texto (SMS)

Pode usar o Smartphone para enviar mensagens de texto para outros telemóveis. Cada mensagem de texto pode conter até 160 caracteres.

Criar e enviar as mensagens de texto.

1. Toque em **Texto** (). De seguida, toque no menu pendente no canto superior esquerdo do ecrã de mensagens.
2. Toque na pasta **Mensagens** para ver a pasta A receber.
3. Toque em **Menu > NNovo > Mensagem de texto**. A janela da mensagem aparece.
4. Insira um recipiente, entre sua mensagem e depois toque em **Enviar**.



Sugestão: Pode pedir uma notificação de entrega para ter a certeza de que a sua mensagem chegou ao destinatário. Para tal, toque em **Menu > Ferramentas > Opzioni > separador Contas** na pasta Mensagens de texto. Toque em ***Mensagens** e depois assinale a caixa **Pedir notificação de entrega**.

Resposta as mensagens de texto

Quando uma nova mensagem de texto é recebida um ícone de mensagem é mostrado na parte superior do ecrã principal e uma mensagem de notificação é mostrada.

1. Toque em **Texto** () para ver sua caixa de entrada.
2. Toque numa mensagem para a abrir
3. Toque em **Responder** para responder a mensagem e a janela de composição aparece.
4. Introduza a sua Texto e prima **Enviar**.

Seleccionar mensagens de texto

As suas mensagens de texto podem ser ordenadas por tipo de mensagem, por remetente, por mensagens recebidas e por assuntos.

Toque em **Ordenar por** no canto superior direito do ecrã de mensagens e seleccione uma opção na lista.

Mensagens MMS

As mensagens MMS são idênticas às mensagens de texto mas permitem também o anexo de ficheiros multimédia como, por exemplo, ficheiros de imagem, de áudio ou de vídeo. Cada mensagem MMS pode ter um tamanho até 300 kB.

Configuração de mensagem MMS

Antes de poder enviar mensagens MMS, tem de configurar uma ligação e um perfil. Peça a informação necessária à operadora de rede para concluir a operação de configuração.

1. Toque em **Iniciar > Definições > Ligações > Ligações**.
2. Toque em **Adicionar um nova conexão de modem**. secção.
3. O ecrã **Criar uma nova ligação** é mostrado.
4. Introduza o nome que pretende dar à ligação.
5. Selecciona a **Linha de telemóvel (GPRS)** na lista **Seleccionar um modem** e toque em **Seguinte**.
6. Introduza o nome do ponto de acesso fornecido pela operadora de rede.
7. Introduza o nome do utilizador, senha e nome de domínio.
8. Toque em **Concluir** para guardar e concluir a configuração.

Configuração de perfis MMS

Pode seleccionar e configurar vários perfis para envio de mensagens MMS para diferentes redes e ambientes.

1. Toque em **Texto** () e depois toque no canto superior esquerdo do menu pendente mostrado no ecrã de mensagens.
2. Toque na pasta **Mensagens** para ver a pasta A receber.
3. Toque em **Menu > Definições MMS > separador Perfis MMS**.
4. Toque num perfil na lista. Toque na opção **Editar** para ver as definições de perfil seleccionadas.
5. Toque em cada campo para ajustar a respectiva definição. Estes campos devem ser automaticamente configurados pela operadora de rede. Se tal for o caso, recomendamos-lhe que os deixe como estão.
6. Toque em **Concluído** quando terminar a edição do perfil.

7. Toque em **Seleccionar** para seleccionar o perfil na lista e depois toque em **OK**.



.....
Nota: Para mais informação sobre as opções disponíveis ao editar ou criar perfis MMS, consulte os menus Ajuda.
.....

Criação de mensagens MMS

1. Toque em **Texto** () e depois toque no canto superior esquerdo do menu pendente mostrado no ecrã de mensagens.
2. Toque na pasta **Mensagens** para ver a pasta A receber.
3. Toque em **Menu > Novo > Mensagem multimédia** e a janela de composição de mensagem aparece.
4. Introduza os dados do destinatário (bem como os dados de outros destinatário nos campos Cc e Bcc, se necessário) e o assunto da mensagem MMS.
5. Para anexar uma imagem ou clip de vídeo, toque na opção **Insert Introduzir imagem/Vídeo** () e seleccione a imagem ou o clip de vídeo que quer anexar.
6. Para anexar um ficheiro de áudio, toque na opção **Introduzir áudio** e seleccione o ficheiro de áudio pretendido. O ficheiro de áudio é apresentado na mensagem.
7. Para inserir o texto, toque em **Inserir texto** e inserir sua mensagem. Todos os anexos e text serão agora exibidos na janela de mensagem.
8. Toque em **Enviar**.

Responder as mensagens MMS

Quando uma nova mensagem MMS é recebida um ícone de mensagem é mostrado na parte superior do ecrã principal e uma mensagem de notificação é mostrada.

1. Toque em **Texto** () , e depois toque no canto superior esquerdo do menu pendente mostrado no ecrã de mensagens.
2. Toque na pasta **Mensagens** para ver a pasta A receber.
3. Toque numa mensagem para a abrir
4. Toque em **Menu > Responder** para responder à mensagem. A janela da mensagem é apresentada.
5. Siga as etapas descritas em **“Criação de mensagens MMS” na página 35** para escrever a resposta.
6. Toque em **Enviar**.

Seleccionar as mensagens MMS

As suas mensagens MMS podem ser ordenadas por tipo de mensagem, por remetente, por mensagens recebidas e por assuntos.

Toque em **Ordenar por** no canto superior direito do ecrã de mensagens e seleccione uma opção na lista.



.....
Nota: Para mais informação sobre as opções disponíveis ao criar, responder e ordenar mensagens SMS e MMS, consulte os menus Ajuda.
.....

Correio electrónico

O Smartphone usa o Outlook Mobile para gerir as contas de correio electrónico. Toque em **Iniciar > E-mail** para aceder a configuração de conta. Toque em **Configurar correio electrónico** para configurar a sua conta de correio electrónico.

Introduza o seu endereço de correio electrónico e a senha para configurar a conta. Decida se quer guardar a senha ou não.

Quando terminar a introdução da informação, toque em **Seguinte**. O Smartphone inclui opções predefinidas para uma série de IPS conhecidos e recomenda definições caso o seu endereço de correio electrónico seja reconhecido. Caso contrário, o Smartphone irá tentar ligar à Internet para procurar as definições necessárias.

The screenshot shows the 'E-mail Setup' screen in the 'Messaging' app. At the top, there's a status bar with signal and battery icons. Below it, the title bar says 'Messaging' and 'E-mail Setup'. The main area has two input fields: 'E-mail address:' and 'Password:'. Below the password field is a checkbox labeled 'Save password' which is checked. At the bottom, there is a full QWERTY keyboard. Below the keyboard are 'Cancel' and 'Next' buttons.

This screenshot shows the 'E-mail Setup' screen after the user has entered their information. It displays 'Settings found for:' followed by 'yahoo.com'. Below this, it says 'To complete setup and download e-mail, click Next.' At the bottom, there are 'Previous' and 'Next' buttons.

Capítulo 5: Uso da Câmera

O Smartphone inclui uma câmara digital de 5- megapíxeis montada na parte de trás do mesmo. Esta secção descreve todos os passos ao tirar uma foto e vídeo com seu smartphone.

Para activar a câmara prima o botão câmara.

Ícones da câmara e indicadores



Ícone	Descrição
	Ajuste do modo de câmara. • Foto - Para tirar fotografias. • Vídeo - Para gravar clips de vídeo. • 3/5/9 contínuo - Tire três, quatro ou nove fotos em uma tomada (selecione o número de fotos ao tocar no ícone repetidamente). • Anti-vibração • Foto POI • MMS

Ícone	Descrição
	Ajuste do modo de câmara foco. Foco central - Foco no item no centro do quadro.
	Para ajustar a resolução da imagem.
	Para aplicar um efeito às fotos tiradas: - Normal - Não é aplicado nenhum efeito. - Escala de cinzentos - Para tirar fotos a preto e branco. - Negativo - Este efeito usa cores negativas ao tirar a foto. - Sépia - A foto recebe um tratamento sépia. - Solarizar - A foto é solarizada.
	Para aceder à página de definições avançadas.
	Para sair e voltar ao ecrã anterior.
	Para definição do modo de balanço de brancos.
	Para ligar ou desligar o flash.
	Para abrir o álbum e ver as imagens em miniatura das fotos e dos vídeos guardados.
	Mostra o espaço ocupado na memória bem como o número aproximado de fotos que ainda pode tirar.
	Mostra a carga da bateria.
	Apresenta a taxa de zoom actual.

Tirar uma foto

1. Enquadre seu objecto e mantenha firme seu smartphone.

2. Ajuste as definições necessárias como, por exemplo, o brilho e o modo de cenário. Para aumentar ou diminuir a imagem com o zoom prima as teclas de volume (+/-).
3. Prima o botão da função de câmara até meio até focar a imagem. Prima totalmente o botão para tirar a fotografia.

Gravando um vídeo

1. Enquadre seu objecto e mantenha firme seu smartphone.
2. Prima totalmente a tecla de função de câmara para iniciar a gravação.
3. Prima totalmente a tecla de função de câmara para parar a gravação.

Formatos suportados

São suportados os seguintes formatos de ficheiros:

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG
Vídeo	MP4

Guardar fotografias e clips de vídeo num cartão de memória micro SD

Toque em **Iniciar > Explorador de ficheiros > Os meus documentos > As minhas imagens** (ou **My Videos**). Mantenha a caneta premida sobre o ficheiro que quer guardar no cartão de memória micro SD, seleccione **Copiar** ou **Cortar** no menu pendente.

Aceda ao seu cartão de memória Micro SD com o **Explorador de ficheiros**, mantenha a caneta premida sobre a pasta onde quer guardar a imagem/o vídeo e seleccione a opção **Colar** no menu pendente.



Sugestão: Use o ecrã Definições avançadas na câmara para definir o armazenamento para o cartão de memória microSD para poder transferir facilmente as imagens para o computador.


Opções para as fotos e para os clips de vídeo

Depois de ter tirado a foto ou gravado o clip de vídeo, estes são automaticamente guardados.



Nota: A localização predefinida para as fotos e os vídeos é na pasta Os meus documentos/As minhas imagens e Os meus documentos/Os meus vídeos respectivamente. Isto pode ser alterado na página Settings (Definições).

Toque no ícone Álbum e seleccione a foto que quer ver. Toque na foto para ver as várias opções disponíveis sob a forma de ícones.

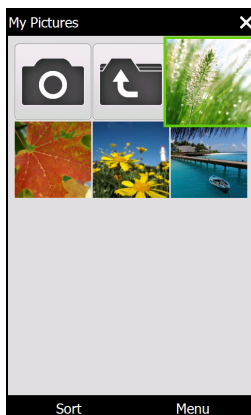

Nesta interface, pode usar todas as imagens na pasta para criar uma apresentação de diapositivos, enviar a imagem actual para um contacto sob a forma de uma mensagem MMS ou mensagem electrónica, ver informação sobre a imagem, eliminar a imagem ou voltar ao modo de visualização de miniaturas.

Pode aplicar mais ou menos zoom à imagem e ir para o ficheiro anterior ou seguinte.

Edição de fotos

É possível cortar ou rodar as fotos guardadas.

1. Toque em **Iniciar** > **Multimédia** > **Imagens & Vídeos**.
2. Todas as fotos e vídeos são mostrados como miniaturas.
Seleccionar uma foto para a editar.
3. Toque em **Menu** para ver a lista de opções de edição.

Capítulo 6: Operações avançadas

Colocar o Smartphone no modo de voo

O modo de voo é usado para desligar o telemóvel e as funções Bluetooth e WLAN para poder usar o Smartphone como um dispositivo portátil durante o voo. Informe-se junto da transportadora aérea para saber se tal é permitido a bordo do avião.

Algumas transportadoras aéreas fornecem serviços de Internet sem fios a bordo dos aviões, o acesso a estes serviços é possível através da função WLAN. Antes da partida, informe-se para saber se este serviço está disponível no seu voo.

Desligue o Smartphone durante o levantar voo e a aterragem uma vez que o mesmo pode interferir com os sistemas electrónicos do avião.


Entrar no modo voo

1. Aceder o Comm. Manager (consultar **“Comm. Manager”** na página 46).

2. Toque em Modo de voo **Activar** para desligar todas as funções de telemóvel, bluetooth e WLAN.

Comm. Manager

O Smartphone inclui funções de telemóvel, Bluetooth e WLAN. Esta secção explica como activar e definir as opções básicas de telemóvel, Bluetooth e rede sem fios (WLAN) através do ecrã Comm. Manager (Gestor de comunicação). Ecrã de gestor.

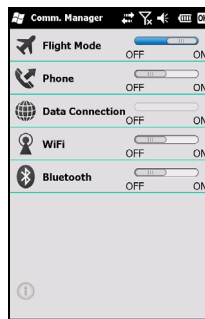

Sugestão: Mantenha a caneta premeida sobre o nome de qualquer tipo de comunicação para abrir a página de definições a ele associada.

Uso do Comm. Manager

Para aceder o com. Para aceder ao Gestor de comunicação, toque em qualquer um dos ícones existentes no topo do ecrã ou vá até **Iniciar > Definições > separador Ligações > Comm. Manager**.

Activar ou desactivar as ligações

Pode optar entre activar uma ou todas as ligações a partir da janela Comunicação. Janela do gestor

O ícone de cada ligação é realçado quando a mesma é activada.

Ajusta as configurações de ligação

Esta secção mostra como ajustar as definições mais avançadas do telemóvel e das ligações sem fios e Bluetooth.

Ligações feitas através da função de telemóvel

Depois de ter introduzido um cartão SIM, o Smartphone detecta automaticamente a operadora de rede.

Para todas as configurações de telefone toque em **Iniciar > Configurações > Pessoal > Telefone**. Aqui pode ajustar as definições relativas ao toque, à segurança, aos serviços, à rede e à emissão de alertas.

Seleccção de uma rede

É possível definir o Smartphone para detectar a sua rede automaticamente ou para o fazer manualmente.

Detecção de uma rede automaticamente

1. Toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Telefone > separador Redes**.
2. Selecciona a opção **Automaticamente** na lista **Seleccção da rede**.
3. Toque em **Procurar rede**. A rede será automaticamente detectada.

Seleccção de uma rede manualmente

1. Toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Telefone > separador Redes**.
2. Selecciona a opção **Manualmente** na lista **Seleccção da rede**. Será apresentada uma lista das redes disponíveis.
3. Selecciona uma rede na lista e toque em **OK**.

Quando a rede actual não estiver disponível, toque em **Seleccionar** para seleccionar uma outra rede para usar.



.....
Nota: Contacte o seu fornecedor de serviços se tiver qualquer problema na obtenção dos números dos centros de assistência dos serviços de voice mail e de mensagens de texto.
.....

Ajustar as configurações de rede sem fio

Pode usar o seu Smartphone para ligar a uma rede local sem fios (WLAN) para trocar informação com o PC ou com a rede e para aceder à Internet.

Se existirem várias WLANs disponíveis, o Smartphone pedir-lhe-á para escolher uma rede ao activar a função WLAN. Selecciona uma rede e especifique como se pretende utilizar para fins de **Trabalho** ou para aceder à **Internet**. O Smartphone guarda as suas definições e estabelece ligação em rede que escolheu.

Gestão de energia na função sem fios

Quando activadas as ligações sem fios usam muita bateria pelo que recomendamos a personalização das opções de gestão de energia para poder tirar o máximo partido da sua bateria.



.....
Nota: Quando a carga da bateria está abaixo dos 20 por cento, é apresentada uma mensagem que lhe pergunta se quer continuar a usar ou não a função sem fios.
.....

É possível criar, ver e editar todas as redes sem fios disponíveis na sua área e configurar as definições da placa de rede.

Visualização de redes sem fio

1. Toque em **Iniciar > Definições > Ligações > Wi-Fi > separador Sem fios.**
2. Percorra a lista para ver todas as redes disponíveis.
3. Toque na lista **Redes a aceder** para a ordenar por **Todas as redes disponíveis, Apenas pontos de acesso** ou **penas computador-a-computador.**

Criação de novas ligações pela rede sem fios

1. Toque em **Iniciar > Definições > Ligações > Wi-Fi > separador Sem fios.**
2. Toque em **Menu > Adicionar nova...** na lista.
3. Introduza toda a informação necessária para configurar a rede sem fios. Consulte os menus Help (Ajuda) para mais informação sobre os ecrãs de configuração de cada opção.

Edição de ligações de rede sem fio

1. Toque em **Iniciar > Definições > Ligações > Wi-Fi > separador Sem fios.**
2. Selecciona uma ligação na lista.
3. Toque em **Menu > Editar.**
4. Introduza toda a informação necessária para configurar a rede sem fios. Consulte os menus Help (Ajuda) para mais informação sobre os ecrãs de configuração de cada opção.

Ajustar as configurações do adaptador de rede

1. Toque em **Iniciar > Definições > Ligações > Wi-Fi > separador Placas de rede.**
2. Selecciona uma placa de rede na lista.
3. Toque na opção **Editar.**

4. Opte entre usar um endereço IP atribuído pelo servidor ou introduza um endereço IP específico.
5. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Ajuste das definições Bluetooth

Pode usar a função Bluetooth para trocar informação entre o Smartphone e outros dispositivos móveis.

Ligações Bluetooth

Para todas as configurações bluetooth, toque em **Iniciar > Configurações > Bluetooth**. Aqui pode ajustar os perfis, o estado, a acessibilidade e as definições dos serviços Bluetooth. Pode também ver informação sobre a versão.

Criação de ligações bluetooth novas

A forma mais simples de configurar uma nova ligação Bluetooth passa pela utilização do Gestor Bluetooth.

1. Toque em **Iniciar > Configurações > Bluetooth**. Você será solicitado a activar o bluetooth e depois tocar em **Configurações > Adicionar um dispositivo**.
2. Alternativamente, toque em **Iniciar > Definições > Bluetooth > Os meus dispositivos > Adicionar**.
3. O Smartphone irá procurar pelos dispositivos existentes dentro do seu raio de alcance.
4. Seleccione o dispositivo ao qual pretende ligar.
5. Toque em **Seleccionar** e siga todas as instruções no ecrã para configurar a ligação.

Ajuste das definições Bluetooth

1. Toque em **Iniciar > Configurações > Bluetooth > Configurações**.

2. Selecione a opção **Activar** ou **Desactivar** para activar ou desactivar a função Bluetooth e defina se quer que o dispositivo seja detectado ou não com a opção **Detectável**.
3. Pode também definir um nome para o seu Smartphone com a opção **Nome**.
4. Toque em **Avançadas...** para alterar as opções **Ligação**, **Portas série**, **Transferência de ficheiros**, **Áudio**, **Troca de objectos**, **Sincronização** e **SIM Acessórios**.

Definições do telemóvel

Muitas das definições do telemóvel são configuradas automaticamente pelo Smartphone aquando da introdução de um cartão SIM. O dispositivo comunica com o fornecedor de serviços e obtém automaticamente todas as definições necessárias como, por exemplo, o nome da rede e os números dos centros de voice mail e de mensagens de texto.

No entanto, o utilizador pode ver e alterar estas definições se necessário usando para o efeito o ecrã Phone Settings (Definições do telemóvel).

Toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Telemóvel**.

Configurações de opções da pessoa que chama

É possível configurar algumas opções de chamadas para poder controlar as chamadas recebidas e feitas.

Barre chamadas feitas ou recebidas usando a função de barramento de chamadas; escolha quem pode ver a sua identidade com a função de identificação do autor da chamada; especifique um número para reencaminhamento de chamadas se não estiver disponível; decida se quer ser notificado de que existe uma chamada em espera.

Configuração da ID da pessoa que chama

1. Toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Telefone > separador Serviços**.
2. Selecione a opção **ID do autor da chamada** na lista e toque em **Obter definições**.
3. Selecione a quem quer fornecer a sua ID de autor da chamada.
4. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Configuração de encaminhamento de chamada

1. Toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Telefone > separador Serviços**.
2. Selecione a opção **Encaminhamento de chamadas** na lista e toque em **Obter definições**.
3. Especifique se quer que todas as chamadas sejam encaminhadas ou se quer que tal seja feito apenas em determinadas circunstâncias. Toque nas caixas de selecção para seleccionar a opção que você requer e inserir o(s) número(s) para o qual as chamadas serão encaminhadas.
4. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Configuração de chamada em espera

1. Toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Telefone > separador Serviços**.
2. Selecione a opção **Chamada em espera** na lista e toque em **Obter definições**.
3. Selecione se quer ser notificado ou não quando houver uma chamada em espera.
4. Toque em **OK** para confirmar e guardar.



.....
Nota: Consulte os menus Ajuda para mais informação sobre como ajustar as definições do telemóvel.
.....

Gestão de seu caderno de telefone

O Smartphone inclui um livro de endereços que lhe permite guardar os contactos quer na memória interna quer no cartão SIM.

Adicionar e editar contactos

Para adicionar um novo contacto:

1. Insira o número de telefone com o teclado numérico no ecrã.
2. O telefone reconhecerá o número novo. Seccione **Guardar como contacto novo**.
3. Seccione se este é um **contacto SIM** ou **contacto de telefone**.
4. Introduza a informação necessária.
5. Toque em **Guardar**.

Pode escolher guardar os contactos directamente no cartão SIM. Isto é útil caso use o seu cartão SIM em vários telemóveis pois assim terá sempre o seu livro de endereços à mão.



.....
Nota: Apenas é possível introduzir o nome de um contacto e um número de telefone ao criar um novo contacto SIM. Se for necessária mais informação, crie um contacto telefónico normal.
.....

Edição de um contacto

1. Toque em **Caderno de telefone** do ecrã Hoje ou **Iniciar > Caderno de telefone**.
2. Selecciona e abra o contacto que você quer editar.
3. Toque em **Menu > Editar este contacto**.
4. Edite a informação relativa ao contacto e toque em para **Guardar**.

Copiar contactos

É possível copiar os contactos guardados na memória interna para o cartão SIM e vice-versa.

Copiar um contacto da memória interna para o cartão SIM



.....
Nota: A cópia de um contacto da memória interna para o cartão SIM apenas move o nome e o número de telefone do contacto. Os nomes com mais de 14 caracteres serão truncados.
.....

1. Toque em **Caderno de telefone** do ecrã Hoje ou **Iniciar > Caderno de telefone**.
2. Selecciona o contacto que você pretende copiar ao usar os botões de navegação acima e abaixo.
3. Toque em **Menu > Copiar para cartão SIM**.

Copiar um contacto do cartão SIM para a memória interna

1. Toque em **Caderno de telefone** do ecrã Hoje ou **Iniciar > Caderno de telefone**.
2. Selecciona o contacto que você pretende copiar ao usar os botões de navegação acima e abaixo.
3. Toque em **Menu > Cop p tel**.

Enviar os contactos via texto

É possível enviar os detalhes dos seus contactos para outros telemóveis usando mensagens de texto ou pelo ar.

Enviar os contactos via mensagem

1. Toque em **Iniciar > Contactos**.
2. Seleccione um contacto.
3. Toque em **Menu > Enviar contacto > Mensagens**.
4. Seleccione a informação relativa ao contacto que pretende enviar e toque em **Concluído**.
5. Especifique um destinatário e toque em **Enviar**.

Eliminar os contactos

Para libertar espaço quer na memória interna quer no cartão SIM, pode eliminar contactos do seu livro de endereços.

1. Toque em **Caderno de telefone** do ecrã Hoje ou **Iniciar > Caderno de telefone**.
2. Seleccione o contacto que você pretende apagar.
3. Toque em **Menu > Eliminar contacto**.
4. Toque em **Sim** para eliminar o contacto de forma permanente.

Atribua um toque de campainha e imagem para contactos específicos no seu telefone

É possível atribuir um toque e uma imagem especial a um determinado telefone contacto para uma mais fácil identificação do mesmo quando este lhe telefona.

1. Toque em **Caderno de telefone** do ecrã Hoje ou **Iniciar** > **Caderno de telefone**.
2. Toque no contacto ao qual quer atribuir um toque/uma imagem.
3. Toque em **Menu** > **Editar este contacto**.
4. Toque em **Nova imagens** para abrir Minhas imagens. Toque na imagem que pretende atribuir ao contacto.
5. Toque em **Mais** para ver mais opções.
6. Toque em **toque de campainha** e seleccione um toque da lista.

Gestor SIM

O Gestor SIM permite-lhe gerir a lista telefónica do cartão SIM e copiar as entradas deste para a lista de contactos. Para iniciar o Gestor SIM toque em **Iniciar** > **Utilitários** > **Gestor SIM**.

O modo normal de visualização mostra os contactos SIM e as entradas na lista de contactos ao mesmo tempo. Pode alterar isto tocand em **SIM**, **Contacto** ou **Padrão** na parte inferior do ecrã.

Os contactos podem ser ordenados tocand em **Nome** ou em **Pos** (apenas para os contactos SIM) no topo da lista de contactos.

Mantenha a caneta premida **sobre** um contacto para escolher Marcar para marcar o número do contacto, **Enviar SMS**, **Editar**, **Eliminar** ou **Copiar para Contactos**.

Na lista de contacto toque e mantenha num contacto para marcarl o número de contacto ou **Copiar para cartão SIM**.

Toque em **Menu** na parte inferior do ecrã para aceder às seguintes opções:

Novo contacto SIM: Adicione uma nova entrada do caderno de telefone no cartão SIM.

Actualizar: Actualizar Para actualizar as listas de contactos.

Informação do cartão SIM: Visualizar as informações do seu cartão SIM.

Meus números de telefone: Exibir as informações do cartão SIM inserido

Sobre: Para ver informação sobre a versão e os direitos de autor do Gestor SIM.

Copiar as informações de contacto

É possível copiar informação relativa aos contactos de/para a lista de contactos de/para o cartão SIM. É possível copiar contactos individuais, vários contactos ou todos os contactos.

- Para copiar todos os contactos, toque na caixa ao lado do Nome. Toque e mantenha qualquer contacto e seleccione **Copiar para Contactos/SIM**.
- Para copiar contactos múltiplos, toque na caixa ao lado de cada contacto: Toque e mantenha qualquer contacto e seleccione **Copiar para Contactos/SIM**.
- Para copiar um único contacto, mantenha a caneta premida sobre qualquer contacto e seleccione a opção **Copiar para Contactos/cartão SIM**.

Ligação dum PC e sincronização


Pode usar o Microsoft ActiveSync (no Windows XP) ou o Windows Mobile Device Center (no Windows Vista e Windows 7) para sincronizar a informação no computador com a informação guardada no Smartphone, comparando e actualizando os dados em ambos os dispositivos. Isto serve também de cópia de segurança caso algo aconteça ao Smartphone.

Ligação com um PC

O mini cabo de sincronização USB incluído permite-lhe fazer a sincronização da informação guardada no Smartphone com a informação armazenada no computador e usando o ActiveSync.

Ligue o mini cabo de sincronização USB ao mini conector USB existente no Smartphone. Ligue o conector USB cliente a uma porta USB disponível no seu computador.

Depois de um atraso curto, seu smartphone deve ser reconhecido e o programa para sincronizar seus ficheiros do smartphone abrirão. Verifique os ficheiros de ajuda para os programas instalado no seu computador para obter mais informações.

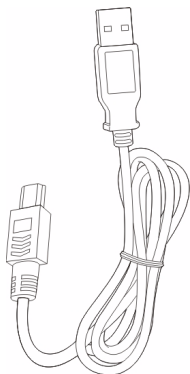

Configuração das definições USB para PC

É possível activar a ligação em rede avançada para otimizar a ligação USB ao PC caso tenha problemas com a sincronização de dados usando o ActiveSync.

1. Toque em **Iniciar > Definições > Ligações > USB para PC**.
2. Assinale a caixa de verificação **Activar a ligação em rede avançada** para activar esta opção.
3. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Outras funções

Gestão de sua agenda

Com o calendário pode tomar nota de compromissos e de lembretes de eventos.

Confiugração de um novo compromisso

1. Toque em **Iniciar > Agenda**.
 2. Toque em **Adicionar uma entrada na agenda**.
 3. Introduza a informação relativa ao compromisso e a frequência pretendida para o lembrete.
 4. Toque em **OK** para confirmar e guardar.
- Edite um compromisso e toque na entrada para editar o compromisso.

Criação de tarefas

As tarefas podem ser definidas para o lembrar de coisas específicas que tem de fazer e também dos prazos para conclusão das mesmas.

Criação de uma nova tarefa

1. Toque em **Iniciar > Tarefas**.
 2. Toque em **Menu > Nova tarefa**.
 3. Introduza toda a informação relacionada com a tarefa, as datas de início e de fim e a frequência do lembrete.
 4. Toque em **OK** para confirmar e guardar.
- Para editar um compromisso, toque na entrada respectiva e depois em **Menu > Editar** para abrir o ecrã da entrada.



.....
Nota: Para mais informação sobre as opções disponíveis nos ecrãs do calendário e das tarefas, consulte os menus Ajuda.
.....

Navegação de internet

Para poder navegar pela Internet com o Smartphone, tem de estar ligado a uma rede 3G ou sem fios ou a um computador com ligação à Internet através do ActiveSync.

Toque em **Iniciar > Internet Explorer** para abrir o browser.

Para ajustar as definições do browser, toque em  >  > **Ferramentas > Opzioni**.

Iniciar o Windows Live

1. Toque em **Iniciar > Windows Live**.
2. Inicie a sessão com o seu endereço de correio electrónico e senha para ver a lista de contactos.

Reprodução de ficheiros multimédia

O Smartphone vem acompanhado de uma série de programas que pode usar para desfrutar de ficheiros multimédia.

Sintonizador FM

O FM Tuner permite-lhe ouvir as suas estações de rádio favoritas e guardá-las numa lista de fácil acesso.

Para abrir o FM Tuner toque em **Iniciar > Multimédia > Sintonizador FM**.





.....
Nota: Terá de usar os auscultadores para ouvir os programas de rádio.
.....

O ecrã do FM Tuner indica a frequência de recepção do sintonizador (1), o nível do volume (2) e os favoritos definidos (3).

Toque no ecrã da frequência para ver um teclado numérico que lhe permite introduzir uma frequência diferente.

Toque em **Os meus favoritos** para gerir a sua lista de estações de rádio favoritas. Para adicionar um favorito, seleccione a posição na lista que quer que esse favorito ocupe e toque  em apara abrir a janela para atribuição da frequência. Introduza a frequência com o teclado.

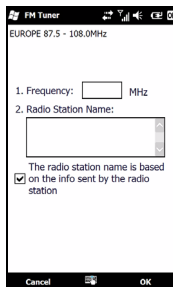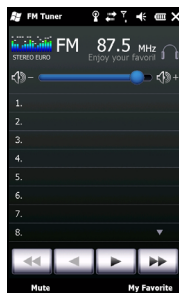

Importante: Existem restrições quando às frequências que podem ser legalmente ouvidas em muitos países. O sintonizador FM no seu smartphone tem três regiões geográficas predefinidas: EUROPA, JAPÃO e EUA Apenas é possível definir uma frequência que esteja dentro do alcance especificado para cada região.

Media Player

Toque no ícone Media player no ecrã Hoje ou **Iniciar > Multimédia > Windows Media**. O Media Player procurará por todos os ficheiros de média suportados no seu smartphone. Toque no ícone **Reproduzir** para iniciar a reprodução imediatamente.

Toque em **Seleccionar por** para seleccionar seus ficheiros de média de acordo com álbum, artista, género, pasta ou favoritos.

Uso do Windows Media Player

O Windows Media Player pode ser usado para reprodução de clips de vídeo que tenha gravado com o Smartphone bem como para reproduzir outros ficheiros multimédia como, por exemplo, ficheiros de música MP3.

São suportados os seguintes formatos:

Tipo	Formatos
Áudio	WMA, MP3, WAV, AAC, AMR
Vídeo	3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264

Reprodução de ficheiros de vídeo ou de áudio

1. Toque em **Iniciar > File Explorer**.
2. Procure o ficheiro que quer reproduzir e toque nele uma vez para o reproduzir no Windows Media Player.


Streaming Media

O Streaming Media permite-lhe ver transmissões de vídeo a partir da Internet e directamente no telemóvel.

Se tentar abrir um ficheiro de áudio ou de vídeo não suportado pelo Microsoft Windows Media Player, por exemplo RTSP ou HTTP, o sistema muda automaticamente para o Streaming Media.

Alternativamente toque em **Iniciar > Multimédia > Streaming Media** para abrir manualmente o leitor. Pode introduzir o endereço do conteúdo que quer ver na barra de endereço.

Toque em qualquer lugar na janela de reprodução para ver o conteúdo em ecrã inteiro. Toque novamente no ecrã para voltar ao modo de visualização normal.

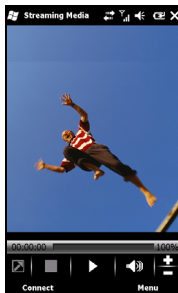

Actualizar dados do satélite



.....
Aviso: A actualização de dados via satélite não é suportada nos EUA.
.....

Toque em **Iniciar > Utilitários > Actualizar dados do satélite**.

Talvez seja necessário registar-se no seu provedor de serviço para fazer o download dos dados de satélite em tempo real e activar a função GPS.



.....
Nota: Todas as ligações segintes permitem que seu smartphone faça o download dos dados do GPS mais recentes. Se exisit mais de uma ligação disponível o sistema selecciona automaticamente a melhor
.....

ligação na seguinte ordem Ligação sinc para PC; WLAN; GPRS não suportada ao fazer o roaming).

.....

O sistema actualizará os dados do GPS automaticamente baseado numa programação.

Seleccione a caixa de selecção de actualização automática.

Definição da data e da hora.

Você verá a data de validade dos dados do GPS. Na data de vencimento, uma mensagem de aviso aparecerá para lembrá-lo.

Como alternativa, toque em **Fazer download** para actualizar os dados do GPS manualmente.



.....

Importante: Você pode ser cobrado taxas adicionais ao ligar o GPRS.


.....

Personalizar seu smartphone

A sua informação pessoal pode ser introduzida para uma fácil identificação do seu Smartphone. Esta é muito útil sobretudo em caso de perda ou roubo do dispositivo. Para introduzir a sua informação pessoal, toque em **Iniciar > Definições > Pessoal > Informação do proprietário**.

Introduza o seu nome juntamente com qualquer outra informação que queira guardar.

Toque no separador **Notas** para adicionar notas extra.

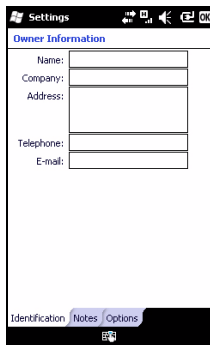

Toque no separador **Opzioni** para configurar a forma como esta informação é apresentada.


Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Dê nome ao seu smartphone

O Smartphone usa um nome para se identificar quando ligado a outros computadores. Para especificar um nome, toque em **Iniciar > Definições > Sistema > Acerca do > separador ID do dispositivo**.

Introduza o nome que pretende dar ao dispositivo. Adicione uma descrição se necessário.

Toque em **OK** para confirmar e guardar.

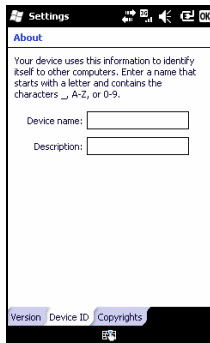

O botão de aplicação

Seu smartphone tem três botões de aplicação padrão definido para executar o seguinte:

Botão 1 - Hoje

Botão 2 - OK/Fechar

Botão 3 - Câmera

Recomendamos-lhe que use estas opções predefinidas sempre que possível.




Sugestão: Os botões de aplicação podem ser configurados para lançar as aplicações que você mais usar.

Para confirmar quais aplicações lançar com cada botão toque em **Iniciar > Configurações > Pessoal > Botões**.

Selecione o botão que você pretende configurar da lista, depois selecione o programa para atribuir para o botão da lista pendente abaixo.

Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Como os botões têm ícones impressos neles, a Acer recomenda que guarde as configurações padrões. Isto evita qualquer confusão ao utilizar o Smartphone.

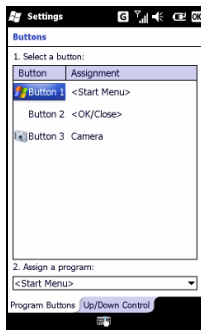

Ajuste de volume

Para ajustar o volume, toque  no botão na parte superior do ecrã principal. O botão de controlo do volume é mostrado.

- Utilize o botão deslizante superior para ajustar o volume do toque.
- Utilize o botão deslizante inferior para ajustar o volume do sistema.
- Use os ícones existentes na parte superior do ecrã para activar todos os sons, para definir o dispositivo apenas para o modo de vibração ou para cortar todos os sons.
- Se ajustar o volume durante uma chamada, o volume de som do altifalante é alterado.

Configuração de programas de atalho

Pode seleccionar os programas que usa com mais frequência e colocá-los no ecrã Hoje sob a forma de atalhos.

1. Toque em  para activar o ecrã de edição.
2. Seccione os programas que você pretende que apareça no ecrã da lista..
3. Toque em **Guardar**  para confirmar e guardar.

Configurar sons e notificações

É possível especificar sons para reprodução em determinadas situações ou quando determinadas acções são executadas.

1. Toque em **Iniciar > Definições > Sons e notificações > separador Sons**.
2. Seccione a opção que lhe permite activar sons para eventos ou programas. Pode também especificar se quer activar sons para quando tocar no ecrã ou premir botões.
3. Toque no separador **Notificações**.
4. Seccione um evento na lista para ver as opções de notificação para o mesmo.
5. Ajuste as definições.
6. Repita as etapas 4 e 5 para ajustar as opções de notificação para outros eventos.
7. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Configurar as definições de luz de fundo

É possível especificar o aspecto e as condições em que a luz de fundo do ecrã é ligada ou desligada.

1. Toque em **Iniciar > Definições > Sistema > Luz de fundo > separador Bateria**.
2. Defina o período de tempo após o qual a luz de fundo se deve ligar ou desligar quando o Smartphone está a funcionar a bateria.
3. Toque no separador **Alimentação externa**. Defina o período de tempo após o qual a luz de fundo se deve ligar ou

desligar quando o Smartphone está a funcionar com alimentação externa.

4. Toque no separador **Intensidade da luz de fundo**. Ajuste o nível de brilho da luz de fundo e as opções de selecção automática.
5. Toque em **OK** para confirmar e guardar.



Sugestão: As definições da luz de fundo têm um peso significativo sobre a duração da bateria. Configure estas definições cuidadosamente para garantir o melhor desempenho por parte da bateria.

Gestão do certificado de sistema

Os certificados do sistema são usados para identificar correctamente o Smartphone junto de outros sistemas.


Toque em **Iniciar > Definições > Sistema > Certificados** para ver todos os certificados.

Definição da data e da hora

Para definir a data e a hora, toque em **Iniciar > Definições > Relógio e Alarmes > separador Hora**.

Selecione o fuso horário do menu pendente. Defina a hora tocando nos botões de setas para cima e para baixo. Selecione a data no calendário pendente.

Toque em **OK** quando terminar.

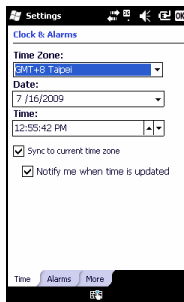

Configurar alarmes

1. Toque em **Iniciar > Definições > Relógio e alarmes > separador Alarmes**.
2. Toque na caixa de verificação para activar um alarme.

3. Toque em **Descrição** e introduza um nome para o alarme.
4. Selecciona o dia e a hora para o alarme.
5. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Configurar as definições regionais

É possível ajustar as definições regionais para os números, moedas, formatos da data e da hora de forma a que estas correspondam às do país onde se encontra.

1. Toque em **Iniciar > Definições > Sistema > Definições regionais**.
2. Toque nos separadores **Região, Números, Moeda, Data e Hora** para ver informação sobre a sua região. Ajuste as definições se necessário.
3. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Opções de poupança de energia

1. Toque em **Iniciar > Definições > Sistema > Alimentação > separador Avançadas**.
2. Selecciona o intervalo de tempo após o qual o Smartphone se desliga se não estiver a ser usado. Você pode especificar dois intervalos: um para quando usar a alimentação da bateria e um para quando usar alimentação externa.

Visualização do estado de alimentação

Toque em **Iniciar > Definições > Sistema > Alimentação > separador Bateria** para ver o estado de carga da bateria.

Remover programas

É possível remover programas que tenha instalado no Smartphone para libertar espaço na memória.



.....
Nota: Apenas pode remover programas que tenha instalado, não é possível remover os programas instalados na fábrica.
.....

1. Toque em **Iniciar > Definições > separador Sistema > Remover programas.**
2. Toque no programa que quer remover da lista.
3. Toque em **Remover** para desinstalar o programa.

Configurar as opções de ecrã

É possível alterar a orientação do ecrã, alinhá-lo, activar a função ClearType e ajustar o tamanho do texto para tornar a visualização do seu Smartphone o mais confortável possível.

1. Toque em **Iniciar > Definições > Sistema > Ecrã > separador Gerais.**
2. Selecciona a orientação pretendida para o ecrã e toque na opção **Alinhar ecrã** se precisar de o realinhar.
3. Toque no separador **ClearType**. Active a opção ClearType.
4. Toque no separador **Tamanho do texto**. Mova o botão deslizante para ajustar o tamanho do texto.
5. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Actualizar seu smartphone

Você pode usar o Gestor de notificação para verificar as actualizações de seu programa de smartphone.

1. Toque em **Iniciar > Gestor de notificações.**
2. Toque em **Verificar agora** para ver se uma actualização está disponível.



.....
Importante: Você pode ser cobrado taxas adicionais ao ligar o GPRS.
.....

Se as actualizações estiverem disponíveis, informações rápidas sobre cada actualização serão exibidas. Toque em actualizar para ver as opções de download. Alguns actualizações podem ser instaladas directamente de seu smartphone, outras devem ser executadas dum computador.

Toque em **Gerar URL** para criar um link de download. Você pode transferir então este link para seu PC para fazer o download e executar a actualização. Consulte **“Ligação com um PC” na página 58**.

O link pode ser encontrado na pasta **Meus documentos**. Toque em **Iniciar > File Explorer > Gestor de notificação**. Você pode transferir este atalho no seu computador e use sua ligação de internet de computador para fazer o download da actualização. Instale esta actualização correctamente ao seguir as instruções fornecidas com os ficheiros.

Configuração de programação

É também possível configurar a programação para verificar as actualizações.

1. Toque em **Menu** e depois em Configurações.
2. Active a actualização de notificação programada e defina a verificação diária ou semanal.
3. Toque em **OK** para confirmar e guardar.

Reajuste de seu smartphone

Pode ser necessário fazer a reposição do Smartphone caso este deixe de responder quando prime qualquer botão ou toca no ecrã.



.....
Nota: Antes de efectuar a operação de reposição, verifique se não bloqueou acidentalmente o Smartphone. Prima qualquer tecla ou toque no ecrã para ver se o ecrã de impressões digitais abre.
.....

Reajuste

Um arranque a frio irá limpar a RAM do seu Smartphone. É similar ao desligar e ligar um computador.



Importante: Para reduzir o risco de danos no seu Smartphone, use apenas a caneta fornecida juntamente com o dispositivo para fazer a reposição deste.

Com o bico da caneta, exerça uma ligeira pressão sobre o botão **Repor** existente no orifício que encontra na parte lateral do Smartphone.

Arranque simples



Aviso! Apenas deve proceder ao arranque simples quando todas as opções para reposição do estado operacional do Smartphone tiverem falhado.

Uma reinicialização rápida restaurará seu smartphone para o estado que estava quando o adquiriu da fábrica.



Aviso! Isto irá eliminar toda a sua informação pessoal, quaisquer contactos guardados no smartphonel e quaisquer programas que tenha instalado.

Se seu ecrã estiver respondendo a entrada da caneta: Vá para **Iniciar > Utilitários > Configurações padrões**. Leia a informação de segurança e introduza o código de segurança na caixa de texto vazia. Toque em **OK** para prosseguir.

Se seu ecrã estiver respondendo a entrada da caneta: Mantenha os botões de volume acima e abaixo ao premir reajuste até que o ecrã mostre "Limpar reinicializar".

Capítulo 7: Acessórios e sugestões

Este capítulo mostra-lhe como usar acessórios com o seu Smartphone, para além de fornecer sugestões úteis para quando estiver a usar o Smartphone.

Uso do fone de ouvido

Seu smartphone vem embalado com um fone de ouvido de 3,5 mm com microfone interno para uso mãos livre ao fazer chamadas.

Para usar o fone de ouvido ligue-o no conector de 3,5 mm no topo do smartphone.

Ao ligar o fone de ouvido, o áudio é direccionado para o fone de ouvido e os microfones são desligados.

- Para responder uma chamada de entrada prima o botão no microfone.
- Ajuste o volume com o botão de volume acima/abaixo no smartphone.
- Termine a chamada ao premir o botão no microfone de novo.

Use um auscultador bluetooth

As funções Bluetooth do Smartphone tornam-no totalmente compatível com todos os auscultadores Bluetooth. Isto permite-lhe usar o dispositivo no modo mãos-livres ao fazer chamadas sem ter de lidar com cabos.

Para configurar os auscultadores Bluetooth:

1. Ligue o bluetooth com o Comm. Manager (consulte **"Comm. Manager" na página 46**).
2. Ligue os auscultadores como se descreve na secção **"Criação de ligações bluetooth novas" na página 50**.
3. Toque no ícone dos auscultadores Bluetooth.
4. Insira sua palavra-chave e toque em **OK**.
5. Toque em **Concluir** para concluir a configuração.

Quando quiser atender uma chamada, prima o botão

"atender" existente nos auscultadores Bluetooth. Prima  para termina a chamada.



Sugestão: Para além de serem essenciais ao modo mãos-livres enquanto conduz, pode também usar os auscultadores Bluetooth em casa ou no local de trabalho para evitar ter de carregar o Smartphone o tempo todo. Em condições ideais, o alcance da função Bluetooth é de até 10 metros.

Utilização do Smartphone como modem

Quando ligado ao PC, o Smartphone pode funcionar como modem através das especificações GPRS ou UMTS.

Pode também usar uma ligação USB ou a função Bluetooth do seu Smartphone para ligar ao PC ou ao laptop como se se tratasse de um modem. Em primeiro lugar é necessário configurar uma ligação ao ISP no PC ou laptop.

1. Clique em **Iniciar > Definições > Painel de controlo**.
2. Clique em **Ligações de rede > Criar uma nova ligação**.

3. Clique em **Seguinte** para abrir o Assistente de nova ligação.
4. Selecciona a opção **Ligar à Internet** e clique em **Seguinte**.
5. Selecciona **Configurar minha ligação manualmente** e clique em **Seguinte**.
6. Selecciona a opção **Ligar a um modem de acesso telefónico** e clique em **Seguinte**.
7. Introduza o nome do seu ISP (fornecedor de serviços Internet) e clique em **Seguinte**.
8. Introduza o número de telefone do ISP. O número deve começar por '*99#'. Clique em **Seguinte**.
9. Selecciona uma opção no ecrã Disponibilidade da ligação e clique em **Seguinte**.
10. Introduza o seu nome de utilizador e a senha e clique em **Seguinte**.
11. Clique em **Concluir** para concluir a configuração.

Nesta altura, pode estabelecer uma ligação Bluetooth entre o PC e o Smartphone. Quando tentar aceder à Internet no PC, o Smartphone irá marcar o número do ISP para estabelecer ligação.

Uso de ligação USB

1. Feche o ActiveSync se este estiver em execução. Isto ajuda a opção de partilha do acesso à Internet a funcionar correctamente.
2. Toque em **Iniciar > Programas > Partilha do acesso à Internet**.
3. Selecciona a opção USB no menu pendente PC Connection (Ligação ao PC).
4. Selecciona o tipo de ligação em rede no menu pendente Network Connection (Ligação em rede).
5. Toque em **Ligar**.


O Smartphone Acer S200 Smartphone não funcionará como um modem.

Uso da ligação bluetooth


É também possível usar a função Bluetooth para ligar o PC ao Smartphone para aceder à Internet. Verifique se o bluetooth foi activado no Comm. Manager (consulte **"Comm. Manager" na página 46**) e que outros dispositivos possam descobrir seu smartphone. Para fazer isso abra o Comm. Manager, toque em **Configurar > Bluetooth > tabulador Modo** e seleccione **Tornar o dispositivo visível para outros dispositivos**.

Certifique-se de que o adaptador Bluetooth está ligado.


- Abra a opção **Bluetooth Places** Locais Bluetooth e clique em **Adicionar...** e depois siga as instruções do Assistente para adicionar um dispositivo Bluetooth.
- Faça um duplo clique sobre o nome de dispositivo do seu Smartphone.

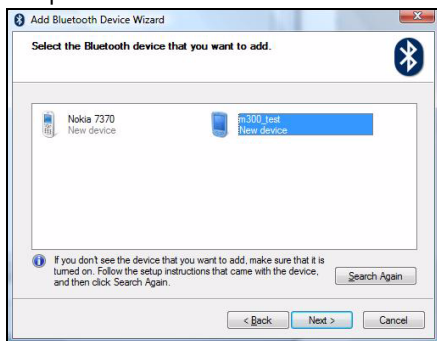

- Selecione a opção **Quero escolher a minha própria senha** quando tal lhe for pedido e introduza a senha.

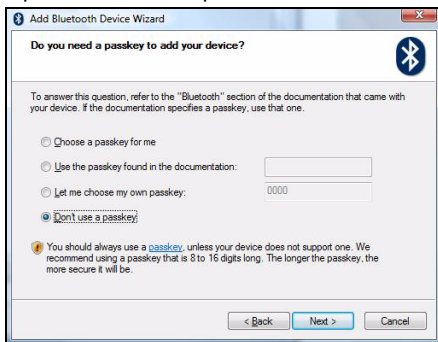

- O Smartphone pergunta-lhe se quer permitir o emparelhamento e pede-lhe a senha. Introduza a mesma senha definida acima e toque em **OK**.
- O Windows liga automaticamente ao Smartphone e detecta os serviços disponíveis.

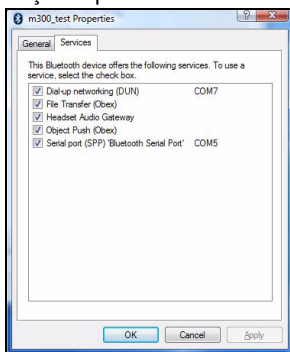

Inserção do cartão microSD

O Smartphone inclui uma ranhura para expansão da memória. Esta ranhura aceita um cartão micro SD para que possa aumentar a capacidade de memória e de armazenamento.

Consulte **“Instalação do cartão SIM ou cartão microSD”** na **página 14** para obter instruções correctas sobre a instalação do cartão microSD.

Apêndice

Perguntas frequentes, resolução de problemas e mensagens de erro

Esta secção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante a utilização do seu smartphone, e dá respostas e soluções fáceis para as mesmas.

Aspecto	Questão	Resposta
Áudio	Porque é que o dispositivo não emite som?	Se os auscultadores estiverem ligados ao dispositivo, o altifalante é automaticamente desligado. Desligue os auscultadores.
		Verifique se o som do dispositivo não foi cortado. Toque em qualquer ícones de comunicação no topo do ecrã.
		Verifique se o botão de controlo do volume não está no mínimo.
Ficheiros multimédia	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de imagem?	Pode estar a tentar ver uma imagem que não é suportada. Consulte a secção "Multimédia" na página 81 para obter mais informações.
	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de vídeo?	Pode estar a tentar ver um vídeo que não é suportado. Consulte a secção "Multimédia" na página 81 para mais informações.

Aspecto	Questão	Resposta
	Porque motivo não consigo reproduzir os meus ficheiros de música?	Pode estar a tentar reproduzir um ficheiro que não é suportado. Consulte a secção "Multimédia" na página 81 para mais informações.
Informação do sistema e desempenho	Como posso verificar a versão do sistema operativo do meu dispositivo?	Toque em Menu > Configurações > Sobre o telefone para verificar a versão do SO (número de construção/núcleo) e outras informações de hardware e programa.
Alimentação	Não consigo ligar o dispositivo.	A carga da bateria pode estar fraca. Carregue o dispositivo. Consulte a secção "Carregar a bateria" na página 13 para mais informações.

Mensagens de erro

Erromensagem	Descrição
Connection canceled (Ligação interrompida)	Operation canceled by the user (Operação cancelada pelo utilizador).
Service unavailable - please try again later (Serviço não disponível - tente mais tarde)	A rede não está estável ou o servidor não responde. Volte a tentar mais tarde.

Connection unavailable - please check your network settings (Ligação não disponível - verifique as definições da rede)

Não existe nenhum caminho disponível para o destino. Verifique as definições em **Iniciar > Definições > Ligações**.

1. Se o seu Smartphone estiver ligado ao PC via USB, verifique as definições de rede do PC e as definições do ActiveSync (quando é feita a ligação por USB, a função Wi-Fi ou GPRS/3G não é usada).

Notas:

1. Experimente usar o Internet Explorer para ligar a um web site e verificar a ligação em rede.

Especificações

Desempenho

- Qualcomm 8250, 1 GHz
- Memória do sistema:
 - 256 MB de memória SDRAM
 - 512 MB de memória ROM
- Windows Mobile 6.5 Professional

Ecrã

- 3,8" WVGA TFT- Ecrã de toque LCD
- Resolução 480 x 800
- Suporte cor de 262K

Multimédia

- Saída de som estéreo de qualidade equivalente a CDs
- Entrada do microfone USB mini
- Altifalante mono 0.5 W (máx)
- Microfone omni direccional

- Formatos suportados

Tipo	Formatos
Reprodução de áudio	MP3, AAC, AMR
Toque	SP-MIDI, MIDI, MMF, AMR, MP3, AAC
Gravação de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263, AVI
Reprodução de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

Conector USB

- Mini conector USB de 10 pinos
- USB secundário
- Entrada d.c. (5 V, 1 A)

Ligações

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 900
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

Câmara

- 5-megapixel
- Auto-foco

Espansão

- Suporta cartão de memória MicroSD
- Suporta SDHC

Bateria

- Bateria de polímeros de lítio de alta densidade, recarregável e de 1350 mAh (substituível).



.....

Nota: A duração da bateria depende do consumo de energia o qual se baseia na utilização de recursos do sistema. Por exemplo, um uso constante da luz de fundo ou de aplicações muito exigentes em termos de alimentação pode encurtar a duração da carga da bateria entre carregamentos.

.....

Dimensões

- Design elegante, leve e robusto

Altura	118,6 mm
Largura	63 mm
Espessura	12 mm
Peso	130 g (com bateria)

Avisos e precauções

- Não utilize este produto perto de água.
- Não coloque este produto sobre um carrinho, uma bancada ou uma mesa instável. Se o produto cair, este pode ficar seriamente danificado.
- As ranhuras e aberturas existentes servem para ventilação; para assegurar o bom funcionamento do produto e para evitar o seu sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas pela colocação do produto sobre uma cama, um sofá, um tapete ou sobre qualquer outra superfície do género. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre um

radiador ou boca de ar quente, ou numa instalação embutida a não ser que seja fornecida a ventilação adequada.

- Nunca introduza qualquer tipo de objectos neste produto através das ranhuras da caixa, uma vez que poderão tocar em pontos de voltagem perigosos ou provocar curto circuitos que podem resultar em incêndio ou em choques eléctricos. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- Para evitar danos ao nível dos componentes internos e para evitar a fuga de líquido da bateria, não coloque o produto sobre superfícies que vibrem.
- Nunca use este produto durante a prática de desporto, quando estiver a fazer exercício ou em ambientes sujeitos a vibrações pois tal pode causar um curto-circuito ou danos existindo mesmo o risco de explosão da bateria.

CUIDADOS a ter ao ouvir música

Para proteger os seus ouvidos, siga as instruções em baixo.

- Aumente o volume gradualmente até obter um nível de som claro e confortável.
- Não aumente o nível de volume quando já tiver obtido um nível confortável.
- Não ouça música muito alta por longos períodos de tempo.
- Não aumente o volume de som de forma a disfarçar o ruído ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir o que as pessoas próximo de si estão a dizer.

Informação acerca da bateria

Este produto utiliza uma bateria de polímeros de lítio. Não utilize este dispositivo em locais húmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde ou deixe o produto próximo de fontes de calor, em locais com altas temperaturas, exposto á luz solar directa, em fornos micro ondas ou em recipientes sob pressão e não o exponha a temperaturas acima dos 60 °C (140 °F). O não seguimento destas instruções pode causar a fuga do líquido ácido da bateria, esta pode aquecer, explodir ou incendiar-se e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, abra ou desmonte a bateria. Se houver fuga de líquido da bateria e este entrar em contacto com a sua pele, lave com água e procure imediatamente um médico. Por razões de segurança, e para prolongar a vida útil da bateria não é possível carregar a mesma em temperaturas baixas (abaixo dos 0 °C/32 °F) ou em temperaturas altas (acima dos 40 °C/104 °F).

Uma bateria nova apenas atinge o seu pico em termos de desempenho após dois ou três ciclos de carregamento completos. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes acabando eventualmente por se desgastar. Quando os tempos de utilização e de suspensão forem significativamente mais curtos que o normal, compre uma bateria nova. Use apenas baterias aprovadas pela Acer e carregue a bateria apenas com carregadores com aprovação da Acer e concebidos para o dispositivo em questão.

Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não o estiver a usar. Não deixe a bateria completamente carregada ligada no adaptador CA, uma vez que a sobrecarga pode diminuir a sua vida útil. Se não for usada, uma bateria com carga completa perderá a mesma ao longo do tempo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder fazer chamadas.

Use a bateria apenas para o fim a que a mesma se destina. Nunca use um carregador ou uma bateria que apresente danos.

Não curto-circuite a bateria. O curto-circuito accidental da bateria pode ocorrer quando um qualquer objecto metálico como uma moeda, um clip ou uma caneta entra em contacto directo com os terminais positivos (+) ou negativos (-) da bateria. (Estes têm a forma de tiras metálicas na bateria.) Isto pode acontecer quando, por exemplo, transporta uma bateria suplente no bolso ou na carteira. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que entrou em contacto com a mesma.

Se deixar a bateria em locais quentes ou frios como, por exemplo, num carro fechado quando as temperaturas são muito altas ou baixas, a capacidade e a vida útil da mesma serão reduzidas. Tente sempre manter a temperatura da bateria entre os 15 °C e os 25 °C (59 °F e 77 °F). Um dispositivo com uma bateria quente ou fria pode deixar de funcionar temporariamente mesmo que a carga desta esteja completa. O desempenho da bateria fica limitado quando as temperaturas são muito baixas.

Não elimine a bateria pelo fogo pois esta pode explodir. A bateria pode também explodir se for danificada. Disponha da bateria seguindo os regulamentos locais. Recicle a bateria se possível. Não deite fora juntamente com o lixo doméstico.

Substituição da bateria

O Smartphone usa bateria de lítio. Substitua a bateria por uma outra de tipo equivalente à fornecida juntamente com o produto. A utilização de uma bateria de tipo diferente poderá resultar em incêndio ou explosão.



Atenção! Risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

Informação de segurança adicional

O seu dispositivo e respectivos acessórios podem conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Condições ambientais



Aviso! Por motivos de segurança, desligue todos os dispositivos sem fios ou de transmissão de sinais de rádio sempre que utilizar o nas seguintes condições. Estes dispositivos podem incluir, mas não limitar a: LAN sem fio (WLAN), bluetooth e/ou 3G.

Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos especiais existentes em qualquer área e sempre desligar seu dispositivo quando seu uso for proibido ou quando pode causar interferência ou perigo. Utilize o dispositivo apenas dentro das condições normais de funcionamento do mesmo. Este dispositivo está em conformidade com as directrizes relativas à exposição à radiofrequência e tanto o dispositivo como a respectiva antena devem ser colocados a uma distância mínima de 1.5 centímetros do seu corpo. Não cubra a antena com objectos metálicos e posicione-a à distância acima mencionada. Para uma transmissão com êxito de ficheiros de dados ou de mensagens, este dispositivo tem de ter uma boa ligação em rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser adiada até a ligação em rede ficar disponível. Certifique-se de que segue as instruções acima relativamente à distância que deve existir entre o dispositivo e o seu corpo até a operação de transmissão ficar concluída.

Algumas partes deste dispositivo são magnéticas. Assim, as pessoas que usam aparelhos de audição não devem colocar o dispositivo junto do ouvido no qual usam o aparelho. Não coloque cartões de crédito ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos junto do dispositivo pois a informação neles armazenada pode ser eliminada.

Dispositivos médicos

A utilização de qualquer equipamento que transmita sinais de rádio, incluindo telefones sem fios, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam devidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico em questão para determinar se o mesmo está devidamente protegido contra interferências de radiofrequência externas ou caso tenha alguma dúvida. Desligue o dispositivo em centros de saúde sempre que tal lhe seja pedido. Os hospitais ou centros de saúde utilizam equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência.

Marca-passo Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja observada uma distância mínima de 15.3 cm entre os dispositivos sem fios e os pacemakers de forma a evitar potenciais interferências com estes. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas realizadas independentemente e também pelos fabricantes de dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios. As pessoas com pacemakers devem ter em conta o seguinte:

- Manter sempre uma distância superior a 15.3 cm entre o dispositivo e o pacemaker.
- Não transportar o dispositivo junto ao pacemaker quando o dispositivo está ligado. Se suspeitar de alguma interferência, desligue o dispositivo e afaste-o de si.

Aparelhos de audição. Alguns dispositivos digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos de audição. Se houver algum tipo de interferência, consulte o fornecedor de serviços.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar negativamente os sistemas electrónicos instalados ou não devidamente protegidos que se encontram nos veículos motorizados como, por exemplo, os sistemas electrónicos para injeção do combustível, os sistemas electrónicos de travagem (anti bloqueio), os sistemas electrónicos para controlo da velocidade e os air bags. Para mais informações, consulte o fabricante, ou o representante, do seu veículo ou de qualquer equipamento que tenha adicionado. O dispositivo apenas deve ser reparado ou instalado no veículo por técnicos qualificados. Uma instalação ou reparação defeituosa pode ser perigosa e pode invalidar a garantia do dispositivo. Verifique regularmente todo o equipamento sem fios instalado no veículo para ver se este está a funcionar correctamente. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com air bags, não se esqueça de que estes são activados por impactos fortes. Não coloque quaisquer objectos, incluindo equipamentos sem fios instalados ou portáteis na zona por cima dos air bags ou na área de enchimento dos mesmos. Se o equipamento sem fios instalado no veículo não estiver instalado de forma correcta e os air bags forem activados, tal poderá dar origem a ferimentos graves. A utilização deste dispositivo a bordo de aviões é proibida. Desligue o dispositivo antes de entrar no avião. A utilização de telefones sem fios a bordo de aviões pode ser perigosa por interferir com o controlo do próprio avião, por interferir com as redes sem fios e pode ser ilegal.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o dispositivo em áreas com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As atmosferas potencialmente perigosas incluem áreas onde normalmente é aconselhado desligar o motor do veículo. A existência de faíscas nestas áreas pode dar origem a uma explosão ou a um incêndio e ainda causar ferimentos ou até mesmo a morte. Desligue o dispositivo nas estações de serviço sobretudo junto das bombas de gasolina. Tenha em atenção as restrições à utilização de equipamento de rádio em depósitos de combustíveis, em armazéns e áreas de distribuição, fábricas de produtos químicos ou em locais onde estejam em curso operações de rebentamento. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão geralmente claramente assinaladas embora isto possa nem sempre acontecer. Estas áreas incluem as partes debaixo do convés nos navios, as zonas de transferência de produtos químicos ou de armazenamento dos mesmos, veículos que utilizem gás liquefeito (propano ou butano) e áreas onde o ar contenha químicos ou partículas como, por exemplos, grãos, poeiras e pós derivados do metal.

Obedeça a quaisquer avisos restritivos. Não utilize o dispositivo quando existirem operações de explosão em curso.

Chamadas de emergência

Importante: Os telefones sem fios, incluindo este dispositivo, funcionam com sinais de rádio, redes sem fios, linhas telefónicas fixas e funções programadas pelo utilizador. Por este motivo, não é possível garantir a ligação em todas as condições. O utilizador não deve depender exclusivamente de qualquer dispositivo sem fios para comunicações importantes como, por exemplo, emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo não estiver ligado, ligue-o. Verifique a potência do sinal. Algumas redes podem requerer que um cartão SIM válido esteja devidamente introduzido no dispositivo.
2. Prima o botão as vezes necessárias para limpar o ecrã e disponibilizar o dispositivo para fazer chamadas.
3. Introduza o número de emergência que corresponde ao local onde se encontra. Os números de emergência variam conforme a área onde se encontra.
4. Prima o botão Call (Chamar).

Pode ser necessário desligar algumas funções antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este guia ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Ao fazer uma chamada de emergência forneça toda a informação necessária e da forma mais precisa possível. O seu dispositivo sem fios pode ser a única forma de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter autorização para o fazer.

Informação sobre eliminação e reciclagem

Não elimine este dispositivo electrónico deitando-o no contentor do lixo.

Para minimizar a poluição e garantir a protecção global do ambiente, recicle este equipamento. Para mais informações sobre as regras de regem os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o site <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Informação sobre o mercúrio

Para projectores e produtos electrónicos com monitor ou ecrã LCD/CRT:

A(s) lâmpada(s) dentro deste produto contém mercúrio e deve ser reciclada ou eliminada de acordo com as leis federais, estaduais ou locais. Para obter mais informações, contacte a Electronic Industries Alliance através do endereço www.eiae.org. Para informação específica acerca da eliminação de lâmpadas, visite o site www.lamprecycle.org.



Manutenção do Smartphone

1. **TENHA** cuidado para não riscar o ecrã do Smartphone. Mantenha o ecrã limpo. Ao trabalhar com seu smartphone, use seu dedo ou unha. Nunca use uma caneta a sério ou lápis ou outro objecto afiado sobre a superfície do ecrã.

2. **NÃO** exponha o Smartphone à chuva ou a humidade. Não deixe que entre água para os circuitos através dos botões do painel frontal ou das ranhuras de expansão. De uma maneira geral, trate o Smartphone tal como trataria um telemóvel ou outro dispositivo electrónico de pequenas dimensões.
3. **NÃO** deixe o Smartphone cair e não o sujeite a impactos fortes. Não coloque o Smartphone no bolso de trás.
4. **NÃO** exponha o Smartphone a temperaturas extremas. Por exemplo, não deixe o Smartphone no painel de instrumentos do carro num dia quente ou quando as temperaturas estiverem abaixo de zero. Mantenha-o também afastado de aquecedores e outras fontes de calor.
5. **NÃO** use ou guarde o Smartphone em locais com pó, húmidos ou molhados.
6. **USE** um pano macio e humedecido para limpar o Smartphone. Se a superfície do ecrã ficar suja, limpe-a com um pano macio humedecido com um detergente limpa vidros diluído.
7. **NÃO** exerça pressão sobre o ecrã para não o partir.

Normas de segurança

Compatível com a certificação obrigatória Russa



Declaração de píxeis do ecrã LCD

O ecrã LCD foi produzido usando técnicas de fabrico de alta precisão. No entanto, alguns píxeis podem ocasionalmente desaparecer ou serem apresentados como pontos negros ou vermelhos. Isto não afecta a imagem gravada e não é sinal de mau funcionamento.

Aviso relativo aos dispositivos de rádio



.....
Nota: A informação que se segue, destina-se apenas aos modelos com LAN sem fios e/ou Bluetooth.
.....

Gerais

Este produto está em conformidade com as normas de radiofrequência e de segurança de qualquer país ou região em que o mesmo tenha sido aprovado para utilização sem fios. Dependendo da configuração, este produto pode ou não incluir dispositivos de rádio sem fios (como, por exemplo, módulos LAN sem fios e/ou Bluetooth). As informações abaixo e para os produtos com tais dispositivos.

Canais de operação sem fio para domínios diferentes

América do Norte	Qualcomm 2,412, 2,462 GHz	Can01 até can11
Japão	2,412-2,484 GHz	Can 01 até can14
ETSI (instituto de telecomunicações europeu)	Qualcomm 2,412, 2,472 GHz	Can01 até can13

França: Banda de frequência sem fio restricto

Algumas áreas da França tem uma banda de frequência restricta. A alimentação máxima autorizada do pior caso é:

- 10 mW para a banda 2,4 GHz inteira (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW para frequências entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz



.....
Nota: Canais de 10 até 13 inclusive operar na banda 2446,6 MHz até 2483,5 MHz.
.....

Existem algumas possibilidades de uso externo: Em instalação privada ou em instalação privada de pessoas públicas, uso é objecto a procedimento de autorização preliminar pelo ministro da defesa com um alimentação autorizada máxima de 100 mW na banda 2446,5 - 2483,5 MHz. Uso externo em instalações pública não é permitido.

Nos departamentos listados abaixo para a banda 2,4 GHz total:

- A alimentação máxima autorizada internamente é 100 mW
- A alimentação máxima autorizada externamente é 10 mW

Os departamentos onde o uso da banda 2400 - 2483,5 MHz é permitido com um EIRP de menos de 100 mW internamente e menor do que 10 mW externamente:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariege
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drome
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loret	50 Manche
55 Meuse	58 Nievre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy Du Dome
64 Pyrenees Atlantique	66 Pyrenees	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saone	71 Saone et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Este requisito pode ser alterado com o tempo permitindo que você use seu cartão LAN sem fio em mais áreas dentro da França. Contacte a ART para obter informações mais actualizadas (www.art-telecom.fr).



Nota: Seu cartão WLAN transmite menos do que 100 mW, mas mais do que 10 mW.

Informação do certificado (SAR)

Este dispositivo satisfaz os requisitos da UE (1999/519/EC) quanto à limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos para protecção da saúde humana.

Estas limitações fazem parte de recomendações extensivas para protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. Para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde, estes limites incluem uma significativa margem de segurança.

Antes dos dispositivos de rádio serem postos em circulação, os mesmos devem estar de acordo com as leis europeias ou os seus valores limites devem ser verificados; só depois lhes pode ser atribuído o símbolo CE.

A unidade de medida recomendada pelo Concelho da União Europeia para os telemóveis é a SAR (Specific Absorption Rate). Este valor SAR está limitado a 2.0 W/kg, medido sobre 10 g de tecido do corpo. Este satisfaz os requisitos da CIPRNI (Comissão Internacional para a Protecção contra as Radiações Não-Ionizantes) e foi incluído na norma europeia EN 50360 relativa aos dispositivos de rádio móveis. O regulamento SAR para telefones móveis é compatível com o padrão europeu EN 62209-1. O valor SAR máximo é calculado no nível de saída máximo em todas as bandas de frequência do telefone móvel. Durante o uso, o nível SAR actual é geralmente muito inferior ao valor máximo porque o telemóvel funciona a níveis de produção diferentes. A transmissão é feita apenas ao nível necessário para atingir a rede. Em geral se aplica o seguinte:

Quanto mais próximo da estação de base mais inferior a saída de transmissão de seu telefone móvel. O valor SAR testado deste dispositivo é conforme a seguir:

CE		NCC	
Cabeça (W/kg 10g)	Corpo (W/kg 10g)	Cabeça (W/kg 10g)	Corpo (W/kg 10g)
0.433	0.901 (1,5 cm)	0.433	NA

Aviso NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Aviso de bateria de íon-lítio



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: August 26, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: S200

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: 2001+A11:2004
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) CE

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:

Name: Harriot Lee

A	
agenda	59
ajuda	
fontes	6
altifalante	24
atribuição de nome	65
B	
Bluetooth	
auscultadores	73
enviar contactos	55
ligações	50
botões das aplicações	65
C	
características	5
carregamento da	
bateria	13
informação	83
Cartão de memória SD	78
informação	82
certificados do sistema	68
certificações de segurança	83
chamada em espera	52
chamadas	
a partir de outras aplicações	
21	
alternar entre chamadas ..	23
atender	23
colocar em espera	23
opções no ecrã	23
rejeitar	23
terminar	23
chamadas de voz	
o ecrã de chamadas de voz	22
Conector USB	82
contactos	
adicionar e editar contactos	
53	
atribuição de toques	55
eliminar	55
telefonar para um contacto	
20	
câmara	
edição de fotos	43

formatos suportados	41
gravar clips de vídeo	41
informação	82
tirar fotografias	40
ícones e indicadores	39

D	
definições da luz de fundo	67
definições regionais	69
desempenho	81
dimensões	83

E	
ecrã	81
encaminhamento de chamadas	52

F	
fotos e vídeos	
edição	43
função de antecipação de palavras	29

G	
Gestor SIM	56
gestão de energia	48
GPRS	74

H	
histórico de chamadas	20
opções	26

I	
ID do autor da chamada	52

L	
LEDs indicadores	12, 14
ligar	15
ligação ao PC	58
ligações	82

M	
Mensagens de erro	80
Mensagens MMS	33
modo de voo	45

N	
números internacionais	21

O	
opções de introdução de infor-	
mação	29

opções do ecrã 70

P

Perguntas frequentes 79

R

rede

selecção 47

remoção da embalagem 9

resolução de problemas 79

S

software

remoção 69

sons e notificações 67

stylus 27

T

tarefas 59

teclado no ecrã 28

teclado numérico no ecrã 20

telemóvel

ligações 47

V

vistas 10

volume

ajuste 66

W

windows media player 62

WLAN

definições 48