

Acer S200

用戶指南

© 2009 保留所有权利

Acer S200 智能手机用户指南

首次发布：08/2009

Acer S200 智能手机

型号：_____

序列号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

目录

熟悉您的智能手机	
功能和特点	5
其他帮助资源	6
产品注册	6
第 1 章：设置	
打开包装	7
熟悉您的智能手机	8
安装或取出电池	10
安装 SIM 卡或 microSD 卡	12
首次开机	12
第 2 章：拨打电话	
拨打电话前	17
屏幕数字键盘	18
语音电话屏幕	19
屏幕上的电话选项	20
第 3 章：输入设备	
手写笔	25
屏幕键盘	25
第 4 章：收发邮件	
邮件收发屏幕	27
短信 (SMS)	28
彩信	29
电子邮件	32
第 5 章：使用相机	
相机图标和指示器	33
拍摄照片	34
录制视频	34
照片和视频选项	35

第 6 章：高级操作	
将智能手机设为飞行模式	37
无线设备管理员	37
调整连接设置	38
电话设置	41
管理电话本	42
SIM 管理器	44
连接到 PC 和同步	45
其他功能	46
多媒体播放	47
卫星资料更新	50
更新智能手机	56
重置智能手机	57
第 7 章：附件和技巧	
使用耳机	59
使用蓝牙耳机	59
将智能手机用作调制解调器	60
插入 microSD 卡	63
附录	
常见问题解答、故障排除和错误消息	65
规格	66
警告和预防措施	68
紧急电话	73
废弃和回收信息	74
妥善保管智能手机	74
安全注意事项	75

熟悉您的智能手机

功能和特点

这款新颖的智能手机是一个多功能工具，提供直观的功能和强大的应用程序，可方便快捷地管理您的信息和同步您的个人活动。利用智能手机，您可以：

- 在移动过程中访问您的电子邮件。
- 连接到 3G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA 网络时拨打电话和视频电话。
- 通过无线方式连接到您的本地移动网络，以访问 Internet 和其他网络功能。
- 在支持蓝牙 /WLAN 的设备间交换信息。
- 轻松管理您的联系人和社会化网络互动。

产品特点

- Qualcomm 8250 1 GHz 处理器
- 512 MB ROM、256 MB RAM
- 3.8” WVGA TFT-LCD 触摸屏
- MicroSD 存储卡槽，支持 SDHC
- 高密度可充电 1350mAh 锂聚合物电池（可更换）
- Windows Mobile 6.5 Professional
- 易于使用的 Acer 功能：电话本、日程表、具备收藏夹和通话记录功能的电话拨号器、社会化网络、通知管理器，以及首选项。

其他帮助资源

我们为您设计了一系列参考指南，帮助您使用智能手机：

如需下列信息：	请参考：
智能手机中的程序和智能手机中可安装的其他程序。	本用户指南。包含在随机光盘中，提供关于如何使用智能手机的联机参考。
关于智能手机的最新信息。	www.acer.com/
服务咨询	www.acer.com/support/

产品注册

建议您在第一次使用本产品时就进行注册。这可给您带来有用的好处，例如：

- 享受来自训练有素的代表的快速服务
- Acer 社区会籍：接收促销信息并参与客户调查
- 来自 Acer 的最新消息

马上注册，更多精彩等待着您！

如何注册

要注册您的 Acer 产品，请访问我们的网站，网址为：

registration.acer.com。选择您的国家 / 地区，再按照简明指导进行操作。

您还可以点击“**开始**”>“**注册**”使用智能手机进行注册。

收到您的产品注册后，会向您发送确认电子邮件。其中包含重要数据，请妥善保管。

第 1 章：设置


打开包装

您的新智能手机包装在一个保护盒中。小心地打开包装盒，取出其中的物品。若下列物品中有任何缺失或损坏，请立即与经销商联系：

- Acer S200 智能手机
- 手写笔
- 电池
- 快速入门指南
- 随机光盘
- USB 线
- 交流适配器
- 耳机
- 屏幕保护膜

熟悉您的智能手机

外观

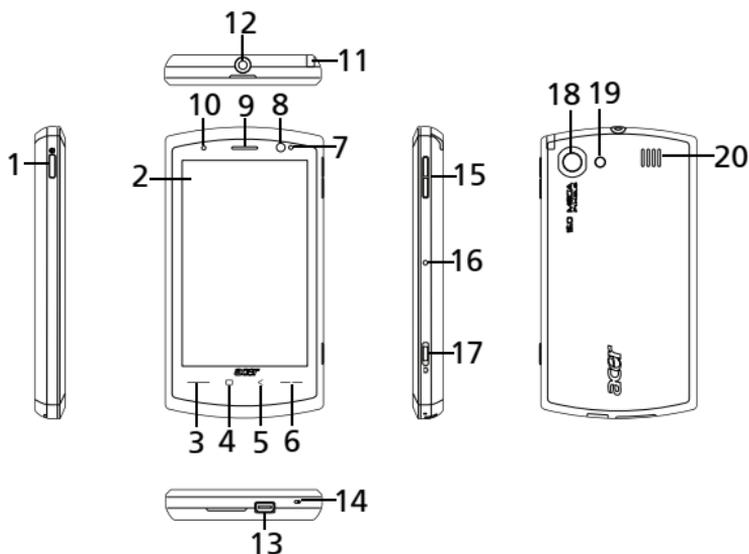

#	项目	说明
1	电源键	按一下此键可开启 / 关闭屏幕或进入睡眠模式； 按住此键则可关闭智能手机。
2	触摸屏	3.8 英寸 480 x 800 像素触摸屏，可显示数据和 手机内容，还可输入信息。
3	通话键	激活电话 / 拨号 / 查看最近拨打的号码 / 接听来电。
4	主屏幕键	返回到“今日”屏幕
5	返回键	后退一个菜单步骤。
6	结束键	按一下此键可结束通话。
7	红外线 LED	与接近感应器搭配使用。

#	项目	说明
8	接近和环境光线感应器	在通话过程中设备贴近脸部时，降低显示亮度并停用触摸屏。根据光照条件，调整屏幕亮度。
9	听筒	发出来自智能手机的音频；适于正常使用。
10	LED 指示灯	指示电池充电状况和事件状态。
11	手写笔	用于输入信息或选择触摸屏上的项目。
12	3.5 mm 耳机插口	连接耳机。
13	迷你 USB 接口	连接 USB 线 / 耳机 / 充电器。
14	麦克风	内部麦克风。
15	音量大 / 小键	在通话时增大或减小手机音量。
16	重置键	清除智能手机的内存。
17	相机键	激活相机或拍摄照片。按下一半时自动对焦。
18	相机	500 万像素自动对焦相机。
19	闪光灯	在弱光条件下拍照时照亮物体。
20	免提扬声器	发出来自智能手机的音频；适于免提使用。

LED 指示灯


颜色	状态	说明
红色	稳定	电池正在充电。
	缓慢闪烁	电池电量低。
	两次快闪	电池电量非常低。
	快速闪烁	电池电量过低，无法启动智能手机。
蓝色	缓慢闪烁	新事件（未接来电、新短信 / 彩信 / 电子邮件和约会等。）
绿色	稳定	电池已充满电；应拔掉充电器。

安装或取出电池


您的智能手机使用可更换电池提供电能。它与智能手机分开包装，需插入电池并充电后才能使用智能手机。

安装电池

将您的指甲划入电池盖与智能手机间的空隙。轻轻向上用力，卸下电池盖。

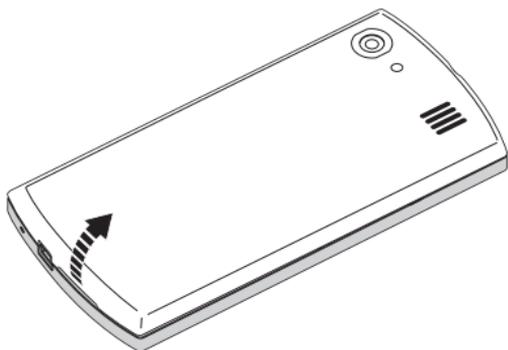


电池的触点与电池仓中部的触点对准，将电池放入电池仓内。

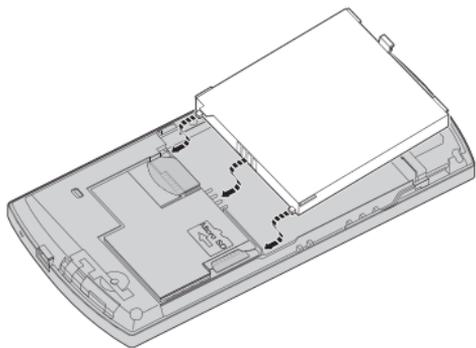

将电池盖底部的突出部分插入智能手机的插槽内。

小心按压电池盖顶部，直到电池盖咬合到位。

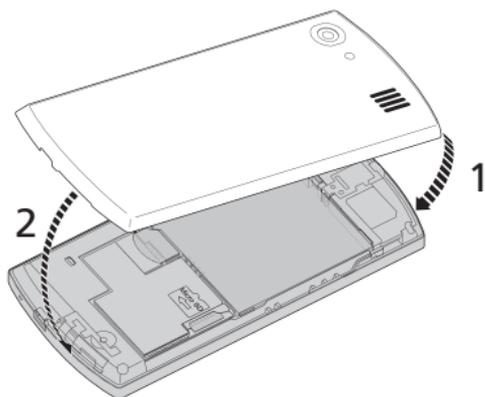

小心：若更换电池时使用的电池类型不正确，存在爆炸危险。按照制造商的指导说明处置废旧电池。

电池充电


首次使用时，需要为智能手机充电 8 个小时。之后，您可以每日进行充电，充至满电状态即可。

将充电器电缆插入智能手机上的迷你 USB 接口。

取出电池

按照第 10 页上的“安装电池”中的说明，打开电池仓。通过电池顶部的夹子抬起电池，将其从电池仓取出。

按上述说明重新安上电池盖。

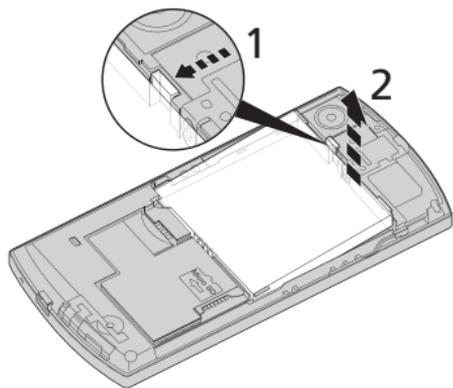


安装 SIM 卡或 microSD 卡

为充分利用智能手机的电话功能，必须安装 SIM 卡。SIM 卡托架位于电池仓上方。

另外，可以将 microSD 卡插入卡槽，来增大智能手机的存储空间。其位置就在 SIM 卡卡槽旁边。

1. 按住电源键，将智能手机关闭。
2. 按照第 10 页上的“安装或取出电池”中的说明，打开电池盖并取出电池。
3. 插入 SIM 卡或 microSD 卡，如图所示。
4. 重新装上电池和电池盖。

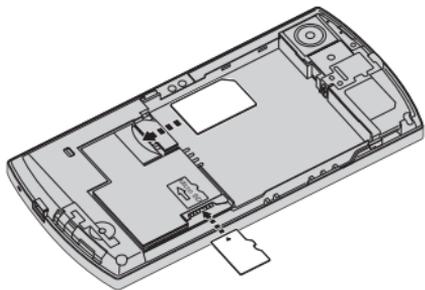

SIM 卡锁

您的智能手机可能带有一个 SIM 卡锁，在这种情况下，只能使用由您的网络运营商提供的 SIM 卡。

若要取消 SIM 卡锁，请与您的网络提供商联系。

首次开机

初次打开智能手机电源时，按住电源键，直至出现系统启动画面。在启动过程中，智能手机将会振动。按照设置屏幕提示，设置智能手机。

输入 PIN 码

初次安装 SIM 卡时，必须使用屏幕数字键盘输入 PIN 码。



重要：根据您的 PIN 设置，可能会在每次开启电话功能时要求您输入 PIN 码。

如果您输入的 PIN 码不正确，会显示一条警告消息。

激活新 SIM 卡

如果是第一次使用您的 SIM 卡，可能需要激活。有关如何激活的详细信息，请与您的网络运营商联系。

今日屏幕

重新启动后，智能手机将显示“今日”屏幕。在此屏幕中，可以通过点击图标快速访问智能手机中经常使用的功能。

首次开启智能手机时，屏幕上会显示快捷方式和功能图标。

其中一部分可以更改，其他的则不能更改。



图标	说明	可否更改
	打开电话拨号器，进行通话。	否
	打开 Windows 消息程序，发送电子邮件、短信或彩信。	否

图标	说明	可否更改
	打开电话本。	否
	打开 Internet Explorer，在互联网上冲浪。	是
	打开 Windows Media Player，欣赏音频或视频文件。	是
	打开 Facebook 应用程序，在这个热门社会化网站上与他人互动。	是
	锁住屏幕：向左或右滑动此“锁定”图标，可将屏幕解锁。	否
	打开 Windows 主屏幕。	否
	可以更改或添加“今日”屏幕中的图标（可再添加 3 个图标）。	否

更改或删除快捷方式

点击  添加、更改或删除可更改的快捷方式。

如果您点击尚未使用的快捷方式占位符上的 **+**，会直接进入列有智能手机中所有可用的应用程序的屏幕。

如果点击已定义的快捷方式，将会询问您是否要更改此快捷方式，或将其删除。点击 **“取消”**，保留该快捷方式。

点击 ，保存您的更改并退出。



连接到 PC 和同步数据

您可以使用随附的 USB 同步线通过 Windows Vista 同步中心或 ActiveSync 来同步智能手机和 PC 上的数据。

有关连接和同步的详细信息，请参见第 45 页上的 **“连接到 PC 和同步”**。


第 2 章：拨打电话

本章介绍如何拨打电话，以及在通话期间可使用的各个选项。

拨打电话前

在拨打电话前，需要开启电话功能：可以通过“无线设备管理员”（请参阅第 37 页上的“无线设备管理员”）开启电话功能。

1. 要访问无线设备管理员，请点击**开始 > 设置 > 连接 > 无线设备管理员**。
2. 点击电话连接图标，使其显示**开**。

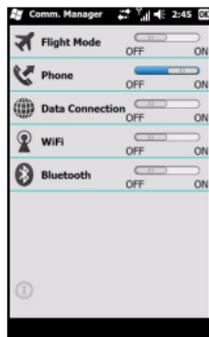

拨打电话

1. 在“今日”屏幕中，按通话键，打开屏幕数字键盘。
2. 输入要拨打的号码。
3. 按通话键或 ，拨打电话。
4. 要结束通话，按结束键或 。



屏幕数字键盘

屏幕数字键盘允许您输入要拨打的电话号码。

要访问屏幕数字键盘，按通话键或点击**电话**

()，再按**显示键盘**。



给一个联系人拨打电话

1. 联系人显示在屏幕数字键盘上方。
2. 点击一个联系人，显示其详细信息。
3. 点击**拨打** ()，拨打所显示联系人的电话。

拨打通话记录中的号码

通话记录也显示在屏幕数字键盘上方，其中显示所有已接来电、已拨电话和未接来电。

点击一个号码可以查看通话详细信息。如要重拨通话记录中的一个号码，可以选择该号码，然后按通话键或点击“**通话**” ()。

未接来电显示在“今日”屏幕的电话图标中，此外还以图标形式显示在屏幕顶部。

从其他应用程序拨号

即使正在使用其他应用程序，也可以快捷方便地拨打号码。

1. 按**开始 > 电话**。
2. 拨打电话。

3. 通话完毕后，点击屏幕右上角的 **X**，返回在拨打电话前使用的应用程序。

拨打国际号码


拨打国际号码时，不需要在国家（地区）代码前输入国际直拨前缀（“00”等）。只需点击并按住屏幕数字键盘上的 **+0**，直至屏幕上出现 **+** 即可。



警告：国际电话费率可能因您拨打的国家（地区）和网络提供商的不同而存在很大差异。我们建议您向网络提供商咨询所有电话费率，以免产生高额话费。在境外使用 Acer S200 智能手机时，会产生漫游费。在出境前，向您的网络提供商咨询目的地国家（地区）的漫游费率。

语音电话屏幕

拨完号码后，显示语音电话屏幕，其中包括几个选项。

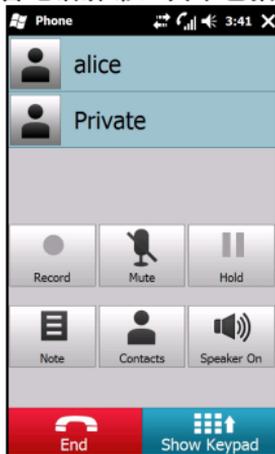

项目	说明
	将通话录音。
	使电话静音。
	使当前通话进入保持状态。
	添加便笺。
	进入电话本。
	开启扬声器电话。
	结束通话。
	显示键盘。



注意：有些选项仅在通话期间可用。未通话时，这些菜单项目以灰色显示。

屏幕上的电话选项

接听来电

按  接听来电。

拒接来电

按**结束键**或  拒绝接听来电。

结束通话

要结束通话，请按 。

通话录音

要对通话进行录音，请按 。

使电话进入保持状态

如要使电话进入保持状态，可以点击语音电话屏幕上的**保持** ()。再点击一次即可恢复通话。

在通话之间切换

若在通话期间接到第二个来电，会显示一条通知消息。

1. 按**切换** () 接听拨入的电话，第一个电话会进入保持状态。
2. 点击语音电话屏幕上的**切换** () 即可在通话之间切换。

电话会议

若在接听电话时有一个或多个电话处于保持状态，您可以将所有电话组合在一起，召开电话会议。

1. 点击**合并电话** ()。所有通话合并在一起。
2. 点击**结束** ()，断开与所有参与者的通话。

使用扬声器电话

利用扬声器电话功能，您不用手持 Acer S200 智能手机即可拨打电话。此免提功能在执行多任务时特别有用。

如要激活扬声器电话，可以点击语音电话屏幕上的**开启扬声器** ()。点击**关闭扬声器**可禁用扬声器电话功能。

添加便笺

在通话期间，您可以书写或键入便笺以记录重要信息，以便日后查看。

1. 点击语音电话屏幕上的**便笺** (📝)。
2. 使用屏幕键盘输入字母和字符，或者使用手写笔书写便笺。
3. 完成时，点击**确定**保存便笺。

以后需要查看便笺时，点击**开始** > **便笺**。点击要打开查看的便笺。

使电话静音

若要使电话静音，可以点击语音电话屏幕上的**静音** (🔇)，将麦克风关闭。点击**取消静音** (🔊)可重新开启麦克风。

将拨打的号码保存到联系人

您可以将拨打的号码保存到联系人，以便日后使用。

1. 在通话记录列表中选择号码，然后点击**保存到联系人**。
2. 选择将号码保存到 **SIM 卡**或**电话**。
3. 输入联系人信息，然后点击**保存**。

重拨未接来电

有未接来电时，“今日”屏幕顶部会显示  图标，数字则显示有多少个未接来电。

1. 点击**电话**，显示未接来电的详细信息。
2. 从列表中选择来电，然后按  或点击**拨打**。

通话记录

访问通话记录，查看近期的通话：按通话键打开屏幕数字键盘；然后点击**通话记录** (☎️)。

通话记录菜单选项

通话记录菜单中有多个可用的选项。

- 点击 (◀, ▶) 以组织通话记录视图。例如，点击 (◀, ▶) 可以在“所有通话”、“未接来电”、“已拨电话”和“已接来电”之间切换。

第 3 章：输入设备

此部分向您介绍可在智能手机上使用的各种输入方法。

手写笔

手写笔可用于选择项目和输入信息。使用时，请小心地从笔槽中取出手写笔。

点击：用手写笔触碰一下屏幕可以打开项目和选择选项。

拖动：在屏幕上按住并拖动手写笔可以选择文本和图像。在滚动条上拖动时可以向上和向下滚动屏幕。

点击并按住：用手写笔点击并按住一个项目时，可以查看适用于该项目的可用操作列表。在显示的弹出菜单中，可以点击要执行的操作。

手写笔还可用于手写输入。有关详细信息，请参见第 25 页上的“**屏幕键盘**”。

屏幕键盘

在特定应用程序中输入数据时，您可以激活屏幕键盘。

点击屏幕底部的键盘图标可以显示键盘。再点击一次可隐藏键盘。

点击键盘符号旁边的箭头可以选择不同的输入选项。



模式	说明
拼音输入	点击需要的字母或字母组合，组成完整的汉语拼音，系统会把识别出来的字显示在文本输入区。
全屏手写输入	用笔在屏幕任意位置写字，系统会把识别出来的字显示在文本输入区。
手写输入	用笔在手写格内写字，系统会把识别出来的字显示在文本输入区。
选项	在键盘菜单中点击选项可以调整某些输入法的选项和设置。



注意：手写功能需要练习一段时间才能熟练使用。当启用了其中一种书写选项(*)时会显示？符号，点击该符号可以查看书写演示和访问帮助菜单。

配置输入设置

您可以更改在使用屏幕键盘时的默认输入法。

1. 点击**开始** > **设置** > **个人标签** > **输入** > **输入法**标签。
2. 从列表中选择所需的输入法。
3. 选择了特定模式后，会显示更多选项。在这些情况下，可以点击**选项**以查看更多设置。
4. 点击**ok**（**确定**），进行确认和保存。

其他输入选项

在输入设置画面中，还可以设置录音选项、缩放倍数和语法规则。

1. 点击**开始** > **设置** > **个人标签** > **输入** > **选项**标签。
2. 选择和设置相应的选项。
3. 点击**ok**（**确定**），进行确认和保存。



注意：有关调整输入设置的详细信息，请参见帮助菜单。

第 4 章：收发邮件

本章介绍如何设置和使用智能手机的短信、彩信和电子邮件功能。


邮件收发屏幕

所有短信、彩信和电子邮件都通过邮件收发屏幕来访问。

要进入邮件收发屏幕，请点击**短信** ()。然后点击邮件收发屏幕左上角的下拉菜单，查看文件夹列表。

所有电子邮件帐户、短信和彩信文件夹都显示在这里。点击每个文件夹旁边的加号可以查看子文件夹列表。每个文件夹中包含下列子文件夹：

- 已删除项目：显示已选择删除的所有消息。

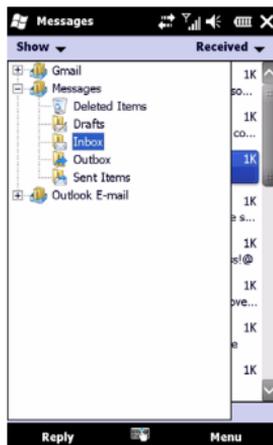

注意：为彻底消除消息，需从“已删除项目”文件夹中删除它们。为此，可以点击**菜单 > 工具 > 清空已删除项目**。

- 草稿：显示所有草稿消息。
- 收件箱：显示所有收到的消息。
- 发件箱：显示正在发送的消息。
- 已发送：显示所有已发送的消息。

点击一个子文件夹，可以打开它。点击**收件箱**，可以返回邮件收发屏幕。点击**菜单**，可显示适用于所选文件夹的选项列表。

管理文件夹

对于特定文件夹，您可以选择同步、下载以及其他设置。要管理文件夹，请点击**菜单 > 工具 > 管理文件夹**，再点击并按住文件夹名称，以打开操作项目菜单。点击**文件夹选项**，可打开和修改该文件夹的设置。

短信 (SMS)

您可以使用智能手机向其他手机发送短信以及接收短信。每条短信最多可包含 160 个字符。

创建和发送短信

1. 点击**短信** ()。然后，点击邮件收发屏幕左上角的下拉菜单。
2. 点击**消息**文件夹，显示收件箱。
3. 点击**菜单 > 新建 > 短信**。显示消息撰写窗口。
4. 输入收件人，再输入消息，然后点击**发送**。



技巧：您可以要求送达通知，以确保消息到达收件人。为此，可以在短信文件夹中点击**菜单 > 工具 > 选项 > 帐户**选项卡。点击 *** 短信**，然后选中**要求送达通知**复选框。

回复短信

收到新短信时，屏幕顶部出现一个消息图标，并显示一条通知消息。

1. 点击**短信** ()，查看您的收件箱。
2. 点击一条消息，将它打开。

3. 点击**回复**以回复消息，显示消息撰写窗口。
4. 输入您的消息，然后点击**发送**。

短信排序

您可以按消息类型、发件人、收到的消息和消息主题对短信进行排序。

点击邮件收发屏幕右上角的**排序方式**下拉菜单，然后从列表选择一个选项。

彩信

彩信与短信相似，但能够附加多媒体文件，如图片、音频或视频剪辑。每条彩信最多 300 KB。

设置彩信收发

在发送彩信前，必须设置连接和配置文件。请咨询您的网络提供商，了解有关如何完成设置过程的信息。

1. 点击**开始 > 设置 > 连接 > 连接**。
2. 点击**添加新调制解调器连接**部分。
3. 显示**建立新连接**屏幕。
4. 输入连接名称。
5. 在**选择调制解调器**列表中，选择**电话线路 (GPRS)**，然后点击**下一步**。
6. 输入由您网络提供商提供的接入点名称。
7. 输入您的用户名称、密码和域。
8. 点击**完成**以保存和完成设置。

设置彩信配置文件

您可以针对不同的网络和环境，选择和配置多个彩信收发配置文件。

1. 点击**短信** ()，然后点击邮件收发屏幕左上角的下拉菜单。

2. 点击**消息**文件夹，显示收件箱。
3. 点击**菜单 > 彩信设置 > 彩信设置**选项卡。
4. 点击列表中的一个配置文件。点击**编辑**，查看所选的配置文件设置。
5. 点击每个字段，调整其设置。这些字段应由您的网络提供商自动配置。若是这样，我们建议您保留原来的设置。
6. 编辑完配置文件后，点击**完成**。
7. 点击**选择**以从列表中选择配置文件，然后点击**确定**。



.....
注意：有关在编辑或创建彩信配置文件时可用选项的详细信息，请参见“帮助”菜单。
.....

创建彩信

1. 点击**短信** ()，然后点击邮件收发屏幕左上角的下拉菜单。
2. 点击**消息**文件夹，显示收件箱。
3. 点击**菜单 > 新建 > 彩信**，显示消息撰写窗口。
4. 输入彩信的收件人（必要时，在“抄送”和“密件抄送”字段中输入其他联系人）和主题。
5. 若要附加图片或视频剪辑，请点击**插入图片 / 视频** ()，然后选择要附加的文件。
6. 若要附加音频文件，请点击**插入音频**，然后选择要附加的文件。音频文件将显示在消息中。
7. 要插入文本，请点击**插入文本**，然后输入您的消息。所有附件和文本此时都显示在消息窗口中。
8. 点击**发送**。

回复彩信

收到新彩信时，“今日”屏幕顶部出现一个消息图标，并显示一条通知消息。

1. 点击**短信** ()，然后点击邮件收发屏幕左上角的下拉菜单。
2. 点击**消息**文件夹，显示收件箱。
3. 点击一条消息，将它打开。
4. 点击**菜单 > 回复**，回复消息。显示消息窗口。
5. 按照第 30 页上的“**创建彩信**”中介绍的步骤撰写回复内容。
6. 点击**发送**。

彩信排序

您可以按消息类型、发件人、收到的消息和消息主题对彩信进行排序。

点击邮件收发屏幕右上角的**排序方式**下拉菜单，然后从列表选择一个选项。



注意：有关在创建、回复和排序短信和彩信时可用选项的详细信息，请参见“帮助”菜单。

电子邮件

您的智能手机使用 Outlook Mobile 管理电子邮件帐户。点击**开始 > 电子邮件**，进入帐户设置。点击**设置电子邮件**，设置您的电子邮件帐户。

输入您的电子邮件地址和密码，设置帐户。选择是否保存您的密码。

输入完信息后，点击**继续**。您的智能手机预设了许多流行的 ISP；如果识别出您的电子邮件地址，会推荐相应的设置。否则，智能手机将尝试连接到 Internet 以查找设置。



第 5 章：使用相机

您的智能手机后部配备一个 500 万像素的数码相机。此部分介绍如何使用智能手机的拍照和视频录制功能。

要激活相机，请按相机键。

相机图标和指示器



图标

说明



调整相机模式。

- 照片 - 拍摄照片。
- 视频 - 拍摄视频。
- 连拍 3/5/9 - 连续拍摄 3 张、5 张或 9 张照片（重复点击此图标，可选择拍摄照片的数量）。
- 防抖功能
- POI 照片
- 彩信



调整相机对焦模式。

- 中心对焦 - 以取景框中心位置的物体对焦。



调整图像分辨率。

图标	说明
	对拍摄的照片应用效果： <ul style="list-style-type: none"> • 正常 - 不应用效果。 • 灰阶 - 拍摄黑白照片。 • 负片 - 拍照时使用负片色彩。 • 怀旧 - 照片具有怀旧效果。 • 曝光过度 - 拍摄曝光过度的照片。
	进入高级设置页面。
	退出并返回到上一屏幕。
	设置白平衡模式。
	打开或关闭闪光灯。
	打开相册，查看已存储的照片和视频的缩略图。
	显示已用的存储空间以及还可拍摄的照片数（大约值）。
	显示电池电量状态。
	显示当前放大倍数。

拍摄照片

1. 取景并保持智能手机稳定。
2. 根据需要调整设置，如亮度和场景模式。要放大或缩小，请按 (+/-) 音量键。
3. 将相机按钮按下一半，直至图像对焦正确。完全按下，拍摄照片。

录制视频

1. 取景并保持智能手机稳定。

2. 将相机按钮完全按下以开始录制。
3. 将相机按钮完全按下以停止录制。

支持的格式

支持下列文件格式：

类型	格式
图像	JPEG
视频	MP4

将照片和视频保存到 micro SD 卡

点击**开始** > **文件浏览器** > **我的文档** > **我的图片**（或**我的视频**）。点击并按住要保存到 micro SD 卡中的文件，然后在弹出菜单中选择**复制**或**剪切**。

在**文件浏览器**中切换到 micro SD 卡，点击并按住用于保存图像 / 视频的文件夹，然后在弹出菜单中选择**粘贴**。



技巧：使用相机中的高级设置屏幕将存储位置设成 microSD 卡，可方便地将照片传送到计算机。


照片和视频选项

拍摄完照片或视频后，会自动保存。



注意：照片和视频的默认保存位置分别是“我的文档 / 我的图片”和“我的文档 / 我的视频”。此设置可以在设置页面中进行更改。

点击像册图标，选择要查看的照片。点击照片以显示选项图标。

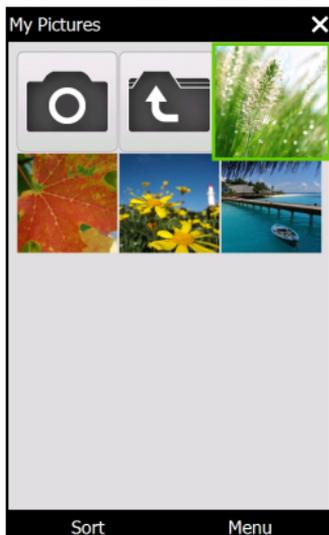

在此界面中，您可以：以幻灯片形式放映文件夹中的所有图片；通过彩信或电子邮件将当前图片发送给联系人；查看图片的信息；删除图片；返回缩略图视图。

此外，还可以放大或缩小图片，切换到上一个或下一个文件。

编辑照片

您可以裁剪或旋转所保存的照片。

1. 点击**开始** > **多媒体** > **图片和视频**。
2. 您的所有照片和视频都显示为缩略图。选择要编辑的照片。
3. 点击**菜单**，查看编辑选项的列表。

第 6 章：高级操作

将智能手机设为飞行模式

在飞行期间可以使智能手机进入飞行模式，关闭电话、蓝牙和 WLAN 功能，只用作手持设备。请与航空公司确认在飞机上是否允许这样做。

一些航空公司在飞机上提供可通过 WLAN 访问的无线 Internet 服务。请在起飞前确认您乘坐的航班是否提供此项服务。


在起飞和降落期间应关闭智能手机，否则可能干扰飞机的电子系统。

进入飞行模式

1. 进入无线设备管理员（请参见第 37 页上的“无线设备管理员”）。
2. 点击飞行模式**开启**以关闭所有电话、蓝牙和 WLAN 功能。

无线设备管理员

您的智能手机具备电话、蓝牙和 WLAN 功能。此部分介绍如何通过无线设备管理员屏幕激活和设置电话、蓝牙和无线网络 (WLAN) 的基本连接设置。

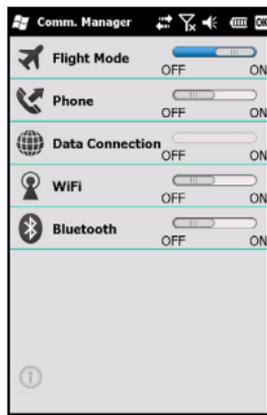

技巧：点击并按住任何通讯类型的名称，可以打开其关联的“设置”页面。

使用无线设备管理员

若要进入无线设备管理员，可以点击屏幕顶部的任意图标或者点击**开始 > 设置 > 连接 > 无线设备管理员**。

激活或关闭连接

您可以在无线设备管理员窗口中选择激活一个或全部连接。

连接开启后，其图标高亮显示。

调整连接设置

此部分介绍如何调整电话、无线和蓝牙连接的详细设置。

电话连接

装入 SIM 卡后，智能手机将自动检测您的网络提供商。

如需所有电话设置，可以点击**开始 > 设置 > 个人 > 电话**。您可以在此处调整铃声、安全、服务、网络和 CB（小区广播）设置。

选择网络

您可以将智能手机设为自动检测网络或手动设置网络。

自动检测网络

1. 点击**开始 > 设置 > 个人 > 电话 > 网络**选项卡。
2. 在**网络选择**列表中选择**自动**。
3. 点击**查找网络**。将自动检测网络。

手动选择网络

1. 点击**开始 > 设置 > 个人 > 电话 > 网络**选项卡。
 2. 在**网络选择**列表中选择**手动**。显示可用网络的列表。
 3. 从列表选择一个网络，然后点击**确定**。
- 当前网络不可用时，可以点击**选择**以选择使用另一个网络。



注意：如果在获取语音邮箱和短信服务中心号码时遇到问题，请与您的服务提供商联系。

调整无线网络设置

您可以使用智能手机连接到无线局域网 (WLAN)，与 PC 或网络交换信息和访问 Internet。

激活 WLAN 功能时，若存在多个可用的 WLAN，智能手机会提示您选择一个网络。选择一个网络，并指定将其主要用于**工作**还是**Internet**。智能手机将保存您的设置并连接到所选的网络。

无线电源管理

无线连接在激活时会消耗较多的电池电量，因此建议您自定义电源管理选项，充分发挥电池的效能。



注意：当电池电量低于 20% 时，会显示一条通知消息，询问您是否继续使用无线功能。

您可以创建、查看和编辑您所在区域中可用的所有无线网络，并配置网络适配卡设置。

查看无线网络

1. 点击**开始** > **设置** > **连接** > **Wi-Fi** > **无线**选项卡。
2. 在列表中滚动，查看所有可用的网络。
3. 点击**要访问的网络**列表，按**所有可用**、**仅接入点**或**仅计算机到计算机**连接进行排序。

新建无线网络连接

1. 点击**开始** > **设置** > **连接** > **Wi-Fi** > **无线**选项卡。
2. 点击**菜单**，从列表中选择**添加新的 ...**。

3. 输入所需的信息，配置无线网络。关于每项设置的配置屏幕，请参见“帮助”菜单。

编辑无线网络连接

1. 点击**开始** > **设置** > **连接** > **Wi-Fi** > **无线**选项卡。
2. 从列表中选择一個连接。
3. 点击**菜单** > **编辑**。
4. 输入所需的信息，配置无线网络。关于每项设置的配置屏幕，请参见“帮助”菜单。

调整网络适配器设置

1. 点击**开始** > **设置** > **连接** > **Wi-Fi** > **网络适配器**选项卡。
2. 从列表中选择一個网络适配器。
3. 点击**编辑**。
4. 选择使用服务器分配的 IP 地址，或者输入特定的 IP 地址。
5. 点击**确定**，进行确认和保存。

调整蓝牙设置

您可以通过蓝牙在智能手机和其他移动设备之间交换信息。

蓝牙连接

如需所有蓝牙设置，点击**开始** > **设置** > **蓝牙**。在此，您可以调整蓝牙配置文件、状态、访问和服务设置，还可以查看版本信息。

新建蓝牙连接

最简单的方式是通过“蓝牙管理器”建立和配置新的蓝牙连接。

1. 点击**开始** > **设置** > **蓝牙**。将提示您开启蓝牙，然后点击**设置** > **添加设备**。
2. 此外，也可以点击**开始** > **设置** > **蓝牙** > **我的设备** > **添加**。
3. 智能手机将搜索有效范围内的设备。
4. 选择要连接的设备。
5. 点击**选择**，按照屏幕上的说明建立连接。

调整蓝牙设置

1. 点击**开始 > 设置 > 蓝牙 > 设置**。
2. 选择是**启用**还是**禁用**蓝牙功能，以及设备是否可被发现。
3. 还可以为智能手机定义一个**名称**。
4. 点击**高级 ...**，更改其他的**连接设置**，如**串行端口、文件传送、音频、对象交换、同步和 SIM 卡功能**。

电话设置

许多电话设置在装入 SIM 卡后由智能手机自动配置。设备将与您的服务提供商通讯并自动获得所有必要的设置，如网络名称、语音信箱和短信中心号码。

但是，您也可以需要在需要时通过电话设置屏幕查看和修改这些设置。

点击**开始 > 设置 > 个人 > 电话**。

配置本机号码选项

您可以配置特定本机号码选项，以控制拨入和拨出的电话。

使用呼叫限制功能来限制拨出或拨入的电话；选择向谁显示您的身份和本机号码；指定一个号码，以便在您无法接听时通过呼叫转移功能将来电转移到该号码；选择当有来电等待时通过呼叫等待功能通知您。

设置本机号码

1. 点击**开始 > 设置 > 个人 > 电话 > 服务选项卡**。
2. 在列表中选择**本机号码**，然后点击**获取设置**。
3. 选择向谁提供您的本机号码。
4. 点击**确定**，进行确认和保存。

设置呼叫转移

1. 点击**开始 > 设置 > 个人 > 电话 > 服务选项卡**。
2. 在列表中选择**呼叫转移**，然后点击**获取设置**。

3. 指定是转移所有来电还是只在特定情况下转移来电。点击相应的复选框，选择所需的选项，然后输入将来电转移到的号码。
4. 点击**确定**，进行确认和保存。

设置呼叫等待

1. 点击**开始** > **设置** > **个人** > **电话** > **服务**选项卡。
2. 在列表中选择**呼叫等待**，然后点击**获取设置**。
3. 选择当有来电等待时是否通知您。
4. 点击**确定**，进行确认和保存。



.....
注意：有关调整电话设置的详细信息，请参见帮助菜单。
.....

管理电话本

您的智能手机具备通讯簿功能，可以将联系人保存到手机内存或 SIM 卡中。

添加和编辑联系人

添加新联系人：

1. 使用屏幕数字键盘输入电话号码。
2. 智能手机会识别出新的号码。选择**另存为联系人**。
3. 选择这是 **SIM 卡联系人**还是**手机联系人**。
4. 输入所需的信息。
5. 点击**保存**。

您可以选择将联系人直接保存到 SIM 卡中。当您在多个手机上使用同一张 SIM 卡并且希望随时能查看通讯簿时，这非常有用。



.....
注意：创建新的 SIM 卡联系人时，只能输入一个联系人名称和电话号码。如需输入更多信息，应创建常规的手机联系人。
.....

编辑联系人

1. 从“今日”屏幕点击**电话本**，或**开始 > 电话本**。
2. 选择并打开要编辑的联系人。
3. 点击**菜单 > 编辑此联系人**。
4. 编辑联系人信息，然后点击**保存**。

复制联系人

您可以将内部存储器中存储的联系人复制到 SIM 卡中，或者反之。

将联系人从内部存储器复制到 SIM 卡



.....
注意：将联系人从内部存储器复制到 SIM 卡时，只复制联系人的名称和电话号码。长度超过 14 个字符的名称将被截短。
.....

1. 从“今日”屏幕点击**电话本**，或**开始 > 电话本**。
2. 使用上下导航键，选择要复制的联系人。
3. 点击**菜单 > 复制到 SIM 卡**。

将联系人从 SIM 卡复制到内部存储器

1. 从“今日”屏幕点击**电话本**，或点击**开始 > 电话本**。
2. 使用上下导航键，选择要复制的联系人。
3. 点击**菜单 > 复制到电话**。

通过短信发送联系人

您可以通过短信或无线方式将联系人详细资料发送到其他手机。

通过消息发送联系人

1. 点击**开始 > 联系人**。
2. 选择联系人。
3. 点击**菜单 > 发送联系人 > 消息**。

4. 选择要发送的联系人信息，然后点击**完成**。
5. 指定收件人，然后点击**发送**。

删除联系人

为释放内部存储器或 SIM 卡中的空间，您可以删除通讯簿中的联系人。

1. 从“今日”屏幕点击**电话本**，或**开始 > 电话本**。
2. 选择要删除的联系人。
3. 点击**菜单 > 删除联系人**。
4. 点击**是**，永久删除联系人。

为手机中的特定联系人指派铃声或图片。

您可以为特定的联系人指派专门的铃声和图片，以便在来电时方便地识别他们。

1. 从“今日”屏幕点击**电话本**，或**点击开始 > 电话本**。
2. 点击要为其指派铃声 / 图片的联系人。
3. 点击**菜单 > 编辑此联系人**。
4. 点击**新图片**，打开“我的图片”。点击所需的图片，将其指派给联系人。
5. 点击**其他**，查看更多选项。
6. 点击**铃声**，再从列表中选择铃声。

SIM 管理器

利用 SIM 管理器，您可以管理 SIM 卡电话本，将电话本条目复制到“联系人”中。要启动 SIM 管理器，请点击**开始 > 实用程序 > SIM 管理器**。

在标准显示模式下，同时显示 SIM 卡联系人和“联系人”条目。您可以点击屏幕底部 **SIM**、**联系人**或**标准**，以改变此设置。

您可以点击联系人列表顶部的**名称**或**Pos** (仅限于 SIM 卡联系人), 对联系人进行排序。

在 SIM 卡电话本中, 点击并按住一个联系人可以**拨打**该联系人的号码、**发送短信**、**编辑**联系人、**删除**联系人或将其**存到联系人**。

在“联系人”列表中, 点击并按住一个联系人, 可以**拨打**该联系人的号码或将其**复制到 SIM 卡**。

点击屏幕底部的**菜单**时会显示:

新增 SIM 卡联系人: 将新电话本条目添加到 SIM 卡。

刷新: 刷新联系人列表。

SIM 卡信息: 查看您的 SIM 卡的信息。

显示机主号码: 显示所插入的 SIM 卡的信息。

关于: 查看 SIM 管理器的版本和版权信息。

复制联系人信息

您可以将联系人信息从“联系人”列表复制到 SIM 卡, 或者反之。您可以复制单个联系人、多个联系人, 或者全部联系人。

- 若要复制全部联系人, 点击“名称”旁的方框: 点击并按住任一联系人, 再选择**存到联系人 /SIM 卡**。
- 若要复制多个联系人, 点击每个联系人旁边的方框: 点击并按住任一联系人, 再选择**存到联系人 /SIM 卡**。
- 如要复制单个联系人, 请点击并按住任一联系人, 然后选择**存到联系人 /SIM**。

连接到 PC 和同步

您可以使用 Microsoft ActiveSync (Windows XP) 或 Windows Mobile 设备中心 (Windows Vista 和 Windows 7) 同步计算机和智能手机上的信息, 比较和更新两个位置上的数据。万一智能手机出现问题, 这还可用作备份数据。

连接到 PC

利用随附的迷你 USB 同步线，您可以通过 Windows Mobile 设备中心、Windows 同步中心或 ActiveSync 同步智能手机中的信息和计算机中的数据。


将迷你 USB 同步线插入智能手机上的迷你 USB 接口。将 USB 另一端接头插入计算机上可用的 USB 端口。

短暂延迟之后，会识别您的智能手机，并且打开可同步智能手机文件的程序。有关更多信息，请参见计算机上所安装程序的帮助文件。

配置 USB 至 PC 设置

如果在使用 ActiveSync 同步数据时遇到任何问题，您可以启用高级网络功能来增强 USB 至 PC 的连接。

1. 点击**开始** > **设置** > **连接** > **USB 至 PC**。
2. 选中**启用高级网络功能**复选框，启用该功能。
3. 点击**确定**，进行确认和保存。

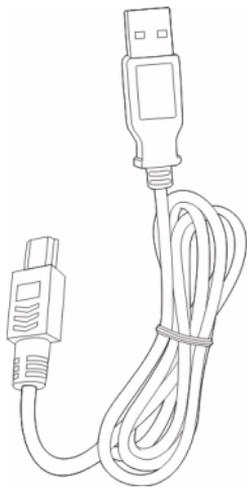

其他功能

管理日程表

您可以利用日历功能设置约会和周年纪念提醒。

设置新约会

1. 点击**开始** > **日程表**。
2. 点击**添加日程表条目**。
3. 输入约会信息和提醒频率。
4. 点击**确定**，进行确认和保存。

若要编辑约会，请点击要编辑的约会。

创建任务

可以设置任务以提醒您必须做的特定事情和完成期限。

创建新任务

1. 点击**开始** > **任务**。
2. 点击**菜单** > **新建任务**。
3. 输入所有任务信息、开始和截止日期以及提醒频率。
4. 点击**确定**，进行确认和保存。

若要编辑约会，请点击条目，然后点击**菜单** > **编辑**，打开任务输入屏幕。



注意：有关日程表和任务屏幕中其他可用选项的详细信息，请参见“帮助”菜单。

浏览 Internet

为了能使用智能手机浏览 Internet，您必须连接到 3G 或无线网络，或者通过 ActiveSync 连接到已建立 Internet 连接的计算机。

点击**开始** > **Internet Explorer**，打开浏览器。

若要调整浏览器设置，请点击  >  > **工具** > **选项**。

启动 Windows Live

1. 点击**开始** > **Windows Live**。
2. 使用您的电子邮件地址和密码进行登录，联系人列表显示出来。

多媒体播放

您的智能手机随附多种程序，可让您尽享多媒体乐趣。

FM 收音机

您可以通过 FM 收音机收听自己喜欢的本地电台节目，将它们保存到容易访问的收藏列表中。

若要启动 FM 收音机，请点击**开始 > 多媒体 > FM 收音机**。





注意：收听电台节目时，需要连接耳机。

FM 收音机屏幕中指明收听频率 (1)、音量大小 (2) 和您定义的收藏内容 (3)。

点击频率显示时会打开一个数字面板，您可以输入不同的频率。

点击**我的收藏**可以管理您收藏的电台的列表。若要添加收藏项目，请在列表中选择要添加收藏项目的位置，然后点击  打开频率指定窗口。使用键盘输入频率。

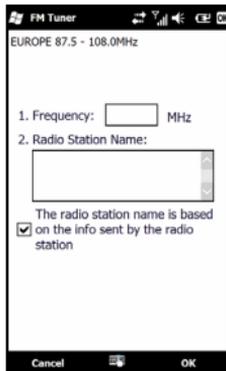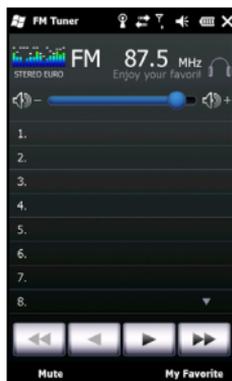

重要：在许多国家 / 地区，可合法收听的频率范围存在限制。智能手机中的 FM 收音机预定义了三个地域：欧洲、日本和美国。您只能在为每个地域指定的范围内设置频率。

Media Player

点击“今日”屏幕上的 Media player 图标，或点击**开始 > 多媒体 > Windows Media**。Media Player 会搜索智能手机上所有支持的媒体文件。点击**播放**图标，立即开始播放。

点击**排序方式**，按照“专辑”、“艺术家”、“流派”、“文件夹”或“收藏夹”对媒体文件进行排序。

使用 Windows Media Player

您可以使用 Windows Media Player 播放利用智能手机录制的视频以及其他媒体文件，如 MP3 音乐文件。

支持下列格式：

类型	格式
音频	WMA、MP3、WAV、AAC、AMR
视频	3GP、MPEG-4、WMV、H.263、H.264

播放视频或音频文件

1. 点击**开始 > 文件浏览器**。
2. 找到要播放的文件，然后点击一下该文件，在 Windows Media Player 中进行播放。

Streaming Media

可以通过 Streaming Media 在手机上直接观看 Internet 流视频。

如果 Microsoft Windows Media Player 不支持您试图打开的音频或视频，如 RTSP 或 HTTP，系统将自动切换到 Streaming Media。

此外，也可以点击**开始 > 多媒体 > Streaming Media**，手动启动该播放器。您可以在地址栏中输入要访问的内容的地址。

点击播放窗口中的任意位置，可以进入全屏显示模式。再次点击屏幕，可返回正常显示模式。



衛星資料更新



警告：在美国，不支持衛星資料更新。

点击**开始 > 实用程序 > 衛星資料更新**。

可能需要登录到您提供商的服务器，才能下载卫星数据并启用 GPS 功能。



注意：下面的连接都可让您下载最新的 GPS 数据。如果有一个以上的连接可用，系统将按下述顺序自动选择最佳的连接：与 PC 的同步连接、WLAN、GPRS（漫游时不支持）。

系统将定期自动更新 GPS 数据。

选中自动更新复选框。

设置日期和时间。

您可以看到 GPS 数据的过期日期。在到期的那天，会显示警告消息提醒您。

另外，也可点击**下载**，手动更新 GPS 数据。



重要：如果通过 GPRS 连接，则可能需另外付费。

智能手机个性化


您可以输入您的个人信息，以便于识别您的智能手机。万一丢失或被盗，这将非常有用。若要输入机主信息，可以点击**开始** > **设置** > **个人** > **机主信息**。

输入您的姓名，以及希望存储的其他信息。

点击**备注**选项卡，添加其他备注。

点击**选项**选项卡，以配置如何显示此信息。

点击**确定**，进行确认和保存。

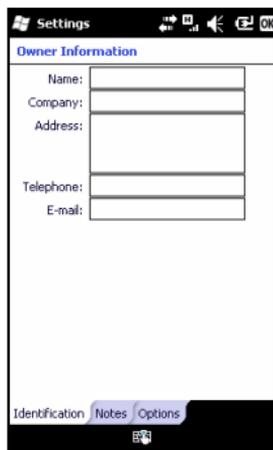


为智能手机命名

连接到其他计算机时，您的智能手机使用一个名称来标识自己。若要指定一个名称，可以点击**开始 > 设置 > 系统 > 关于 > 设备 ID** 选项卡。

输入设备的名称。必要时，添加一段说明。

点击**确定**，进行确认和保存。

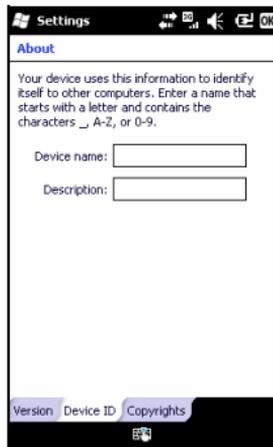

应用程序按键

您的智能手机已设置了三个默认应用程序按键，运行下列程序：

按键 1 - 今日

按键 2 - 确定 / 关闭

按键 3 - 相机

建议您尽量使用这些默认设置。



技巧：应用程序按键可以配置为启动您最常使用的应用程序。

要配置每个按键所启动的应用程序，请点击**开始 > 设置 > 个人 > 按键**。

从列表中选择要配置的按键，在从下方的下拉菜单中选择要指派给该按键的程序。

点击**确定**，进行确认和保存。

由于按键上印有图标，Acer 强烈建议您保留默认设置。这样可避免在使用智能手机时造成混淆。



调节音量

若要调节音量，请点击屏幕顶部的 。显示音量控制。

- 使用右侧滑块调节铃声音量。
- 使用左侧滑块调节系统音量。
- 使用屏幕顶部的图标开启所有声音、设成只震动或者使所有声音静音。
- 如果在通话期间调节音量，将会调节扬声器音量。

配置快捷方式程序

您可以选择将最常使用的程序放入“今日”屏幕中，作为快捷方式。

1. 点击 ，进入编辑屏幕。
2. 从列表中选择要在“今日”屏幕中显示的程序。
3. 点击**保存** ，进行确认和保存。

配置声音和通知

您可以指定在发生特定事件或执行特定操作时播放的声音。

1. 点击**开始** > **设置** > **声音和通知** > **声音**选项卡。
2. 选择启用事件或程序的声音。此外，还可以指定启用屏幕点击声音和按键声音。
3. 点击**通知**选项卡。
4. 从列表中选择事件，显示该事件的通知选项。
5. 调整设置。
6. 重复步骤 4 和 5，调整其他事件的通知选项。
7. 点击**确定**，进行确认和保存。

配置背光设置

您可以指定屏幕背光开启或关闭的外观和条件。

1. 点击**开始** > **设置** > **系统** > **背光** > **电池电源**选项卡。
2. 选择当智能手机由电池供电时背光开启和关闭的时间。
3. 点击**外部电源**选项卡。选择当智能手机由外部电源供电时背光开启或关闭的时间。
4. 点击**背光亮度**选项卡。调整背光亮度和自动亮度选择选项。
5. 点击**确定**，进行确认和保存。



技巧：背光设置可明显影响电池使用时间。谨慎配置这些设置，以确保充分发挥电池的效能。

管理系统证书

系统证书可使其他系统正确识别您的智能手机。


点击**开始** > **设置** > **系统** > **证书**，查看所有证书。

设置日期和时间

若要设置日期和时间，可以点击**开始 > 设置 > 时钟和闹钟 > 时间**选项卡。

从下拉菜单中选择您所在的时区。点击向上和向下箭头，设置时间。从下拉日历中选择日期。

完成时，点击**确定**。

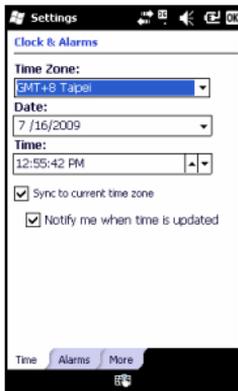

设置闹钟

1. 点击**开始 > 设置 > 时钟和闹钟 > 闹钟**选项卡。
2. 点击复选框，激活一个闹钟。
3. 点击**说明**，输入闹钟的名称。
4. 选择闹钟的日期和时间。
5. 点击**确定**，进行确认和保存。

配置区域设置

您可以根据您所在的国家 / 地区调整区域设置，如数字、货币、日期和时间格式。

1. 点击**开始 > 设置 > 系统 > 区域设置**。
2. 点击**区域、数字、货币、日期和时间**选项卡，查看您所在区域的信息。必要时进行调整。
3. 点击**确定**，进行确认和保存。

省电选项

1. 点击**开始 > 设置 > 系统 > 电源 > 高级**选项卡。
2. 选择时间间隔，若在此期间不使用，智能手机将关闭。可以指定两个间隔：一个用于电池供电，另一个用于外部电源供电。

查看电源状态

点击**开始 > 设置 > 系统 > 电源 > 电池**选项卡，查看电池电量状态。

删除程序

您可以删除智能手机上已安装的程序，从而释放存储空间。



注意：只能删除您安装的程序，不能删除制造商安装的程序。

1. 点击**开始** > **设置** > **系统**选项卡 > **删除程序**。
2. 在列表中点击要删除的程序。
3. 点击**删除**，程序将被卸载。

配置屏幕选项

您可以改变方向、校准屏幕、启用 ClearType 和调整文本大小，以使智能手机的显示效果更加舒适。

1. 点击**开始** > **设置** > **系统** > **屏幕** > **常规**选项卡。
2. 选择屏幕方向，如需重新校准屏幕，则点击**校准屏幕**。
3. 点击 **ClearType** 选项卡。选择启用 ClearType。
4. 点击**文本大小**选项卡。移动滑块，调整文本大小。
5. 点击**确定**，进行确认和保存。

更新智能手机

可以使用“通知管理器”检查您的智能手机的软件更新。

1. 点击**开始** > **通知管理器**。
2. 点击**立即检查**，查看是否有可用的更新。



重要：如果通过 GPRS 连接，则可能需另外付费。

若有可用的更新，将显示每项更新的简短信息。点击一个更新，查看下载信息。部分更新可以直接下载到智能手机中，而其他的则必须从计算机运行。

点击**生成 URL**，创建下载链接。然后您可以将此链接传输到 PC，在计算机上下载并运行此更新。请参见第 46 页上的“**连接到 PC**”。

可以在**我的文档**文件夹中找到该链接。点击**开始 > 文件浏览器 > 通知管理器**。可以将此快捷方式传输到计算机，再使用计算机的互联网连接下载该更新。按照随文件提供的说明，正确安装更新。

设置时间表

也可以设置时间表，来检查更新。

1. 点击**菜单**，再点击“**设置**”。
2. 启用**定期通知更新**，再选择每日或者每周进行检查。
3. 点击**确定**，进行确认和保存。

重置智能手机

若按下按键或点击屏幕时智能手机没有响应，可能需要将其重置。



注意：在执行重置前，确保未锁定智能手机。按任意键或点击屏幕，以查看手机是否响应。

重置

重置将清除智能手机的 RAM。这和将电脑关闭然后再开机相似。



重要：为避免损坏智能手机，请务必使用随附的手写笔重置设备。

使用手写笔的笔尖轻按智能手机侧面圆孔中的**重置键**。

干净启动



警告！只有所有其他重置选项都无法使智能手机恢复至正常运行状态时，才应执行干净启动。

干净启动将智能手机恢复至出厂时的状态。



警告！这将清除您的所有个人信息、智能手机中存储的所有联系人，以及您安装的全部程序。

如果智能手机可以响应手写笔输入：前往**开始 > 实用程序 > 默认设置**。阅读警告信息，在空文本框中输入安全代码。点击**确定**继续。

如果智能手机不能响应手写笔输入：按住音量增大和音量减小两个按键，同时按重置键，直到屏幕上显示“干净启动”。

第 7 章：附件和技巧

本章介绍如何使用智能手机的附件，并提供一些有用的智能手机使用技巧。

使用耳机

您的智能手机随机配有 3.5 mm 耳机，它内置麦克风，可在通话时免提使用。

要使用耳机，请将它插入手机顶部的 3.5 mm 插口。

插入耳机时，所有的音频将传输到耳机，并且扬声器将关闭。

- 要接听电话，请按麦克风上的按钮。
- 使用智能手机上的音量大 / 小键调整音量。
- 再按一次麦克风上的按钮可结束通话。

使用蓝牙耳机

您的手机具备蓝牙功能，完全兼容所有的蓝牙耳机。您可以通过蓝牙功能免提拨打电话，避免线缆带来的不便。

设置蓝牙耳机：

1. 使用无线设备管理员（请参见第 37 页上的“无线设备管理员”）打开蓝牙。
2. 按照第 40 页上的“新建蓝牙连接”中的说明，连接到耳机。
3. 点击蓝牙耳机图标。
4. 输入耳机密钥，然后点击**确定**。
5. 点击**完成**，完成设置。

要接听来电时，按蓝牙耳机上的“接听”按钮。按  结束通话。



技巧：除了在开车时有必要使用免提操作外，在家中或办公室中也可以使用蓝牙耳机，以避免四处携带智能手机。在理想条件下，蓝牙的最大范围可达 10 米或 30 英尺。

将智能手机用作调制解调器

当连接到 PC 时，智能手机可用作 GPRS 或 UMTS 的调制解调器。

您也可以使用 USB 连接或智能手机的蓝牙功能连接到 PC 或笔记本电脑，将其用作调制解调器。您必须先在 PC 或笔记本电脑上设置 ISP 连接。

1. 单击**开始 > 设置 > 控制面板**。
2. 单击**网络连接 > 创建新连接**。
3. 单击**下一步**开始新建连接向导。
4. 选择**连接到 Internet**，然后单击**下一步**。
5. 选择**手动设置连接**，然后单击**下一步**。
6. 选择**连接到拨号调制解调器**，然后单击**下一步**。
7. 输入 ISP（Internet 服务提供商）的名称，然后单击**下一步**。
8. 输入 ISP 的电话号码。号码必须以“*99#”开头。单击**下一步**。
9. 在“连接可用性”屏幕中选择一个选项，然后单击**下一步**。
10. 输入您的用户名和密码，然后单击**下一步**。
11. 单击**完成**，完成设置。

此时，就可以在 PC 和智能手机之间建立蓝牙连接了。您在 PC 上试图访问 Internet 时，智能手机将拨打指定的 ISP 号码以建立连接。

使用 USB 连接

1. 若 ActiveSync 正在运行，应关闭它。这有助于使因特网共享正常工作。
2. 单击**开始 > 程序 > 因特网共享**。

3. 在 PC 连接下拉菜单中选择 USB。
4. 在网络连接下拉菜单中选择网络连接类型。
5. 点击**连接**。

您的 Acer S200 智能手机将用作调制解调器。

使用蓝牙连接


您也可以使用蓝牙将 PC 与智能手机相连，来连接到 Internet。确保已从无线设备管理员（请参见第 37 页上的“无线设备管理员”）启用蓝牙功能，并且其他设备可以发现您的智能手机。要执行此操作，请打开无线设备管理员，点击**设置 > 蓝牙 > 模式**选项卡，然后选中**使此设备对其他设备可见**。

确保计算机的蓝牙适配器已开启。


- 打开 **Bluetooth 位置**，单击**添加 ...**，然后按照“添加 Bluetooth 设备向导”的步骤进行操作。
- 双击智能手机设备名称。



- 需要时选择**让我选择自己的密钥**，然后输入密钥。

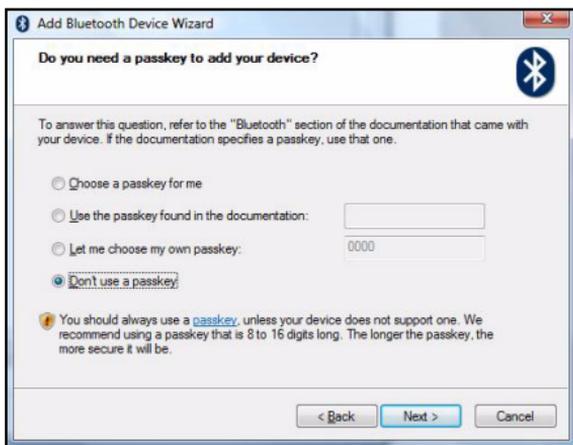

- 智能手机将要求您允许配对和输入密钥。输入上述步骤中所输的相同密钥，然后点击**确定**。
- Windows 将自动连接到智能手机并检测可用的服务。

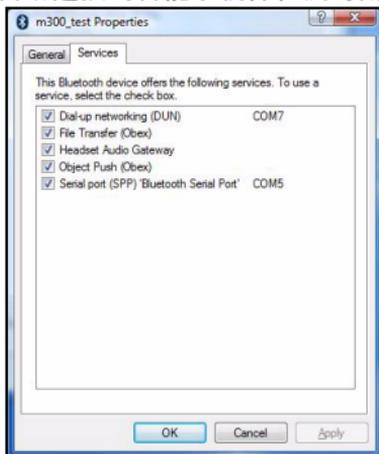

插入 microSD 卡

您的智能手机配备一个存储扩展槽，可放入 micro SD 卡以扩展存储容量。

有关正确安装 microSD 卡的指导，请参见第 12 页上的“**安装 SIM 卡或 microSD 卡**”。

附录

常见问题解答、故障排除和错误消息

此部分列出了在智能手机使用过程中可能遇到的常见问题，并提供这些问题的简单解答和解决方法。

类别	问题	解答
音频	为什么设备不发出声音？	设备上插入了耳机时，扬声器自动关闭。拔掉耳机。 检查设备音量设置是否设成了静音。点击屏幕顶部的任意两个通讯图标。 检查音量控制是否位于最低设置。
多媒体文件	为什么无法查看我的图片文件？	可能不支持您试图查看的图像。有关详细信息，请参见第 67 页上的“多媒体”。
	为什么无法查看我的视频文件？	可能不支持您试图查看的视频。有关详细信息，请参见第 67 页上的“多媒体”。
	为什么无法播放我的音乐文件？	可能不支持您试图播放的文件。有关详细信息，请参见第 67 页上的“多媒体”。
系统信息和性能	如何检查设备的操作系统版本？	点击 菜单 > 设置 > 关于手机 ，检查操作系统版本（内核 / 版本号）以及其他的硬件和软件信息。
电源	无法打开设备的电源。	电池可能没电了。对设备充电。有关详细信息，请参见第 11 页上的“电池充电”。

错误消息

错误消息	说明
连接已取消	用户取消了操作。
服务不可用, 请稍后再试	网络不稳定, 或者服务器没有响应。请稍后再试。
连接不可用, 请检查网络设置	<p>没有可到达目的地的路径。请检查开始 > 设置 > 连接中的设置。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 如果智能手机通过 USB 连接到 PC, 请检查 PC 的网络设置和 ActiveSync 设置 (当通过 USB 连接时, 不使用 GPRS/3G)。 <p>注意:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 尝试使用 Internet Explorer 连接到一个网站, 验证您的网络连接。

规格

性能

- Qualcomm 8250、1 GHz
- 系统内存:
 - 256 MB SDRAM
 - 512 MB Flash ROM
- Windows Mobile 6.5 Professional

显示

- 3.8" WVGA TFT-LCD 触摸屏
- 480 x 800 分辨率
- 支持 262K 色

多媒体

- CD 品质立体声输出
- 迷你 USB 麦克风输入
- 单声道扬声器 0.5W（最大）
- 全向麦克风
- 支持的格式

类型	格式
音频播放	MP3、AAC、AMR
铃声	SP-MIDI、MIDI、MMF、AMR、MP3、AAC
视频录制	3GP、MPEG-4、H.263、AVI
视频播放	3GP、MPEG-4、H.263、H.264

USB 接口

- 10 针迷你 USB 接口
- USB 客户端
- 直流电源输入（5V、1A）

连接

- 蓝牙 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 900
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

相机

- 500 万像素
- 自动对焦

扩展性

- 支持 MicroSD 存储卡
- 支持 SDHC

电池

- 高密度可充电 1350 mAh 锂聚合物电池（可更换）



注意：电池使用时间取决于基于系统资源使用情形的功耗。例如，长时间使用背光或者使用功耗大的应用程序会缩短电池使用时间。

尺寸

- 设计时尚、精巧且稳固

高度	118.6 mm
宽度	63 mm
厚度	12 mm
重量	130 g（带电池）

警告和预防措施

- 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 请勿将本产品放置在不稳定的推车、台架或桌子上。若产品跌落，可能导致严重损坏。
- 开槽和开口用于通风目的，以确保产品稳定地运行和防止过热。切勿堵塞或盖住这些开口。请勿将本产品放置在床、沙发、地毯或其他类似表面上，以免堵塞开口。请勿将本产品放置在散热器或热调节器附近或上方；除非能提供良好通风，否则也不要安装在封闭空间。

- 请勿将任何物品从机壳上的开槽塞入本产品内，否则它们可能接触到危险电压或使部件短路，导致火灾或电击。请勿使任何液体溅落到本产品上面或内部。
- 为避免损坏内部组件和防止电池漏液，请勿将本产品放置在震动表面上。
- 请勿在体育运动时或在震动环境中使用本产品，否则可能导致短路或损坏，甚至存在电池爆炸危险。

听音乐时的注意事项

为保护听力，请遵循下列注意事项。

- 逐渐增大音量，直至能够清晰舒适地收听。
- 听觉适应后不要增大音量。
- 不要长时间以高音量收听音乐。
- 不要通过增大音量来掩盖周围噪音。
- 若听不到周围人的讲话，应减小音量。

电池信息

本产品使用锂聚合物电池。请勿在潮湿和 / 或腐蚀性环境中使用。请勿将本产品放置在热源附近或热源中、高温位置、强烈阳光直射位置、微波炉内或压力容器中，不要使其暴露于 60 °C (140 °F) 以上温度的环境中。如不遵循这些指导原则，可能导致电池漏液、变热、爆炸或起火，并造成伤害和 / 或损坏。请勿刺破、打开或拆解电池。如果电池漏液并且您接触到漏液，立即用水冲洗，然后立即就医。为安全起见并延长电池使用时间，请勿在低温（低于 0 °C / 32 °F）或高温（高于 40 °C / 104 °F）情况下充电。

新电池需要经过两次或三次彻底的充电和放电循环过程，才能达到最佳性能。电池可充电和放电数百次，但最终会废弃。当通话和待机时间比正常情况明显缩短时，应购买新电池。只应使用经过 Acer 认可的电池，并且只应使用经过 Acer 认可且专供本设备使用的充电器对电池充电。

不使用时，从电源插头和设备上拔掉充电器。请不要在电池充满电后仍然连接交流适配器，过度充电可能缩短其使用寿命。充满电的电池若不使用，其电量会逐渐消耗。电池完全放电后，可能需要经过几分钟时间后，显示屏上才会显示充电指示器或者可以拨打电话。

只应将电池用于其特定用途。请勿使用已损坏的充电器或电池。

请勿将电池短路。当金属物品（如硬币、回形针或钢笔）意外地直接连接了电池的正极 (+) 和负极 (-) 端子时，会导致短路。（它们相当于电池上的金属片。）例如，将备用电池放在衣袋或钱包中时，可能发生这种情况。端子短路可能会损坏电池或连接的物品。

将电池置于炎热或寒冷的地方，如夏季或冬季封闭的汽车内，可能导致电量减少和使用时间缩短。务必在温度为 15 °C 到 25 °C（59 °F 到 77 °F）的环境中存放电池。电池温度过高或过低时，即使已充满电，设备也可能暂时无法工作。温度低于冰点时，电池性能会明显降低。

请勿将废旧电池投入火中，否则可能爆炸。电池遭到损坏时也可能爆炸。按照当地管理规定处置废旧电池。请尽可能回收处理。请勿作为家庭废弃物进行处置。

更换电池

您的智能手机使用锂电池。更换时使用与本产品随附电池类型相同的电池。使用其他电池存在火灾或爆炸危险。



小心！若更换电池时使用的电池类型不正确，存在爆炸危险。按照相关指导说明处置废旧电池

其他安全信息

本设备及其增强组件可能包含小零部件。应将它们放置在儿童够不到的地方。

工作环境



警告！为安全起见，在下列情况下使用智能手机时关闭所有无线或无线电发射设备。这些设备可能包括但不限于：无线 LAN (WLAN)、蓝牙和 / 或 3G。

务必遵循特定区域中任何特殊的强制性管理规定，当禁止使用本设备或者其使用可能导致干扰或危险时，务必关闭本设备的电源。只应在本设备的正常工作位置使用本设备。本设备在正常使用时符合 RF 暴露指导原则的要求，机身及其天线应距离人体至少 1.5cm (5/8")。请勿用金属盖住天线，放置设备时应使其与人的距离符合上述要求。为成功传输数据文件或消息，本设备需要良好地连接到网络。在有些情况下，在建立良好的连接之前，数据文件或消息的传送可能出现延迟。确保遵循前述的分离距离指导说明，直至传输完毕。本设备的部件具有磁性。金属物品可能吸附到本设备上，戴有助听器的人士不应使本设备靠近戴有助听器的耳朵。请勿将信用卡或其他磁性存储介质放在设备旁边，否则其中存储的信息可能被消除。

医疗设备

使用无线电发射装置（包括无线电话）时，可能会影响保护不充分的功能。若有任何疑问，请咨询医生或医疗设备的制造商，确认医疗设备是否能充分屏蔽外部 RF 能量。若卫生保健机构等区域贴有禁止使用本设备的管理规定，应关闭设备。医院或卫生保健机构可能使用对外部 RF 发射非常敏感的设备。

起搏器。心脏起搏器制造商建议在无线设备和起搏器之间至少保持 15.3cm (6") 的距离，以避免对起搏器产生潜在干扰。这些建议与无线技术研究机构的独立研究结果和建议相一致。使用心脏起搏器的人士应：

- 务必使设备距离心脏起搏器 15.3cm (6") 以上。
- 当本设备开启时，不要将它靠近起搏器。若您怀疑存在干扰，应关闭并移开设备。

助听器。有些数字无线设备可能会干扰一些助听器。如发生干扰，请咨询您的服务提供商。

汽车

RF 信号可能影响机动车中安装不当或未充分屏蔽的电子系统，如电子燃油喷射系统、电子防滑（防锁）刹车系统、电子速度控制系统、以及安全气囊系统。有关详细信息，请咨询车辆或增加的任何设备的制造商或其代表。只应由专业人士维修车辆内的设备或安装设备。安装或维修不当非常危险，可能导致设备的保修失效。定期检查车辆内的所有无线装置是否安装正确且运行正常。不要将设备、其部件或增强组件与易燃液体、气体或爆炸性物品放在一起存放或携带。对于配备安全气囊的车辆，切记安全气囊充气后作用力非常大。请勿在安全气囊上方或其作用区域放置物品，包括固定安装的或便携的无线设备。如果车辆内的无线设备安装不当并且安全气囊充气，可能导致严重伤害。禁止在飞行的飞机内使用本设备。在登机前关闭本设备。在飞机上使用无线电信设备对于飞机的飞行非常危险，可能破坏无线网络，并且可能违法。

潜在爆炸环境

在潜在爆炸性区域中，应关闭本设备的电源，并遵循所有标示和指导说明。潜在爆炸性区域包括通常会要求您关闭车辆引擎的地方。在这些区域中，火花可能导致爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。在加油站或维修站气泵附近，应关闭本设备。在油库等储油地点、化学工厂或爆炸现场，遵循关于使用无线电设备的限制规定。存在潜在爆炸气体的区域通常但不一定总是有明确的标志。这些区域包括船甲板下方、化学品运送或存储设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、以及气体中包含化学品或谷粒、灰尘或金属粉末等的区域。

遵循任何限制规定。请勿在爆炸现场使用本设备。

紧急电话

重要：无线电话（包括本设备）在运行时使用无线电信号、无线网络、地面通讯线网络、以及用户编程的功能。因此，无法保证在所有情况下都能建立连接。对于医疗急救等重要通讯场合，切勿完全依赖任何无线设备。

拨打紧急电话：

1. 若设备未开机，请打开其电源。检查信号强度是否良好。一些网络可能需要在设备中正确装入有效的 SIM 卡。
2. 根据情况，反复按结束键清理显示内容，使设备做好通话准备。
3. 根据您所在的位置，输入官方提供的紧急号码。紧急号码可能因地域不同而异。
4. 按通话键。

如果正在使用一些特定功能，可能需要先关闭这些功能，然后再拨打紧急电话。有关详细信息，请参见本指南或咨询您的服务提供商。

拨打紧急电话时，尽可能准确地提供所有必要的信息。在一些意外场合，无线设备可能是唯一的通讯工具。在得到许可前，请勿挂断电话。

废弃和回收信息

废弃此电子设备时，请勿将其投入垃圾箱中。

为减少污染以便在最大程度上保护全球环境，请回收此设备。有关 Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE, 废旧电气和电气设备) 的管理规定，请访问 www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



关于汞的建议

针对包含 LCD/CRT 显示器或显示屏的投影机或电子产品：

本产品的灯泡内含有汞，必须按照当地、州或联邦法律进行回收或废弃处理。有关详细信息，请与 Electronic Industries Alliance (美国电子工业协会) 联系，网址是 www.eiae.org。有关灯管废弃的信息，请访问 www.lamprecycle.org。



妥善保管智能手机

1. **务必**注意不要刮擦智能手机的屏幕。保持屏幕清洁。使用智能手机时，可使用您的手指或指甲。切勿在屏幕表面上使用真正的钢笔、铅笔或其他尖利物品。
2. **请勿**使智能手机遭受雨淋或受潮。不要让水通过前面板按钮或扩展槽进入内部电路。一般而言，像手机或其他小电子设备一样保管和使用您的智能手机。
3. **务必**注意不要使智能手机掉落或受剧烈撞击。请勿将智能手机置于后袋中。

4. **请勿**使智能手机暴露于极端温度。例如，在热天或温度低于冰点时，不要将智能手机放置在汽车的仪表板上。此外，使其远离加热器和其他热源。
5. **请勿**在多尘潮湿的环境中使用或存放智能手机。
6. **务必**使用柔软的湿布清洁智能手机。若屏幕表面变脏，应用软布在稀释的窗户清洁液中蘸湿后进行擦拭。
7. **请勿**用力按压屏幕，否则屏幕可能破裂。

安全注意事项

符合俄罗斯管制认证



LCD 像素声明

LCD 单元在生产时采用高精度制造技术。但是，偶尔会有一些像素不亮或者是黑点或红点。这并不影响录制的图像，也不构成工作不正常。

无线电设备管制声明



注意：下面的管制信息仅针对配备无线 LAN 和 / 或蓝牙的型号。

一般信息

在经过认证可以使用本产品无线功能的国家或地区，本产品符合其无线电频率和安全标准。根据具体配置，本产品可能包含或不包含无线电设备（如无线 LAN 和 / 或蓝牙模块）。下面的信息针对配备此类设备的产品。

不同区域的无线运行频道

北美	2.412-2.462 GHz	频道 01 到 11
日本	2.412-2.484 GHz	频道 01 到 14
欧洲 ETSI	2.412-2.472 GHz	频道 01 到 13

法国：限制的无线频率波段

法国的部分区域对无线频率波段有所限制。最严厉的情形中，室内允许使用的功率为：

- 10 mW，整个 2.4 GHz 波段 (2400 MHz - 2483.5 MHz)
- 100 mW，频率在 2446.5 MHz 到 2483.5 MHz 范围内



.....
注意：频道 10 到 13（含）在 2446.6 MHz 到 2483.5 MHz 之间的波段运行。
.....

室外环境中，允许使用的可能性很小：经国防部初步授权程序批准在私人物业或在公众人物的私人物业上使用时，允许的最大功率为 100 mW（2446.5 - 2483.5 MHz 波段）。不允许在公共物业的室外使用。

在如下所列的部门中，对于整个 2.4 GHz 波段：

- 室内环境中允许的最大功率为 100 mW
- 室外环境中允许的最大功率为 10 mW

经 EIRP 许可后并且功率在室内环境小于 100 mW 以及室外环境小于 10 mW 时可在下列部门中使用 2400 - 2483.5 MHz 波段：

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente

24 Dordogne	25 Doubs	26 Drome
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loret	50 Manche
55 Meuse	58 Nievre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy Du Dome
64 Pyrenees Atlantique	66 Pyrenees	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saone	71 Saone et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

此要求可能会随时间推移而更改，允许您在法国的更多区域使用无线 LAN 卡。有关最新的信息，请与 ART 核实 (www.art-telecom.fr)。



注意：您的 WLAN 卡传输功率小于 100 mW，但超过 10 mW。

认证信息 (SAR)

本设备符合欧盟为了保护健康而制定的一般公众电磁场暴露限值的要求 (1999/519/EC)。

这些限制是用于保护一般公众的众多建议的一部分。这些建议由独立的科研机构在常规和缜密的科学研究评估基础上制定和确认。为保护不同年龄和不同健康状况的所有人的安全，这些限制包括了充分的安全余地。

在无线电设备上市销售前，必须确认它们符合欧盟法律或限制；之后才能加施 CE 标志。

欧洲理事会建议的手机限值的测量单位是“比吸收率”(SAR)。此 SAR 限值是 2.0 W/kg，是基于 10g 人体组织计算的平均值。它符合国际非离子辐射保护协会 (ICNIRP) 的要求，并已加入欧盟关于移动无线电设备的标准 EN 50360 中。手机的 SAR 规定符合欧盟标准 EN 62209-1。SAR 最大值基于手机各个频段的最大输出值进行计算。在使用过程中，由于手机工作在不同的输出级别，因此实际 SAR 值通常远远低于最大值。它发射的输出功率只要能连接到网络即可。一般情况下：距离基站越近，手机的发射输出越小。本设备测得的 SAR 值为如下：

CE		NCC	
头部 (W/kg 10g)	身体 (W/kg 10g)	头部 (W/kg 10g)	身体 (W/kg 10g)
0.433	0.901 (1.5 cm)	0.433	NA

NCC 警告

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

锂电池警告



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandoren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: August 26, 2009

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: S200

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1
- EN 55022:2006+ A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: 2001+A11:2004
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) CE

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:

Name: Harriot Lee

	G		国际号码	19
GPRS		60	开机	12
	L		来电等待	42
LED 指示灯		9, 12	来电转移	41
	S		蓝牙	
SD 卡		63	耳机	59
信息		68	发送联系人	44
SIM 管理器		44	连接	40
	U		联系人	
USB 接口		67	给联系人拨打电话	18
	W		删除	44
Windows Media Player		49	添加和编辑	42
WLAN			指派铃声	44
设置		39	连接	67
	Z		连接到 PC	46
安全注意事项		68	命名	52
帮助			屏幕键盘	25
资源		6	屏幕数字键盘	18
背光设置		54	屏幕选项	56
本机号码		41	区域设置	55
彩信		29	任务	47
常见问题解答		65	日程表	46
尺寸		68	软件	
错误消息		66	删除	55
打开包装		7	声音和通知	54
电池			手写笔	25
充电		11	输入设置	26
信息		68	输入选项	26
电话			特性	5
从其他应用程序		18	通话记录	18
交换		21	选项	23
接听		20	外观	8
结束		20	网络	
进入保持状态		21	选择	38
拒接		20	系统证书	54
连接		38	显示	66
屏幕选项		20	相机	
电源管理		39	编辑照片	36
飞行模式		37	录制视频	34
符号键		26	拍照	34
故障排除		65	图标和指示器	33
规格		66	信息	67
			支持的格式	35
			性能	66

扬声器电话	21	语音电话	
音量		语音电话屏幕	19
调节	53	照片和视频	
应用程序按键	52	编辑	36