

Descripción del producto

Panel frontal

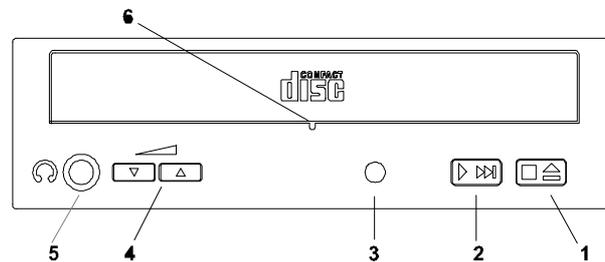


Figura 1 Panel frontal

1. El botón de la bandeja de disco abre y cierra la bandeja para permitir la carga y retirada de discos.
2. Orificio de apertura de emergencia. Introduzca un clip sujetapapeles enderezado en este orificio para abrir la bandeja manualmente.
3. Indicador de ocupado se ilumina cuando el disco está siendo leído y destella cuando se realiza una operación de búsqueda.
4. Volumen del audífono ajusta el volumen del auricular.
5. Conector del audífono sirve para conectar el audífono o bocinas autoamplificadoras.

6. *Agujero de eyección de emergencia.*
 Inserte una varilla para expulsar la bandeja de manera manual.

Panel trasero

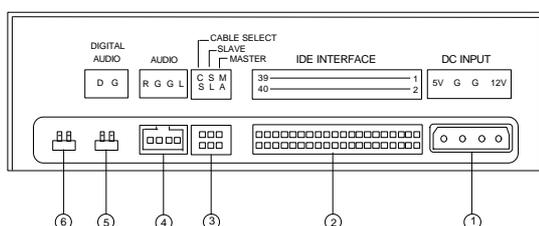


Figura 2 Panel trasero

1. *Conector de la fuente de alimentación* conecta la unidad CD-ROM a la fuente de alimentación del sistema.
2. *Conector de interfaz* conecta la unidad CD-ROM al conector interfaz de 40 pines.
3. El *Puente de configuración de dispositivo* está instalado en "SL" para seleccionar por defecto el modo esclavo. La unidad de CD-ROM se puede configurar como una unidad maestra si se instala el puente en "MA".
4. *Conector de la salida del audio* tiene dos canales para las salidas izquierda y derecha del audio.
5. *Salida de audio digital:* ofrece una alta calidad de audio mediante la salida de señales digitales al convertidor D/A.
6. *Puente de prueba* está reservado para los análisis internos hechos por el fabricante.

Instalación

Instalación del hardware

Siga los pasos siguientes para instalar la unidad CD-ROM:

1. Apague el sistema y todos sus dispositivos. Desconecte el cable de la corriente eléctrica.
2. Retire la cubierta del sistema.
3. Coloque la unidad CD-ROM en el espacio de 5,25 pulgadas.
4. Asegure la unidad en el compartimento de media altura utilizando cuatro tornillos.

NOTA: Este tipo de CD-ROM debe quedar instalado

de manera horizontal.

5. Conecte el cable de alimentación de 4 clavijas de la unidad y el cable de interface IDE de 40 contactos. El borde coloreado del cable IDE debe quedar alineado con la posición del contactos 1.
6. Vuelva a instalar la cubierta del sistema.
7. Reconecte el cable de corriente del sistema y encienda el sistema.

Instalación del software


Para Windows 95 o OS/2 Warp no se necesita un controlador de dispositivo externo. Para DOS y Windows 3.1, el procedimiento de instalación es el descrito a continuación:

1. Arranque el sistema hasta que aparezca la señal de DOS (no arranque en Windows.)
2. Introduzca el disco que contiene los controladores de dispositivo para unidad de CD-ROM en una unidad de disquetes de 3.5 pulgadas.
3. Escriba la letra de la disquetera, luego los dos puntos (:) y de seguido presione Entrar
4. Escriba SETUP y presione Entrar.
5. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
6. Puede seleccionar entre Express Setup o Custom Setup. Se recomienda que use el Express Setup. Custom Setup es para usuarios con experiencia.
7. Reinicie su sistema.

NOTA: Lea el archivo README incluido en el disco que contiene los controladores de dispositivo para obtener más información sobre la manera de utilizar esta unidad.

Expulsión en caso de emergencia

Si por cualquier motivo la bandeja no expulsa de manera automática, inserte y presione una varilla dentro del agujero de expulsión de emergencia para extraer la bandeja de manera manual. Un clip de papel normal de unos 1.2 mm de diámetro puede servir para este propósito.



Asegúrese de apagar la corriente antes de efectuar la expulsión manual.