

Acer Easy MP3 Player

Gebruiksaanwijzing

acer

Copyright

Copyright 2004 door Acer Inc., Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een retrievalsysteem of vertaald in elke taal of computertaal, in enige vorm of door enig middel, elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszids zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Computer GmbH.

Disclaimer

Acer Inc. aanvaardt geen verantwoordelijkheden of garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst uitdrukkelijk alle garanties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een willekeurig bepaald doel af. Alle programma's die in deze handleiding worden beschreven zijn verkocht of gelicentieerd "zoals ze zijn". In het geval de programma's na de aankoop defect zijn, is de koper (en niet zijn bedrijf, zijn verdeler, of zijn leverancier) verantwoordelijk voor alle kosten voor noodzakelijk onderhoud, reparatie en elke andere incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit enig defect aan de software. Daarnaast behoudt Acer Computer GmbH zich het recht voor deze publicatie te herzien en af en toe wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van dit document zonder enige verplichting iemand op de hoogte te brengen van dergelijke revisie of wijziging.


Alle merk- en productnamen die in deze handleiding zijn vermeld zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	2
1.1	Productoverzicht	2
1.2	Inhoud verpakking.....	2
1.3	De eigenschappen van de Acer Easy MP3 Player.....	2
1.4	De indexparameter.....	3
1.5	De systeemvereisten voor de Acer Easy MP3 Player	3
2	Installatiegids voor de Acer Easy MP3 Player	4
2.1	Besturingssysteem Windows 98	4
2.2	Besturingssysteem Windows Me/2000/XP	5
2.3	Besturingssysteem MAC OS 9.X	6
3	De Acer Easy MP3 Player verwijderen.....	6
3.1	Verwijderen in Windows 98	6
3.2	Verwijderen in Windows Me/2000/XP.....	6
3.3	Verwijderen in MAC OS 9.X.....	7
4	Funcities en richtlijnen.....	8
5	Veel gestelde vragen	8

1 Inleiding

1.1 Productoverzicht

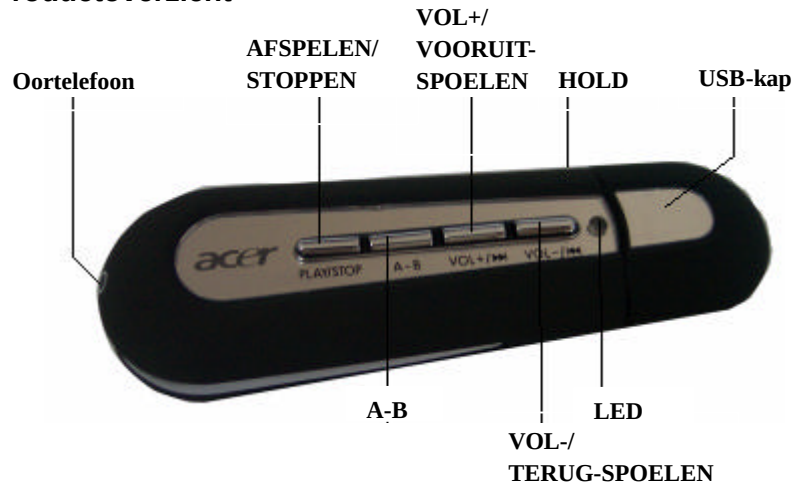

1.2 Inhoud verpakking

- ☒ Acer Easy MP3 Player
- ☒ Snelstartgids
- ☒ Cd-romschijf met apparaatstuurprogramma's voor Windows 98 & gebruiksaanwijzing
- ☒ Oortelefoon
- ☒ Batterij

1.3 De eigenschappen van de Acer Easy MP3 Player

- 1) *Hoge betrouwbaarheid voor het opslaan van gegevens*
Maakt gebruik van de Flash-chip als opslagmedium met een levensduur die miljoenen schrijfbewerkingen en onbeperkt lezen ondersteunt; krachtige weerstand tegen schokken door het feit dat er geen mechanische onderdelen aanwezig zijn; de gegevens op de schijf blijven meer dan tien jaar veilig bewaard, zelfs als de voeding is uitgeschakeld.
- 2) *Snel lezen en schrijven*
Geavanceerd ontwerpidee voor de snelste lees- en schrijfsnelheid in vergelijking met andere gelijkaardige producten, writing:max. 6MB/S, reading:max. 9MB/S
- 3) *Handig in gebruik*
Universele compatibiliteit, geen stuurprogramma nodig, maakt gebruik van de USB-standaardinterface; voldoet aan het standaard ontwerp van het USB-massaopslagprotocol; installatie van stuurprogramma niet nodig bij de besturingssystemen Windows Me, Windows2000, Windows XP
- 4) *MP3-speler*
Beschikt over alle functies voor het afspelen van MP3-muziek met volumeregeling en mogelijkheid tot het selecteren van nummers.
- 5) *Functie voor intelligente documentenidentificatie*
De gebruiker kan tegelijk zowel muziek- als gewone documentgegevens opslaan. De Acer Easy MP3-speler is in staat MP3 te herkennen en speelt automatisch af zonder andere documenten te beïnvloeden. Hierdoor kunt u gegevens opslaan terwijl u geniet van uw muziek.

1.4 De indexparameter

Index	Parameterspecificatie
Hardware	IBM-compatibele PC, notebook met USB-interface
Interface	Universal Serial Bus 2.0 and compatible with USB1.1
Opslagmedium	Flash EMS-geheugen
Voeding	Stroomtoevoer via USB-interface in USB-modus, bij het afspelen van muziek werkt het toestel op 1xAAA batterij en kan het ononderbroken werken gedurende ongeveer 8 uur
Overdrachtsnelheid	Max. Writing: 6MB/S Max. Reading: 9MB/S
Besturingssysteem	Windows98/Me/2000/XP, MAC OS 9.x or above & other operator system supporting the USB protocol
Capaciteit	128MB/256MB/512MB
Muziekindeling	MP3
Ondersteunde bitsnelheid	32Kbps-224Kbps
SNR	85dB above
Earphone Power	10mW+10mW
Support Frequency	20Hz--20KHz
Gele indicator	Knipperend: speelt muziek af Brandend: klaar voor gebruik
Groene indicator	Knipperend: gegevens lezen/schrijven in USB mode or A-B repeat in play mode Licht: inactief
Werkomstandigheden	-5°C~ +50°C
Algemene omstandigheden	-20°C ~ +70°C
Grootte	96mmx27mmx17mm
Levensduur	Meer dan één miljoen schrijfbewerkingen, lezen beïnvloedt de levensduur niet; gegevens kunnen tot meer dan tien jaar lang worden bewaard
Stuurprogramma	Installatie alleen nodig onder Windows98 of Windows98SE, deze installatie is niet nodig bij andere besturingssystemen, zoals Windows Me, Windows 2000 en hoger


1.5 De systeemvereisten voor de Acer Easy MP3-speler

- 1) *PC Hardware Requirements:*
IBM-compatibele PC, notebook met USB-interface
- 2) *Systeemvereisten operator*
Microsoft Windows XP/2000/ME/98 of Mac OS 9.X en hoger of andere besturingssystemen die het protocol van USB-massaopslag ondersteunen.


2 *Installatiegids voor de Acer Easy MP3 player*

2.1 Besturingssysteem Windows 98


- 1) Installatie van het stuurprogramma. Plaats de cd met het stuurprogramma in het cd-romstation.
- 2) Klik op het pictogram "Install" (Installeren). Het volgende venster wordt weergegeven. Klik op NEXT (VOLGENDE)

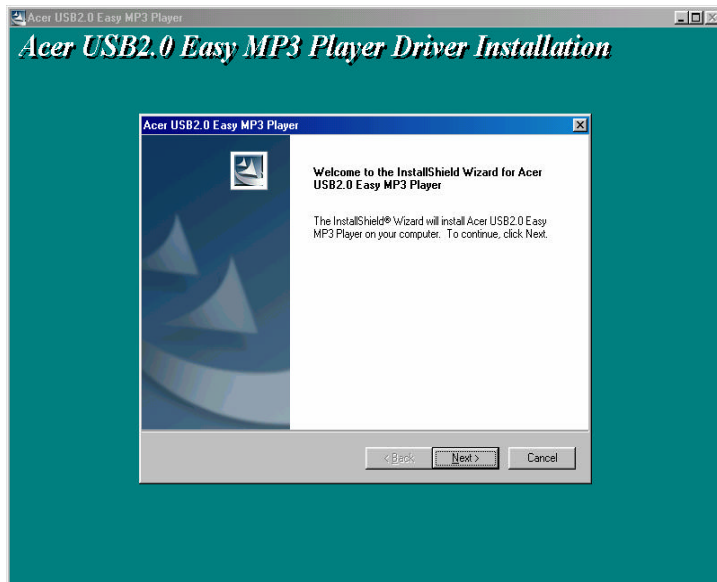


- 3) De installatieprocedure verloopt zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. De voortgangsbalk toont de verschillende stappen.

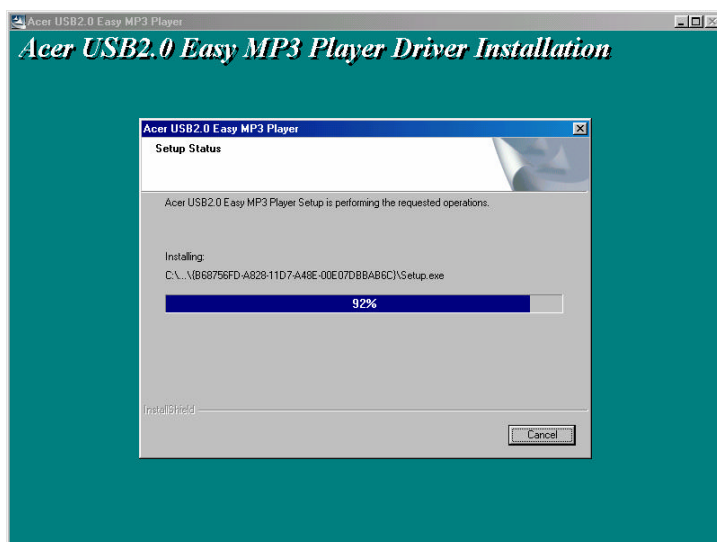

- 4) Na de installatie vraagt het programma u de computer opnieuw op te starten. Klik op "yes" (Ja) om de computer opnieuw op te starten en de installatie te voltooien.

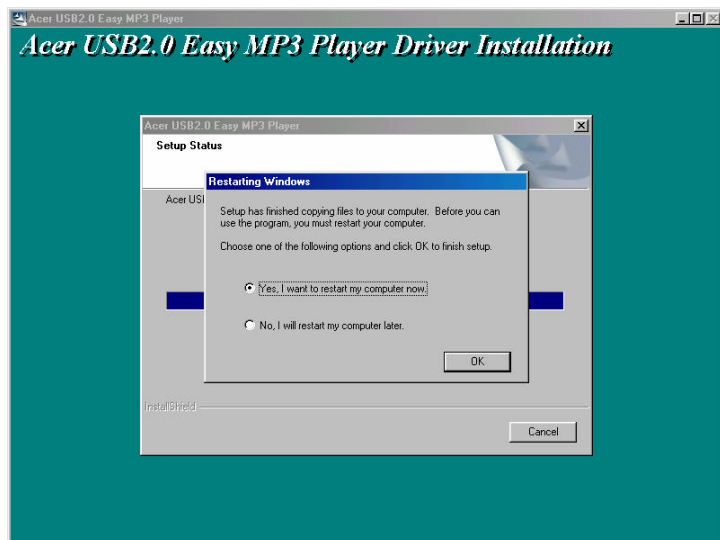


- 5) Na het opnieuw opstarten verschijnt een "Verwisselbare schijf" in de Verkenner. Dit is de aangesloten Acer Easy MP3-speler. Dit betekent dat u de Acer Easy MP3-speler kunt gebruiken als elke andere harde schijf.

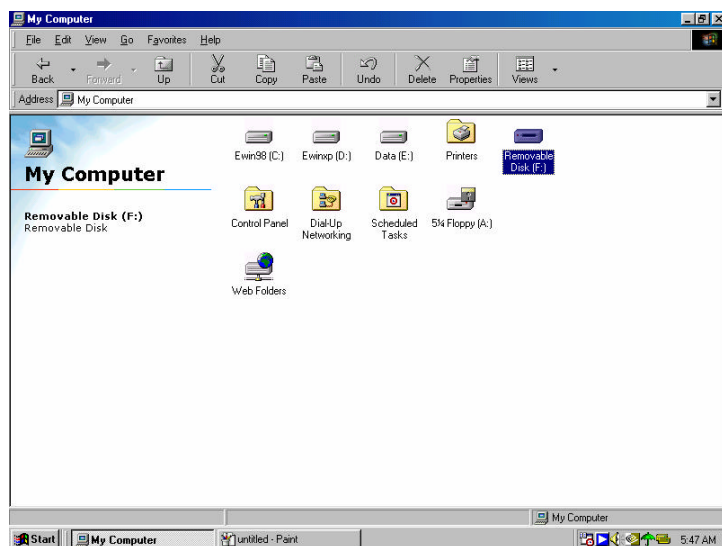

2.2 Besturingssysteem Windows Me/2000/XP

Sluit de Acer Easy MP3-speler rechtstreeks aan op de USB-interface van uw computer. Het systeem zal de speler automatisch herkennen. In "Deze computer" verschijnt het pictogram van het station "Acer MP3". U kunt dit gebruiken zoals elk ander station.

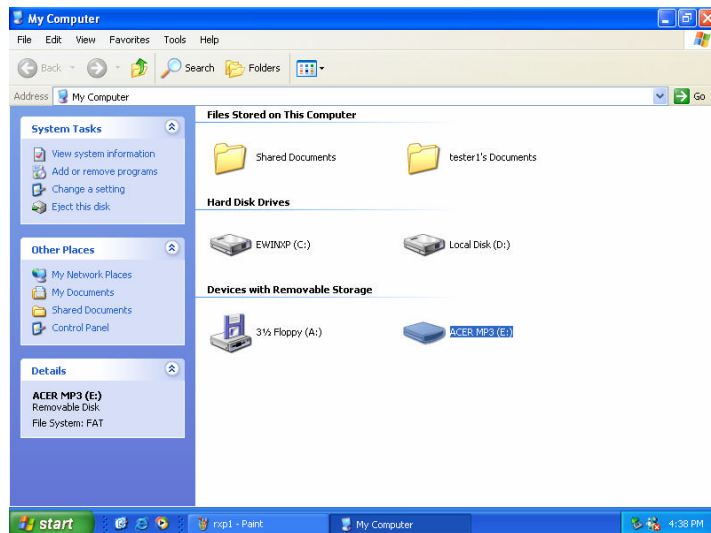


2.3 Besturingssysteem MAC OS 9.X

Sluit de Acer Easy MP3-speler rechtstreeks aan op de USB-interface van uw computer. Het systeem zal de speler automatisch herkennen en het pictogram van het station "Naamloos" verschijnt op het bureaublad. U kunt dit gebruiken zoals elk ander station.

3 De Acer Easy MP3 player verwijderen

3.1 Verwijderen in Windows 98

- 1) Hardware verwijderen: wanneer u de Acer Easy MP3 Player niet langer gebruikt, kunt u hem loskoppelen van de USB-interface. U mag dit alleen doen als het indicatorlampje stopt met knipperen. Het pictogram "Verwisselbare schijf" verdwijnt automatisch.
- 2) Stuurprogramma verwijderen: als u het stuurprogramma van de Acer Easy MP3 Player wilt verwijderen, klikt u op het pictogram "Install" (Installeren). Het volgende venster wordt weergegeven. Klik vervolgens op NEXT (Volgende) om het verwijderen te voltooien.

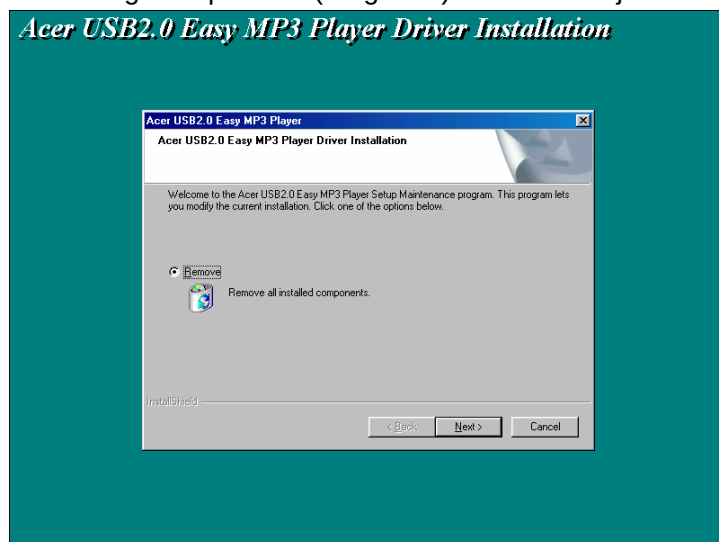


3.2 Verwijderen in Windows Me/2000/XP


- 1) Dubbelklik op het pictogram "vaste schijf verwijderen of uitwerpen" rechts onderaan in de taakbalk, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:



- 2) Selecteer het dialoogvenster “USB-apparaat voor massaopslag”

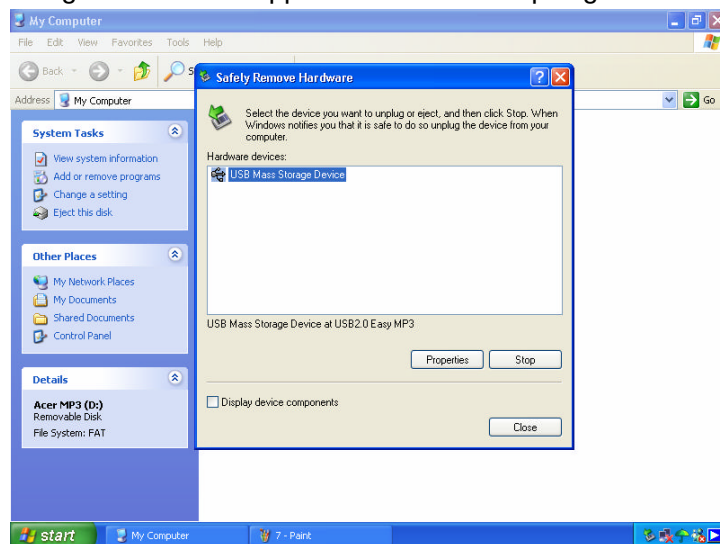

- 3) Klik op “Stop”
- 4) Klik op “OK” wanneer het systeem u het bericht toont met de vermelding “Het USB-opslagapparaat kan veilig uit het systeem worden verwijderd”. U kunt vervolgens de Acer Easy MP3 Player veilig loskoppelen.

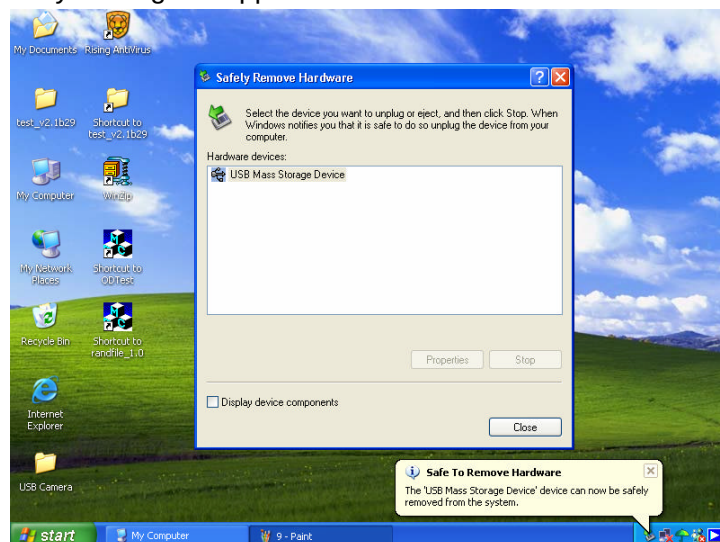

3.3 Verwijderen in MAC OS 9.X

- 1) Kies de schijf “Naamloos”
- 2) Klik op het menu “andere”, kies “loskoppelen” en klik ;
- 3) Wacht tot het systeem het volgende bericht weergeeft “Now you can pull the box-hardware”

from USB equipment, because Macintosh has finished its management" (U kunt nu de boxhardware van het USB-apparaat verwijderen, omdat Macintosh zijn beheer heeft voltooid) en klik vervolgens op "OK" om de Acer Easy MP3 Player uit de USB-interface te trekken.

4 Functies en richtlijnen

- 1) Gegevens opslaan: sluit aan op de computer en sla gegevens op en verwijder ze.
- 2) Nummers opslaan: Kopieer de MP3-nummer rechtstreeks naar de hoofdmap van de Acer Easy MP3 Player
- 3) Voeding aan: sluit de oortelefoon aan, houdt de knop Afspelen/Stoppen gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt.
- 4) Nummers afspelen: Druk in de modus "ON" (AAN) op de knop Afspelen/Stoppen. Wanneer het gele lampje knippert, betekent dit dat het nummer wordt afgespeeld.
- 5) Laatste/volgende afspelen: Als u tijdens het afspelen op de knop VOL-/VOL+ drukt, wordt het laatste of volgende nummer afgespeeld.
- 6) Volume regelen: Houd de knop "VOL-/VOL+" ingedrukt om het volume van de nummers te regelen.
- 7) Afspelen stoppen: Druk op de knop Afspelen/stoppen, de gele indicator licht op.
- 8) Key Lock: Slide HOLD switch to lock state, the player can't power on in shutdown mode; in play & stop mode, all keys have no function.
- 9) A-B Repeat: In play mode, press A-B button to set Repeat A beginning-point, the yellow and green indicator will glint alternately; same to set B end-point, two indicators will glint synchronously; the player will repeat the A-B section music. Press A-B button again to cancel repeat, then playing come back to normal mode. Remark: the function is only fit for a single song.
- 10) Voeding uit: Druk gedurende minstens twee seconden op de knop Afspelen/Stoppen.

5 FAQ

Q1: After holding "Play" for two seconds or more, why the player doesn't power on?

- ✧ Check if the battery is well installed.
- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Check if the HOLD key is locked, then unlock it.

Q2: In playing mode, why can't hear anything in the earphone?

- ✧ No MP3 file in the player.
- ✧ The volume is too low, up volume it.
- ✧ Check if the earphone is well installed.

Q3: Why the USB device can't be detected when connected to PC?

- ✧ Check if the USB extension cable is well installed.

- ✧ The main board doesn't support USB interface, or upgrade the main board driver program.
- ✧ In windows 98 system, PC will recognize the player only when the driver is installed.

Q4: Why the computer can't work normally when unplug the player sometime?

- ✧ When unplug the player, the file is still in transmission. Please unplug the player after the transmission is over (when the green indicator stops glinting).

Notice: The data will be lost with the wrong operation of plug and unplug.

Q5: Why the player suddenly halted or shut down in playing mode?

- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Wrong operation. If halted, take out the battery and reinstall it.

Q6: Why the player suddenly halted or has loud noise when playback some MP3 files?

- ✧ The player only support maximum bit rate of 224kbps. When the file is over it, the player will halt or work abnormally. Delete the file, the player will work normally.

Q7: What is the difference between USB1.1 and USB2.0?Which is supported by Acer Easy MP3 Player?

- ✧ USB1.1 and USB2.0 is universal serial bus protocol version, The transfer speed is essential difference. USB2.0 is up to 8 times faster than USB1.1,but only PCs with USB2.0 ports will benefic from the faster transfer rates.
- ✧ Acer Easy MP3 Player supports USB2.0 and USB1.1,So the transfer speeds depend on what USB standard your PC equipped with.

Q8: Why PC displays "HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub" sometimes when plug Acer Easy MP3 Player into PC?

- ✧ Acer Easy MP3 Player is USB2.0 version,if your PC equips with USB1.1 port, it will display that when your plug the MP3.but that don't affect anything except the transfer speed is down to that of USB1.1.

acer