Acer Easy MP3 Player

Benutzerhandbuch

Urheberrecht

Copyright 2004 by Acer Inc., Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Acer Computer GmbH in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem abrufbaren System gespeichert oder in irgendeine natürliche Sprache oder Maschinensprache übersetzt werden.

Haftungsausschluss

Acer Inc. übernimmt weder ausdrücklich noch implizit die Garantie oder Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments und lehnt besonders alle Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck dieses Dokuments ab. Jede in diesem Handbuch beschriebene Software wird "wie sie ist" verkauft bzw. lizenziert. Falls die Programme nach dem Verkauf Fehler aufweisen, übernimmt der Käufer (und nicht das Unternehmen, sein Großhändler oder sein Händler) die Gesamtkosten für alle notwendigen Instandsetzungsarbeiten, Reparaturen und jegliche beiläufige Schäden oder Folgeschäden, die durch Fehler in der Software entstanden sind. Ferner behält sich Acer Computer GmbH das Recht vor, diese Veröffentlichung zu revidieren und Inhaltsänderungen von Zeit zu Zeit vorzunehmen, ohne vorab irgendeiner Person solche Revisionen oder Änderungen anzukündigen.

Alle in diesem Handbuch erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 2

1.1 Produktüberblick 2

1.2 Paketinhalt 2

1.3 Eigenschaften des Acer Easy MP3 Players 2

1.4 Technische Daten 3

1.5 Systemanforderungen des Acer Easy MP3 Players 3

2 Anleitung zur Installation des Acer Easy MP3 Players 4

2.1 Unter Windows 98 4

2.2 Unter Windows ME/2000/XP 5

2.3 Unter MAC OS 9.X 6

3 Deinstallieren des Acer Easy MP3 Players 6

3.1 Deinstallation unter Windows 98 6

3.2 Deinstallation unter Windows ME/2000/XP 6

3.3 Deinstallation unter MAC OS 9.X 7

4 Funktionen und Bedienungsanweisungen 8

5 FAQ 8

1 *Einführung*

1.1 Produktüberblick

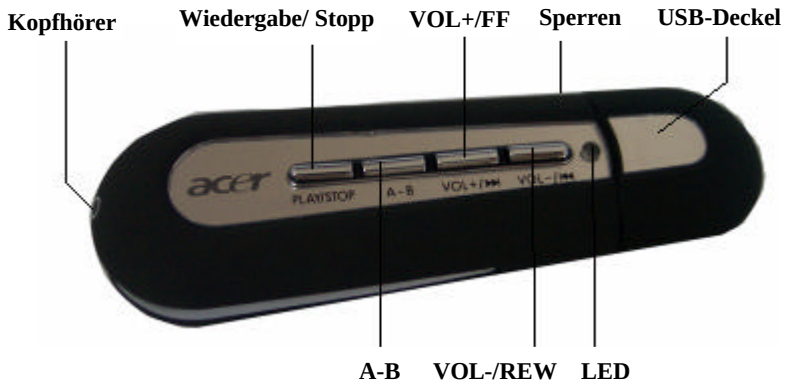

1.2 Paketinhalt

- ☑ Acer Easy MP3 Player
- ☑ Kurzanleitung
- ☑ CD-ROM mit Gerätetreiber für Windows 98 und Benutzerhandbuch
- ☑ Kopfhörer
- ☑ Batterie

1.3 Eigenschaften des Acer Easy MP3 Players

1) *Zuverlässige Datenspeicherung*
   Verwendet Flash-Chip als Speichermedium mit einer Lebensdauer von 1 Million Mal Schreiben und unbegrenztem Lesen. Sehr schüttelfest ohne mechanische Teile. Die Daten bleiben in der Disk ohne Stromversorgung über zehn Jahre sicher.
2) *Schnelles Lesen und Schreiben*
   Dank des fortschrittlichen Designs hat er die schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit im Vergleich mit anderen derartigen Produkten. writing:max. 6MB/S, reading:max. 9MB/S
3) *Praktische Verwendung*
   Ausgezeichnet universell. Benötigt keinen Treiber und verwendet die USB-Standardschnittstelle. Konform mit dem Designstandard nach dem USB-Massenspeicherprotokoll. Sofort einsetzbar unter Windows Me, Windows2000, Windows XP.
4) *MP3-Player*
   Erlaubt Ihnen MP3-Musik wiederzugeben, die Lautstärke zu regeln und Lieder auszuwählen.
5) *Intelligente Dokumentenidentifizierungsfunktion*
   Sie können sowohl Musik- als auch übliche Dokumentdaten in der Disk speichern. Acer Easy MP3 Player ist in der Lage die MP3-Dateien zu erkennen und automatisch ohne Störungen mit den anderen Dokumenten wiederzugeben. Folglich können Sie Ihre Daten speichern, während Sie die Musik genießen.

1.4 Technische Daten

Element	Spezifikation
Hardware	IBM PC, kompatibler PC, Notebook mit USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Universal Serial Bus 2.0 and compatible with USB1.1
Speichermedium	Flash EMS-Speicher
Stromversorgung	Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss, wenn das Gerät an dem PC angeschlossen ist. Allein benötigt das Gerät eine AAA-Batterie und kann Lieder ununterbrochen für 8 Stunden abspielen.
Transferrate	Max. Writing: 6MB/S Max. Reading: 9MB/S
Betriebssystem	Windows98/Me/2000/XP, MAC OS 9.x or above & other operator system supporting the USB protocol
Kapazität	128MB/256MB/512MB
Musikformat	MP3
Unterstützte Bit-Rate	32KBps-224KBps
SNR	85dB above
Earphone Power	10mW+10mW
Support Frequency	20Hz--20KHz
Gelbe LED	Blinkt: Musik abgespielt Leuchtet: Betriebsbereit
Grüne LED	Blinkt: Daten lesen/schreiben in USB mode or A-B repeat in play mode Leuchtet: Leerlauf
Betriebsbedingungen	-5ºC~ +50ºC
Lagerungsbedingungen	-20ºC ~ +70ºC
Größe	96mmx27mmx17mm
Lebensdauern	Kann über 1 Million Mal beschrieben werden. Das Lesen beeinträchtigt nicht die Lebensdauer. Die Daten können über zehn Jahre gespeichert werden.
Treiber	Treiberinstallation nur unter Windows98 oder Windows98SE notwendig. Kein Treiber erforderlich unter Windows Me, Windows 2000 und Nachfolgern.

1.5 Systemanforderungen des Acer Easy MP3 Players

1) *PC Hardware Requirements:*
   IBM PC, kompatibler PC, Notebook mit USB-Schnittstelle
2) *Betriebssystemanforderungen*
   Microsoft Windows XP/2000/ME/98 oder Mac OS 9.X und Nachfolger oder andere Betriebssysteme, die das USB-Massenspeicherprotokoll unterstützen.

2 *Anleitung zur Installation des Acer Easy MP3 Players*

2.1 Unter Windows 98

1) Unter diesem Betriebssystem müssen Sie den Treiber installieren. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
2) Klicken Sie auf das "Install"-Symbol. Das folgende Fenster wird daraufhin geöffnet. Klicken Sie auf **Weiter**.

.

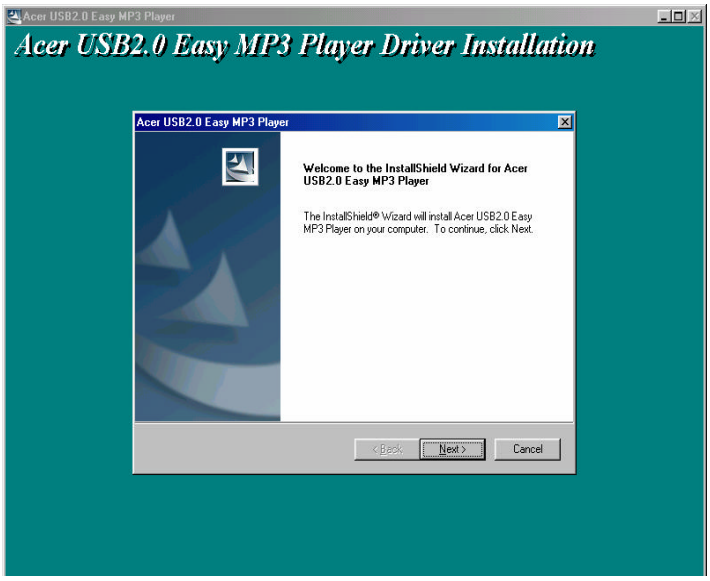

3) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Laufleiste zeigt den Installationsstatus an.

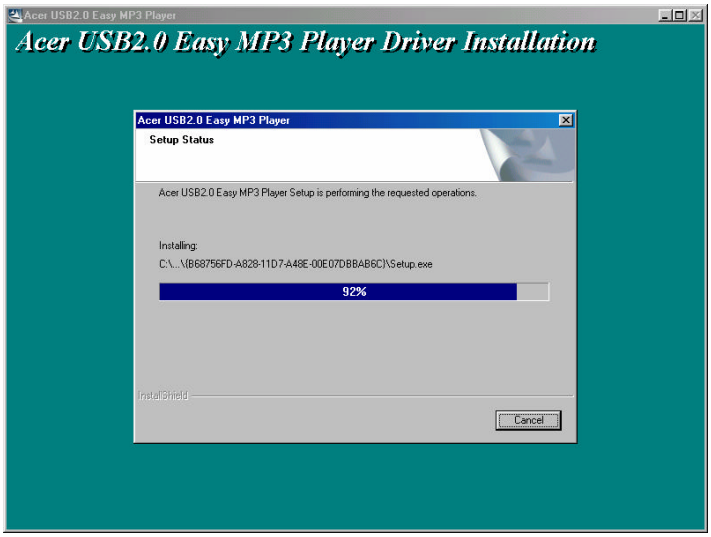

4) Nach der Installation werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten. Wählen Sie "Ja", um den Computer neu zu starten. Die Installation wird daraufhin fertig gestellt.

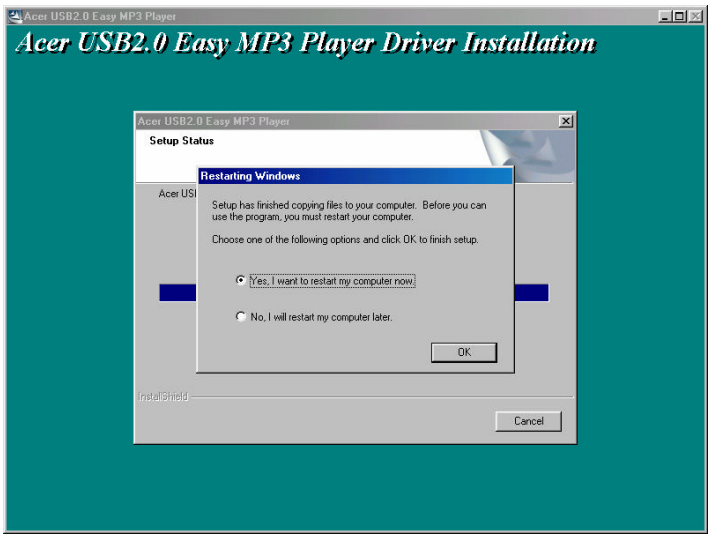

5) Nach dem Neustart erscheint ein "Wechseldatenträger", bei dem es sich um den Acer Easy MP3 Player handelt, am Arbeitsplatz. Hier können Sie mit dem Acer Easy MP3 Player genauso umgehen wie sonst mit Festplatten.

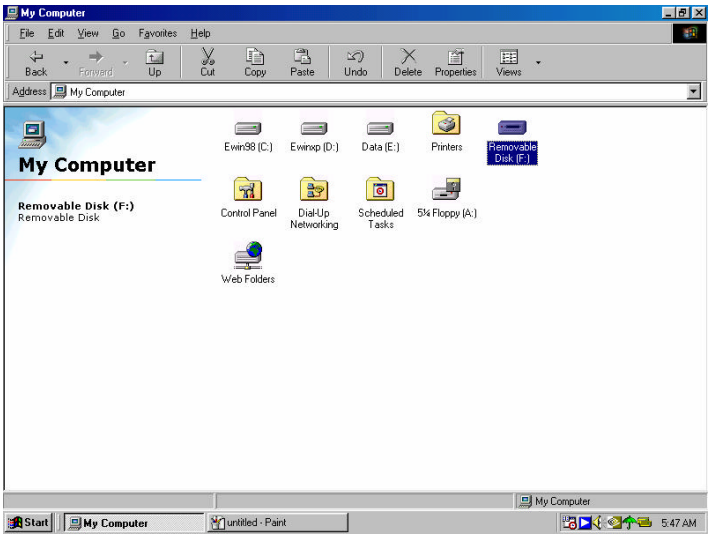

2.2 Unter Windows ME/2000/XP

Stecken Sie den Acer Easy MP3 Player einfach in den USB-Anschluss an Ihrem Computer ein. Ihr System erkennt automatisch das Gerät. Daraufhin erscheint ein Laufwerksymbol "Acer MP3" am Arbeitsplatz. Hier können Sie mit dieser Disk genauso umgehen wie mit den anderen Laufwerken.

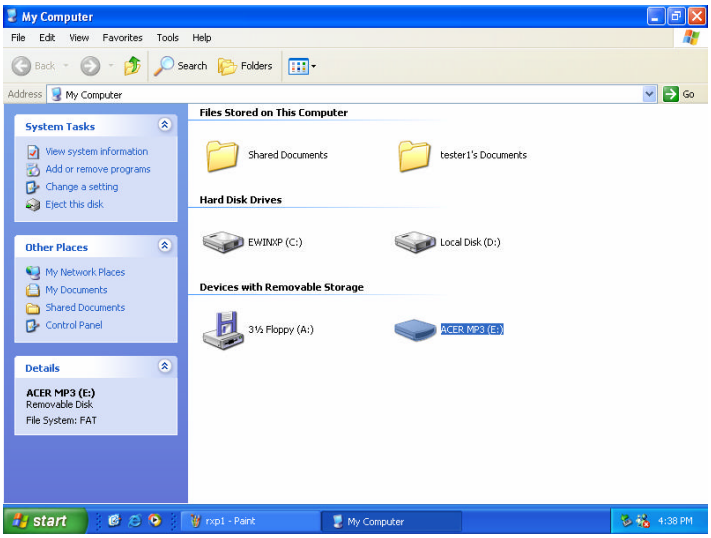

2.3 Unter MAC OS 9.X

Stecken Sie den Acer Easy MP3 Player einfach in den USB-Anschluss an Ihrem Computer ein. Ihr System erkennt automatisch das Gerät. Daraufhin erscheint ein Laufwerksymbol "Unbenannt" auf dem Desktop. Hier können Sie mit dieser Disk genauso umgehen wie mit den anderen Laufwerken.

3 *Deinstallieren des Acer Easy MP3 Players*

3.1 Deinstallation unter Windows98

1) Deinstallation der Hardware: Nach dem Fertig stellen Ihrer Arbeit mit dem Acer Easy MP3 Player können Sie ihn nur von der USB-Schnittstelle trennen, wenn die LED aufhört zu blinken. Das "Wechseldatenträger"-Symbol verschwindet automatisch.
2) Deinstallation des Treibers: Klicken Sie auf das "Install"-Symbol, wenn Sie den Treiber des Acer Easy MP3 Players deinstallieren möchten. Das folgende Fenster wird daraufhin geöffnet. Klicken Sie bitte auf Weiter.

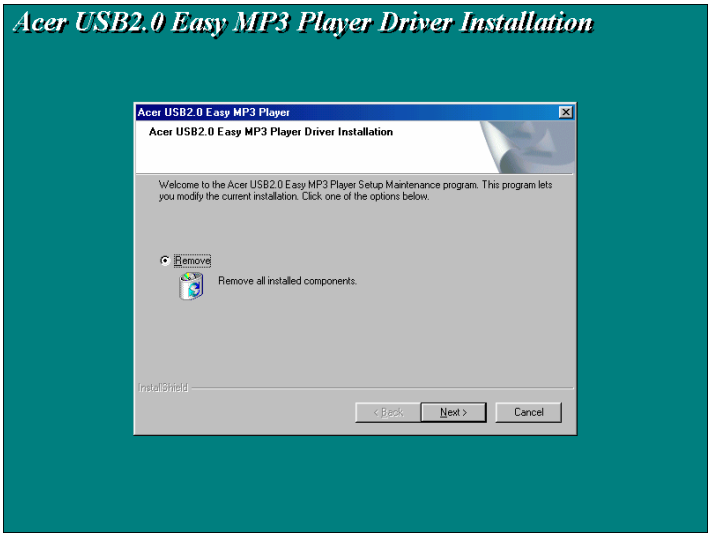

3.2 Deinstallation unter Windows ME/2000/XP

1) Klicken Sie doppelt auf das Symbol "Hardware entfernen oder auswerfen" in der Taskleiste wie in dem folgenden Bild angezeigt:

2) Wählen Sie das Element "USB Mass Storage Device".

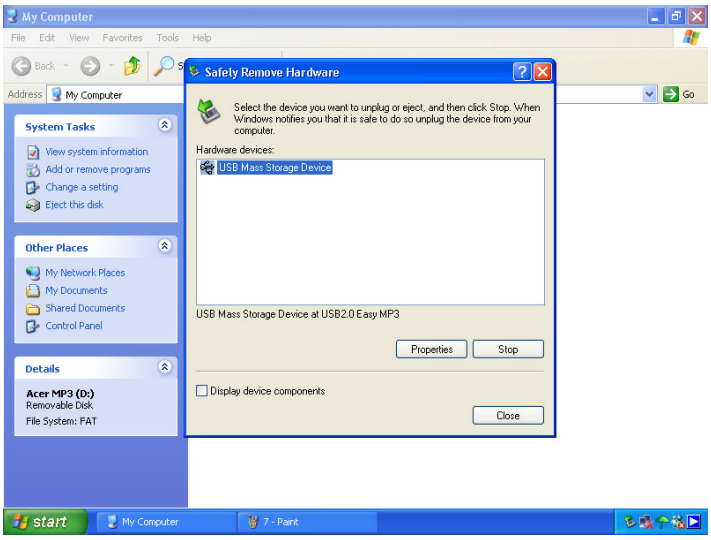

3) Klicken Sie auf "Deaktivieren".

4) Klicken Sie anschließend auf "OK". Wenn die Meldung " Das Gerät 'USB Mass Storage Device' kann jetzt entfernt werden" erscheint, können Sie den Acer Easy MP3 Player risikofrei entfernen.

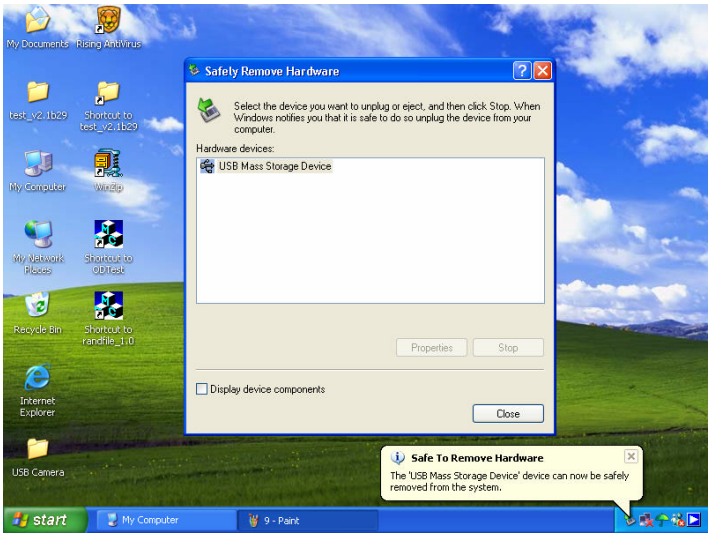

3.3 Deinstallation unter MAC OS 9.X

1) Wählen Sie die "Unbenannt"-Disk.

2) Klicken Sie auf "Sonstige" im Menü und wählen Sie dann "Entfernen".

3) Warten Sie auf die Meldung "Jetzt können Sie die Box-Hardware von dem USB-Gerät entfernen.

Macintosch hat sein Management fertig gestellt" und klicken Sie dann auf **OK**, um den Acer Easy MP3 Player von der USB-Schnittstelle trennen zu dürfen.

4 *Funktionen und Bedienungsanweisungen*

1) Daten speichern: Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer und speichern oder löschen dann Ihre Daten.
2) Lieder speichern: Sie können MP3-Lieder direkt zum Stammordner des Acer Easy MP3 Players kopieren.
3) Einschalten: Schließen Sie den Kopfhörer an und halten dann die Play/Stop-Taste für zwei Sekunden gedrückt.
4) Lieder abspielen: Drücken Sie, während das Gerät eingeschaltet ist, die Play/Stop-Taste. Die gelbe LED blinkt, wenn ein Lied abgespielt wird.
5) Vorheriges/nächstes Lied abspielen: Drücken Sie die Taste VOL-/VOL+ während der Wiedergabe eines Liedes. Das vorherige bzw. nächste Lied wird daraufhin abgespielt.
6) Lautstärke regeln: Halten Sie Taste VOL-/VOL+ gedrückt, um die Lautstärke der Lieder zu regeln.
7) Wiedergabe beenden: Drücken Sie die Play/Stop-Taste. Die gelbe LED leuchtet ständig.
8) Key Lock: Slide HOLD switch to lock state, the player can’t power on in shutdown mode; in play & stop mode, all keys have no function.
9) A-B Repeat: In play mode, press A-B button to set Repeat A beginning-point, the yellow and green indicator will glint alternately; same to set B end-point, two indicators will glint synchronously; the player will repeat the A-B section music. Press A-B button again to cancel repeat, then playing come back to normal mode. Remark: the function is only fit for a single song.
10) Ausschalten: Drücken Sie die Play/Stop-Taste für mindestens 2 Sekunden.

5 *FAQ*

Q1: After holding “Play” for two seconds or more, why the player doesn’t power on?

- ✧ Check if the battery is well installed.
- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Check if the HOLD key is locked, then unlock it.

Q2: In playing mode, why can’t hear anything in the earphone?

- ✧ No MP3 file in the player.
- ✧ The volume is too low, up volume it.
- ✧ Check if the earphone is well installed.

Q3: Why the USB device can’t be detected when connected to PC?

- ✧ Check if the USB extension cable is well installed.
- ✧ The main board doesn’t support USB interface, or upgrade the main board driver program.
- ✧ In windows 98 system, PC will recognize the player only when the driver is installed.

Q4: Why the computer can't work normally when unplug the player sometime?

- ✧ When unplug the player, the file is still in transmission. Please unplug the player after the transmission is over (when the green indicator stops glinting).

  Notice: The data will be lost with the wrong operation of plug and unplug.

Q5: Why the player suddenly halted or shut down in playing mode?

- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Wrong operation. If halted, take out the battery and reinstall it.

Q6: Why the player suddenly halted or has loud noise when playback some MP3 files?

- ✧ The player only support maximum bit rate of 224kbps. When the file is over it, the player will halt or work abnormally. Delete the file, the player will work normally.

Q7: What is the difference between USB1.1 and USB2.0?Which is supported by Acer Easy MP3 Player?

- ✧ USB1.1 and USB2.0 is universal serial bus protocol version, The transfer speed is essential difference. USB2.0 is up to 8 times faster than USB1.1,but only PCs with USB2.0 ports will benefic from the faster transfer rates.
- ✧ Acer Easy MP3 Player supports USB2.0 and USB1.1,So the transfer speeds depend on what USB standard your PC equipped with.

Q8: Why PC displays "HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub" sometimes when plug Acer Easy MP3 Player into PC?

- ✧ Acer Easy MP3 Player is USB2.0 version,if your PC equips with USB1.1 port, it will display that when your plug the MP3.but that don't affect anything except the transfer speed is down to that of USB1.1.

http://www.acer-euro.com