

Acer Easy MP3 Player

Manuale dell'utente

acer

Copyright

Copyright 2004 di Acer Inc., tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta o immagazzinata in un sistema informatico oppure tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio di programmazione, in nessuna forma o mezzo, sia esso elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale ecc., senza una previa autorizzazione da parte di Acer Computer GmbH.

Esclusione di responsabilità

Con la presente Acer Inc. non riconosce alcuna garanzia o condizione relativamente ai presenti contenuti, in particolare tutte le garanzie o condizioni implicite o esplicite di commerciabilità ed idoneità per un particolare fine. Qualsiasi software descritto nel presente manuale viene venduto o concesso in licenza "così com'è". Nel caso i programmi risultassero difettosi dopo l'acquisto, l'acquirente (e non questa compagnia, il distributore o il rivenditore) si assume l'intero onere economico derivante da tutte le necessarie riparazioni ed assistenze e da qualsiasi danno incidentale risultante da qualsiasi difetto del programma. Inoltre, Acer Computer GmbH, si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di effettuare delle occasionali modifiche ai presenti contenuti senza alcun obbligo di avvertire alcuno riguardo tali revisioni o modifiche.

Tutti i marchi ed i prodotti menzionati all'interno della presente pubblicazione sono di proprietà dei rispettivi titolari.

SOMMARIO

1	Introduzione	2
1.1	Panoramica del prodotto	2
1.2	Contenuto della Confezione	2
1.3	Le caratteristiche di Acer Easy MP3 Player.....	2
1.4	Specifiche del dispositivo.....	3
1.5	Requisiti di sistema di Acer Easy MP3 Player.....	3
2	Guida di installazione di Acer Easy MP3 Player	4
2.1	Sistema operativo Windows 98	4
2.2	Sistema operativo Windows Me/2000/XP	5
2.3	Sistema operativo MAC OS 9.X	6
3	Disinstallazione di Acer Easy MP3 Player	6
3.1	Disinstallazione in Windows 98	6
3.2	Disinstallazione in Windows Me/2000/XP	6
3.3	Disinstallazione in MAC OS 9.X.....	7
4	Funzioni e guide	8
5	FAQ	8

1 Introduzione

1.1 Panoramica del prodotto



1.2 Contenuto della confezione

- Acer Easy MP3 Player
- Guida introduttiva
- Disco CD-Rom con driver per Windows 98 e manuale dell'utente
- Auricolari
- Batteria

1.3 Le caratteristiche di Acer Easy MP3 Player

1) *Elevata affidabilità dei dati memorizzati*

Il chip Flash quale supporto di memorizzazione permette milioni di scritture e letture illimitate. Il supporto è ad alta resistenza grazie all'assenza di parti meccaniche. I dati presenti nel disco possono essere conservati in tutta sicurezza per oltre dieci anni anche senza alimentazione.

2) *Alta velocità in lettura e scrittura*

Tra i dispositivi del suo genere, è tra i più veloci sia in scrittura che in lettura, writing:max. 6MB/S, reading:max. 9MB/S

3) *Semplicità d'uso*

Dispositivo universale, utilizzabile senza driver ed applicabile all'interfaccia USB standard; compatibile con il protocollo per la memorizzazione di massa USB; non richiede l'installazione di alcun driver in sistemi operativi quali Windows Me, Windows 2000 e Windows XP.

4) *Lettore MP3*

Consente funzioni di riproduzione di file MP3, regolazione del volume e selezione dei brani.

5) *Funzione di identificazione intelligente dei tipi di file*

È possibile salvare contemporaneamente nel dispositivo file musicali e file di documenti comuni. Acer Easy MP3 Player è in grado di riconoscere i file MP3 e li riproduce in modo automatico senza influire in alcun modo sugli altri tipi di documenti. Di conseguenza, è possibile memorizzare i propri dati e riprodurre i file musicali.

1.4 Specifiche del dispositivo

Voce	Caratteristica
Hardware	Compatibile con PC e notebook con interfaccia USB
Interfaccia	Universal Serial Bus 2.0 and compatible with USB1.1
Supporto di memorizzazione	Memoria Flash EMS
Alimentazione	Alimentazione fornita da interfaccia USB in modalità USB. Durante la riproduzione di brani, necessita di una batteria tipo AAA ed è in grado di funzionare per circa 8 ore continuative
Velocità di trasferimento	Max. Writing: 6MB/S Max. Reading: 9MB/S
Sistema operativo	Windows98/Me/2000/XP, MAC OS 9.x or above & other operator system supporting the USB protocol
Capacità	128MB/256MB/512MB
Formato musica	MP3
Bit rate supportato	32Kbps-224Kbps
SNR	85dB above
Earphone Power	10mW+10mW
Support Frequency	20Hz--20KHz
Indicatore giallo	Lampeggiante: riproduzione della musica in corso Acceso: pronto per il funzionamento
Indicatore verde	Lampeggiante: lettura/scrittura dei dati in USB mode or A-B repeat in play mode Acceso: in attesa
Condizioni operative	-5°C~ +50°C
Condizioni comuni	-20°C ~ +70°C
Dimensioni	96mmx27mmx17mm
Durata	Supporto scrivibile per oltre un milione di volte, la lettura non ha effetto sull'usura; i dati possono essere memorizzati per oltre dieci anni
Driver	L'installazione è necessaria solo per Windows 98 o Windows 98SE, non è necessario per altri sistemi operativi, quali Windows Me, Windows 2000 e superiori

1.5 Requisiti di sistema di Acer Easy MP3 Player

1) *PC Hardware Requirements:*

Compatibile con PC e notebook con interfaccia USB

2) *Requisiti sistemi operativi*

Microsoft Windows XP/2000/ME/98 o Mac OS 9.X e superiori oppure altri sistemi operativi con supporto per il protocollo di memorizzazione di massa USB


2 Guida di installazione di Acer Easy MP3 Player

2.1 Sistema operativo Windows 98

- 1) Installazione del driver. Inserire in CD del driver dell'unità CD-ROM.
- 2) Fare clic sull'icona "Install", verrà visualizzata la seguente finestra, quindi fare clic su NEXT




- 3) La procedura di installazione prosegue come da illustrazione sotto riportata, nella barra STEP vengono visualizzati i passaggi.

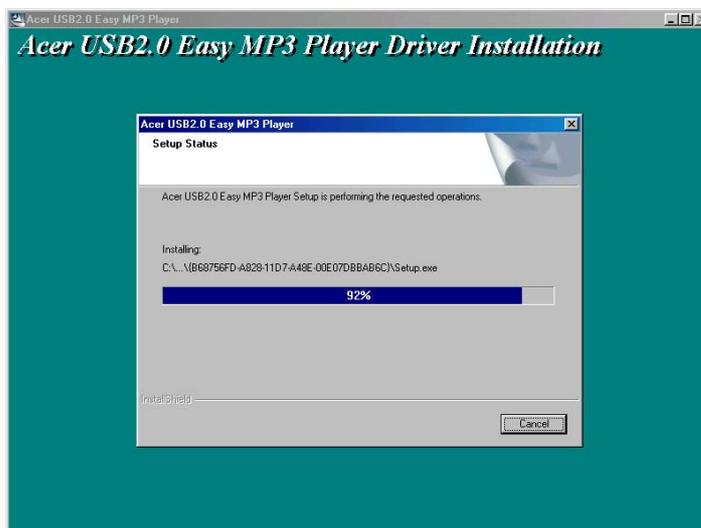

- 4) Dopo l'installazione, verrà indicato se è necessario riavviare il computer. Selezionare "yes" per riavviare il computer. L'installazione è completata.




- 5) Dopo il riavvio del sistema, nelle risorse del computer apparirà un'icona "Disco removibile" ad indicare la connessione di Acer Easy MP3 Player. Ciò significa che è possibile utilizzare Acer Easy MP3 Player come un disco rigido.

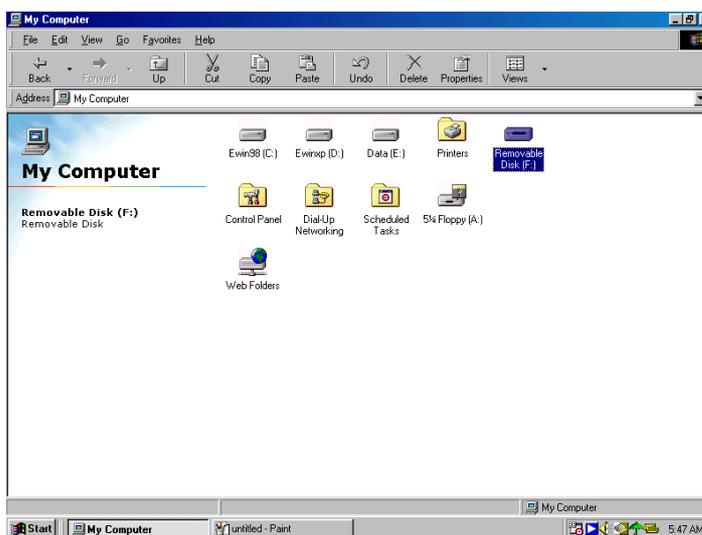

2.2 Sistema operativo Windows Me/2000/XP

Inserire Acer Easy MP3 Player direttamente all'interfaccia USB del computer. Il sistema la riconoscerà automaticamente e verrà visualizzata un'icona "Acer MP3" all'interno di "Risorse del computer". Il dispositivo è utilizzabile come un disco removibile.

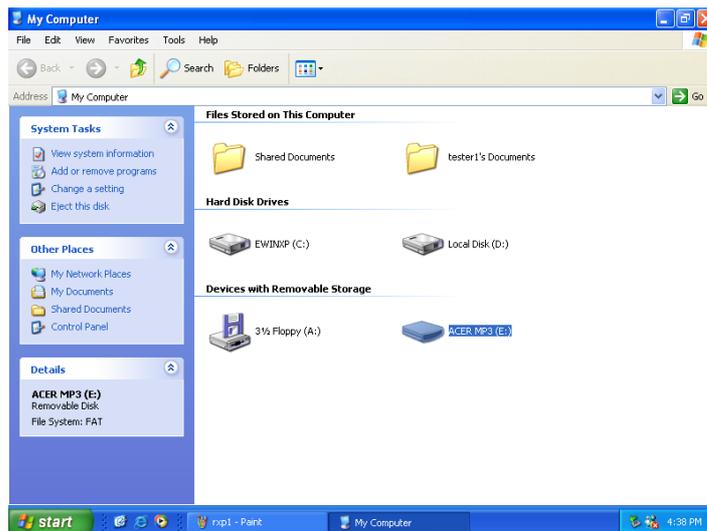

2.3 Sistema operativo MAC OS 9.X

Inserire Acer Easy MP3 Player direttamente all'interfaccia USB del computer. Il sistema la riconoscerà automaticamente e verrà visualizzata un'icona "Senza titolo" sulla scrivania. Il dispositivo è utilizzabile come un disco removibile.

3 Disinstallazione di Acer Easy MP3 Player

3.1 Disinstallazione in Windows98

- 1) Disinstallazione del driver: Al termine dell'utilizzo di Acer Easy MP3 Player, è possibile rimuoverlo dalla interfaccia USB solo se l'indicatore smette di lampeggiare. E il simbolo di "Disco removibile" scomparirà automaticamente.
- 2) Disinstallazione del driver: Se si desidera disinstallare il driver di Acer Easy MP3 Player, fare clic sull'icona "Install" e verranno visualizzate le seguenti finestre, quindi fare clic su NEXT e "Fine".




3.2 Disinstallazione in Windows Me/2000/XP

- 1) Fare doppio clic sull'icona "rimuovere il disco" (o un messaggio simile) nell'angolo inferiore destro della barra degli strumenti, come nell'illustrazione seguente:




2) Selezionare l'opzione "Dispositivo di memorizzazione di massa USB"

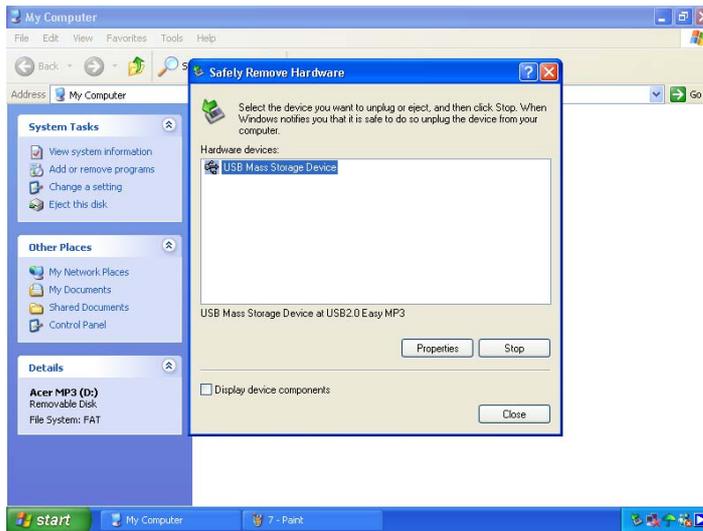

3) Fare clic su "Stop"

4) Fare clic su "OK" quando appare il messaggio "È ora possibile rimuovere il dispositivo di memorizzazione di massa USB", dopodiché sarà possibile rimuovere con sicurezza Acer Easy MP3 Player.

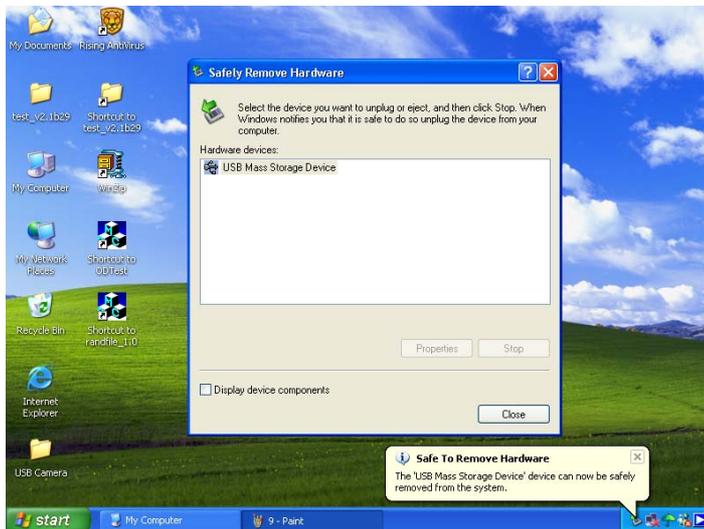

3.3 Disinstallazione in MAC OS 9.X

1) Selezionare il disco "senza titolo"

2) Fare clic sul menu "altri" e selezionare "rimuovere" quindi fare clic;

3) Attendere che venga visualizzato il messaggio di sistema "Ora è possibile estrarre il dispositivo dalla"

porta USB, poiché Macintosh ne ha completato la gestione”, quindi fare clic su “OK” per rimuovere Acer Easy MP3 Player dall’interfaccia USB.

4 Funzioni e guide

- 1) Memorizzazione di dati: Collegare al computer, memorizzare ed eliminare i dati.
- 2) Memorizzazione di canzoni: Copiare le canzoni MP3 direttamente nella directory principale di Acer Easy MP3 Player
- 3) Accensione: Inserire le auricolari, tenere premuto il tasto Play/Stop per circa due secondi.
- 4) Riproduzione di brani: In modalità “ON” premere il pulsante Play/Stop, quando l’indicatore giallo lampeggia, significa che il brano è in riproduzione.
- 5) Riproduzione brano precedente/successivo: Durante la riproduzione del brano, se si preme il pulsante VOL-/VOL+, verrà riprodotto il brano precedente o quello successivo.
- 6) Regolazione del volume: Tenere premuto “VOL-/VOL+” per regolare il volume di riproduzione.
- 7) Interruzione della riproduzione: Premere il pulsante Play/Stop, l’indicatore giallo è acceso.
- 8) Key Lock: Slide HOLD switch to lock state, the player can’t power on in shutdown mode; in play & stop mode, all keys have no function.
- 9) A-B Repeat: In play mode, press A-B button to set Repeat A beginning-point, the yellow and green indicator will glint alternately; same to set B end-point, two indicators will glint synchronously; the player will repeat the A-B section music. Press A-B button again to cancel repeat, then playing come back to normal mode. Remark: the function is only fit for a single song.
- 10) Spegnimento: Tenere premuto il pulsante Play/Stop per due secondi o più.

5 FAQ

Q1: After holding “Play” for two seconds or more, why the player doesn’t power on?

- ✧ Check if the battery is well installed.
- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Check if the HOLD key is locked, then unlock it.

Q2: In playing mode, why can’t hear anything in the earphone ?

- ✧ No MP3 file in the player.
- ✧ The volume is too low, up volume it.
- ✧ Check if the earphone is well installed.

Q3: Why the USB device can’t be detected when connected to PC?

- ✧ Check if the USB extension cable is well installed.
- ✧ The main board doesn’t support USB interface, or upgrade the main board driver program.
- ✧ In windows 98 system, PC will recognize the player only when the driver is installed.

Q4: Why the computer can’t work normally when unplug the player sometime?

- ✧ When unplug the player, the file is still in transmission. Please unplug the player after the transmission is over (when the green indicator stops glinting).

Notice: The data will be lost with the wrong operation of plug and unplug.

Q5: Why the player suddenly halted or shut down in playing mode?

- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Wrong operation. If halted, take out the battery and reinstall it.

Q6: Why the player suddenly halted or has loud noise when playback some MP3 files?

- ✧ The player only support maximum bit rate of 224kbps. When the file is over it, the player will halt or work abnormally. Delete the file, the player will work normally.

Q7: What is the difference between USB1.1 and USB2.0?Which is supported by Acer Easy MP3 Player?

- ✧ USB1.1 and USB2.0 is universal serial bus protocol version, The transfer speed is essential difference. USB2.0 is up to 8 times faster than USB1.1,but only PCs with USB2.0 ports will benefic from the faster transfer rates.
- ✧ Acer Easy MP3 Player supports USB2.0 and USB1.1,So the transfer speeds depend on what USB standard your PC equipped with.

Q8: Why PC displays “HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub” sometimes when plug Acer Easy MP3 Player into PC?

- ✧ Acer Easy MP3 Player is USB2.0 version,if your PC equips with USB1.1 port, it will display that when your plug the MP3.but that don't affect anything except the transfer speed is down to that of USB1.1.

acer

<http://www.acer-euro.com>