# Acer Easy MP3 Flash Stick

Instrukcja obsługi

Copyright © 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie wyszukiwania, przekazywania przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania bądź innych technik bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Acer Incorporated nie składa jakichkolwiek obietnic, wyrażonych lub domniemanych, względem zawartości niniejszego opracowania, a w szczególności zaprzecza jakimkolwiek gwarancjom dotyczącym zdatności do sprzedaży lub przydatności do jakiegokolwiek celu. Wszelkie oprogramowanie Acer Incorporated, o którym mowa w niniejszym przewodniku, sprzedawane lub licencjonowane jest na zasadzie "jakie jest". W przypadku, gdyby po kupnie programy okazały się być wadliwe, nabywca (nie zaś Acer Incorporated, jego dystrybutor lub dealer) poniesie wszelkie koszty niezbędnej obsługi serwisowej, napraw lub wszelkich strat spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek wady oprogramowania oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi . Ponadto Acer Incorporated zastrzega sobie prawo rewizji niniejszej publikacji oraz okresowego wprowadzania zmian jej zawartości bez obowiązku informowania kogokolwiek o takich rewizjach bądź zmianach przez Acer Incorporated.

---

Znaki firmowe

Wszystkie marki oraz nazwy wyrobów wymienione w instrukcji obsługi są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

# Spis treści


1. Wstęp
   1.1. Zapoznanie się z produktem
   1.2. Zawartość opakowania
   1.3. Charakterystyka produktu
   1.4. Parametry
   1.5. Wymagania systemowe
2. Instalacja Acer Easy MP3 Flash Stick
   2.1. Windows 98
   2.2. Windows Me/2000/XP
   2.3. Mac OS 9.X
3. Odinstalowanie Acer Easy MP3 Flash Stick
   3.1. Windows 98
   3.2. Windows Me/2000/XP
   3.3. Mac OS 9.X
4. Funkcje i sposób posługiwania się.

# *1. Wstęp*

## 1.1 Zapoznanie się z produktem

## 1.2 Zawartość opakowania

- Acer Easy MP3 Flash Stiuk
- Płyta CD-ROM ze sterownikiem Windows 98 i instrukcją obsługi
- Słuchawki
- Bateria

## 1.3 Charakterystyka produktu

1) Wysoka pewność przechowywania danych

Wykorzystanie pamięci Flash do przechowywania danych pozwala na wielokrotne zapisywanie i odczytywanie danych; wysoka odporność na wstrząsy z powodu braku części mechanicznych, dane mogą być bezpiecznie przechowywane przez długi czas bez zasilania.

2) Duża szybkość zapisu i odczytu

Zaawansowany projekt pozwalający na uzyskanie wysokiej szybkości zapisu i odczytu danych w porównaniu z produktami konkurencyjnymi na poziomie 700kB/s przy zapisie i 1000kB/s przy odczycie.

3) Łatwa obsługa

Uniwersalny i niewymagający sterowników interfejs USB; zgodny ze standardem USB Mass Storage Protocol; nie wymaga żadnych sterowników dla systemów operacyjnych Windows Me, Windows 2000, Windows XP.

4) Odtwarzanie MP3

Pozwala na odtwarzanie plików MP3, regulację głośności i wybór utworów.

5) Funkcja identyfikacji dokumentów

Użytkownik ma możliwość przechowywania dokumentów i plików muzycznych w tym samym czasie na dysku. Acer Easy MP3 Flash Stick rozpoznaje pliki MP3 i odtwarza je automatycznie bez wpływu na inne przechowywane dokumenty. W rezultacie tego można przechowywać dane ciesząc się muzyką.

### 1.4 Parametry

| **Index** | **Parametr** |
|---|---|
| **Interfejs** | Uniwersal Serial Bus 1.1/2.0 (zależnie od wersji) |
| **Typ nośnika** | Pamięć Flash EMS |
| **Zasilanie** | Dostarczana z portu USB, w czasie odtwarzania utworów wymaga baterii typu AAA. |
| **Transmisja danych** | Zapis max. 700kB/s, odczyt max. 1000kB/s |
| **Pojemność** | 128MB/256MB/512MB (zależnie od wersji) |
| **Kontrolka LED** | Mruga: odtwarza muzykę/ zapisuje/odczytuje dane<br>Świeci się: gotowy do pracy |
| **Żywotność** | Zapis – ponad milion razy, odczyt – bez limitu, dane mogą być przechowywane ponad 10 lat. |
| **Sterownik** | Instalacja tylko dla Windows 98, inne systemy takie jak Windows Me, Windows 2000 i Windows XP nie wymagają instalacji sterowników |

### 1.5 Wymagania systemowe

1) Dysk twardy PC
Komputer PC, notebook z interfejsem USB

2) System operacyjny
Windows XP/2000/Me/98 lub Mac OS 9.X i inne z obsługą interfejsu USB zgodnego ze standardem USB Mass Storage Protocol.

# 2. Instalacja Acer Easy MP3 Flash Stick

## 2.1 Windows 98

1) Umieść dołączoną płytę CD-ROM w napędzie optycznym komputera.
2) Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora. Na ekranie jak poniżej kliknij **Next**.

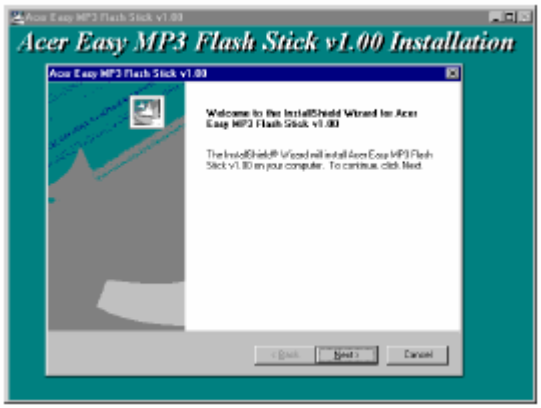

3) Rozpocznie się instalacja sterownika, a postęp będzie widoczny na pasku postępu instalacji.

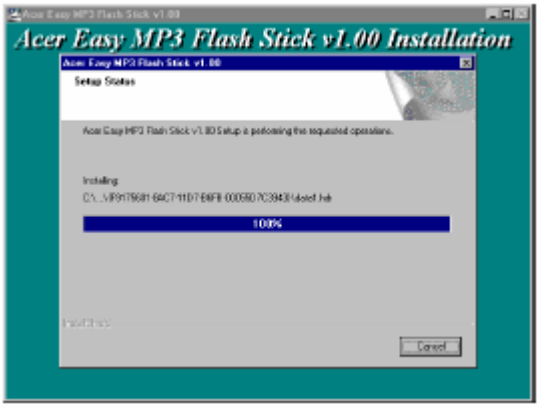


4) Po zakończeniu instalacji wymagany jest restart komputera. Wybierz **Yes** w celu ponownego uruchomienia komputera.

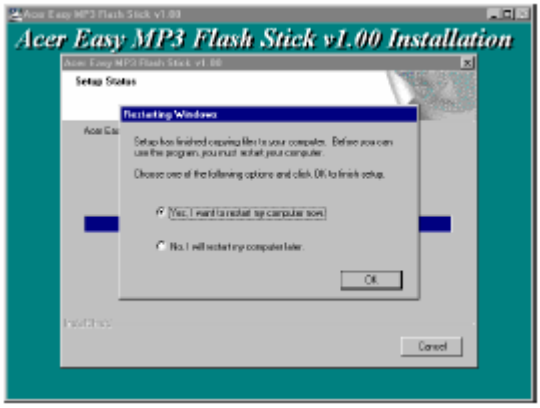

5) Po uruchomieniu się komputera, w oknie Eksploratora Windows pojawi się nowy napęd „Dysk wyjmowany” podłączony do Acer Easy MP3 Flash Stick. Oznacza to, że można go używać jako napędu dyskowego.

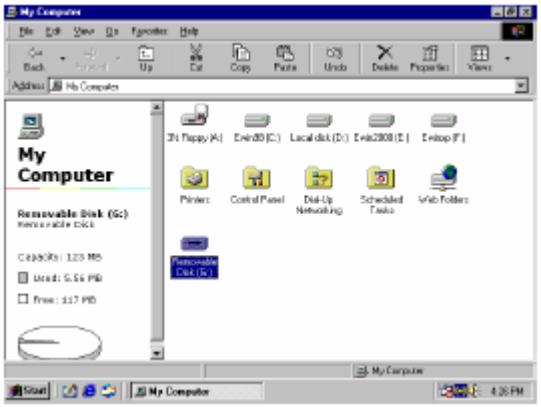


## 2.2 Windows Me/2000/XP

Umieść Acer Easy MP3 Flash Stick Stiuk gnieździe USB komputera. System automatycznie rozpozna urządzenie i po chwili ikona dysku wymiennego pojawi się oknie **Mój komputer.** Możesz używać go jak inne napędy**.**

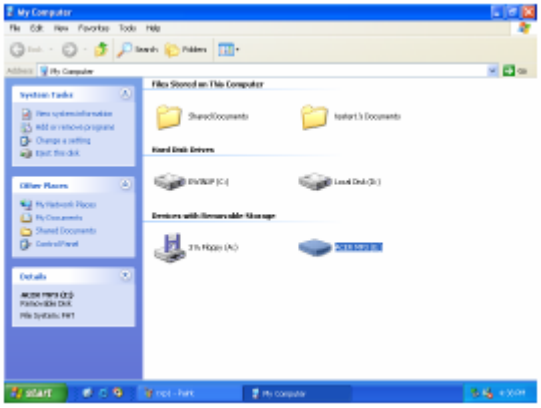

### 2.3 MAC OS 9.X

Umieść Acer Easy MP3 Flash Stick gnieździe USB komputera. System automatycznie rozpozna urządzenie i po chwili ikona dysku „Untitled" pojawi się na pulpicie. Możesz używać go jak inne napędy**.**

## *3. Odinstalowanie Acer Easy MP3 Flash Stick*

### 3.1 Windows 98

1) Odinstalowanie sprzętu: po zakończeniu korzystania z Acer Easy MP3 Flash Stick możesz wyjąć urządzenie z gniazda USB, jeśli tylko kontrolka przestała mrugać. Ikona „Dysk wymienny" automatycznie zniknie.
2) Odinstalowanie sterownika: jeśli chcesz odinstalować sterownik Acer Easy MP3 Flash Stick kliknij dwukrotnie na ikonę Install i na ekranie jak poniżej kliknij **Next**.

### 3.2 Windows Me/2000/XP

1) Kliknij dwukrotnie na ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

2) Kliknij na ramkę „Masowe urządzenie magazynujące USB” .

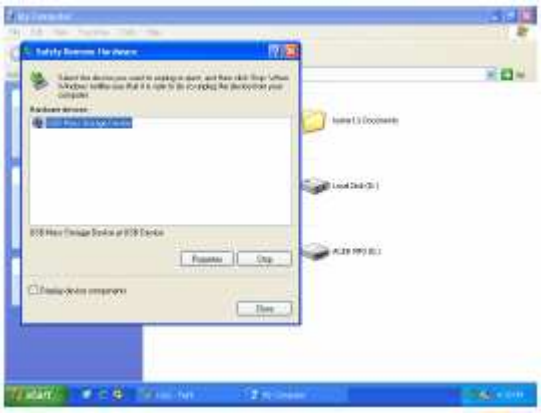

3) Kliknij na „Zatrzymaj”.
4) Wybierz „OK.” gdy pojawi się komunikat „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty”. Teraz można wyjąć urządzenie z portu USB.

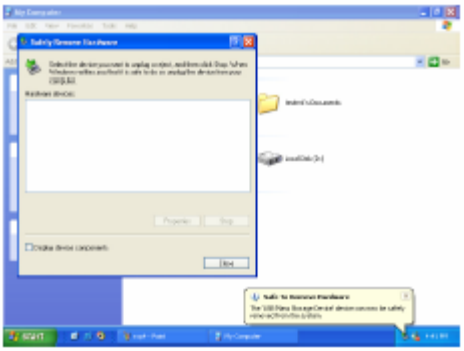

### 3.3 MAC OS 9.X

1) Wybierz dysk „Untitled”
2) Kliknij na menu „Others” i wybierz „Pull out”.
3) Poczekaj na komunikat „Now you can pull the box-hardware from USB equipment, because Macintosh has finished its managament” i kliknij na OK, aby wyjąć urządzenie z gniazda USB.

## *4. Funkcje i sposób posługiwania się*

1) Przechowywanie danych: połączony z komputerem pozwala na przechowywanie i usuwanie danych.
2) Przechowywanie utworów: kopiuje pliki MP3 do katalogu głównego Acer Easy MP3 Flash Stick.
3) Włączanie: podłącz słuchawki i wciśnij Play/Stop.
4) Odtwarzanie utworów: przytrzymaj Play/Stop przez chwilę, aż pomarańczowa kontrolka zacznie mrugać co oznacza rozpoczęcie odtwarzania utworów.
5) Play last one/next one: w czasie odtwarzania utworów po przyciśnięciu przycisku VOL- / VOL+ będzie odtwarzany ostatni lub następny utwór.
6) Regulacja głośności: Przytrzymaj przycisk VOL- / VOL+ w celu ustawienia wymaganej głośności odtwarzania.
7) Zatrzymanie odtwarzania: wciśnij przycisk Play, zaświeci się pomarańczowa kontrolka.
8) Wyłączenie: Wciśnij przycisk Play i przytrzymaj go przez 2 sekundy lub dłużej.

Notatka: kiedy urządzenie jest włączone podłącz je do komputera co pozwoli na bezpieczne odtwarzanie. Wciśnij przycisk Play lub odłącz słuchawki a urządzenie przełączy się w tryb UFD