

Acer Easy MP3 Player

Manual del usuario

acer

Copyright

Copyright 2004 por Acer Inc. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita ni almacenada mediante ningún sistema de recuperación, ni traducida a ningún idioma ni convertida a ningún formato electrónico, mediante cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, magnético, óptico, químico, manual, ni de ninguna otra forma, sin el consentimiento previo y por escrito de Acer Computer GmbH.

Renuncia de responsabilidad

Acer Inc. no se responsabiliza ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, respecto al este contenido y renuncia específicamente a todas las garantías, comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Cualquier software descrito en este manual se vende o concede con licencia "como está". En caso de que los programas resulten defectuosos después de su compra, el comprador (y no esta compañía, su distribuidor o proveedor) asumirá el costo total de las tareas de servicio técnico y reparaciones necesarias, y de cualquier daño incidental o consecuente resultante de los defectos del software. Además, Acer Computer GmbH se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios en este contenido cuando lo estime oportuno sin que tenga la obligación de notificar a ninguna persona dichos cambios o revisiones.


Todos los nombres de marcas y de productos mencionados en este manual son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

CONTENIDO

1	Introducción	2
1.1	Presentación general del producto.....	2
1.2	Contenido del paquete.....	2
1.3	Características del Reproductor MP3 sencillo Acer	2
1.4	El parámetro de índice.....	3
1.5	Requisitos del sistema del Reproductor MP3 sencillo Acer	3
2	Guía de instalación del Reproductor MP3 sencillo Acer	4
2.1	Sistema operativo Windows 98	4
2.2	Sistema operativo Windows Me/2000/XP	5
2.3	Sistema operativo MAC OS 9.X	6
3	Desinstalar el Reproductor MP3 sencillo Acer	6
3.1	Desinstalar en Windows 98	6
3.2	Desinstalar en Windows Me/2000/XP	6
3.3	Desinstalar en MAC OS 9.X	7
4	Funciones y guía.....	8
5	FAQ	8

1 Introducción

1.1 Presentación general del producto

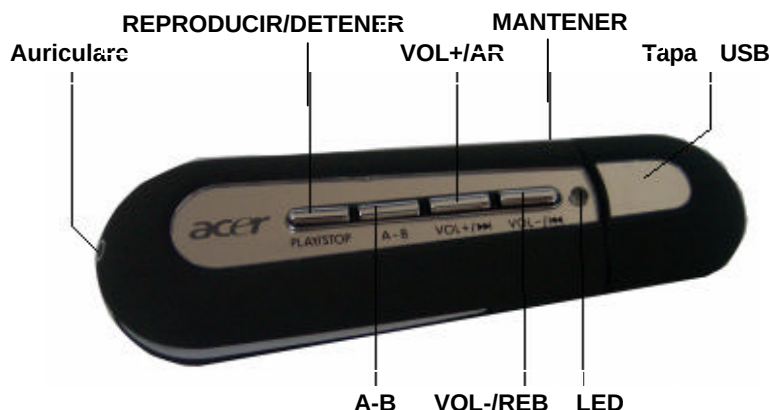

1.2 Contenido del paquete

- ☒ Reproductor MP3 sencillo Acer
- ☒ Guía de inicio rápido
- ☒ CD-ROM con los controladores de dispositivo para Windows 98 y el Manual del usuario
- ☒ Auriculares
- ☒ Pila

1.3 Características del Reproductor MP3 sencillo Acer

1) Almacenamiento de datos realmente fiable

Uso el procesador Flash como medio de almacenamiento con millones de ciclos de escritura y ciclos de lectura ilimitados; gran resistencia a agitaciones sin piezas mecánicas; los datos del disco permanecerán almacenados de forma segura durante diez años con la unidad apagada.

2) Lectura y escritura rápidas

La idea del diseño avanzado hace que tenga una velocidad de lectura y escritura más rápida que el resto de productos de la misma familia. Escritura: writing:max. 6MB/S, reading:max. 9MB/S

3) Uso cómodo

Totalmente universal, sin necesidad de controlador y se aplica a la interfaz estándar USB; compatible con la norma de diseño del protocolo de almacenamiento masivo USB; no necesita instalar controlador alguno en los sistemas operativos Windows Me, Windows 2000 y Windows XP.

4) Reproductor MP3

Cuenta con las funciones de reproducción de música MP3, ajuste de volumen y selección de canciones.

5) Función de identificación de documentos inteligente

El usuario puede guardar tanto música como datos de documentos convencionales en el disco. El Reproductor MP3 sencillo Acer puede reconocer archivos MP3 y reproducirlos automáticamente sin que ello afecte al resto de documentos. Por este motivo, puede almacenar los datos a la vez que disfruta de la música.

1.4 El parámetro de índice

Índice	Especificación del parámetro
Hardware	PC IBM y PC y portátil compatibles con interfaz USB
Interfaz	Universal Serial Bus 2.0 and compatible with USB1.1
Medio de almacenamiento	Memoria EMS Flash
Alimentación	Proporcionada a través de la interfaz USB en el modo USB. Cuando reproduce canciones necesita 1 pila de tipo AAA que proporciona una autonomía de 8 horas continuas
Velocidad de transferencia	Max. Writing: 6MB/S Max. Reading: 9MB/S
Sistema operativo	Windows98/Me/2000/XP, MAC OS 9.x or above & other operator system supporting the USB protocol
Capacidad	128MB/256MB/512MB
Formato de música	MP3
Tasa de bits admitida	32 Kbps - 224 Kbps
SNR	85dB above
Earphone Power	10mW+10mW
Support Frequency	20Hz--20KHz
Indicador amarillo	Parpadea: música reproduciéndose Encendido: preparado para su uso
Indicador verde	Parpadea: lectura/escritura de datos en el modo USB o repetición A-B en el modo de reproducción Encendido: inactivo
Condiciones de funcionamiento	-5°C~ +50°C
Condiciones habituales	-20°C ~ +70°C
Tamaño	96 mm x 27 mm x 17 mm
Período de vida útil	Aproximadamente 1 millón de ciclos de escritura y sin límite de lectura; los datos se pueden almacenar durante diez años
Controlador	Sólo es necesario instalarlo en Windows98 o Windows98SE. El resto de sistemas operativos como Windows Me, Windows 2000 y posteriores no necesitan instalarlo.

1.5 Requisitos del sistema del Reproductor MP3 sencillo Acer

1) *PC Hardware Requirements:*

PC IBM y PC y portátil compatibles con interfaz USB


2) *Requisitos del sistema operativo*

Microsoft Windows XP/2000/ME/98 o Mac OS 9.X u otro sistema operativo que admita el protocolo de almacenamiento masivo USB


2 *Guía de instalación del Reproductor MP3 sencillo Acer*

2.1 Sistema operativo Windows98


- 1) Instalación del controlador. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD-ROM.
- 2) Haga clic en el icono "Instalar" [Install] y, a continuación, haga clic en SIGUIENTE [NEXT] en la ventana que se muestra a continuación.

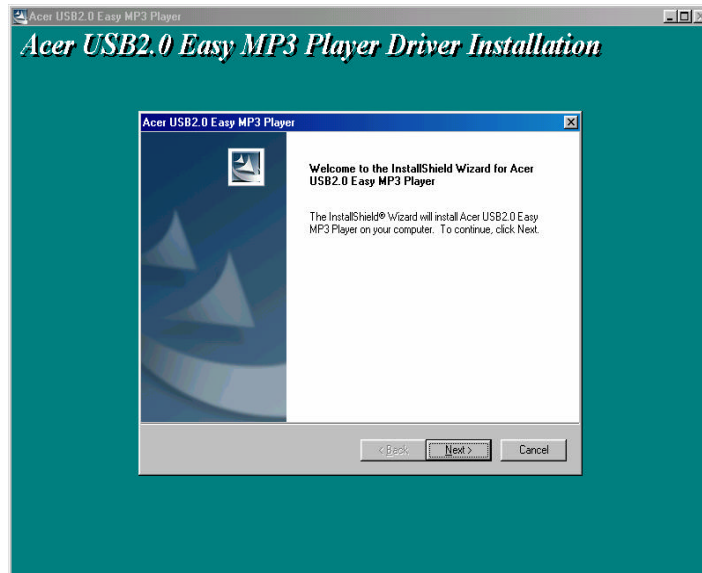


- 3) El procedimiento de instalación sigue la imagen siguiente; la BARRA DE PROGRESO DE PASOS mostrará el curso de la operación.

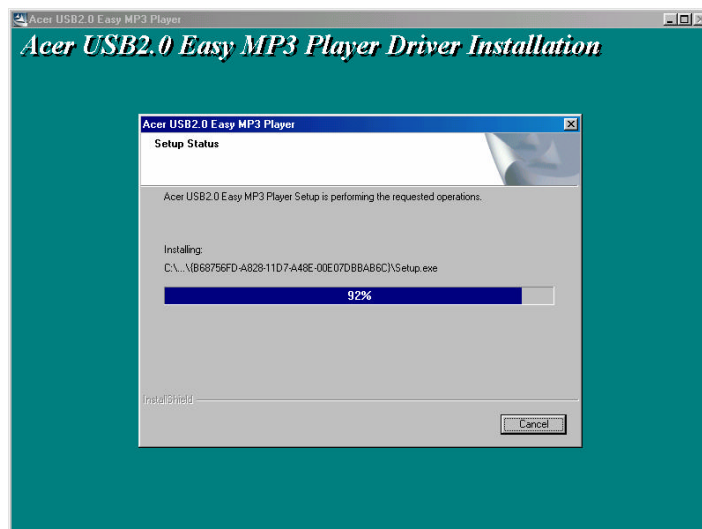

- 4) Después de la instalación, aparecerá un mensaje indicando si es necesario reiniciar el equipo. Elija "Sí" [Yes] para reiniciar el equipo y terminar la instalación.

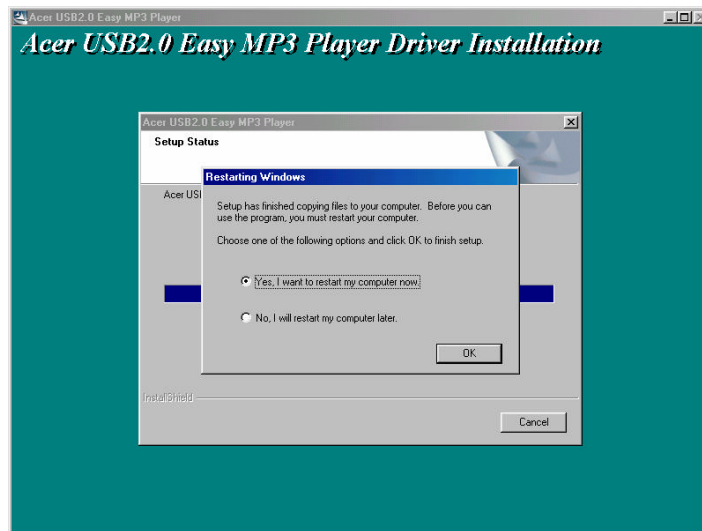


- 5) Después de reiniciar el equipo, en el Explorador aparecerá una unidad denominada “Disco extraíble” [Removable disk] que indica que ha conectado el Reproductor MP3 sencillo Acer. Esto significa que puede utilizar el Reproductor MP3 sencillo Acer como si de otro disco duro se tratara.

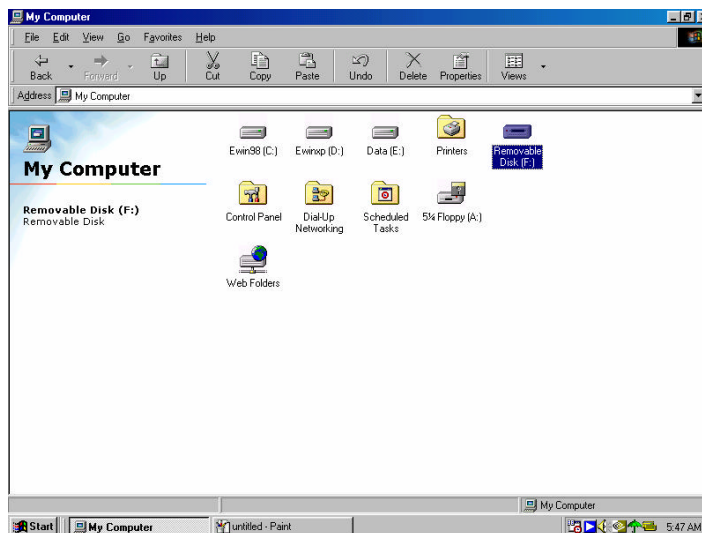

2.2 Sistema operativo Windows Me/2000/XP

Inserte el Reproductor MP3 sencillo Acer directamente en el puerto USB. El sistema lo reconocerá automáticamente y el símbolo del controlador “MP3 Acer” [Acer MP3] aparecerá en “Mi PC” [My computer]. Podrá hacer uso de él como de costumbre.

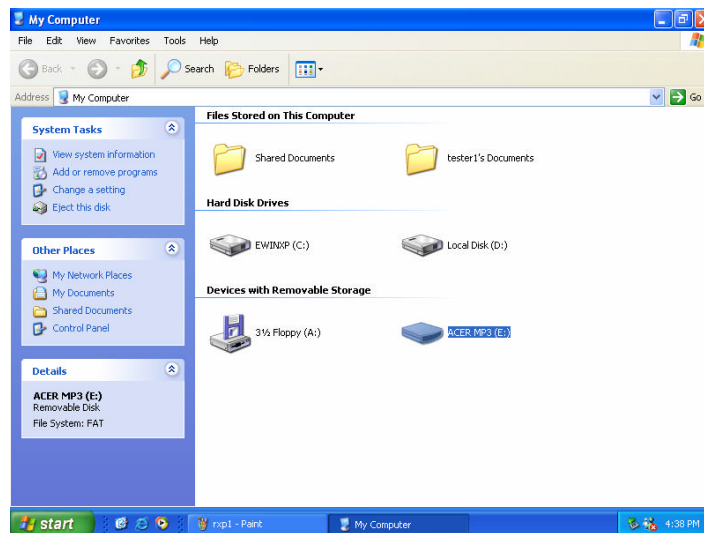


2.3 Sistema operativo MAC OS 9.X

Inserte el Reproductor MP3 sencillo Acer directamente en el puerto USB. El sistema lo reconocerá automáticamente y el símbolo del controlador “Sin título” [Untitled] aparecerá en el escritorio. Podrá hacer uso de él como de costumbre.

3 Desinstalar el Reproductor MP3 sencillo Acer

3.1 Desinstalar en Windows98

- 1) Desinstalar el hardware: cuando termine de utilizar el Reproductor MP3 sencillo Acer, podrá retirarlo del puerto USB sólo si el indicador ha dejado de parpadear. El símbolo “Disco extraíble” [Removable Disk] desaparecerá automáticamente.
- 2) Desinstalar el controlador: Si desea desinstalar el controlador del Reproductor MP3 sencillo Acer, haga clic en el icono “Instalar” [Install]. Aparecerá la siguiente ventana, en la que debe hacer clic en “SIGUIENTE” [NEXT].

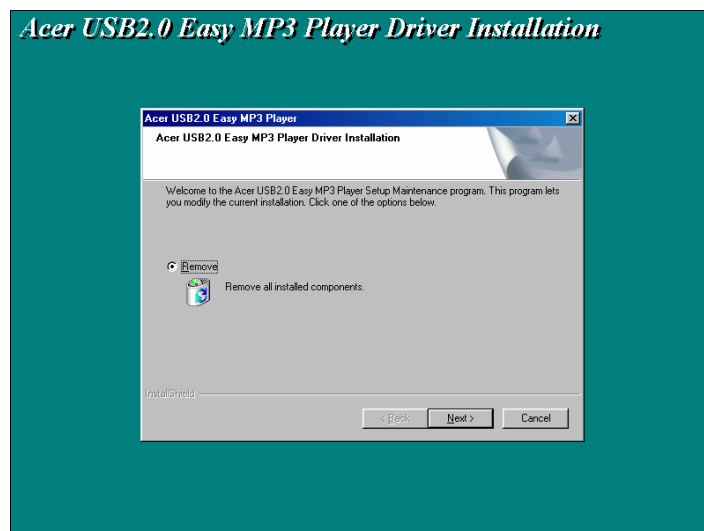


3.2 Desinstalar en Windows Me/2000/XP


- 1) Haga doble clic en el icono “retirar o expulsar el disco duro” situado en la parte inferior derecha de la barra de tareas, tal y como se muestra en la siguiente figura.



- 2) Elija el elemento “Dispositivo de almacenamiento masivo USB” [USB Mass Storage Device].

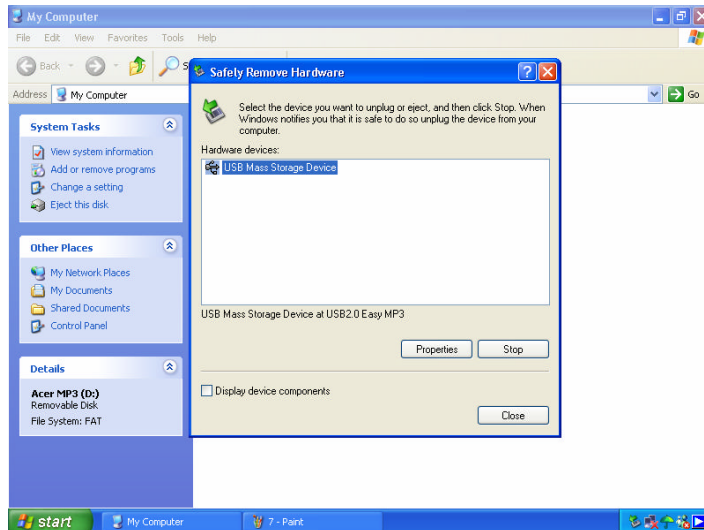

- 3) Haga clic en “Detener” [Stop].
- 4) Haga clic en “Aceptar” [OK] cuando el sistema indique “El dispositivo de almacenamiento masivo USB se puede quitar con seguridad del sistema” [USB Mass Storage Device equipment can be removed safely from the system] y, a continuación, retire el Reproductor MP3 sencillo Acer.

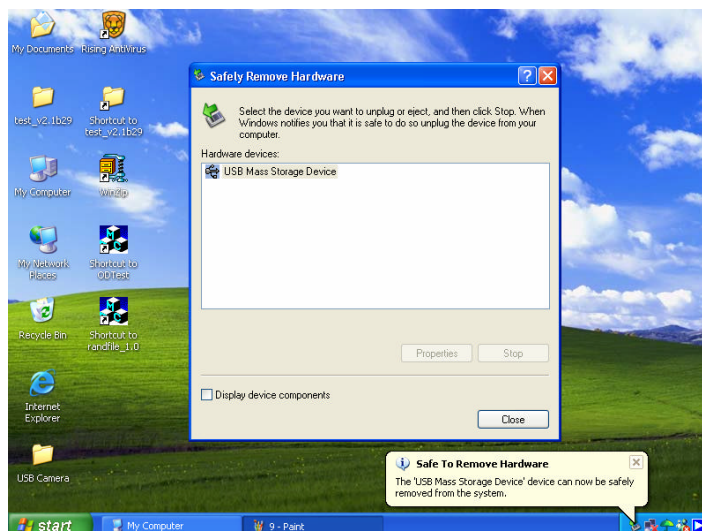

3.3 Desinstalar en MAC OS 9.X

- 1) Elija el disco “Sin título” [Untitled].
- 2) Haga clic en “Otros” [Others], elija “Retirar” [Pull out] y, a continuación, haga clic;
- 3) Espere a que aparezca la indicación del sistema “Ahora puede retirar el hardware del equipo”

USB porque el equipo Macintosh ha terminado de administrarlo” [Now you can pull the box-hardware from USB equipment, because Macintosh has finished its management] y, a continuación, haga clic en “Aceptar” [OK] para retirar el Reproductor MP3 sencillo Acer del puerto USB.

4 Funciones e indicaciones

- 1) Almacenar datos: conecte con el equipo y almacene y elimine datos.
- 2) Almacenar canciones: copie las canciones MP3 en el directorio raíz del Reproductor MP3 sencillo Acer
- 3) Encendido: inserte los auriculares y mantenga presionado el botón Reproducir/Detener durante dos segundos aproximadamente.
- 4) Reproducir canciones: en el modo “ENCENDIDO”, presione el botón Reproducir/Detener. Cuando la luz amarilla parpadee, significa que la canción se está reproduciendo.
- 5) Reproducir última/siguiente: durante la reproducción de la canción, si presiona el botón VOL-/VOL+, se reproducirá la última canción o la siguiente.
- 6) Ajustar el volumen: mantenga presionado el botón “VOL-/VOL+” para ajustar el volumen de las canciones.
- 7) Detener la reproducción: presione el botón Reproducir/Detener; el indicador de color amarillo se iluminará.
- 8) Key Lock: Slide HOLD switch to lock state, the player can't power on in shutdown mode; in play & stop mode, all keys have no function.
- 9) A-B Repeat: In play mode, press A-B button to set Repeat A beginning-point, the yellow and green indicator will glint alternately; same to set B end-point, two indicators will glint synchronously; the player will repeat the A-B section music. Press A-B button again to cancel repeat, then playing come back to normal mode. Remark: the function is only fit for a single song.
- 10) Apagado: presione el botón Reproducir/Detener durante dos segundos o más.

5 FAQ

Q1: After holding “Play” for two seconds or more, why the player doesn't power on?

- ✧ Check if the battery is well installed.
- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Check if the HOLD key is locked, then unlock it.

Q2: In playing mode, why can't hear anything in the earphone?

- ✧ No MP3 file in the player.
- ✧ The volume is too low, up volume it.
- ✧ Check if the earphone is well installed.

Q3: Why the USB device can't be detected when connected to PC?

- ✧ Check if the USB extension cable is well installed.

- ✧ The main board doesn't support USB interface, or upgrade the main board driver program.
- ✧ In windows 98 system, PC will recognize the player only when the driver is installed.

Q4: Why the computer can't work normally when unplug the player sometime?

- ✧ When unplug the player, the file is still in transmission. Please unplug the player after the transmission is over (when the green indicator stops glinting).

Notice: The data will be lost with the wrong operation of plug and unplug.

Q5: Why the player suddenly halted or shut down in playing mode?

- ✧ Check if the battery is used up, install a new one.
- ✧ Wrong operation. If halted, take out the battery and reinstall it.

Q6: Why the player suddenly halted or has loud noise when playback some MP3 files?

- ✧ The player only support maximum bit rate of 224kbps. When the file is over it, the player will halt or work abnormally. Delete the file, the player will work normally.

Q7: What is the difference between USB1.1 and USB2.0? Which is supported by Acer Easy MP3 Player?

- ✧ USB1.1 and USB2.0 is universal serial bus protocol version, The transfer speed is essential difference. USB2.0 is up to 8 times faster than USB1.1, but only PCs with USB2.0 ports will benefit from the faster transfer rates.
- ✧ Acer Easy MP3 Player supports USB2.0 and USB1.1, So the transfer speeds depend on what USB standard your PC equipped with.

Q8: Why PC displays "HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub" sometimes when plug Acer Easy MP3 Player into PC?

- ✧ Acer Easy MP3 Player is USB2.0 version, if your PC equips with USB1.1 port, it will display that when you plug the MP3. But that doesn't affect anything except the transfer speed is down to that of USB1.1.

acer

<http://www.acer-euro.com>