

Acer MP110

Benutzerhandbuch
Version 1.0

acer

Copyright

Copyright 2006 bei Acer Inc., Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftlicher Gewährleistung von Acer Computer GmbH können alle Inhalte in dieser Anweisung auf nirgendeine Weise oder Methode bzw. Elektrische, Mechanische, Magnetische, Optische, Chemische, Manuelle etc. kopiert, übertragen, oder überschreibt werden. Die Speicherung ins Indexsystem und Übersetzung in andere Sprache oder Computersprache sind auch verboten.

Haftungsausschluss

Für die Inhalte dieser Anweisung erhebt Acer Inc keinen ausgedrückten oder implizierten Einspruch oder Garantien, besonders übergibt keine Garantien, Geschäftsfähigkeiten Tauglichkeitszeugnisse für alle spezialistische Anlässe. Alle Software in dieser Anweisung müssen originalgetreu verkauft werden, oder die Verantwortung wird an die anderen Firmen übergeben. Wenn es nach dem Verkauf Ausfall passiert. Für alle Kosten, die von den Ausfällen verursacht werden bzw. Servicekosten, Reparaturkosten, und die Beschädigungen, die die Geräte mit den Ausfällen direkt oder indirekt erleiden, sind die Ankäufer verantwortlich(Nicht unsere Firma, Vertriebshändler oder Dealer). Außerdem behält Acer Inc. das Recht, zu jeder Zeit diese Anweisung bearbeiten und verändern zu können, und bracht die Bearbeitung und die Veränderung den Benutzern mitzuteilen. Alle Marke und Produkte, die in dieser Anweisung erwähnt werden, sind Marke und/oder registrierte Marke von jeweiligen Eigentümern des Rechts

Alle Marke und Produkte, die in dieser Anweisung erwähnt werden, sind Marke und/oder registrierte Marke von jeweiligen Eigentümern des Rechts

Verzeichnis

1. Sicherheitshinweisen -----	2
2. Produktbeschreibung -----	2
2-1 Spezifische Eigenschaft -----	2
2-2 Tastenplan -----	3
2-3 Verpackung/Zubehören -----	4
2-4 Installation von USB Treiber -----	4
2-5 USB-Anschluss und Abzug -----	5
3. Grundoperation -----	5
3-1 Grundoperation -----	5
3-2 Musik-Mode -----	6
3-3 Tonmode -----	7
3-4 Tonaufnahme-Mode -----	8
3-5 Einstellungen -----	8
3-6 Fileslöschen -----	12
3-7 Informationen -----	13
3-8 Beenden -----	13
4. Musikherunterladen durch DRM -----	13
5. FAQ -----	16
6. Spezifikationen -----	17

1. Sicherheitshinweisen

- I. Bitte lesen Sie dieses Buch sorgfältig durch.
- II. Behalten Sie dieses Buch für zukünftige Nachschlagen.
- III. Behalten Sie das Gerät immer trocken.
- IV. Vermeiden Sie, dieses Gerät gerade ins Sonnenlicht zu legen.
- V. Keine Flüssigkeiten dürfen ins Gerät fließen, sonst wird es zur Beschädigung oder Elektroschock führen.
- VI. Wenn die folgenden Situationen passieren, setzen Sie mit Fachgemäßer in Verbindung, den MP-110 Player zu reparieren :
 - Flüssigkeiten ins Gerät
 - Das Gerät wird feucht
 - Das Gerät kann nicht normal arbeiten, oder der Benutzer kann nicht es in Ordnung sein lassen mittels den Anleitungen von diesem Buch.
 - Das Gerät fällt herab oder wird beschädigt.
- VII. Benutzen bitte Sie den MP-110 Player nicht in den folgenden Lagen:
 - ◆ Während Fahrt oder Radfahren
 - ◆ Während der Arbeit mit hohen Gefährlichkeiten
 - ◆ Während Spaziergangs auf der Straße
 - ◆ In der anderen Lage, wo die Aufmerksamkeit gebraucht wird.
- VIII. Wenn Sie die Diskette von MP-120 Player formatieren möchten, wählen Sie FAT-Mode aus.
- IX. Nehmen Sie keine Flüssigkeit oder Reinigungsmittel das Gerät zu reinigen. Nehmen Sie nur feuchtes weiches Gewebe zu reinigen.
- X. Wenn Sie den Kopfhörer benutzen, stellen Sie den Ton auf angemessene Lautstärke ein, um das Gehör nicht zu beschädigen.
- XI. Achtung: Unordentliche Benutzung der Batterie kann zur Explodierung führen! Benutzen Sie die Batterie gemäß der Anleitung!
- XII. Die gebrauchten Batterie können nicht in die Müll-Kasten geworfen werden, sondern rückgewonnen werden.


2. Produktbeschreibung

Vielen Dank für Ihre Einkauf des Acer MP110. Diese Gerät haben die Funktionen bzw. Hauptmenü, Untermenü, Liedname, Songtext, ID3-Information etc. Seine perfekte Tonqualität und die hohe Sicherheit und das feine Aussehen machen das MP120 ein musterhaftes Werk. Wir wünschen herzlich, dass dieses Gerät Ihnen die beste gewünschte Erfahrungen in der digitalen Zeitalter bringen können.

2-1 Spezifische Eigenschaft

- **Anzeige** – Mit Funktion der STN, LCD- Anzeige und Grundlicht mit 7 Farben
- **Audiospiel** –Unterstützen die Format MP1 , MP2, MP3, WMA, WAV und die WMA Files mit WMDR10.
- **Treiberfrei für USB-Stick** – Braucht nicht die Verwaltungsprogramm, könnt die Filesoperationen durch „mobilbare Platte“ in „Meiner Platz“ direkt zu führen. Im System WIN2000 oder oberem benötigt keine Installierung des Treibers.
- **Tonaufnahme/Wiederholung** - Man kann mit Mic die Ton aufnehmen und die eingegangene Tönen in Audiofiles mit WAV oder ACT-Format speichern. Man kann wählen, die Files abschnittlich oder vergleichlich zu wiederholen und damit die digitale Wiederholung zu genießen.
- **7 Equalizermoden** – Normal, Rock, Jazz, Bass, Pop, Classic und Kunde.
- **Mehr Abspielmoden**- Normal, Einzelwiederholung, Allewiederholung, Gemischt, Vorschau.
- **Mehr Sprache** – Unterstützen mehre Sprache, einschließlich Englisch, Französisch Deutsch, , Italienisch, Niederländisch, Russisch und Spanisch.

2-2 Tastenplan

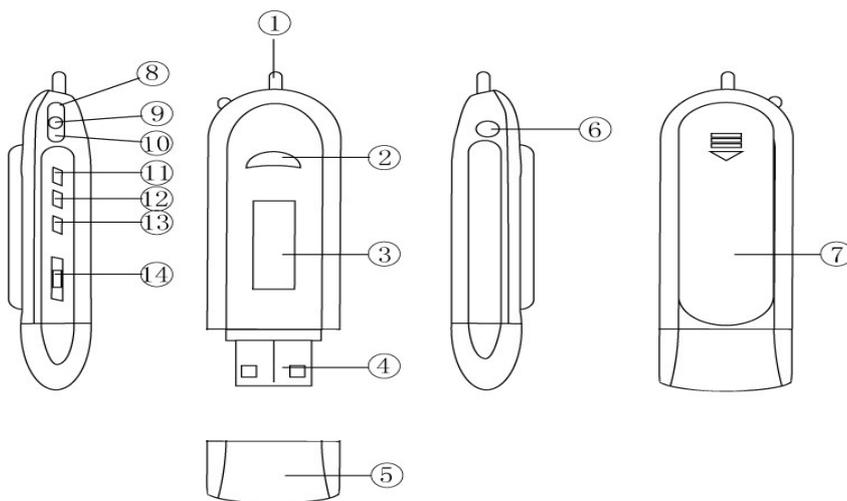

- 1 Ketting
- 2 Einschalten/Ausschalten/Spielen/Pause/Stoppen
- 3 Punktmatrix LCD
- 4 USB Stecker
- 5 USB Steckerabdeckung
- 6 Kopfhörerbuchse
- 7 Batteriegehäuse
- 8 Recht (nächste)
- 9 Menütaste
- 10 Links (letzte)
- 11 Registrieren/A-B Wiederholung
- 12 Tonstärke +
- 13 Tonstärke-
- 14 Hold Schalter

2-2-1. Tasten, Schalter und Schnittstellen

Das Gerät hat insgesamt 5 Tasten und 1 Schalter:

- Einschalten/Ausschalten/Spielen/Pause/Stoppen: Mit langzeitigem Drücken kann man das Gerät ein und – ausschalten. Mit dem kurzzeitigem Drücken kann man das Gerät spielen, aussetzen, stoppen.
- Menütaste: In der Musik-Mode oder der Ton-Mode kann man mit dem kurzzeitigem Drücken dieser Taste das Hauptmenü betreten. In der Hauptmenü kann man diese Taste kurzzeitig drücken, das Untermenü auswählen oder betreten.
- Rechts(nächste): In der Musik-Mode oder der Ton-Mode kann man mit dem kurzzeitigem Drücken dieser Taste das nächste Lied spielen oder Schnellvorwärts verwirklichen . In der Hauptmenü kann man diese Taste kurzzeitig drücken, das Untermenü auszuwählen
- Links (letzte): In der Musik-Mode oder der Ton-Mode kann man mit dem kurzzeitigem Drücken dieser Taste das letzte Lied spielen oder Schnellvorwärts verwirklichen . In der Hauptmenü kann man diese Taste kurzzeitig drücken, das Untermenü auszuwählen
- Tonaufnahme/A-B Wiederholung: In der Pause-Mode oder Stopp-Mode kann man diese Taste langzeitig drücken um Ton aufzunehmen. Kurzzeitiges Drücken in Stopp-Mode verändert die Spielmode. In Spielmode oder Pause-Mode kann man diese Taste kurzzeitig drücken und um die A-B Wiederholung Mode zu betreten. In der Spielmode verändert das langzeitige Drücken die Equalizermoden.
- Tonstärke + Taste: Erlaubt dir, die Tonstärke in der Musik-Mode oder Ton-Mode zu erhöhen.
- Tonstärke – Taste: Erlaub dir, die Tonstärke in der Musik oder Ton-Mode zu verringern.
- Hold Schalter: Erlaubt dir, die Tasten zu verriegeln.

Anmerkung: Tastendrücken enthält drei Arte bzw. kurzzeitiges Drücken, langzeitiges Drücken, Drücken(nicht abnehmen)

Kurzzeitiges Drücken: Von Drücken bis Abnehmen dauert weniger als 2 Sekunden.

Langzeitiges Drücken: Von Drücken bis Abnehmen dauert weniger als 2 Sekunden

Drücken(nicht abnehmen): Drückt die Taste, und lasst den Finger nicht weg.

2-2-2 PORT:

- USB: Standard USB-Schnittstelle.
- Kopfhörer: Standard Kopfhörerschnittstelle.

2-2-3 Tonaufnahme :

- Mic: Eingang.

2-3 Verpackung/Zubehören

Bitte bestätigen Sie, dass es in der Verpackung die folgende Zubehöre gibt:

- ✓ Acer MP-120 Player
- ✓ Installation-CD
- ✓ AAA Batterie
- ✓ Kopfhörer
- ✓ Schnell-Starhinweisung

2-4 Installation von USB Treiber

Nur wenn Sie den Bedienungssystem windows98/se benutzen, brauchen Sie den USB Treiber zu installieren. Die Installationsschritt ist wie folgend:




Klicken Sie „install“, und beenden Sie nach der Hinweisung die Installation von USB Treiber. Dann brauchen Sie den Computer nocheinmal neu zu starten.

Bestätigung der Installation von USB Treiber..

Schließen Sie durch USB-Kabel das Gerät an den Computer an.

Wählen Sie „Bedienfeld“ „System“ aus, und betreten Sie „Gerätemanager“, dann wird folgendes Bild angezeigt.

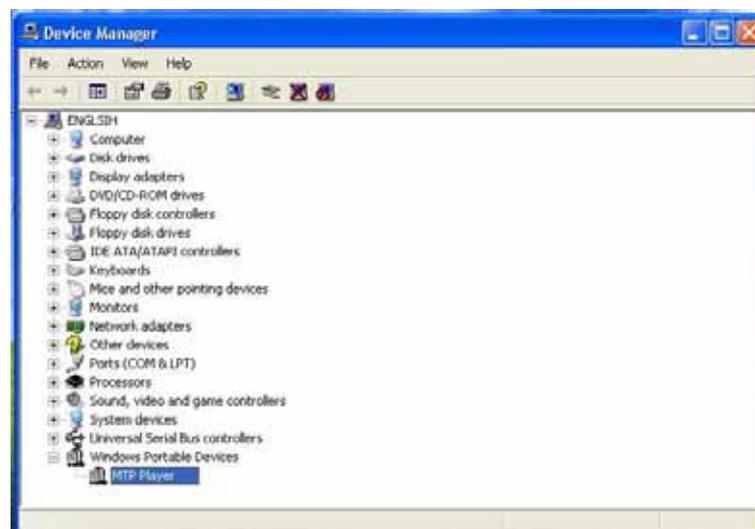


Wählen Sie „Plattenbetreiber“, werden die installierten USB-Treiber angezeigt.


Anmerkung: Wenn es nicht wie obenstehendes Bild anzeigt, bitte deinstallieren Sie den USB-Treiber und installieren Sie den noch einmal.

2-5 USB-Anschluss und Abzug

2-5-1 Wenn der MP3-Spieler an dem Computer angeschlossen ist, die LCD wird das folgende Bild darstellen.

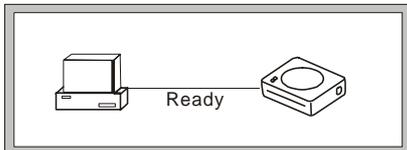

Und wenn das MP3-Spieler im Aufgabe der Lesung oder Schreibung, die LCD wird das folgende Bild darstellen.

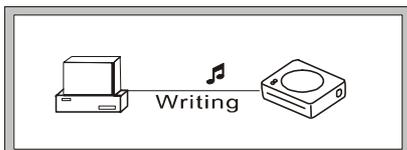

Sie sollten bei Lesung und Schreibung die MP3-Spieler nicht aus dem Computer abziehen, damit die Daten gelöscht werden können.

2-5-2 USB-Abzug von deinem Computer

1) Wählen das Zeichen **Plug & Play-Installation** in der Windows Taskleiste aus, drücken Sie die rechte Taste, und wählen Sie dann das Zeichen „**Installation sicher trennen**“.

2) Wählen Sie die stopp gewünschten Installation aus und drücken Sie die Taste **Halten**.

3) Wählen Sie den stopp gewünschten Treiber aus und drücken Sie die Taste **OK**.

4) Drücken Sie das Taste „**Schließen**“ um den Ablauf zu beenden.

Warnung: Unnormaler Abzug des Produkt vom Computer wahrscheinlich das Gerät zur Beschädigung führen;

3. Grundoperation


3-1 Grundoperation

I. Ein- und Ausschalten

Drücken Sie die Taste für einige Sekunden, um das Gerät einzuschalten.



Wenn das Gerät startet, drücken Sie die Taste für einige Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

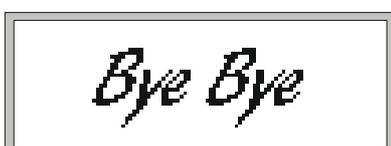

II. Funktionsauswahl

In der Hauptmenü, du kannst mit kurzzeitigem Drücken der Tasten „Rechts“ oder „Links“ die Mode verändern. Dann können Sie die Menütaste kurzzeitig drücken, um die ausgewählte Mode zu betreten. Und der angemessene Inhalt wird auf dem Bildschirm angezeigt.

	Musik		Fileslöschen
	Ton		Informationen
	Tonaufnahme		Beenden
	Einstellungen		

3-2 Musik-Mode

In dieser Musik-Mode kann das System die Files in Format „MP3, WMA, DRM10“.

I. Anzeigebeschreibung




S/N	Beschreibung	S/N	Beschreibung
1	Zeichen der A-B Wiederholung-Mode	6	Musikzeichen
2	Wiederholung-Mode	7	S/N der Musik/ des Musikfiles
3	Drücken das Zeichen	8	Anzahl der Musik/ des Musikfiles
4	Batterieanzeige	9	Wiederholungszeit der Tonaufnahme
5	Spielzustand	10	ID3 Informationen

II. Musikspielzustand


Grundfunktionen

Wenn das Gerät startet, drücken Sie die Spieltaste, um die Musik zu spielen.

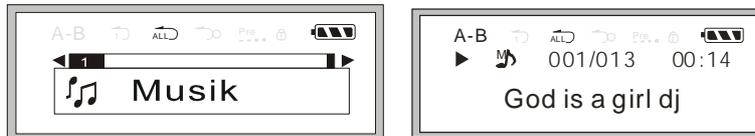

Schieben Sie die Menütaste an die Linksseite oder an die Rechtsseite, um Ihre gewünschte Musik zu spielen.

Schieben Sie die Menütaste an die Linksseite oder an die Rechtsseite halten Sie die Taste, um Schnellvorwärts oder Schnellrückwärts zu machen.

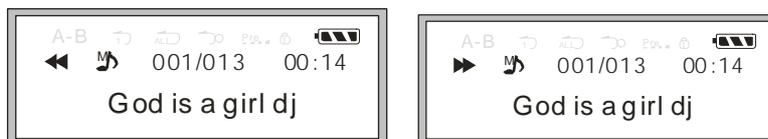

Beim Spiel der Musik kann man mit Drücken der Spieltaste das Spiel aussetzen oder stoppen. Sie können Laufstärkeregelungstaste Tonstärke(+) und Tonstärke(-) drücken. Die LCD-Anzeige wird das Niveau der Tonstärke darstellen.

Einstellungen der A-B Wiederholung-Mode

Wenn das Gerät in der Spielmode unter dem Einschaltungsstatus steht, kann man mit Drücken der Menütaste Punkt „A“ bestätigen und die LCD wird „A-“ angezeigt. Dann kann man mit Drücken der Menütaste Punkt „B“ bestätigen, und die LCD wird „A-B“ angezeigt. Das Gerät wird jetzt den ausgewählten Abschnitt wiederholen. Drücken Sie dann die Menütaste, um Wiederholung zu beenden. Beim Spiel können Sie die A-B Wiederholung-Taste Punkt „B“ bestätigen, und die LCD wird A-B anzeigen. Das Gerät wird jetzt den ausgewählten Abschnitt wiederholen.


3-3 Tonmode

Drücken Sie die Spieltaste für einige Sekunde um das Gerät einzuschalten. Mit der Menütaste können Sie die Menü betreten. Schieben Sie die Menütaste um die Laufstärke zu wählen, und die mit dem Drücken der Menütaste zu bestätigen.



LCD-Bildschirm wird angezeigt, wie viel Eintrag registriert wurde.

Sie können die Menütaste an die Rechtsseite oder an die Linksseite schieben, um die registrierte Files zu wählen. Und Sie können sie mit der Spieltaste spielen.

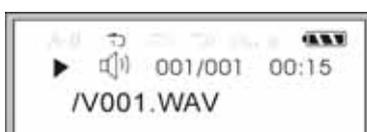

Drücken Sie die Menütaste und betreten Sie wieder die Hauptmenü.

3-4 Tonaufnahme-Mode



Mit Drücken der Menütaste kann man den Aufnahmezustand wählen und die Aufnahme starten. Mit der Pause-Taste kann man die Aufnahme aussetzen.



Drücken Sie die Menütaste um die Aufnahme zu beenden. Die registrierten Files werden gespeichert.

Mit langzeitigem Drücken der Aufnahmetaste in der Musik/Ton-Mode kann man die Aufnahme starten. Dann kann man die Menütaste drücken und geht zurück zur Ton-Mode Drücken Sie die Spieltaste, um das letzte registrierte File zu speichern

3-5 Einstellungen

Die Einstellungen beinhalten Spielmode, EQ-Einstellungen, Grundlicht, Lichtfarbe, Batterieeinstellungen, Tonaufnahme-Einstellungen, Sprache und Beenden.

I. Spielmode

Wenn Sie die Musik noch einmal hören oder jedes Lied 10 Sekunde vorspielen, bitte benutzen Sie die folgende Spielmode.

Drücken Sie die Menütaste um die Hauptmenü zu betreten.



Wählen Sie mit der Menütaste die Einstellungsmode und drücken Sie die Menütaste, um die Spielmode zu bestätigen.


Drücken Sie die Menütaste, die Ihre gewünschte Mode zu bestätigen.

Spielmoden beinhalten:


- Normal: Spielt alle Lieder einmal in Reihenfolge und stoppt.



- Einzelwiederholung: Wiederholt die spielende Musik.

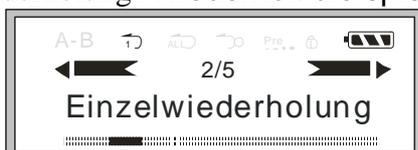


- Allewiederholung: Spielt alle Lieder wiederholt

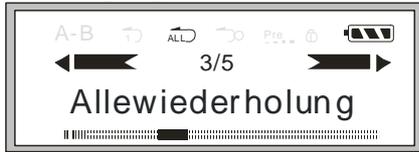

- Zufallswiederholung: Spielt ein beliebiges Lied in dem gewählten Verzeichnis bis die nächste Operation



- Vorschau: Spielt in Reihenfolge die ersten 10 Sekunden von jedem Musikfile und stoppt nach dem Spiel des letzten Liedes.

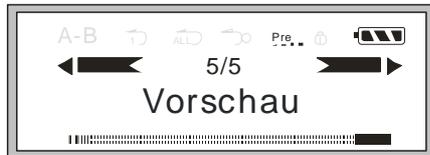

Drücken Sie die Menütaste zurück zum letzten Menü.

II. Equalizereinstellungen

Sie können die Equalizer-Mode benutzen und die 7 verschiedenen Equalizer-Mode genießen.




Betreten Sie in der Einstellungsmode die Equalizer-Mode, Wählen Sie Ihre Lieblingsequalizer-Mode und bestätigen Sie mit der Menütaste. Die 7 Moden sind: Normal, Rock, Jazz, Bass, Pop, Classic und Kunde.



III. Kontrast

Sie können Kontrastmenü auswählen und die Kontrast einstellen.

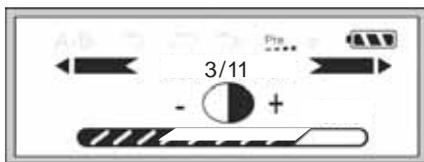

Schieben Sie in der Einstellungsmodus die Menütaste an die Rechtsseite oder Linksseite, um Kontrast auszuwählen. Und drücken Sie die Menütaste, um die Kontrastmode zu betreten. Schieben Sie die Menütaste an die Rechtsseite oder Linksseite und den Kontrast mit der Menütaste zu bestätigen.

IV. Grundlicht

Sie können die Länge des Grundlichtes zu steuern.
Drücken Sie die Menütaste um die Menü zu betreten.




Es hat 5 Mode 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, immer und geschlossen.




Durch Schiebung der Menütaste kann man die Grundlichtmode wählen. Mit der Drücken der Taste kann man die Grundlichtmenü betreten.

Drücken Sie die Menütaste, um die Glänzlänge zu bestätigen.
Wenn die Mode „immer“ gewählt wird, wird das Licht immer auf.

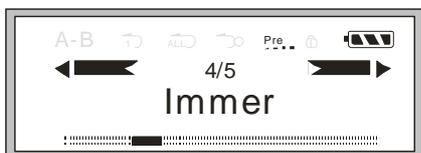

Wählen Sie „geschlossen“ aus um die Grundlicht zu abrechnen.

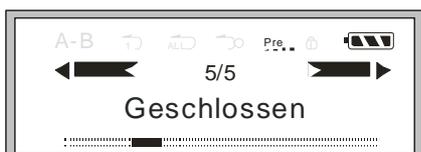


V. Lichtfarbe

Drücken Sie die Menütaste um die Grundlicht zu einstellen.




Es hat 7 Rückenfarben. Diese enthalten: Orange, Purpur, Rot, Kyan ,Grün, Blau, Weiß.

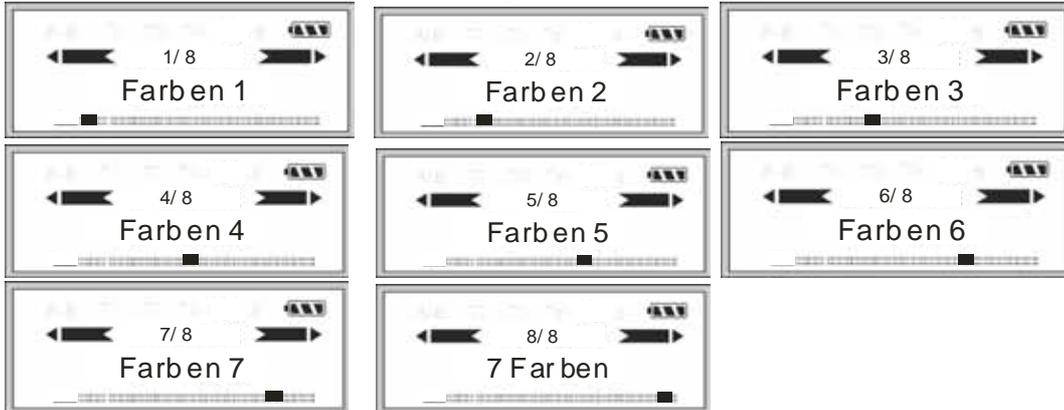

VI. Batterie

Schieben Sie in der Einstellungs-mode die Menütaste an die Rechtsseite oder Linksseite, um die Batterie auszuwählen. Und drücken Sie die Menütaste zu betreten.

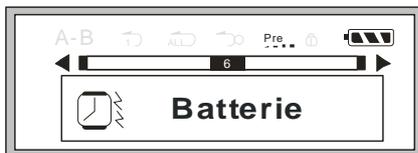

Wenn keine Operation bei der Einstellung vorhanden ist, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Bitte betreten Sie die Batterieeinstellungsmenü. Hier können Sie die automatische Schaltzeit auswählen.

Drücken Sie die Menütaste zu bestätigen. Die Batterieeinstellungsmenü beinhalten die folgenden Alternativen.

Wenn Sie „Verboten“ auswählen, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.

Verboten
1 Minute
2 Minute
5 Minute
10 Minute



VII. Aufnahmeeinstellungen

Unter der Einstellung-mode, drücken Sie die MODE-Taste rechts oder links, um Rec set auszuwählen, und dann drücken Sie die MODE-Taste, um die nächste Funktion auszurufen.



Dieses Menü enthält auch die folgenden Options: Normal, Mittel und Hoch.

Sie können die MODE-Taste rechts oder links zur Auswahl ihrer bevorzugte Mode drücken, und dann drücken Sie MODE-Taste zur Bestätigung.

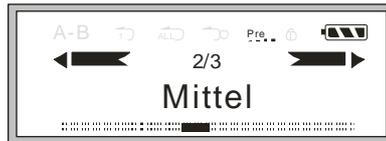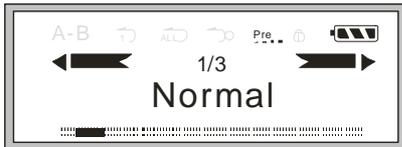

VIII. Sprache



Sie können die folgenden Sprachen wählen. Durch Schieben nach Recht oder nach Links der Menütaste kann man die Sprache wählen und die Sprache mit Drücken der Menütaste bestätigen.

1	Englisch
2	Französisch
3	Deutschland
4	Spanisch
5	Holländisch
6	Italienisch
7	Russisch

IX. Beenden

Wählen Sie „Beenden“ und beenden Sie die Einstellungsmode und wieder zur Hauptmenü kommen.




3-6 Fileslöschen

Wenn Sie im Gerät die Files löschen wollen, können Sie wie folgende die Fileslöschenmenü betreten.


Wenn Sie Files löschen wollen, drücken Sie die Menütaste zur Menümode.



Schieben Sie die Menütaste nach Recht oder Links, um Ihre gewünschte Files auszuwählen (Oder Abbrechen).

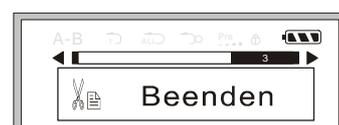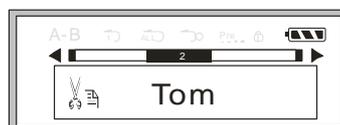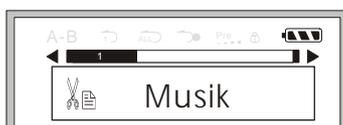

Drücken Sie die Menütaste zu bestätigen.
Schieben Sie die Menütaste nach Oben oder Unten, um Ihre gewünschte Files auszuwählen.
Schieben Sie die Menütaste nach Recht oder Links, die 3 Optionen „Ja“, „Nein“, „Beenden“ auszuwählen.

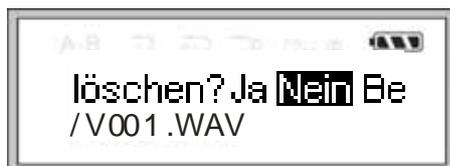


Wenn du „Ja“ gewählt hast, wird die Files wie folgendes Bild gelöscht werden.



Wenn Sie den Filesübersicht beenden wollen, drücken Sie die Spieltaste für 2 Sekunden.


3-7 Informationen

Es wird die Anzeigeninformationen darstellen.

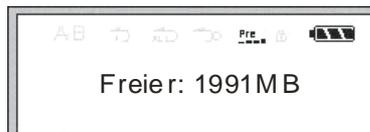

3-8 Beenden

Wählen Sie diese Option, werden Sie wieder zur Musikmode gekommen.

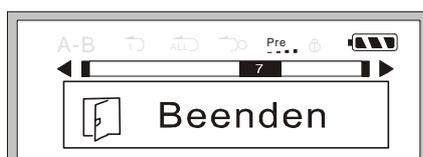

4. Musikherunterladen durch DRM

I. Ansprüche an Betriebssystem und Software

Windows XP Service Pack 1

Windows Media Player 10.3546 oder die obere Version

WMP10 nutzt MTP (Medienlieferungs-Protokoll), die genehmigte Musik herunterzuladen und mit dem MP3 Player gleichzeitig synchronisieren. Benutzer müssen die Musik mit den Synchronisierungsfunktionen in DRM herunterladen.


Achtung:

Schalten Sie vor Herunterladen der DRM10 Lieds zuerst das MP3-Gerät an.

Wenn Sie dieses Gerät nicht auf lange Zeit benutzen, schalten Sie vor Herunterladen der DRM10 Lieds zuerst das MP3-Gerät an.

II. Operationsablauf

- Schließen Sie das Mp3-Player an deinem PC an.
- Öffnen Sie Windows Media Player und benutzen Sie die Synchronisierungsfunktionen.

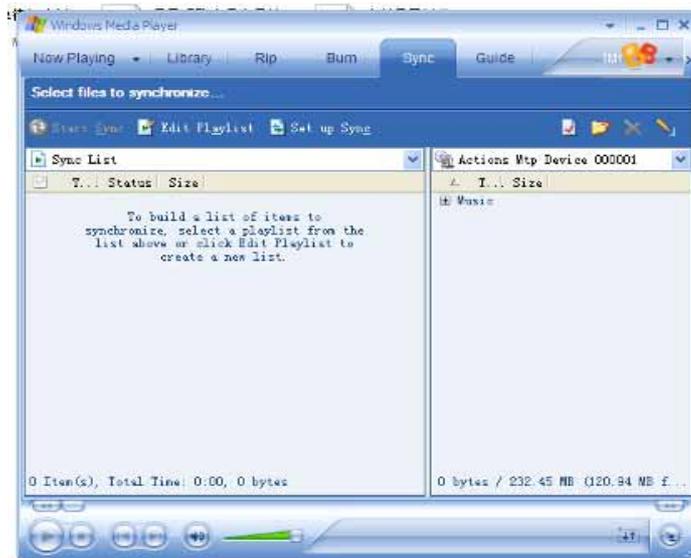


- Fügen Sie DRM Lied der Synchronisierung Liste hinzu.




- Drück die Taste „Sync“.



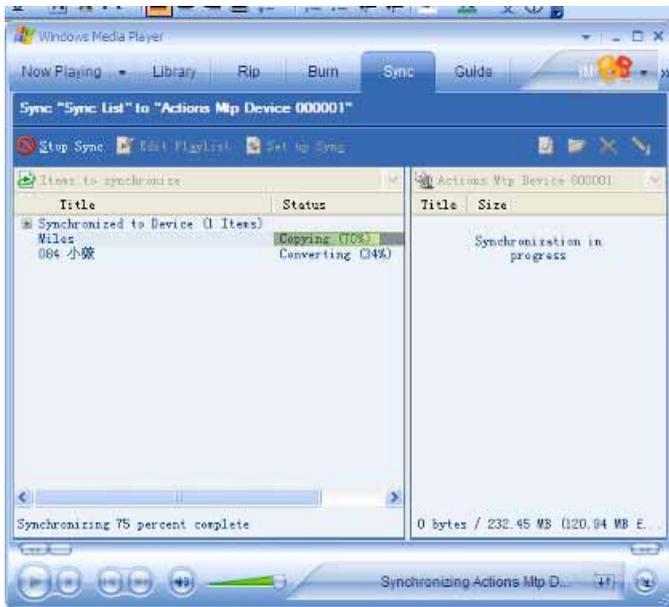

(synchronisierend...)

e. Nach Ende der Synchronisierung ziehen Sie das MP3 direkt aus

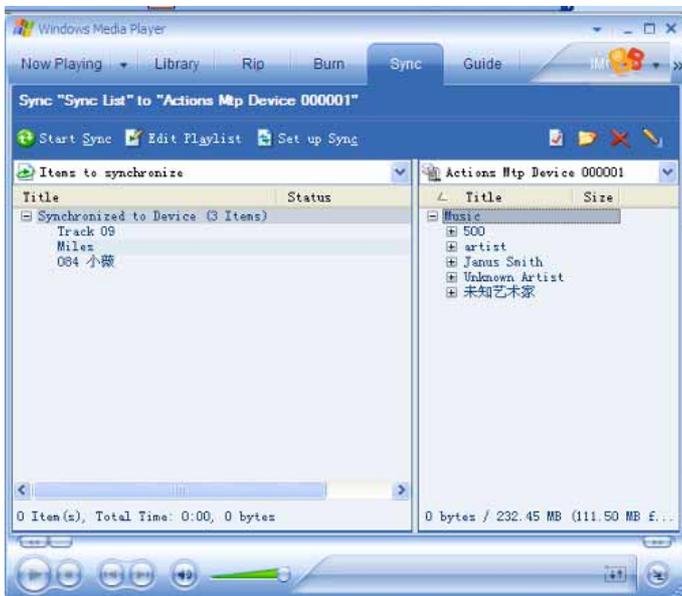

f. Jetzt fangen die Mittel-Datenbank und die Lizenz an, zum MP3 automatisch geladen zu werden.(Wie folgendes Bild)


i) Laden:



ii). Laden wird beendet und Lizenz erneuert:



iii). Ladenausfall (nur in Ausfallzustand)

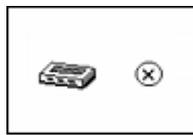

iv). Niedrige Batterie (nur im niedrigen Batteriezustand)



Nach der Synchronisierung der DRM Musik benötigen die Benutzer, wer das Bediensystem unter Windows XP benutzt, die DRM-Zeit manuell zu setzen. Benutzer mit Windows XP brachen diese Operationen nicht zu führen.

5. FAQ

- I **Frage:** Nach dem Drücken der Batterietaste wird nichts angezeigt.
Lösung: Keine Batterie vorhanden oder die im niedrigen Zustand steht. Wechseln Sie die Batterie und schalten Sie das Gerät ein.
- II **Frage:** Nach dem Drücken der Batterietaste wird die Aufnahmewiederholung nicht gestartet.
Lösung: Die Verriegelungsfunktion ist geöffnet. Die Taste ist auf die wie in dieser Anweisung erwähnte Weisung gehalten.
- III **Frage:** Beim Spiel keine Stimmung.
Lösung: Die Tonstärke ist zu niedrig. Im Gerät ist kein MP3 File vorhanden. Bitte stellen Sie die Tonstärke ein. Oder sollen Sie MP3 Files ins Gerät herunterladen oder kopieren.
- IV **Frage:** Die Anzeige "Daten-Störung" erscheint.
Lösung: Das Gerät wurde während Datenlieferung abgezogen. Das Gerät ist in FAT32 formatiert. Betreten Sie nach Hinweise in der Stopp-Mode die Menümode. Wählen Sie mit den Tasten „letzte/ nächste“ die Option „Fileslöschen“ aus, dann drücken Sie sofort die Menütaste. Sieben Sie die Menütaste In Fileslöschen-Mode, um die Option „Flashspeicher Formatieren“ Drücken Sie die Menütaste zu bestätigen.

6. Spezifikationen

Maßangabe	96*31*22mm
Gewicht	25g (außer Batterie)
MP3 Format	MP3/WMA
Andere Parameter	Lesungsgeschwindigkeit: 920KB/S, Einschreibungsgeschwindigkeit 850KB/S
	Kopfhörer-Ausgangsleistung > 5mW
	MP3 Kompressionsrate 32-320kbps
	MP3 Kompressionsrate 32-320kbps
	Ausgangsleistungs-Rage: 20Hz-20KHz
	Signal-Geräusch Verhältnis: 85dB
Eingebaute Speicher	128M/256M/512M1GB/2GB NAND Flashspeicher
Leistungsaufnahme	90mA-100mA
Transport-Interface	Das USB 2.0 Interface mit hoher Geschwindigkeit. Direkt an PC anschließen.
Batterie	AAA Batterie
Spieldauer	Ungefähr 8 Stunden
Logo	Die Anzeige des Logos kann von den Benutzern selbst geändert werden.
Upgrade	Die Benutzer kann das Gerät selbst aufrüsten.
Aufnahme-Format	WAV
Grundlicht	LCD 96*26 7 Farben Grundlicht
Spielwiederholung:	Unterstützt A-B Wiederholung
EQ	Normal, Rock, Pop, Klassisch, Bass, Jazz
Spielmode	Einzelwiederholung, Allewiederholung, Verzeichniswiederholung, Multiverzeichnisse- Wiederholung, Zufallswiederholung
DRM 10	Unterstützt DRM10
FM	Optional (87.5MHz-108MHz)
ID3	Multisprachige Anzeige von ID3
andere	Die Bediensysteme (oberes Bediensystem von WIN98) benötigen keine Installation des Treibers.
Betriebsbedingung	0 ~ +40

acer

<http://www.acer-euro.com>