

Acer MP110

MANUALE D'UTENTE

VERSIONE 1.0

acer

Diritto di copiare

Diritto di copiare 2006 da Acer Inc., tutti i diritti sono riservati. Niente della questa pubblicazione sarà riprodotto, trasferito, trascritto, conservato nel qualche sistema, o tradotto alla qualsiasi lingua o lingua di computer, con qualche forma o da qualche modo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altri, senza l'autorizzazione scritta dal Acer Computer GmbH

Negazione

Acer Inc. no fa rappresentazioni o garanzie, neanche espresso o implicito, con rispetto ai contenuti e dichiara qualche garanzia speciale, meccantabilità o qualche proposta particolare. Ogni software descritto nel questo manuale è venduto o dare licenza come essere. Se il programma è provato difettivo seguente loro comparazione, l'acquirente (e non questo compagnia, il suo distributore, o il suo venditore) assume tutte le spese dei tutti gli accessori servizion, riparazione, e qualche danno incidente o consequenziale causando i difetti del software. Anche, Acer Computer GmbH, riserva il diritto a revisionare questa pubblicazione e a fare l'opportunità da tempo a tempo nei contenuti senza obbligazione a notificare qualche persona delle revisione o cambia.

Tutto marchio e nomi del prodotto menzionati nel questo manuale sono marchi commerciali e/o marchi depositi dei loro titolari.

Tutto marchio e nomi del prodotto menzionati nel questo manuale sono marchi commerciali e/o marchi depositi dei loro titolari.s.

Menu

1. Dichiarazione di Sicurezza	1
2. Descrizione del prodotto	1
2-1 Caratteristiche principali	1
2-2 Posizione dei bottoni	2
2-3 Imballaggio/Accessori	3
2-4 L'installazione del USB comando	3
2-5 Connettere e sconnettere USB sicuramente	4
3. Funzione	4
3-1 Operazione base	4
3-2 Modo di musica	5
3-3 Modo di suono	6
3-4 Modo di registrare	7
3-5 Impostazione	7
3-6 Cancellare i documenti	11
3-7 Circa	12
3-8 Uscire	12
4. Funzione a scaricare la musica di DRM	12
5. FAQ	15
6. Specifico del prodotto	16

1. Dichiarazione di Sicurezza

- . Leggere quel Manuale di sicurezza con attento
- . Mantenere quel Manuale per la consulenza futura.
- . Mantenere la secca dell'apparecchio
- . Evitare a esporre quell'apparecchio al sole.
- . Non immettere qualche liquido all'apparecchio, oltre causa il danno o circuito corto elettrico.
- . Se succedono i seguenti, contattare la persona professionale a riparare il MP150 :
 - liquido immette nell'apparecchio
 - l'apparecchio è umido
 - l'apparecchio non lavora normalmente, o l'utente non farlo funzionare attraverso il manuale.
 - l'apparecchio cade o danneggia.
- . Non usare il MP150 sotto i seguenti :
 - durante la guidazione
 - durante il lavoro pericoloso
 - andare sulla stratta
 - ogni caso che bisogna a essere attento
- . Se vuoi formare il disco duro del MP150, per favore scegliere la forma di FAT
- . Non uare il liquido o lo spruzzo a pulire quell'apparecchio. Per favore pulire con la stoffa morbida umida.
- . Quando usare la cuffia, per favore regolare il volume conveniente, evitare a danneggiare gli orecchi.
- . Nota: se uare la batteria scoretamente causerà la esplosione! Per favore seguire l'istruzione a usare la batteria!
- . Non rifiutare la batteria usata, deve esssre riciclata ancora.


2. Descrizione del prodotto

Grazie per acquistare il MP 100 di Acer. Quel prodotto mostra il menu, sottomenu, nome di canzone, parole e l'informazione di ID3. Ha il suono perfetto, affibilità alta e forma elegante, farlo essere un capolavoro. Speriamo che potrebbe portarti una esperienza sul'audio ottimo nel periodo digitale.

2-1 Caratteristiche principali

- **Schermo-** lo schermo di LCD, con la luce sfonda di 7 colori.
- **Suonare il suono-** sostiene vare forme di musica, inclusi i doc di MP3. WMDR10 WMA.
- **Il disco di USB senza comando-**puoi funzionare i doc. attraverso"il disco mobile" nel " il mio computer" senza niente il programma d'amministrazione. Non bisogna il comando per il Windows 2000 o di più.
- **Registare/ Ripetere-**puoi registrare il suono estero con la forma di WAV e ACT attraverso il microfono. Altro, puoi ripetere la scelta o confronza digitale.
- **7 EQ modi-** Normale, Rock, Jazz, Base, Pop, classe e abitudine.
- **Multimodi di suonare-** Regolare, Ripete uno, Ripete tutto, misto e previsto.
- **Multelingue-**sostenono molte lingue, incluse l'inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, russo e spagnolo.

2-2 Posizione dei bottoni

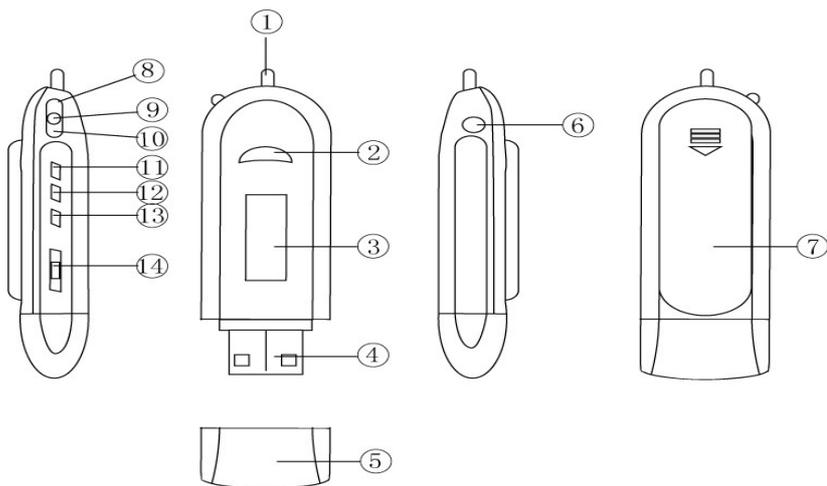

- 1 Anello di collo
- 2 Aperto/Chiuso/Suonare/Pausa/Ferma
- 3 Punti- LCD
- 4 USB spina
- 5 USB coperchio della spina
- 6 Foro delle cuffie
- 7 Scatola della batteria
- 8 Destro (Sinistro)
- 9 Tasti del menu
- 10 Sinistro(precedente)
- 11 Registrare/A-B Ripete
- 12 Volume +
- 13 Volume -
- 14 Interruttore di bloccare

2-2-1 Tasti, Interruttore e Porti

Ci sono cinque tasti e un'interruttore del prodotto:

Aperto/Chiuso/Suonare/Pausa/Ferma: premerlo per tempo lungo ad aprire o chiudere l'alimentazione, preme per tempo corto a suonare, pausare e fermare.

Tasto del menu: premerlo per tempo corto ad importare il menu sotto il modo di musica o suono. Oppure nel menu, preme per tempo corto a importare submenu.

Destro(prossimo): sotto il modo di musica o suono, premerlo per tempo corto a entrare al canzone prossimo o premerlo per tempo lungo ad avanzare. Nel menu principale, premere destro a scegliere il menu.

Sinistro(precedente): sotto il modo di musica o suono, premerlo per tempo corto a entrare al canzone precedente, o premerlo per tempo lungo a ritornare subito. Nel menu principale, premere sinistro a scegliere il menu.

Registrare/A-B ripetere: sotto il modo di pausa/ferma, premerlo per tempo lungo a registrare. Sotto il modo di ferma, premerlo per tempo corto a cambiare il modo di suonare. Sotto il modo di pausa/ferma, premerlo per tempo corto a entrare il modo di A-B ripetere. Sotto il modo di suonare, premerlo per tempo lungo a cambiare il modo di EQ.

Volume + : permesso a aumentare il volume sotto il modo di musica e suono.

Volume - : permesso a diminuire il volume sotto il modo di musica e suono.

Nota: Alla finestra del menu, premerlo per tempo corto a ritornare subito al menu o modo di suonare precedente.

L'interruttore di bloccare: permesso a bloccare i tasti.

Nota: potrebbe a premerlo a tempo corto o lungo, o blocca un tasto:

Premerlo a tempo corto: premerlo e lasciarlo entro due secondi.

Premerlo a tempo lungo: premerlo e lasciarlo più di due secondi.

Bloccare: premerlo e lasciarlo fino che arriva il effetto.

2-2-2 Porti:

- USB: Porti standard di USB
- Cuffie: Foro standard di Cuffie

2-2-3 Registrare

- Microfono: registrare

2-3 Imballaggio/Accessori

Confermare che ci sono i contenuti seguenti nell'imballaggio e accessori:

- Acer MP110 suonatore
- Installazione CD
- AAA Batteria
- Cuffie
- Guida di potenziare subito

2-4 L'installazione del USB comando

Soltanto per il sistema operativo di windows98/se, per installare il comando di usb. Seguire come sotto:

Inserire il CD allegato nel CD-Rom, e funziona automaticamente il CD, mostra la finestra seguente:




Battere Install, e finire l'installazione del comando secondo la guida. Bisogna a riattivare il computer dopo finito.

Conferma che il comando di usb è installato

Connetter il MP110 al computer con il cavo di USB.

Scegliere[Pannello di controllo, sistema , controllore dell'apparecchio], mostra come segue:

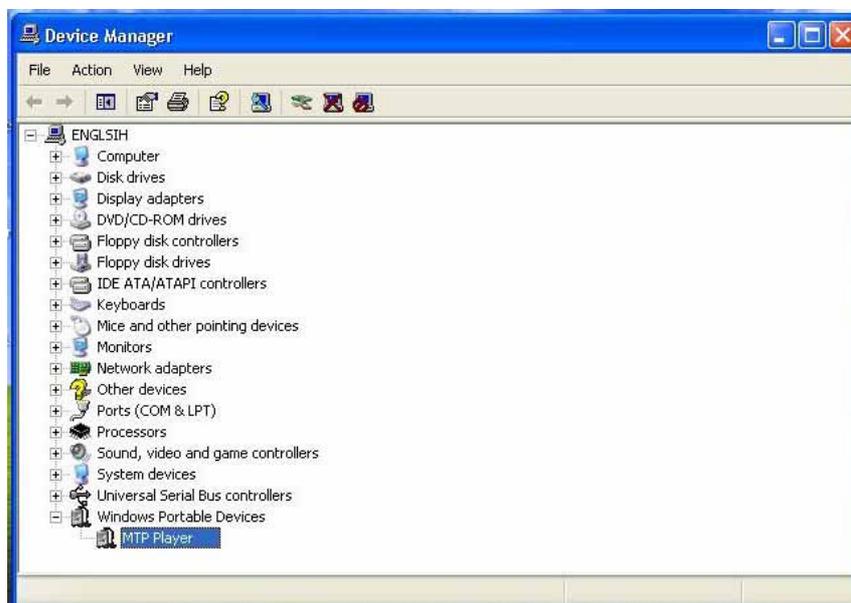


Scegliere Il Comando del Disco e mostrare il 3° comando di USB installato.


Nota: Se non mostra come sopra, scaricare il comando di USB e installarlo di nuovo.

2-5 Connettere e sconnettere USB sicuramente

2-5-1 Quando il MP3 è connesso al computer, LCD mostra la pittura sotto:

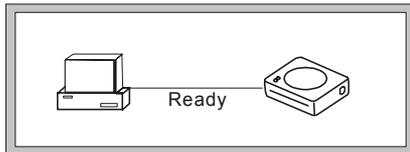

Quando il MP3 sta leggendo e scrivendo i dati, LCD mostra la pittura sotto:

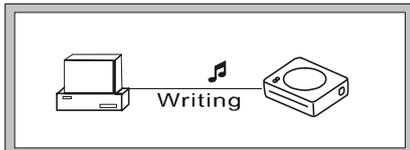

Durante il MP3 sta leggendo e scrivendo i dati, non può sconnetterlo dal computer, oppure causerà i dati caduti.

2-5-2 Sconnettere il USB dal computer sicuramente

- 1) Scegliere il segno di [l'apparecchio inserito subito] sulla barra destra di windows, battail destro, scegliere **[muovere i fissaggio sicuramente]**
- 2) scegliere a pausare l'apparecchio, batte il bottone **[pausa]** ;
- 3) scegliere il comando che bisogna a fermare, batte il bottone di **[ok]** ;
- 4) Batte il bottone di **[chiudere]**, finire l'operazione

Nota : se sconnettere quel prodotto con il computer scorrettamente, causerà il danno dell'apparecchio.

3. Funzione


3-1 Operazione base

I. Aprire/Spengnere

Premere e mantenere il tasto di suonare per aprire il MP3



Quando il MP3 è aperto, premere e mantenerlo per qualche secondi per spegnere il MP3.

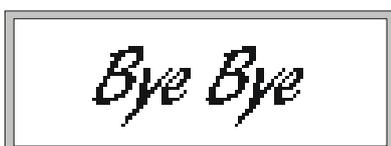

II. Scegliere le funzioni


Nel menu principale, puoi scegliere dei qualche modo premendo il tasto destro o sinistro. Poi premere il tasto di menu a visitare il menu scelto, i contenuti corrispondenti saranno mostrati sullo schermo.

	Musica		Cancellare i documenti
	Suono		Circa
	Registare		Uscita
	Impostazione		

3-2 Modo di musica

Il sistema può suonare i documenti di MP3, WMA e DRM10 sotto quel modo.

I. Descrizione della finestra

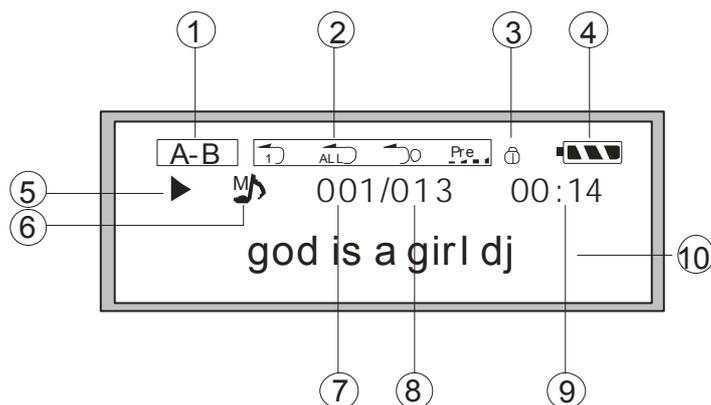


S/N	<u>Descrizione</u>	S/N	<u>Descrizione</u>
1	Segno di A-B ripetere	6	Segno di musica
2	Modo di ripetere	7	S/N dei doc. musica/suona attuali
3	Segno di bloccare	8	Quantità dei doc musica/suona
4	Indicatore di batteria	9	Tempo di ripetere il registro
5	Stato di suonare	10	Informazione di ID3

II. Stato di suonare la musica

Funzione principale

Quando aprire il suonatore, premere il tasto a suonare la musica.

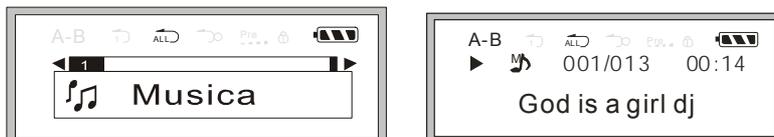

Mettere il tasto di menu a sinistro o destro per scegliere il canzone
Mettere il tasto di menu a sinistro o destro e mantenerlo per avanzare o ritornare la musica subito.




Quando suonare la musica, premere il tasto di suonare a pausare o fermare. Puoi aumentare o diminuire il volume attraverso i tasti (+) e (-), la sfera di volume mostrerà sullo schermo di LCD

Modo di A-B ripetere:


Quando il MP3 è aperto, sotto lo stato di suonare, premere il tasto di menu a distinguere il punto di A, LCD mostra "A-", e premerlo a distinguere il punto di B, LCD mostra "A-B". Il MP3 ripetere il suono scelto. Premere il tasto di menu a uscire ripetere. Quando suona, puoi premere il tasto di A-B ripetere a distinguere B punto e LCD mostra A-B. Il suonatore ripete il suono scelto.

3-3 Modo di suono

Premere il tasto di suonare qualche secondi a aprirlo, poi entrare il menu. Mettere il tasto di menu a scegliere il suono, poi confermare premendolo.

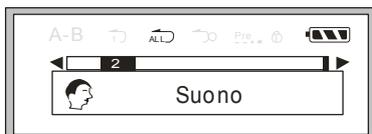


LCD mostro quanto la registrazione è salvata.
Puoi mettere il tasto di menu a destro o sinistro per scegliere i documenti e suonarli.


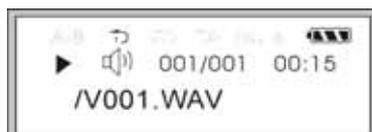


Premere il tasto di menu a uscire e ritornare al menu.

3-4 Modo di registrare

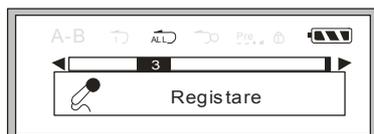

Premere il tasto di menu a entrare allo stato di registrare, e premere il tasto di suonare a pausare.

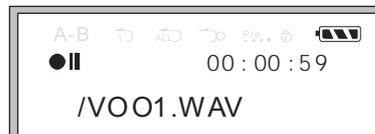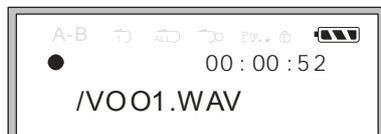

Premere il tasto di menu a uscire il modo e salvare il documento di registrare.


Nel modo di musica/ suono, premere il tasto di registrare per tempo lungo a registrare, poi premere il tasto di menu a uscire il modo e ritornare al modo di suono. Premre il tasto a suonare le registrazione ultime.

3-5 Impostazione

Questa sezione compresa il modo di suonare, l'impostazione di EQ, Confronto, luce di sfondo, colore di luce, impostazione d'alimentazione, impostazione di registrare, lingue e uscita.


I. Modo di suonare

Se vuole sentire un canzone o previsto del canzone di 10 secondi, usare il modo sotto: Premere il tasto di menu a entrare il menu

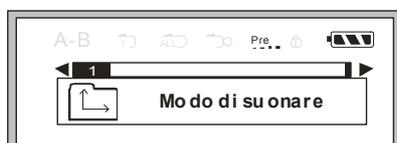

Scegliere il modo d'impostare e impostare il modo di suonare attraverso il tasto di menu. Confermare il modo vuoi premendo il tasto di menu. Il modo di suonare comprende:

- Normale: suonare tutto le musiche come l'ordine e ferma una volta.

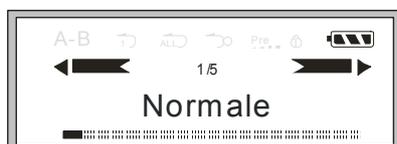

- Ripete uno: ripete la musica attuale



- Ripete tutto: ripete a suonare tutte le musiche fino all'altra operazione.



- Misto: ripete a suonare tutte le musiche random fino all'altra operazione.




- Prevedere: suonare ogni canzone per 10 secondi fino all'ultimo e ferma.



Ritornare al menu precedente premendo il tasto di menu.



II. Impostazione di EQ

Puoi scegliere 7 effetti differenti del suono attraverso il modo di EQ

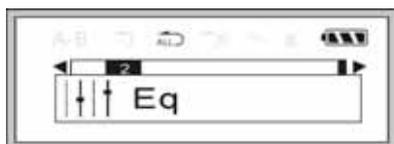

Nel modo d'impostazione, entrare il modo di EQ, scegliere il EQ modo preferisci e premere il tasto di menu a confermare.

I sei modi sono: Normale, Rock, Jazz, Base, Pop, classe e abitudine.

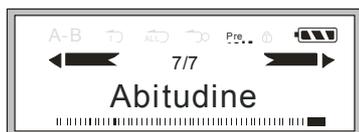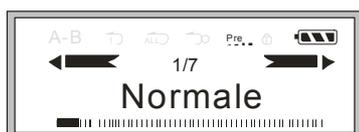

III. Confronto

Puoi regolare il confronto attraverso il menu di scegliere






Sotto il modo d'impostazione, mettere il tasto di menu a destroy o sinistro a scegliere il confronto, poi entrare il modo di confrontare.
mettere il tasto di menu a destroy o sinistro a regolare poi confermare.

IV. Luce di sfondo

Puoi impostare la durata della luce di sfondo.
Premere il tasto di menu a entrare.




Ci sono 5 modi: 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, sempre e chiudere

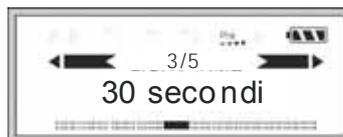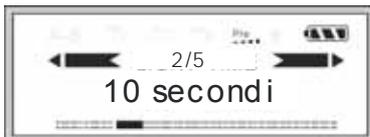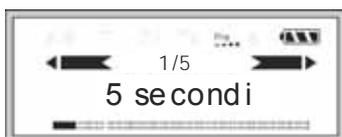

Scegliere il modo della luce di sfondo e entrare il menu premendo il tasto di menu
Premere il tasto di menu a confermare la durata della luce.
Se sceglie "sempre" si brilla sempre



Scegliere "chiudere" a cancellare la luce.

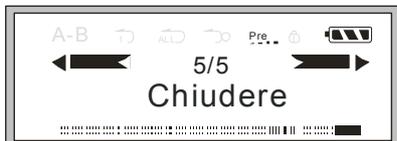

V. Colori della luce

Entrare l'impostazione della luce di sfondo premendo il tasto di menu.



Ci sono 7 colori di sfondo. Ci sono: arancio, vila, rosso, bluverde, verde, blu e bianco.



VI. Alimentazione

Sotto il modo d'impostare, mettere il tasto di menu a destro o sinistro a scegliere l'alimentazione, entrare premendo.



Se non c'è l'impostazione durante l'impostazione, il MP3 spegne automaticamente. Entrare il menu d'impostare l'alimentazione. Scegliere il tempo di spegnere automaticamente. Premere il tasto di menu a confermare. Il menu d'impostare l'alimentazione comprendono:
Se scegli Vietare, non spegnere l'alimentazione automaticamente.

Vietato
1 minuto
2 minuti
5 minuti
10 minuti


VII. Impostare la registrazione

Sotto il modo d'impostazione, premere il tasto MODE destro o sinistro a scegliere l'impostazione di Rec, e poi premere il tasto a entrare.




Il menu include gli opinioni: Normale, Medio e Alto.

Puoi premere il tasto MODE destro o sinistro a scegliere il modo come vuoi, e premere il tasto a confermare.

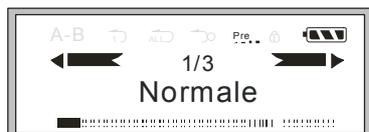

VIII. Lingua

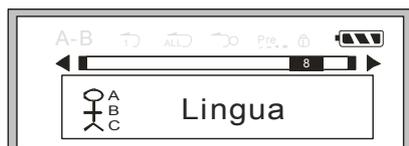

Puoi scegliere le lingue sotto. Mettere il tasto di menu a sinistro o destro a scegliere la lingua e premerlo a confermare.

1	Inglese
2	Francese
3	Tedesco
4	Spagnolo
5	Olandese
6	Italiano
7	Russo


IX. Uscità

Scegliere **uscità** a uscire il modo d'impostazione e ritorna al menu principale.

3-6 Cancellare i documenti

Se vuoi cancellare i documenti nel MP3, puoi entrare nel menu di cancellare i documenti sotto:

Vuole cancellare I documenti, premere il tasto di menu a entrare il modo di menu.

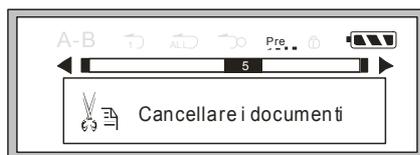


Mettere il tasto di menu a destro o sinistro a scegliere i documenti vuoi cancellare(o uscire).




Premere il tasto di menu a confermare.

Mettere il tasto di menu a sopra o sotto a scegliere i documenti vuoi cancellare

Mettere il tasto di menu a destro o sinistro a scegliere Si, No o Uscire.

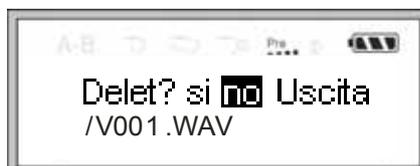


Se sceglie Si, cancellanno i documenti e mostra come sotto:

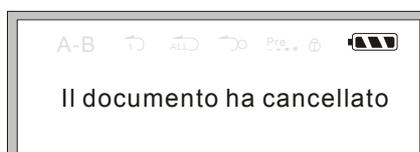

Se vuole uscire la vista dei documenti, premer il tasto per due secondi.

3-7 Circa

Ti mostra l'informazione del MP3.

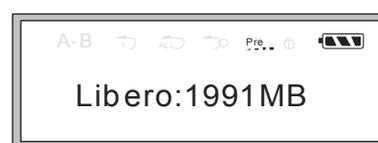

3-8 Uscira

Scegliere quest'articolo a ritornare al modo di musica



4. Funzione a scaricare la musica di DRM

Sistema operativo e le domande di software

Windows XP Service Pack 1

Windows Media Suonatore 10.3646 e la versione di più

WMP10 usa MTP (Protocollo di Trasferimento di Media) a scaricare la musica con il diritto autorizzato e potenza sincronizzata di MP3. L'utente deve usare la funzione potenziata sincronizzamente a scaricare la musica di DRM

Nota:


Avviare il player nuovo prima di scaricare le canzoni DRM10.

Se non usare il player per un tempo lungo, deve avviare il player prima di scaricare le canzoni DRM10.

Passi operativi

a. Connettere il MP3 al PC



b. Avviare il suonatore media di Windows e effettuare la funzione di potenziare sincronizzata.

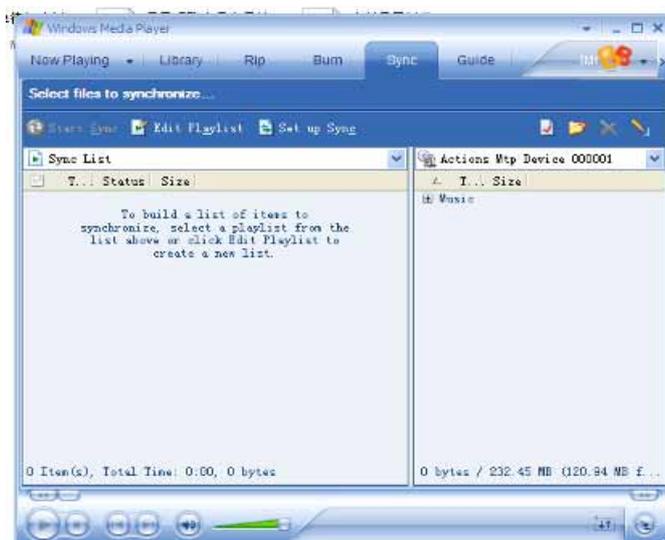

c. Mettere le musiche di DRM alla lista potenziata sincronizzamente con la funzione mobile




d. Premere il tasto sincronizzato

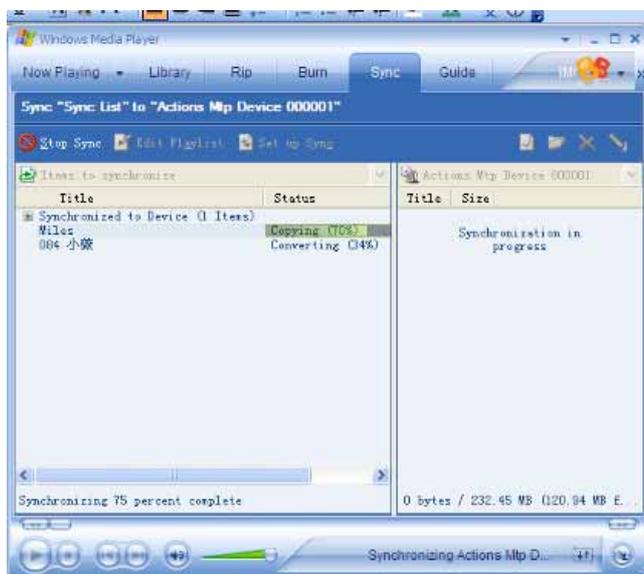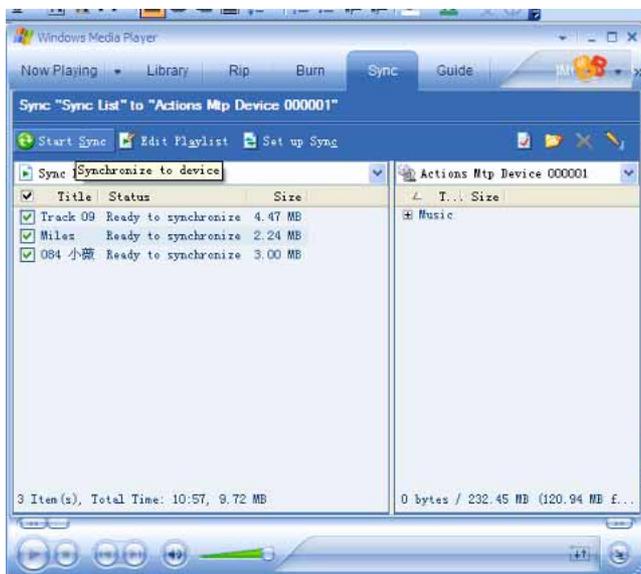

Sincronizzando....

e. Prendere il MP3 dopo finito la sincronizzazione

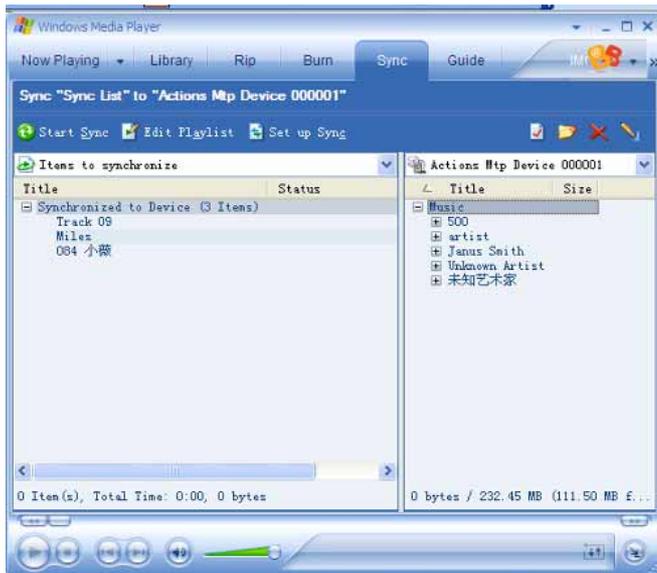

f. Quel momento il MP3 legge automaticamente la data base multimedie e l'informazione della versione (mostra come le pitture sotto) :

i). Leggendo



ii). Finito a leggere e potenziare il diritto di copiare



iii). Fallimento a leggere (Solo di fallimento)



iv). Bassa alimentazione di batteria (Solo della batteria bassa)



Dopo finito la potenza sincronizzata della musica di DRM , l'utente del sistema meno di Windows XP deve impostare il tempo di DRM a mano, l'utente di Windows XP non bisogna a farlo.

5. FAQ

- I Domanda:** non c'è niente mostra dopo premuto il bottone d'alimentazione.
Risposta: senza batteria o bassa l'energia di batteria. Cambiare la batteria e aprire l'alimentazione.
- II Domanda:** non comincia a ripetere la registrazione dopo premuto il bottone d'alimentazione.
Risposta: Avviare la funzione di bloccare. Blocca il bottone come descritto nel manuale d'utente.
- III Domanda:** non c'è il suono quando suonando
Risposta : Volume è troppo basso. Non c'è il documento nel MP3. Regolare il volume, scaricare e copiare i documenti nel MP3.
- IV Domanda:** Mostra l'informazione di "Dato errore"
Risposta : Sconnessione durante il trasferimento dei dati di USB. Il suonatore è formato con FAT32. Nel modo di fermare, premere il tasto di modo a entrare il modo di menu. Scegliere "cancellare i documenti" attraverso il bottone di "precedente/prossimo", poi premere il tasto di menu. Nel modo di "cancellare i documenti", scegliere "salvare con formazione" attraverso il tasto di menu. Premere il tasto di menu a confermare.

6. Specifico del prodotto

Dimensione	96*31*22mm
Peso	25g(senza batteria)
MP3 forma	MP3/WMA
Parametri altri	Velocità di leggere: 920KB/S, Velocità di scrivere: 850KB/S
	Potenza di esporta delle cuffie: > 5mW
	Regime di compressione di MP3: 32-320kbps
	Regime di compressione di WMA: 32-192kbps
	Frequenza di esporta : 20Hz-20KHz
	Segnale-suono rapporto : 85dB
Unità conservata interna	128M/256M/512M1GB/2GB NAND Flash
Consumo di potenza	90mA-100mA
Interfaccia di trasferire	Interfaccia di USB 2.0 con velocità piena, connettere con PC direttamente.
Alimentazione	AAA batteria
Tempo di suonare	Circa 8 ore
Schema	Il marchio può essere cambiato da solo.
Potenzare	L'utente può potenziare da solo
Forma di registrare	WAV
Illustrazione del sfondo	LCD 96*26 7colore luce di sfondo
Ripetere a suonare	Sostene il suono del modo di A-B ripetere
EQ bilanciare	Normale, Rock, Pop, Classico, Basso, Jazz
Modo di suonare	Ripete uno, Ripete tutto, Folder, Ripete folder , Random
DRM 10	Sostene DRM10
Regolatore	Opzione (87.5MHz-108MHz)
ID3	Mostra dei multe lingue di ID3
Altro	Non c'è il comando per il sistema operativo più di WIN98
Temperatura di lavorare	0 ~ +40

acer

<http://www.acer-euro.com>