

# **Acer MP120**

**Benutzerhandbuch**

**Ver 1.0**

***acer***

## **Copyright**

Copyright 2006 bei Acer Inc., Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftlicher Gewährleistung von Acer Computer GmbH können alle Inhalte in dieser Anweisung auf nirgendeine Weise oder Methode bzw. Elektrische, Mechanische, Magnetische, Optische, Chemische, Manuelle etc. kopiert, übertragen, oder überschreibt werden. Die Speicherung ins Indexsystem und Übersetzung in andere Sprache oder Computersprache sind auch verboten.

## **Haftungsausschluss**

Für die Inhalte dieser Anweisung erhebt Acer Inc keinen ausgedrückten oder implizierten Einspruch oder Garantien, besonders übergibt keine Garantien, Geschäftsfähigkeiten Tauglichkeitszeugnisse für alle spezialistische Anlässe. Alle Software in dieser Anweisung müssen originalgetreu verkauft werden, oder die Verantwortung wird an die anderen Firmen übergeben. Wenn es nach dem Verkauf Ausfall passiert. Für alle Kosten, die von den Ausfällen verursacht werden bzw. Servicekosten, Reparaturkosten, und die Beschädigungen, die die Geräte mit den Ausfällen direkt oder indirekt erleiden, sind die Ankäufer verantwortlich(Nicht unsere Firma, Vertriebshändler oder Dealer). Außerdem behält Acer Inc. das Recht, zu jeder Zeit diese Anweisung bearbeiten und verändern zu können, und bracht die Bearbeitung und die Veränderung den Benutzern mitzuteilen. Alle Marke und Produkte, die in dieser Anweisung erwähnt werden, sind Marke und/oder registrierte Marke von jeweiligen Eigentümern des Rechts

Alle Marke und Produkte, die in dieser Anweisung erwähnt werden, sind Marke und/oder registrierte Marke von jeweiligen Eigentümern des Rechts

# Verzeichnis

<b>I</b>	<b>Sicherheitshinweisen</b> .....	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Vorstellung</b> .....	<b>2</b>
	1. Spezifische Eigenschaft.....	2
	2. Tastenplan .....	3
	3. Verpackung/Zubehören .....	3
	4. Installation von USB Treiber .....	4
	5. USB-Anschluss und Abzug.....	5
<b>III</b>	<b>Funktionhinweis</b> .....	<b>5</b>
	1. Grundoperation.....	5
	2. MUSIC-Mode.....	6
	3. REC-Mode.....	11
	4. Stimme-Mode .....	12
	5. FM Radio Mode (optional) .....	13
	6. Systemeinstellung .....	15
<b>IV</b>	<b>FAQ</b> .....	<b>19</b>
<b>V</b>	<b>Spezifikationen</b> .....	<b>19</b>

## **I Sicherheitshinweisen**

1. Bitte lesen Sie dieses Buch sorgfältig durch.
2. Behalten Sie dieses Buch für zukünftige Nachschlagen.
3. Behalten Sie das Gerät immer trocken.
4. Vermeiden Sie, dieses Gerät gerade ins Sonnenlicht zu legen.
5. Keine Flüssigkeiten dürfen ins Gerät fließen, sonst wird es zur Beschädigung oder Elektroschock führen.
6. Wenn die folgenden Situationen passieren, setzen Sie mit Fachgemäßer in Verbindung, den MP-120 Player zu reparieren:
  - ◆ Flüssigkeiten ins Gerät
  - ◆ Das Gerät wird feucht
  - ◆ Das Gerät kann nicht normal arbeiten, oder der Benutzer kann nicht es in Ordnung sein lassen mittels den Anleitungen von diesem Buch.
  - ◆ Das Gerät fällt herab oder wird beschädigt.
7. In den folgenden Lagen benutzen Sie den MP-120 Player nicht:
  - ◆ Während Fahrt oder Radfahren
  - ◆ Während der Arbeit mit hohen Gefährlichkeiten
  - ◆ Während Spazierengang auf der Straße
  - ◆ In der anderen Lage, wo die Aufmerksamkeit gebraucht wird.
8. Wenn Sie die Diskette von MP-120 Player formatieren möchten, wählen Sie FAT-Mode aus.
9. Nehmen Sie keine Flüssigkeit oder Reinigungsmittel das Gerät zu reinigen. Nehmen Sie nur feuchtes weiches Gewebe zu reinigen.
10. Wenn Sie den Kopfhörer benutzen, stellen Sie den Ton auf angemessene Lautstärke ein, um das Gehör nicht zu beschädigen.
11. Achtung: Unordentliche Benutzung der Batterie kann zur Explodierung führen! Benutzen Sie die Batterie gemäß der Anleitung!
12. Die gebrauchten Batterie können nicht in die Müll-Kasten geworfen werden, sondern rückgewonnen werden.

## **II Vorstellung**


Danken Ihnen den Acer MP-120 zu kaufen. Diese Gerät haben die Funktionen bzw. Hauptmenü, Untermenü, Liedname, Songtext, ID3-Information etc. Mit dem MP120 von Acer, die perfekte Tonqualität und die hohe Sicherheit und das feine Aussehen machen das MP120 ein masterhaftes Werk. Wir wünschen Ihnen, von dem Gerät hervorragend Unterhaltung der digitalen Zeitalter bekommen zu können.

### **1. Spezifische Eigenschaft**

- **Anzeige** – Mit Funktion der STN, LCD- Anzeige und Grundlicht mit 7 Faben
- **Audiospiel** –Unterstützen die Format MP1 , MP2, MP3, WMA, WAV und die WMA Files mit WMDR10.
- **FM Stereo Radio** – Starke Funktion der Rundfunksuchung.(automatisch. manuell)
- **Treibersfrei für USB-Stick** – Braucht nicht die Verwaltungsprogramm, könnt die Filesoperationen durch „mobilbarer Platte“ in „Meiner Platz“ direkt zu führen. Im System WIN2000 oder oberem benötigt keine Installierung des Treibers.
- **Tonaufnahme/Wiederholung**–Man kann mit Mic die Ton aufnehmen und in WAV-File oder Audiofiles mit Format “Aktionspiel“ speichern. Man kann wählen, die Files abschnittlich oder vergleichlich zu wiederholen.
- **7 Equalizermoden** – Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Classic und Bass

- **Mehr Abspielmoden** –Normal, Einzelwiederholung, Verzeichnisabspiel, Verzeichniswiederholung, Allewiederholung, Zufallswiederholung, Vorschau.
- **Schaltenuhr** – Man kann Schlafmode oder Sparsammode einstellen, damit man das Gerät günstig benutzen kann.
- **Animationierte Menüs**– Sehbarer Animationierte Menüs mit den gemessenen schriftlichen Anzeige begünstigt die Benutzer!
- **Mehr Sprache** – Unterstützen mehre Sprache, einschließlich Chinesisch(vereinfachte und komplizierte), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch

## 2. Tastenplan

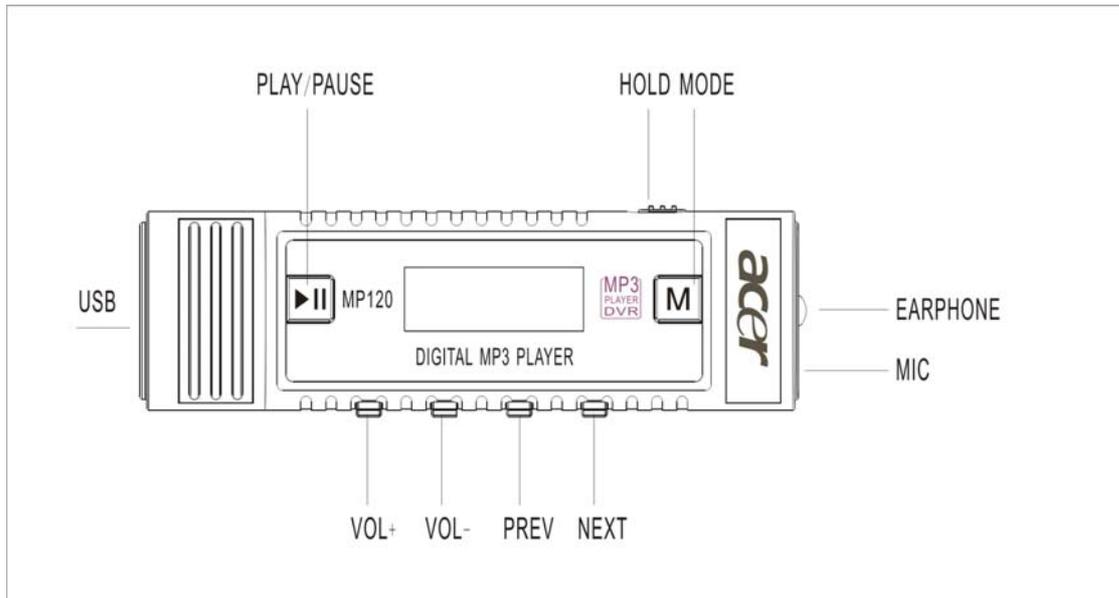

### 2.1 Hauptmenü



### 2.2 Tasten, Schalter und Schnittstellen

Das Gerät hat insgesamt 6 Tasten und 1 Schalter:

- **PLAY/PAUSE-Taste**: Einschalt des Gerätes(mit langzeitigem Drücken), spielen, aussetzen, abbrechen, Schliessen(mit langzeitigem Drücken)
- **PREV-Taste**: Auswahl des letzten Liedes(mit kurzzeitigem Drücken)oder Schnellvorwärts(mit langzeitigem Drücken)
- **NEXT-Taste**: Auswahl des letzten Liedes(mit kurzzeitigem Drücken) oder Schnellrückwärts(mit langzeitigem Drücken)
- **VOL+Taste**: Erhöht die Tonstärke.
- **VOL-Taste**: Senkt die Tonstärke.
- **MODE-Taste**: Mode-Taste.
- **HOLD-Schalter**: Tastenverriegelung

**Anmerkung:** Tastendrücken enthält drei Arte bzw. kurzzeitiges Drücken, langzeitiges Drücken, Drücken(nicht abnehmen)

- ① Kurzzeitiges Drücken: Von Drücken bis Abnehmen dauert weniger als 2 Sekunden;
- ② Langzeitiges Drücken: Von Drücken bis Abnehmen dauert weniger als 2 Sekunden
- ③ Drücken(nicht abnehmen): Drückt die Taste, und lasst den Finger nicht weg.

### 2.3 PORT:

- USB: Standard USB-Schnittstelle.
- EARPHONE: Standard Kopfhörerschnittstelle.

## 2.4 Tonaufnahme:

- Mic:Eingang.

## 3. Verpackung/Zubehören

Bitte bestätigen Sie, daß es in der Verpackung die folgende Zubehöre gibt:

- ✓ Acer MP-120 Player
- ✓ Umweltschutzkarte
- ✓ Installation-CD
- ✓ AAA LR03 Batterie
- ✓ QSG
- ✓ FM Kopfhörer

## 4. Installation von USB Treiber

Nur wenn Sie den Bedienungssystem windows98/se benutzen, brauchen Sie den USB Treiber zu installieren. Die Installationsschritt ist wie folgend:

Die zugelieferte CD in den Laufwerk einlegen, wird die CD automatisch laufen, und die Anzeige ist wie folgend.



Drücken Sie <Install> einmal, und nach dem Hinweis die Installation zu beenden, nach der Installation brauchen Sie den Computer wiederzustarten.

**Bestätigen. Ob der USB Treiber schon installiert wird**

MP120 einschalten, durch USB Kabel den Player mit Computer verbinden.

[Systemsteuerung, System, Anlage verwaltung] auswählen, die Anzeige ist wie folgend:



Die Disk Treiber auswählen, der installierte USB Treiber wird angezeigt.

**Achtung:** Wenn der USB Treiber nicht nach obengesagter Weise angezeigt wird, entladen Sie den installierten USB Treiber und wieder installieren.

## 5. USB-Anschluss und Abzug

**5.1.1 Wenn der MP3-Spieler an dem Computer angeschlossen ist, die LCD wird das folgende Bild darstellen.**



Und wenn das MP3-Spieler im Aufgabe der Lesung oder Schreibung, die LCD wird das folgende Bild darstellen.



Sie sollten bei Lesung und Schreibung die MP3-Spieler nicht aus dem Computer abziehen, damit die Daten gelöscht werden können.

### 5.1.2 USB-Abzug

1) Das Zeichen (Plug & Play-Installation) in der windows Taskleiste auswählen, die recht Taste drücken, und (Installation sicher trennen) auswählen;



- 2) Die haltende Installation auswählen, die Tase (Halten) drücken;
- 3) Den haltenden Treiber auswählen, die Taste (Bestätigen) drücken;
- 4) Die Taste (Aus) drücken, die ganze Bedienungssystem zu beenden;

**Achtung:** Dieses Produkt vom Computer unnormal zu trennen wird wahrscheinlich das Gerät zur Beschädigung führen;

## III Funktionhinweis

### 1. Grundoperation

#### 1.1 Ein- und Ausschaltung des Gerätes

Drückt die Taste „Power on/Play/pause/Stop/Power off“ (▶||) 2 bis 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.


Drückt die Taste „Power on/Play/pause/Stop/Power off“ (▶||) 2 bis 5 Sekunden, kann man das Gerät beenden, wenn das Gerät zurzeit spielend ist.

In der Einsetzbereitmode wird der Spieler automatisch beendet, wenn das Gerät in 30

Sekunden nicht operiert wird.

## 1.2 Wahl der Funktion


Auf dem Hauptmenü, mit kurzzeitigem Drücken der Next-Taste oder PREV-Taste kann man wiederholbar die verschiedenen Moden wählen, und dann mit kurzzeitigem Drücken der Mode-Taste die betroffene Mode wählen. Die Anzeige wird den angemessenen Inhalt darstellen.

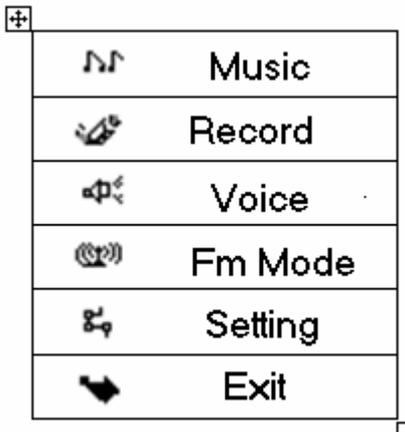

## 2. MUSIC-Mode

In Music-Mode kann das System die Liederfiles mit Format Mp3 oder Wma spielen, und unterstützt die synchronisierte Anzeige der Songtexts


### 2.1 Anzeigeangabe

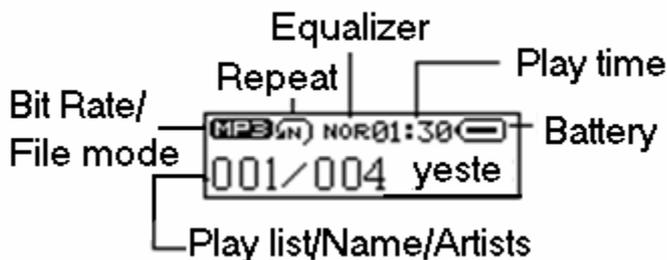

### 2.2 MUSIC-Spielzustand:

#### 2.2.1 Grundfunktionen

Im Musikeinsatzbereitzustand kann man mit kurzzeitigem Drücken der Play-Taste die Musik spielen, s. folgendes Bild.

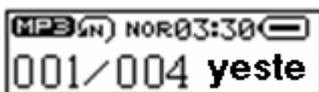

In Music-Spielzustand:

- Kurzzeitiges Drücken der Play-Taste: Musikspiel aussetzen. Das Gerät wird in Pause-Zustand gesetzt.
- Langzeitiges Drücken der Play-Taste: Musikspiel stoppen. Das Gerät wird in Stop-Zustand gesetzt.
- Drückt in Spielzustand die Taste NEXT oder PREV, und lasst den Finger nicht weg, das Lied wird Schnellvorwärts oder Schnellrückwärts. Mit kurzzeitigem Drücken kann man das letzte Lied oder das nächste Lied wählen und spielen. In Musikeinsatzzustand wird

das kurzzeitige Drücken nur die Wahl des letzten Liedes oder des nächsten Liedes verwirklicht.

- Drückt die Mode-Taste kurzzeitig, das Gerät wird Musik-Einstellung betreten.
- Drückt die VOL-Taste kurzzeitig, wird die Tonstärke-Regelung betreten.

### 2.2.2 Laufstärkeregelung:

Nachdem der Eintritt der Laufstärkeregelung in Musikspielzustand, kann man mit kurzzeitigem Drücken der VOL+Taste oder der VOL-Taste die Tonstärke erhöhen oder reduzieren, das Bild des Tonstärke wird angemessend verändert.



### 2.3 MUSIC-Einstellung:

Drückt in Music-Mode die Mode-Taste kurzzeitig, das Gerät wird Musik-Einstellung betreten.

	Repeat
	Equalizer
	Tempo rate
	Replay
	Replay times
	Replay gap
	Exit

### 2.3.1 Abspielmodeneinstellung:

Nachdem der Eintritt der Abspielmodeneinstellung in Musikspielzustand, kann man mit kurzzeitigem Drücken der NEXT-Taste oder PREV-Taste die verschiedenen Abspielmoden wählen und mit der ENTER-Taste bestätigen. Die verfügbare Abspielmoden sind Normal, Einzelwiederholung, Verzeichnisabspiel, Verzeichniswiederholung, Allewiederholung, Zufallswiederholung, Vorschau.

	Normal
	Repeat One
	Folder
	Repeat Folder
	Repeat All
	Random
	Intro

Normal: Spielt die Lieder in normaler Weise von dem gewählten Musikfile bis das letzte File in dem Verzeichnis.

Einzelwiederholung: Spielt das gewählte Lied wiederholt.

Verzeichnisabspiel: Spielt alle Lieder in dem gewählten Verzeichnis.

Verzeichniswiederholung: Spielt alle Lieder in dem gewählten Verzeichnis wiederholt.

Allewiederholung: Spielt alle Lieder wiederholt

Zufallswiederholung: Spielt ein beliebiges Lied in dem gewählten Verzeichnis.

Vorschau: Spielt in Reihenfolge die ersten 10 Sekunden von jedem Musikfile in dem gewählten Verzeichnis.

### 2.3.2 Equalizermodeneinstellung:

Nachdem der Eintritt der Equalizermodeneinstellung in Musikspielzustand, kann man mit kurzzeitigem Drücken der NEXT-Taste oder PREV-Taste die verschiedenen Equalizermoden wählen und mit der ENTER-Taste bestätigen. Die verfügbare Equalizermoden sind Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Classic und Bass. Die Anzeige ist wie folgendes Bild:

 Natural
 Rock
 Pop
 Classic
 Soft
 Jazz
 DBB

### 2.3.3 A-B Mode:

Nachdem der Eintritt der A-B Mode in Musikspielzustand, fängt „A“ an zu blicken. Mit dem Drücken der NEXT-Taste kann man Anfangspunkt setzen, zurzeit wird „A“ nicht mehr blicken und „B“ fängt an zu blicken, dann drückt man die NEXT-Taste nocheinmal und damit die Endepunkt bestätigen. Und dann wird das gewählte Intervall wiederholt gespielt. Drückt man die NEXT-Taste, wird das Musikfiles vergleichlich zu wiederholen. Mit kurzzeitigem Drücken der MODE-Taste kann man die Funktion beenden, das Gerät wird in normalem Spielzustand gesetzt.

### 2.3.4 Wiederholung

Während des MP3-Spiels kann man die A-B Wiederholung Funktion benutzen. Mit kurzzeitigem Drücken der NEXT-Taste wird das Gerät in der Wiederholungzustand gesetzt. Zurzeit wird das Gerät mit kurzzeitigem Drücken der MODE-Taste zurück in normalem Spielzustand gesetzt und mit kurzzeitigem Drücken der NEXT-Taste wieder in A-B Wiederholungzustand gesetzt.

### 2.3.5 Einstellung der Wiederholungszahl:

Die Operationsweise ist gemäß „Equalizermodeneinstellung“.

Wiederholungszahl bestätigt, wieviel Mal die A-B Wiederholung gespielt wird, bevor sich das Gerät beendet.


### 2.3.6 Einstellung des Wiederholungsintervalls:

Die Operationsweise ist gemäß „Equalizermodeneinstellung“.

Wiederholungsintervall bestätigt, wieviel Sekunden soll das Gerät stoppen zwischen dem zu spielenden Spiel und dem letzten Spiel. (Einheit: Sekunde)

## 2.4 MUSIC-Pausezustand

MUSIC-Pausezustand: s. folgendes Bild

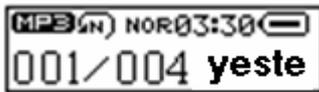

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, spielt das Gerät weiter und wird es in Music-Spielzustand gesetzt.

Drückt die PLAY-Taste langzeitig, stoppt das Spiel und wird das Gerät in Stopzustand gesetzt.

Drückt die PLAY-Taste und lasst nicht weg, wird das Gerät in Sparsamzustand gesetzt.

Drückt die VOL-Taste kurzzeitig und betret die Laufstärkeregelung-Ebene.

Drückt die NEXT/PREV Taste kurzzeitig: wählt das letzte oder das nächste Lied.

Drückt die NEXT/PREV Taste langzeitig: wählt das letzte oder das nächste File wiederholt-

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig: betret die MUSIC-Verzeichniseinstellungsebene.

Drückt die MODE-Taste langzeitig: geht zurück aufs Hauptmenü.

#### 2.4.1 MUSIC-Verzeichniseinstellung:

Betret die MUSIC-Verzeichniseinstellung, das Anzeige wird folgendes darstellt:

	Playlist
	Artists
	Album
	Genre
	Composers
	License Inf
	Local folder
	Delete file
	Delete all
	Exit

Spielliste:

Informationen des Liedes

Sängerliste:

Informationen des Sängers

Genreliste:

Informationen des Genres

Komponistenliste:

Informationen des Komponisten

Autorisationsinformation:

Informationen der Autorisation.

Hauptverzeichnis:

Wählt das „Hauptverzeichnis“, wählt das gewünschte Verzeichnis, mit der Taste NEXT oder PREV zu wählen und mit der MODE-Taste zu bestätigen.

Fileslöschung

Wählt „Fileslöschung“ und drückt die ENTER-Taste, wählt mit der Taste PREV/NEXT das

Zeichen „YES“, und dann drückt die MODE-Taste, um die Löschung zu bestätigen.

Allelöschung:

Die Operation ist gleich wie die Löschung des einzelnen Files. Das System löscht die Files und wird in Musikeinsatzbereitzustand gesetzt.

Beenden:

Beendet das Menü.

## 2.5 Songtextanzeige


Wenn spielendes Lied in der Musikspielzustand das Songtextfiles enthält, wird das System automatisch die Songtextspielebene betreten. Das gewählte Lied wird weiter spielt und zeigt gemäss die Spielstelle das angemessene Songtext. Wenn das Spiel eines Liedes endet, wird das nächste Lied gespielt, wenn es auch Songtextfile hat, steht das Gerät in Songtextspielebene, falls es keine Songtextfile hat, wird das Gerät in normaler Ebene spielen.

### 2.5.1 Musikspielzustand

#### ① Anzeigeangabe

Chinesisches Songtext: Wortstring im LRC-File muss mit mehreren Anzeigen darstellen, die Zeitmarke pro Anzeige wird mit durchschnittlichen Rechnungsweise gerechnet.

Anmerkung: Eine Hälfte des chinesischen Wortes wird in der nächsten Anzeige gelegt.

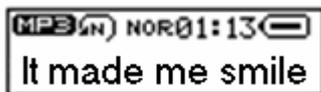

Englisches Songtext: Die Verfahrungsweise ist gleich wie die des chinesischen Songtextes. Wenn ein Wort in eine Anzeige trennen muss, werden die zwei Teile mit „-“ anknüpfen. (Falls das Wort nur zwei Buchstabe enthält, wird es dirkt in der nächsten Anzeige darstellt)

#### ② Tastenfunktionen

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, setzt das Spiel aus und das Gerät wird in Music-Pausezustand gesetzt.

Drückt die PLAY-Taste langfristig, stoppt das Musikspiel.

Drückt die PLAY-Taste und lasst nicht weg, wird das Gerät in Sparsamzustand gesetzt.

Drückt die VOL-Taste kurzzeitig und betret die Laufstärkeregelung-Ebene.

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig: betret die MUSIC-Verzeichniseinstellungsebene.

Drückt die MODE-Taste langfristig: geht zurück aufs Hauptmenü.


Drückt die NEXT/PREV Taste kurzzeitig: wählt das letzte oder das nächste Lied. Falls das Lied Songtextfile enthält, wird die Songtextebene angezeigt.

Drückt die NEXT/PREV Taste langfristig: Schnellvorwärts oder Schnellrückwärts

### 2.5.2 Spielpausezustand

Betret die Spielpausezustand, das spielende Lied wird ausgesetzt, die spielpunkt wird registriert, das Songtext wird auch weiter angezeigt.

#### ① Anzeigeangabe

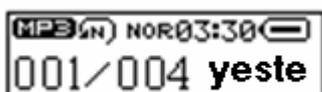

#### ② Tastenfunktionen

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, spielt das Gerät weiter und wird es in Music-Spielzustand gesetzt.

Drückt die PLAY-Taste und lasst nicht weg, beendet das Gerät, und das Gerät wird in

Sparsamzustand gesetzt.

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig: betret die MUSIC-Verzeichniseinstellungsebene.

Drückt die MODE-Taste langfristig: geht zurück aufs Hauptmenü.

Drückt die VOL-Taste kurzzeitig und betret die Laufstärkeregelung-Ebene.

Drückt die NEXT/PREV Taste kurzzeitig: wählt das letzte oder das nächste Lied.

Drückt die NEXT/PREV Taste langfristig: wählt das letzte oder das nächste File wiederholt-

### 2.5.3 Lyrikunterstützung

Das Gerät sucht automatisch in dem gewählten Verzeichnis die Songtextfile(LRC File), was den gleichen Namen des Liedfiles hat.

Das Songtext kann nicht mehr als 100 Anzeigen.

Das Gerät unterstützt die „\*.LRC“ Files(Benutzer können die Files auf der Website „歌词吾爱“ herunterladen), verwirklicht die synchronisierte Anzeige der Lyrik.

Wie verwendet man die Songtextfiles? Das Liedfile und das Songtextfile von deselbem Lied müssen gleiche Filename haben.

Z.B Der Name des Liedfiles: 威廉古堡-周杰伦.mp3 Der Name des Songtextfiles: 威廉古堡-周杰伦.lrc

### 2.6 Verzeichnisfunktionen

- Dieses Gerät unterstützt 8 Rangverzeichnisse
- Die Reihenfolge der Verzeichnisse ist die Reihenfolge im Hauptverzeichnis
- Kein Musikfile vorhanden:

Wenn im Gerät kein Musikfile vorhanden ist, wird System Hinwese angezeigt, dass ohne Musikfile ist.

### 2.7 Verriegelungsfunktion

Mit der Verriegelungsfunktion kann man verhindert, unabsichtliche Operation zu machen und keine unnötige Fehler zu verursachen. Setzt den Schalter „HOLD“ an der HOLD-Stelle. Ein Zeichen eines Schlosses wird in der Anzeige dargestellt. Setzt den Schalter „HOLD“ an der HOLD OFF Stelle. Das Zeichen wird verschwunden. S. Unten.



**Anmerkung:** Wenn das Gerät ist ausgeschaltet und verriegelt, sollen Sie vor dem Benutzen des Geräts die Verriegelung zuerst abschaffen.

## 3. REC-Mode

### 3.1 Anzeigeangabe

Unter dem Hauptmenü kann man die Funktion „Wahl der Aufnahme“ benutzen, zurzeit wird das Gerät wie folgend angezeigt.



Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, fängt die Tonaufnahme.

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig, betret die Tonaufnahmeeinstellung.

Drückt die MODE-Taste langfristig: zurück zu dem Hauptmenü



Hauptverzeichnis: wählt das gewünschte Verzeichnis

Aufnahmeart: wählt die gewünschte Aufnahmeformat, bzw. „Qualität“, „Langzeitige“, „Qualitätsgeräuschkontroll“, „Langzeitgeräuschkontroll“  
„Qualität“, Format „wav“, die Qualität der Aufnahme ist am besten.  
„Langzeitige“, Format „act“, die Qualität ist normal  
„Qualitätsgeräuschkontroll“, Format „wav“, ohne Geräusch wird das Gerät ausgesetzt.  
„Langzeitgeräuschkontroll“, Format „act“  
Beenden: zurück zu dem Aufnahmenbereitzustand.

### 3.2 Aufnahmenbeginnzustand:

#### ① Aufnahmenbeginn

Drückt die PLAY-Taste in der Aufnahmenbereitzustand, wird das Gerät in Aufnahmenezustand gesetzt, dann wird in der Anzeige die Zeit messen.

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, setzt die Aufnahme aus.

Drückt die PLAY-Taste langfristig, beendet die Aufnahme und speichert die in File.

Drückt die MODE-Taste langfristig, speichert die Aufnahme in File und zurück aufs Hauptmenü.

#### ② Aufnahmenpause

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, setzt die Aufnahme fort.

Drückt die PLAY-Taste langfristig, beendet die Aufnahme und speichert die in File.

Drückt die MODE-Taste langfristig, speichert die Aufnahme in File und zurück aufs Hauptmenü.

### 3.3 Niedrige Batterie:

In der Situation der Niedrigen Batterie in der Aufnahmenezustand wird das System das aufnehmende File automatisch speichern und die Aufnahmen beenden. Gleichzeitig wird „Niedrige Batterie“ als Hinweise angezeigt, und Benutzer sollen zurzeit die Batterie tauschen.

**Anmerkung:** Wenn die Batterie des Acer MP120 Gerätes keine Kapazität hätte oder langfristig nicht im Gerät gesetzt hätte, kann das Lied mit DRM Format nicht richtig wiederspielt werden.

## 4. Stimme-Mode

### 4.1 Anzeigeangabe

Wählt in der Hauptmenü die „Stimme-Mode“, drückt die MODE-Taste, dann wird das Gerät wie folgendes Bild angezeigt



### 4.2 Stopzustand:

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, spielt das gewählte File

Drückt die PLAY-Taste und lasst nicht weg, beendet das Gerät, und das Gerät wird in Sparsamzustand gesetzt.

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig: betret die MUSIC-Verzeichniseinstellungsebene.

Drückt die MODE-Taste langfristig: geht zurück aufs Hauptmenü.

Drückt die VOL-Taste kurzzeitig und betret die Laufstärkeregelung-Ebene.

Drückt die NEXT/PREV Taste kurzzeitig: wählt das letzte oder das nächste Lied.

Drückt die NEXT/PREV Taste langfristig: wählt das letzte oder das nächste File wiederholt-Hauptverzeichnis:

Wählt das „Hauptverzeichnis“, wählt das gewünschte Verzeichnis, mit der Taste NEXT oder PREV zu wählen und mit der MODE-Taste zu bestätigen.

Fileslöschung

Wählt „Fileslöschung“ und drückt die ENTER-Taste, wählt mit der Taste PREV/NEXT das Zeichen „YES“, und dann drückt die MODE-Taste, um die Löschung zu bestätigen.

Allelöschung:

Die Operation ist gleich wie die Löschung des einzelnen Files. Das System löscht die Files und wird in Musikeinsatzbereitzustand gesetzt.

Beenden:

Beendet das Menü.

#### **4.3 Aufnahmespielzustand:**

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, setzt das Gerät aus.

Drückt die PLAY-Taste langfristig, und das Gerät wird in Sparsamzustand gesetzt.

Drückt die VOL-Taste kurzzeitig und betret die Laufstärkeregelung-Ebene.

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig: betret die MUSIC-Verzeichniseinstellungsebene.

Drückt die MODE-Taste langfristig: geht zurück aufs Hauptmenü.

Drückt die NEXT/PREV Taste kurzzeitig: wählt das letzte oder das nächste Lied.

Drückt die NEXT/PREV Taste langfristig: wählt das letzte oder das nächste File wiederholt-  
Aufnahmenspieleinstellung:

Abspielmoden, gleich wie in Musikabspiel, s. die Einstellung der Musikabspielmoden.

A-B Mode, gleich wie in Musikwiederholung, s. die Einstellung der Musikwiederholung.

Beenden, schliesst die anzeigende Spielebene.

#### **4.4 Aufnahmepausezustand**

Drückt die PLAY-Taste kurzzeitig, spielt das Gerät weiter.

Drückt die PLAY-Taste und lasst nicht weg, beendet das Gerät, und das Gerät wird in Sparsamzustand gesetzt.

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig: betret die MUSIC-Verzeichniseinstellungsebene.

Drückt die VOL-Taste kurzzeitig und betret die Laufstärkeregelung-Ebene.

Drückt die MODE-Taste langfristig: geht zurück aufs Hauptmenü.

Drückt die NEXT/PREV Taste kurzzeitig: wählt das letzte oder das nächste Lied.

Drückt die NEXT/PREV Taste langfristig: wählt das letzte oder das nächste File wiederholt.

#### **4.5 Unordentlichkeit in VOICE-Mode**

Wenn das Gerät niemals Ton aufgenommen wurde oder alle Aufnahmefiles gelöscht werden, wird das Gerät Hinweise anzeigen, dass kein File vorhanden ist.

Falls das Lied nicht funktionierbar ist, wird das System Hinweise anzeigen.

### **5. FM Radio Mode (optional)**

Drückt zu jeder Zeit die MODE-Taste langfristig, wird das Gerät zurück auf Hauptmenü gesetzt. Wählt die FM Radio Option in der Hauptmenü. wie das folgende Bild.



Das Gerät wird die FM Radio-Mode betreten wie das folgende Bild:

Im Bild bedeutet das Zeichen „S“ Stereo.

„02/20“ bedeutet jetzt hat das Gerät 20 Rundfunk vorhanden, der spielende Rundfunk ist der zweite.

„87.8MHZ “ bedeutet die Stelle des spielenden Runkfunks.

### 5.1 FM Menümode

In dieser Fm Radio-Mode können sie mit Drücken der MODE-Taste die FM Menü zu jeder Zeit betreten. Und dann werden 8 Optionen in der FM-Menü wie folgendes Bild anzeigen.

 <b>Save</b>
 <b>Search mode</b>
 <b>Record</b>
 <b>Delete</b>
 <b>Delete all</b>
<b>US Normal Band</b>
<b>JP Japan Band</b>
 <b>Exit</b>

### 5.2 Speichern

Wenn Sie einen guten Rundfunk gefunden haben, können sie die Option „Save“ wählen und die MODE-Taste drücken, um den Rundfunk zu speichern.

Achtet darauf, die Station des Rundfunks wird in Rundfunkliste speichern wenn die Station zu jeder Zeit gespeichert wurde.

### 5.3 Suchemode

Wenn Sie die Option gewählt haben, haben sie ein Untermenü für Suchemode betreten. Hier können sie die Suchemode auch verändern bzw Autosuche, Freqmode oder Stationmode.

#### Wahl der Suchemoden

Wenn Sie die Suchemode in dem FM menü gewählt und die Option mit dem Drücken der MODE-Taste bestätigt haben, werden sie das Untermenü für Suchemode betreten. Hier können sie 4 Optionen in disem Untermenü wählen (s. das folgende Bild).

Wenn Sie diese Option gewählt haben, wird das Gerät den Rundfunk automatisch suchen und die gefundene Station speichern.

Wenn Sie diese Option gewählt haben, werden sie das Interface für Frequenzsuche wie folgendes Bild betreten.

Achtet darauf, dass Sie mit der Taste NEXT oder Prev die Frequenz verändern können, wenn Sie die Frequenzsuche Mode betreten oder einen Rundfunk hören. Wenn ein

Rundfunk gefunden wird, wird das Zeichen  angezeigt und das System soll Sie hinweisen, den Rundfunk zu speichern. Wenn kein Rundfunk gefunden ist, wird das

Zeichen  nicht angezeigt.

Wenn Sie einen Rundfunk speichern wollen, drücken Sie die MODE-Taste, betreten Sie das FM-Menü und die Speicheroption wählen.

Sie können den Rundfunk nur mit Drücken der Taste NEXT oder PREV direkt verändern, wenn Sie diese Option wählen und in Hör eines Rundfunkes sind.

Mit dieser Option können Sie das Untermenü für Suchmode beenden.

#### **5.4 Aufnahme**

Wählt Rundfunkaufnahme, nimmt den Inhalt des spielenden Rundfunks und speichert in Aufnahme-Datei.

#### **5.5 Löschen**

Wenn Sie diese Option gewählt haben und sie mit dem Drücken der MODE-Taste bestätigt haben, wird das System den gewählten Rundfunk automatisch löschen.

#### **5.6 Alle löschen**

Wenn Sie diese Option gewählt haben und sie mit Drücken der MODE-Taste bestätigt haben, wird das System alle gewählte Rundfunks automatisch löschen.

#### **5.7 Normaler Rundfunk**

Wenn Sie diese Option gewählt, ist die Grenze der Suchfrequenz von 87 MHz bis 108 MHz gesetzt.

#### **5.8 Japan Rundfunk**

Wenn Sie diese Option gewählt, ist die Grenze der Suchfrequenz von 76 MHz bis 90 Mhz gesetzt.


#### **5.9 Beenden**

Mit dieser Option können Sie das Untermenü für Rundfunksuche beenden.

Bitte drücken Sie die MODE-Taste und betreten Sie das Hauptmenü, dann können Sie die Musik-Mode oder Stimme-Mode wählen.

### **6. Systemeinstellung**

Wählt im Hauptverzeichnis die Systemeinstellung, drückt die MODE-Taste, dann wird das Gerät wie folgendes anzeigen.

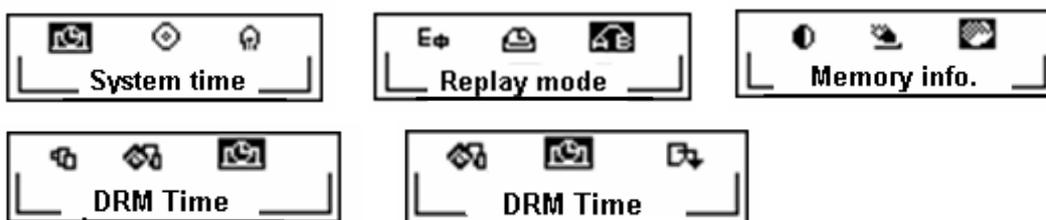

Drückt die NEXT/PREV Taste kurzzeitig: wählt die letzte oder die nächste Betriebsmode.

Drückt die NEXT/PREV Taste langfristig: wählt die letzte oder die nächste Betriebsmode wiederholt.

Drückt die MODE-Taste kurzzeitig, betret die verschiedene gewählte Mode.

Drückt die MODE-Taste langfristig: geht zurück aufs Hauptmenü.

Drückt die PLAY-Taste langfristig, und das Gerät wird in Sparsamzustand gesetzt.

#### **6.1 Systemuhr**

Die Systemuhr ist die Aufnahmeuhr.

Drückt die VOL-Taste kurzzeitig, die Jahreszahl fängt an zu blinken. Dann kann man mit Drücken der PREV/NEXT Taste die Jahreszahl verändern.

Drückt die MODE-Taste, um die Veränderung zu bestätigen.

## 6.2 Anschlussgerät

Hier kann man die Anschlussgeräte wählen bzw. Media Device oder USB Stick. Nach dem Wahl wird das Gerät nach dem gewählten Weise funktionieren.

## 6.3 Grundlichtzeit

In dieser Mode kann man die Farbe des Grundlichtes verändern. Wählt die Farbe des Grundlichtes mit kurzzeitigem Drücken der Taste PREV/NEXT, drückt die MODE-Taste kurzzeitig, um die Veränderung zu bestätigen und das Menü zu schliesse.

## 6.4 Sprachenwahl

Detaillierte Operation s. Grundlichtzeit

 CN	Simple Chinese
 US	English
 TW	Trad Chinese
 FR	French
 KR	German
 IT	Italian
 HO	Dutch
 ES	Spanish

## 6.5 Schlusseinstellung

Wählt die automatische Schaltzeit der Schlussmode bzw. Sparsammode oder Schlafmode. Detaillierte Operation s. Equalizermode

**Anmerkung:** Schlafmode funktioniert nur einmal nach der Einstellung. Ausschaltung soll automatisch alle Einstellung leeren. Falls der Benutzer die Funktion verwenden möchte, bitte stellt nocheinmal ein.

## 6.6 Wiederholungseinstellung

„Manuellmode“ : Bei A-B Wiederholung ist keine automatische Trennung verfügbar, die Trennungspunkt muss manuell gesetzt werden.

„Automatischmode.: Bei A-B Wiederholung ist automatische Trennung verfügbar, die Funktion eignet sich

Detaillierte Operation s. Equalizermode.

## 6.7 Kontrasteinstellung

In dieser Mode kann man die Kontras einstellen.

Detaillierte Operation s. Equalizermode.

## 6.8 Anschlussmode

In dieser Mode kann man die Anschlussmode mit dem Computer einstellen.

Detaillierte Operation s. Equalizermode.

Mehrer Platten: Im Computer werden alle Platten angezeigt.

Einzig normale Platte: Im Computer wird nur die nicht codierte Platte nach Partitionierung angezeigt.

Einzig codiert Platte: Im Computer wird nur die codierte Platte nach Partitionierung angezeigt

## 6.9 Speicherzustand

Die Zahl hier bedeutet die total Kapazität der Platte, die Prozentzahl bedeutet die gespeichert Proportion der Plattenraum.

## 6.10 Firmwareversion

Konnt die verwendene Firmwareversion des Gerätes

### 6.11 Firmware updatefähig

Mit diesem Hilfsprogramm können Sie die Firmware Ihres MP3-Spielers aktualisieren.

1. Öffnen Sie das Firmware Update Hilfsprogramm.
2. Wählen Sie die Firmware-Datei und drücken Sie „begin upgrading (Aktualisierung starten)“, um die automatische Firmware-Aktualisierung zu starten.

*Hinweis: Bitte wählen Sie die passende Firmware-Datei, eine falsche Datei kann die Funktion Ihres Spielers beeinträchtigen.*

### 6.12 Beenden

Zurück auf Hauptmenü

## IV FAQ

### 1. Mein Gerät kann nicht starten.

- Checken Sie, ob die Batterie richtig angesetzt wird.
- Schalten Sie bitte einen Computer, schliessen Sie das Gerät in USB Schnittstelle an, und dann schalteten Sie das Gerät ein.
- Wenn obenstehende Schritten Ihre Problem nicht lösen können, führen Sie bitte das Programm „Firmware update“ und formatieren Sie das Gerät. Sie können das Programm aus der Website finden und herunterladen.

### 2. Auf dem LCD-Bildschirm kann nichts angezeigt werden.

- Drücken Sie die Taste „Paly-Pause“, umd das Gerät zu starten.
- Wenn obenstehende Schritten Ihre Problem nicht lösen können, führen Sie bitte das Programm „Firmware update“ und formatieren Sie das Gerät.

### 3. Für die Window 98 Benutzer – Wenn der Computer das Gerät nicht erkennen kann.

- Wenn Ihr Bedienungssystem Windows 98 ist , bitte schliessen Sie das Gerät in USB-Schnittstelle von dem Computer an. Wenn zurzeit das System das Gerät als eine neue Hardware erkennt, installieren Sie den Treiber für das Gerät.
- Wenn Ihr Computer das Gerät nicht erkennen kann, bitte wiederholen Sie die erste Schritte.
- Wenn obenstehende Schritten Ihre Problem nicht lösen können, führen Sie bitte das Programm „Firmware update“ und formatieren Sie das Gerät nocheinmal.

### 4. Wann soll ich die Batterie wechseln?

- Das Zeichen für Coulombmesser in der LCD ist leer und blinkt.
- Das Gerät schaltet sich selbst während Musikspiel aus oder beendet sich sehr schnell nach dem Start.

## V Spezifikationen

### Der Index für Parameter

Index	Parameterspezifikationen
Festplatte	IBM PC, verträglicher PC, Notebook mit USB Schnittstelle
Interface	Universal Serial Bus 1.0/1.1 (USB 1.0/1.1)
Speichermedium	Flash Speicher
Strom	Unterstützt von USB Schnittstelle ohne Anschlussstrom.

<b>Index</b>	<b>Parameterspezifikationen</b>
	Liedspiel benötigt 1xAAA Batterie.
<b>Transfargeschwindigkeit</b>	Max. Schreibung : 1000KB/S, Max. Lesung : 1000 KB/S
<b>Bedienungssystem</b>	Windows98/Me/2000/XP
<b>Kopfhörerausgang</b>	32 ohm Kopfhörer, 5mW Ausgang
<b>Aufnahmezeit</b>	Max 30 Stunden,128M
<b>Bit Rate Unterstützung</b>	MPEG1 Layer1:32K-320K bps; MPEG1 Layer2: 32K-320K bps; MPEG1 Layer3:32K-320K bps; MPEG2 Layer3: 8K-320K bps; WMA 8K-320K bps, Unterstützt DRM10
<b>FM Radio Frequenz Unterstützung(optional)</b>	Japan: 76 MHz-90 MHz Normal: 87 MHz-108 MHz
<b>Kapazität</b>	64MB/128MB/256MB/512M/1GB/2GB
<b>LCD Anzeige</b>	96x26 Punkte mit Grundlicht in 7 Farben
<b>Betriebsbedingung</b>	0°C~ +40°C
<b>Allgemeinbedingung</b>	-40°C ~ +60°C
<b>Massangabe</b>	92mm x 28mm x 24.5mm
<b>Lebensdauer -span</b>	Writing over one million times, reading doesn't influence the life; data can be stored over ten years Schreibung ist verfügbar über einmillion Mals, Lesung beeinflusst nicht das Lebensdauer. Die Daten können über 10 Jahren aufbewahrt werden.
<b>Treiber</b>	Installation wird nur in Bedienungssystem unter Windows98 benötigt. Die andere Systems benötigen keine Installation bzw. Windows Me, Windows 2000 oder die oberen Systems.

***acer***

[Http: //www.acer-euro.com](http://www.acer-euro.com)