

Acer MP120

Manuale dell'utente

Ver 1.0

acer

Copyright

Copyright 2006 da Acer Inc., tutti i diritti riservati. Senza il permesso scritto anteriore del PC di Acer GmbH, nessuna parte di questa pubblicazione non può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di ricerca dell'informazione, o essere tradotta in alcuna lingua o linguaggio di programmazione, in alcuna forma o da alcuni mezzi, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, dal manuale.

Disclaimer

Diniego

Acer Inc. non fa nessun rappresentazioni o garanzie, espresse o implicite, e specificamente smentisce nessun garanzie, merchantability o fitness per qualunque scopo particolare. Tutto il software descritto in questo manuale è venduto o autorizzato "come è". Se i programmi dimostrano difettoso dopo il loro acquisto, il compratore (e non questa azienda, il relativo distributore, o il relativo commerciante) ammette l'intero costo di tutta l'assistenza necessaria, della riparazione e di tutti i danni fortuiti o conseguenti derivando da qualunque difetto nel software

Più ulteriormente, Acer Computer GmbH, riserve il dritto di modificare questa pubblicazione, non avere l'obbligatore a informare chiunque di tale revisione o cambiamento.

Tutti i marca e nomi del prodotto accennati in questo manuale sono marchi e/o marchi registrati dei loro possetore rispettivi.

INDICE

I	Indicazioni di sicurezza.....	2
II	Introduzione del prodotto	2
	1. Caratteristiche principali	2
	2. Schema Di Distribuzione Dei tasti	3
	3. Imballaggio / accessori	3
	4. L'installazione del Power USB	4
	5. Collegamento e smontare del USB	5
III	Introduzione di funzione	5
	1. Operazioni principali	5
	2. Modo di MUSICA	6
	3. Modo di registrazione della voce (REC)	11
	4. Modo della voce (VOICE)	12
	5. FM Radio Modo (facoltativo).....	13
	6. Impostazione del sistema	15
IV	Problemi di FAQ.....	19
V	Specifiche del prodotto.....	19

I Indicazioni di sicurezza

1. Si prega di leggere questa guida con attenzione.
2. Si prega di riservare questo manuale, per il futuro.
3. Si prega di tenere il luogo asciutto questo prodotto.
4. Si prega di evitare di esporre al sole da tempo questo prodotto.
5. Si eviti di versare nessun liquido al prodotto, perche potrebbe danneggiarsi o prenderebbe una scossa elettrica.
6. Se per caso successi quelli sottoelencati, si prega di chiedere a una persona specializzata a risolvere il problema di MP120 Player.:
 - ◆ Ci sono dei liquidi infiltrato dentro il prodotto.
 - ◆ Il prodotto ha subito l'umidità.
 - ◆ Il prodotto non puo lavorare normalmente, o l'utente non è riuscito a farlo lavorare con l'aiuto di questo manuale.
 - ◆ Questo prodotto o è caduto o è stato danneggiato.
7. Nei casi sottoelencati, evitare di usare MP120 Player:
 - ◆ Nel corso di guida in auto o in bici.
 - ◆ Nel corso del lavoro di alta pericolosità.
 - ◆ Durante il cammino sulla strada.
 - ◆ In tutti casi che bisogna lavorare con attenzione.
8. Se vuole fare la formattazione del MP120 Player, si prega di selezionare FAT
9. Non usare nessun liquido o detergente spruzzato a pulire questo prodotto, si usa tessuto morbido e umido per pulirlo.
10. Quando stai ascoltando con la cuffia, si prega di regolare il volume a un posto adatto, per evitare di danneggiare l'udito.
11. Attenzione: si potrebbe causare l'esplosione se utilizzasse le batterie col modo ingiusto. Quindi si prega di utilizzare le batterie nel modo indicato da questo manuale!
12. Non lasciare le batterie usate nella pattumiera, dovrebbe ricuperarle.

II Introduzione del prodotto


Grazie l'acquisto del prodotto di Acer MP120, questo prodotto offre le funzioni di menu principale, sottomenu, nome della canzone, informazione ID3 ecc., Con l'uso del prodotto di Acer MP120, perfetta acustica, alta fedeltà e bella forma esterna del prodotto, veramente un lavoro perfetto, spero che potete godere la Vostra vita digitale.

1. Caratteristiche principali

- **Display** – STN LCD , luce multicolore di sfondo.
- **Play la musica** – Ci sono modi di MP1, MP2, MP3, WMA, WAV ecc., supporta WMDR10 WMA.
- **FM Radio stereophonic** – forte funzione di ricerca i canali automatico o manuale. (facoltativo)
- **Non serve il programma Power di disco rimovibile**– Non si usa il programma power nel sistema di Win2000 o più avanzato, si puo usare atteraverso, “my computer” “disco rimovibile” per modificare i file.
- **Registrazione / Ripetizione** – Si puo registrare la voce con microfo, e salvarla con WAV e il file di voce del modo di gioco, si puo scegliere un tratto per la ripetizione o a confronto, cosi, si potrebbe realizzare la funzione di ripetizione digitale.
- **Sette modi di EQ** – NATURL, ROCK, POP, CLASSIC, REGGAE, JAZZ, EXTRS BASS
- **Modo di Play** – Modo normale, ripetizione , display l'indice, ripetere l'indice, ripetere tutto, play causale, play desiderato.

- **Spegnere a tempo** – Si può scegliere modo di pausa e modo di risparmiare l'energia, così si rende più conveniente per usarlo.
- **Menu completo di cartoni animati** – Menu di cartoni animati, molto percepito direttamente, insieme il display con corrisponde scrittura, molto pratica per l'uso!
- **Molte lingue** – Supporta molte lingue, incluso cinese semplice/tradizionale, inglese, francese, tedesco, italiano, olandese, spagnolo, ecc.

2. Schema Di Distribuzione Dei tasti

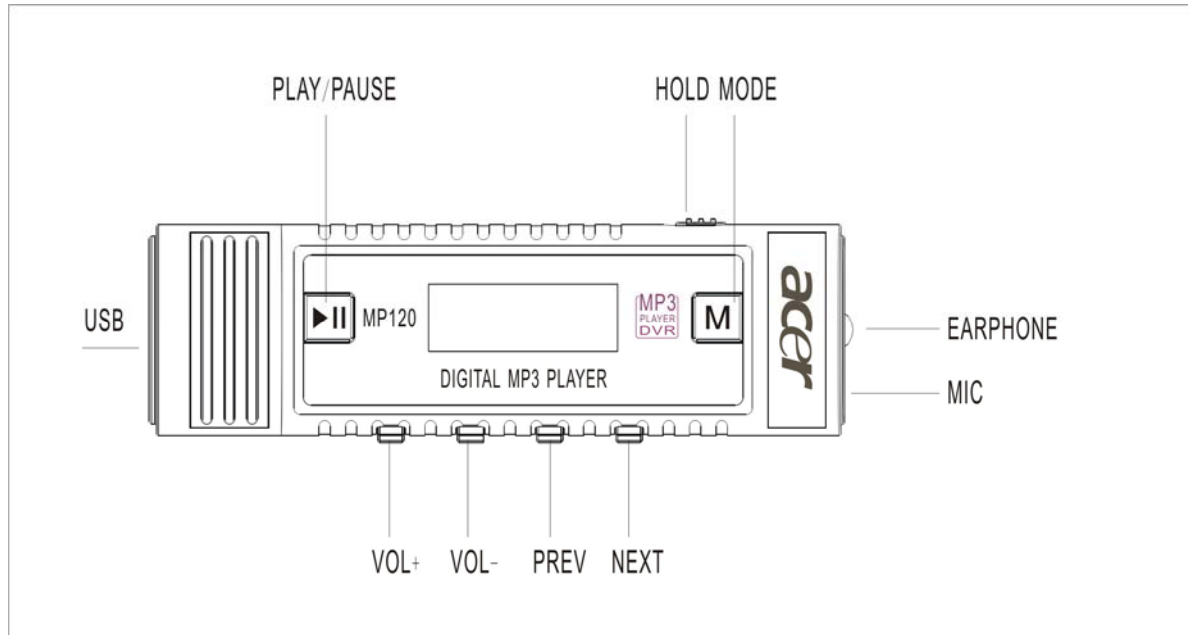

2.1 Menu principale



2.2 Tasti, ON/OFF e collegamento

Questo Player ha sei tasti e un interruttore ON/OFF:

- Tasto PLAY/PAUSE: accende (premere per lungo tempo), play, pause, stop, spegnere (premere per lungo tempo).
- Tasto PREV: Seleziona la canzone precedente (premere per breve tempo) o avanti veloce (premere per lungo tempo).
- Tasto NEXT: Seleziona la canzone seguente (premere per breve tempo) o dietro veloce (premere per lungo tempo).
- Tasto VOL+: Aumenta il volume.
- Tasto VOL-: Diminuisce il volume
- Tasto MODE: il tasto del modo
- ON/OFF HOLD: chiave per bloccare i tasti

Note: Ci sono tre modi dell'operazione di tasto: premere per breve tempo, premere per lungo tempo e premere:

- ① premere per breve tempo: premere e tenerlo meno di 2 secondi.
- ② premere per lungo tempo: premere e tenerlo più di 2 secondi.
- ③ premere: premere e tenerlo sempre.

2.3 PORTA:

- USB: Standard connettore di USB.
- EARPPHONE: Presa standard dell'auricolare

2.4 Registrazione della voce:

- Mic: input.

3. Imballaggio / accessori

Si prega di confermare il contenuto dell'imballaggio ed accessori come seguente:

- ✓ Acer MP120Player
- ✓ Scheda verde (buono per ambiente)
- ✓ Disco per l'installazione
- ✓ Batteria AAA LR03
- ✓ QSG
- ✓ Cuffia FM

4. L'installazione del Power USB

Soltanto per il sistema operativo di windows98/se, per installare il comando di usb. Seguire come sotto:

Inserire il CD allegato nel CD-Rom, funziona automaticamente il CD, mostra la pittura seguente:



Premere <Install>, Installare il comando come l'istruzione, riavviare il computer dopo installato.

Conferma che il comando di usb è installato

Aprire la potenza del MP120, connetterlo al computer con il cavo di USB.

Scegliere[Pannello di controllo sistema controllore dell'apparecchio], mostra come segue:



Scegliere il comando del disco duro, il comando installato USB mostra:

Nota: se il comando di usb non è mostrato come sopra, per favore scaricare il comando installato, e ri-installare

ancora una volta.

5. Collegamento e smontare del USB

5.1.1 Quando il MP3 Player è collegato al computer, il LCD mostrerà la seguente immagine:



E quando il MP3 Player sta scrivendo & leggendo dei dati, il LCD mostrerà il seguente grafico



Non dovrete staccare il MP3 Player dal pc mentre sta scrivendo o leggendo, altrimenti perterebbe i vostri dati.

5.1.2 Smontare USB con sicurezza dal PC

- 1) Scegliere l'icona "si usa subito dopo inserito" nella barra sotto del Windows, scegliere "togliere il hardware con sicurezza."



- 2) Scegliere il hardware da togliere desidera, e clicca sul tasto "stop";
- 3) Scegliere il Driver da stop, e clicca sul tasto "Si"
- 4) Clicca sul tasto "spegnere" per finire l'operazione.

Attenzione: Si potrebbe danneggiare il prodotto se interrompesse il collegamento con PC inormale.

III Introduzione di funzione

1. Operazioni principali

1.1 ON/OFF il Player

Premere il tasto "Power on/Play/pause/Stop/Power off" (▶||) per 2-3sec a accendere

Premere il tasto "Power on/Play/pause/Stop/Power off" (▶||) per 3-5sec a a spegnerlo durante il periodo di play

Nel modo standby, il Player interromperà automaticamente quando la macchina non operato per 30 secondi

1.2 Selezione dei funzioni

Nello stato del menu principale, premere il tasto NEXT o PREV, si potrà selezionare vari modi, puoi premere il tasto MODE per entrare il modo relativo, e il Display dimostra il contenuto relativo.

+	 Music
	 Record
	 Voice
	 Fm Mode
	 Setting
	 Exit

2. Modo di MUSICA

Nel modo di MUSICA, si può play vari canzoni MP3 e WIMA, e supporta la dimostrazione sincronizzata delle parole della canzone


2.1 Spiegazione della dimostrazione superficiale



2.2 Stato di play MUSICA:

2.2.1 Funzione principale

Nello stato di standby della MUSICA, premere per breve tempo il tasto Play, si potrà play la musica., il display come seguente:



Nello stato del play MUSICA:

- Premere per breve tempo il tasto PLAY, si entra nello stato di pausa, si mette in pausa la MUSICA in questo modo.
- Premere per lungo tempo il tasto PLAY, si entra dello stato dello stop.
- Premere e tenere il tasto NEXT o PREV per andare avanti / dietro veloce della musica corrente, premere per breve tempo si potrà scegliere la musica nuova. Nello stato standby, premere il tasto per breve tempo, si potrà scegliere le canzoni desiderate
- Premere per breve tempo il tasto MODE, si entra il modo della selezione della musica..
- Premere per breve tempo il tasto VOL, si entra il modo della regolazione del volume.

2.2.2 Regolazione del volume:

Durante il periodo del play MUSIC, dopo si entra il modo della selezione del volume, premere per breve tempo il tasto VOL+(aumentare il volume) o VOL- (diminuire il volume), così si regola il volume, e il grafico si cambia allo stesso tempo.



2.3 Selezione della MUSICA:

Nello stato del play della MUSICA, premere per breve tempo il tasto di MODE, si entra la selezione della MUSICA

	Repeat
	Equalizer
	Tempo rate
	Replay
	Replay times
	Replay gap
	Exit

2.3.1 Selezione del modo di ripetizione:

Nello stato del play della MUSICA, entra la selezione del modo di ripetizione, premere per breve tempo il tasto NEXT o PREV, si può scegliere vari modi di ripetizione, premere per breve tempo il tasto ENTER per confermare, si può selezionare il modo normale (Normal), ripetizione (Repeat One), display l'indice (Folder), ripetere l'indice (Repeat Folder), ripetere tutto (Repeat All), play causale (Random), play desiderato (Intro).

	Normal
	Repeat One
	Folder
	Repeat Folder
	Repeat All
	Random
	Intro

Normale (Normal): dopo finio la corrente canzone, si play la canzone seguente, così via fino all'ultima.

Ripetizione (Repeat One): ripetere una canzone sempre.

Display l'indice (Folder): display tutte le musiche dentro il folder

Ripetere l'indice (Repeat Folder): ripetere tutte le musiche dentro il folder.

Ripetere tutto (Repeat All): ripetere tutte le musiche

Play causale (Random): play la musica causale

Play desiderato (Intro): play uno per uno del primo 10 secondi del tutte le musiche

2.3.2 Selezione del modo di acustico:

Nello stato del play della MUSICA, entra il modo da selezionare dell'acustica, premere per breve tempo il tasto NEXT o PREV, si può entrare il modo da selezionare del EQ, premere il tasto ENTER per confermare, ci sono tipi: NOR (normale), ROCK (rock and roll), POP (moderno), CLAS(classico), SOFT (dolce), JAZZ (jazz), DBB (più basso). Il display come seguente:

	Natural
	Rock
	Pop
	Classic
	Soft
	Jazz
	DBB

2.3.3 Modo di ripetizione A-B:

Nello stato della MUSICA, selezionare il modo di A-B, si comincia a lampeggiare "A". premere il tasto **NEXT** per confermare il primo punto, si stop la lampeggia "A", si comincia a lampeggiare "B", premere il tasto **NEXT** per confermare il secondo punto, si comincia a ripetere, se premere il tasto **NEXT** si fa il modo di confronto/ leggere seguente, premere il tasto di **MODE** si finisce il processo della selezione di funzione, e ritorna allo stato di play.

2.3.4 Ripetizione:

Durante il periodo di play le canzoni MP3, entra lo stato di ripetizione A-B, premere per breve tempo il tasto **NEXT**, si entra il modo di ripetizione, se premere per breve tempo il tasto **MODE**, si ritorna lo stato di play, premere per breve tempo il tasto **NEXT**, si ritorna lo stato di ripetizione A-B.

2.3.5 Selezione della frequenza della ripetizione:

L'operazione si riferisce la "**Selezione del modo di acustico**"

La frequenza di ripetizione determina dopo quanto volte si finisce la ripetizione e ritorna.


2.3.6 Selezione dell'intervallo della ripetizione:

L'operazione si riferisce la "**Selezione del modo di acustico**"

L'intervallo della ripetizione determina il tempo di pausa tra il play di questa volta e la volta precedente(unità di misura: secondo)

2.4 Lo stato di pausa del play di MUSICA

Lo stato di pausa della MUSICA come seguente indicato:



Premere per breve tempo il tasto **PLAY**, si ritorna lo stato di musica, continua a play.

Premere per lungo tempo il tasto **PLAY** per entrare lo stato di stop

Premere il tasto **PLAY** per entrare lo stato di risparmio d'energia

Premere per breve tempo il tasto **VOL**, si entra lo stato di regolazione del volume

Premere il tasto **NEXT / PREV**: selezionare la canzone seguente / precedente

Premere per lungo tempo il tasto **NEXT / PREV**: si cambia il file da su / giù

Premere per breve tempo il tasto **MODE**: si entra lo stato della selezione dell'indice della MUSICA

Premere per lungo tempo il tasto **MODE**: si ritorna allo stato principale.

2.4.1 Selezione dell'indice della MUSICA:

Dopo si è entrato lo stato della selezione dell'indice della MUSICA, si diposita come seguente:

	Playlist
	Artists
	Album
	Genre
	Composers
	License Inf
	Local folder
	Delete file
	Delete all
	Exit

Lista delle canzoni:

Informazioni sui file

Lista dei cantanti:

Informazioni sui cantanti

Lista dei tipi:

Informazioni sui tipi

Lista dei compositori:

Informazioni sui compositori

Lista di autorizzati:

Informazioni autorizzati

Indice del disco principale:

Selezionare "indice del disco principale" per scegliere i documenti desiderati, premere il tasto NEXT / PREV per scegliere, premere il tasto MODE per entrare.

Cancellare un documento:

Selezionare "Cancellare un documento", premere il tasto ENTER, premere il tasto PREV / NEXT e premere il tasto "YES" per cancellare, premere per breve tempo il tasto MODE per confermare la cancellazione

Cancellare tutto:

L'operazione è lo stesso come cancellare un documento, dopo si è cancellato, si ritorna allo stato di standby della MUSICA

Uscire:

Uscire dal menu corrente

2.5 L'istruzione del display del testo di canzone:


Nello stato del play MUSIC, se c'è il testo da dimostrare, il sistema si entra automaticamente nello stato di dimostra il testo della canzone, mentre play la musica, si dimostra relative parole conrrisponde il passo di play, dopo finita la canzone corrente, si entra la canzone seguente, se c'è le parole della canzone seguente, si rimane ancora nello stato del dimostra il testo della canzone, altrimenti, si ritorna nello stato play normale.,

2.5.1 Lo stato normale del play

① l'istruzione dello stato

Le parole cinese : Ci vuole varie volte per dimostrare una riga di parole del file di LRC, ogni volta si calcola l'etichetta del tempo sincronico col modo medio. Nota: se successe una

metà ideogramma cinese, si mette direttamente alla riga seguente.



Le parole inglese: il modo è simile con quello del cinese, se bisogna cambiare una riga in mezzo a una parola, bisogna aggiungere “-” per collegare due righe, ma se per una parola solo due lettere, si mette direttamente alla riga seguente.

② Funzioni dei tasti

Premere per breve tempo il tasto PLAY: si fa pausa di play una canzone, allo stesso tempo, si fa pausa anche lo stato della dimostrazione delle parole.

Premere per lungo tempo il tasto PLAY: Stop play la canzone.

Premere il tasto PLAY: si entra il modo di risparmia l'energia.

Premere per breve tempo il tasto VOL, si entra lo stato del regolazione del volume.

Premere per breve tempo il tasto MODE: si entra nella selezione del modo di MUSICA.

Premere per lungo tempo il tasto MODE: si entra menu principale.


Premere per breve tempo il tasto NEXT / PREV: selezionare la canzone seguente / precedente, se c'è le parole della canzone, si entra nello stato della dimostrazione le parole, se no, si ritorna nello stato di play normale.

Premere il tasto NEXT / PREV: andare avanti / dietro veloce.

2.5.2 Lo stato della pausa del play

Nello stato della pausa, si fa sospende di play canzone, e si fa sospende di display le parole, ma si conserva le informazioni della velocità di play, e rimane il display sullo schermo.

① L'istruzione del display



② Le funzioni dei tasti:

Premere per breve tempo il tasto PLAY: si continua a play la canzone.

Premere per lungo tempo il tasto PLAY: stop di play la canzone, e si entra nello stato di risparmia l'energia.

Premere per breve tempo il tasto MODE: si entra nel modo della selezione l'indice della MUSICA

Premere per lungo tempo il tasto MODE: si entra nel menu principale.

Premere per breve tempo il tasto VOL, si entra nello stato della regolazione del volume.

Premere il tasto tra NEXT / REV: scegliere la canzone seguente / precedente.

Premere il tasto per lungo tempo il tasto NEXT / PREV: si ripete la canzone precedente.

2.5.3 La funzione della dimostrazione le parole simultaneamente

Ricerca il file (LRC) con lo stesso nome della canzone nel folder della canzone.

Le parole di una canzone si mostra non più di 100 schermo.

Il Player supporta il file "*. LRC" (l'utente si potrebbe scaricare dal sito di “ Ge Ci Wu Ai”), si potrebbe realizzare simultaneamente di play la canzone con la dimostrazione delle parole. Come si usa il file delle parole? Rimane il nome del file delle parole è lo stesso col nome del file della canzone.

Esempio: il nome del file della canzone: WilliamGubao-Zhou Jielun.mp3 il nome del file delle parole: WilliamGubao-Zhou Jielun.lrc

2.6 Funzione dell'indice

- Questo prodotto supporta otto livelli degli indici
- L'ordine dell'indice è l'ordine nell'indice radicale.
- Non file della musica:

Se nel Player non c'è il file della musica, il sistema si suggerisce che non esiste il file da play

2.7 Funzione HOLD

Usando la funzione HOLD può impedire una malfunzione del Player casualmente premendo un tasto errato. Spostare l'interruttore HOLD dal lato del Player verso il HOLD. Un'icona di lock sul pannello del LCD è visualizzata per la regolazione. Rimuova l'interruttore verso il HOLD e un'icona del lock sull'esposizione sparisce, come questa:




Nota: se la macchina è spenta e locked, prima di usarla dovresti fare unlock.

3. Modo di registrazione della voce (REC)

3.1 L'istruzione

Nel menu principale, selezionare lo stato “scegliere registrazione”, lo schermo dimostra come seguente:



Premere per breve tempo il tasto PLAY: si comincia a registrare.

Premere per breve tempo il tasto MODE: si entra l'opzione della registrazione.

Premere per lungo tempo il tasto MODE: si ritorna il menu principale.



indice del disco principale: selezionare l'indice che desidera entrare.

Tipo della registrazione: scegliere il tipo desidera a registrare. Ci sono quattro tipi: registrazione ad alta qualità, registrazione per lungo tempo, buona qualità di controllo del suono, controllo del suono per lungo tempo

alta qualità, con la forma di wav, buona qualità acustica. registrare per lungo tempo, con la forma di act, la qualità acustica è normale. Buona qualità di controllo del suono, con la forma di wav (registrare con il controllo del suono, si fa pausa se senza il suono), controllo del suono per lungo tempo, con la forma di act

Indietro: ritorna allo stato di standby

3.2 Lo stato di comincia a registrare:

① Comincia a registrare

Nello stato standby di registrare, premere per breve tempo il tasto PLAY, si comincia ad entrare lo stato di registrazione, da questo momento si comincia a contare il tempo sullo schermo.

Premere per breve tempo il tasto PLAY: si fa pausa della registrazione.

Premere per lungo tempo il tasto PLAY: stop e conserva la registrazione.

Premere per lungo tempo il tasto MODE: conserva la registrazione e ritorna al menu principale.

② Pausa della registrazione

Premere per breve tempo il tasto PLAY: si continua a registrare.

Premere per lungo tempo il tasto PALY: stop e conserva la registrazione.

Premere per lungo tempo il tasto MODE: conserva la registrazione e ritorna al menu principale.

3.3 Basso livello dell'energia:


Nello stato della registrazione, se successe basso livello dell'energia, il sistema si riserva il file sta registrando, e stop la registrazione, si dà il suggerimento del basso livello dell'energia, a questo momento l'utente dovrebbe cambiare le batterie.

Attenzione: se l'energia delle batterie Acer MP120 non è sufficiente o non ha inserito le batterie da tanto tempo, non potrebbe play le canzoni DRM di nuovo.

4. Modo della voce (VOICE)

4.1 L'istruzione

Nel menu principale, scegliere "modo della voce", premere per breve tempo il tasto MODE per entrare, a questo momento sullo schermo si dimostra:



4.2 Lo stato di stop:

Premere per breve tempo il tasto PLAY: comincia a Play il file.

Premere per lungo tempo il tasto PLAY: si entra lo stato di risparmiare l'energia

Premere per breve tempo il tasto VOL: si entra nello stato della regolazione del volume

Premere per breve tempo il tasto MODE: si entra nello stato di opzione dell'indice da Play

Premere per lungo tempo il tasto MODE: si ritorna al menu principale/

Premere per breve tempo il tasto NEXT / PREV: scegliere il file seguente / precedente.

Premere per lungo tempo il tasto NEXT / PREV: scegliere il file seguente / precedente.

L'opzione dell'indice di play:

L'indice del disco primario:

Selezionare "L'indice del disco primario", scegliere l'indice desiderato ad entrare, premere il tasto NEXT / PREV a scegliere, premere il tasto ENTER per entrare.

Cancellare un documento:

Nello stato del stop di MUSICA, premere per breve tempo il tasto MODE, si entra il sottomenu di cancellare, Selezionare "Cancellare un documento", premere il tasto ENTER, premere tasto PREV / NEXT e premere il tasto "YES" per cancellare, premere per breve tempo il tasto ENTER per confermare la cancellazione

Cancellare tutto:

L'operazione è lo stesso come cancellare un documento, dopo si è cancellato, si ritorna allo stato di standby della MUSICA

Uscire:

Uscire dal menu corrente

4.3 Lo stato di play della registrazione:

Premere per breve tempo il tasto PLAY, si fa pausa del play.

Premere per lungo tempo il tasto PLAY: si entra nel modo di risparmiare l'energia.

Premere per breve tempo il tasto di VOL: si entra nello stato della regolazione del volume.

Premere per breve tempo il tasto MODE: si entra l'opzione di play.

Premere per lungo tempo il tasto MODE: si ritorna il menu principale.

Premere il tasto NEXT / PREV: scegliere il file seguente / precedente.

Premere per lungo tempo il tasto NEXT / PREV: ripete a scegliere il file seguente / precedente.

L'opzione di play della registrazione:

Modo di ripetere: lo stesso con la musica, ri riferisce l'opzione della ripetizione della musica

Modo di ripetizione A-B: lo stesso con la musica, ri riferisce l'opzione della ripetizione A-B della musica.

Uscire: uscire dallo stato che sta giocando.

4.4 Lo stato della pausa del play la registrazione

Premere il tasto PLAY, si continua a play.

Premere per lungo tempo il tasto PLAY, si entra nel modo di risparmiare l'energia.

Premere per breve tempo il tasto MODE: si entra l'opzione del play di registrazione.

Premere per breve tempo il tasto VOL: si entra nello stato di regolazione del volume.

Premere per lungo tempo il tasto MODE: si ritorna al menu principale.

Premere per breve tempo il tasto NEXT / PREV: scegliere il file seguente/precedente.

Premere per lungo tempo il tasto NEXT / PREV: ripete a scegliere il file seguente / precedente.


4.5 Display inormale del modo VOICE

Mai registrato di questo Player o cancellato tuto il file registrato, il sistema si suggerisce che non file da play.

Se incontra la canzone invalido, il sistema si fa suggerimento.

5. FM Radio Modo (facoltativo)

In qualunque momento premere per lungo tempo il tasto MODE, per entrare il menu principale e selezionare FM Radio, dimostra come il seguente grafico.



Il dispositivo entrerà nel modo FM Radio come il seguente grafico

Nel grafico, l'icona "S" indica stereofonico

"02/20" indica che ci sono 20 canali, il corrente è il primo

"87.8MHZ" indica il posto del canale.

5.1 FM menu mode

Premere il tasto MODE in qualunque momento, potete entrare nel menu di FM, e ci sono 8 articoli nel menu di FM come quanto segue:

	Save
	Search mode
	Record
	Delete
	Delete all
US	Normal Band
JP	Japan Band
	Exit

5.2 Conserva

Quando avete trovato un buon canale con manuale, potete selezionare l'articolo di questo canale e premere il tasto MODE per conservarlo.

Nota: In qualunque momento quando conservate un canale, aggiungerà una stazione alla lista della stazione del canale.

5.3 Modo di ricerca

Quando selezionate questo articolo, entrerete in un submenu di selezione modi di funzionamento di ricerca, dove potete cambiare il modo di ricerca come ricerca auto, il modo della frequenza ed il modo della stazione.

Selezione del modo di ricerca

Quando selezionate il modo di ricerca nel menu di FM, premere il tasto di MODE per confermare la selezione che entrerete il modo di ricerca nel submenu, ci sono 4 articoli in questo submenu come il segue:

Quando selezionate questo articolo ed avete confermato la macchina cercherà il canale automaticamente ed memorizzerà tutta la stazione che ha trovato.

Quando selezionate questo articolo fornirà un'interfaccia di ricerca di frequenza come il segue:

Nota: In qualunque momento quando entrate nel modo di Frequenza o quando state ascoltando la radio, potete usare il tasto seguente o il tasto di Prev per cambiare la frequenza,

quando hai trovato un canale, comparirà una icona  per indicarvi a conservare. E se ci

è nessun canale trovato, l'icona  non comparirà

Mentre desiderate conservare una stazione, dovrete premere il tasto MODE per entrare nel modo del menu di FM e per selezionare l'articolo e conservarlo.

Quando selezionate questo articolo può cambiare soltanto la stazione direttamente premere il tasto NEXT Prev quando siete ascoltando la radio.

Questo articolo è per uscire dal submenu del modo di ricerca.

5.4 Registrazione

Selezionare il canale per registrarlo, conservare il contenuto del corrente canale come la forma del documento di registrazione.

5.5 Cancellazione

Quando selezionate questo articolo e premete il tasto MODE per confermare, si cancellerà automaticamente la stazione del canale selezionato.

5.6 Cancellazione di tutto

Quando selezionate questo articolo e premete il tasto MODE per confermare, si cancellerà automaticamente tutta la stazione del canale selezionato che avete conservato.

5.7 Band normale

Quando selezionate questo articolo, il campo di frequenza è di 87 MHz - 108 MHz.

5.8 Japan Band

Quando selezionate questo articolo, il campo di frequenza è di 76 MHz - 90 MHz.


5.9 Uscita

Questo articolo è per uscire dal campo di submenu prescelto.

Per uscire dal modo di radio, si prega di premere il tasto di MODE per entrare il menu principale, e selezionare il modo della musica o il modo della voce.

6. Impostazione del sistema

Nel menu principale, selezionare impostazione del sistema, premere MODE per entrare, allora si dimostra come seguente:

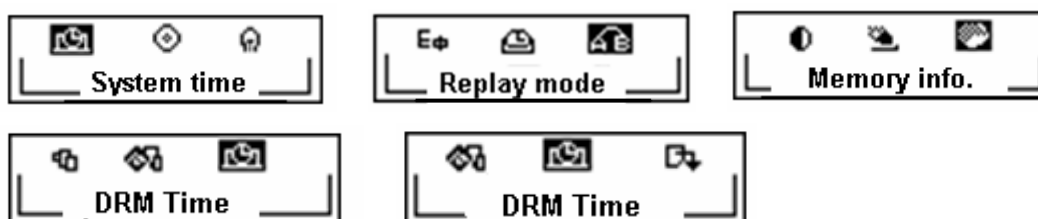

Premere per breve tempo il tasto NEXT/PREV: selezionare il modo di lavoro da giù / su
Premere per lungo tempo il tasto NEXT/PREV: ripetere e selezionare il modo di lavoro da giù / su

Premere per breve tempo il tasto MODE: entrare vari modi

Premere per lungo tempo il tasto MODE: ritornare al menu principale.

Premere per lungo tempo il tasto PLAY: entrare il modo di risparmio d'energia

6.1 Tempo del sistema

Il tempo di sistema cioè il tempo di registrazione.

Premere per breve tempo il tasto VOL-, l'icona anno comincia a lampeggiare, a questo momento premere il tasto PREV/NEXT per modificare l'anno. Gli altri modificazioni sono uguali come questo modo.

Premere per breve tempo il tasto MODE per confermare la modificazione.

6.2 L'attrezzatura per collegare

Qui l'attrezzatura per collegare seleziona USB, come Media Device o standard disk U (USB Disk), dopo la scelta, inserire questo Player al PC come l'attrezzatura USB, e si lavora secondo il tipo scelto dell'attrezzatura.

6.3 Colore dello sfondo

In questo modo si potrebbe modificare il colore dello sfondo.

Dopo si è entrato, premere per breve tempo il tasto PREV/NEXT per scegliere il colore dello sfondo, premere per breve tempo il tasto MODE per confermare la modificazione, e ritornare del menu corrente.

6.4 Scelta della lingua

In questo modo si potrebbe scegliere la lingua da dimostrare.

	Simple Chinese
	English
	Trad Chinese
	French
	German
	Italian
	Dutch
	Spanish

6.5 Impostazione per spegnere

Selezionare a entrare automaticamente nel modo di risparmio d'energia o nel modo di riposo.

L'operazione ulteriore riferisce al "modo acustico"

Attenzione: il modo di riposo valida solo per una volta, dopo spento si potrebbe cancellare automaticamente, se vuole questo funzione, bisogna ri-selezionare.

6.6 L'opzione di ripetizione

Selezionare modo manuale e modo automatico.

" modo manuale " significa che durante la ripetizione tra A-B. , non potrebbe segnare la punteggiatura in una frase automatico, si potrebbe fare solo manuale.

"modo automatico" significa che durante la ripetizione A-B, si può segnare la punteggiatura in una frase automatica. (si usa questo modo alla recitazione inglese senza musica).

L'operazione ulteriore riferisce al "modo acustico"

6.7 Regolazione confronto

In questo modo si può regolare il confronto.

L'operazione ulteriore riferisce al "modo acustico"

6.8 Modo del collegamento

In questo modo si può selezionare il modo del collegamento con PC

Vari dischi collegati: Si dimostra tutti i dischi nel PC

Un disco normale: Si dimostra solo il disco non ancora bloccato.

Un disco bloccato: Si dimostra solo il disco bloccato.

6.9 Lo stato di memoria

Qui i dati indica la capacità del disco, la percentuale indica la proporzione dello spazio utilizzato.

6.10 Edizione

Si potrebbe sfogliare l'edizione stai utilizzando del questo prodotto.

6.11 Avanzare il livello

Questo strumento è utilizzato per aggiornare il firmware del Lettore MP3.

1. Aprire lo Strumento Firmware update.

2. Selezionare un file firmware e premere il pulsante "begin upgrading" (avvio aggiornamento), per aggiornare automaticamente il filmare e mostrare le informazioni aggiornate.

Nota: Selezionare il corretto file firmware da aggiornare, altrimenti l'apparecchiatura risulterà danneggiata e non più utilizzabile.

6.12 Ritorna

Ritornare al menu principale.

IV Problemi di FAQ

1 Il Player no accende:

- Controllare se ha installato le batterie al Player.
- Accenda il PC, collegare il Player alla porta del USB ed accendere il Player
- Se il suddetto punto non risolve il problema, allora faccia "un aggiornamento dei firmware" e formatti il Player, potete trovare e download i firmware dal nostro website.

2 LCD display non dimostra nulla:

- Premere il tasto Play/Pause per accendere il Player.
- Se il suddetto punto non risolve il problema, allora faccia "un aggiornamento dei firmware" e formatti il Player.

3 Per l'utente del windows 98 - quando il PC non riconosce il Player.

- Se il vostro sistema operativo è Windows 98, prima, collegare il Player alla porta del USB del PC , e dopo che lo riconosca come nuovo hardware, allora installare il driver
- Se il vostro PC non riconosce il Player, ripetere il primo punto.
- Se il suddetto punto non risolve il problema, allora eseguire il programma " Firmware Download " e formatti il Player ancora un'altra volta.

4 Quando cambiamo la batteria?

- L'icona del coulombometro sul LCD è vuota e lampeggiante.
- Il player è spento automaticamente mentra giocando o spento rapidamente quando accendere.

V Specifiche del prodotto

L'indice dei parametri

Indice	Specifiche dei parametri
Hard disk	IBM PC, PC compatibile, notebook con la porta del USB
porta	Universale Serial Bus 1.0/1.1 (USB 1.0/1.1)
Storage mediam	Flash memoria
Power	Supply con la porta USB senza bisogna connetere power quando giocando la canzone , bisogna una batteria (misura 7)
Velocità di trasferimento	Max. Scrivendo: 1000KB/S, Max. leggendo: 1000 KB/S
Sistema dell'operazione	Windows98/Me/2000/XP
Uscita auricolare	32 ohm auricolare , 5mW uscita
Tempo di registrazione	Max 30 ore,128M
Bit Rate Supporto	MPEG1 Layer1:32K-320K bps;

Indice	Specifiche dei parametri
	MPEG1 Layer2: 32K-320K bps; MPEG1 Layer3:32K-320K bps; MPEG2 Layer3: 8K-320K bps; WMA 8K-320K bps, Supporto DRM10
FM Radio Frequenza Supporto(facoltativo)	Japan: 76 MHz-90 MHz Normale: 87 MHz-108 MHz
Capacità	64MB/128MB/256MB/512M/1GB/2GB
LCD Display	96×26 dots con 7 colori del lampadina sfondo
Contizioni dell'operazione	0°C~ +40°C
Normale condizione	-40°C ~ +60°C
Misura	92mm x 28mm x 24.5mm
Vita portata	Scrivendo oltre un milione di volte, leggenti non influenza la vita; i dati possono essere memorizzati in dieci anni
Driver	L'installazione soltanto è necessaria per Windows98, altri sistemi come Windows me, Windows 2000 e sopra, non deve installare

acer

[Http: //www.acer-euro.com](http://www.acer-euro.com)