

Acer MP120

Справочник пользователя

Версия 1.0

acer

права защищены

ООО компания Acer «Acer Inc» все права защищены. Не будет письменного соглашения компания Acer, нельзя любым способом или возможностью, например копия электронная, машиной, электромагнетизмом, фотоном, химией, вручную или другие способы, перегрузка, микширование в данном описании любыми содержаниями, или хранить его систему поиска, или переводить на любые языки или машиносчётный язык.

Правовая оговорка

Без акцепта

Содержание данного описания, Acer Inc. не делает любые точные или намекающие описания или акцепт, особенно отказать для любой особенной цели и делать любой акцепт, merchantability или fitness. Все софты данного описания по оригиналу продать или дать право. Покупали процесс софт, если вопросы, все суммы от этих вопросах, сумма ремандовать, и вред, принять обязанность (не компания данная, поставщики) на себя личного. Потом, Acer Inc. храняет право случайно переменить данное описание, а не надо сообщить для них любой человек.

Вся марка и название продукции, упомянутые в этом руководстве - торговые марки и/или зарегистрированные торговые марки их соответствующих держателей.

Каталог

I	Декларация безопасности	2
II	Описание продукции.....	2
	1. Главная особенность	2
	2. Эпюра ключей	3
	3. Упаковка/гарнитуры	3
	4. Установка привода USB	4
	5. Соединение и безопасное удаление USB.....	5
III	Описание функций	5
	1. Основная операция	5
	2. Функция MUSIC	6
	3. Функция звукозаписи (REC)	11
	4. Функция звука.....	12
	5. Функция тюнера FM(можно выбрать)	13
	6. Установка системы	14
IV	Постоянные вопросы и способ решения	19
V	Стандарт продукции.....	19

I Декларация безопасности

1. Прочитайте данное безопасное ведение тщательно необходимо.
2. Храните данный справочник внимательно необходимо, чтобы в будущем прочитать.
3. Сделайте влагозащиту хорошо.
4. Остерегайтесь инсоляцию.
5. Не будет вливания какой-нибудь жидкости, иначе будет авария и электротравма.
6. Если будут появляться следующие вопросы, просьте специального работника распорядиться с MP120 плеером:
 - ◆ Жидкость впиталась в плеер.
 - ◆ Плеер с влагой.
 - ◆ Плеер не работает, или пользователь не мог пользоваться плеером нормально данным справочником.
 - ◆ Плеер сорвался или причинить плееру вред.
7. В следующем положении, не пользуйтесь MP120 плеером:
 - ◆ В дороге вождения или поехать на велосипеде
 - ◆ Делать высокую опасную работу
 - ◆ Ходить на воздухе
 - ◆ В любое время нужно сосредоточение
8. Если бы вы хотели проводить форматор MP120 плееру, выбирайте форматор FAT.
9. Нельзя пользоваться жидкостью или распылением чистить данный плеер. Пользуйтесь мокрой тряпкой вытирать.
10. Когда слушать наушниками, регулируйте подходящую громкость, чтобы не ломать слух.
11. Внимание: пользоваться батареей не правильно, будет взрыв! Пользуйтесь батареей правильно по описанию части батареи.
12. Нельзя бросить отработанные батареи в ящик сора, а надо возвращение.

II Описание продукции

Спасибо вам за куплю Acer MP120, у него функции : главное меню, второе меню, имя песен, слова песен, ID3 информации и т.д. .Отличная акустика данного плеера, высокая безотказность соединятся с тонким видом очень хорошо. Называются дизайном отличным. Надеемся, что насладиться данным плеером в цифровой период.


1. Главная особенность

- **Дисплей** – плеер с STN LCD-дисплеем, где тень с семью цветами.
- **Аудиоплеер** – например MP1, MP2, MP3, WMA, WAV и т.д. форматы. Поддержка файлов WMDR10, WMA.
- **FM-тюнер** – мощные функции: автопоиск радию или ручной поиск радию. (дополнительный)
- **Функция без привода** – не нужно программу-диспетчер, можно проводить действие файлов прямо через "двигающий диск" в "моем компьютере", выше системы WIN2000 не нужно установить привод.
- **Диктофон/повторное воспроизведение** – можно звукозапись через микрофон и хранение формат WAV, и файл фонетики формата игры. Можно выбрать повтор фрагмента или контрастное повторное воспроизведение. Осуществить настоящие функции цифрового повторного воспроизведения.
- **Функция семь EQ** – естественный, рок, популярный, классический, лёгкий, джаз,

низы тяжёлые.

- **Функция плееров**—нормальный, повторить один, папка, повторить папку, повторить все, случайный, введение.
- **Выключить вовремя**—можно установить функции спальный, чтобы пользоваться удобно.
- **Кинестетическое меню**—наглядное меню с соответственными надписями, очень удобно
- **Несколько языков** — поддержка несколько языков, упрощенный/традиционный китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, испанский и т.д. .

2. Эпюра ключей

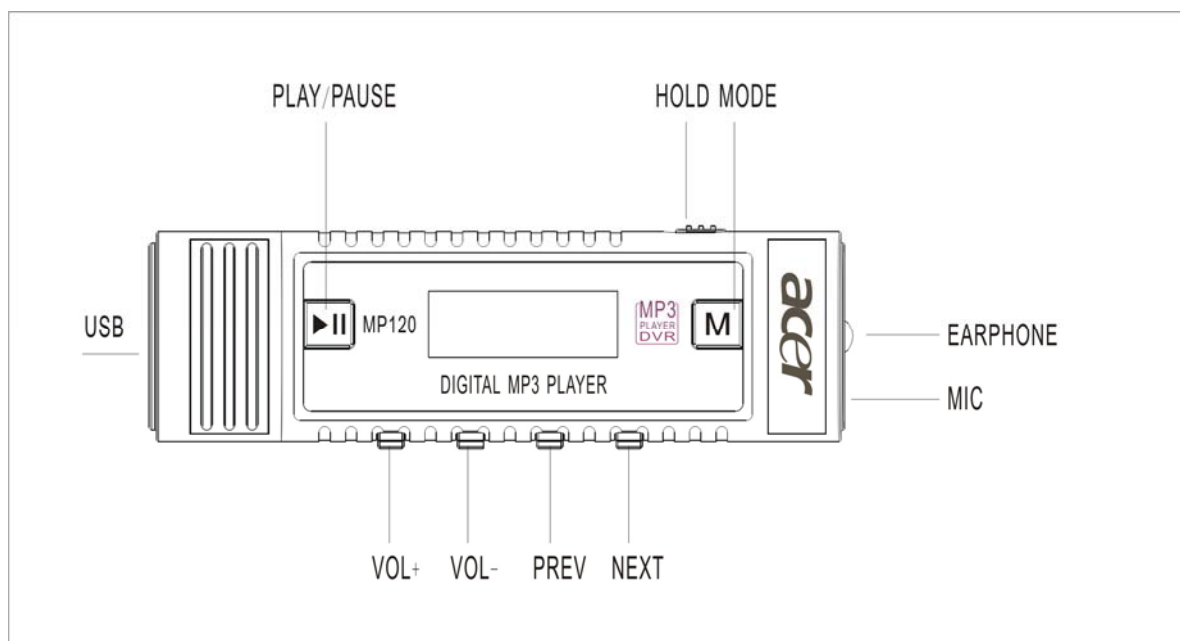

2.1 Главное меню



2.2 Ключ, включатель и сопряжение

У данного плеера всего шесть ключей, один включатель:

- **PLAY/PAUSE:** включить(долго прижать), плеер, перестать пока, перестать, включить(долго прижать)
- **PREV:** выбрать прошлую песню(коротко прижать)или быстро вперёд(долго прижать).
- **NEXT:** выбрать следующую песню(коротко прижать)или быстро регресс(долго прижать).
- **VOL+:** плюс громкость.
- **VOL-:** минус громкость.
- **MODE:** ключ функции.
- **HOLD:** замок

Комментарии : ключ - коротко прижать, долго прижать и прижать:

- ① коротко прижать: с начала до конца меньше двух минут;
- ② долго прижать: с начала до конца больше двух минут;
- ③ прижать: прижать всегда.

2.3 PORT:

- **USB:** стандартный фитинг USB.

- Наушник: стандартный джек для наушников.

2.4 Звукозапись:

- Mic:ввод

3. Упаковка/гарнитуры

Уточните упаковка и гарнитуры на следующие:

- ✓ Acer MP120 плеер
- ✓ Карта
- ✓ Привод диск
- ✓ AAA LR03 Батарея
- ✓ QSG
- ✓ FM наушник

4. Установка привода USB

Должно установить дисковод usb только при исполнении windows98/se. Процесс установки следующий:

Вложить в драйвер CD компакт-диск, подаренный вместе с аппаратурой, компакт-диск самостоятельно запустится и появляется следующий интерфейс установки.



Щелкнуть<Install> и установить дисковод по подсказу. После установки должно перезапустить компьютер.

Утверждение установки дисковода usb

Включить питание MP120 и подсоединить его с компьютером проводом USB.

Выбрав [панель управления система, администратор аппаратуры] и появился следующий интерфейс:



Выбрав дисковод жетского диска и показался установленный драйвер usb;

Внимание: если драйвер usb показался не по вышеуказанному, то удалить установленный драйвер usb и снова установить.

5. Соединение и безопасное удаление USB

5.1.1 Когда соединить MP3 плеер с компьютером, на LCD будет следующая схема:



Когда MP3 плеер прочитает информацию, на LCD будет следующая схема:



Когда плеер прочитает информацию через компьютер, нельзя выключить его, иначе будет потеря информации.

5.1.2 Безопасное удаление USB с компьютера.

- 1) Выбрать значок плеера в windows, нажать правый ключ, выбрать безопасное удаление ;



- 2) Выбрать hardware, который нужно перестать, нажать "перестать" ;
- 3) Выбрать привод, который нужно перестать, нажать "да" ;
- 4) Нажать "закрыть", закончить действие данное ;

Внимание : перестать соединить данный плеер с компьютером не правильно, ломать плеер может быть ;

III Описание функций

1. Основная операция

1.1 Включить и выключить плеер

Нажать " Power on/Play/Pause/Stop/Power off " ((▶||) 2-3 секунды, включить. Проводит плеер нажать " Power on/Play/Pause/Stop/Power off " ((▶||) 3-5 секунд, выключить. Если 30 секунд не работает плеер, можно авто выключить.

1.2 Выбор функции


В главном меню, коротко нажать "NEXT" или "PREV" можно выбрать разные функции оборот, потом нажать MODE и проводить соответственные функции, появиться такими содержаниями на дисплее.

+	 Music
	 Record
	 Voice
	 Fm Mode
	 Setting
	 Exit

2. Функция MUSIC

Функция MUSIC, система может проводить песни файлов MP3 и WMA, и поддержка синхронизационные слова песни!


2.1 Описание окно

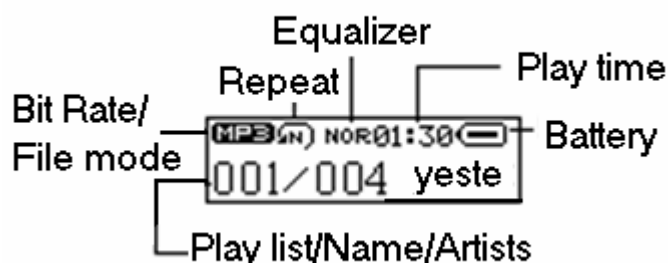

2.2 Музыку проводить:

2.2.1 Основная функция

Когда не проводить музыки, коротко прижать "PLAY" начать проводить музыку, на следующем:




Когда проводить музыку:

- Коротко прижать "PLAY", музыку перестать пока.
- Долго прижать "PLAY", музыку перестать проводить.
- прижать всегда "NEXT" или "PREV", быстро вперёд или быстро регресс в нынешней песне выбрать часть музыки. Коротко прижать, вперёд или регресс выбрать новую музыку. Когда не проводить музыку, коротко прижать вперёд или регресс выбрать музыку.
- Коротко прижать "MODE", можно ведение установки MUSIC.
- Коротко прижать "VOL", можно ведение настройки громкости.

2.2.2 Настройка громкости:

Когда проводить музыку, коротко прижать "VOL+" (плюс громкость) или "VOL-" (минус громкость) можно ведение настройки громкости, настройка громкости, переменить знак громкости.



2.3 Установка музыки:

Когда проводить музыку, коротко прижать "MODE", ведение установки MUSIC.

	Repeat
	Equalizer
	Tempo rate
	Replay
	Replay times
	Replay gap
	Exit

2.3.1 Установка функции повторить:

Когда проводить музыку, вход в установку функции повторить, потом коротко прижать "NEXT" или "PREV", выбрать разные функции повторить, коротко прижать "ENTER" и уточнить. Можно нормальный, повторить один, папка, повторить папку, повторить все, случайный, введение.

	Normal
	Repeat One
	Folder
	Repeat Folder
	Repeat All
	Random
	Intro

Нормальный: после нынешней папки дальше проводить следующую папку, кончая все папки закончились.

Повторить один: воспроизведение одну музыку.

Папка: проводить все музыки папки.

Повторить папку: воспроизведение все музыки папки.

Повторить все: воспроизведение все музыки.

Случайный: проводить случайно музыки нынешней папки.

Введение: проводить поочерёдно 10 секунд введения все музыки нынешней папки.

2.3.2 Установка функции EQ :

Когда проводить музыку, вход в установку функции EQ, потом коротко прижать "NEXT" или "PREV", можно вход в установку функции повторить и выбрать EQ, коротко прижать "ENTER" и уточнить. Следующие: естественный, рок популярный, классический, лёгкий, джаз, низы тяжёлые. На следующем:

	Natural
	Rock
	Pop
	Classic
	Soft
	Jazz
	DBB

2.3.3 Функции A-B:

Когда проводить музыку, выбрать функции A-B и "A" начать блеснуть. Коротко прижать "ENTER" и уточнить. Первый, "A" перестать блеснуть, "B" начать блеснуть. Коротко прижать "ENTER" и уточнить. Второй, начать повторить прочесть. Если опять коротко прижать "ENTER" – контрастно прочесть. Коротко прижать "MODE" будет кончить выбор функции и вернуть обратно.

2.3.4 Повторить прочесть:

Когда проводить музыку MP3, вход в функцию повторить прочесть A-B, коротко прижать "ENTER" – можно повторить прочесть. Коротко прижать "MODE" и вернуть обратно. Коротко прижать "ENTER" вернуть обратно в функцию повторить прочесть A-B.

2.3.5 Установка частоты повторить прочесть:


Способ действия как установка функции EQ. Частота повторить прочесть решит, когда закончить и вернуть обратно.

2.3.6 Установка отстояния повторить прочесть:

Способ действия как установка функции EQ. Отстояние повторить прочесть решит остановку (секунда).

2.4 Перестать проводить музыку пока

Перестать проводить музыку пока, на следующем:



Коротко прижать "PLAY" дальше проводить музыку.

Долго прижать "PLAY" перестать проводить песню.

Прижать всегда "PLAY" выключить плеер.

Коротко прижать "VOL", настройка громкости.

Коротко прижать "NEXT" или "PREV" выбрать следующую или прошлую песню.

Долго прижать "NEXT" или "PREV" повторить следующую или прошлую папку.

Коротко прижать "MODE" – установка папки музыки.

Долго прижать "MODE" вернуть обратно в главное меню.

2.4.1 Установка папки музыки:

Вход в папку музыки, на следующем:

	Playlist
	Artists
	Album
	Genre
	Composers
	License Inf
	Local folder
	Delete file
	Delete all
	Exit

Порядковые номера:

Информации папки

Порядковые художники:

Информации художников

Порядковый жанр:

Информации жанров

Порядковые композиторы:

Информации композиторов

Информации лицензии:

Информации лицензии

Местная папка:

Выбрать "местную папку", выбрать вход в папку, которую вам нужно. Прижать "NEXT" или "PREV" и выбрать, прижать "MODE" и входить.

Удалить файл:

Выбрать "Удалить файл", прижать "NEXT". Прижать "NEXT" или "PREV" и выбрать "YES", потом коротко прижать "MODE" и уточнить удалить уже.

Удалить все:

Удалить все файлы как удалить один файл. Система вернула обратно, удалив папку.

Выход:

Выход из меню данного.


2.5 Описание показать слова песни

Когда проводить музыку, если нынешняя песня со словами песни может авто показать слова песни. Система проводит нынешнюю песню дальше и покажет синхронизирующие соответственные слова песни. Потом входить в следующую песню по установке функции папки. Если слова песни, будет показать его; если нет, иначе вернуть обратно.

2.5.1 В положении проводить музыку,

① Описание окно

Слова песни на китайском: в файле LRC строчка нужна многими дисплеями, на каждом дисплее считать поровну синхронизационное время. Примечание: если будет половина слова, прямо поставить следующую строчку.



Слова песни на английском: как обработать слова песни на китайском. Когда нужно в середине слова переменить строчку, надо плюс "-", чтобы соединиться между строчками. Но две буквы, прямо поставить следующую строчку.

② Функция ключей

Коротко нажать "PLAY" перестать проводить песню пока, и нет слов песни.

Долго нажать "PLAY" перестать проводить песню.

Прижать всегда "PLAY" выключить плеер.

Коротко нажать "VOL", настройка громкости.

Коротко нажать "MODE" – установка папки музыки.

Долго нажать "MODE" вернуть обратно в главное меню.


Коротко нажать "NEXT" или "PREV" выбрать следующую или прошлую песню. Если слова песни, показать их. Иначе вернуть обратно.

Прижать всегда "NEXT" или "PREV", быстро вперед или быстро регресс в нынешней песне

2.5.2 В положении перестать проводить музыку пока.

Когда перестать показать слова песни пока, перестать нынешнюю песню. Хранить информации нынешнего хода, нынешние слова песни показать тоже.

① Описание окно



② Функция ключей

Коротко нажать "PLAY" дальше проводить музыку.

Долго нажать "PLAY" перестать проводить песню и выключить плеер.

Коротко нажать "MODE" – установка папки музыки.

Долго нажать "MODE" вход в главное меню.

Коротко нажать "VOL", настройка громкости.

Коротко нажать "NEXT" или "PREV" выбрать следующую или прошлую песню.

Долго нажать "NEXT" или "PREV" – выбрать оборот прошлую музыку.

2.5.3 Функция синхронизирующих слов песни

В папке, где нынешняя музыка, искать авто соответственные слова песни (файл LRC).

Слова песни не больше 100 слов всего.

Плеер поддержит файл LRC (можно снять с веб.), осуществление синхронизирующих слов песни с музыкой.

Как пользоваться файлом LRC? Наименование файла LRC совпало с папкой музыкой.

Например: папка музыка: 威廉古堡-周杰伦.mp3, наименование файла LRC: 威廉古堡-周杰伦.lrc

2.6 Функция папки

- Плеер данный поддержит папку 8 ступеней.
- Порядок папки – порядок в первой папке.
- Нет папки: если в данном не будет папки, система могла подсказать тоже.

2.7 Функция замка

Функция замка может избежать заковку, которую причинить из-за ошибки. Открыть замку, появился знак замка на дисплее LCD. Закрывать замку, не будет знака, на следующем:




Внимание: если бы выключили и заперли плеер, то перед включением плеера надо открыть замок.

3. Функция звукозаписи (REC)

3.1 Описание окна

В главном меню можно выбрать функцию "выбор звукозаписи", на дисплее на следующем:



Коротко нажать "PLAY": начать звукозапись.

Коротко нажать "MODE": вход в установку звукозаписи.

Долго нажать "MODE" вернуть обратно в главное меню.



Местная папка: выбрать вход в папку, которую вам нужно.

Тип звукозаписи: выбрать формат звукозаписи, который вам нужно. Есть "отличная звукозапись", "долго звукозапись", "отличная громкость", "долго громкость".

"отличная звукозапись" - формат wav, акустика хороша.

"долго звукозапись" - формат aac, акустика нормальная.

"отличная громкость" - формат wav (звукозапись громкостей, без громкости можно перестать звукозапись).

"долго громкость" - формат aac.

Выход: вернуть обратно в ведение звукозаписи.

3.2 Начать звукозапись:

① Начать звукозапись

Во время звукозаписи, коротко нажать "PLAY", начать звукозапись. На дисплее начать хронирование.

Коротко нажать "PLAY", перестать звукозапись пока.

Долго нажать "PLAY", перестать и хранить звукозапись.

Долго нажать "MODE", хранить звукозапись и вернуть обратно в главное меню.

② Перестать звукозапись пока

Коротко нажать "PLAY", звукозапись дальше.

Долго нажать "PLAY", перестать и хранить звукозапись.

Долго нажать "MODE", хранить звукозапись и вернуть обратно в главное меню.

3.3 Мало электрониществ:


Когда звукозапись,если бы появилось положение Мало электрониществ,система будет авто хранить нынешний файл и перестать звукозапись.И подсказатьМало электрониществ батареи.Пользователю надо готовить переменить батареи.

Внимание: если количеств электричества батарей Acer MP120 меньше или долго не поставить батарей,то песню DRM нельзя нормально проводить снова.

4. Функция звука

4.1 Описание окно

В главном меню выбрать"функцию звуки",коротко прижать"MODE" вход в меню.На следующем:



4.2 В положении перестать:

Коротко прижать" PLAY ",начать проводить файл.

Долго прижать" PLAY " выключить плеер.

Коротко прижать" VOL ",настройка громкости.

Коротко прижать"MODE": вход в установку звукозаписи.

Долго прижать"MODE",вернуть обратно в главное меню.

Коротко прижать"NEXT" или "PREV" выбрать следующий или прошлый файл.

Долго прижать"NEXT" или "PREV"-выбрать оборот следующий или прошлый файл.

Установка папки проводить звукозапись:

Местная папка: выбрать"местную папку",выбрать вход в папку,которую вам нужно.Прижать"NEXT" или "PREV" и выбрать, прижать"ENTER" и входить.

Удалить файл: Когда перестать музыку, коротко прижать"MODE",вход в удаление второго меню,выбрать"Удалить файл",прижать"ENTER".Прижать"NEXT" или "PREV" и выбрать"YES",потом коротко прижать" ENTER " и уточнить удалить уже.

Удалить все: Удалить все файлы как удалить один файл.Система вернула обратно,удалив папку.

Выход: Выход из меню данного.

4.3 В положении проводить звукозапись:

Коротко прижать" PLAY ",перестать проводить пока.

Долго Прижать" PLAY " выключить плеер.

Коротко прижать" VOL ",настройка громкости.

Коротко прижать"MODE",вход в установку проводить звукозапись.

Долго прижать"MODE",вернуть обратно в главное меню.

Коротко прижать"NEXT" или "PREV" выбрать следующий или прошлый файл.

Долго прижать"NEXT" или "PREV"-повторить следующий или прошлый файл.

Установка проводить звукозапись:

Функция повторить: как одинаковый с MUSIC,можно ссылка установки функции повторить MUSIC.

Функция A-B: как одинаковый с MUSIC,можно ссылка установки функция A-B MUSIC.

Выход: вернуть обратно в меню нынешнее.

4.4 В положении перестать звукозапись пока:

Прижать "PLAY" дальше проводить файл.
 Долго Прижать "PLAY" выключить плеер.
 Коротко прижать "MODE", вход в установку проводить звукозапись.
 Коротко прижать "VOL", настройка громкости.
 Долго прижать "MODE", вернуть обратно в главное меню.
 Коротко прижать "NEXT" или "PREV" выбрать следующий или прошлый файл.
 Долго прижать "NEXT" или "PREV"-повторить следующий или прошлый файл.

4.5 Не нормальный способ дисплея Функция звука

Никогда данный плеер не будет звукозаписи или удалить все файлы звукозаписи, можно подсказать, что нет файлов.
 Когда появилась безваттная музыка, система могла подсказать.

5. Функция тюнера FM(можно выбрать)

В какое-нибудь время, долго прижать данный ключ функции, можно входить в главное меню и выбрать FM радию из них. На следующем: .
 На следующем, данный ключ будет входить в функцию FM радию: .



В эплюре знак "S" - стереозвук.
 "02/20" значит, что всего 20 радию, нынешнее радию – первое радию.
 "87.8MHZ" значит, что нынешний диапазон.

5.1 Функция меню FM

В функции радию FM, в какое-нибудь время можно прижать ключ функции "Mode" входить в меню FM. В меню функции FM радию всего 8 выборов на следующем:

	Save
	Search mode
	Record
	Delete
	Delete all
US	Normal Band
JP	Japan Band
	Exit

5.2 Хранить

Когда искать хорошее FM радию ручное регулирование, можно прижать данный ключ функции и хранить его.
 Подсказать: в какое-нибудь время, когда хранить FM радию, можно повышать одно FM

родию в папке FM.

5.3 Функция поиска

Когда выбрать этот,можно входить в подменю функции поиска,здесь можно переменить функцию поиска на авто поиск,функция частоты и родию.

Выбрать функции поиска

Когда выбрать функции поиска в меню FM и прижать ключ уточнить,можно входить в подменю данной функции поиска,там на следующем:

Когда выбрать и уточнить этот выбор,плеер может авто поиск родию и хранить все родию,найденное им.

Когда выбрать этот,можно проводить в интерфейс поиска частоты,на следующем: подсказать: В какое-нибудь время входить в функцию многократного способа,или слушать

данное родию,можно прижать "NEXT" или "PREV" переменить частоту.



Этот знак может подсказать вам хранить данное FM родию,когда поиск родию FM.



Если не был поиск родию,этот знак не будет появиться.

Когда хочешь хранить родию,вам надо прижать ключ функции "ключ способа" входить в функцию меню и выбрать хранить.

Когда выбрать этот и слушать родию,прижать "NEXT" или "PREV",у него функция прямо

переключить родию только.

Это будет вывод из подменю функции поиска.

5.4 Звукозапись

Выбрать родию для звукозаписи,хранить нынешнее родию формат файла звукозаписи.

5.5 Удалить

Выбрать этот и прижать "ключ способа" уточнить,можно авто удалить все выбранные родию.

5.6 Удалить все

Выбрать этот и прижать "ключ способа" уточнить,можно авто удалить все родию.

5.7 Нормальная полоса

Выбрать этот,данная полоса с 87Mhz до 108MHz.

5.8 Японская полоса

Выбрать этот,данная полоса с 76Mhz до 90MHz.


5.9 Выход

Этот выбор для выхода из выбранного подменю полосы.

Выход из функции родию FM,прижать "ключ способа" входить в главное меню,потом выбрать музыку или функцию звукозаписи.

6. Установка системы

Выбрать установку системы в главном меню,прижать "MODE" входить в меню.Наследующем:

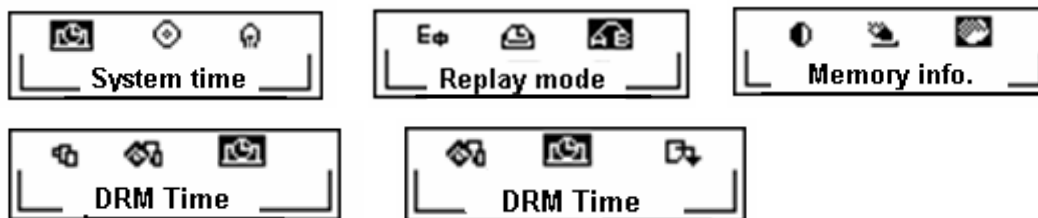

Коротко прижать "NEXT" или "PREV" выбрать следующий или прошлый функции работ.

Долго прижать "NEXT" или "PREV"-выбрать оборот следующий или прошлый функции работ.

Коротко прижать "MODE", вход в разные функции.

Долго прижать "MODE", вернуть обратно в главное меню.

Долго Прижать "PLAY " выключить плеер.

6.1 Время системы

Время системы – время звукозаписи

Коротко прижать "VOL ", год начал блеснуть. Прижать "NEXT" или "PREV" переменить годы, другие одинаковы.

Коротко прижать "MODE", уточнить переменить.

6.2 Оборудование неавтономное

Здесь выбрать USB, устройство СМИ или стандартный USB Disk. Здесь выбрать, данный плеер USB соединить с компьютером, работать по выбранному типу оборудования.

6.3 Время тени

Эта функция – можно переменить цветы тени.

После входа коротко прижать "NEXT" или "PREV" выбрать цветы тени. Коротко прижать "MODE", уточнить переменить и выход из меню.

6.4 Выбрать языки

Эта функция – можно выбрать языки на дисплее.

	Simple Chinese
	English
	Trad Chinese
	French
	German
	Italian
	Dutch
	Spanish

6.5 Установка выключить плеер

Выбрать авто входить во время функции выключить плеер и сна.

Внимание: функция сна установить только один раз. Выключить плеер можно авто удалить установку времени только что. Если нужно данную функцию, устанавливайте снова.

6.6 Установка повторить прочитать A-B

Выбрать функции авто и ручное регулирование :

"функция ручного регулирования" значит, что A-B повторить прочитать нельзя благополучно прочитать фразу, только люди заранее прочитать хорошо.

"функция авто регулирования" значит, что А-В повторить прочитать можно благополучно прочитать фразу. (прочитать английский язык без музыки)

6.7 Регулирование сравнить

Эта функция – можно установить контрастность.

6.8 Неавтономные функции

Можно установить соединить с PC машиной.

Много дисков: есть PC все диски.

Один диск простой: есть PC только диск, у него нет кода.

Один диск секретный: есть PC только диск секретный..

6.9 Положение хранить

Цифр – объём диска, % - пользоваться уже.

6.10 Версия модернизация

Можно посмотреть нынешняя версия.

6.11 Сделайте "Микропрограммная модернизация"

Это средство используется для обновления встроенного программного обеспечения проигрывателя MP3.

1. Откройте Firmware update Tool (Средство обновления встроенного программного обеспечения).
2. Выберите файл встроенного программного обеспечения и нажмите кнопку "begin upgrading" (Начать обновление). Будет автоматически обновлено встроенное программное обеспечение и показана информация об обновлении.

***Примечание:** Правильно выберите файл обновления встроенного программного обеспечения, иначе аппарат выйдет из строя и воспользоваться им будет невозможно.*

6.12 Выход

Вернуть обратно в главное меню.

IV Постоянные вопросы и способ решения

1 Плеер нельзя включить.

- проверять в плеере есть ли батарей.
- Включить ваш компьютер, соединить плеер на USB и открыть плеер.
- Если не решить эти вопросы ещё, то сделайте "Микропрограммная модернизация" и форматор плеера, можно снять с наш веб.

2 Нет ничего на LCD

- Нажать "Play/Pause" выключить плеер.
- Если не решить эти вопросы ещё, то сделайте "Микропрограммная модернизация" и форматор плеера.

3 Window 98 --- когда PC нельзя прочитать плеер

- Если система вашего компьютера windows 98, сначала соединить плеер с USB вашего компьютера, потом появиться новый хардвер и установить привод.
- Если ваш компьютер нельзя прочитать диск плеер, повторите первый.
- Если не решить эти вопросы ещё, то сделайте "Микропрограммная модернизация" и форматор плеера.

4 Когда переменить батарей?

- LCD знак –пустой и блеснуть
- Плеер сам выключить,или включить плеер но скоро выключить.

V Стандарт продукции

Параметр

Index	Parameter specification
Hard disk	IBM, компьютер, с USB компьютер на руках
Interface	всего1.0/1.1(USB 1.0/1.1)
память	память
источник	USB-источник, нужно 1 шт.AAA (7) батарей
Скорость передачи	Max. Writing: 1000KB/S, Max. Reading: 1000 KB/S Больше написать: 1000KB/S, Больше читать: 1000KB/S,
система	Windows98/Me/2000/XP
Выход наушника	32 Ω наушник, 5mw выход
время звукозаписи	Самый больше 30 часов (128M)
Поддержка Скорости передачи битов	MPEG1 Layer1:32K-320K bps; MPEG1 Layer2: 32K-320K bps; MPEG1 Layer3:32K-320K bps; MPEG2 Layer3: 8K-320K bps; WMA 8K-320K bps, Support DRM10
FM тюнера	Japan: 76 MHz-90 MHz постоянно: 87 MHz-108 MHz
Вместимость объём	64MB/128MB/256MB/512M/1GB/2GB
LCD дисплей	96×26 dots with 7 colors backlight 96×26, 7 цветов
Среда работы	0°C~ +40°C
Среда работы постоянная	-40°C ~ +60°C
размер	92mm x 28mm x 24.5mm
Продолжительность жизни	Писать больше миллионон.хранить инфо.больше 10 лет
привод	windows 98 нужно установить,другие системы не нужно,(Windows Me, Windows 2000)и т.д.

acer

[Http: //www.acer-euro.com](http://www.acer-euro.com)