

Acer MP150

User's Manual
Ver 1.0

acer

Copyright

Copyright 2006 by Acer Inc., All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of Acer Computer GmbH

Disclaimer

Acer Inc. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, Acer Computer GmbH, reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or change.

All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

lista

<i>I Dichiarazione di Sicurezza</i>	4
<i>II Descrizione del Prodotto</i>	4
1 Caratteristiche principali	4
2 Schema dei tasti	5
3 Imballaggio/Accessori	5
4 Caricare la batteria	5
5 L'installazione del USB comando	6
6 Connettere e sconnettere USB sicuramente	7
<i>III Le Funzioni Principali</i>	8
1 Operazione base	8
2 Suonare la musica	8
3 Funziona il video	10
4 Visitare la pittura	11
5 Registrare con il microfono	11
6 Leggere e-libro	12
7 Operazione di documento	13
8 Menu di impostare	13
9 Trasformare la forma di video	14
<i>IV Problemi e Risoluzioni Frequenti</i>	15
<i>V Specifico del Prodotto</i>	16

I Dichiarazione di Sicurezza

- 1) Leggere quel Manuale di sicurezza con attento
- 2) Mantenere quel Manuale per la consulenza futura.
- 3) Mantenere la secca dell'apparecchio
- 4) Evitare a esporre quell'apparecchio al sole.
- 5) Non immettere qualche liquido all'apparecchio, oltre causa il danno o circuito corto elettrico.
- 6) Se succedono i seguenti, contattare la persona professionale a riparare il MP150:
 - liquido immette nell'apparecchio
 - l'apparecchio è umido
 - l'apparecchio non lavora normalmente, o l'utente non farlo funzionare attraverso il manuale.
 - l'apparecchio cade o danneggia.
- 7) Non usare il MP150 sotto i seguenti:
 - durante la guidazione
 - durante il lavoro pericoloso
 - andare sulla stratta
 - ogni caso che bisogna a essere attento
- 8) Se vuoi formare il disco duro del MP150, per favore scegliere la forma di FAT
- 9) Non uare il liquido o lo spruzzo a pulire quell'apparecchio. Per favore pulire con la stoffa morbida umida.
- 10) Quando usare la cuffia, per favore regolare il volume conveniente, evitare a danneggiare gli orecchi.
- 11) Nota: se uare la batteria scroettamente causerà la esplosione! Per favore seguire l'istruzione a usare la batteria!
- 12) Non rifiutare la batteria usata, deve esssre riciclata subito.

II Descrizione del Prodotto


Grazie per acquistare il MP150 di Acer, quel prodotto è un suonatore di MP3 con le funzioni alte, con il disco duro, con la batteria litiosa caricabile. Usare il MP150 di Acer, puoi suonare la musica o funzionare il video con le forme varie (ti offriamo l'utensile a trasformare), ti porta una esperienza sul'audio speciale. E anche è un'apparecchio di conservare portabile con USB, puoi conservare e gestire i dati personali.

1 Caratteristiche principali

- **Schermo**-sostene lo schermo di 1.5" OLED, mostra chiaramente la pittura e il video.
- **Funziona il video**- sostiene a funzionare il video con la forma di SFM.
- **Funziona il suono**-sostene a suonare la musica con la forma di MP3/WMA /WAV.
- **Parole sincronizzate**- sostiene a mostrare le parole sincronizzate.
- **Visitare la pittura**- sostiene il documento con la forma di JPG e BMP. Puoi copiare le pitture al MP150 e visitarle.
- **Leggere il testo**- sostiene la funzione di leggere il documento di .txt (con la forma di ANS e di Unicode) come la funzione di e-book.
- **Registrazione** – sostiene la funzione a registrare il suono (registra con il microfono)
- **Connettore di USB 2.0** – sostiene l'operazione di USB 2.0 Velocità Alta e Velocità Piena.

- **SD Scheda Porto** – sostiene la scheda estensa di SD.
- **Batteria**- è la batteria litiosa interna ricaricabile, si può ricaricare.
- **Trasforma la forma di video**- attraverso il software di trasformare, trasforma la forma di video a funzionare.
- **Multilingue**-sostiene sei lingue, incluse l'inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e olandese .
- **Avanzare il fissaggio**- con la funzione di avanzare il fissaggio.

2 Schema dei tasti

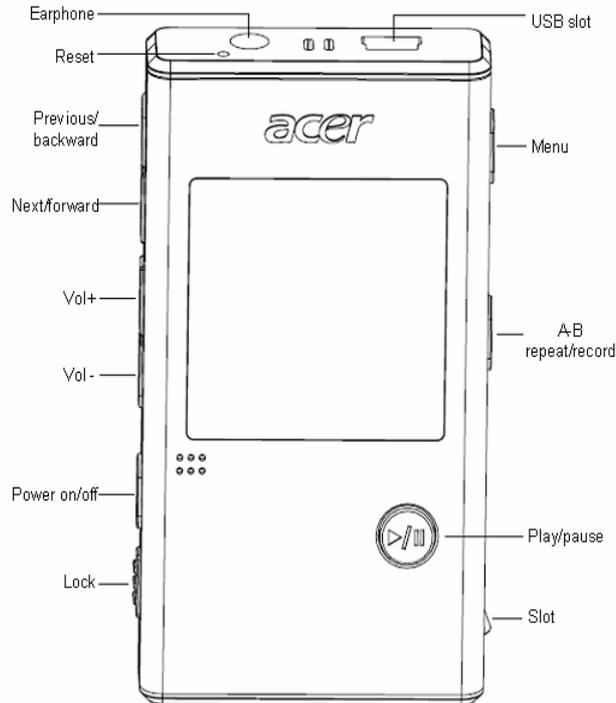

3 Imballaggio/Accessori

Confermare che ci sono i contenuti nell'imballaggio e accessori:

- Acer MP150 suonatore
- Manuale d'utente
- Installazione CD
- Adattore di potenza
- USB dati linea
- Cuffia stera

4 Caricare la batteria

- 1) C'è la batteria litiosa interna nell'apparecchio, può caricarla con il caricatore allegato. Quando caricando, comunque il suonatore è aperto o chiuso, caricarla immediatamente dopo connette il caricatore.
- 2) Se il volume di batteria soltanto rimane un grado o è vuoto, significa che la potenza non è basta, per favore caricare la batteria.
- 3) Per allungare la vita di usare della batteria, durante le due volte primarie di usare, ti consiglia a finire la potenza della batteria prima di caricarla.
- 4) Se non usare il suonatore per lungo tempo, evitare il danno causato dal consumo troppo della batteria, per favore caricare o scaricare la batteria completamente una volta entro un mese, evitare la batteria litiosa finisce.

5 L'installazione del USB comando

Soltanto per il sistema operativo di windows98/se, per installare il comando di usb. Seguire come sotto:

- 1) Inserire il CD allegato nel CD-Rom, funziona automaticamente il CD, mostra la pittura seguente, inizia a installare il comando, batte "avanti" sempre, fino a "finire"




- 2) Mostra la finestra di "se riavviare il computer", scegliere "si" a riavviare il computer, finisce l'installazione.



Conferma che il comando di usb è installato

- 1) Connetter il MP150 al computer con il cavo di USB.
- 2) Scegliere [Pannello di controllo sistema controllore dell'apparecchio], mostra come segue:

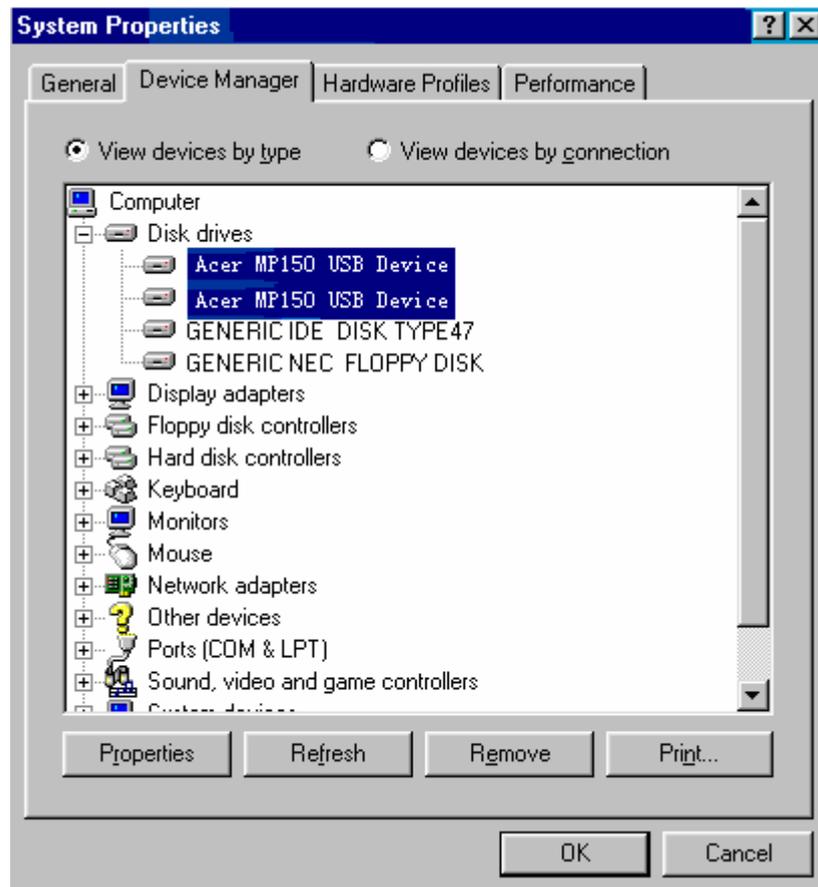

6 Connettere e sconnettere USB sicuramente

6.1 connettere USB

Quando connettere il suonatore di MP3 al computer attraverso il porto di USB, lo schermo del suonatore mostra la pittura come sotto.



Durante il trasferimento dei dati, non puoi sconnettere il suonatore dal computer, questo causerà i dati caduti, per favore muovere fuori il suonatore sicuramente.

6.2 Muovere il USB dal computer sicuramente

- 1) Scegliere il segno di [l'apparecchio inserito subito] sulla barra destra di windows, battail destro, scegliere[cancellare i fissaggio sicuramente];



- 2) scegliere a pausare l'apparecchio, batte il bottone[pausa];
- 3) 3scegliere il comando che bisogna a fermare, batte il bottone di [confermare];
- 4) Batte il bottone di [chiudere], finire l'operazione;

Nota: se sconnettere quel prodotto con il computer scorrettamente, causerà il danno dell'apparecchio o i dati caduti.

III Le Funzioni Principali

1 Operazione base

Aprire e chiudere il suonatore

- 1) Aprire il suonatore: premere il tasto di **Power** più lungo a aprirlo, dopo mostrato il Logo aperto di Acer, entrare il menu principale, mancato di "MUSICA" come la pittura sotto.



- 2) Chiudere il suonatore: premere l'interruttore fino a mostrare il Logo chiuso di Acer, come la pittura sotto. Se non funziona l'apparecchio, premere RESET a ritornare.




2 Suonare la musica

Entrare il menu principale dopo aperto, mancanza è "MUSICA", come pittura 1. Premere "ENTER" a entrare alla visita di suonare (è lo stato di suonare), come pittura 2, premere "ENTER" a entrare allo stato di pausare, come pittura 3.



- 1) Descrizione dello schermo nello stato di suonare

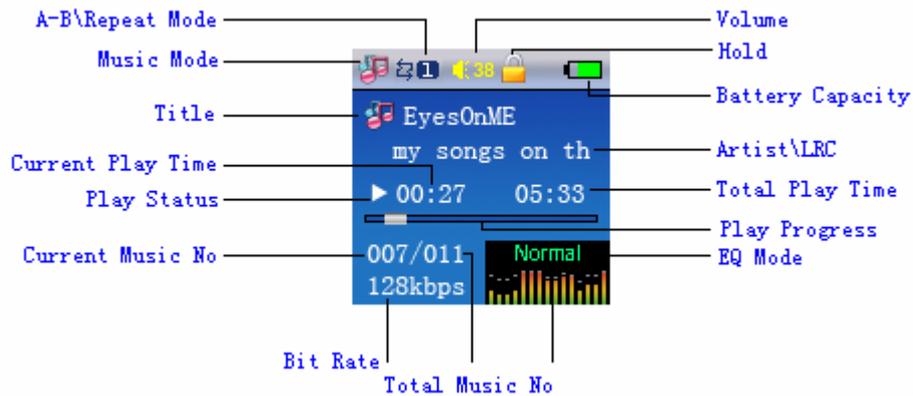

2) come scegliere la musica(cercare la musica durante suonando)?

Nello stato di suonare premere **ENTER** a mostrare la finestra di Scegliere Memoria, come pittura 4, premere “⏮”o“⏭”a scegliere “LOCALE” o“SCHEDE”, e premere **ENTER** a entrare alla lista principale di MUSICA, premere “⏮”o“⏭”a scegliere la cartella di MUSICA vuoi, e premere **ENTER** a entrare alla lista secondaria di MUSICA. Premere “⏮”o“⏭”a scegliere la MUSICA vuoi e premere **ENTER** a suonarla. Devi notare che: premere **ENTER** più lungo a ritornare al menu precedente, ripetere a prmerlo fino a ritornare al menu principale, come pittura 1.

3) Come regolare il volume?

Durante suonando la musica, premere il tasto“VOL+” o “VOL-”a creare o diminuireil volume,

4) Come impostare l’effetto di musica(EQ), modi di suonare e **A-B** ripete

- Effetto di musica(EQ): Ci sono sette modi degli effetti di musica nell’apparecchio: Normale,ROCK, JAZZ, CLASSICO, POP, BASSO e TREBLE. Sotto lo stato di suonare, premere **MODE**, mostra la finestra di impostare, come pittura 5, premere “⏮”o“⏭”a scegliere Equalizzatore, premere **ENTER** a confermare, mostra i setti modi , come pittura 6, premere “⏮”o“⏭”a cambiare gli effetti vari, poi premere **ENTER** a confermare, e premere “⏮”o“⏭”a scegliere Uscita, oltre, premere **ENTER** a ritornare la visita di suonare.
- Modi di suonare: ci sono tre modi, il modo normale, segnato  (comincia dal documento scelto nell’apparecchio o nella lista al quello ultimo), il modo di ripetere uno, segnato  (ripete il documento attuale), e quello di ripetere tutto, segnato  (ripete tutti I documenti nell’apparecchio o nella lista). Sotto lo stato di suonare o pausare, premere **MODE**, mostra la finestra di impostare, come pittura 5, premere “⏮”o“⏭”a scegliere Ripetere, premere **ENTER** a confermare, mostrano tre modi di suonare, premere “⏮”o“⏭”a cambiare gli effetti vari, poi premere **ENTER** a confermare, e premere “⏮”o“⏭”a scegliere Uscita, oltre, premere **ENTER** a ritornare la visita di suonare.



Pittura 4




Pittura 5




Pittura 6

- **A-B ripetere:** Nello stato di suonare, premere il tasto **REC** a impostare il punto di ripetere, lo schermo mostra "A-", come pittura 7. Premere **REC** ancora per impostare il termine di ripetere, lo schermo mostra "A-B", poi ripetere i documenti di suono tra quelle zone, come pittura 8, cancella la ripetizione A-B soltanto premere il tasto **REC** ancora.

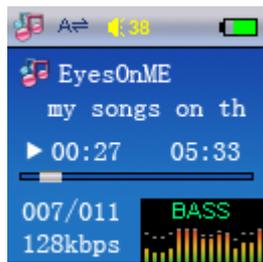

Pittura 7

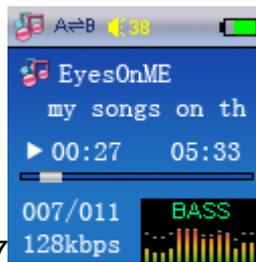

Pittura 8

5) Le parole sincronizzate

Se copiano i documenti *.MP3 e *.LRC della canzone al suonatore di MP3 contemporaneamente, mostrano le parole quando suonando la canzone, come pittura 8

Nota: I documenti *.MP3 e *.LRC della canzone stessa devono avere un nome stesso, per esempio, dopo Eyes On ME. MP3 e Eyes On ME.LRC copiati al suonatore, mostra le parole sincronizzate.

6) Come cancellare la musica?

Sotto la lista di MUSICA, premere "⏮" o "⏭" a scegliere la musica che vuoi cancellarla, premere **MODE**, mostra la finestra di "profilo, cancellare, uscire", premere "⏮" o "⏭" a scegliere "cancellare" e premere **ENTER**, mostra "conferma a cancellare?", premere "⏮" o "⏭" a scegliere "sì" e premere **ENTER** a cancellare il documento scelto.

3 Funziona il video

Nel modo del menu principale, scegliere "VIDEO", come pittura 9, e premere **ENTER** a mostrare la finestra di "Scegliere Memoria", premere "⏮" o "⏭" a scegliere "LOCALE" o "SCHEDE", e premere **ENTER** a entrare alla lista principale di VIDEO, premere "⏮" o "⏭" a scegliere il documento di VIDEO vuoi, e premere **ENTER** a entrare alla lista secondaria di VIDEO, e premere **ENTER** a entrare alla lista di VIDEO. Premere "⏮" o "⏭" a scegliere il VIDEO vuoi e premere **ENTER** a suonarla. Durante il corso di suonare, puoi premere "⏮" o "⏭" a cambiare al documento precedente o successivo. L'apparecchio sostiene il VIDEO documento con la forma "SFM" (quella è trasformata dall'utensile di VIDEO speciale fornito dal nostro, presenta seguente).

1) Come regolare il volume?

Durante suonando la musica, premere il tasto "VOL+" o "VOL-" a creare o diminuire il volume,

2) Vedere il profilo del documento

Sotto lo stato della lista di VIDEO, premere **MODE**, mostra la finestra di "profilo, cancellare, uscire", premere "⏮" o "⏭" a scegliere "profilo" e premere **ENTER**, vedere la capacità del documento scelto. Premere "uscire" a tornare allo stato della lista.

3) Cancellare il documento di VIDEO

Sotto la lista di VIDEO, premere **MODE**, mostra la finestra di "profilo, cancellare, uscire", premere "⏮" o "⏭" a scegliere "cancellare" e premere **ENTER**, mostra "conferma a cancellare?", premere "⏮" o "⏭" a scegliere "sì" e premere **ENTER** a cancellare il documento scelto. Premere "uscire" a ritornare alla lista di documento.

4) Uscire il suono di VIDEO

Sotto la lista di VIDEO, premere **ENTER** più lungo a uscire il suono e ritornare al menu principale.



Pittura 9



Pittura 10

4 Visitare la pittura

Nel modo del menu principale, scegliere “FOTO”, come pittura 10, e premere **ENTER** a mostrare la finestra di “Scegliere Memoria”, premere “◀” o “▶” a scegliere “LOCALE” o “SCHEDE”, e premere **ENTER** a entrare alla lista principale di FOTO, premere “◀” o “▶” a scegliere il documento di FOTO vuoi, e premere **ENTER** a entrare alla lista secondaria di FOTO, e premere **ENTER** a entrare alla lista di FOTO (l'apparecchio sostiene la pittura con la forma di “bmp” e “jpg”) . Premere “◀” o “▶” a scegliere il FOTO vuoi e premere **ENTER** a visitarla. Durante il corso di visitare, puoi premere “◀” o “▶” a cambiare la foto precedente o successiva, premere **MODE** a mostrare la finestra di “Suono Manuale, Suono Auto e Uscita”, premere “◀” o “▶” a scegliere “Suono Manuale” e premere **ENTER** a confermare, mostra la finestra di “valido, invalido, uscita”, premere “◀” o “▶” a scegliere “valido” e premere **ENTER** a confermare il suono manuale; o premere “◀” o “▶” a scegliere “invalido” e premere **ENTER** a confermare il suono auto; Premere **ENTER** più lungo a ritornare alla lista di pittura.

1) Vedere il profilo della pittura

Sotto lo stato della lista di pittura, premere **MODE**, mostra la finestra di “profilo, cancellare, uscire”, premere “◀” o “▶” a scegliere “profilo” e premere **ENTER**, vedere il profilo della pittura scelta. Premere “uscire” a tornare allo stato della lista.

2) Cancellare la pittura

Sotto la lista di pittura, premere **MODE**, mostra la finestra di “profilo, cancellare, uscire”, premere “◀” o “▶” a scegliere “cancellare” e premere **ENTER**, mostra “conferma a cancellare?”, premere “◀” o “▶” a scegliere “sì” e premere **ENTER** a cancellare la pittura scelta. Premere “uscire” a ritornare alla lista di pittura.

3) Uscire la visita

Nello stato della lista di pittura, premere **ENTER** più lungo a ritornare al menu principale di pittura.

Nota: se vedere la pittura non con la forma di “BMP, JPG”, il sistema mostra la finestra di “errore forma”.

5 Registrare con il microfono

Nel modo del menu principale, scegliere “REGISTRARE”, come pittura 11, e premere **ENTER** a mostrare la finestra di “Registrazione MENU”, premere “◀” o “▶” a scegliere “Registrazione” dal “Ascoltare, Registrare, Impostare Registrazione, Uscire”, e premere **ENTER** a mostrare la finestra di Scegliere Memoria, premere “◀” o “▶” a scegliere “LOCALE” nel “LOCALE” o “SCHEDE”, e premere **ENTER** a cominciare la registrazione, come pittura 12, (qui mostra il modo di registrare con MIC sullo schermo). Premere **ENTER** a pause la registrazione, premere **REC** più lungo a fermare e conservare la registrazione

automaticamente, come pittura 13, premere **ENTER** ancora a ritornare alla finestra di Registrare Menu.

1) Impostare registrazione

Nel modo del menu principale, scegliere "REGISTRARE", e premere **ENTER** a mostrare la finestra di "Registrare MENU", premere "◀" o "▶" a scegliere "Impostare Registrazione" dal "Ascoltare, Registrare, Impostare Registrazione, Uscire", premere **ENTER** a mostrare la finestra di "Impostare registrazione", premere "◀" o "▶" a scegliere "Lungo tempo" o "Ben reg" e premere **ENTER** a confermare il posto corrisponde, e poi ritornare alla finestra di Registrare Menu.

2) Suonare il documento registrato

Se la risorsa di registrare è scelta di "MIC", il documento registrato è conservato nella lista di musica della cartella di "SUONO". Nel modo del menu principale, scegliere "REGISTRARE", e premere **ENTER** a mostrare la finestra di "Registrare MENU", premere "◀" o "▶" a scegliere "Ascoltare" dal "Ascoltare, Registrare, Impostare Registrazione, Uscire", premere **ENTER** a mostrare la finestra di Scegliere Memoria, premere "◀" o "▶" a scegliere "Locale" dal "Locale" o "scheda" e premere **ENTER** a cominciare a suonare il documento registrato.



Pittura 11



Pittura 12



Pittura 13

6 Leggere e-libro

Nel modo del menu principale, scegliere "E-LIBRO", come pittura 14, e premere **ENTER** a mostrare la finestra di "Scegliere Memoria", premere "◀" o "▶" a scegliere "LOCALE" o "SCHEDA", e premere **ENTER** a entrare alla lista principale di E-LIBRO, premere "◀" o "▶" a scegliere la cartella di E-LIBRO vuoi, e premere **ENTER** a entrare alla lista secondaria della cartella, e premere **ENTER** a entrare alla lista di E-LIBRO. Premere "◀" o "▶" a scegliere il E-LIBRO vuoi e premere **ENTER** a confermarlo e leggerlo. Durante il corso di leggere, puoi premere "◀" o "▶" a cambiare il contenuto mostrato, premere **MODE**, mostra la finestra di "Suono Manuale, Suono Auto, Uscito", premere "◀" o "▶" a scegliere "Suono Manuale" e premere **ENTER** a confermare, mostra la finestra di "valido, invalido, uscita", premere "◀" o "▶" a scegliere "valido" e premere **ENTER** a confermare il suono manuale; o premere "◀" o "▶" a scegliere "invalido" e premere **ENTER** a confermare il suono auto; Premere **ENTER** più lungo a ritornare alla lista di testo.

1) Vedere il profilo del testo

Sotto lo stato della lista di testo, premere **MODE**, mostra la finestra di "profilo, cancellare, uscire", premere "◀" o "▶" a scegliere "profilo" e premere **ENTER**, vedere la capacità del documento scelto. Scegliere "uscire" a ritornare allo stato della lista.

2) Cancellare il testo

Sotto la lista di testo, premere **MODE**, mostra la finestra di "profilo, cancellare, uscire", premere "◀" o "▶" a scegliere "cancellare" e premere **ENTER**, mostra "conferma a cancellare?", premere "◀" o "▶" a scegliere "si" e premere **ENTER** a cancellare il testo scelto. Premere "uscire" a ritornare alla lista di testo.

3) Uscire il E-LIBRO

Sotto lo stato della lista di testo, premere **ENTER** più lungo a ritornare al menu principale di testo.




7 Operazione di documento

Nel modo del menu principale, scegliere “FILES”, come pittura 15, e premere **ENTER** a mostrare la finestra di “Scegliere Memoria”, premere “◀” o “▶” a scegliere “LOCALE” o “SCHEDE”, e premere **ENTER** a entrare alla lista principale di Documenti, premere “◀” o “▶” a scegliere la cartella di documento vuoi, e premere **ENTER** a entrare alla lista secondaria della cartella corrisponde, e premere “◀” o “▶” a scegliere il documento vuoi e premere **ENTER** a suonare il documento corrisponde.

8 Menu di impostare

Nel modo del menu principale, scegliere “IMPOSTARE”, come pittura 16, e premere **ENTER** a entrare al sistema di impostare, come pittura 17, ci sono sei impostazione “impostare lo schermo, scegliere la lingua, impostare a chiudere, l’informazione del sistema, l’informazione di memoria, ritornare all’origine”. premere “◀” o “▶” a scegliere l’impostazione e premere **ENTER** a entrare a ogni finestra di impostare.

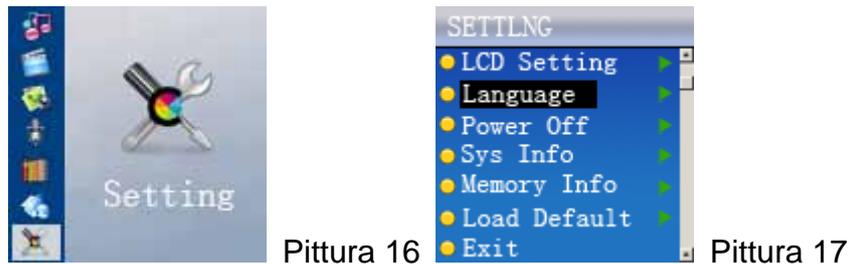

1) Impostare lo schermo

Nella finestra di “IMPOSTARE”, premere “◀” o “▶” a scegliere “LCD Impostazione” e premere **ENTER** a entrare alla finestra di impostare, premere “◀” o “▶” ancora a impostare il tempo della protezione dello schermo, e premere **ENTER** a ritornare alla finestra di “**IMPOSTARE**”

2) Impostare la lingua

Nella finestra di “IMPOSTARE”, premere “◀” o “▶” a scegliere “Lingue” e premere **ENTER** a entrare alla finestra di impostare, premere “◀” o “▶” ancora a scegliere la lingua corrisponde , e premere **ENTER** a ritornare alla finestra di “**IMPOSTARE**”

3) Impostare a chiudere

Nella finestra di “IMPOSTARE”, premere “◀” o “▶” a scegliere “Chiudere” e premere **ENTER** a entrare alla finestra di impostare, premere “◀” o “▶” ancora a impostare il tempo di chiudere, e premere **ENTER** a ritornare alla finestra di “**IMPOSTARE**”

4) Informazione del sistema

Nella finestra di “IMPOSTARE”, premere “◀” o “▶” a scegliere “SIS Info” e premere **ENTER** a entrare alla finestra di sistema a leggere l’informazione del sistema (il nome di compagna, tipo dell’apparecchio e la version del software), e premere **ENTER** a ritornare alla finestra di “**IMPOSTARE**”

5) Informazione di memoria

Nella finestra di "IMPOSTARE", premere "⏪" o "⏩" a scegliere "Memoria Info" e premere **ENTER** a entrare alla finestra di memoria a leggere l'informazione di conservazione (la capacità totale della Memoria Locale e il resto, la capacità della Memoria Scheda e il resto), e premere **ENTER** a ritornare alla finestra di "IMPOSTARE"

6) Ritornare all'origine

Nella finestra di "IMPOSTARE", premere "⏪" o "⏩" a scegliere "Scaricare Mancanza" e premere **ENTER** a mosrare la finestra di "Scaricare Mancanza? Si oNo", premere "⏪" o "⏩" a scegliere "Si" o "No", e premere **ENTER** a confermare se ritornare all'origine.

9 Trasformare la forma di video


1) Descrizione sull'utensile

Quell'utensile è per trasformare il video e la musica alla forma di SFM che sostenuta dal nostro suonatore.

2) Funziona il software

a) Descrizione dei tasti

- Premere il bottone [Inizio] - [Programma] menu, scegliere "MP3" - "filmCre.exe" a mostra la finestra dell'utensile, come pittura 18:

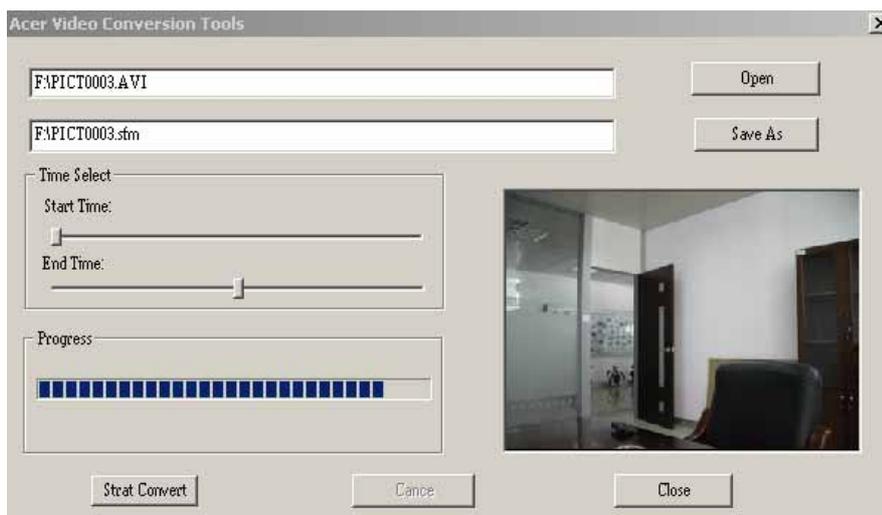

Pittura 18

b) Aggiungere il documento di video

- Dopo funzionato il software, batte il bottone di "aprire" a aggiungere il documento di video(cioè il documento da trasformare, se senza l'istruzione speciale, tutti i documenti di video sono quelli da trasformare), batte il bottone;
- Mostra il passo del documento di video e musica, batte il bottone destro sul "area di cercare" nella finestra a scegliere il tipo indicato, dopo scelto un documento correttamente;
- Dopo aggiunto il documento, mostra il passo del documento sulla barra di "conservare come" dell'utensile da trasformare, batte il bottone destro sul "conservare a" nella finestra a scegliere la cartella.

3) Scegliere la lunghezza da trasformare e iniziare

- Scegliere il punto inizio del documento
- Scegliere il punto termine del documento

- Batte "Iniziare a trasformare" a entrare allo stato di trasformare (Nota: la barra di progresso e la visita trasformata di video)

4) Piano di usare

Windows98, Windows Me, Windows2000 e Windows XP. Windows Media Player deve essere con la versione di 9.0 e più; DirectX deve essere di 9.0 e più.

IV Problemi e Risoluzioni Frequenti

Ci sono qualche problema e risoluzione frequente sull'apparecchio in questa sezione. Per favore leggerle, se è possibile a risolvere il problema, se non è valido, per favore contattare il centro di servizio.

1. D: Non si può aprire l'apparecchio, LCD non mostra niente.

R: Confermare se la batteria bisogna a caricare.

2 D: Perché non funziona il tasto?

R:

1) Cercare se mostra il messaggio di "Blocco" sul LCD;

2) Se mostra il messaggio di "Blocco", mettere il tasto di Blocco alla posizione del segno di bloccare, cancellare il blocco.

3. D: la capacità del documento caricato è meno di quella valida nello spazio di suonatore, non si può trasferire al suonatore.

R: Il centro unito di memoria del suonatore ha la zona di ricordare di 16KB o 32KB, ogni documento con 1Byte occupa un unito di memoria. Quindi è possibile che la capacità del documento è meno di quella dello spazio resto, ma non si può caricare al suonatore.

4. D: Spegnerne subito

R:

1) Cercare l'impostazione di [chiude la potenza] di [sistema] del menu principale.

2) Cercare se il volume della batteria basso, bisogna a caricare.

5. D: Lo schermo LCD spegne subito.

R: Cercare s'è impostata la potezione dello schermo.

6. D: Non suona il documento di video, musica e pittura.

R:

1) la forma del documento deve essere sostenuta dall'apparecchio;

2) Conferma che la forma è sostenuta dall'apparecchio;

3) Se la forma non è sostenuta dall'apparecchio, per favore usare l'utensile indicato a trasformarla alla forma valida.

7. D: Durante suonando la musica e video, senza il suono , o il volume è troppo basso.

R: Conferma che il volume è troppo basso, regolare il volume attraverso il tasto.

V Specifico del Prodotto

	Category	Parameter specification
System	Built-in Storage	128/256/512/1024MB Flash(For choice) SD/MMC Card
	File System	FAT16
User interface	Key Definition	Power, Up, Down, VOL+, VOL-, Enter, Mode, Lock, REC
	Language	Multi-Language Menu and Filename Display
	File View Mode	List View &Icon
	Battery	Rechargeable Li-Polymer 3,7V/570mAh
	Playback Time	Video: 4 hours, Audio: 8 hours (average)
	Power Saving	Auto Power off, Screen saver
Display	Interface	1.5" color OLED
Audio Output	Audio	Line out Stereo
	Earphone	30mW, 32Ohm, 1 outlet
USB2.0	Device	USB 2.0/ USB 1.1 interface
		Operation System: Windows98/98SE/ME/2000/XP Mac OS 9.0 and Later
General	Dimensions	83×47×3.5 mm
	Operation Temperature	0°C to 40°C

acer

<http://www.acer-euro.com>