

Acer MP150

User's Manual
Ver 1.0

acer

Copyright

Copyright 2006 by Acer Inc., All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of Acer Computer GmbH

Disclaimer

Acer Inc. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, Acer Computer GmbH, reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or change.

All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Catálogo

<i>I Declaración de Seguridad</i>	<i>4</i>
<i>II Presentación del Producto.....</i>	<i>4</i>
1 Funciones principales.....	4
2 Distribución de las teclas.....	5
3 Embalaje y accesorio	5
4 Cargar las pilas	5
5 Instalación del disco de controlador de USB.....	6
6 Conexión de USB y desconexión con seguridad.....	7
<i>III Funciones Básicas</i>	<i>8</i>
1 Operaciones básicas.....	8
2 Apreciar la música.....	8
3 Reproducir documentos de videofrecuencia	10
4 Hojear las fotos	11
5 Grabar la voz con micrófono	12
6 Leer “E-book”	12
7 Operación de documentos	13
8 El menú de “setting”	13
9 Conversión del formato de documentos de videofrecuencia.....	14
<i>IV Problemas Frecuentes y Las Soluciones</i>	<i>16</i>
<i>V Especificación del Producto</i>	<i>17</i>

I Declaración de Seguridad

- 1) Lea detenidamente el manual de seguridad.
- 2) Guarde bien el manual de la seguridad para consultas en el futuro.
- 3) Mantiene seca la máquina.
- 4) Evite la exposición al sol de la máquina.
- 5) No eche ningún tipo de líquido en la máquina para evitar daños a la máquina o al usuario.
- 6) En caso de cualquiera de las siguientes situaciones, busque expertos
 - Líquido en la máquina.
 - Se ha humedecido la máquina.
 - La máquina no funciona bien o el usuario no puede hacerla funcionar normalmente con la instrucción de la manual.
 - La máquina se cae o sufre deterioro.
- 7) En los siguientes casos no use la máquina:
 - Cuando está conduciendo un coche o montado en bicicleta
 - Cuando está realizando trabajos peligrosos
 - Cuando está caminando en la calle
 - En ocasiones que requiere la concentración
- 8) Si quieres formatear el reproductor MP150, elige el formato FAT para realizarlo.
- 9) No utilice líquido o agente pulverizador para limpiar la máquina. Use paño suave y humedecido para limpiarla.
- 10) Cuando usa auriculares, ajuste al volumen adecuado para no hacer daño al oído.
- 11) Ojo: ¡Uso inadecuado de la batería puede causar explosión! Utilice la batería correctamente según la instrucción del manual.
- 12) Pilas utilizadas deben ser recicladas en vez de ser abandonadas.

II Presentación del Producto


Gracias por haber comprado el producto MP150 de Acer, este modelo es reproductor MP3 portátil y de altas prestaciones. Tiene pila de litio cargable instalada en el interior. Puede reproducir documentos de audiofrecuencia de diferentes formatos y documentos de videofrecuencia con un proceso de conversión (nuestra empresa ofrece la herramienta de conversión), usted tendrá una excelente experiencia usando el producto. Este producto es también un dispositivo de almacenamiento USB portátil que le sirve para almacenar y organizar los datos personales.

1 Funciones principales

- **Pantalla** – soporta 1.5" OLED , puede mostrar fotos y documentos de videofrecuencia con claridad.
- **Reproducción de documento de videofrecuencia** – soporta el formato SFM para reproducir documento de videofrecuencia
- **Reproducción de documento de audiofrecuencia** –soporta los formatos MP3/WMA /WAV para reproducir documentos de audiofrecuencia
- **Mostrar las letras simultáneamente** – puede mostrar las letras de las canciones simultáneamente.
- **Hojeamiento de fotos** –soporta los formatos JPG, BMP. Puede copiar las fotos en MP150 para hojearlas.
- **Lección de textos** – soporta el formato.txt(ANSI y Unicode) y la función de leer textos(e-book).

- **Grabación** – soporta la grabación de documentos de audiofrecuencia(grabación con micrófono)
- **Interfaz USB 2.0** – soporta USB 2.0 Full-Speed, y High-Speed
- **sd Card Slot** – soporta la ampliación de tarjetas SD
- **Batería**– pilas de litio cargable instalada en el interior que le permite cargar la pila repetidamente.
- **Conversión de formatos de documentos de videofrecuencia** – puede transformar los documentos de videofrecuencia que no puede reproducirse directamente en formatos que se puede reproducir directamente con la ayuda de software transformador de formatos de documentos de videofrecuencia
- **Múltiples lenguas** – soporta múltiples lenguas, incluye: inglés, alemán, francés, italiano, español y holandés.
- **Actualización de programas** – soporta la actualización de los programas

2 Distribución de las teclas

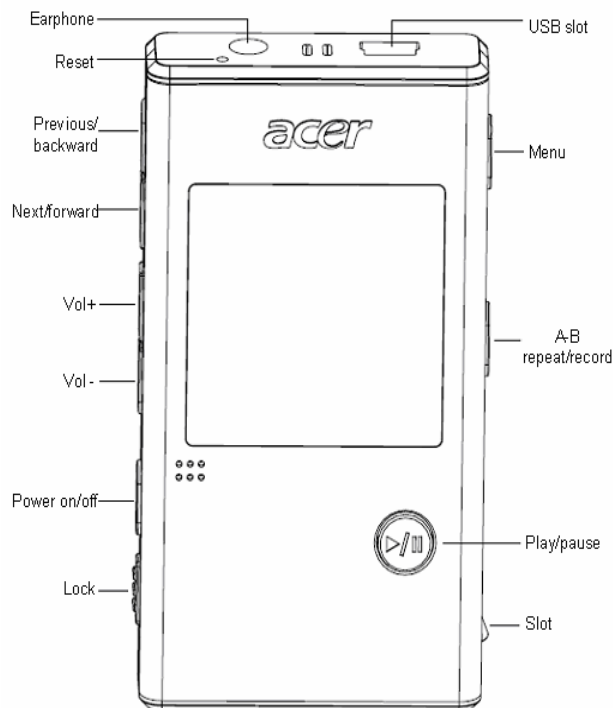

3 Embalaje y accesorio

Confirme que el embalaje y los accesorios contienen:

- ☒ Reproductor Acer MP150
- ☒ Manual de usuario
- ☒ Disco de instalación
- ☒ Adaptador de potencia
- ☒ Línea de datos USB
- ☒ Auriculares estéreo

4 Cargar las pilas

- 1) Este modelo tiene las pilas de litio instaladas en el interior, puede usar el cargador que se vende con la máquina para cargar las pilas. Se carga con sólo conectar el

reproductor con el cargador, no importa si el reproductor está apagado o encendido.

- 2) Cargue la batería cuando sólo queda una o ninguna unidad de electricidad en la pantalla, hecho que indica la falta de electricidad.
- 3) Para prorrogar la vida de la batería, se aconseja para las primeras dos veces cargar la batería sólo cuando se haya acabado toda electricidad
- 4) Si pretende dejar la máquina en desuso durante mucho tiempo, cargue y consume la electricidad al menos una vez al mes para evitar deterioros causados por el gasto excesivo de la batería.


5 Instalación del disco de controlador de USB

Cuando se usa sólo el sistema operativo windows98/se, se necesita instalar el disco de controlador de usb . He aquí el procedimiento:

- 1) Ponga el disco que se vende con el reproductor en DVD-rom, éste va a funcionar automáticamente. Aparecerá en la pantalla la foto que sigue y empieza a instalar el controlador. En el proceso de la instalación, pulse "next" continuamente hasta que aparezca "cumplido"




- 2) Aparecerá un marco de diálogo preguntando si quiere arrancar el sistema de nuevo, elija "sí" para rearrancar el ordenador y así se cumple la instalación.

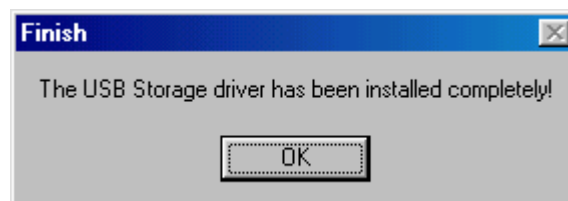

Confirmar la instalación del controlador de USB

- 1) Conecta el reproductor MP150 al ordenador con la línea de datos.
- 2) elija "panel de control sistema administrador del equipo" y aparecerá lo siguiente

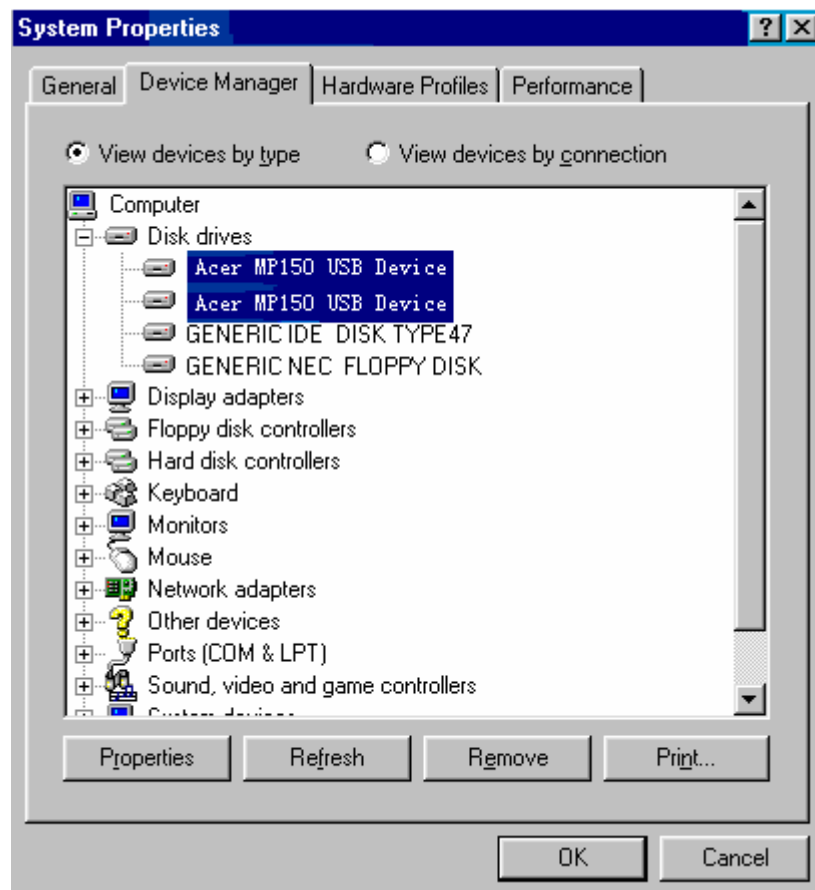

6 Conexión de USB y desconexión con seguridad

6.1 Conexión de USB

Cuando el reproductor de MP3 está conectado al ordenador a través del interfaz USB, en la pantalla del reproductor aparecerá :



Cuando el reproductor está transmitiendo datos no se puede cortar la conexión, porque tal acción puede causar la pérdida de datos. Desconecte el reproductor de MP3 de forma debida.

6.2 desconexión de USB del ordenador de forma debida

- 1) Elija en la barra de tarea de windows el signo de "stop USB Mass Storage Device", pulse la tecla derecha, elija "quitar hardware con seguridad"



- 2) Elija el hardware que quiere dejar de usar, pulse "parar"
- 3) Elija el controlador que quiere parar, pulse "afirmar"

- 4) pulse “cerrar” y termina la operación.

OJO: Desconectar indebidamente el reproductor del ordenador puede causar deterioros al producto o la pérdida de datos.

III Funciones Básicas

1 Operaciones básicas

Encender y apagar el reproductor

- 1) encender: pulse **Power** , aparecerá el LOGO de la empresa y luego entra en el menú general, puesto tácitamente como “MUSIC”, como muestra la foto siguiente.



- 2) pagar: pulse **Power** hasta que aparezca el LOGO, como muestra la foto siguiente. En caso de que la máquina no funciona, generalmente la tecla RESET puede resolver el problema.



2 Apreciar la música

Después de encender la máquina , se entra en el menú general, puesto tácitamente “MUSIC”, como la foto 1, pulse **ENTER** para entrar en la pantalla de reproducción (en este momento está en el estado de reproducir) como la foto 2, luego pulse **ENTER** para pasar al estado de “pausa” de la música, como muestra la foto 3



Foto1

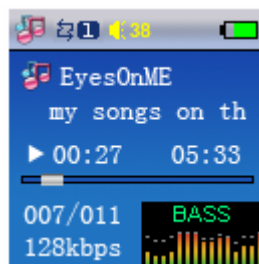


Foto2


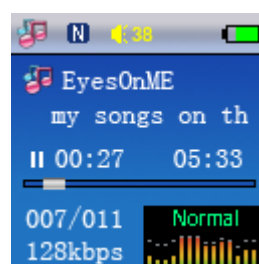


Foto3

- 1) introducción a la pantalla en el estado de reproducir

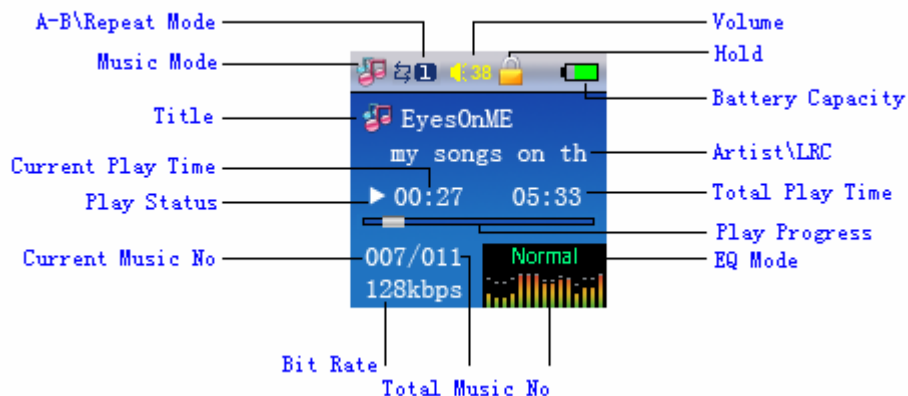

2) Cómo elegir canciones(escuchar mientras elegir canciones) ?

En el estado de reproducir pulse **ENTER** y aparecerá un marco "Select Memory", como la foto 4, pulse "◀" o "▶" para elegir "LOCAL" o "Card", y pulse **ENTER** para entrar en el catálogo MUSIC, pulse "◀" o "▶" para elegir el portafolio MUSIC que necesita examinar y pulse **ENTER** para entrar en subcatálogos del portafolio MUSIC, luego pulse **ENTER** para entrar en la lista de documentos MUSIC. Pulse "◀" o "▶" para elegir el documento que necesita reproducir en el portafolio MUSIC. Pulse **ENTER** para afirmar la canción que va a reproducir. En este momento, si pulsa **ENTER** largamente vuelve al catálogo del nivel superior, si pulsa **ENTER** repetidamente volverá al catálogo general, como muestra la foto 1.

3) Cómo ajustar el volumen?

Cuando reproduce la música, pulse "VOL+" o "VOL-" para subir o bajar el volumen.

4) Cómo elegir el modo de efecto de sonido(EQ), el modo de reproducción y el modo de repetición a-B?

- modo de efecto de sonido(EQ) : el reproductor tiene 7 modos de efecto de sonido: normal(NOR), rock(ROCK), jazz(JAZZ), clásica(CLASS), popular(POP), bajo(BASS), alto(TREBLE). En el estado de reproducir, pulse **MODE**, aparecerá un marco como la foto 5, pulse "◀" o "▶" para elegir Equalizer, pulse **ENTER** para confirmar, aparecerá 7 modos de efectos, como la foto 6. Pulse "◀" o "▶" para elegir diferentes modos de efecto de sonido, luego pulse brevemente **ENTER** para confirmar. Pulse "◀" o "▶" para elegir "Exit" y por último pulse brevemente **ENTER** para volver al estado de reproducir.
- modo de reproducir: tiene 3 modos de reproducir: Normal, representado con **N**, (reproducir desde el primer documento o el documento elegido hasta el último. Repetición de una canción(Repeat One), representado por **I** (reproducir repetidamente el documento elegido actualmente) Repetición de todas las canciones(Repeat All), representado con **ALL** (reproducir repetidamente todos los documentos en el catálogo o en el reproductor). En el estado de "reproducir" o "pausa" pulse brevemente **MODE** y aparecerá un marco como la foto 5, pulse "◀" o "▶" para elegir Repeat, pulse brevemente **ENTER** para confirmar y aparecerá 3 modos de reproducción, pulse "◀" o "▶" para elegir el modo que necesita y pulse brevemente **ENTER** para confirmar, luego pulse "◀" o "▶" para elegir Exit, y pulse brevemente **ENTER** para volver al estado de reproducir.



Foto4



Foto5



Foto6

- **Repetición A-B:** en el estado de reproducir pulse **REC** para indicar el punto de inicio de la repetición, en la pantalla aparece "A-", como la foto 7, pulse otra vez **REC** para indicar el punto final de la repetición y en la pantalla aparece "A-B", como la foto 8, y reproducirá repetidamente el documento entre los dos puntos. Para cancelar la repetición sólo necesita pulsar **REC** otra vez.

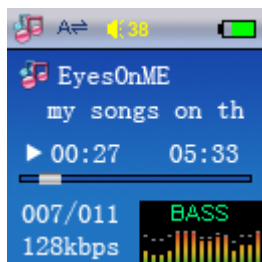


Foto7

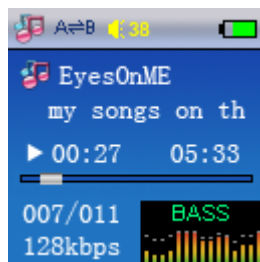


Foto8

5) mostrar las letras de las canciones simultáneamente

Copie el documento de las letras del formato *.LRC y el documento de la música del formato *.MP3 en el reproductor al mismo tiempo, de esta manera cuando reproduce una canción en la pantalla se muestra las letras correspondientes, como la foto 8.

OJO: el documento *.MP3 y el documento *.LRC de una misma canción deben tener el mismo nombre, por ejemplo: Eyes On ME.MP3 y Eyes On ME.LRC deben copiarse al mismo tiempo en el reproductor MP3 para que las letras correspondientes aparezcan simultáneamente.

6) Cómo borrar una canción?

En la lista de los documentos de MUSIC pulse "◀" o "▶" para elegir el documento de música que quiere borrar, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco "atributo, borrar, exit", pulse "◀" o "▶" para elegir "borrar" y pulse **ENTER**, aparecerá otro marco preguntando si está seguro de que quiere borrar la canción, pulse "◀" o "▶" para elegir "sí", pulse **ENTER**, y la canción es borrada.

3 Reproducir documentos de videofrecuencia

Elija "VIDEO" en el menú general, como la foto 9, pulse **ENTER** y aparece el marco "Select Memory". Pulse "◀" o "▶" para elegir "LOCAL" o "Card", pulse **ENTER** para entrar en el catálogo VIDEO, pulse "◀" o "▶" para elegir el documento VIDEO que quiere reproducir, pulse **ENTER** para entrar en subcatálogos de los documentos de VIDEO, pulse otra vez **ENTER** para entrar en la lista de documentos de VIDEO. Pulse "◀" o "▶" para elegir el documento que quiere reproducir. Pulse **ENTER** para confirmar. En el proceso de reproducción puede pulsar "◀" o "▶" para pasar a la reproducción del documento anterior o posterior. El formato de documento de VIDEO que el reproductor soporta es "SFM" (introducción del formato está más abajo.)

1) Cómo ajustar el volumen?

Cuando reproduce documentos de videofrecuencia, pulse "**VOL+**" o "**VOL-**" para subir y bajar el volumen.

2) Examinar el atributo del documento

En la lista de VIDEO, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco "atributo, borrar, exit", pulse "◀" o "▶" para elegir "atributo" y pulse **ENTER**, ya puede examinar el tamaño del documento elegido. Elija "Exit" para volver a la lista.

3) Borrar documentos de VIDEO

En la lista de documentos de VIDEO, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco "atributo, borrar, exit", pulse "◀" o "▶" para elegir "borrar" y pulse **ENTER**, aparecerá otro marco preguntando si está seguro de que quiere borrar, pulse "◀" o "▶" para elegir "sí", pulse **ENTER**, y el documento es borrado. Elija "Exit" para volver a la lista de documentos.

4) Salida de la reproducción de VIDEO

En la lista de VIDEO, pulse largamente **ENTER**, ya puede volver al menú general.



Foto9



Foto10

4 Hojear las fotos

En el menú general, elija "PHOTO", como la foto10, pulse **ENTER** y aparece el marco "Select Memory", pulse "◀" o "▶" para elegir "LOCAL" o "Card", pulse **ENTER** para entrar en el catálogo PHOTO, pulse "◀" o "▶" para elegir el portafolio que necesita hojear, pulse **ENTER** y entra en el subcatálogo del portafolio PHOTO, pulse otra vez **ENTER** para entrar en la lista de documentos del portafolio PHOTO (este modelo soporta el formato "bmp" y "jpg"). Pulse "◀" o "▶" para elegir el documento que quiere reproducir y pulse **ENTER** para confirmar. Cuando hojear las fotos, puede pulsar "◀" o "▶" para saltar a la foto anterior o posterior, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco "Manual Play, Auto Play, Exit", pulse "◀" o "▶" para elegir "Manual Play" y pulse **ENTER** para confirmar. Cuando aparece el marco "Enable, Disable, Exit" pulse "◀" o "▶" para elegir "Enable" y pulse **ENTER** para reproducirlas manualmente o pulse "◀" o "▶" para elegir "Disable" y pulse **ENTER** para reproducirlas automáticamente. Pulse **ENTER** largamente para volver a la lista de fotos.

1) Examinar el atributo de las fotos

En la lista de fotos, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco "atributo, borrar, exit", pulse "◀" o "▶" para elegir "atributo" y pulse **ENTER**, ya puede examinar el atributo del documento elegido. Elija "Exit" para volver a la lista.

2) Borrar la foto

En la lista de fotos, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco "atributo, borrar, exit", pulse "◀" o "▶" para elegir "borrar" y pulse **ENTER**, aparecerá otro marco preguntando si está seguro de que quiere borrar, pulse "◀" o "▶" para elegir "sí", pulse **ENTER**, y la foto es borrada. Elija "Exit" para volver a la lista de fotos.

3) Salida del hojear de fotos

En la lista de fotos, pulse largamente **ENTER**, ya puede volver al menú general.

OJO: Cuando hojea las fotos de formatos no soportados por el reproductor, el sistema va a recordarle que “el formato es incorrecto”.

5 Grabar la voz con micrófono

En el menú general elija “RECORD”, como la foto11, pulse brevemente **ENTER** y aparecerá un marco “Record MENU”, pulse “◀” o “▶” para elegir “Record” de “Listen, Record, Record Setting, Exit”, pulse brevemente **ENTER** y aparece el marco “Select Memory”, pulse “◀” o “▶” para elegir “Local” de “Local” o “Card”, pulse **ENTER** para empezar a grabar la voz, como la foto12, (el ejemplo aquí es lo que aparece en la pantalla cuando elige el modo de grabación MIC). Pulse brevemente **ENTER** para hacer pausa en la grabación. Pulse largamente **REC** para terminar la grabación y lo grabado está guardado automáticamente, como la foto 13, pulse brevemente **ENTER** para volver al marco Record MENU.

1) Elegir el modo de grabación

En el menú general elija “RECORD”, pulse brevemente **ENTER** y aparecerá un marco “Record MENU”, pulse “◀” o “▶” para elegir “Record setting” de “Listen, Record, Record Setting, Exit”, pulse brevemente **ENTER** y aparece el marco “record setting”, pulse “◀” o “▶” para elegir “Long Time o Fine REC”, pulse brevemente **ENTER** para confirmar el modo elegido, luego vuelve al marco Record MENU.

2) Reproducir el documento grabado

Si elige “MIC” como el modo de grabación, el documento grabado queda guardado automáticamente en el portafolio “VOICE” de la lista de música. En el menú general, elija “RECORD”, pulse brevemente **ENTER** y aparece el marco Record MENU, pulse “◀” o “▶” para elegir “Listen” de “Listen, Record, Record Setting, Exit”. Pulse brevemente **ENTER** y aparece el marco Select Memory, pulse “◀” o “▶” para elegir “Local” de “Local” o “Card”. Pulse **ENTER** a reproducir el documento grabado.



Foto11



Foto12



Foto13

6 Leer “E-book”

En el menú general, elija “E-BOOK”, como la foto14, pulse **ENTER** y aparece el marco “Select Memory”, pulse “◀” o “▶” para elegir “LOCAL” o “Card”, pulse **ENTER** y entra en el catálogo de E-BOOK, pulse “◀” o “▶” a elegir el portafolio de E-BOOK que quiere leer, y pulse **ENTER** para entrar en subcatálogos del portafolio de E-BOOK, pulse otra vez **ENTER** y entra en la lista de documentos de E-BOOK. Pulse “◀” o “▶” para elegir el documento que quiere leer y pulse **ENTER** para confirmar. En el proceso de la lectura, pulse “◀” o “▶” para seguir la lectura o retroceder en la lectura, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco “Manual Play, Auto Play, Exit”, pulse “◀” o “▶” a elegir “Manual Play” y pulse **ENTER** para confirmar, aparece el marco de “Enable, Disable, Exit”, pulse “◀” o “▶” para elegir “Enable” y pulse **ENTER** para elegir la reproducción manual; o pulse “◀” o “▶” a elegir “Disable” y pulse **ENTER** para elegir la reproducción automática; pulse largamente **ENTER** para volver a la lista de documentos.

1) Examinar el atributo del documento

En la lista de documentos, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco “atributo, borrar, exit”, pulse “◀” o “▶” para elegir “atributo” y pulse **ENTER**, ya puede examinar el atributo del documento elegido. Elija “Exit” para volver a la lista.

2) Borrar documentos

En la lista de documentos, pulse brevemente **MODE** y aparece el marco “atributo, borrar, exit”, pulse “◀” o “▶” para elegir “borrar” y pulse **ENTER**, aparecerá otro marco preguntando si está seguro de que quiere borrar, pulse “◀” o “▶” para elegir “sí”, pulse **ENTER**, y el documento es borrado. Elija “Exit” para volver a la lista de documentos.

3) Salida de la lectura de “E-book”

En la lista de documentos, pulse largamente **ENTER**, ya puede volver al menú general.



Foto14



Foto15

7 Operación de documentos

En el menú general, elija “FILES”, como la foto15, pulse **ENTER** y aparece el marco “Select Memory”, pulse “◀” o “▶” para elegir “LOCAL” o “Card”, pulse **ENTER** y entra en el catálogo de FILES, pulse “◀” o “▶” para elegir el portafolio que quiere revisar y pulse **ENTER** para entrar en el subcatálogo del portafolio correspondiente, pulse “◀” o “▶” para elegir el documento que quiere leer y pulse **ENTER** y ya puede reproducir el documento elegido.

8 El menú de “setting”

En el menú general, elija “SETTING”, como la foto 16, pulse brevemente **ENTER** y entra en “setting del sistema” como la foto 17, hay 6 tipos de settings: “setting de la pantalla, selección de la lengua, setting para el apagamiento, información sobre el sistema, información sobre memoria, recuperación del setting original”. Pulse “◀” o “▶” para elegir los tipos de settings y pulse **ENTER** para entrar en la ventana de setting del tipo elegido.



Foto16

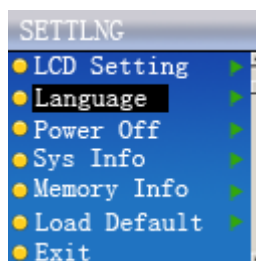


Foto17

1) “setting” de la pantalla

En la ventana “SETTING”, pulse “◀” o “▶” para elegir “LCD Setting” y pulse brevemente **ENTER** para entrar en la ventana de setting de la pantalla. Pulse “◀” o “▶” para indicar la lengua que quiere usar, luego pulse **ENTER** y vuelve a la ventana “SETTING”.

2) Selección de lengua

En la ventana “SETTING”, pulse “◀” o “▶” para elegir “Language” y pulse brevemente **ENTER** para entrar en la ventana de selección de lengua. Pulse “◀” o “▶” para

indicar el tiempo de la protección de la pantalla, luego pulse **ENTER** y vuelve a la ventana "**SETTING**".

3) Setting del apagamiento

En la ventana "**SETTING**", pulse "◀" o "▶" para elegir "Power Off" y pulse brevemente **ENTER** para entrar en la ventana de setting del apagamiento. Pulse "◀" o "▶" para indicar el tiempo del apagamiento, luego pulse **ENTER** y vuelve a la ventana "**SETTING**".

4) Información sobre el sistema

En la ventana "**SETTING**", pulse "◀" o "▶" para elegir "SYS Info" y pulse brevemente **ENTER** para entrar en la ventana de información sobre el sistema, aquí puede usted obtener las informaciones sobre el sistema (nombre de la empresa, modelo del producto, versión de software). Pulse **ENTER** y vuelve a la ventana "**SETTING**".

5) Información sobre memoria

En la ventana "**SETTING**", pulse "◀" o "▶" para elegir "memory Info" y pulse brevemente **ENTER** para entrar en la ventana de información de memoria, aquí puede usted obtener las informaciones sobre la memoria del producto (capacidad total de Local Memory y la capacidad que queda, capacidad total de Memory Card y la capacidad que queda). Pulse **ENTER** y vuelve a la ventana "**SETTING**".

6) Recuperación del setting original

En la ventana "**SETTING**", pulse "◀" o "▶" para elegir "Load Default" y pulse brevemente **ENTER** y aparece el marco "Load Default? Yes o No", pulse "◀" o "▶" para elegir "Yes o No". Pulse **ENTER** para confirmar si recupera setting original.

9 Conversión del formato de documentos de videofrecuencia

1) breve introducción a la herramienta

Esta herramienta sirve para convertir documentos de audio o video en el formato SFM que se puede reproducir en el reproductor digital de audio o video diseñado por nuestra empresa. .

2) operación de software

a) introducción a las teclas

- pulse "iniciar", se ve el menú del programa, elija "MP3"—"filmcre.exe" y abre la ventana de "herramienta", como la foto 18.

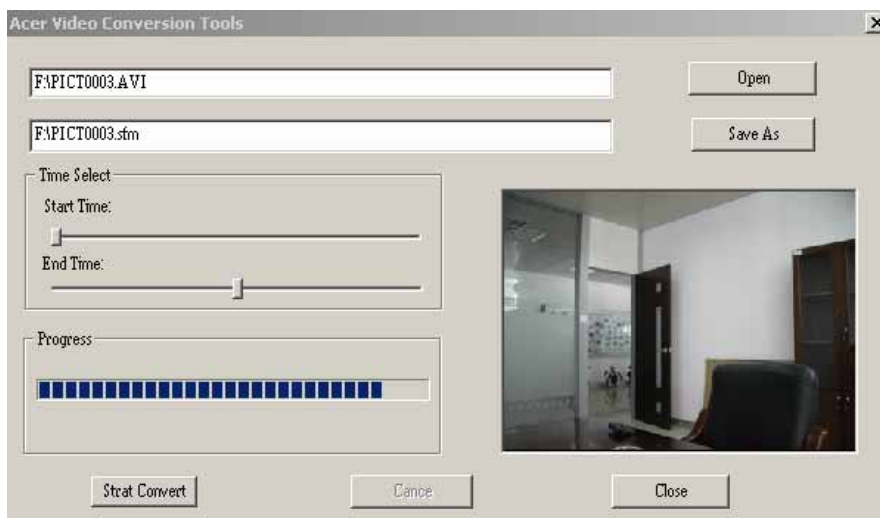


Foto 18

b) añadir documentos de audio y video

- Después de operar el software, pulse “abrir” para añadir documentos de audio y video(es decir, documentos por transformar, en adelante, si no hay explicación especial, documentos de audio y video se refiere a documentos por transformar).
- Aparece el sendero de documentos de audio y video, en esta ventana, pulse  que está a la derecha de “ámbito de búsqueda”para elegir el tipo adecuado de documento.
- Después de añadir el documento, se muestra el sendero del documento de audio y video en la barra “guardar en” de la herramienta.En esta ventana pulse  que está a la derecha de “guardar en”para elegir el portafolio en que quiere depositar el documento.

3) indicar la longitud de la conversión y empezar la conversión

- indicar el punto de inicio del documento por transformar
- indicar el punto final del documento por transformar
- pulse “empezar a transformar”

4) la plataforma de la operación

Windows98, Windows Me, Windows2000, Windows XP. Actualice Windows Media Player para una versión 9.0 ó superior a 9.0; emplee una versión 9.0 ó superior a 9.0 para directx

IV Problemas Frecuentes y Las Soluciones

En este apartado, se ofrece las soluciones a los problemas más frecuentes en el uso del producto. Si usted tiene algún problema, lea primero esta parte para ver si puede resolver el problema, si no, póngase en contacto con el centro de servicios de postventa.

1. Pregunta: No se puede encender el reproductor y no aparece nada en LCD .

Respuesta: Examina si la batería necesita cargarse.

2. Pregunta: Las teclas no funcionan.

Respuesta:

- 1) Examina si aparece "Lock" en LCD.
- 2) Si aparece "Lock", mueve el botón Lock para cancelar la orden .

3. Pregunta: El documento que quiero bajar ocupa menos espacio que el espacio que todavía queda en el reproductor, pero no puedo bajarlo.

Respuesta: La memoria del reproductor se segmenta en espacios de 16KB o 32KB, un documento de sólo 1Byte ocupa un espacio de memoria. Por eso existe dicho problema.

4. Pregunta: El reproductor se apaga de repente

Respuesta:

- 1) Examina setting de [power off] en el menú general.
- 2) Examina si la batería tiene poca electricidad .

5. Pregunta: La pantalla LCD se apaga de repente.

Respuesta: Examina si ha puesto la protección para la pantalla.

6. Pregunta: No reproduce documentos de audio ni video ni fotos.

Respuesta:

- 1) Los formatos de los documentos deben ser los que soporta el producto.
- 2) Examine si el formato corresponde al que el producto soporta.
- 3) Si no, use software de transformación que ha introducido el presente manual para transformarlo en formatos que soporta el producto.

7. Pregunta: Cuando reproduce los documentos de audio o video, no se oye la voz o la voz es muy baja.

Respuesta: Examina si el volumen es demasiado bajo, ajuste el volumen con el botón de volumen.

V Especificación del Producto

	Category	Parameter specification
System	Built-in Storage	128/256/512/1024MB Flash(For choice) SD/MMC Card
	File System	FAT16
User interface	Key Definition	Power, Up, Down, VOL+, VOL-, Enter, Mode, Lock, REC
	Language	Multi-Language Menu and Filename Display
	File View Mode	List View &Icon
	Battery	Rechargeable Li-Polymer 3,7V/570mAh
	Playback Time	Video: 4 hours, Audio: 8 hours (average)
	Power Saving	Auto Power off, Screen saver
Display	Interface	1.5" color OLED
Audio Output	Audio	Line out Stereo
	Earphone	30mW, 32Ohm, 1 outlet
USB2.0	Device	USB 2.0/ USB 1.1 interface
		Operation System: Windows98/98SE/ME/2000/XP Mac OS 9.0 and Later
General	Dimensions	83×47×3.5 mm
	Operation Temperature	0°C to 40°C

acer

<http://www.acer-euro.com>