

Acer MP200

User's Manual
Ver 1.0

acer

Copyright

Copyright 2006 by Acer Inc., All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of Acer Computer GmbH

Disclaimer

Acer Inc. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, Acer Computer GmbH, reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or change.

All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

CATÁLOGO

<i>I Declaración De Seguridad</i>	2
<i>II Producto Descripción</i>	2
1 CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	2
2 Teclado Distribuido.....	3
3 Accesorios.....	3
4 Recarga la batería.....	4
5 Instalación de USB arranque.....	4
6 Administra los catálogos de disquette	5
7 USB Conexión y Desconexión	6
<i>III Resumen Funcionamiento</i>	6
1 Básica operación.....	6
2 Procesar música.....	8
3 Visualización foto	10
4 Procesar Video.....	11
5 GRABACIÓN.....	11
6 JUEGO	12
7 Lectura digital	12
8 Operación archivador	13
9 USB Host	13
10 Establecer	14
11 Renovación software.....	16
12 Herramienta para intercambiar el video	17
<i>IV Problema Y Solución</i>	18
<i>V Especificaciones De Producto</i>	19

I Declaración De Seguridad

- 1) Leàse este manual cuidadosamente.
- 2) Guarde este manual para la referencia en futuro.
- 3) Mantenga este aparato seco.
- 4) Evite este aparato defrente en alta sol.
- 5) Prohibido vacie cualquier líquido en este aparato, sino se causará daño al aparato o peligro eléctrico.
- 6) Si ocurra las situaciones siguientes, busque al operador autorizado para reparar MP200 reproductor.
 - El aparato está remojado por líquido.
 - El aparato está húmedo
 - El aparato no funciona normal, o el usuario no puede manejarla con las indicaciones de este manual.
 - El aparato se cayó o se dañó.
- 7) En las situaciones siguientes, no use MP200 reproductor.
 - mientras conduce vehículo o monta bicicleta
 - mientras trabajando de forma que tiene peligro.
 - mientras camina en la calle
 - cualquier situación se aholga con toda su paciencia.
- 8) Cuando hay que reformar el disco duro de MP200 reproductor, seleccione FAT32 reformado.
- 9) No use líquido o fumigante para limpiar este aparato. Use un trapo mojado hacer la limpieza.
- 10) Cuando use audífono, ajuste el volumen adecuada, evitando daño a su oídos.
- 11) Precaución: ¡Incorrectamente Utilize la batería explosionaria de peligro! Según el capítulo de la batería que indica usar la batería en correcto.
- 12) 1Batería usado no bota al basurero, es debido para la recuperación.
- 13) Nuestra compañía sugere fuertemente el backup en tiempo de los datos conservados en el Player. Para la pérdida de datos causada por operación errada o avería de hardware, no asumiríamos cualquiera responsabilidad.

II Producto Descripción


Gracias a Ud. compra el producto MP200 de Acer, este producto es una alta calidad MP3 reproductor que conlleva disco duro y batería de Li integrado recargable. Utilize este producto MP200 de Acer, puede procesar sus favoritos archivos de AUDIO y VIDEO, brindandole a UD. un excelente experimentada visión y oídos. También este producto es una USB memoria portatil, se puede acopiar y administrar sus datos personales.

1 CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

- Demostrar – Soporte 1.8" TFT LCD pantalla demostración, se puede
- demostrar fotos y archivo de video con sensibilidad.
- Alta capacidad almancenaje - 1"4/6/8GB capacitado disco duro interior puesto, se puede almancenar numerosos datos.
- Procesar archivo de video – soporte a los archivos de ACV formato, otros formatos archivos de video hay que cambiar al ACV formato con el software adjunto del aparato y se procesa normalmente. .
- Procesar Audio – Sopрте procesar a los archivos de audio MP3 (MPEG1/2/2.5 Layer3), WMA formato.
- Doble audífonos salidas – Permite dos personas escuchar la música juntamente.

- Letras sincronizada – Soporte a las letras de canción que demuestrando sincronizadamente con la música.
- Visualizar las fotos – Soporte al formato JPEG archivo, puede copiar foto en MP200 y las visualice.
- Leer texto – Soporte a los funcionamientos de leer .txt textos(unicode cifra)
- USB 2.0 puerto – Soporte operar de USB 2.0 High-Speed y Full-Speed.
- USB Host–Hay un Host USB en este aparato, así que puede usarlo para copiar/borrar los archivos en un disco flash externo.
- Batería – Interior puesto batería de Li integrado recargable, puede recargar la batería instantemente.
- Intercambio formato de video – a través del software de video, se convierte a los archivos de video en formato procesable.
- Varios idiomas – Soporte varios idiomas, incluyen inglés, alemán, francés, italiano, holandés, español, ruso siete países idiomas diferentes.
- Renovación Hardware – Soporte al funcionamiento de renovar los Hardware.

2 Teclado Distribuido

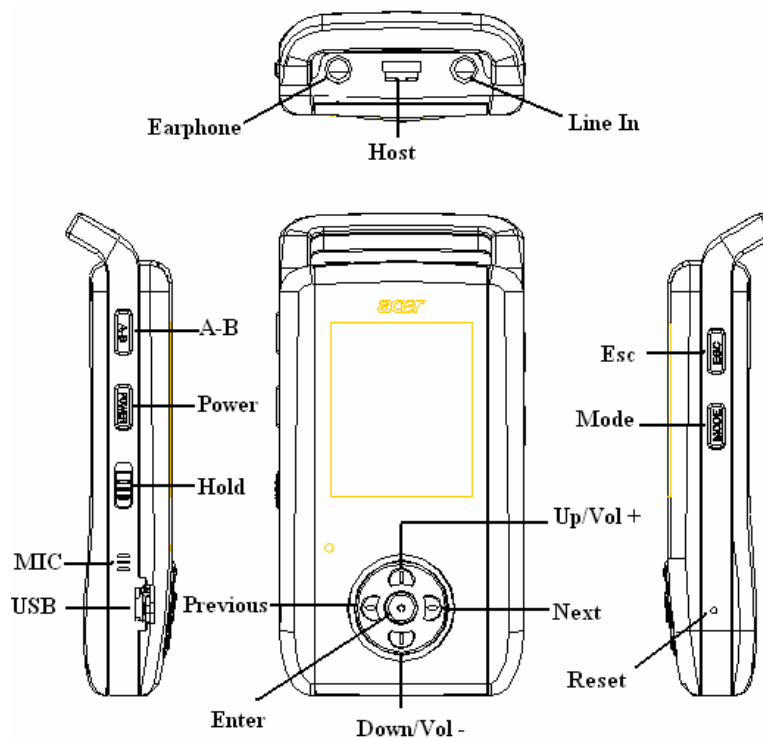

3 Accesorios

Confirme el baquete y acesorios contienen a las siguientes:

- ☒ Acer MP200 reproductor
- ☒ QSG
- ☒ Software instalación
- ☒ Adaptador
- ☒ Line-in cable
- ☒ USB cable de datos
- ☒ Host cable de datos
- ☒ Audífono estereo

4 Recarga la batería

- 1) Este aparato ha adoptado una batería de Li interno, puede usar el cargador de accesorio que recarga la batería. Cuando este reproductor está recargando la batería, no importa el reproductor si está encendido o apagado, ambos situaciones se pueden recargar con éxito.
- 2) Cuando el volumen de batería se demuestre 1 espacio o nada que significa falta la fuerza eléctrica obviamente, hágalo al recargar.
- 3) Para tener una larga vida de la batería, advertimos que la cargue cuando termine completamente a los dos veces de uso primeros.
- 4) Cuando no use este reproductor un buen tiempo, para evitar el daño por gasto demasiado de la batería, tiene que recargar al este aparato por lo menos una vez mensual, evitando la batería de Li gaste totalmente.

5 Instalación de USB arranque

Cuando usa windows98/se sistema de operación, se requiere instalar programa de USB arranque, siga los pasos de instalación a la siguiente:


- 1) Inserta el disco de software en el disco de láser, se demuestra automáticamente el interfaz siguiente:



- 2) Haga Clic <Install>, siga a los pasos indicados que se acaba la instalación completamente, cuando termine toda instalación se requiere iniciar la computadora de nuevo.

Confirma USB arranque instalado

- 1) Enciende MP200 poder, conecta a la computadora con USB cable de datos.
- 2) Seleccione (control panel sistema administrador de equipos), se muestra tal como siguiente interfaz;

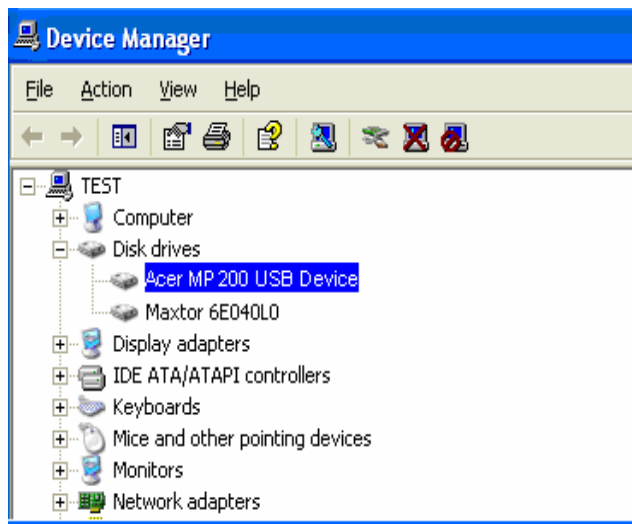


- 3) Seleccione el disco de arranque de disco duro, USB arranque instalado se muestra

Precaución: Si no ha mostrado USB arranque de dicha manera, por favor elimine USB arranque programa y reinstale de nuevo.

6 Administra los catálogos de disquette

- 1) Cuando conecta el aparato principal y la computadora, se demostrarà un simbolo en [windows explorer], contiene siete catálogos, ellos son [music], [Video], [photo], [text], [Recorder], [Filecopy] y[Config];

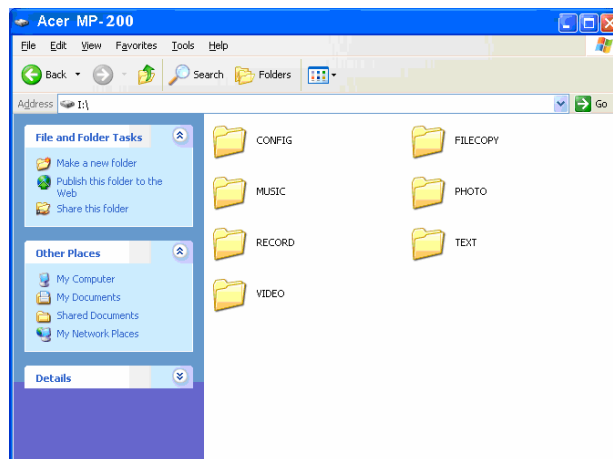

Precaución: No elimine manualmente a los índices de omisión [music], [Video], [photo], [text], [Recorder], [Filecopy] y [Config] que están en el índice de raíz, porque cuando los elimina se produce el producto funciona irregular. Cuando ha eliminado estos índices, reforma el disco duro, apague y enciende de nuevo, MP200 reproductor va reconstruir estos índices, pero perderà todos datos que están en el disco duro.

- 2) Guarde los archivos de cada tipo en las carpetas relativas.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ■ music carpeta: | Archivo de Audio |
| ■ Video carpeta: | Archivo de Video |
| ■ Photo carpeta: | Archivo de foto |
| ■ Text carpeta : | Texto digital |
| ■ Recorder carpeta: | Grabación de Audio |
| ■ Filecopy carpeta: | Archivo Copiado |
| ■ Config carpeta: | Archivo de sistema |

7 USB Conexiòn y Desconexiòn

7.1 Conecta USB

Cuando reproductor conecta a la computadora por USB puerto, la pantalla de l reproductor se muestra tal como siguiente cuadro, se permite hacer la copia de datos.



Cuando transmite los datos el reproductor, no puedes desconectar directamente reproductor y l acomputadora, se va a perder los datos, tiene que desconectar en forma segura el reproductor.

7.2 USB Eliminaciòn de seguro desde la computadora

- 1) Seleccione simbolo de (inserta y utiliza) de windows marco, clic la tecla derecha, seleccione (eliminaciòn de seguridad)



- 2) Seleccione el Hardware que desee detenerse, haga clic (alto)botòn;
- 3) Seleccione el disquette de arranque que desee detenerse, haga clic a (confirma)botòn;
- 4) haga clic APAGAR botòn, termina toda operaciòn;

Advertencia: Desconecta innormal el aparato y la computadora, harà daño al aparato posiblemente.

III Resumen Funcionamiento

1 Bàsica operaciòn

1.1 Enciende y apaque el reproductor

- 1) Enciende el aparato: Presione la tecla de encender 3 segundos, la pantalla se demuestra el Logo, tal como se muestra cuadro 1, entra al interfase de menù principal.



Cuadro 1



Cuadro 2

- 2) Apagar: Presione la tecla 3 segundos, la pantalla se demuestra el Logo de apagar, tal como se muestra en cuadro 2, apaga el aparato.
- 3) re-asistir: Cuando el reproductor se detiene sólo por algún accidente, la tecla de apagar no funciona posiblemente, puede usar la tecla de re-asistir para apagar el aparato. Y enciende de nuevo para que vuelva a funcionar normal el sistema.

1.2 Selecciona función



Cuadro 3

Después de encender el reproductor se mostrará el menú principal de funciones, tal se muestra en cuadro 3. Presione “▲” o “▼” tecla para seleccionar función; Presione “**ENTER**” Tecla para confirmar lo que esleccionado.


1.3 Ajustar el volumen



Cuadro 4

Cuando está procesando el Video y música, presione “▲” o “▼” tecla para aumentar o disminuir el volumen, tal como se muestra en cuadro 4.

1.4 Función de seguridad

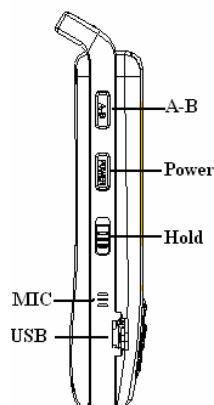

. Cuadro 5

- 1) Mueva la tecla HOLD hacia arriba al sitio de seguridad, en este momento no sirve ninguna tecla operativa, esta función es para evitar la operación errada.
- 2) Mueva la tecla HOLD hacia abajo al sitio que libere la seguridad función, en este momento recupere función normal de todas teclas operativas.

2 Procesar música

1) Menú principal modo

Después de encender el aparato, entra al menú principal modo, el programa omitido es "música", tal como se muestra en cuadro 6. Presione "ENTER" tecla al entrar el interfase de la lista musical, tal como se muestra en cuadro 7.



Cuadro 6



Cuadro 7




Cuadro 8

2) Lista de música

En la lista ha puesto todas canciones de la carpeta MUSIC, puede presionar "▲" o "▼" tecla a seleccionar canción, presione "ENTER" tecla que entrar el interfase de música, tal como se muestra en cuadro 8; Presione la tecla "ESC" para regresar directamente al catálogo del nivel anterior. Presione la tecla "MODE" para entrar en el menú de modelos y realice las operaciones del Copy, Delete one o Exit para un documento o todos los documentos del catálogo.

3) Estado de procesar la música

Resumen del estado de la pantalla que está en proceso.

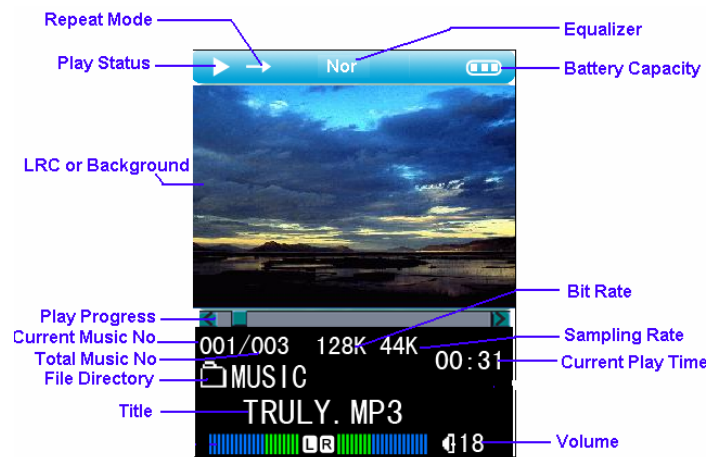

Utilidades de las teclas principales:

- En el estado de procesar la música, presione “◀” o “▶” para seleccionar canción anterior o una posterior.
- En el estado de procesar la música, presione por largo tiempo la tecla “◀” o “▶” para realizar el regreso o avance rápido.
- En el estado de procesar la música, presione “MODE” tecla que pueda volver al menú principal.
- En el estado de procesar la música, presione “ESC” tecla que pueda volver al interfase de la lista musical.

4) Estado de pausa

En el estado de procesar la música, presione “ENTER” tecla que puede pausar el proceso de música, acceder al estado de pausa. Otra vez presione “ENTER” tecla para continuar el proceso.

5) Ajustar el volumen

En el estado de procesar y pausar, presione “▲” o “▼” tecla que puede ajustar el volumen.

6) Modos del Proceso

Este aparato puede establecer las siguientes cinco modos del proceso (Normal, Repeat Dir, Repeat One, random, Intro).

Normal: Proceso normal, empezado desde archivo establecido de carpeta actual se termina al final archivo, se muestra con un símbolo .

Repeat Dir: Repite proceso a una canción, se muestra con un símbolo .

Repeat One: Repite proceso de toda canción de carpeta, se muestra con un símbolo .

Random: Proceso canción de la carpeta al azar. Se muestra con un símbolo .


Intro: Procesa secuencial a los primeros 10 segundos de todas canciones en la carpeta. Se muestra con un símbolo .

7) A-B Leer repedido

En el estado de proceso presione “A-B” tecla al establecer el punto que va empezar, la pantalla se muestra “A”, tal como se muestra en cuadro 9. Presione otra vez esta tecla para establecer el punto final de Leer repedido, la pantalla se muestra “A-B”, tal como se muestra en cuadro 10. En seguida se procesa repedido a los archivos que están en esta zona, desactiva A-B Leer repedido presione otra vez “A-B” tecla.



Cuadro 9

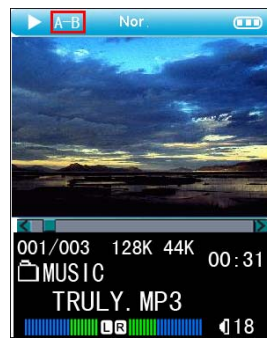

Cuadro 10

8) Modo del sonido:

Este aparato ha puesto ocho modos del sonido

(Normal) ,(ROCK) ,(JAZZ) ,(CLASSICAL) ,(POP) ,(3D SOUND) , (BASS) ,(USER EQ) .

Puede ajustarlo que siga el paso a menù establecer → Setup → música → Equalizer.

9) Letra de canción sincronizada

Cuando hace copia juntamente la canción archivo *.MP3 y *.LRC al reproductor, se procesan juntamente los dos archivo y sale letra de canción sincronizada

Precaución: hay que ser un solo nombre de archivo *.MP3 y *.LRC cuando permanecen a una canción, por ejemplo The Sound Of Silence.MP3 y The Sound Of Silence.LRC hay que copiarlos en mismo tiempo al reproductor.

3 Visualización foto

- 1) En modo del menù principal selecciona "Photo", presione "ENTER" tecla a entrar la lista de archivos de foto(cuadro 12), este aparato sólo soporta a "jpg" formato foto.



Cuadro 11




Cuadro 12



Cuadro 13

- 2) En el interfase de la lista de archivo de foto presiona "▲" o "▼" tecla que seleccionar archivo de foto deseado ver, presione "ENTER" tecla para mostrar esta foto (Cuadro 13).
- 3) Durante de la visualización foto, presione "◀" o "▶" que intercambie a foto antecedente o próxima, presione "ESC" tecla a retornar al interfase de la lista de archivos de foto. O presione por dos segundos la tecla "ESC" para regresar al menù.
- 4) Durante de la visualización foto, presione "ENTER" tecla que puede salir el interfase de activación como se muestra en cuadro 14, se active la forma de visualizar y atributos relativos de foto.

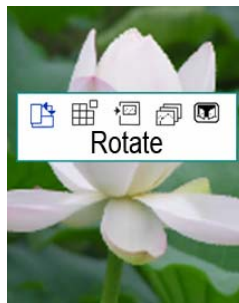

Cuadro 14

Rotate: Gira 90 grado el foto con sentido de reloj.

Game: Establece la foto que esta visualizando a Puzzle juego foto de meta.

Desktop: Establece una foto que esta visualizando al fundo de reproductor.

Slide Show: Establece a la forma diapositiva de visualizar fotos.


Salir: Salir del menú de instalación

4 Procesar Video

- 1) En el modo del menú principal selecciona **"VIDEO"**, tal se muestra en cuadro 15, presione **"ENTER"** tecla a entrar el interfase de la lista de video, se muestra en cuadro 16.



Cuadro15

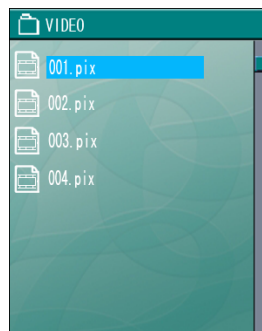

Cuadro16



Cuadro17

- 2) En el interfase de la lista de video presione **"▲"**o**"▼"**tecla a seleccionar el archivo de video deseado, presione **"ENTER"** tecla y se puede procesar esta película.
- 3) Este aparato soporte al archivo de formato **"ACV"**, otro tipo de archivo hay que cambiarlo con la herramienta adjuntado de accesorio. Parte posterior tiene indicaciones detalladas.

Usos de tecla principal :

- a) En el proceso de Video, presione **"◀"**o**"▶"**tecla que puede seleccionar el anterior y posterior archivo de video.
- b) En el proceso de Video,presione por largo tiempo la tecla **"◀"**o**"▶"** para realizar el regreso o avanza rápido.
- c) En el proceso de video, presione **"ESC"** tecla que puede retornar al interfase de la lista de video. presione por dos segundos la tecla**"ESC"** para regresar al menú.
- d) En el proceso de video, presione **"ENTER"** tecla que puede pausar el proceso de video, otra vez presione **"ENTER"** tecla que puede continuar el proceso.

5 GRABACIÓN

- 1) En el menú principal selecciona **"RECORD"**, tal como se muestra en cuadro 18. presione **"ENTER"** tecla a entrar el interfase de grabación, se muestra en cuadro 19. (el ejemplo es cuando se muestra la pantalla de MIC grabación modo)



Cuadro 18



Cuadro 19


- 2) Presione "ENTER" tecla que empieza la grabación, otra vez presione "ENTER" que pausa la grabación.
- 3) Presione "ESC" tecla, sacará "¡Guardar archivo!" marco de indicación y regresa a cuadro 19 interfase de grabación. Presione "MODE" que puede retornar al menú principal. Archivo grabado se guarda en la carpeta RECORD. Puede seleccionar el archivo que está en la carpeta RECORD de menú FILES para procesarlo.

Nota:


- 1) Activa un modo de grabación (largo tiempo/buena calidad/música), línea grabación (Line/MIC), VAD(Off/Low/High), Line in Sync(Off/1s/2s/3s/4s) tales parámetro de grabación, se puede activar en el menú Establecer→grabación. Detalle ver las indicaciones de menú establecer.
- 2) Cuando el sonido proviene de "MIC", el archivo grabado se guarda automáticamente en modelo VORCXXX.WMA, Cuando el sonido proviene de "LINE", el archivo grabado se guarda automáticamente en modelo AUDIXXX.WMA.

6 JUEGO

- 1) En el menú principal selecciona "GAME", tal como se muestra en cuadro 20, presione "ENTER" tecla a entrar la lista de juegos interfase, tal como se muestra en cuadro 21.

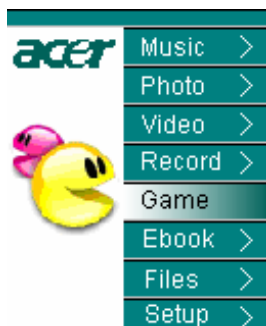

Cuadro 20

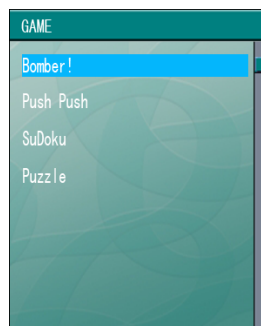

Cuadro 21


- 2) En el interfase de la lista de juego presione "▲" o "▼" y selecciona su juego favorito, presione "ENTER" tecla que empieza el juego. Este aparato da cuatro juegos excelentes para su selección.
- 3) Si quieres terminar el juego, puedes presionar la tecla "ESC" para salir y regresar al menú a través de presionarla por dos segundos.

7 Lectura digital


- 1) En el menú principal selecciona "EBOOK", tal como se muestra en cuadro 22, presione "ENTER" tecla a entrar a la lista de lectura digital, tal como se muestra en cuadro 23.



Cuadro 22

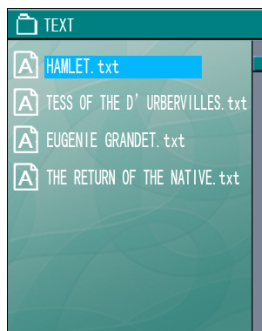

Cuadro 23

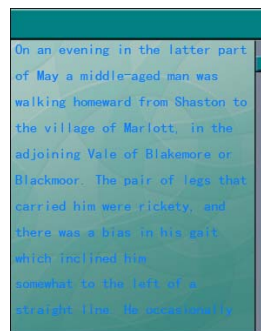

Cuadro 24


- 2) Seleccione el archivo de TXT que quiere ver, presione **"ENTER"** tecla a entrar al interfase de lectura, tal como se muestra en cuadro 24. presione **"▲"**o**"▼"** puede pasar las páginas.
- 3) Este reproductor soporta la función de escuchar música y leer libro digital en mismo tiempo, desde función de escuchar la musica presione **"MODE"** tecla a retornar al menú principal, luego selecciona **"EBOOK"**, ya puede leer libro digital mientras está escuchando la música.

8 Operación archivador


- 1) En el menú principal selecciona **"FILES"**, tal como se muestra en cuadro 25. Presione **"ENTER"** tecla a entrar al interfase de la lista de archivos. Puede seleccionar disco duro y tarjeta hacer operación para archivos.



Cuadro 25

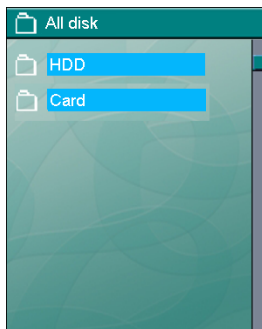

Cuadro 26-1

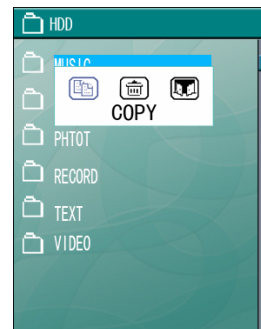

Cuadro 27

- 2) toma el ejemplo de seleccionar el archivo desde el disco duro, presione **"ENTER"** tecla a entrar al sistema de índice de disco duro. Selecciona archivo y índice, presione **"MODE"** que se dará el menú mostrado en cuadro 27, puede copiar y eliminar operaciones. Presione por dos segundos la tecla **"ESC"** para regresar al menú.

9 USB Host

Hay un Host USB en este aparato, así que puede usarlo para copiar/borrar los archivos en un disco flash externo.

- 1) Ligue MP200 y el equipo de conserva exterior con la línea USB, así demostrará la pantalla de MP200 "UHP Mount Start" y después "UHP Mount succeed". Cuando se corta la línea USB, la pantalla de MP200 exhibirá "UHP UnMount Start".
- 2) Después de ligar con suceso, seleccione **"Files"** debajo del menú, como demostrado en Diagrama 25. Presione la tecla **"ENTER"** para entrar en la lista de documentos. Puede seleccionar los dos siguientes tipos: HDD (hard disk) y UFD-1 (external play), como demostrado en Diagrama 26-2.



Cuadro26-2

- 3) Seleccione UFD-1 y presione la tecla **"ENTER"** para entrar en el sistema de catálogo de los equipos de conserva de ligación exterior. Seleccione el archivo o documento deseado y después presione la tecla **"MODE"** para el Player exhibir las operaciones como demostradas en Diagrama 27. Cualquiera operación de copia o cancelación puede ser seleccionada. Presione la tecla **"ESC"** por dos segundos para regresar al menú.

Atención:


- 1) Todas las operaciones de copia, no importa que será un documento singular o todos los catálogos, serán conservados en el catálogo de Filecopy.
- 2) Este producto no puede proyectar directamente el áudio, video, fotos y documento de text contenidos en el equipo de conserva ligado exteriormente

10 Establecer

En el menú principal selecciona **"SETUP"**, tal como se muestra en cuadro 28, presione **"ENTER"** tecla a entrar el interfase de establecer, tal como se muestra en cuadro 29. este parte contiene los establecimientos para música, grabación, demostración, sistema 4 ítems. Presione **"▲"** o **"▼"** tecla seleccionar un ítem y presione **"ENTER"** tecla a entrar cada interfase concreto.



Cuadro 28

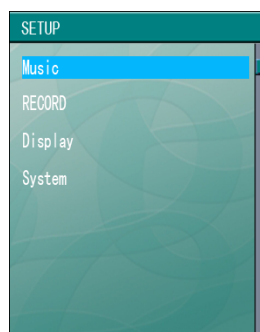

Cuadro 29

10.1 Establecer música

Cuando entra al interfase de establecer la música, hay dos ítems de "modo de procesar y sonido". Presione **"▲"** o **"▼"** tecla seleccionar cada ítem y presione **"ENTER"** tecla a entrar a cada interfase de establecer concreto; presione **"ESC"** tecla que puede retornar al menú antecedente; Presione por dos segundos la tecla **"ESC"** para regresar al menú.

Modo de procesar: Este interfase de establecer, contiene "Normal, Repeat Dir, Repeat One, random, Intro" Cinco ítems, presione **"▲"** o **"▼"** tecla para seleccionar, luego presione **"ENTER"** tecla a confirmación. La funcionalidad de este ítem es para activar el modo de procesar Repeat canción.

Equalizer: Este interfase de establecer, contiene “(Normal) ,(ROCK) ,(JAZZ) ,(CLASSICAL) ,(POP) ,(3D SOUND) ,(BASS) ,(USER EQ) ”ocho modo de sonido. Presione “▲”o“▼”que seleccionar, luego presione “**ENTER**” tecla para confirmarlo.

10.2 Establecer la grabación

Entra al interfase de establecer la grabación, contiene “Record Mode, Rec Source, VAD, Line in Sync ”cuatro ítems de establecer. Presione “▲”o“▼”tecla a seleccionar cada ítem de establecer y presione “**ENTER**” tecla a entrar cada interfase de establecer concreta.

Modo de grabación: Este interfase de establecer, contiene “largo tiempo, buena calidad, música” tres ítems, presione “▲”o“▼”a seleccionar, luego presione “**ENTER**” tecla para confirmarlo.

Grabación para largo tiempo: Seleccione este ítem puede obtener el más largo tiempo de grabación, pero la calidad de grabación es normal.

Grabación de buena calidad: Seleccione este ítem puede grabar tiempo menos que Grabación para largo tiempo, pero la calidad de grabación es bueno.

Music: Grabación para música: Selecciona este ítem tiene el más corto tiempo, adopta la forma de grabación estéreo, tiene una excelente calidad de grabación.

Grabación voz entrada: Este interfase de establecer, contienen “Line in ” y “MIC” dos opciones. Presione “▲”o“▼”tecla a seleccionar, luego presione “**ENTER**” tecla para confirmarlo.

Line in: Este ítem significa que señal de sonido ha entrado por Line In.

MIC: Este ítem significa que señal de sonido ha entrado por MIC.

VAD: Voz controla la grabación, cuando no hay sonido se detiene la grabación. Este interfase contienen “Off, Low, High”tres ítems. Presione “▲”o“▼”tecla a seleccionar, luego presione “**ENTER**” tecla para confirmarlo.

Line in Sync: Este interfase de establecer, incluyen “Off, 1s, 2s, 3s, 4s”cinco ítems. Presione “▲”o“▼”Tecla a seleccionar, luego presione “**ENTER**” tecla para confirmarlo.

Este ítem es para establecer el intervalo de tiempo de la grabación, por ejemplo tiempo establecido es 3s, entonces la canción grabada se detiene 3s y la procesa de nuevo, y después de procesar de nuevo otra grabación se guardará en otro archivo.

10.3 Establecer la pantalla

Entra el interfase de establecer la pantalla, contienen “Backlight, Language, Desktop, Slide show, Text Color ”cinco ítems de establecer. Presione “▲”o“▼”seleccionar cada ítem de establecer y presione “**ENTER**” tecla a entrar cada interfase de establecer concreta.

Backlight: Este interfase para establecer el punto continuado de fondo que ilumina tiempo, contienen “15sec, 30sec, 60sec, Always on”cinco ítems, presione “▲”o“▼”a seleccionar, luego presione “**ENTER**” tecla para confirmarlo.

Lengua: Este menú consiste de seis lenguas:”Inglés,Alemón,Francés,Italiano,Holandés y Español”.Presione la tecla“▲”o“▼” para seleccionarla y después la tecla”**ENTER**”para confirmar.

Escritorio: Este interfase de establecer contiene "Off, User, Energy" tres opciones. Presione "▲" o "▼" tecla a seleccionar, luego presione "**ENTER**" tecla para confirmarlo.

Off: elimina la foto de escritorio.

Usuario: Utiliza la foto designativa por el usuario para ser el fondo del escritorio. Esta foto sale saltando del menú MODE, designa el escritorio para activarlo.

Energy: utiliza la foto que tiene sonido para el fondo.

La forma de visualización para foto: este interfase para establecer el intervalo entre cambio de la foto cuando este en la visualización, contienen "3s, 5s, 10s" tres opciones. Presione "▲" o "▼" tecla a seleccionar, luego presione "**ENTER**" tecla para confirmarlo.

Color de texto: Los colores del texto de lectura instalados de este menú incluyen cinco opciones: blanco, preto, pardo, azul, verde. Presione la tecla "▲" o "▼" para seleccionarla y después la tecla "**ENTER**" para confirmar.

10.4 Establecer el sistema

Accede al interfase de establecer de sistema, contiene "Sleep, Autoshutdown, Load Default, Information" cuatro opciones. Presione "▲" o "▼" tecla a seleccionar cada opción y presione "**ENTER**" tecla para acceder a cada interfase de establecer concreta.

SLEEP: Este interfase para establecer el tiempo de apagar el aparato, contienen "OFF, 15m, 30m, 60m, 90m" cinco opciones, presione "▲" o "▼" tecla a seleccionar, luego presione "**ENTER**" tecla para confirmarlo.

Autoshutdown: Este interfase es para establecer el tiempo de apagar el aparato cuando el usuario no opera ninguna tecla. Incluyen "1min, 3min, 5min" tres opciones, presione "▲" o "▼" tecla a seleccionar, luego presione "**ENTER**" tecla para confirmarlo.

Load Default: Accede al interfase de establecer, se aparece un marco de indicación " si recubre toda activación master" presione "◀" o "▶" tecla a seleccionar "SI" y presione "**ENTER**" tecla a recubrir toda activación master de la fábrica, seleccione "NO" presione "**ENTER**" tecla guarda la activación actual.

Information: Accede a esta opción de establecer que puede verificar los mensajes de espacio libre, espacio total, software versión etc.

11 Renovación software

Descarga software nuevo, a través de los pasos siguientes a renovar este producto.

- 1) Visite a la página Web de Acer ([Http://www.acer-euro.com](http://www.acer-euro.com)), descarga los archivos software nuevo de este producto.
- 2) Conecta este producto a la computadora con USB cable de datos
- 3) Copia el software nuevo archivo al índice de raíz de disco duro de MP200 reproductor.
- 4) Desconecta este producto y computadora USB cable de datos conexión.
- 5) Reinicia este aparato que se termine renovación automáticamente.

Precaución: antes de realizar la renovación, asegure que tiene suficiente corriente. Cuando está en el medio proceso de renovación si falta corriente, se dañará al aparato, por eso, antes de renovación siempre conecta adaptador, para que dar un suministro de estabilidad y continuado.

12 Herramienta para intercambiar el video


Esta herramienta es para intercambiar los archivos video y audio a formato ACV que puede procesar en MP200.

12.1 Instalación de software

Ponga el disco de instalación en CD-ROM.El sistema iniciará automáticamente el programa de instalación.Clique el botón”utility”y “próximo paso”de acuerdo con sugestión para terminar la instalación de software.

12.2 USA EL SOFTWARE

Usa el software puede hacer clic el botón “EMPEZAR” “PROGRAMA”, seleccionar “ACV Transcoder”—“ACV Transcoder.exe”abre el interfase de herramientas, tal como se muestra en cuadro siguiente:

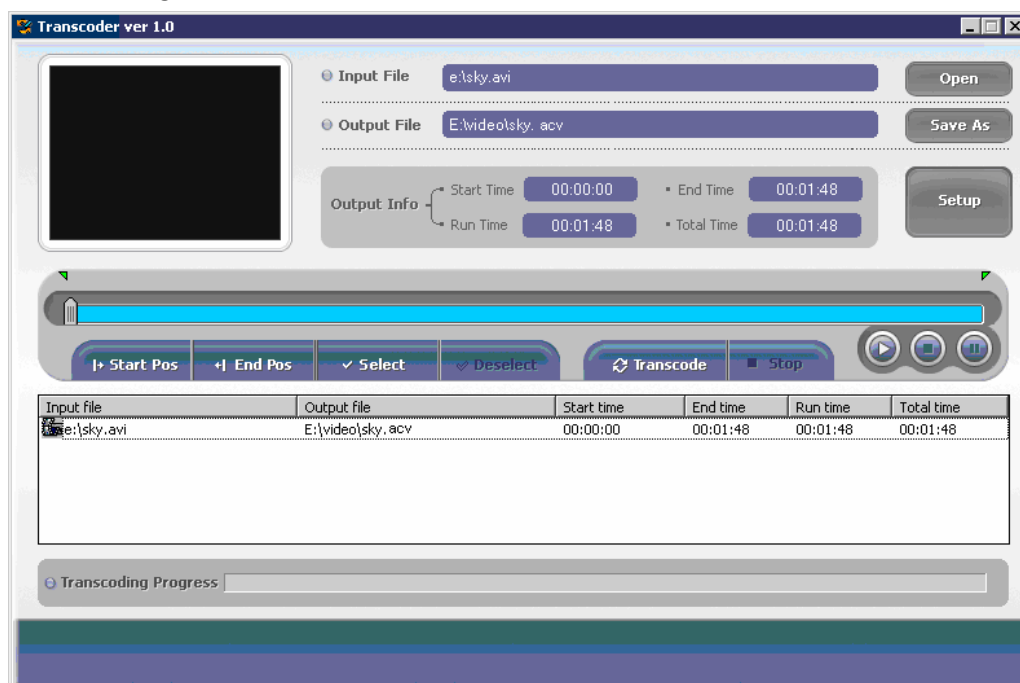

Input File: la ruta y archivo de video cual requiere intercambio

Output File: La ruta y archivo de video intercambiado

Start Pos: Se puede establecer el punto de empezar de archivo de video para el proceso o intercambio.

End Pos: Se puede establecer el punto final de archivo de video para el proceso o intercambio.

Select: Confirma el punto de empezar y el punto final de archivo de video que va a intercambiar.

Deselect: Anular el sitio del punto final y punto de empezr establecidos de archivo de video

Transcode: Empieza el intercambio de archivo de video.

Stop: Detiene el intercambio de los archivos

Precaución: Antes de usar la herramienta intercambiaradora hay que instalar DirectX9.0 o versión reciente.

IV Problema Y Solución

En esta parte ofrecemos alguna solución a los problemas para su referencia, si no consigue una solución para resolver su problema, por favor comuníquese al centro de servicio a los clientes.

1. Pregunta: El aparato no enciende, LCD no muestra ningún mensaje ?

Contesta: Confirme la batería si está recargado.

2. Pregunta: Por qué no funcionan las teclas ?

Contesta:

- 1) Verifique LCD si muestra "HOLD" indicación.
- 2) Si muestra "HOLD" indicación, mueva HOLD tecla hacia arriba al sitio que desactiva la seguridad.

3. Pregunta: Se apaga solo el aparato.

Contesta:

- 1) Verifique al menú principal [system] y [Auto Shutdown] cómo establecido;
- 2) Verifique si está baja la batería, se requiere recargar la batería.

4 Pregunta: Por qué no puede procesar mis archivos de Video?

Contesta: Este reproductor sólo soporta el formato ACV archivo de Video. Si no es este formato archivo, utilice el software recomendado o este manual que hace el intercambio de otro formato al formato que lo soporta.

5. Pregunta: No tiene sonido cuando procesa video y audio, o sonido muy bajo.

Contesta:

- 1) Confirme el volumen si está puesto demasiado bajo, ajuste el volumen a cambiarlo.
- 2) Confirme ha insertado el enchufe de audífono completamente.

6. Pregunta: Qué es letra de canción LRC?

Contesta: La letra de canción LRC es la que se muestra sincronizada con la canción MP3.

7. Pregunta: Cuando guarda la letra de canción ha usado un nombre diferente que lo de MP3, y no se muestra letra en el proceso, cuál es la razón?

Contesta: Hay que ser iguales los dos nombres LRC y MP3, sino no se muestra letra por que no la conoce por el programa.

V Especificaciones De Producto

	Category	Parameter specification
System	Built-in Storage	1" 4GB/6GB/8GB Hard Disk
	File Management	Copy and delete Single file or all files in Folder
	File System	FAT 32
User interface	Key Definition	Power , A-B , Lock ,Up, Down, Left, Right, ENTER, Esc, Mode
	Language	English, German, French, Italian , Dutch, Spanish and Russian (Optional)
Power Supply	Switching adaptor	AC 90-265V in, DC 5V , 1.5A output
	Battery	Rechargeable Li-Polymer 3,7V/570mAh
	Playback Time	Video: 3.5hours, Audio: 6.5hours
	Power Saving	Auto Power off, Screen saver
Audio	Audio Output	Earphone Output 10mW/Channel
	Output Frequency	20Hz~20KHz
	Signal to Noise Ratio	90dB
Display	Interface	1.8" TFT LCD
	Resolution	128×160(RGB) Pixels
USB2.0	Device	USB 2.0/ USB 1.1 interface
General	Dimensions	100.8×52.5×23.2 mm
	Operation Temperature	0°C to 40°C

Supported File Types and Functions

File Type		Description
Audio	MP3 (*.MP3)	Support ISO MPEG1/2/2.5 Layer3 including Variable Bit Rate (VBR), stereo. sample rate up to 48KHz , Bit rate:8-320Kbps.
	WMA (*.WMA)	Support WMA decoding. sample Rate up to 44KHz , Bit rate :5-192Kbps, stereo
	Tag	Support ID3 V1 tag, ID3 V2 tag
Video	ACV	Support ACV. Other formats need to be converted with the accessory conversion tool
Image	JPEG (*.JPG)	Baseline YUV and Grayscale (No progressive) Up to 3264*2448 Pixels
E-book	TXT(*.txt)	Coding: Unicode

acer

<http://www.acer-euro.com>