

Acer MP-330

Manuel Utilisateur

Ver 1.0

acer

Droits d'Auteur

Copyright 2005 par Acer Inc., Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, enregistrée dans un système de récupération ou traduite dans aucune langue ou aucun langage informatique sous aucune forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans la permission écrite préalable d'Acer Computer GmbH

Déclaration

Acer Inc. ne donne aucun engagement ou aucune garantie, explicite ou implicite, concernant le contenu de ce document et désavoue en particulier toutes garanties, qualité marchande ou adéquation à des fins particulières. Tous les logiciels décrits dans ce manuel sont vendus ou accordés avec licence "en l'état". Si les programmes sont défectueux après leur achat, l'acheteur (et pas cette compagnie, son distributeur ou son revendeur) assume les frais entiers de tous dépannages, réparations nécessaires et de tous dommages accidentels ou indirects provoqués par des défauts se trouvant dans les logiciels. De plus, Acer Computer GmbH, se réserve le droit de réviser cette publication et de modifier de temps en temps son contenu sans avoir à prévenir personne d'une telle révision ou modification.


Tous les marques et noms de produits cités dans ce manuel sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées par leurs détenteurs respectifs.

TABLE DES MATIERES

1	Introduction	1
1.1	Vue d'ensemble du produit	1
1.2	Contenu du Paquet.....	1
1.3	Caractéristiques du Acer MP-330	2
1.4	Paramètre d'index.....	2
1.5	Configurations système requises pour l'Acer MP-330	3
2	Guide d'Installation de l'Acer MP-330	4
2.1	Système d'exploitation Windows 98.....	4
2.2	Systèmes d'Exploitation Windows Me/2000/XP	5
2.3	Système d'Exploitation MAC OS 9.X/10.X.....	5
3	Désinstaller l'Acer MP-330	5
3.1	Désinstallation sous Windows 98	5
3.2	Désinstallation sous Systèmes d'Exploitation Windows Me/2000/XP ...	6
3.3	Désinstallation sous Système d'Exploitation Mac OS 9.X/10.X	6
4	Fonctions et Recommandations	8
4.1	Marche / Arrêt	8
4.2	Lecture des Fichiers Musicaux	8
4.3	Menu de Lecture.....	9
4.4	Mode Enregistrement	11
4.5	Fonctionnement de l'Hôte USB.....	12
4.6	Classement des fichiers.....	12
4.7	Autres fonctions	15
5	Consignes de Sécurité	16
6	FAQ	17

1 Introduction

1.1 Vue d'ensemble du produit

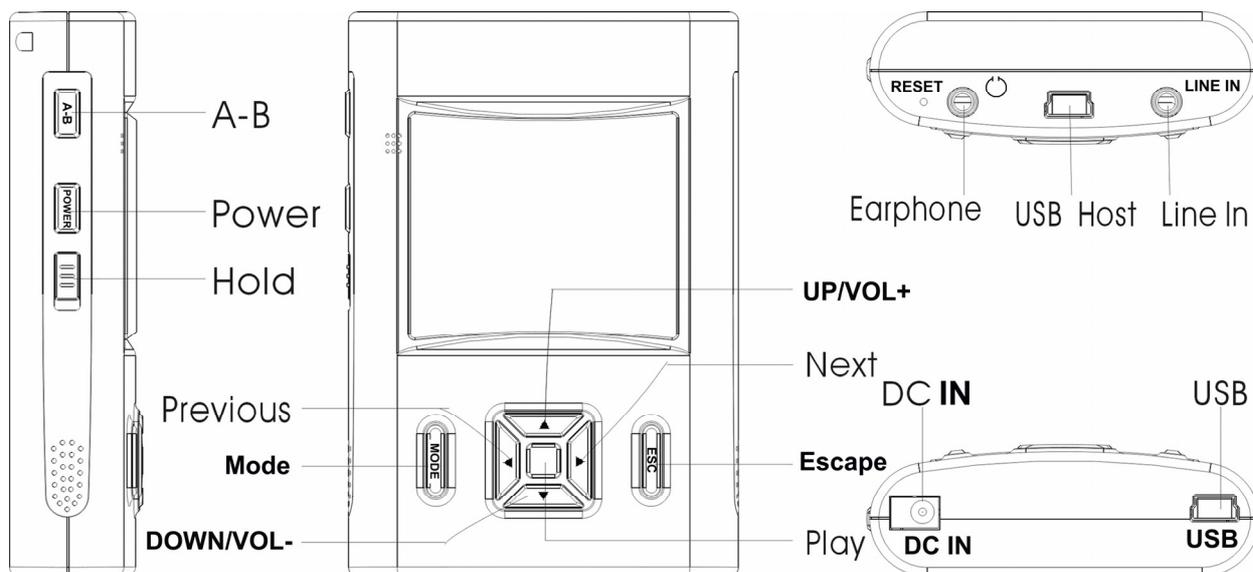

English	French
A-B	A-B
Power	Marche/Arrêt
Hold	Verrouillage
Previous	Précédent
Mode	Mode
DOWN/VOL-	BAS/VOL-
UP/VOL+	HAUT/VOL+
Next	Suivant
Escape	Echap
Play	Lecture
Earphone	Ecouteurs
USB Host	Hôte USB
Line In	Entrée Ligne
DC IN	ENTREE DC
USB	USB

1.2 Contenu du Paquet

Les éléments suivants doivent être présents dans le paquet. Veuillez contacter votre revendeur si l'un des éléments listés est manquant dans le paquet.

- Acer MP330
- Manuel Utilisateur
- CD d'Installation
- Ecouteurs Stéréo
- Câble Hôte USB
- Câble USB
- Câble d'Entrée Ligne
- Adaptateur secteur
- Boîtier de transport

1.3 Caractéristiques du Acer MP-330

Votre Acer MP-330 est un lecteur multifonctions avec un son de haute qualité et une faible consommation électrique.

Ses caractéristiques principales comprennent :

- ◆ Disque dur intégré (1,8 pouces)
- ◆ LCM 128x128 points avec rétro-éclairage
- ◆ USB2.0 High-Speed, compatible USB 1.1
- ◆ Fonction Hôte: Standard USB 1.1/USB 2.0
- ◆ Batterie Polymère Lion 1200mAh/3.7V
- ◆ 12 heures de lecture, rechargeable en 3 heures
- ◆ Lecture MP3, WMA
- ◆ 6 types d'égaliseur (EQ) ; Effets sonores 3D
- ◆ Affichage ID3 dans différentes langues
- ◆ Enregistrement par MIC et Entrée Ligne
- ◆ Codage MP3 (80kbps~320kbps)
- ◆ Affichage simultané des Paroles de Chanson
- ◆ Lecture et Copie des Périphériques USB 1.1/2.0
- ◆ Navigation dans les fichiers simple d'utilisation
- ◆ Microsoft Win98/ME/2000/XP
- ◆ Vitesse de lecture réglable

1.4 Paramètre d'index

Index	Spécifications
Disque Dur	IBM PC, compatible PC, ordinateur portable avec interface USB
Interface	USB (Universal Serial Bus) 1.0/1.1/2.0
Support de stockage	Disque Dur de 1,8 pouces
Alimentation	Batterie Polymère Lion 1200mAh/3.7V
Vitesse de transfert	Ecriture, Max. : 9MB/S, Lecture Max.: 9MB/S
Système d'exploitation	Windows98/Me/2000/XP
Sortie Ecouteurs	Ecouteurs 32 ohms, Sortie 20mW+20mW
Lecture d'enregistrement	12 heures Max
Débit Binaire Supporté	80 – 320 kbps
Capacité	5Go / 20Go
Formats Supportés	FAT / FAT16/FAT32
Ecran LCM	128x128 points
Conditions de fonctionnement	5°C~ +40°C
Taille	96.5mmx65mmx21mm
Pilote	L'installation du pilote est nécessaire uniquement pour Windows98, d'autres systèmes d'exploitation comme Windows Me, Windows 2000 et supérieur, Mac OS 9.X/10.X ou supérieur ne nécessitent pas l'installation de pilotes.

1.5 Configurations système requises pour l'Acer MP-330

1) Prérequis pour le disque dur du PC:

IBM PC, compatible PC, ordinateur portable, Apple Macintosh avec interface USB

2) Configuration Système d'exploitation

Microsoft Windows XP/2000/ME/98, Mac OS 9.X/10.X et supérieur ou d'autres systèmes d'exploitation supportant le protocole de Stockage de Masse USB.

2 Guide d'Installation de l'Acer MP-330

Lorsque le Lecteur MP3 est connecté à votre ordinateur, l'écran LCD affichera l'image illustrée ci-dessous:




Vous ne devez pas déconnecter le Lecteur MP3 du PC lorsqu'il est en cours de lecture ou d'écriture, dans le cas contraire, cela provoquera une perte de vos données. Veuillez déconnecter "logiciellement" le périphérique en toute sécurité avant de le déconnecter physiquement.


2.1 Système d'exploitation Windows 98

Sous Win98, cette installation installera le pilote et les outils pour le lecteur.

- 1) Insérez le CD des pilotes dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2) Une interface d'exécution automatique apparaîtra, cliquez sur l'ICONE d'Installation et la fenêtre illustrée ci-dessous apparaîtra:

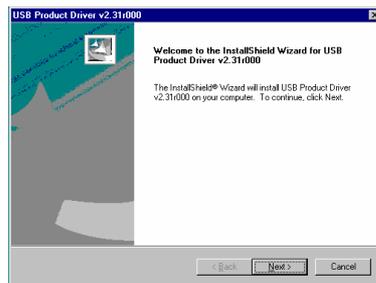

- 3) Cliquez sur le bouton Next [Suivant] et suivez les étapes de l'assistant d'installation, la fenêtre illustrée ci-dessous apparaîtra:

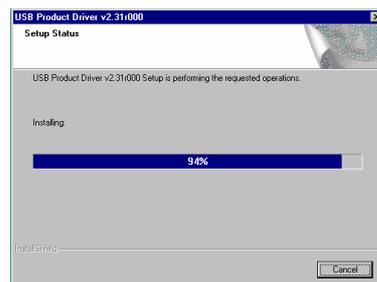

- 4) Attendez que la fenêtre illustrée ci-dessous apparaisse.



- 5) Cliquez sur le bouton OK et le système redémarrera.
- 6) Une fois le système redémarré, connectez le lecteur sur le port USB et une icône "Disque

Amovible” apparaîtra. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'Acer MP-330 comme un disque dur.



2.2 Systèmes d'Exploitation Windows Me/2000/XP

Pour les systèmes d'exploitation Windows Me/2000/XP, connectez le MP-330 sur le port USB De votre ordinateur, le système d'exploitation détectera le périphérique et l'installera automatiquement. Ensuite vous pourrez l'utiliser comme un disque dur une fois que le système d'exploitation l'aura installé avec succès.


2.3 Système d'Exploitation Mac OS 9.X/10.X

Connectez le lecteur MP-330 directement sur l'interface USB de votre ordinateur. Le système le reconnaîtra automatiquement et parallèlement un symbole « Sans Titre» apparaîtra sur le bureau. Vous pouvez l'utiliser comme les autres.


3 Désinstaller l'Acer MP-330

3.1 Désinstallation sous Windows98

- 1) Désinstallation Matérielle : Lorsque vous avez fini d'utiliser l'Acer MP-330, vous pouvez le retirer de l'interface USB. Il faut également que le symbole « Disque amovible » disparaisse automatiquement.
- 2) Désinstallation du Pilote : Si vous voulez désinstaller le pilote du lecteur Acer MP-330, insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur le bouton d'installation, la fenêtre illustrée ci-dessous apparaîtra, cliquez sur le bouton Next[Suivant] et suivez l'assistant d'installation pour terminer votre travail.

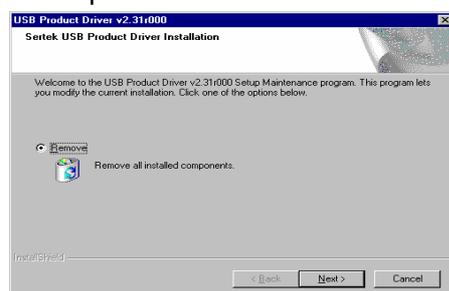

- 3) Vous pouvez également choisir de désinstaller le pilote Win98 à partir du fichier du programme, voir la figure illustrée ci-dessous:

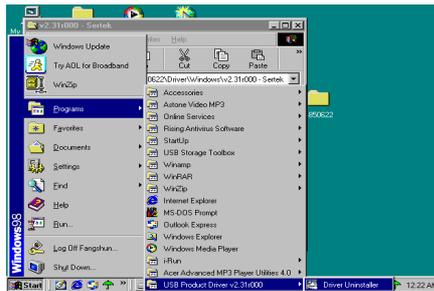

3.2 Désinstallation sous Windows Me/2000/XP


- 1) Double-cliquez sur l'icône « Déconnecter ou éjecter le matériel» dans la partie inférieure droite de la barre des tâches, comme indiqué sur la figure suivante.



- 2) Choisissez la ligne «Périphérique de stockage de masse USB»



- 3) Cliquez sur le bouton «**Stop [Arrêter]**».
- 4) Cliquez sur "Close [Fermer]" lorsque le système indique «Le périphérique 'Périphérique de stockage de Masse USB' peut maintenant être enlevé du système en toute sécurité », vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité le lecteur Acer MP-330.

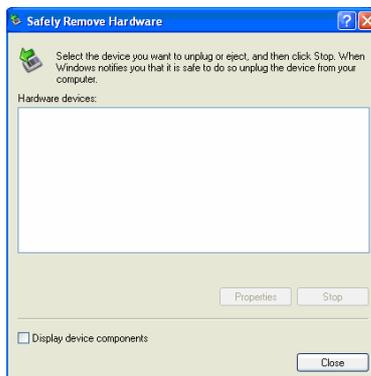

3.3 Désinstallation sous Mac OS 9.0X / 10.X

- 1) Choisissez le disque "Untitled [Sans titre]".
- 2) Cliquez sur le menu "others [autres]" et choisissez "pull out [retirer]" puis cliquez; ou faites glisser et déposer l'icône du pilote "Untitled[Sans titre]" dans la corbeille.

3) Attendez le message système "Now you can pull the box-hardware from USB equipment, because Macintosh has finished its management" puis cliquez sur "OK" pour retirer le Lecteur Acer MP-330 de l'interface USB.

4 Fonctions et Recommandations

Presser la touche mode à tout moment pour passer au menu mode, presser le bouton ESC à tout moment annulera l'opération courante.

4.1 Marche / Arrêt

Pressez le bouton "Power" pour mettre l'appareil sous tension.

L'interface de sélection du mode apparaîtra comme illustré ci-contre:



Utilisez les touches Suivant ou Précédent pour sélectionner le mode musique ou le mode d'enregistrement puis pressez le bouton Lecture pour confirmer votre sélection.

4.2 Lecture des Fichiers Musicaux

Sélectionner le mode musique vous permettra d'accéder à l'interface de la liste des fichiers musicaux comme illustré sur la figure à droite:



Pressez les boutons "Up" (Haut) ou "Down" (Bas) pour sélectionner les chansons que vous voulez écouter puis pressez le bouton lecture, ceci activera le mode de lecture de la musique comme illustré sur la figure ci-contre:



Pressez le bouton "Mode" pour accéder au menu des modes. Vous pouvez modifier le mode de répétition, l'égaliseur, la vitesse de lecture, la langue, le contraste, le ID3-tag et l'affichage des paroles.

■ Contrôle du Volume

Lorsque le lecteur MP3 est dans l'état d'attente ou en cours de lecture, pressez les boutons "VOL+" ou "VOL -" pour contrôler le volume.



■ Fonction de verrouillage

Utiliser la fonction de **HOLD (VERROUILLAGE)** permet d'éviter un dysfonctionnement du lecteur dû à une pression accidentelle sur une touche inappropriée. Une icône de verrouillage sera affichée sur l'écran LCM lorsque la touche de verrouillage est activée.



■ Relecture A-B

Dans le mode lecture, pressez la touche **A -B** pour choisir le mode de relecture A-B et vous pourrez répéter la chanson ou le passage que vous avez sélectionné, voir la figure à droite:



Lorsque vous entrez dans le mode de relecture A-B, pressez la touche **A-B** pour régler le point de fin. Le lecteur lira répétitivement le morceau de chanson que vous avez sélectionné.



Pour annuler le mode relecture A-B, veuillez presser la touche **A-B**.

■ Arrêter la Lecture de la Musique

Il existe 3 façons d'arrêter la lecture de la musique:

- Pressez la touche ESC pour arrêter la lecture de la musique pendant la lecture d'un fichier musical.
- Pressez la touche lecture pendant 2-3 secondes pour arrêter la lecture de la musique.
- Pressez le bouton POWER directement pour éteindre l'appareil pendant la lecture.

Lorsque l'appareil est en mode d'arrêt de lecture musicale, l'écran LCM affichera l'image illustrée ci-dessous:




4.3 Menu de Lecture


Dans le mode Musique, pressez "**MODE**" pour entrer dans le menu de lecture, utilisez **Next/previous (Suivant / Précédent)** pour sélectionner la barre du menu et utilisez **Up/Down (Haut/Bas)** pour changer la fonction du sous-menu; pressez la touche mode/lecture pour confirmer votre sélection.

Vous pouvez presser la touche Mode pour entrer dans le menu de lecture à tout moment. Ce menu comprend 7 éléments.


- Mode "EQ", il comporte 6 types d'égaliseur, à savoir Normal / POP / Rock / Classique / Jazz / Utilisateur

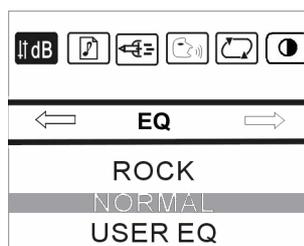

- **Mode “Lyric[Paroles]”**, sélectionnez ce paramètre pour désactiver/activer l'affichage des fichiers de paroles.

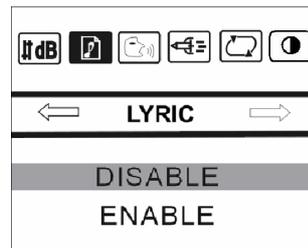


- **Mode “Speed[Vitesse]”**, sélectionnez ce paramètre pour changer la vitesse de lecture.

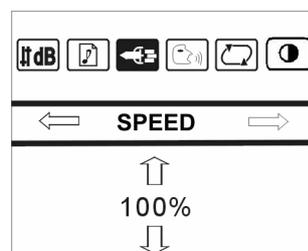


- **Mode “Language[Langue]”**, sélectionnez ce paramètre pour changer la langue utilisée par cet appareil.




- **Mode “Repeat[Répéter]”**, sélectionnez ce paramètre pour changer le mode de répétition de la lecture de la musique.

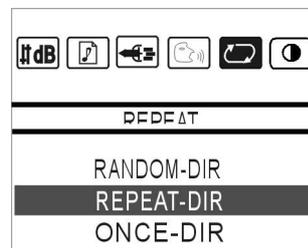

- **Mode “Contrast[Contraste]”**, sélectionnez ce paramètre pour changer le contraste de l'affichage LCM.

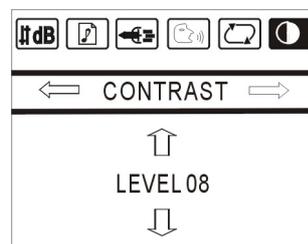

- **Mode “ID3_Tag”**, sélectionnez ce paramètre pour désactiver/ activer l'affichage de l'ID3_Tag.

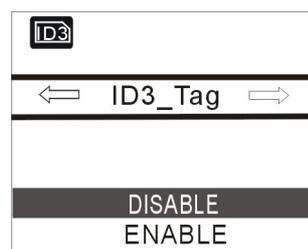

4.4 Mode Enregistrement

Dans l'interface de sélection du mode, sélectionnez l'icône **REC** pour accéder au mode d'enregistrement vocal.




4.4.1 Menu d'Enregistrement Vocal

Dans le mode d'enregistrement, vous pouvez presser la touche Mode pour entrer dans le menu d'enregistrement vocal. Il existe 3 éléments dans le menu décrits ci-dessous:

- Règle le débit binaire et la qualité d'enregistrement à l'aide des touches haut/bas.



- Permet de sélectionner la source d'enregistrement parmi MIC-In [Entrée MIC] et Line-In[Entrée Ligne]

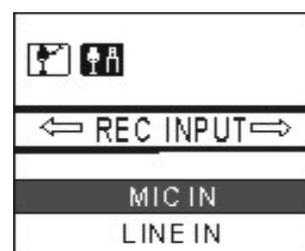

- Réglage du contraste, la description détaillée est donnée au chapitre 4.3.

4.4.2 Enregistrement Vocal

Pour sélectionner MIC comme périphérique d'entrée, pressez la touche **Lecture** pour débiter l'enregistrement vocal, la durée d'enregistrement et la capacité restante du disque dur seront affichées.

Pour sauvegarder un fichier d'enregistrement, pressez simplement la touche lecture une nouvelle fois. Une fois que vous avez effectué un enregistrement vocal, le système créera un dossier RECORD à la racine du disque dur.



4.4.3 Enregistrement Entrée Ligne

Pour sélectionner Line-In[Entrée Ligne] comme "Rec Input[Entrée d'Enreg.]", commencez la lecture de la source d'entrée ligne et pressez la touche "Play"(Lecture) pour débiter l'enregistrement. L'écran LCM affichera l'image illustrée ci-dessous:



4.4.4 Lecture Vocale / Entrée Ligne

Dans l'interface de sélection du mode, sélectionnez l'icône **Music [Musique]** et passez au dossier RECORD, utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner le fichier d'enregistrement vocal puis pressez la touche **Play (Lecture)**, vous pourrez ensuite lire le fichier d'enregistrement Vocal / Entrée Ligne.



4.5 Fonctionnement de l'Hôte USB

Cet appareil dispose d'un Hôte USB vous permettant de lire/ copier / supprimer les fichiers sur un disque flash externe.


Connectez un disque flash sur l'Hôte USB à l'aide du câble USB fourni. Il reconnaîtra le disque flash automatiquement. Ensuite une icône **UD** apparaîtra sur l'écran LCM vous informant que le disque flash est prêt à être utilisé.



4.5.1 Lecture de la musique sur le Disque Flash USB

Pressez la touche **ESC** jusqu'à atteindre l'interface de sélection du disque; vous pouvez sélectionner le disque flash comme illustré ci-dessous:

Ensuite vous pouvez accéder au disque flash pour sélectionner les chansons que vous voulez écouter. Le détail des fonctions est décrit au chapitre 4.2.

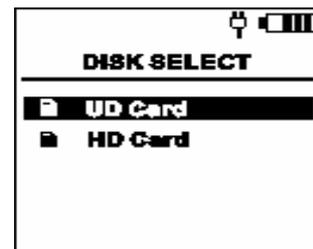

4.6 Classement des fichiers

Vous pouvez Copier / Déplacer / Coller / Supprimer directement entre le disque flash et votre Acer MP-330.

Sélectionnez un fichier ou un dossier source que vous voulez copier sur le disque flash puis pressez la touche "A-B", l'interface des fonctions de fichier apparaîtra.

- **Last Result [Résultat Précédent]**

Cet item permet de vérifier la fonction de fichier précédente.




- **Copy Files [Copier Fichiers]**

- Sélectionnez le fichier/dossier à copier.
- Pressez la touche **ESC** pour sélectionner le disque flash en tant que source.
- Pressez la touche **A –B** pour sélectionner "**Copy[Copier]**".
- Pressez la touche **ESC** pour sélectionner la carte disque dur comme disque cible,

choisissez le dossier dans lequel coller le fichier.

e. Pressez la touche **A –B** pour sélectionner la fonction **Paste[Coller]**, le fichier/dossier sera automatiquement collé.

f. Pour copier un fichier/dossier depuis le disque dur vers le disque Flash, vous pouvez suivre les mêmes étapes.

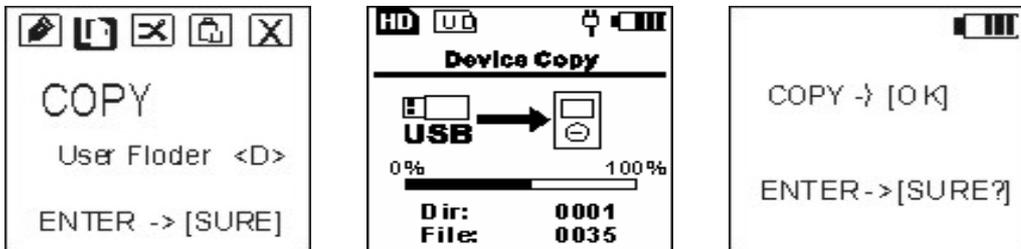

- **Delete files [Supprimer Fichiers]**

Sélectionnez la carte UD ou le Disque Dur MP-330 et sélectionnez un fichier/dossier. Entrez dans le menu des fonctions de fichier et sélectionnez l'option 'delete file[supprimer fichier]', pressez la touche Entrée pour supprimer le fichier/dossier sélectionné. Après la suppression, l'interface de confirmation illustrée ci-dessous apparaîtra :



- **Cut Files [Déplacer Fichiers]**

Vous pouvez déplacer les fichiers depuis le disque flash vers votre Acer MP-330 directement. Vous pouvez également déplacer les fichiers depuis le Disque Dur du lecteur MP3 vers le disque flash.

a. Sélectionnez le fichier/dossier à déplacer.


b. Pressez la touche **ESC** pour sélectionner le disque flash en tant que source.

c. Pressez la touche **A –B** pour sélectionner “Cut [Déplacer]”.

d. Pressez la touche **ESC** pour sélectionner la carte disque dur comme disque cible, choisissez le dossier dans lequel coller le fichier.

e. Pressez la touche **A –B** pour sélectionner l'option **Paste[Coller]**, le fichier/dossier sera automatiquement collé.

f. Pour déplacer un fichier/dossier depuis le disque dur vers le Disque Flash, vous pouvez suivre les mêmes étapes.

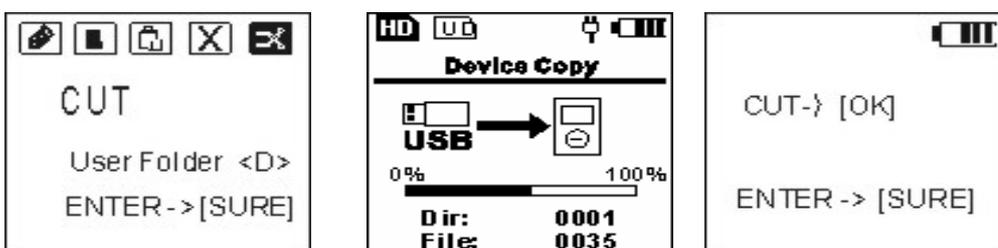


- **Format flash disk via USB Host [Formater le disque flash via l'Hôte USB]**

a. Accédez à l'interface de sélection du disque et sélectionnez le disque flash puis pressez la touche "A-B", l'interface des fonctions du disque apparaîtra.





b. Sélectionnez l'option "Format[Formater]", pressez la touche Entrée et une image d'avertissement illustrée ci-dessous apparaîtra:

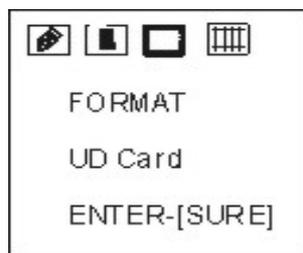

c. Pressez la touche


Entrée pour formater le disque, un message OK sera affiché comme illustré ci-dessous:

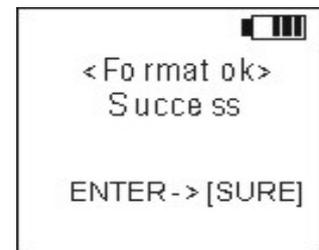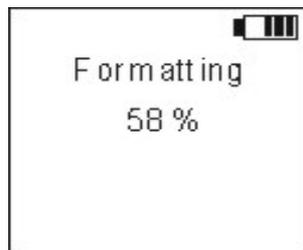


- **Fdisk sur le disque Flash via Hôte USB**

a. Accédez à l'interface de sélection du disque et sélectionnez le disque flash puis pressez la touche "A-B", l'interface des fonctions du disque apparaîtra.


b. Sélectionnez l'option **Fdisk** et pressez la touche Entrée:

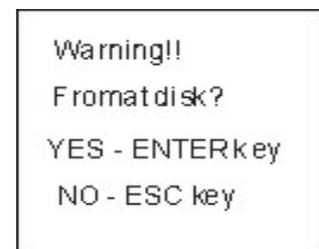


c. Pressez la touche Entrée pour lancer le fdisk sur le disque:

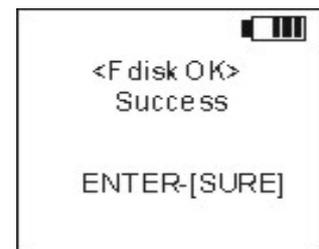

- **Copy all file in the flash disk to HD disk[Copier tous les fichiers du disque flash vers le disque dur]**
 - a. Accédez à l'interface de sélection du disque et sélectionnez le disque flash puis pressez la touche "A-B", l'interface des fonctions du disque apparaîtra.
 - b. Sélectionnez l'option **Copy[Copier]** et pressez la touche Entrée, une image de sélection du disque apparaîtra.

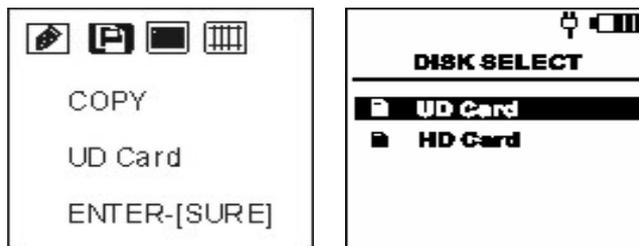


- c. Sélectionnez la carte disque dur et désignez le dossier dans lequel vous voulez coller, puis pressez la touche A-B pour entrer dans le menu des fonctions de fichier, sélectionnez l'option Paste [Coller] comme ci-dessous:
- d. Pressez la touche Entrée pour débiter la copie et la fin de la copie sera signalée comme illustré ci-dessous:

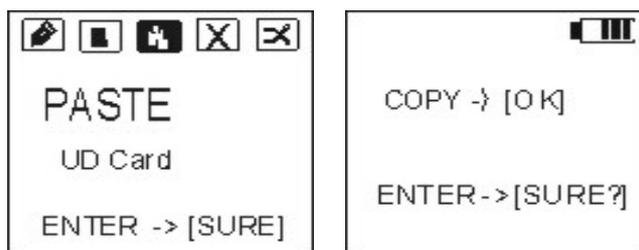

4.7 Autres fonctions


4.7.1 Comment vérifier l'espace disponible sur le MP-330

Dans l'interface de la liste des fichiers musicaux, pressez la touche **MODE** pour accéder au menu mode, puis sélectionnez l'option "capacity[capacité]" dans le menu, la capacité disponible sur l'appareil sera affichée. Voir la figure sur la droite:

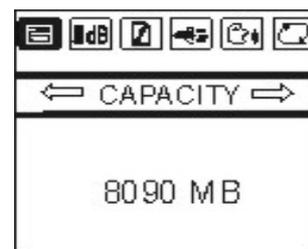

4.7.2 Comment vérifier la version

Pressez la touche mode dans l'interface de sélection du mode. La version sera indiquée comme illustré sur la figure à droite:

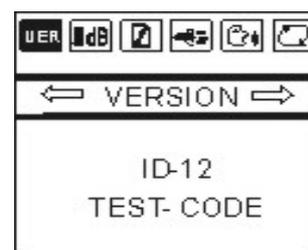

5 Consignes de Sécurité

Lisez les consignes ci-dessous. Tout non-respect d'une ou plusieurs des consignes ci-dessous peut provoquer des dommages au lecteur et annulera la garantie.

- Vérifiez que l'interrupteur de verrouillage est déverrouillé avant d'allumer l'unité.
- Evitez l'exposition à la chaleur, à l'humidité et à l'électricité statique.
- Ne pas faire tomber et ne pas placer d'objets lourds sur le lecteur.
- Les vibrations et les chocs sur l'unité peuvent provoquer des dommages.
- Ne pas immerger le lecteur et ne pas le placer près de l'eau.
- Evitez les endroits très humides, les champs magnétiques importants et les fortes chaleurs lorsque vous stockez l'unité.
- Ne pas utiliser de diluant, d'alcool ou de benzène lorsque vous nettoyez l'unité. Ceci peut modifier la couleur du lecteur ou endommager sa surface. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface du lecteur.
- Pour éviter d'endommager l'unité, ne jamais ouvrir le boîtier.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive (plus de 140°F). Evitez l'exposition directe à la lumière du soleil. Ne pas laisser dans un véhicule chaud, en particulier pendant la saison estivale.
- Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur, nous vous recommandons fortement de ne pas déconnecter le lecteur de l'ordinateur tant que l'affichage clignotant persiste. Si vous déconnectez l'unité lorsque l'affichage clignote, une perte des données peut se produire!
- Nous vous recommandons de sauvegarder vos données pour des raisons de sécurité.
- Veuillez ne pas surcharger ou sur-décharger la batterie Polymère Lion.

6 FAQ

6.1 Le lecteur ne s'allume pas:

- Connectez l'alimentation DC et allumez le lecteur.
- Allumez votre ordinateur, connectez le lecteur sur le port USB et allumez le lecteur.
- Si les étapes ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter nos centres de support.

6.2 Aucun affichage sur l'écran LCM:

- Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour allumer le lecteur.
- Connectez l'alimentation DC et allumez le lecteur.
- Allumez votre ordinateur, connectez le lecteur sur le port USB et allumez le lecteur.
- Si les étapes ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter nos centres de support.

6.3 Pour les utilisateurs de Windows 98 – Lorsque le PC ne reconnaît pas le lecteur.

- Si votre système d'exploitation est Windows 98, veuillez au préalable connecter le lecteur sur le port USB du PC, il le reconnaîtra comme nouveau matériel, ensuite vous pourrez installer le pilote.
- Si votre PC ne reconnaît pas le lecteur, veuillez répéter l'étape #1.
- Si les étapes ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre votre problème, veuillez contacter nos centres de support.

6.4 Formats supportés ?

- FAT / FAT16/FAT32.

acer

[Http://www.acer-euro.com](http://www.acer-euro.com)