

# **Acer MP-330**

Manuale Utente

*Ver 1.0*

**acer**

---

## **Copyright**

Copyright 2005 di Acer Inc., Tutti i diritti riservati. Non è possibile riprodurre, trasmettere, trascrivere, archiviare in un sistema per il recupero delle informazioni, tradurre in altra lingua o linguaggio informatico in qualsiasi forma o con qualsiasi strumento, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza il permesso scritto di Acer Computer GmbH

## **Disclaimer**

Acer Inc. non rilascia garanzie, espresse o implicite, in merito ai contenuti del presente e rifiuta qualsiasi garanzia relativa alla commerciabilità o alla idoneità a uno scopo specifico. I software descritti nel presente manuale sono venduti o concessi in licenza "as is" (così come è). Qualora i programmi si rivelassero difettosi dopo l'acquisto, l'acquirente (e non questa società, i suoi distributori e i suoi rappresentanti) dovrà farsi carico di tutti i costi necessari alla esecuzione delle riparazioni, e per la risoluzione di danni accidentali o consequenziali che potrebbero essere stati causati da difetti del software. Inoltre, Acer Computer GmbH, si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare modifiche ai contenuti in essa contenuti senza dover informare di tali revisioni o modifiche.

Tutti i marchi e i nomi di prodotti citati nel presente manuale sono marchi e/o marchi registrati di proprietà dei rispetti proprietari.


---

# INDICE

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	1
1.1	Presentazione prodotto .....	1
1.2	Contenuto della confezione.....	1
1.3	Caratteristiche di Acer MP-330.....	2
1.4	Indice dei parametri.....	2
1.5	Requisiti di sistema per Acer MP-330 .....	2
<b>2</b>	<b>Guida all'installazione di Acer MP-330</b> .....	4
2.1	Sistema operativo Windows 98 .....	4
2.2	Sistema operativo Windows Me/2000/XP .....	5
2.3	Sistema operativo Mac OS 9.X/10.X.....	5
<b>3</b>	<b>Disinstallazione di Acer MP-330</b> .....	5
3.1	Disinstallazione per il sistema operativo windows 98 .....	5
3.2	Disinstallazione per il sistema operativo Windows Me/2000/XP .....	6
3.3	Disinstallazione per il sistema operativo Mac OS 9.X/10.X .....	6
<b>4</b>	<b>Funzioni e relative istruzioni</b> .....	7
4.1	On/OFF .....	7
4.2	Ascolto brani musicali .....	7
4.3	Menu Play .....	8
4.4	Modalità registrazione .....	10
4.5	Funzionamento USB .....	11
4.6	Disposizione dei file .....	11
4.7	Altre operazioni .....	14
<b>5</b>	<b>Norme di sicurezza</b> .....	15
<b>6</b>	<b>FAQ</b> .....	16

## 1 Introduzione

### 1.1 Presentazione prodotto

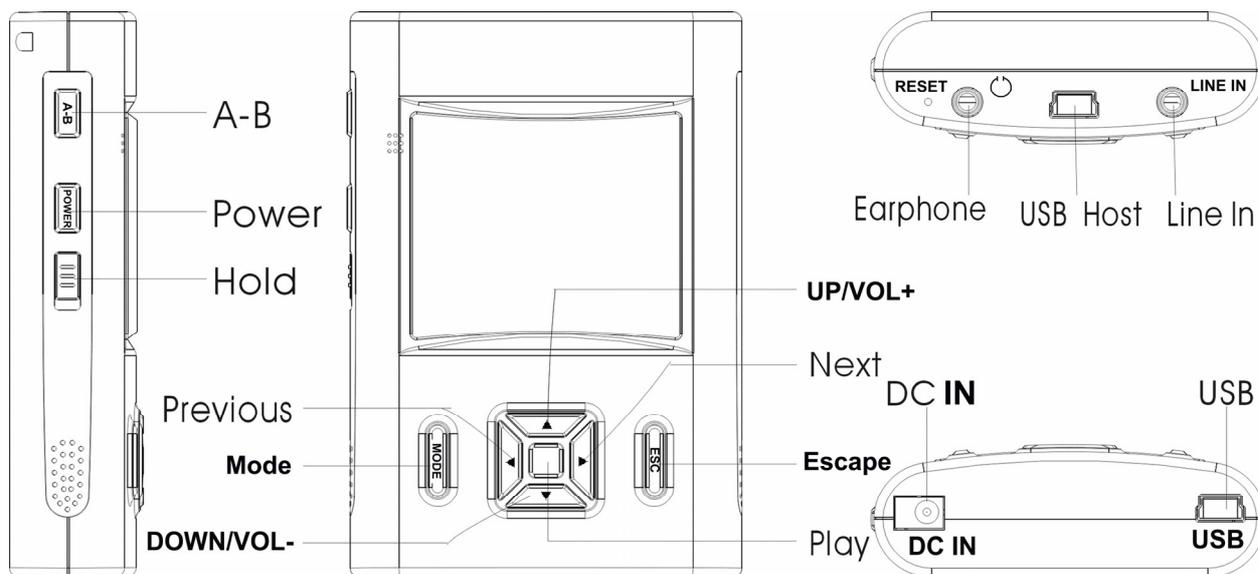

English	Italian
A-B	A-B
Power	Accensione
Hold	Hold
Previous	Precedente
Mode	Mode
DOWN/VOL-	GIU/VOL-
UP/VOL+	SU/VOL +
Next	Successivo
Escape	Esc
Play	Play
Earphone	Auricolari
USB Host	Host USB
Line In	Line-in
DC IN	CC IN
USB	USB

### 1.2 Contenuto della confezione

La confezione include i seguenti accessori. Contattare il fornitore se se alcuni accessori sono mancanti dalla confezione.

- Acer MP330
- Manuale utente
- CD di installazione
- Auricolare stereo
- Cavo Host USB
- Cavo USB
- Cavo Line-in
- Adattatore CA
- Custodia

### 1.3 Caratteristiche di Acer MP-330

Acer MP-330 è un multi funzione con un alta qualità dell'audio e un ridotto consumo di energia.

Caratteristiche principali:

- ◆ HD integrato (1.8 inch)
- ◆ 128x128 schermo LCM retroilluminato
- ◆ USB2.0 alta velocità, compatibile con USB 1.1
- ◆ Funzione Host: USB 1.1/USB 2.0 standard
- ◆ 1200mAh/3.7V batteria agli ioni di litio
- ◆ Autonomia in riproduzione 12 ore, tempo di ricarica 3 ore
- ◆ Riproduzione di brani MP3, WMA
- ◆ 6 tipi di equalizzatore (EQ); effetto audio-3D
- ◆ Display multi lingua di ID3
- ◆ Registrazione tramite MIC and Line in
- ◆ Codifica di MP3 (80kbps~320kbps)
- ◆ Supporta la visualizzazione dei brani.
- ◆ Periferica USB 1.1/2.0 di lettura e copia
- ◆ Facile navigazione nei file
- ◆ Microsoft Win98/ME/2000/XP
- ◆ Regolazione velocità di riproduzione

### 1.4 Indice dei parametri

Indice	Parametro
Hard disk	compatibile PC IBM e notebook con interfaccia USB
Interfaccia	USB 1.0/1.1/2.0
Dispositivo di archiviazione	1.8" Hard Disk
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio 1200mAh/3.7V
Velocità di trasferimento	Max. Scrittura: 9MB/S, Max. Lettura: 9MB/S
Sistema operative	Windows98/Me/2000/XP
Uscita auricolari	auricolari da 32 ohm, uscita 20mW+20mW
Autonomia in riproduzione	Max 12 ore
Supporto Bit Rate	80 - 320 kbps
Capacità	5GB / 20GB
Formati supportati	FAT / FAT16/FAT32
Display LCM	128x128 dots
Condizioni di funzionamento	5°C~ +40°C
Dimensioni	96.5mmx65mmx21mm
Driver	L'installazione è necessaria solo con Windows98, I seguenti sistemi operativi non necessitano installazione: Windows Me, Windows 2000 o superiore, Mac OS 9.X/10.X or superiore.

### 1.5 Requisiti di sistema per Acer MP-330

---

1) Requisiti Hard disk per PC:

Compatibile con PC IBM, notebook, e Apple Macintosh con interfaccia USB

2) Sistemi operativi richiesti:

Microsoft Windows XP/2000/ME/98, Mac OS 9.X/10.X o superiore o altri sistemi operative che supportano i dispositivi di archiviazione USB.

## 2 Guida all'installazione di Acer MP-330

Quando il lettore MP3 è collegato al computer, il display LCM mostra la seguente immagine:




Non scollegare il lettore MP3 dal PC durante la lettura e scrittura, o altrimenti i dati possono andare persi. Disattivare in modo sicuro prima di scollegare il lettore.


### 2.1 Sistema operativo Windows98

Con win98, verranno installati i driver e gli strumenti per il lettore.

- 1) Inserisci il CD nel lettore CD.
- 2) Verrà visualizzata una finestra di Autorun, fare click sull'icona installazione e verrà visualizzata la seguente finestra:

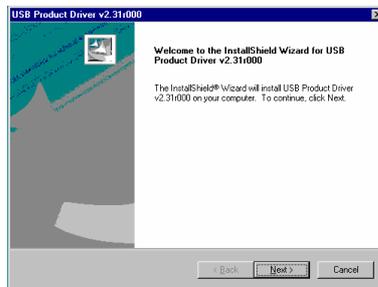


- 3) Fai click sul tasto Next (Avanti) e segui i passi della procedura guidata di installazione, viene visualizzata la seguente finestra:

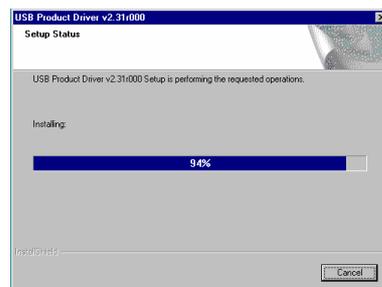

- 4) Attendi la visualizzazione della seguente finestra di pop up.



- 5) Fai click sul tasto OK per riavviare il sistema.
- 6) Dopo il riavvio del sistema, inserisci il lettore nella porta USB, viene visualizzato il simbolo "Disco rimovibile". Sta ad indicare che puoi utilizzare Acer MP-330 come un hard disk.

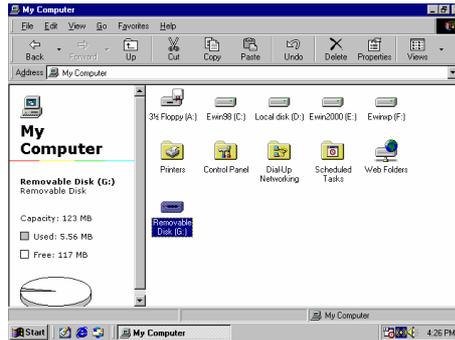

## 2.2 Sistema operativo Windows Me/2000/XP

Per windows Me/2000/XP OS, collega MP-330 alla porta USB del tuo computer, il sistema operativo rileva il dispositivo e lo installa automaticamente. Si può utilizzare il dispositivo come hard disk dopo che il sistema operativo ha completato l'installazione.


## 2.3 Sistema operativo Mac OS 9.X/10.X

Inserisci MP-330 direttamente nella porta USB del tuo computer. Il sistema lo riconosce automaticamente e nel frattempo visualizzato sul desktop il simbolo "Untitled" (Senza titolo). Ed è possibile utilizzarlo.

## 3 Disinstallazione di Acer MP-330

### 3.1 Disinstallazione per il sistema operativo Windows98

- 1) Disinstallazione Hardware: Quando non è più necessario utilizzare Acer MP-330, è possibile scollegarlo dalla porta USB. Scompare automaticamente il simbolo "Removable Disk" (Disco rimovibile).
- 2) Disinstallazione Driver: per disinstallare Acer MP-330, inserire il CD nel lettore CD-ROM e fare clic sul tasto installazione, viene visualizzata la seguente finestra, fare clic sul tasto Next (Avanti) e seguire la procedura guidata di installazione per completare.

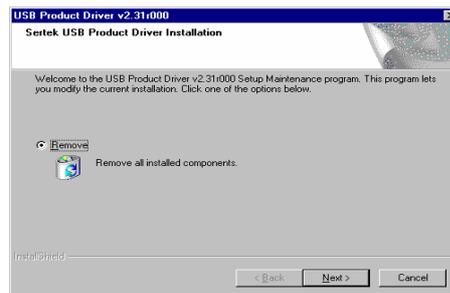

- 3) Oppure selezionare disinstalla il driver win98 dalla cartella programmi, come mostrato nell'illustrazione di seguito:




---

### 3.2 Disinstallazione per il sistema operativo Windows Me/2000/XP


- 1) Fare doppio clic sull'icona "pull out or eject the hard disk" (Rimozione sicura dell'hardware) sul tasto destroy della barra delle applicazioni, come mostrato in figura.



- 2) Scegliere la finestra di dialogo "USB Mass Storage Device" (Periferica di archiviazione USB)

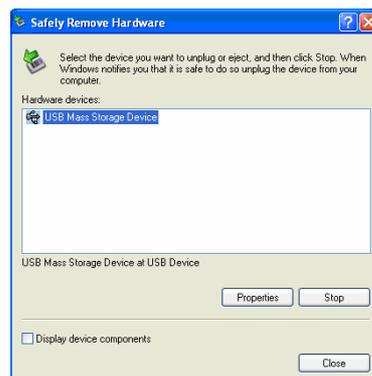

- 3) Fare clic sul tasto "Stop".
- 4) Fare clic sul tasto "Close" (Chiudi) quando il sistema indica "USB Mass Storage Device equipment can be removed safely from the system" (Rimozione sicura della periferica USB), ora è possibile scollegare Acer MP-330.

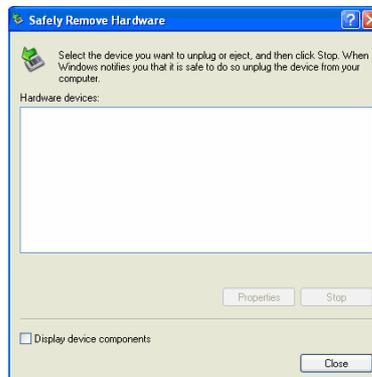

### 3.3 Disinstallazione per il sistema operativo Mac OS9.X / 10.X

- 1) Scegliere il disco "Untitled" (Senza titolo).
- 2) Fare clic sul menu "others" (altri) e scegliere "pull out" (estrai) e fare clic; o trascinare il driver "Untitled" (senza titolo) nel cestino.
- 3) Attendere che il sistema indichi "Now you can pull the box-hardware from USB equipment, because Macintosh has finished its management" (E' possibile scollegare l'hardware dalla porta USB poichè Macintosh ha completato la sua gestione) quindi fare clic su "OK" ed estrarre Acer Easy MP3 Flash Stick dalla porta USB.

## 4 Funzioni e relative istruzioni

Quando viene premuto il tasto mode si entra nel menu modalità, premere il tasto ESC per annullare le operazioni correnti.

### 4.1 ON / OFF

Premere "Power " per accendere la periferica.

Viene mostrata l'interfaccia per la funzione modalità:



Usare i tasti Successivo o Precedente per selezionare la modalità musica o registratore, e premere il tasto play per confermare la selezione.

### 4.2 Ascolto brani musicali

Selezionare la modalità musica per entrare nell'interfaccia lista file musicali come indicato nell'immagine a destra:



Premere il tasto "Up" (Su) o "Down" (Giù) per selezionare la canzone che si vuole ascoltare quindi premere il tasto play, viene attivata la modalità riproduci musica, come indicato nell'immagine a destra:



Premere il tasto "Mode" per entrare nel menu modalità. È possibile modificare la modalità di ripetizione, EQ, la velocità di esecuzione, la lingua, il contrasto, ID3-tag e il display LRC.

#### ■ Volume

Quando l'MP3 è in standby o in riproduzione, premere il tasto "VOL+" or "VOL -" per controllare il volume



#### ■ Funzione HOLD

La funzione HOLD può prevenire un malfunzionamento del lettore causato dalla pressione accidentale di un tasto. Un'icona a lucchetto viene mostrata sullo schermo LCM quando viene attivata la funzione hold.



### ■ Ripeti A-B

In modalità play, premere il tasto **A-B** per avviare la riproduzione A-B, si può ripetere il brano o la sezione selezionate, come indicato nell'immagine a destra:



Nella modalità ripeti A-B, premere il tasto **A-B** per definire il punto finale. Il lettore ripete il brano selezionato.



Per cancellare la modalità ripeti A-B, premere il tasto **A-B**.

### ■ Interruzione della riproduzione

Ci sono 3 modi per interrompere la riproduzione:

- Premere il tasto ESC.
- Tenere premuto il tasto play per 2-3 secondi.
- Premere direttamente il tasto POWER.

Durante la modalità interruzione di una riproduzione, sullo schermo LCM viene mostrata la seguente immagine:




## 4.3 Menu Play


In modalità Music, premere **“MODE”** per entrare nel menu, utilizzare **Next/previous** (Precedente/successivo) per selezionare la voce dal menu e **Up/Down** (Su/Giù) per cambiare la funzione sottomenu; premere il tasto mode/play per confermare la selezione.

Premere il tasto Mode per entrare nel menu riproduzione. Il menu contiene 7 elementi.


- **Modalità “EQ”**, comprende Normal/ POP/ Rock/ Classic/ Jazz/ User EQ (personalizzato)

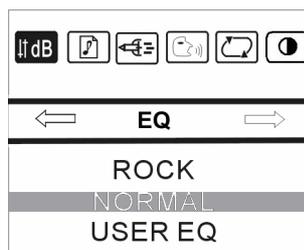

- **Modalità “Lyric” (brano)**, selezionare questo elemento per Attivare/Disattivare la visualizzazione dei brani.

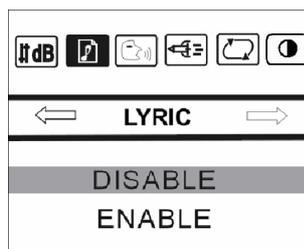


- **Modalità “Speed”** (veloce), selezionare questo elemento per modificare la velocità di riproduzione.

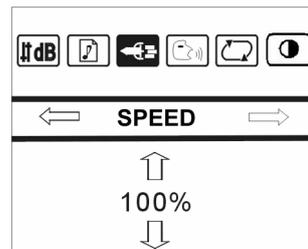


- **Modalità “Language”** (lingua), selezionare questo elemento per modificare la lingua del lettore.




- **Modalità “Repeat”** (ripetizione), selezionare questo elemento per modificare la modalità di ripetizione della riproduzione.

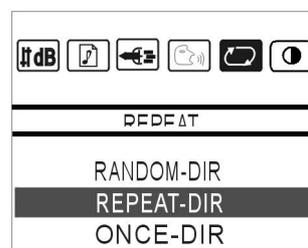

- **Modalità “Contrast”** (contrasto), selezionare questo elemento per modificare il contrasto del display LCM.

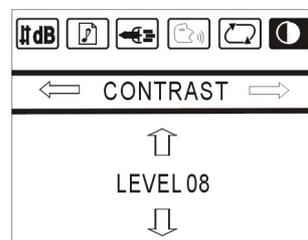

- **Modalità “ID3\_Tag”**, selezionare questo elemento per Attivare/Disattivare visualizzazione di ID3\_Tag.

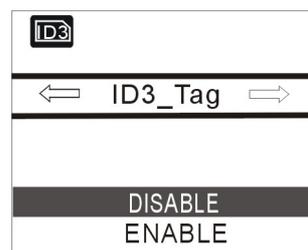

## 4.4 Modalità registrazione


In modalità selezione, selezionare l'icona **REC** per entrare nella modalità registrazione vocale.



### 4.4.1 Menu registrazione vocale

In modalità registrazione, premere il tasto mode per entrare nel menu di registrazione vocale. Ci sono 3 elementi nel menu:

- Imposta la registrazione bit-rate premendo il tasto su/giù.
- Per selezionare la sorgente da cui registrare: MIC-In o Line-In
- Regolazione contrasto, per una descrizione dettagliata si veda 4.3.

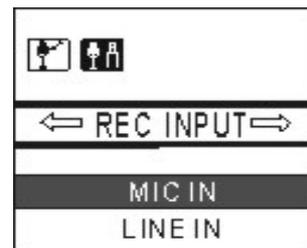

### 4.4.2 Registrazione vocale

Selezionare un dispositivo di input come per esempio MIC, premere il tasto **Play** per iniziare la registrazione vocale, il tempo di registrazione e la capacità rimanente dell'HD sono mostrate sul display,

Per salvare una registrazione e sufficiente premere nuovamente il tasto play. Dopo aver completato una registrazione vocale, il sistema crea una cartella RECORD nella radice dell'HD.



### 4.4.3 Registrazione Line In

Selezionare "Rec Input" come per esempio Line-In, avviare la riproduzione da sorgente esterna e premere il tasto "Play" per iniziare la registrazione. Nel display LCM viene mostrato quanto riportato nella figura accanto:



#### 4.4.4 Riproduzione Vocale/ Line-in

In modalità seleziona, selezionare l'icona **Music** e all'interno della cartella RECORD, usare il tasto SU/GIÙ per selezionare il file vocale registrato, quindi premere il tasto **Play**, è quindi possibile riprodurre i file Voice/ Line-in registrati.



#### 4.5 Funzionamento USB

In questo lettore c'è un Host USB che può essere utilizzato per riprodurre/copiare/eliminare i file in una memoria flash esterna.


Collegare una memoria flash all' Host USB tramite un cavo USB. La memoria flash viene rilevata automaticamente. E un'icona **UD** appare sul display LCM per informare che è possibile utilizzare la memoria flash.



##### 4.5.1 Riproduzione di brani musicali in una memoria Flash USB

Premere il tasto **ESC** per selezionare il disco desiderato; come mostrato nell'immagine accanto:

È possibile quindi entrare nella memoria flash e selezionare i brani desiderati. Per ulteriori informazioni consultare il 4.2.

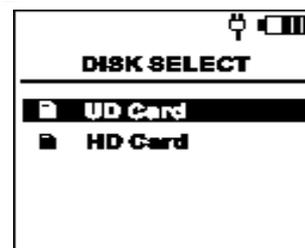

#### 4.6 Disposizione dei file

È possibile Copiare/ Tagliare/ Incollare/ Eliminare direttamente tra la memoria flash e Acer MP-330.

Selezionare una sorgente per il file o una directory che si desidera copiare nella memoria flash e premere il tasto "A-B", viene mostrata l'interfaccia per le operazioni sui file.

- **Ultimi risultati**

Questo elemento serve per controllare le ultime operazioni eseguite sui file.



- **Copiare file**

a. Selezionare il file da copiare/directory



b. Premere il tasto **ESC** selezionare la memoria flash come sorgente

c. Premere il tasto **A -B** per selezionare "**Copy**" (**Copia**)

d. Premere il tasto **ESC** per selezionare la scheda HD come disco di destinazione, scegliere la cartella dove copiare il file.


e. Premere il tasto **A -B** per selezionare **Paste** (Incolla) elemento, l'elemento viene incollato automaticamente nel file/directory

f. Per copiare un file/directory da un HD alla memoria Flash, devi seguire i stessi passi

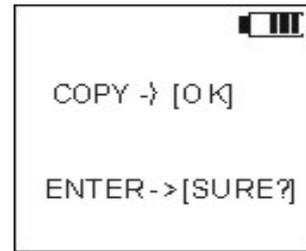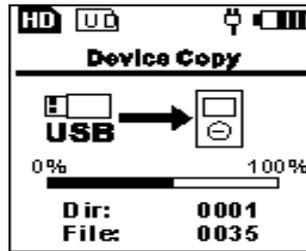

- **Eliminare file**

Selezionare una scheda UD o MP-330 HD e selezionare il file/directory. Entrare nel menu operazioni file e selezionare il file da eliminare, premere il tasto enter per eliminare il file/directory selezionato. Dopo l'eliminazione, viene mostrata un interfaccia di conferma come questa:

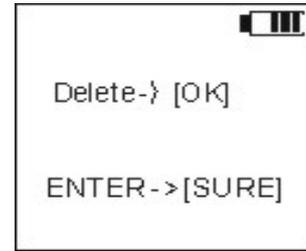

- **Tagliare file**

È possibile tagliare direttamente il file da una memoria flash all'Acer MP-330. È possibile anche tagliare i file dal lettore MP3 a una memoria flash.

a. Selezionare il file da copiare/directory




b. Premere il tasto **ESC** selezionare la memoria flash come sorgente

c. Premere il tasto **A -B** per selezionare "**Cut**" (taglia)

d. Premere il tasto **ESC** per selezionare la scheda HD card disco di destinazione, scegliere la cartella dove incollare il file.


e. Premere il tasto **A -B** per selezionare **Paste** (incolla) elemento, il file/directory viene incollato automaticamente

f. Per copiare un file/directory da HD a una memoria Flash, è possibile seguire gli stessi passi

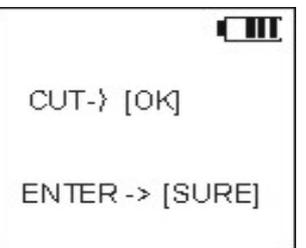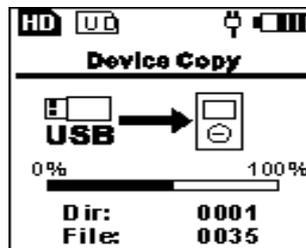
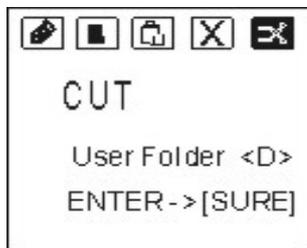


- **Formattare una memoria flash tramite USB Host**



a. entrare nell'interfaccia per la selezione del disco e selezionare la memoria flash quindi premere il tasto "A-B ", viene mostrata l'interfaccia di operazione su disco

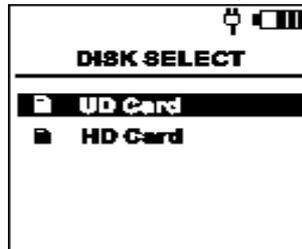

b. Selezionare l'elemento da formattare "Format", premere il tasto enter, viene visualizzato il seguente avviso:

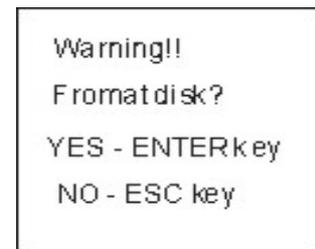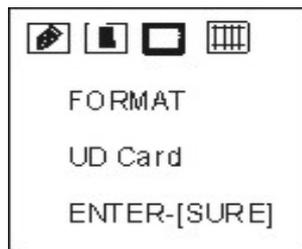

c. Premere il tasto enter per formattare il disco, viene visualizzato il messaggio OK:

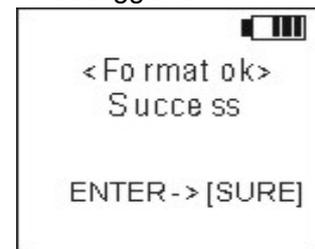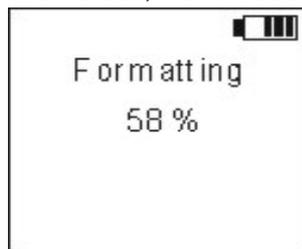



- **Fdisk di memoria flash tramite USB Host**

a. Entrare nell'interfaccia per la selezione del disco e selezionare la memoria flash quindi premere il tasto "A-B ", permette di entrare nell'interfaccia di operazione su disco.

b. Selezionare l'elemento **Fdisk** e premere il tasto enter:




c. Premere il tasto enter per formattare il disco:

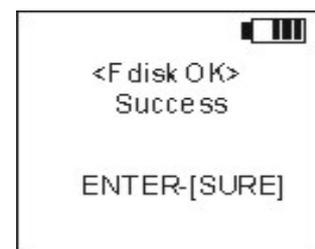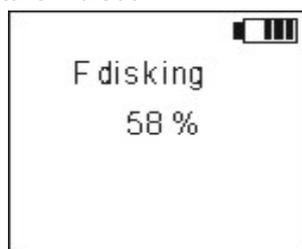


● **Copiare tutti I file dalla memoria flash a un disco HD**

- a. Entrare nell'interfaccia per la selezione del disco e selezionare la memoria flash quindi premere il tasto "A-B ",permette di entrare nell'interfaccia di operazione su disco.
- b. Selezionare copia premere il tasto enter viene visualizzata una pagina per la selezione del disco

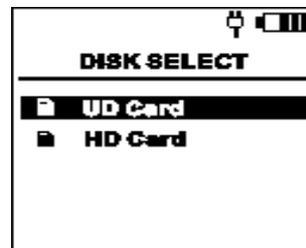


- c. Selezionare la scheda HD e quindi la directory in cui si vuole incollare, premere il tasto A-B per passare al menu operazione su file,selezionare paste (incolla) come mostrato di seguito:
- d. Premere il tasto enter per iniziare la copia. Una volta completata la copia viene mostrata la schermata riportata accanto:

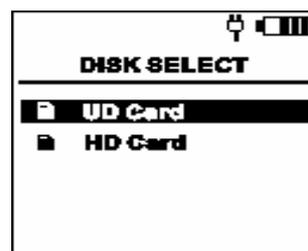

## 4.7 Altre operazioni


### 4.7.1 Come verificare la quantità di spazio libero disponibile nello MP-330

Dall'interfaccia elenco brani musicali, premere il tasto **MODE** (Modalità) per passare al menu modalità, e quindi selezionare la voce capacità dal menu per visualizzare la capacità, così come mostrato nella figura a destra:

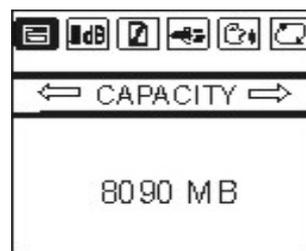

### 4.7.2 Come verificare la versione

Premere il tasto modalità dalla modalità selezione. Viene visualizzata la versione come mostrato nell'immagine a destra.

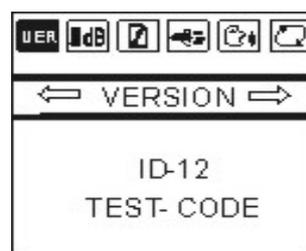

---

## **5 Norme di sicurezza**

**Osservare le seguenti norme di sicurezza. Qualora non venissero rispettate una o più delle seguenti norme, si rischia di danneggiare il lettore e di invalidare la garanzia.**

- Controllare che il blocco non sia attivo prima di accendere l'unità.
- Evitare l'esposizione a calore, umidità e cariche elettrostatiche.
- Non far cadere e non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Vibrazioni o urti possono causare danni.
- Non collocare il lettore in prossimità di liquidi.
- Evitare le zone con elevata umidità, forti campi magnetici e alta temperatura, quando si ripone il lettore.
- Non utilizzare diluenti, alcool, o benzene per pulire l'unità. Si potrebbe rovinare il colore del lettore o danneggiarne la superficie. Usare un panno morbido per pulire la superficie del lettore.
- Non aprire mai l'unità per evitare di danneggiarla.
- Non esporre a calore eccessivo (over +140°F). Evitare l'esposizione alla luce solare diretta. Non lasciare all'interno di una vettura molto calda, specie in estate.
- Si raccomanda durante il trasferimento di file con il PC, di non scollegare il lettore prima che il display non abbia smesso di lampeggiare. Se l'unità viene scollegata quando il display lampeggia, si rischia la perdita dei dati!
- Si raccomanda di eseguire il backup dei dati per la vostra sicurezza.
- Non caricare o scaricare eccessivamente la batteria agli ioni di litio.

---

## **6** FAQ

### **6.1 Il lettore non si accende:**

- Collegare l'alimentazione CC e accendere il lettore.
- Accendere il computer, collegare il lettore alla porta USB e accendere il lettore.
- Se il problema non si risolve, rivolgersi al servizio di assistenza.

### **6.2 Sul display LCM non viene visualizzato nulla:**

- Premere il tasto Play/Pause per accendere il lettore.
- Collegare l'alimentazione CC e accendere il lettore.
- Accendere il computer, collegare il lettore alla porta USB e accendere il lettore.
- Se il problema non si risolve, rivolgersi al servizio di assistenza.

### **6.3 Per utenti Window 98 – Se il PC non riconosce il lettore.**

- Se il sistema operativo è Windows 98, collegare prima il lettore alla porta USB del PC che riconosce il hardware, e quindi installare il driver.
- Se il PC non riconosce il lettore, ripetere le istruzioni al punto 1.
- Se il problema non si risolve, rivolgersi al servizio di assistenza.

### **6.4 Formati supportati?**

- FAT / FAT16/FAT32.

---

***acer***

[Http://www.acer-euro.com](http://www.acer-euro.com)