

Acer MP-S10

Manuale d'Utenti

Versione 1.0

acer

Diritto di copiare

Diritto di copiare 2006 da Acer Inc., tutti i diritti sono riservati. Niente della questa pubblicazione sarà riprodotto, trasferito, trascritto, conservato nel qualche sistema, o tradotto alla qualsiasi lingua o lingua di computer, con qualche forma o da qualche modo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altri, senza l'autorizzazione scritta dal Acer Computer GmbH

Negazione

Acer Inc. no fa rapresentazioni o garanzie, neanche espresso o implicito, con rispetto ai contenuti e dichiara qualche garanzia speciale, meccantabilità o qualche proposta particolare. Ogni software descritto nel questo manuale è venduto o dare licenza come essere. Se il programma è provato defettivo seguente loro comparazione, l'acquirente (e non questo compagnia, il suo distributore, o il suo venditore) assume tutte le spese dei tutti gli accessori servizion, riparazione, e qualche danno incidente o consequenziale causando i difetti del software. Anche, Acer Computer GmbH, riserva il diritto a revisionare questa pubblicazione e a fare l'opportunità da tempo a tempo nei contenuti senza obbligazione a notificare qualche persona delle revisione o cambia.

Tutto marchio e nomi del prodotto menzionati nel questo manuale sono marchi commerciali e/o marchi depositi dei loro titolari.

Tutto marchio e nomi del prodotto menzionati nel questo manuale sono marchi commerciali e/o marchi depositi dei loro titolari.s.

Contenuti

1. DICHIARAZIONE DI SICUREZZA.....	1
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	1
2-1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	1
2-2. UBICAZIONI DI BOTTONI.....	2
2-3. IMBALLAGGIO/ACCESSORI	3
2-4. INSTALLAZIONE DI DRIVER DI USB	3
2-5. COLLEGAMENTO DI USB E RIMOZIONE SICURA	3
3. FUNZIONI.....	4
3-1. OPERAZIONI BASICHE.....	4
3-2. MODO DI MUSICA	5
3-3. MODO DI CINEMA	7
3-4. REGISTRAZIONE DI VOCE.....	8
3-5. RIPRODUZIONE DEGLI ARCHIVI REGISTRATI	9
3-6. FUNZIONE LIBRO E(ELETTRONICO).....	10
3-7. ALBUM DI FOTO	11
3-8. GIOCHI	13
3-9. IMPOSTAZIONI DI SISTEMA.....	13
3-10. ALTRE CONFIGURAZIONI.....	17
3-11. LA FOTO DELL'INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTI DI CONVERSIONE.....	18
4. FUNZIONE A SCARICARE LA MUSICA DI DRM.....	25
5. SOLUZIONI DEI PROBLEMI	27
6. SPECIFICHE	28

1. Dichiarazione di Sicurezza

- I. Leggere quel Manuale di sicurezza con attento.
- II. Mantenere quel Manuale per la consulenza futura.
- III. Mantenere la secchezza dell'apparecchio.
- IV. Evitare a esporre quest'apparecchio al sole.
- V. Non immetta qualche liquido all'apparecchio, oltre causerà il danno o circuito corto elettrico.
- VI. Se succedono i seguenti, contatti a la persona professionale a riparare il MP-S10:
 - Liquido immette nell'apparecchio
 - L'apparecchio è affettato di umidità.
 - L'apparecchio non funziona normalmente, o l'utente non può ritornarlo allo stato operativo normale consultando al manuale.
 - L'apparecchio cade o danneggia.
- VII. Non usi il MP-S10 nei seguenti situazioni :
 - Quando si guida l'automobile
 - Durante il lavoro pericoloso
 - Camminando sulla strada
 - Qualsiasi situazione che bisogni concentrazione totale.
- VIII. Se vuole formatotare il disco del MP-S10 lettore, per favore scelga il formato FAT.
- IX. Non usi liquido o lo spruzzo a pulire quest'apparecchio. Per favore pulisca con la stoffa morbida umida.
- X. Quando usi gli auricolari, per favore regoli al volume conveniente per evitare di danneggiare l'udito.
- XI. Nota: L'uso improprio della batteria causerà l'esplosione! Per favore segua gli istruzioni indicate nello sezione: Batteria!
- XII. Non tiri le batterie usate nel cestino, le quali devono essere recilate.


2. Descrizione del Prodotto

Il lettore MP3 è una nuova generazione d'apparecchio portatile digitale, sostenendo i formati di musica MP3/WAV, registrazione digitale, Radio stereo FM (Dipendendo da modello), i giochi nel formato AMV, visualizzazione di foto in JPEG, e lettura di testo di Libro E. La sua qualità perfetta di suono, la grande affidabilità ed l'aspetto squisito gli fanno un accessorio altamente desiderabile e utile.

2-1. Caratteristiche Principali

- **Aspetto Squisito** - Aspetto unico disegnato per conforto e maneggio
- **Lettore Multi-Codici** – Supporta i formati di Musica MP1, MP2, MP3, WMA, AMV e WAV
- **Firmware aggiornabile** – Caratteristiche aggiornabili via aggiornamento di firmware da sito
- **Disco U Libero Di Driver**- Maneggi direttamente archivi attraverso Disco portatile nel mio computer sul sistema operativo di windows 2000 (O sopra) senza nessun driver.
- **Registrazione / Riprodurre** – Il lettore supporta registrazione attraverso un microfono incorporato e conserva nei formati come WAV e ACT. Inoltre, la funzione A-B ripetizione digitale o ripetizione paragone può essere usata per imparare lingua.
- **7 Impostazioni Predefinite Equalizzatore** - Naturale, Rock, Pop, Classico, Morbido, Jazz e DBB
- **Multi-modi di Riproduzione** - Normale, Ripetere Una Volta, Cartella, Ripetere Cartella, Ripetere Tutti, Casuale, Intro.
- **Spento** – Porre Temporizzatore di Sonno o modo di Tempo Spento alla sua convenienza.
- **Menu di GUI** (Graphic User L'interfaccia / Interfaccia Utente Grafica) - menu d'animazione Vivace con caratteri corrispondenti per operazione visuale facile.

2-2. Ubicazioni di Bottoni

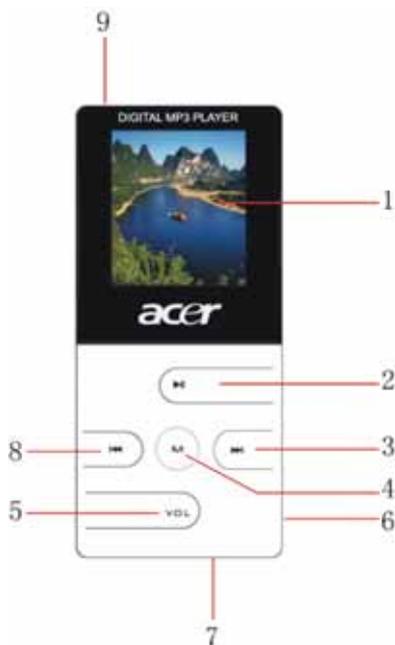

S/N	Descrizione
1	Visualizzatore LCD
2	bottone Play (Riprodurre)/ Stop (Fermata) /ON (Acceso)/OFF(Spento)
3	Prossima pista/Avanti(▶▶)
4	bottone MENU
5	Bottone controllo di volume (VOL)
6	Preso auricolari
7	Porta USB
8	Anteriore pista/Indietro(◀◀)
9	Interruttore Power (accensione)

2-2-1. Bottoni ed Interruttore

- L'interruttore *Power* (accensione): spinga il bottone di *Power* a ON per accendere il lettore e lo spinga a OFF per spegnerlo direttamente.
- Bottoni di Accendere/Spegnere/Riprodurre/Pausa/Fermata (Turn ON/Turn OFF/Play/Pause/Stop): Pressa lunga è per Accender (quando il bottone Power sta ON) o spegnere, e pressa corta è per riproduzione, pausa e fermata.
- Bottone Menu: Nel modo di musica o modo di voce, pressa lunga è per entrare il menu principale.
- Nel menu principale, pressa corta è per confermare o entrare lo sottomenu.
- Nello sottomenu, pressa corta è per confermare opzione attuale o entrare prossimo sottomenu, e premere e rimanere la pressa sono per entrare menu principale.
- Destra (Seguente): nel modo di Musica o modo di Voce, pressa corta è per saltare alla prossima canzone, e premere e rimanere la pressa sono per muovere avanti rapidamente. Nel sotto-menu, premere il bottone Destra è per cambiare sottomenu.
- Sinistra (Anteriore): nel modo di Musica o modo di Voce, pressa corta è per saltare alla canzone anteriore e pressa lunga è per muovere indietro rapidamente. Nel sotto-menu, premere il bottone Sinistra è per cambiare sottomenu.
- Bottone VOL: Ti Permetta di aggiustare il volume nel modo di Musica e di Voce. Premere il bottone VOL è per entrare interfaccia di controllo di volume, e premere Destra o prossimo per aggiustare volume.

Nota: Può fare pressa corta, pressa lunga o rimanere la pressa sul bottone:

Pressa corta: Prema il bottone e liberilo in meno di due secondi.

Pressa lunga: Prema il bottone e liberilo in più di due secondi.

Rimanere la pressa: Prema il bottone e non lo liberi fino a che l'effetto desiderato sia realizzato.

2-2-2. PORTA:

- USB: Porta Standard USB
- Auricolari: Presa Standard di Auricolari

2-2-3. Reggistrazione

- Mic: input

2-3. IMBALLAGGIO/ACCESSORI

Per favore conferma l'imballaggio e gli accessori che hanno i contenuti seguenti:

- ✓ Lettore Acer, MP-S10
- ✓ Disco Compatto di Installazione
- ✓ Auricolari
- ✓ Guida di Avvio Rapido

2-4. Installazione di Driver di USB

L'installazione è solo bisognata per PC di sistema operativo windows98 e windows 98 se. I passi sono come il seguente:

Inserisca il CD accessorio di drive ed il quale funzionerà automaticamente. l'interfaccia mostra come il seguente.




Faccia clic su <Installare>, e finisca l'installazione del driver sotto indizi. Il riavvio del computer è bisognato dopo.

Confermazione dell'installazione di USB drive

Connetta il lettore per il cavo USB al computer

Scelga "Pannello di Controllo", "Sistema", e entri "Amministratore di Dispositivo", si mostrerà come il seguente:

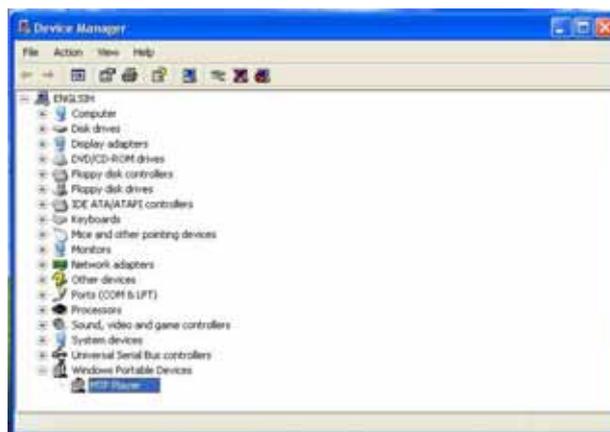

Scelga "Disc drives" ed il USB drive installato si mostrerà

Attenzione: se non mostra come sopra, disinstalli suo USB drive e lo reinstalli.

2-5. Collegamento di USB e Rimozione Sicura

Il lettore supporta la funzione di disco standard di USB nel Sistema Operativo di Windows98 (driver bisognato), Windows 2K e superiori (libre di driver), Mac OS 10.3 e superiori, Linux 2.4.2 e superiori.

L'energia del lettore si può alimentare attraverso il cavo di USB. Nel modo d'attesa, prema MENU a attivare il menu principale, poi selezioni a entrare il modo desiderato.

Connettendo a PC: Accenda il lettore e colleghi il cavo di USB a entrare il seguente Modo 1.

Il lettore si mostrerà i seguenti modi quando stà collegato al PC:

1. Aspettando:



2. Scaricando:



3. Caricando:



Non debba disconnettere il lettore MP3 dal PC quando stà leggendo o scrivendo, altrimenti causerà la perdita di la data sua.

2-5-2. Rimozione Sicura di USB dal suo Computer

- 1) Scelga l'icona del Dispositivo di Plug-n-play (Collegare e Riprodurre) da la Barra di Compito di Windows, faccia clic di destra sul quale, e scelga **Safely Remove Hardware (Rimozione Sicura di Hardware)**.
- 2) Scelga il dispositivo di hardware che voglia fermare e faccia clic sul bottone **Stop/Fermata**.
- 3) Scelga il drive che voglia fermare e faccia clic su **OK**
- 4) Faccia clic su **Close/Chiudere** a completare questo processo.

Attenzione: Se si sbaglia nel seguito della procedura standard della rimozione di questo prodotto da suo computer, potrà danneggiare a questo prodotto.

3. Funzioni

3-1. Operazioni Basiche

I. Accensione/Spegnimento

Accensione

- ① Dopo della spinta del bottone **Power** (OFF→ON), il lettore si accende automaticamente ed entra all'interfaccia di logo d'Accensione:
- ② Quando si connette la spina di USB a PC, il lettore si accende automaticamente ed entra nel Modo USB.
- ③ Faccia pressa lunga sul bottone "**PLAY**" a accenderlo.

Spegnimento :

Faccia pressa lunga sul bottone "**PLAY**" a spegnerlo.

Spinga il bottone **Power** a OFF a spegnere il lettore.

II. Entrare nel Menu di Sistema

Prema il bottone **MENU** ed entri nel menu di sistema, incluso il menu principale (faccia pressa lunga sul **bottone MENU** nello stato di Stop), lo sottomenu nello stato di Play (prema il bottone **MENU** a entrare) e lo sottomenu nello stato di Stop (prema **bottone MENU** per entrare).

Sfogliata

- Sfogliata degli archivi di musica o opzioni di menu:
Faccia pressa corta sul bottone ►/◄
- Avanti Velocemente o Indietro Velocemente durante la riproduzione :
Faccia pressa lunga sul bottone ►/◄

Controllo di Volume



In modo di musica e modo di voce faccia pressa corta sul bottone VOL a entrare nell'interfaccia di controllo di volume e poi prema il bottone ►/◄ ad aggiustare volume.

Riproduzione e Fermata (Pausare durante la registrazione)

Faccia pressa corta sul bottone **PLAY (Riprodurre)**

III. Funzione di Selezione

Nel menu principale, può scegliere e entrare nei diversi modi.

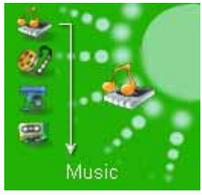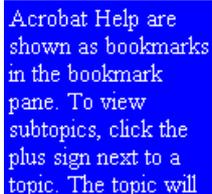Menu Principale: (Faccia pressa lunga sul bottone MENU a entrare)	Modo di Musica:	MODO CINEMA:	Modo di Registrazione
			
Modo di Voce:	Libro E:	Album:	Gioco :
			
Impostazione di Sistema	Impostazione di Sistema:	Modo di USB:	
			

Nota:

Faccia pressa lunga sul bottone **MENU** a ritornare al menu principale dal modo di menu. Quando si connette il cavo di USB al PC, il lettore entrerà nel Modo di USB automaticamente.

3-2. Modo di Musica


I. Descrizioni degli interfacce



S/N	Descrizione	S/N	Descrizione
1	Modo di EQ	8	Icona di Lirica
2	Modo di Ripetizione	9	Indicazione di Batteria
3	Formato d'Archivio/ Velocità binaria	10	Informazione d'ID3
4	Nome di Cartella	11	Durata di Riproduzione
5	N/S (Numero Serie) d' attuale archivio di musica/voce	12	Durata di musica attuale
6	Quantità degli archivi di musica/voce in cartella attuale	13	Logo d'animazione di Fondo
7	Indicazione di Livello di Volume		

II. Operazioni Basiche

1. Connetta gli auricolari al lettore

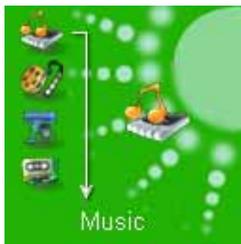


2. Spinga **POWER**→**ON** a entrare nel menu principale.
3. Faccia pressa lunga sul bottone **PLAY(Riprodurre)** a accendere il lettore ed entrare nel menu principale.
4. Prema il bottone **MENU** a entrare nel Modo di Musica.



5. Faccia pressa corta sul bottone **PLAY** a riprodurre musica.
6. Scelga musica:
bottone **⏮**: musica anteriore.
bottone **⏭**: musica seguente
- 7 Controllo di Volume:
Faccia pressa corta sul bottone **VOL** a entrare nell'interfaccia di controllo di volume e poi prema il bottone **⏭/⏮** ad aggiustare il volume.

III. Modo d'EGUALIZZATORE

1. Durante la riproduzione di musica, prema il bottone **MENU** a entrare nello Sottomenu di Play:
2. Prema il bottone **⏭** a scegliere l'opzione d'Equalizzatore:
3. Prema il bottone **MENU** a entrare nel menu Selezione di EQ.

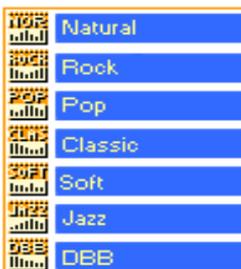

IV. Visualizzazione di Lirica

Questo lettore supporta gli archivi di lirica “*.LRC” (gli utenti possono scaricare da <http://www.51lrc.com>), e le liriche si possono visualizzare sincronamente con la riproduzione di musica.

- Uso degli archivi di liriche
Conservi l'archivio di lirica con lo stesso nome che il nome dell'archivio di musica corrispondente.
Per esempio: Nome d'archivio di musica: GiGi-Sky.mp3
Nome d'archivio di lirica: GiGi-Sky.lrc

- Come si sa se le liriche esistono?

Se la canzone attuale ha un intonato archivio di lirica, l'icona di lirica  si visualizzerà in cima al modo di musica.

1. L'attuale canzone ha un intonato archivio di lirica.
2. Faccia pressa lunga sul bottone MENU a entrare nell'Interfaccia di Lirica durante la riproduzione.



3. Prema il bottone **MENU** a ritornare al modo di Riproduzione di Musica.

V Batteria

Il lettore ha uno sistema di monitoraggio multilivello del livello di batteria.


 Indica che la batteria stà caricata piena. la barra si diminuirà coll'uso.

 Indica la energia bassa di batteria. Carichi suo lettore in questo stato. Quando gli utenti vedono questa icona sul LCD, per favore connetta il lettore a PC via il cavo di USB, il PC verificherà la capacità della batteria e la caricherà direttamente. Durante la carica, l'icona della batteria scintillerà. Dopo la carica piena della batteria, l'icona di batteria fermerò la scintilla.

Nota: Carichi il lettore quando esso è incapace di accendersi. Drante la carica, assicuri che il interruttore Power stà nella posizione "ON". La unità non si caricherà a meno che stà così.

3-3.MODO di CINEMA

1. Entri nel menu principale e prema il bottone  a scegliere modo "Cinema".

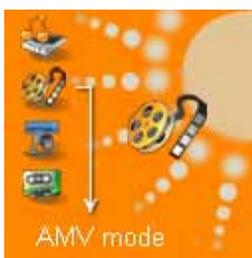

2. Prema il MENU a entrare.



3. Prema il bottone **PLAY** a iniziare la riproduzione degli archivi di AMV.



4. Scelga musica:

bottone **◀◀**: archivio anteriore.

bottone **▶▶**: archivio seguente.

5. Controllo di Volume:

Faccia pressa corta sul bottone **VOL** a entrare nell'interfaccia di controllo di volume e prema il bottone **◀/▶** ad aggiustare volume.

3-4. Registrazione di Voce

Assicuri che l'icona di batteria non stà indicando "bassa batteria".

Il lettore è capace di conservare 99 archivi di registrazione sotto ogni elenco.

I. Registrare in Modo di Registrazione

1. Nel menu principale, prema il bottone **▶▶** a scegliere il modo di registrazione.

2. Prema **MENU** a entrare nel Modo di Registrazione



3. Prema **Play** a iniziare registrazione.



4. Prema **Play** di nuovo a fare una pausa di registrazione

5. Prema **Play** a continuare registrazione.

6. Faccia pressa lunga sul **Play** a fermare registrazione.

II. Selezione del Tipo di REG (Registrazione)

1. Nell'Interfaccia di Stop del modo di registrazione, prema **MENU** a entrare sottomenu di registrazione:

2. Prema il bottone **▶▶** a scegliere l'opzione di "Tipo di REG"



3. Prema **MENU** a entrare in questa opzione



4. Prema il bottone **◀/▶** a scegliere il tipo desiderato di registrazione

□

Tipo di REG:

□



	Fine REC	WAV format	Fine timbre
	Long REC	ACT format	Generic timbre
	Fine VOR	WAV format	voice control record
	Fine VOR	ACT format	voice control record

5. Prema **MENU** a confermare il tipo scelto

6. Prema il bottone **PLAY** a iniziare registrazione

Nota: Controllo di Voce significa che quando il microfono scorge niente di suono il lettore farà la pausa di registrazione automaticamente.

3-5.Riproduzione degli Archivi Registrati

1. Nel menu principale, prema il bottone **▶▶** a scegliere “Modo di Voce”



2. Prema il bottone **MENU** a entrare nell'interfaccia di Modo di Voce e prema il l'interfaccia **PLAY** a iniziare riproduzione.



3. Scelga musica

bottone ◀◀: a scegliere l'archivio anteriore di registrazione

bottone ▶▶: a scegliere l'archivio seguente di registrazione.

4. Controllo di Volume

Faccia pressa corta sul bottone VOL a entrare nell'interfaccia di controllo di volume ed prema il bottone ▶▶/◀◀ ad aggiustare volume.

3-6. Funzione Libro E(Elettronico)

Questo funzione supporta tutti gli archivi di TXT.


1. Entri nel menu principale, prema il bottone ▶▶ a scegliere "Libro E "



2. Prema il bottone **MENU** a entrare negli archivi TXT. se non esistono archivi di testo, il visualizzatore mosterà "No files/Senza Archivio" sul OLED



3. Prema il bottone ▶▶ a scegliere l'archivio desiderato di testo per leggere. Prema il bottone **Play** a entrare nell'interfaccia di testo p.e.

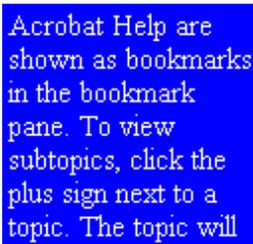


4. Prema il bottone ▶▶/◀◀ a passare le pagine in sequenza (solo per "Manual play/Riproduzione Manuale")

● Impostazione di Riproduzione


1. Sul menu di Archivio di Testo



2. Prema il bottone **MENU** a entrare nello sottomenu d'Archivio di Testo che voglia a scegliere:

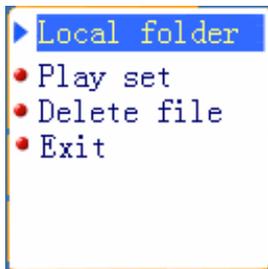

3. Prema il bottone ►► a scegliere l'opzione di "Play Set/Impostazione di Riproduzione":

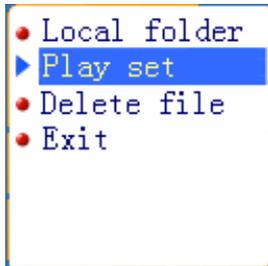


4. Prema il bottone **MENU** a entrare in questa opzione:



5. Prema il bottone ►► a scegliere l'opzione di "Manual Play/Riproduzione Manuale" o "Auto Play/Riproduzione Automatica". Prema il bottone MENU a confermarlo.

6. Scelga l' opzione di "auto play /Riproduzione Automatica" e poi entri l'interfaccia come il seguente:

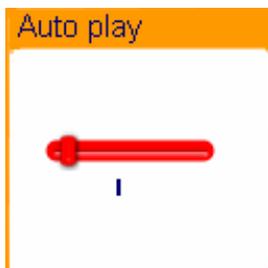

7. Prema il bottone ►►/◀◀ ad aggiustare la velocità di "auto play". Prema il bottone MENU a confermarlo.

Nota: Durante la riproduzione di foto, faccia pressa lunga sul bottone MENU a uscire rapidamente dall'interfaccia di foto e ritornare al menu principale. Inoltre, prema il bottone Play a uscire dall'interfaccia di foto.

3-7. Album di Foto

Questa funzione supporta tutte foto di formato JPEG

1. Dal menu principale, prema il bottone ►► a scegliere l'opzione di "Album":



2. Prema il **bottono MENU** a entrare nel Menu di Selezione di Foto (se non c'è nessuna foto, il visualizzatore mosterà “No files/No Archivi” sul OLED).



3. Prema il bottone ►► a scegliere la foto desiderata e prema **Play** per la visualizzazione:



4. Prema il bottone ►►/◀◀ a sfogliare le foto in sequenza (solo per "Manual Play/Riproduzione Manuale") .


● **Impostazione di Riproduzione**

1. Dal menu di foto, prema il bottone MENU a entrare nello sottomenu di Foto



2. Prema il bottone (a scegliere l'opzione “Play set/Impostazione di Riproduzione”:

□

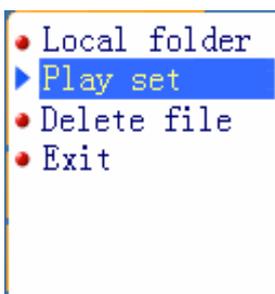


3. Prema **MENU** a entrare nell'interfaccia seguente:



4. Prema il bottone ►► a scegliere l'opzione di “Manual play/Riproduzione Manuale” o “auto play/Riproduzione automatica”, prema il bottone MENU a confermarlo.

5. Quando si sceglie l'opzione "Manual play / Rirpoduzione Manuale", entrerà in questa interfaccia come il seguente:

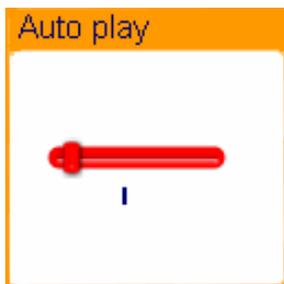


6. Prema il bottone ►/◄ ad aggiustare la velocità di "auto play". Prema il bottone MENU a confermarlo.

Nota: durante la visualizzazione di foto, faccia pressa lunga sul MENU a uscire rapidamente dall'interfaccia di foto e ritornare al menu principale. Inoltre, se preme il bottone Play uscirà dall'interfaccia di foto.

3-8.Giochi

L'oggetto di Minesweeping/Spazzata di Mina è localizzare tutte le mine rapido possibile senza scoperchiare nessuna di quale. se scoperchia una mina, perde il gioco.

Visualizzazione di Gioco:

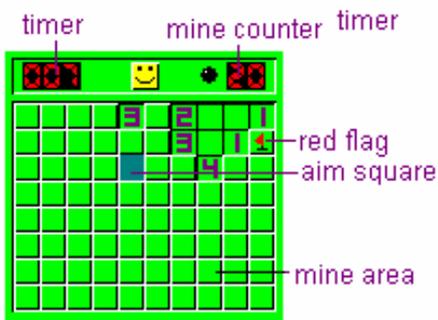

Spiegazione dei **Bottoni**:

bottone MENU: entrare gioco/scoperchiare un quadrato

Bottone ►: destra

Bottone ◄: sinistra

VOL: abbassare

PLAY bottone: inserire bandiera rossa (scavare mina).

Nota: Può scoperchiare un quadrato per fare clic sul quale. se scoperchia mina, perde il gioco.

Se un numero appare su un quadrato, indicherà quante mine ci sono nei otto quadrati che circondano il numero uno. Per marcare un quadrato che sospetta che contenga una mina, prema il bottone PLAY a inserire bandiera rossa.


3-9.Impostazioni di Sistema

I parametri di sistema possono impostarsi qui. Gli opzioni variano secondo il livello di aggiornamento di firmware.

Dal menu, prema ► a scegliere "Impostazione di Sistema":



Prema **MENU** a entrare nell'interfaccia di Impostazione di Sistema come il seguente:

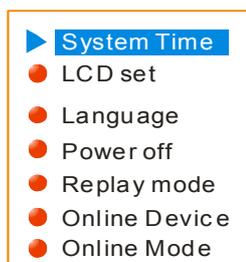

I. Introduzione di Parametri

Tempo di Sistema: per configurare il giorno e tempo quando gli archivi registrati sono conservati.

Impostazione di LCD: per configurare la durata (in secondi) que rimane la retroilluminazione senza nessuna operazioni.

Spegnimento : per configurare un tempo fisso dopo il quale il lettore spegne automaticamente.

Modo di Ripetizione: per configurare gli stati di lavoro nel Mode di Replay.

Dispositivo In Linea: per scegliere il modo di dispositivo USB e configurare il MP3 lettore come un Dispositivo sotto Protocollo di Trasferimento di Media

Mode di In Linea: un'opzione specialmente disegnata per la funzione di "Spazio Privato".

Info di Memoria.: per mostrare la capacità di memoria e percentuale utilizzata.

Animazione: per configurare la foto alternativa di animazione durante il processo di Accensione.

Fondo: per configurare la foto alternativa di animazione del fondo nell' interfaccia di riproduzione.

Versione Firmware: per mostrare la versione firmware.

Uscita: per uscire dall' interfaccia attuale.


II. Istruzioni

◆ Impostazione di "Tempo di Sistema"

1. Impostazione dell'Interfaccia di Sistema



2. Prema MENU a entrare nell'Interfaccia di Tempo di Sistema.

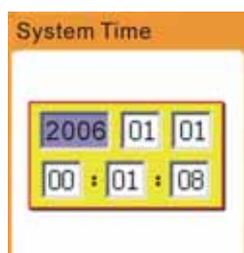

3. Prema **Play** a configurare il tempo in sequenza di "AA-MM-GG"


4. Prema il bottone **▶▶/◀◀** ad aggiustare numeri.

5. Prema MENU a confermarlo e uscire.


◆ Configurazione di “Impostazione di LCD ”

I passi operativi sono come il seguente:

1. Dall’interfaccia di Impostazione di Sistema:

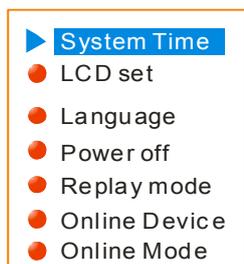


2. Prema il bottone (a scegliere l’opzione di “Impostazione di LCD”):

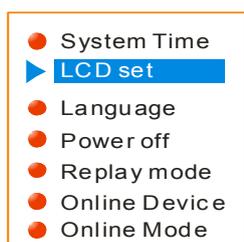

3. Prema **MENU** a entrare nello sottomenu di “Impostazione di LCD”:



4. Prema il bottone (a scegliere e prema MENU a confermare e entrare nell’Interfaccia di Aggiustamento, come il seguente (p.e. Nero):

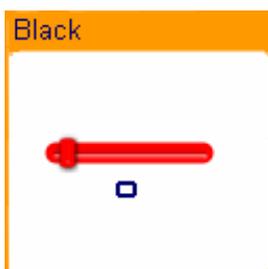

5. Prema il bottone ►/◄ ad aggiustare il tempo (Unità : secondo), e prema MENU a confermare e uscire.

Luminosità

Configurare il contrasto di luz e oscurità di schermo CSTN

Modo di Oscuramento

Per configurare un periodo fisso di tempo (unità: secondo) così che quando non c’è l’operazione di bottone, il schermo di lettore oscurerà automaticamente dopo il periodo fisso di tempo. Se “0” è scelto, la funzione è invalidata.

Modo di Nero

Per configurare un periodo fisso di tempo (unità: secondo) così che quando non c’è l’operazione di bottone, il schermo di lettore svolgerà nero automaticamente. Se “0” è scelto, la funzione è invalidata.

◆ Configurazione di “Lingua ”

I passi operativi sono come il seguente:

1. Dall'interfaccia di Impostazione di Sistema,prema il bottone ► / ◄ a scegliere l'opzione di "Lingua":
2. Prema **MENU** a entrare nello sottomenu di "Lingua":
3. Prema il bottone ►/◄ per selezionare lingua voluta.
4. Prema MENU a confermare e uscire.

◆ **Spegnimento**

Per i passi operativi riferiscasi a Impostazione di Lingua (sopra).

Il Modo di Cronometro di Spegnimento provvede la facilità di che ... dopo un configurato, periodo fisso di tempo (unità: secondo), quando non c'è l'operazione di bottone (in Modo di Fermata), il lettore spegnerà automaticamente a salvare energia. Se "0" è scelto, la funzione di salvezza di energia è invalidata.

Cronometro di Dormita provvede la facilità di che ... dopo un configurato, periodo fisso di tempo (unità: secondo), il lettore spegnerà automaticamente non importa in quale modo stia. Questa funzione è specialmente disegnata per ascoltare la musica prima della dormita. **Nota:** la configurazione di Cronometro di Dormita è valida solo una volta ed il tempo configurato si cancellerà dopo il spegnimento. Per usare questa facilità nuovamente, si bisogna configurare il tempo di nuovo.

◆ **Modo di Ripetizione**

Per i passi operativi riferiscasi a Impostazione di Equalizzatore.

Ripetizione Manuale significa che in Modo di Ripetizione A-B il terminale B solo può configurarsi manualmente.

Ripetizione Automatica significa che in Modo di Ripetizione A-B il terminale B si configura automaticamente. (Specialmente per gli Archivi di Lettura Inglese senza musica).

◆ **Dispositivo in Linea:**

Dispositivo di USB: per configurare il MP3 lettore come un Dispositivo di Memoria di Massa di USB.

Dispositivo di Media: per configurare il MP3 lettore come un Dispositivo di Protocollo di Trasferimento di Media, e transferir gli archivi di musica solo per sincronizzazione di Microsoft© Windows Media Player 10. Se vuole trasferire gli archivi di musica con DRM, debba configurare il MP3 lettore al modo di Dispositivo di Media. Poi può sincronizzare gli archivi di musica per Windows Media Player 10.

◆ **Modo di In linea**

Per i passi operativi riferiscasi a Impostazione di Equalizzatore.

Alcuno Sistema Operativo (sotto Windows 2K SP4) non può supportare due lettere di driver in un disco di USB. Così, se la funzione "Spazio Privato" è On/Accesso, scelga il disco che userà, p.e., "disco individuale ordinario" o "disco individuale codificato" per la visualizzazione corretta del disco scelto dopo la collegamento al PC.

◆ **Info. di Memoria**

Il numero visualizzato rappresenta la capacità totale di memoria e la percentuale riferisce a la capacità utilizzata.

◆ **Animazione**

Ci sono tre foto di animazione per essere scelta a visualizzarsi quando si accende il lettore.

Per i passi operativi riferiscasi a Impostazione di Lingua.

◆ **Fondo**

Ci sono tre foto di animazione che può essere scelta a visualizzarsi durante la riproduzione.


Per i passi operativi riferiscasi a Impostazione di Lingua.

◆ **Versione di Firmware**

L'informazione di Versione di Firmware che il lettore usa può ottenersi qui.

◆ **Tempo di DRM:**

Per configurare il Tempo di DRM. L'operazione è stessto che la configurazione di Tempo di Sistema. Se il tempo di DRM è sbagliato, gli archivi di musica con DRM non si visualizzeranno.

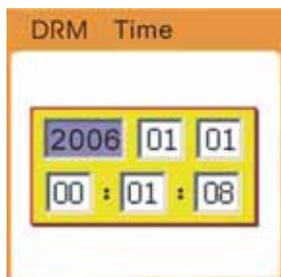

3-10. Altre Configurazioni

I. Selezione di Cartelle (in Sottomenu di Fermata)

Gli utenti possono conservare archivi in diversi cartelle (le cartelle devono essere create sul PC con anticipo), per amministrare e riprodurre gli archivi secondo i diversi tipi. Il lettore supporta otto-livelli di sotto-elenchi.


1. Nell'interfaccia di Fermata (esempio attuale è in Modo di Musica anche le cartelle può essere scelte in Modo di Registrazione, Modo di Voce, Album di JPEG e Libro E.)




2. Prema **MENU a** entrare nello Sottomenu di Fermata.



3. Prema **MENU di nuovo** a entrare nell'Interfaccia di Selezione di Cartella.

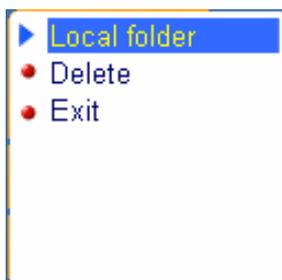

4. Prema il bottone ►/◄ a scegliere cartella.

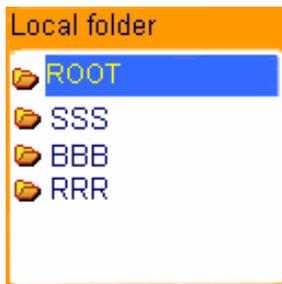

5. Prema MENU a entrare nella seguente cartella. Prema il bottone PLAY a confermare la selezione della cartella. Scelga la cartella “\” e poi prema il bottone MENU a ritornare alla cartella anteriore.

Nota: Independenti cartelle possono essere configurate nei modi corrispondenti p.e. Modo di Musica, Modo di Registrazione, Modo di Voce, Modo di Album di JPEG e Modo di Libro E. Tre modi non sono per corrispondere con la stessa cartella.

3-11. La foto dell'installazione dello Strumenti di Conversione.


Primo : Inserisca suo CD nel CDROM, e poi si apparirà questa foto dell'interfaccia.



Secondo:Faccia un clic sul bottone Utity/Utilità , la foto dell'interfaccia sarà la seguente




Terzo : Faccia un clic sul bottone , e si salterà questa foto.

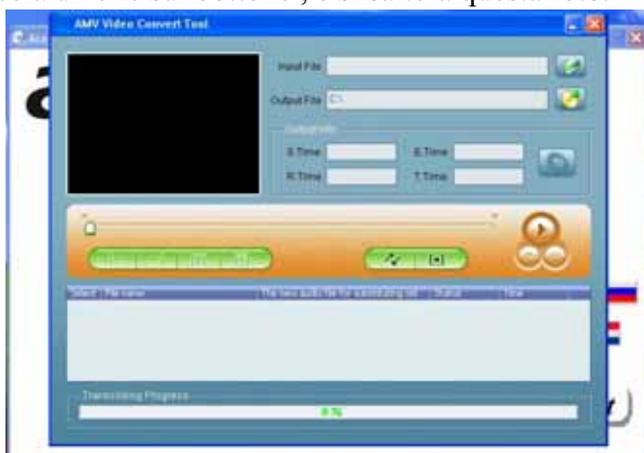


Quarto: Scelga l'archivio che questo attrezzo supporta.



Quinto: Scelga l'archivio e confermarlo, poi si apparirà questa foto dell'interfaccia.

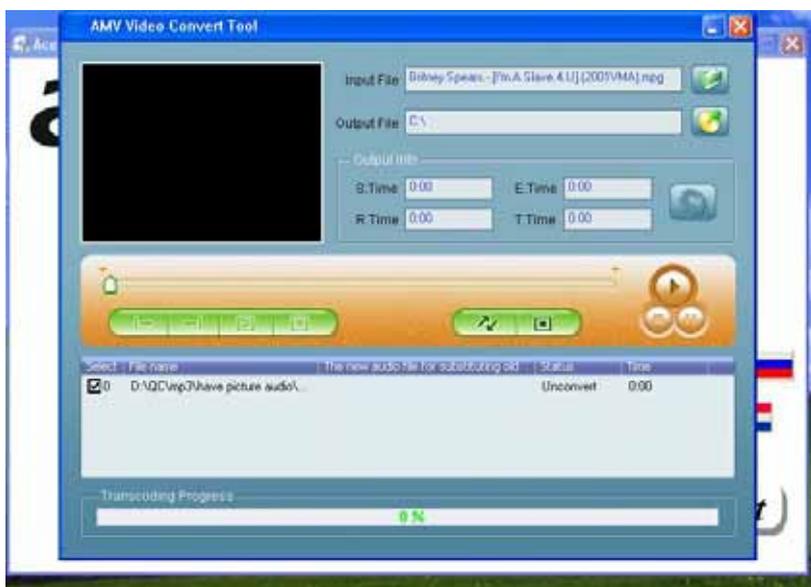


Sesto: Scelga il percorso dove si conserverà l'archivio convertito.

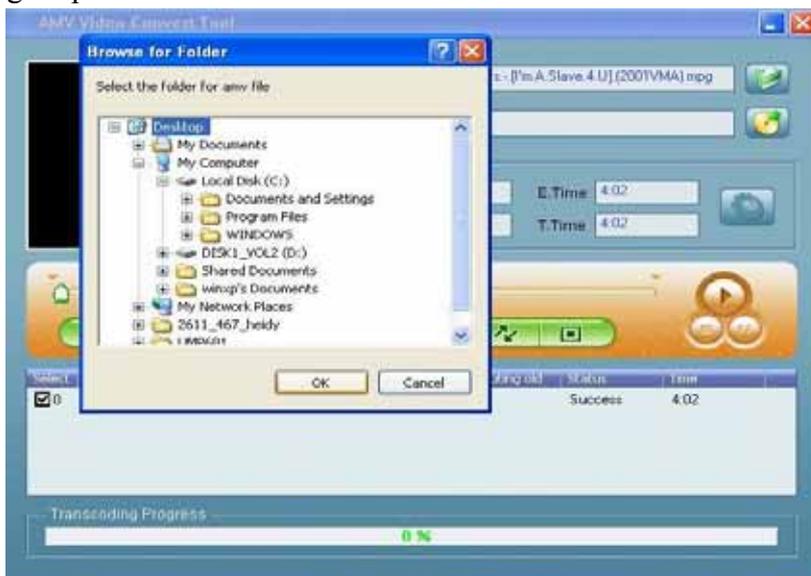

Settimo: Faccia un click sul bottone , e si comincerà la conversione.



Ottavo: Si termina la conversione.

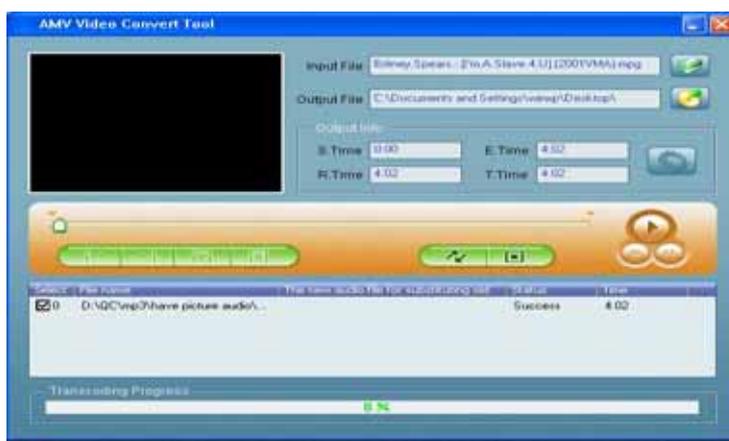

L'ultimo, può già fare la riproduzione sulla sua macchina.

II. Cancellare Archivio (Nello Sottomenu di Fermata)

Archivi e stazioni FM (dipendendo dal modello) si possono cancellare nei modi corrispondente: Modo di Musica, Modo di Voce e Modo di FM (Dipendendo dal modello).


1. Nell'interfaccia di Fermata. (Non c'è l'interfaccia di Fermata nel Modo di FM)




2. Prema il bottone **MENU** a entrare nello Sottomenu di Fermata:




3. Prema il bottone ►► a scegliere l'opzione di "Delete (Cancellare)".

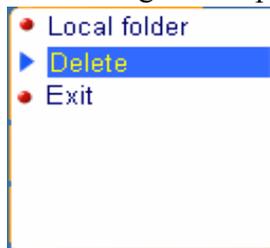


4. Prema il **bottone MENU** a entrare Cancellazione di Cartella d'Archivio:

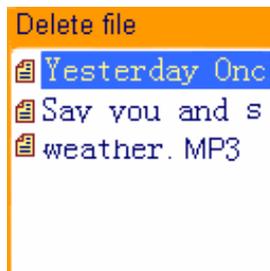

5. Prema il bottone **MENU** a entrare nello sottomenu di Cancellazione di Cartella d'Archivio

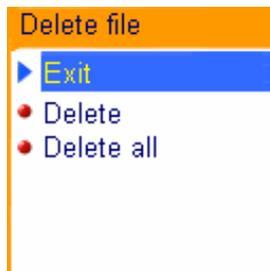

6. Prema il bottone ►► a scegliere "Cancellare" o "Cancellare Tutto" e Prema **bottone MENU** a confermarlo e la cancellazione comincia.

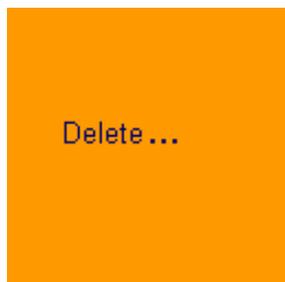

Nota:

“Cancellare Tutto” significa cancellare tutti gli archivi pertinenti nel modo attuale dalla cartella attuale. (Per esempio, se in Modo di Musica si esegue “Cancellare Tutto”, tutti gli archivi di musica in cartelle attuali si cancelleranno, mentre gli archivi registrati non si affetteranno).

L'interfaccia di Cancellazione è molto più semplice in Modo di FM (Dipendendo dal modello). Segua la tavola sopra al terzo passo. Gli stazioni conservate possono essere cancellate.

Nota:

Durante la cancellazione di archivi sul PC, per favore faccia l'attenzione a emettere il lettore sicuramente prima di tirare fuori il cavo di USB, altrimenti gli archivi possono di non essere cancellati.

III. Modo di Riproduzione (Sottomenu di Riproduzione)

Durante la riproduzione degli archivi di musica e registrazione, diversi modi di riproduzione si possono scegliere.

Prema il bottone Play(Riproduzione)/Stop(Fermata) e entri nello Sottomenu.

La prima opzione nello Sottomenu di Riproduzione è Modo di Riproduzione Normale. Il lettore riprodurrà gli archivi secondo il modo scelto

Normale: per riprodurre gli archivi nella cartella attuale in sequenza normale e poi riprodurre gli altri archivi nelle cartelle seguenti una per una.

Ripetere Una: per riprodurre solo un archivio di musica ripetutamente

Cartella: per riprodurre tutti gli archivi di musica nella cartella attuale in sequenza e fermare.

Tutta la Cartella: per riprodurre tutti gli archivi di musica nella cartella attuale ripetutamente

Ripetere Tutto: per riprodurre tutti gli archivi di musica ripetutamente

Casuale: per riprodurre gli archivi di musica nella cartella attuale casualmente

Intro: per riprodurre i primi 10 secondi di ogni archivio di musica in sequenza nella cartella attuale.

IV. Tempo Rate / Velocità di Tempo (Sottomenu di Riproduzione)

Durante la riproduzione di musica (formato di MP3 solo) o archivi registrati, diversi velocità di tempo si possono configurare (più veloce o più lento) senza cambio del tono e suono.

1. Durante la riproduzione di musica




2. Prema il **bottone MENU** a entrare nello Sottomenu di Play/Riproduzione come il seguente:



3. Prema il bottone **▶▶** a scegliere l'opzione di Tempo Rate/Velocità di Tempo:



4. Prema il **bottone MENU** a entrare nell'interfaccia di Velocità di Tempo come il seguente:

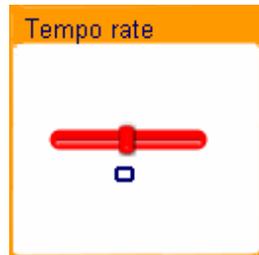

5. Prema il bottone ►► a accelerare il tempo e prema il bottone ◀◀ a ridurre il tempo.

V. Modo di Ripetizione

Ripetizione A-B

In Modo di Musica o Voce



Prema **MENU** a entrare nello Sottomenu di Play/Riproduzione.



Prema ►► a scegliere "Replay/Ripetizione"



Prema **MENU** a entrare "Replay/Ripetizione".



“A” scintillerà in Modo di Replay/Ripetizione l’icona  ed il punto iniziale è configurato

Prema  a configurare “A”.

Prema  a configurare “B”.



Dopo la impostazione di “A”, “B” scintillerà in icona , e punto terminale B bisogna di essere configurato.

L’icona Ripetizione  stà fisso e la ripetizione dello Segmento A-B comincia. Quando le volte di ripetizione tocca alle volte (configurate con anticipazione), il lettore abbandonerà dal Modo di Ripetizione. In Modo di Ripetizione, a premere  si può configurare “A” di nuovo per scegliere altro segmento. La configurazione di Volte di Ripetizione può accedersi in “Replay Times/Volte di Ripetizione” dallo sottomenu.

Letture Seguita (Questa funzione non c’è nel Modo di Voce)

Durante la ripetizione di Segmento A-B, Prema  a entrare nel Modo di Lettura Seguito / Follow Read Mode.

l’icona di Ripetizione  si cambia all’ icona di Lettura Seguito / Follow Read , e si inizia la registrazione dello suono del utente. La durata diregistrazione è lo stesso dello Segmento A-B.

Dopo la registrazione, l’icona si cambia a , e lo suono originale si riproduce. Prema il bottone  a entrare Comparazione/Comparison.

Nota: In questo modo, a premere il bottone  si ritornerà al Modo di Ripetizione A-B.

Comparazione (Questa funzione non c’è nel Modo di Voce)

Entri in questo modo e l’icona di Ripetizione si cambia a  e lo suono originale si riproduce.

Dopo la riproduzione dello suono originale, l’icona si cambia a , e lo suono registrato del utente si riproduce.

Dopo la riproduzione dello suono originale, lo suono registrato si riproduce di nuovo. la procedura intera no fermerà (senza limitazione per le Volte di Riproduzione / Replay Times) fino a che il bottone MENU stia premuto a uscire.

Nota:

In questo modo premendo  si ritornerà al Modo di Lettura Seguito / Follow Read Mode.

Nel tre modi sopra, premendo **Mode** uscirà dal Modo di Ripetizione / Replay Mode direttamente.

Volte di Ripetizione / Replay Times (Sottomenu di Riproduzione/Play)

Per i passi operativi riferiscasi a Impostazione di Retroilluminazione/Backlight

Volte di Ripetizione / Replay times significa che dopo le volte fisse di ripetizione dello Segmento A-B, uscirà dal Modo di Ripetizione / Replay Mode.

Spazio di Ripetizione / Replay Gap (Sottomenu di Riproduzione/ Play)

Per i passi operativi riferiscasi a Impostazione di Retroilluminazione/Backlight

Lo Spazio di Ripetizione è il periodo di intervallo tra diverse volte di Riproduzione (unità: secondo).

4. Funzione a scaricare la musica di DRM

Sistema operativo e le domande di software

Windows XP Service Pack 1

Windows Media Suonatore 10.3646 e la versione di più

WMP10 usa MTP (Protocollo di Trasferimento di Media) a scaricare la musica con il diritto autorizzato e potenza sincronizzata di MP3. L'utente deve usare la funzione potenziata sincronizzamente a scaricare la musica di DRM

Nota:


Avviare il player nuovo prima di scaricare le canzoni DRM10.

Se non usare il player per un tempo lungo, deve avviare il player prima di scaricare le canzoni DRM10.

Passi operativi

a. Connettere il MP3 al PC


b. Avviare il suonatore media di Windows e effettuare la funzione di potenziare sincronizzata.

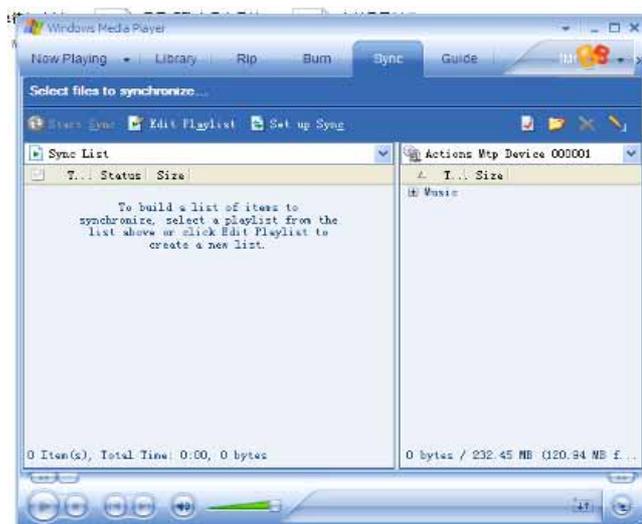

c. Mettere le musiche di DRM alla lista potenziata sincronizzamente con la funzione mobile




d. Premere il tasto sincronizzato

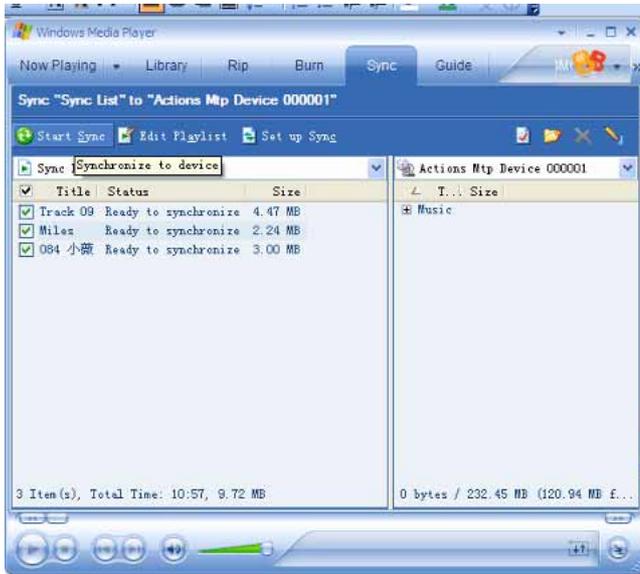

Sincronizzando....

e. Prendere il MP3 dopo finito la sincronizzazione

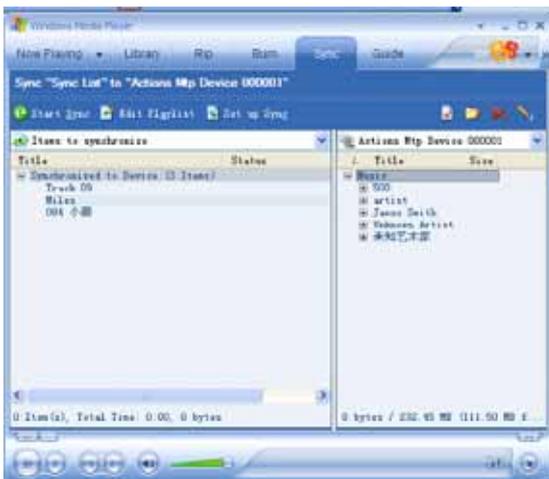

f. Quel momento il MP3 legge automaticamente la data base multimedie e l'informazione della versione (mostra come le pitture sotto):

a). Leggendo



b).Finito a leggere e potenziare il diritto di copiare



c).Fallimento a leggere (Solo di fallimento)



d).Bassa alimentazione di batteria (Solo della batteria bassa)



Dopo finito la potenza sincronizzata della musica di DRM , l'utente del sistema meno di Windows XP deve impostare il tempo di DRM a mano, l'utente di Windows XP non bisogna a farlo.

5. SOLUZIONI DEI PROBLEMI

- **Problema:** Non si sente suono dagli auricolari.
Soluzione: Verifichi se il Volume è impostato a “0” e connetta la spina degli auricolari fermamente.
Verifichi se la spina degli auricolari stà sporca.
Gli archivi guastati di MP3 possono fare un rumore statico ed il suono può tagliarsi.
Assicuri che gli archivi di musica non sono guastati.
- **Problema:** I caratteri su OLCED sono corrotto.
Soluzione: Verifichi se il lingua corretta stà scelta.
- **Problema:** Lo scarico degli archivi di musica si sbaglia.
Soluzione: Verifichi che il cavo USB non è danneggiato e stà collegato propriamente.
Verifichi se il driver stà installato correttamente.
Verifichi se la memoria del lettore stà pieno.

6. Specifiche

Dimensione	39*89*7mm	
Peso	43.5g	
Finestra LCD	26*28mm	
Collegamento PC	USB2.0(FS) (leggere: 1000K Byte, scrivere: 1000-900K Byte)	
Memoria	128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB	
Batteria	Durata Max. di Riproduzione: 10 ore	
Registrazione	Frequenza d' Assaggio	8KHz
	Formati di Registrazione	WAV, ACT, MP3
MP3, WMA, WMV, ASF	Durata di Registrazione	35 ore (ACT , 128M Flash)
	Max. Usicta degli auricolari	(S) 10mW + (D) 10mW (32Ohm)
	Velocità Binaria MP3	8K bps – 320K bps
	Velocità Binaria di WMA, WMV, ASF	5K bps – 384K bps
	Risposta di Frequenza	20Hz a 20KHz
	Rapporto Segnale/Rumore	85dB
	Distorsione	
Radio FM (Dipendendo di modello)	Gamma di Frequenza di Ricevimento	76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
	Stazioni Conservate	20 + 20
	Max. Usicta degli auricolari	(S) 10mW + (D) 10mW (32 Ohm)
	Rapporto Segnale /Rumore	45dB
Formati di Musica	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV	
Temperatura Operativa	-5 a 40	
Sistema Operativo	Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2	

Nota: Il disegno e le specifiche del Prodotto possono cambiarsi senza notifica.

acer

<http://www.acer-euro.com>