

Acer WP100

Benutzerhandbuch

Acer WP100

Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

Benutzerhandbuch für Acer WP100
Originalausgabe: Oktober 2005

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated. Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Hinweise zur Entsorgung



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall. Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie wiederverwerten oder recyceln.

Contents



Hinweise zur Entsorgung	3
Contents	5
Einleitung	6
Systemvoraussetzungen	6
Schnittstellen	6
Packungsinhalt	7
So richten Sie Ihren WPG ein	8
So schließen Sie den WPG zum ersten Mal an	9
Software herunterladen	10
So verbinden Sie den WPG mit einem Projektor	13
So verwenden Sie die Audiofunktion	14
So konfigurieren Sie Ihren Acer WPG	16
Projector ID (Projektor-ID)	16
Konfigurationskennwort einrichten	16
Firmware aktualisieren	18
Netzwerkeinstellungen	18
Projektionssteuerung	19
Hide (Verbergen)	19
Freeze (Einfrieren)	19
Projector remote control	19
Hotkey explanation (Kurtasten-Erläuterung)	20
Appendix A: Bestimmungen und Sicherheitshinweise	21

Einleitung

Der Acer WP100 Wireless Presentation Gateway (WPG) ist ein leicht bedienbares Gerät, mit dem mehrere Anwender schnurlos an einen Acer-Projektor angeschlossen werden können. Dadurch müssen keine Kabelverbindungen mehr hergestellt und getrennt werden, die meist knappe Zeit, die für Meetings zur Verfügung steht, kann optimal genutzt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn mehrere Personen ihre Präsentationen bei einem Meeting vorstellen.

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows® 2000 oder Windows® XP
- CPU: Intel® Pentium® III, 750 MHz oder gleichwertige CPU mit 128 MB RAM
- Wireless LAN: IEEE 802.11b/g-kompatibel
- Internetbrowser: Internet Explorer 5.0 oder aktuellere

Schnittstellen:



No.	Element	Beschreibung
1	Antennenanschluss mit Kappe	Zum Anschluss einer externen Antenne für bessere drahtlose Verbindungen.
2	Betrieb-LED	Zeigt den Betriebsstatus des WPG.
3	Reset-Taster	Setzt den WPG auf seine Werkseinstellungen zurück.
4	Audioausgang	Zur Ausgabe von Tonsignalen, die drahtlos vom PC empfangen werden.
5	RJ-45-Ethernetanschluss	Zur Verbindung des WPG mit dem Internet (über LAN).
6	5 V- Gleichspannungsanschluss	Zum Anschluss einer externen 5 V-Stromquelle.
7	DVI-Anschluss	Zur Verbindung mit dem DVI-Anschluss des Projektors (überträgt visuelle Daten, die drahtlos vom PC empfangen wurden).

Einleitung

Packungsinhalt

Wenn Sie die Verpackung Ihres WPG öffnen, sollten Sie die folgenden Teile finden. Falls ein Teil fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Acer-Händler.



Wireless Presentation Gateway



5 V-Netzteil



Netzwerkabel (optional)



DVI-zu-VGA-Konverter



Gleichspannungskabel



Bedienungsanleitung
(auf CD)



Kurzanleitung



Für das Gerät muss das unten aufgeführte Netzteil verwendet werden:

Hersteller: Kuantech

Modellnummer.: KSAFC0500200W1UV

So richten Sie Ihren WPG ein

Bevor Sie Ihren WPG benutzen können, müssen Sie ihn zunächst einrichten. Dies erreichen Sie, indem Sie den WPG einfach mit dem DVI-Anschluss Ihres Projektors verbinden. Es gibt drei Möglichkeiten, Ihren WPG mit Strom zu versorgen:

1. Manche Projektoren bieten die Möglichkeit, den WPG über den DVI-Anschluss mit Strom zu versorgen.
2. Einige Projektoren verfügen über einen integrierten Gleichspannungsausgang zur Stromversorgung des WPG. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Projektor 5 V Gleichspannung liefert, sofern er mit einem Gleichspannungsausgang versehen ist.
3. Oder Sie verwenden das Netzteil, um Ihren WPG mit Strom zu versorgen.



Falls Ihr Projektor nicht mit einem DVI-Anschluss ausgerüstet sein sollte, können Sie den mitgelieferten DVI-zu-VGA-Konverter an den DVI-Anschluss des WPG anschließen und dann den VGA-Stecker des Konverters mit dem Projektor verbinden.

Die LED gibt über den Betriebsstatus des Gerätes Auskunft.

- Rot bedeutet, dass der WPG mit Strom versorgt wird, derzeit aber nicht arbeitet.
- Grün bedeutet, dass der WPG mit Strom versorgt wird und in Betrieb ist.


Zusätzlich können Sie ein LAN-Kabel an den LAN-Anschluss (RJ-45) an der Seite des Dongle anschließen. Dadurch können Sie sich mit dem Internet verbinden, um interaktive Inhalte abzurufen oder Firmware-Aktualisierungen herunterzuladen, wenn diese zur Verfügung stehen.

So schließen Sie den WPG zum ersten Mal an

Falls Sie den WPG zum ersten Mal anschließen, müssen Sie zunächst Treiber vom WPG herunterladen und installieren. Die Software ist im WPG selbst gespeichert, daher brauchen Sie keine Installations-CD. Vergewissern Sie sich, dass Sie Administratorrechte an Ihrem Computer haben, damit Sie die Software installieren können.




Um die Software herunterzuladen, müssen Sie das LAN-Kabel von Ihrem PC trennen und dafür sorgen, dass Ihr Browser so eingestellt ist, dass sich beim Starten eine Internetseite öffnet. Falls Ihr Browser so eingestellt ist, dass er sich mit einer leeren Seite öffnet, können Sie die Software nicht herunterladen. Zum Überprüfen wählen Sie Extras > Internetoptionen. Überzeugen Sie sich davon, dass die Adresse einer Internetseite im Textfeld eingetragen ist.

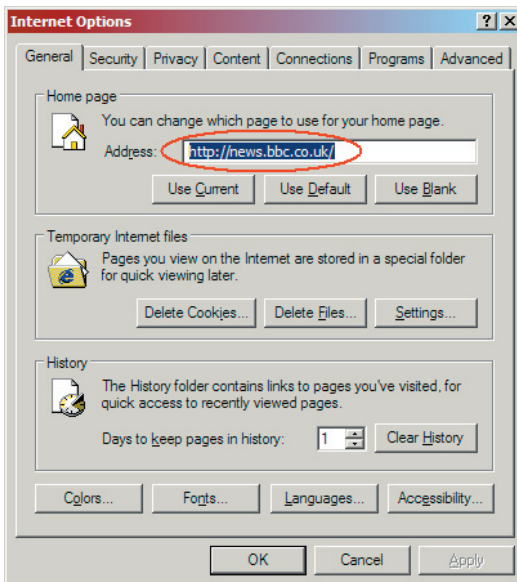


So schließen Sie den WPG zum ersten Mal an

Software herunterladen


1. Schalten Sie Ihr Notebook ein und aktivieren Sie die drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN oder WLAN).
2. Suchen Sie mit Ihren üblichen Werkzeugen nach verfügbaren WLAN-Zugriffspunkten.
3. Wählen Sie den Zugriffspunkt mit Namen "AcerWirelessGateway" aus der Liste mit verfügbaren Zugriffspunkten. Verbinden Sie sich mit diesem Zugriffspunkt. Falls mehr als ein WPG aufgelistet werden sollte, lesen Sie an der in der oberen linken Bildschirmecke angezeigten SSID ab, welches der richtige ist.

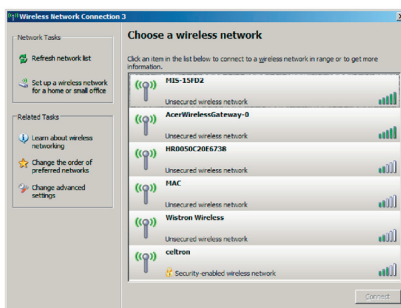

4. Falls Sicherheitswarnungen angezeigt werden sollten, wählen Sie "Connect Anyway" (Trotzdem verbinden).




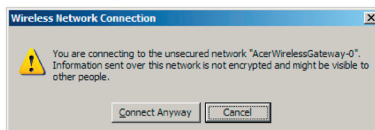


5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie Ihren Internetbrowser. Sie werden automatisch auf die Acer WPG-Willkommenseite weitergeleitet. Hier können Sie den Treiber herunterladen.

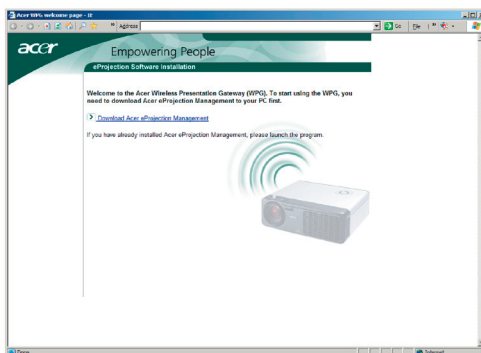

So schließen Sie den WPG zum ersten Mal an

6. Klicken Sie auf den Link, um den Treiber herunterzuladen und zu installieren. Falls Sicherheitswarnungen angezeigt werden sollten, klicken Sie auf "OK", um mit der Installation fortzufahren. Während der Treiberinstallation kann es vorkommen, dass Ihr Bildschirm flackert.

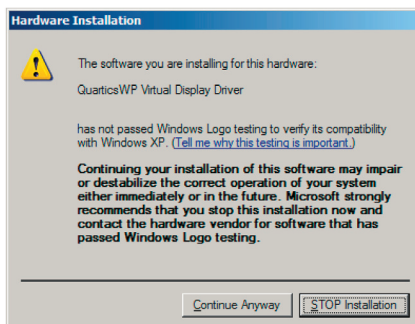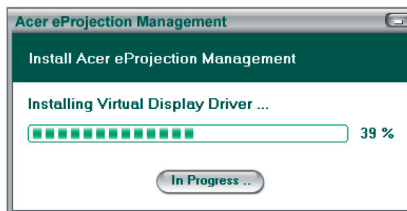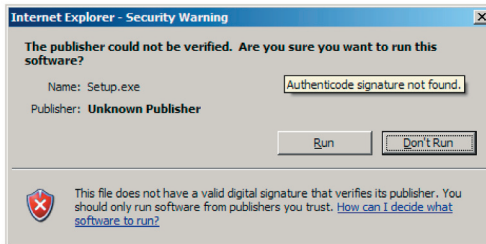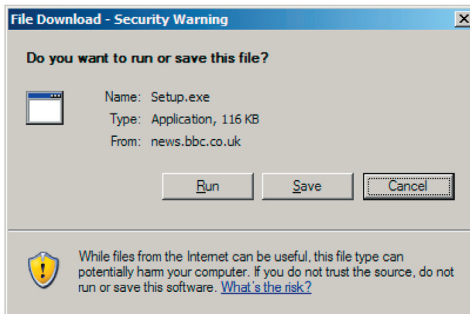

So schließen Sie den WPG zum ersten Mal an

7. Nach dem Abschluss der Installation öffnet sich die Acer Wireless Projection Gateway-Software.



So verbinden Sie den WPG mit einem Projektor

Nachdem Sie die Software installiert haben, können Sie sich mit jedem Projektor verbinden, der mit dem Acer WPG arbeitet. Zum Verbinden mit einem Projektor doppelklicken Sie einfach auf das Acer WPG-Symbol auf Ihrem Desktop. Die Anwendung wird daraufhin gestartet.



Die Anwendung erkennt verfügbare WPGs automatisch. Jeder WPG wird durch "AcerWirelessGateway-" in der SSID gekennzeichnet. Falls der Projektor fest an einem Ort aufgestellt sein sollte, können Sie diesem Projektor auch eine ganz bestimmte SSID zuweisen, die zum Beispiel die Nummer des Raumes anzeigt, in dem der Projektor installiert ist (siehe auch "Konfiguration" weiter hinten in dieser Anleitung).

Falls sich mehrere WPGs innerhalb der Reichweite Ihres Notebooks befinden sollten (diese können auch in verschiedenen Räumen aufgestellt sein) und die Software mit mehreren Projektoren arbeiten kann (siehe "Konfiguration" weiter hinten in dieser Anleitung), können Sie den richtigen Projektor über die "Projector ID" (Projektor-ID) identifizieren, die in der oberen linken Ecke des projizierten Bildschirms angezeigt wird. Die Projektor-ID besteht aus vier zufällig erzeugten Zahlen. Wenn Sie diese Zahlen in die WPG-Anwendung auf Ihrem Notebook eingeben, können Sie sich lediglich mit diesem speziellen Projektor verbinden.

Der WPG kann immer nur von einem Anwender benutzt werden; wenn ein anderer Anwender den Projektor verwenden möchte, müssen Sie auf **Disconnect** (Trennen) klicken, um die Arbeit mit dem Projektor zu beenden. Danach können auch Andere den Projektor benutzen.

So verwenden Sie die Audiofunktion

Wenn Sie Ihren WPG verwenden, können Sie auch Ton über den Projektor wiedergeben. Um Ton über den WPG auszugeben, müssen Sie externe Lautsprecher mit dem Audioausgang des WPG verbinden oder den Audioeingang des Projektors an den Audioausgang des WPG anschließen.




In Ihrem Audiotreiber werden eventuell unterschiedliche Ausdrücke für die nachstehenden Einstellungen verwendet.


Wenn Sie die Audiofunktionen des WPG nutzen möchten, achten Sie darauf, dass die entsprechenden Audioeinstellungen nicht stumm geschaltet sind.

Zum Nutzen der Audiofunktion müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Öffnen Sie die Windows®-Lautstärkesteuerung, indem Sie auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste (ganz rechts) doppelklicken.
2. Wählen Sie Optionen > Eigenschaften.

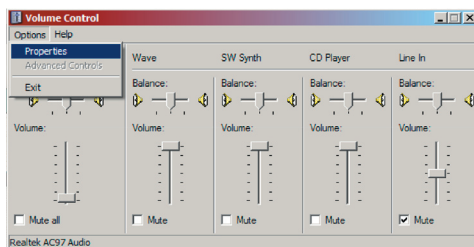


3. Wählen Sie **Recording(Aufnahme)** im Bereich "Lautstärke regeln für".

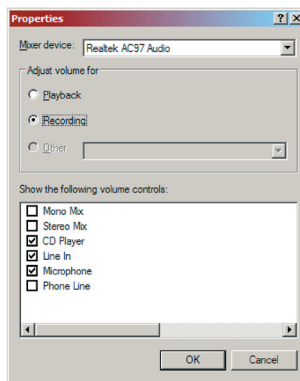


So verwenden Sie die Audiofunktion

4. Sorgen Sie dafür, dass **Mono Mix (Mono-Mix)**, **Stereo Mix (Stereo-Mix)** und/oder **Wave-out Mix (Wave-out-Mix)** mit einem Häkchen versehen sind.

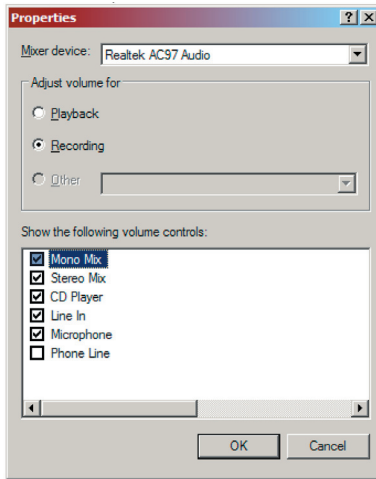


5. Klicken Sie auf OK, um das Fenster mit den "Recording Mix"(Aufnahmeinstellungen) zu öffnen. Sorgen Sie dafür, dass **Mono Mix (Mono-Mix)**, **Stereo Mix (Stereo-Mix)** oder **Wave-out Mix (Wave-out-Mix)** ausgewählt sind.

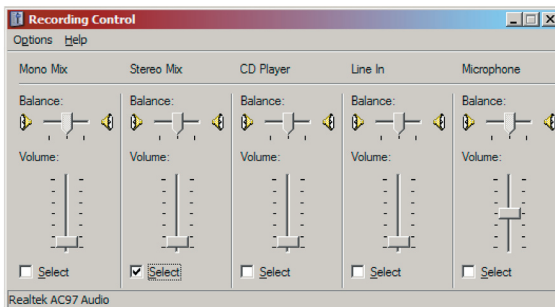

So konfigurieren Sie Ihren Acer WPG

Um Konfigurationseinstellungen zu ändern, müssen Sie mit einem Acer WPG verbunden sein. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Configure (Konfigurieren)** in der oberen rechten Ecke des Acer WPG-Bildschirms.

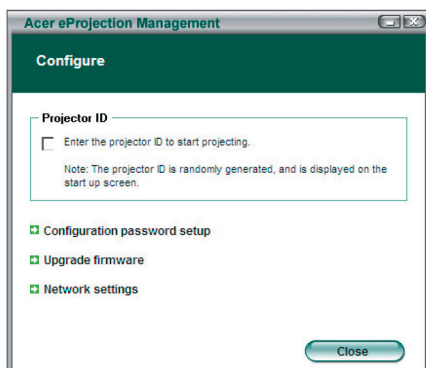


Projector ID (Projektor-ID)

Mit dieser Funktion können Sie einen Projektor identifizieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Starten des Projektors (oder wenn dieser kein Signal empfängt) eine vierstellige Zahl angezeigt.

Konfigurationskennwort einrichten


Mit dieser Funktion können Sie ein Kennwort festlegen, um den Zugriff auf die Konfigurationsmenüs zu sperren. Dies ist nützlich, wenn der WPG von mehreren Leuten benutzt wird und Sie nicht möchten, dass unautorisierte Personen Änderungen an der Konfiguration vornehmen.

Wenn Sie zum ersten Mal auf diesen Link klicken, wird Folgendes angezeigt:

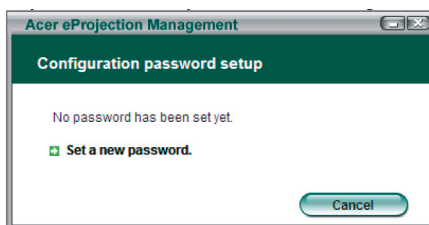


So konfigurieren Sie Ihren Acer WPG


Klicken Sie auf **Set a new password** (Neues Kennwort festlegen), um ein Kennwort einzustellen.

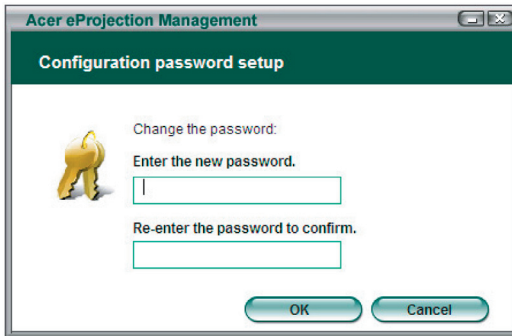

Geben Sie das gewünschte Kennwort ein — dies darf bis zu 16 Zeichen lang sein.

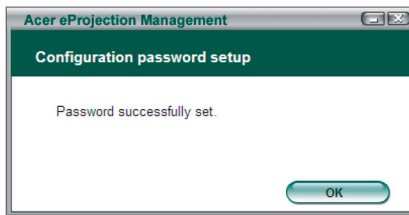


Nachdem das Kennwort festgelegt wurde, muss es jedes Mal eingegeben werden, bevor Änderungen an der Konfiguration Ihres Acer WPG durchgeführt werden können.

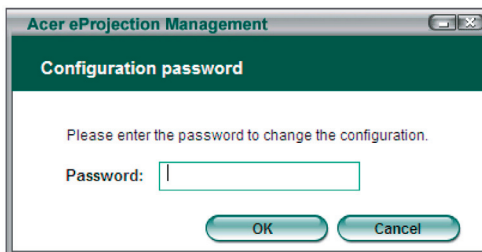

So konfigurieren Sie Ihren Acer WPG

Sie können das Kennwort auch ändern oder löschen, indem Sie auf **Configuration password setup** (Konfigurationskennwort einrichten) klicken.

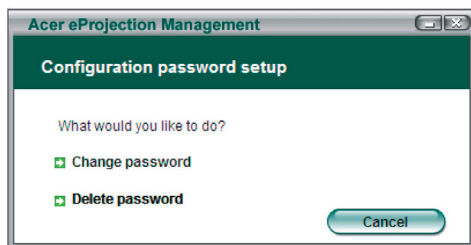


Firmware aktualisieren

Um nachzuschauen, ob eine aktuellere Firmware zur Verfügung steht, klicken Sie auf diesen Link. Um dies zu tun, müssen Sie mit einem Netzwerk verbunden sein, mit dem Sie auf das Internet zugreifen können.

Netzwerkeinstellungen

Auf diesen Link klicken Sie, wenn Sie die Netzwerkeinstellungen ändern möchte.

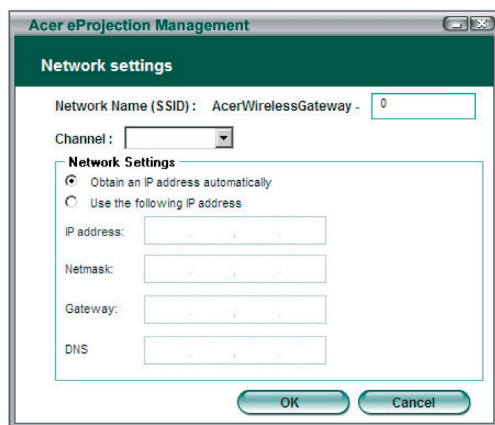

An dieser Stelle können Sie eine benutzerdefinierte SSID festlegen, um den Acer WPG identifizieren zu können. Hier können Sie auch die IP-Adresse ändern — diese IP-Adresse kann automatisch (dynamisch) bezogen oder von Ihnen manuell (statisch) festgelegt werden.

Sofern nötig, können Sie auch den HF-Kanal (die Funkfrequenz) festlegen, über den die Verbindung mit Ihrem Notebook hergestellt wird.

Projektionssteuerung

Mit der Projektionssteuerung kontrollieren Sie unterschiedliche Funktionen.



Hide (Verbergen)

Diese Funktion projiziert einen leeren Bildschirm, damit Sie Änderungen an einem Dokument vornehmen können oder bei Bedarf vertrauliche Informationen einsehen können, ohne dass Ihr Publikum dies mitbekommt.

Freeze (Einfrieren)

Diese Funktion friert das projizierte Bild ein, damit Sie Änderungen an einem Dokument vornehmen können oder bei Bedarf vertrauliche Informationen einsehen können, ohne dass Ihr Publikum dies mitbekommt.


Projektor-Fernbedienung

Manche Acer-Projektoren unterstützen die Nutzung des Acer WPG als Fernbedienungsgerät. Auf diese Weise können Sie viele Funktionen, die sich sonst nur mit der Fernbedienung steuern lassen, direkt mit Ihrem Notebook ausführen.

Hotkey explanation (Kurtztasten-Erläuterung)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, erhalten Sie eine kurze Übersicht über die Kurtztasten-Funktionen.

<Strg> + <Umschalttaste> + <E> schaltet zwischen Voll- und vereinfachtem Modus um:

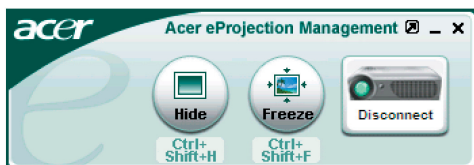

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

In diesem Anhang sind die allgemeinen Hinweise für Ihren Acer Wireless Gateway aufgeführt.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschädigenden Strahlen vor. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend der Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören.

Es gibt aber keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Geräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die FCC-Bestimmungen zu erfüllen.

Achtung

Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt werden, können das Recht zum Benutzen des Computers, das von der Federal Communications Commission vergeben wird, nichtig machen.

Betrieb bedingungen

Dieser Abschnitt erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Das Benutzen des Geräts ist von folgenden Voraussetzungen abhängig:

1. Dieses Gerät erzeugt keine schädlichen Störungen, und
2. das Gerät ist in der Lage, empfangene Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation verursachen.

Appendix A:

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Erklärung der Konformität für EU-Länder

Hiermit erklärt Acer, dass sich dieser/diese/dieses Acer Wireless Gateway Serie in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC befindet. (Bitte finden Sie die kompletten Zertifizierungsunterlagen unter: <http://global.acer.com/>.)

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch. Bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf.

- 1 Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf diesem Gerät angegeben sind.
- 2 Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Benutzen Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprays. Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
- 3 Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 4 Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- 5 Das Gerät sollte mit der Art von Strom betrieben werden, die auf dem entsprechenden Etikett angegeben ist. Wenn Sie sich nicht über die verfügbare Netzquelle im Klaren sind, lassen Sie sich von Ihrem Händler oder dem örtlichen Stromversorger beraten.
- 6 Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Personen auf das Kabel treten können.
- 7 Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- 8 Versuchen Sie auf keinen Fall, dieses Gerät selbst zu reparieren, da das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen Sie Teilen mit gefährlicher Spannung oder anderen Risiken aussetzen kann. Überlassen Sie alle Reparaturen einem qualifizierten Fachmann.
- 9 Trennen Sie unter folgenden Umständen das Gerät von der Netzsteckdose ab und überlassen das Reparieren einem qualifizierten Fachmann:
 - a. Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt oder ausgefranst.
 - b. Flüssigkeit wurde über das Gerät verschüttet.
 - c. Das Gerät wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
 - d. Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es entsprechend der Anweisungen bedient wird. Ändern Sie nur die Einstellungen, die in den Betriebsanweisungen beschrieben werden, da das falsche Ändern anderer Einstellungen zu Schäden führen kann, die umfangreiche Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um den Normalzustand des Geräts wiederherzustellen.
 - e. Das Gerät wurde fallengelassen oder das Gehäuse ist beschädigt worden. Das Leistung des Geräts verschlechtert sich erheblich, so dass eine Reparatur notwendig ist.
10. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie das Netzteil nur verwenden, wenn die Netzsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

Bestimmungen und Sicherheitshinweise**Vorschriftsinformation für Funkgerät**

Hinweis: Die folgenden Informationen zu den Richtlinien gelten nur die Modelle mit Wireless LAN.

Allgemein

Dieses Produkt erfüllt die Richtwerte für Radiofrequenzen und die Sicherheitsnormen der Länder und Regionen, in denen es für drahtlosen Gebrauch zugelassen ist. Die folgenden Informationen gelten für Produkte mit solchen Geräten.

Europäische Union (EU)

Dieses Gerät steht im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien des Europäischen Rats, die unten aufgelistet werden:

73/23/EEC Niederspannungs-Richtlinien

- EN 60950

89/336/EEC Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Telekommunikations-Endeinrichtung (R&TTE)

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2

Liste zutreffender Länder

EU-Mitgliedstaaten Mai 2004: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, Estonien, Litauen, Lituani, Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei Republik, Slowenien, Zypern und Malta. Die Benutzung ist zugelassen in Ländern der europäischen Union sowie: Norwegen, der Schweiz, Island und Liechtenstein. Das Gerät muss im Einklang mit den Bestimmungen und Beschränkungen des entsprechenden Landes benutzt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden in den jeweiligen Ländern.

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

FCC RF-Sicherheitsvoraussetzungen

Die ausgestrahlte Ausgabeenergie der Wireless-Modul LAN Mini-PCI-Karte liegt weit unter den FCC-Grenzwerten für Funkfrequenzemissionen. Trotzdem sollte das Wireless-Modul der Acer Wireless Gateway Serie auf folgende Weise benutzt werden, bei der während normaler Bedienung Personenkontakt minimiert ist:

- Bei einer falschen Installation oder unbefugter Benutzung kann es zu Störungen von Funkkommunikationen kommen. Durch Manipulieren der internen Antenne werden das FCC-Zertifikat und Ihre Garantie ungültig.
- Um die FCC-Richtwerte für RF-Strahlung nicht zu überschreiten, muss ein Mindestabstand von 20 cm (8 inches) zwischen diesem Gerät und anderen Antennen oder Transmittern eingehalten werden.

Kanada - Niedrigstrom-Funkkommunikationsgeräte, für die keine Lizenz erforderlich sind (RSS-210)

- a. Allgemeine Informationen Das Benutzen des Geräts ist von folgenden Voraussetzungen abhängig:
 1. Das Gerät verursacht keine Störungen, und
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- b. Das Gerät verträgt jegliche Störungen, einschließlich solcher Störungen, die durch ungewünschten Betrieb des Geräts verursacht werden.