

Aspire RC810

Brugervejledning

Copyright

Acer og Acer-logoet er indregistrerede varemærker og Aspire er et varemærke, som tilhører Acer Inc. og Acer America Corporation.

Microsoft Windows og Windows logoet er indregistrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation. Intel og Pentium er indregistrerede varemærker, som tilhører Intel Corp. Alle andre varemærker og produktnavne er varemærker eller indregistrerede varemærker, som tilhører de respektive firmaer.

© 2004 by Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt.

1. version: 02 / 2004

Indhold

Velkommen	1
Vigtigste fordele	1
Inden du går i gang	2
Sikkerhedsinstruktioner	2
Sætte systemet op	3
Tips vedr. anbringelse	3
Overblik over systemet	5
Bagsiden af computeren	6
Forsiden af computeren	8
Installation af nye komponenter	10
Åbne kabinettet	10
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	11
Vedligehold din computer	12
Vigtige tips	12
Rengøring og service	13
Bed om teknisk assistance	13
Declaration of Conformity	21
Federal Communications Commission	
Overensstemmelseserklæring	22

Velkommen

Til lykke med dit køb af din nye Aspire computer! Med den har du nu al den bekvemmelighed og fleksibilitet, som en multimedie-pc med alle væsentlige egenskaber kan tilbyde, herunder forøget produktivitet kombineret med førsteklasses digital underholdning. Med det nyeste Microsoft® Windows® XP operativsystem rummer din Aspire en mængde funktioner, som er beregnet til at forøge din pc-erfaring.

Vigtigste fordele

Med din nye Aspire computer bliver du i stand til følgende:

- At bruge den nyeste produktivetssoftware og dermed udføre en række administrative opgaver som f.eks. tekstbehandling, arbejde med finansielle regneark og frembringe præsentationer.
- At maksimere din brug af Internettet ved at downloade og spille spændende nye multimedie-filer.
- At lytte til dine lyd-CD'er, også når du ikke bruger din computer til andre opgaver.
- At glæde dig over at arbejde med en moderne, ny pc med praktiske tilslutningsmuligheder for de nyeste typer ydre enheder.

Inden du går i gang

Læs denne manual omhyggeligt, inden du går i gang, så du er sikker på, at du kan bruge din computer sikkert og korrekt. Hav altid denne manual ved hånden, den er en god opslagsbog for dit fremtidige arbejde.

Sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle de advarsler og instruktioner, som er specificeret på din computer.
- Forsøg ikke selv på at reparere din computer. Lad reparationer og service udføre af kvalificeret personale.
- Tag computerens og skærmens stik ud af stikkontakten, inden du rengør eller åbner kabinettet.
- Rens computerens kabinet og skærm med en fugtig klud. Brug ikke væsker eller spraydåser.
- Brug ikke din computer i nærheden af vand. Spild aldrig væsker af nogen slags på din computer.
- Anbring computeren på et fast, stabilt underlag.
- Udsæt ikke din computer for en varmekilde, og efterlad den ikke i direkte sol i længere perioder.
- Ventilationshuller i kabinettet må ikke dækkes til eller blokeres. Sørg også for, at værelset har tilstrækkelig ventilation.
- Stik aldrig genstande af nogen slags ind i din computer.
- Der må ikke ligge ting oven på strømforsyningskablet. Anbring ikke din computer, hvor nogen vil være tilbøjelig til at træde på strømforsyningskablet.
- Din computer skal tilsluttes den type strøm, som er specificeret på typeskiltet. Hvis du ikke er klar over, hvilken strømtype du har til rådighed, så spørg din forhandler eller den lokale elforsyning.
- Din computer er konstrueret med henblik på at blive jordet. Sæt ikke denne væsentlige egenskab ud af kraft.
- Ved brug af strømskinne skal man sikre sig, at udstyrets totale ampere-dimensionering ikke overstiger strømskinnens ampere-dimensionering. Brug en strømskinne med beskyttelse mod strømstød.
- Hvis din computer forstyrrer modtagning af radio- og fjernsynssignaler, kan du prøve en af følgende foranstaltninger:
 - Vend radio- eller fjernsynsantennen i en anden retning eller sæt den et andet sted.
 - Forøg afstanden mellem din computer og radio-/ fjernsynsmodtageren.

- Tilslut din computer til en anden strømkreds end den, hvor radio/fjernsyn er tilsluttet.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker og bed om hjælp.

Sætte systemet op

Det tager kun nogle få minutter at sætte dit nye Aspire system op. Start med at forberede din arbejdsplads. Vær sikker på, at underlaget er stabilt, i niveau og rent.

Åbn kassen omhyggeligt, så du er sikker på, at du ikke beskadiger kassen eller noget af den anden emballage. Du vil få brug for kassen igen, hvis du nogen sinde får behov for at opbevare eller forsende din computer. Pak kassen ud og sæt dens indhold ud på dit arbejdsbord.

Pakken indeholder en Out Of Box Experience (OOBE) plakat. Se denne plakat for en trinvis opsætning af dit computersystem.

Tips vedr. anbringelse

- Anbring skærmen en arms længde fra dit sæde, og så den øverste tredjedel er i øjenniveau, det giver den maksimale øjenvenlighed. Vip og drej skærmen, til du finder den optimale position.
- Anbring din mus og dit tastatur ved siden af hinanden foran skærmen. Kontroller, at du kan opnå en komfortabel tasteposition.
- Vælg en stol, som du kan regulere, så du får den maksimale komfort.
- Sørg for godt lys på din arbejdsplads.


Overblik over systemet

Brug nogle minutter på at studere dit nye Aspire computersystem. Gør dig bekendt med knappers og portes placering og med hardwarens andre karakteristiske træk.

Bagsiden af computeren

RC810	Beskrivelse
1	Strømforsyning
2	Kabinetlås
3	Ventilationsåbning
4	Optisk S/PDIF Audio-udgangsstik
5	Koaksial S/PDIF Audio-udgangsstik
6	Stikdåse for strømforsyningskabel
7	Kontakt for valg af spænding
8	PS/2 Mus port
9	PS/2 Tastatur port
10	Seriel port
11	Parallel port
12	1394 port
13	USB porte
14	LAN port
15	Mikrofon indgangsstik
16	Audio udgangsstik
17	Audio indgangsstik
18	VGA port

Aspire RC810

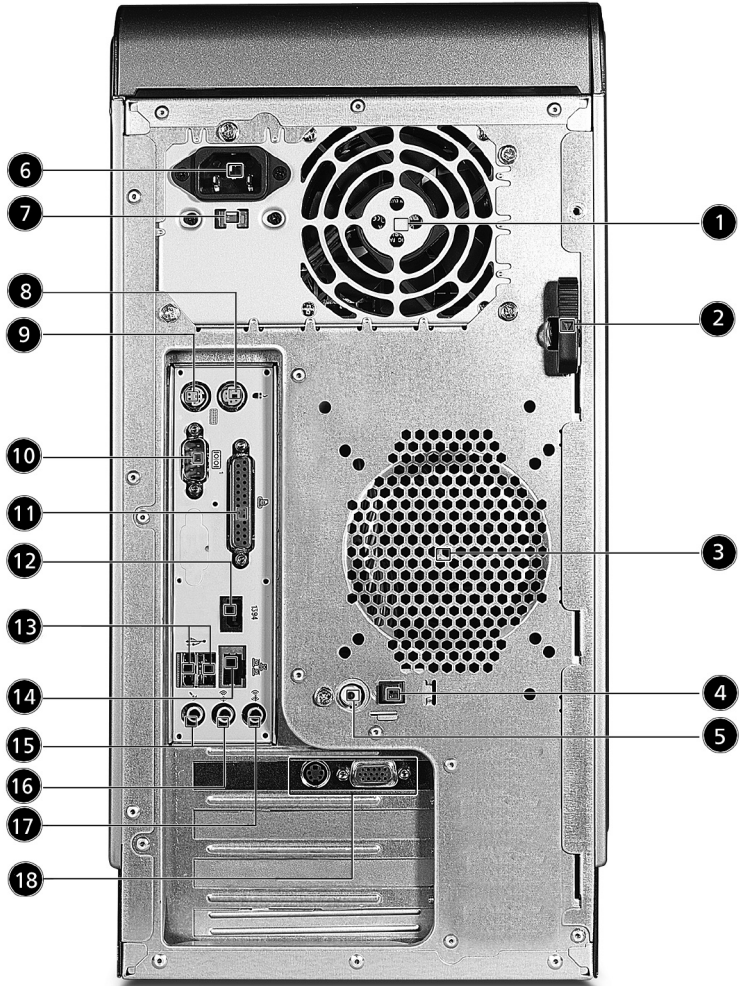

Forsiden af computeren

RC810	Beskrivelse
1	Superindstilling for valg af PC / Underholdning indstillinger
2	Tænd/slukknop
3	Udkastknop for optisk drev
4	Udkastknop for optisk drev
5	Stik til højttaler/hovedtelefon
6	Mikrofon indgangsstik
7	1394 port
8	USB porte
9	LED indikator
10	Modus Display
11	Medieknapper
12	Optisk drev
13	Optisk drev
14	FDD drev
15	FDD indikator
16	FDD udkastknop
17	MMC/SD slot
18	MS slot*
19	SM/xD slot
20	CFI/CFII slot*
21	CFI/CFII udkastknop

*GIV AGT! Læg disse medier i omvendt for at undgå at beskadige din hardware.

Aspire RC810



Installation af nye komponenter

Vær sikker på, at du kun bruger komponenter, som er kompatible med din Aspire computer. Spørg din forhandler, om du kan bruge de nye komponenter, inden du køber dem.

Læs den dokumentation, som kommer med dine nye komponenter, inden du begynder at tilføje eller udskifte komponenter, så du er sikker på korrekt installation. Dine muligheder for opgradering omfatter følgende:

- Udskiftning af harddisken med en større harddisk eller udvidelse med en harddisk nr. 2.
- Installation af yderligere hukommelse.
- Installation af et grafik kort som erstatning for det indbyggede grafiske subsystem.
- Udskiftning af CD-drevet med et DVD- eller CD-RW-drev.
- Installation af udvidelseskort som f.eks. fax/modem-kort i en af de tomme PCI-slot.

Åbne kabinettet

Sluk for din computer og træk stikket i stikkontakten på væggen, inden du åbner kabinettet.

- a) Læg computeren forsigtigt ned på et plant underlag så du får adgang til enhedens side panel.
- b) Pres kabinetlåsen mod højre og træk sidepanelet ind mod dig for at trække det af.



Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

De følgende spørgsmål er mulige situationer, som kan opstå under din brug af computeren, og hvert spørgsmål følges af lette svar og løsninger på situationen.

Sp.: Jeg har trykket på tænd/slukknappen, men systemet starter ikke op.

Sv.: Kontroller dioden oven over tænk/slukknappen.

Hvis dioden ikke er tændt, er der ikke strøm til systemet. Gør et af følgende:

- Kontroller, at kontakten for valg af spænding på bagsiden af computeren er indstillet til den rigtige spænding.
- Kontroller, at du har sat strømforsyningskablet ordentligt i stikdåsen.
- Hvis du bruger en strømskinne eller AVR, skal du sikre dig, at den er sat i og tændt for.

Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende:

- Kontroller, at disketten i diskettedrevet er en bootbar systemdiskette? Hvis den ikke er det, så fjern disketten og erstat den med en systemdiskette og tryk **Ctrl + Alt + Del** for at genstarte din computer.
- Operativsystemets filer kan være beskadigede eller helt mangle. Læg den startdisk, som du oprettede under Windows-installationen, i diskettedrevet og tryk **Ctrl + Alt + Del** for at genstarte din computer. Den vil automatisk undersøge dit system og klare de nødvendige ting. Hvis diagnosehjælpeprogrammet stadig rapporterer om et problem, så kan det være, du skal køre en systemgendannelse, som gendanner dit system til de oprindelige indstillinger fra fabrikken.



Bemærk: For yderligere information om systemgendannelse se RCD instruktionsarket.

Sp.: Der kommer ikke noget frem på skærmen.

Sv.: Din computers strømstyringsfunktion blanker automatisk skærmen for at spare på strømmen. Tryk bare på en vilkårlig taste, og skærmen tænder igen.

Hvis tryk på en taste ikke virker, kan du genstarte din computer. Hvis genstart af computeren ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller teknisk support for assistance.

Sp.: Printeren virker ikke.

Sv.: Gør følgende:

- Kontroller, at printeren er tilsluttet en strømforsyning, og at der er tændt for den.
- Kontroller, at printerkablet sidder rigtigt i systemets parallelport og den tilsvarende port på printeren.
- For yderligere information vedr. printeren se printermanualen

Sp.: Der kommer ingen lyd ud fra computeren.

Sv.: Kontroller følgende:

- Lyden er slået fra eller dæmpet. Kig efter volumen-knappen på proceslinjen. Klik på den, hvis den er krydset over, og fravælg muligheden **Slå lyden fra**. Du kan også trykke på volumenkontrol/slå-lyden-fra-knappen på dit USB-tastatur og skifte mellem at slå lyden fra og slå lyden til.
- Hvis du slutter hovedtelefoner eller eksterne højttalere til udgangsstikket på din computer, bliver de interne eller indbyggede højttalere automatisk slået fra.

Sp.: Systemet kan ikke læse diskette, harddisk, CD eller DVD information.

Sv.: Kontroller følgende:

- Kontroller, at du bruger den rigtige type disk.
- Kontroller, at CD eller DVD er lagt rigtigt i drevet.
- Kontroller, at CD eller DVD er ren og ikke ridset.
- Kontroller dit drev ved at bruge en god (dvs. ubeskadiget) disk. Hvis dit drev ikke kan læse informationen fra den gode disk, kan der være et problem med dit drev. Kontakt din forhandler eller teknisk service for assistance.

Sp.: Systemet kan ikke skrive data på harddisken eller på CD-R/CD-RW.

Sv.: Kontroller følgende:

- Kontroller, at disketten eller harddisken ikke er skrivebeskyttet.
- Kontroller, at du bruger den rigtige type disk eller diskette.

Vedligehold din computer

Læs omhyggeligt de vigtige instruktioner, som følger i dette afsnit. Når du følger disse instruktioner, vil det medvirke til, at du får den maksimale holdbarhed ud af din computer.

Vigtige tips

- Stil ikke computeren i direkte sollys. Stil ikke computeren i nærheden af varmekilder, f.eks. en radiator.
- Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0°C (32°F), eller over 50°C (122°F).
- Udsæt ikke computeren for magnetiske felter.
- Udsæt ikke computeren for regn eller fugtighed.
- Spild ikke vand på computeren.
- Udsæt ikke computeren for kraftige stød eller vibrationer.
- Udsæt ikke computeren for støv og snavs.
- Stil aldrig systemet på et ujævnt underlag.
- Træd ikke på strømforsyningskablet og anbring ikke tunge ting på det. Sørg omhyggeligt for, at strømforsyningskablet og andre kabler ikke ligger i vejen for persontrafik.
- Når du trækker strømforsyningskablet ud af stikdåsen, så træk ikke i kablet, men i kablets stik.
- Den totale ampere-dimensionering for det udstyr, som er tilsluttet, må ikke overstige ampere-dimensioneringen for en eventuel forlængerledning. På samme måde må det totale strømforbrug for alt det udstyr, som er tilsluttet en enkelt stikkontakt på væggen, ikke overstige sikringens kapacitet.
- Kig i den dokumentation, der fulgte med dine programmer, for at se, om du kan vælge andre kombinationer af opløsning og farve. Disse justeringer kan måske gøre det mere behageligt at se på skærmen.

Rengøring og service

Rengøring af din computer og tastatur

- 1 Sluk for computeren og træk stikket ud af stikkontakten.
- 2 Brug en blød klud, fugtet med vand, og tør computerens og tastaturets ydre forsigtigt af. Brug ikke væsker eller spraydåser.

Rengøring af din pegeenhed

Rengøring af en almindelig mus (med gummikugle)

- 1 Åbn det cirkulære dæksel på musens underside.
- 2 Tag gummikuglen ud og tør den med en blød, fugtig klud.
- 3 Læg kuglen i igen og luk dækslet.

Rengøring af en optisk mus

Brugere af optisk mus skal søge instruktioner for vedligeholdelse af musen i den dokumentation, der fulgte med musen.

Rengøring af din skærm

Sørg for at holde din skærm ren. Se den dokumentation, der fulgte med skærmen, vedr. instruktioner for skærmens rengøring.

Du skal kontakte en servicetekniker, hvis

- du har tabt og beskadiget computeren
- du har spildt væske ind i computeren
- computeren ikke fungerer normalt
- du stadig har et problem med din computer, selv om du har kontrolleret og udført de tips, du finder i afsnittet "Ofte stillede spørgsmål" på side 11
- dit problem ikke er at finde i afsnittet "Ofte stillede spørgsmål" på side 11
- du vil udskifte eller opgradere nogle af computerens interne komponenter

Bed om teknisk assistance

Kontakt din lokale forhandler eller distributør for at få teknisk assistance. Du kan også gå til websiden (www.acersupport.com) og der finde information om, hvordan og hvor du kan kontakte servicecentre i din nærhed.

Overensstemmelse med Energy Star-retningslinjer

Som Engery Partner har Acer Inc. afgjort, at dette produkt overholder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet.

FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, er brugeren forpligtet til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio / tv-teknikker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

FCC Advarsel

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

Brugerbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Brugen af udstyret er underlagt følgende restriktioner: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærkning - canadiske brugere

Dette digitale udstyr overskrider ikke grænserne i de canadiske regler for interferensskabende udstyr (Interference-Causing Equipment Regulations).

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Acer erklærer hermed, at denne pc overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Bemærkninger om modem

Bemærkning for USA

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 68 i FCC-reglerne. I bunden af modemmet findes en etiket, som bl.a. indeholder oplysninger om FCC-registreringsnummeret og REN-nummeret (Ringer Equivalence Number) for dette udstyr. Du skal udlevere disse oplysninger til dit telefonselskab på forlangende.

Hvis telefonudstyret forårsager skade på telefonnetværket, kan telefonselskabet afbryde forbindelsen midlertidigt. Om muligt underretter de dig på forhånd. Men hvis det ikke er muligt at give besked på forhånd, underrettes du så snart som muligt. Du vil også blive oplyst om din ret til at indsende en klage til FCC.

Dit telefonselskab kan eventuelt foretage ændringer af dets faciliteter, udstyr, drift eller procedurer, som kan forstyrre driften af dit udstyr. I givet fald vil du blive underrettet på forhånd, så du har mulighed for at opretholde telefonforbindelse uden afbrydelse.

Hvis dette udstyr ikke fungerer korrekt, skal udstyret frakobles telefonledningen for at fastslå, om problemet stammer herfra. Hvis problemet stammer fra udstyret, skal du ophøre med brug af udstyret og kontakte forhandleren.

FORSIGTIG! Af hensyn til brandfare må kun anvendes No. 26 AWG eller større UL Listed eller CSA Certified Telecommunication Line Cord.

TBR 21

Udstyret er godkendt i overensstemmelse med [kommissionsafgørelsen 98/482/EC - "TBR 21"] til paneuropæisk enkeltterminaltilslutning til PSTN'er (offentligt koblede telefonnet). På grund af forskelle på de enkelte PSTN'er i forskellige lande giver denne godkendelse imidlertid ikke automatisk ubetinget garanti for, at udstyret kan anvendes på ethvert PSTN-nettermineringspunkt. Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang henvende dig til udstyrets leverandør.

Bemærkning for Australien

Af sikkerhedshensyn må du kun benytte hovedtelefoner med et kabel, som er kompatibelt med telekommunikation. Dette omfatter kundeudstyr, som tidligere er mærket som tilladt eller certificeret.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dem til senere reference.

- 1 Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.
- 2 Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 3 Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand.
- 4 Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabil bord. Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet.
- 5 Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Du må aldrig spærre åbningerne ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sikres korrekt ventilation.

- 6 Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- 7 Der må ikke være placeret tunge genstande på ledningen. Produktet må ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen.
- 8 Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den samlede spænding i ampere for det udstyr, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger den spænding i ampere, der er angivet for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet.
- 9 Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på produktet.
- 10 Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet. Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicefolk.
- 11 Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale under følgende omstændigheder:
 - a Når ledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
 - b Hvis der er spildt væske ind i produktet.
 - c Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
 - d Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges. Juster kun de indstillinger, som dækkes af betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand.
 - e Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.
 - f Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for service.
- 12 Brug kun den korrekte type ledning til strømforsyning (medfølger i tilbehørsboksen) til udstyret. Den skal være udtagelig. UL-listet/CSA-certificeret, type SPT-2, mærket 7A 125V minimum, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde er 4,6 meter.
- 13 Træk altid vægstikket til alle telefonlinjer ud, inden der udføres vedligeholdelse eller adskillelse af dette udstyr.

- 14 Undgå at bruge en telefonlinje (andet end trådløs) under en elektrisk storm. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag.

Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet af flere amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder, som ejes af Macrovision Corporation og andre retmæssige ejere. Brug af denne beskyttelsesteknologi til copyright kræver tilladelse fra Macrovision Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og tilsvarende mindre visninger, medmindre der er givet tilladelse til andet fra Macrovision Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Apparat, der er omfattet af amerikanske patentnumre 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 og 4,907,093 licenseret til brug for begrænsede visninger.

Erklæring om litium-batteri

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur

durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Sikkerhedserklæring for laserudstyr

Cd- eller dvd-drevet i denne computer er et laserprodukt. Cd- eller dvd-drevets klassifikationsmærkat (vist nedenfor) er placeret på drevet.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Declaration of Conformity

Name of Manufacturer: Acer Inc.
 Address of Manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.,
 Hsichih, Taipei Hsien 221,
 Taiwan, R. O. C.
 Declares that product: Personal Computer
 Model: Aspire RC810

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1:2001: Information technology equipment--Immunity characteristics --Limits and methods of measurement Including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

 Date

2003/11/19

 Date

Federal Communications Commission Overensstemmelseserklæring

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Brugen af udstyret er underlagt følgende restriktioner: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Den følgende lokale producent/importør er ansvarlig for denne erklæring:

Produktnavn:	Personal Computer
Model:	Aspire RC810
Navn på ansvarlige part:	Acer America Corporation
Adresse på ansvarlige part:	2641 Orchard Parkeay, San Jose, CA 95134, U. S. A.
Kontaktperson:	David Lee
Tlf.:	408-922-5097
Fax:	408-922-5017