

Aspire RC810

Gebruikershandleiding

Copyright

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken en Aspire is een handelsmerk van Acer Inc. En Acer America Corporation.

Microsoft Windows en het logo van Windows zijn geregistreerd handelsmerken van Microsoft Corporation. Intel en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corp. Alle andere merk/productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

© 2004 door Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Eerste druk: 02 / 2004

Inhouds

Welkom	1
Belangrijke voordelen	1
Voordat u begint	2
Veiligheidsinstructies	2
Het systeem instellen	3
Plaatsingstips	3
Systeemoverzicht	5
Achterkant van computer	6
Voorkant van computer	8
Nieuwe onderdelen installeren	10
De computer openen	10
Veelgestelde vragen	11
De behandeling van de computer	12
Belangrijke tips	12
Reiniging en onderhoud	13
Technische ondersteuning vragen	13
Overeenstemming Energy Star richtlijnen	15
Declaration of Conformity	22
Federale Communicatiecommissie	
Verklaring van conformiteit	23

Welkom

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Aspire-computer! U geniet nu het gemak en flexibiliteit van een volledig voorzien multimedia-PC, die verhoogde productiviteit biedt in combinatie met eerste klas digitale amusement. Door het nieuwste besturingssysteem van Microsoft® Windows® XP op te nemen, is uw Aspire een functie-host dat is ontworpen om uw computerervaring te verbeteren.

Belangrijke voordelen

Met uw nieuwe Aspire-computer kunt u het volgende doen:

- De nieuwste productiviteitssoftware gebruiken om een serie kantoortaken uit te voeren, zoals woordverwerking met financiële spreadsheets en presentaties maken.
- Het gebruik van Internet vergroten door nieuwe spannende multimediate bestanden te downloaden en ermee te spelen.
- Van uw audio-cd's genieten, zelfs als u uw computer niet voor andere taken gebruikt.
- Genieten van het gebruik van een stijlvolle nieuwe PC die geschikte aansluitingen op de nieuwste randapparatuur biedt.

Voordat u begint

Zorg dat u de computer veilig en juist gebruikt. Voordat u begint dient u deze gebruikershandleiding zorgzaam voor te lezen. Houdt deze handleiding altijd in de buurt voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

- Houd u aan alle waarschuwingen en instructies die op uw computer zijn aangebracht.
- Probeer niet zelf onderhoudsbeurten bij de computer uit te voeren. Laat deskundig personeel het onderhoud uitvoeren.
- Haal de stekker van uw computer en monitor uit de wandcontactdoos, voordat u de behuizing schoonmaakt of opent.
- Maak de behuizing van uw computer en de monitor met een vochtige doek schoon. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
- Gebruik dit uw computer niet in de buurt van water. Mors geen vloeistoffen in uw computer.
- Plaats uw computer niet op een onstabiel oppervlak.
- Stel uw computer niet bloot aan een warmtebron en plaats het niet voor onbepaalde tijd in direct zonlicht.
- Blokkeer geen ventilatiesleuven in de behuizing. Zorg ook dat de kamer voldoende wordt geventileerd.
- Steek nooit onderwerpen in uw computer.
- Leg geen voorwerpen op het netsnoer. Plaats de computer niet op een plaats waar mensen over de kabel zullen lopen.
- Gebruik voor uw computer het type voeding dat op het merketiket is aangegeven. Als u niet zeker weet welk type voeding aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier of het plaatselijke energiebedrijf.
- Uw computer is ontworpen voor aansluiting op een geaarde uitgang. Zorg dat deze belangrijke veiligheidsmaatregel niet ongedaan wordt gemaakt.
- Als u een verlengsnoer met contactdoos gebruikt, zorg er dan voor dat het totaal aantal ampères van de op het verlengsnoer aangesloten apparatuur het toegestane aantal ampères van het verlengsnoer niet overschrijdt. Gebruik een verlengsnoer met antigolfbescherming.
- Als uw computer interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, kunt u één of meer van de volgende maatregelen

uitvoeren:

- Richt de ontvangstantenne van de radio of televisie anders of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen uw computer en de radio- of televisieontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos die deel uitmaakt van een ander circuit dan dat van de radio of televisie.
- Roep de hulp in van de leverancier of een ervaren radio/ televisiemonteur

Het systeem instellen

Het duurt maar een paar minuten om uw nieuw Aspire-systeem op te zetten. Begin bij het voorbereiden van uw werkplaats. Zorg dat het oppervlak stabiel, vlak en schoon is.

Open voorzichtig de doos en zorg dat u niet de doos of één van de andere verpakkingsmaterialen beschadigt. De doos wordt vereist als u ooit uw computer wilt opslaan of versturen. Pak de doos uit en plaats de inhoud op uw werkoppervlak.

Het pak bevat een OOBEPoster (Buiten dooservaring). Raadpleeg de OOBEPoster voor een stap-voor-stap-leiding over hoe u uw computersysteem dient in te stellen.

Plaatsingstips

- Voor een maximaal beeldgemak, dient u de monitor op armlengte van uw stoel te plaatsen, met een derde van de bovenkant van het scherm op ooghoogte. Draai en kantel het scherm tot u de optimale positie hebt gevonden.
- Plaats de muis en het toetsenbord naast elkaar voorlangs het scherm. Controleer of u een comfortabele typepositie kunt aannemen.
- Kies een stoel die u voor maximum gemak kunt bijstellen.
- Zorg dat uw werkgebied goed wordt verlicht.


Systeemoverzicht

Neem een paar minuten om uw nieuwe computersysteem van Aspire te leren kennen. Leer de locaties van de knoppen, poorten en andere hardware-eigenschappen.

Achterkant van computer

RC810	Beschrijving
1	Voedingsbron
2	chassis-slot
3	Ventilatieslot
4	Optische S/P DIF audio-uit-stekker
5	Coaxiale S/P DIF audio-uit-stekker
6	Netsnoeraansluiting
7	Voltageschakelaar
8	PS/2-muispoort
9	PS/2-toetsenbordpoort
10	Seriële poort
11	Parallele poort
12	1394-poort
13	USB-poorten
14	LAN-poort
15	Microfoon-in-poort
16	Audio-uit-poort
17	Audio-in-poort
18	VGA-poort

Aspire RC810

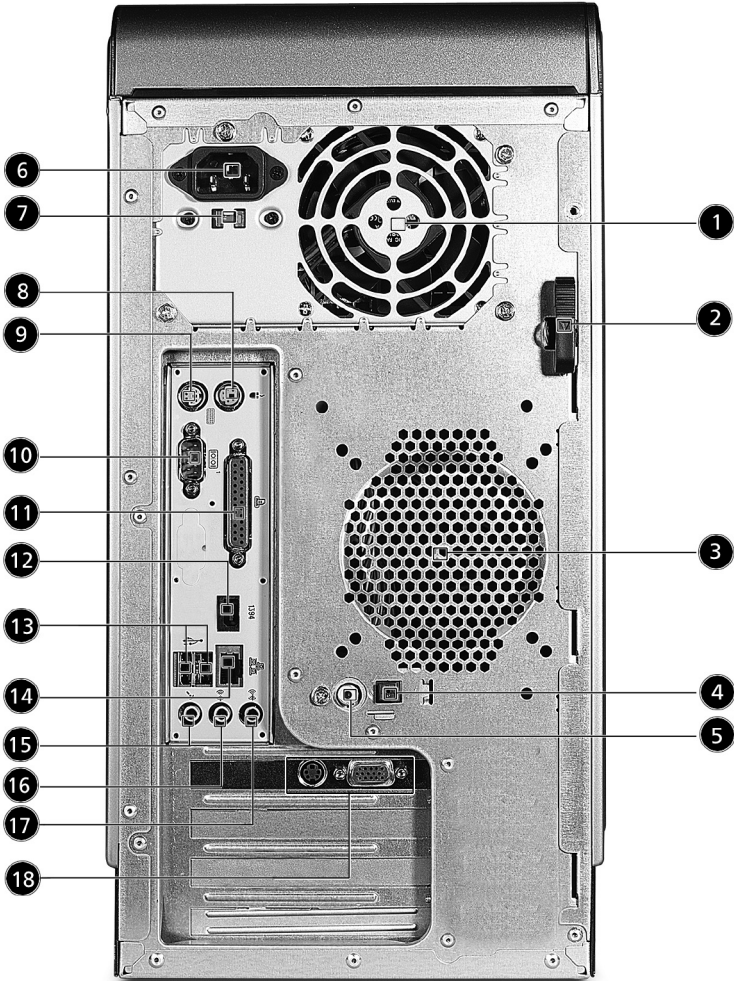


Voorkant van computer

RC810	Beschrijving
1	Super Dial voor het selecteren van PC/ Ontspanningsmodi
2	Aan/uit-knop
3	Uitwerpknop voor optisch station
4	Uitwerpknop voor optisch station
5	Poort voor Luidspreker/Hoofdtelefoon
6	Microfoon-in-poort
7	1394-poort
8	USB-poorten
9	LED-indicator
10	Modusweergave
11	Mediaknoppen
12	Optisch station
13	Optisch station
14	FDD-station
15	FDD-indicator
16	FDD-uitwerpknop
17	MMC/SD-slot
18	MS-slot*
19	SM/xD-slot
20	CFI/CFII-slot*
21	CFI/CFII-uitwerpknop

*Waarschuwing! Plaats deze media ondersteboven om schade aan uw hardware te voorkomen.

Aspire RC810

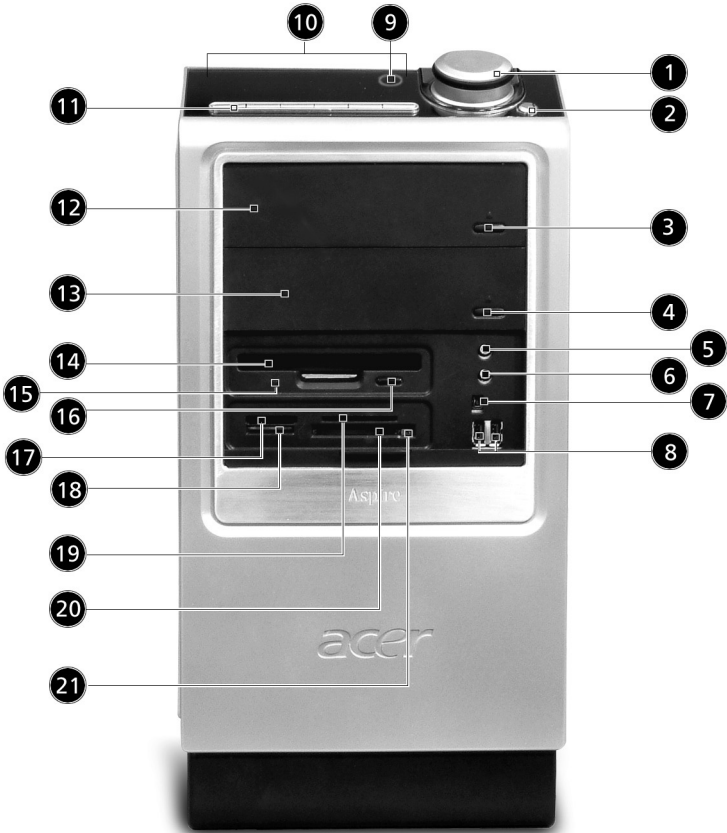

Nieuwe onderdelen installeren

Zorg dat u alleen onderdelen gebruikt die compatibel zijn met uw Aspire-computer. Raadpleeg met uw leverancier over de geschiktheid van nieuwe onderdelen alvorens u deze aanschaft.


Om zeker te zijn dat de installatie goed wordt uitgevoerd, dient u de documentatie die met uw nieuwe onderdelen komt, te raadplegen voordat u onderdelen begint toe te voegen of te vervangen. Mogelijk opwaarderingsopties bestaan als volgt:

- Vervang de HDD met een model van hogere capaciteit, of voeg een tweede HDD toe.
- Installeer extra geheugen.
- Installeer een grafische kaart als een reserve voor het ingebouwde grafische subsysteem.
- Vervang het cd-rom-station met een dvd- of cd-rw-station.
- Installeer een uitbreidingskaart zoals een fax/modem-kaart in één van de lege PCI-slots.

De computer openen

Voordat u de computer opent, dient u de computer uit te schakelen en de stroomkabel uit de wandcontactdoos halen.

- a) Leg voorzichtig de computer op een plat oppervlak zoals voor toegang tot het zijpaneel van de eenheid.
- b) Druk op het Chassis-slot aan de rechterkant en trek het zijpaneel naar u toe om het te kunnen verwijderen.

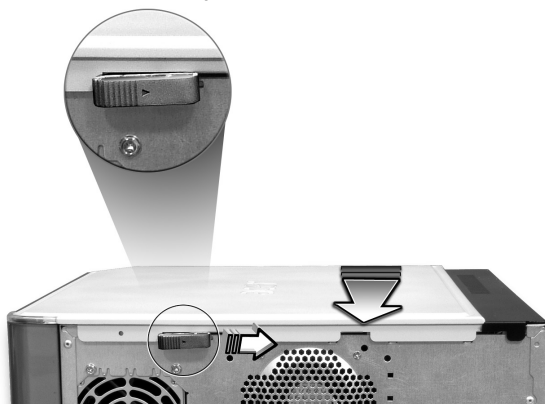

Veelgestelde vragen

De volgende vragen geven mogelijke situaties weer die zich tijdens het gebruik van uw computer kunnen voordoen. Elke vraag wordt gevolgd door eenvoudige antwoorden en oplossingen voor het probleem.

Q: Ik heb de stroomschakelaar ingedrukt, maar het systeem start niet.

A: Controleer de LED dat zich boven de stroomschakelaar bevindt.

Als de LED niet brandt wil dit zeggen dat het systeem geen stroom ontvangt. Voer één van de volgende handelingen uit:

- Controleer of de voltageselectieschakelaar op the achterpaneel van de computer is ingesteld op het juiste voltage.
- Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.
- Als u een verlengsnoer met contactdoos of een stekkerverdeeldoos met een overspanningsbeveiliging gebruikt, zorg er dan voor dat deze op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.

Als de LED brandt, controleert u het volgende:

- Is er een diskette in het diskettestation geplaatst waarmee het systeem niet kan worden opgestart (een diskette zonder systeembestanden)? Zo ja: verwijder de diskette of vervang deze door een diskette met systeembestanden en druk op **Ctrl + Alt + Del** om de computer opnieuw op te starten.
- Het is mogelijk dat er bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd of ontbreken. Plaats de opstartdiskette die u tijdens de installatie van Windows hebt gemaakt, in het diskettestation en druk op **Ctrl + Alt + Del** om de computer opnieuw te starten. Hierdoor wordt automatisch een systeemdiagnose gemaakt en de nodige herstelactiviteiten uitgevoerd. Als het diagnoseprogramma echter nog steeds een probleem aangeeft, dient u mogelijk het herstelproces uit te voeren om de fabriekinstellingen van het systeem te herstellen.



Opmerking: Raadpleeg het RCD-instructievel (Residual Current Device = Verschilstroomapparaat) voor meer informatie over het herstellen van uw systeem.

V: Er wordt niets op het scherm weergegeven.

A: De functie voor stroombeheer van de computer schakelt het scherm automatisch uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige knop om het scherm weer te activeren.

Als een toets niet werkt, kunt u uw computer opnieuw starten. Als het opnieuw starten van uw computer niet werkt, neem dan contact op met uw leverancier of onze dienst voor technische ondersteuning.

V: De printer werkt niet.

A: Doe het volgende:

- Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
- Controleer of de printerkabel goed op de parallelle poort van de computer en op de overeenkomstige poort op de printer is aangesloten.
- Raadpleeg de documentatie van de printer voor aanvullende informatie over de printer.

V: Er komt geen geluid uit de computer.

A: Controleer het volgende:

- Het volume is mogelijk gedempt. Zoek op de taakbalk het pictogram voor volumeregeling op. Als op het pictogram een rondje met een rode streep wordt weergegeven, klikt u op het

pictogram en schakelt u het selectievakje **Dempenuit**. U kunt ook op de volumeregeling/demping-knop op uw USB-toetsenbord drukken om het geluid in of uit te schakelen.

- Als er een oor- of hoofdtelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de lijn-uit-poort van uw computer, worden de interne of ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

V: Het systeem kan de gegevens op een diskette, vaste schijf, cd of dvd niet lezen.

A: Controleer het volgende:

- Zorg ervoor dat u het juiste type schijf gebruikt.
- Controleer of de cd of dvd juist in het station is geplaatst.
- Controleer of de cd of dvd schoon is en geen krassen bevat.
- Controleer het station door een goed (onbeschadigde) schijf te gebruiken. Wanneer het station de informatie op de goede schijf niet kan lezen, dan kan er een probleem zijn met het station. Neem in dat geval contact op met uw leverancier of de afdeling voor technische ondersteuning.

V: Het systeem kan geen data wegschrijven naar de harde schijf of de cd-r/cd-rw-drive.

A: Controleer het volgende:

- Controleer of de diskette of de vaste schijf niet tegen schrijven is beveiligd.
- Zorg ervoor dat u het juiste type schijf of diskette gebruikt.

De behandeling van de computer

Lees de belangrijke instructies in dit gedeelte. Door deze instructies op te volgen, kunt u de levensduur van uw computer aanzienlijk verlengen.

Belangrijke tips

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van warmtebronnen, zoals een radiator.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen lager dan 0°C (32°F), of hoger dan 50°C (122°F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats het systeem nooit op oneffen oppervlakten.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats hierop geen zware voorwerpen. Houd het netsnoer en andere snoeren uit de buurt van looproutes.
- Trek bij het verwijderen van het netsnoer uit het stopcontact niet aan het snoer zelf, maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal ampères van het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.
- Raadpleeg de documentatie bij uw software om na te gaan of u andere combinaties van resolutie en kleur kunt selecteren. Deze bijstellingen kunnen de weergave van het scherm mogelijk verbeteren.

Reiniging en onderhoud

De computer en het toetsenbord reinigen

- 1 Schakel de computer uit en neem de stekker uit het stopcontact.
- 2 Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met water en veeg de buitenzijde van de computer en het toetsenbord voorzichtig af. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Uw aanwijsapparaat schoonmaken

Een standaard muis (met rubberen bal) schoonmaken

- 1 Open het draaideksel aan de onderzijde van de muis.
- 2 Haal de rubberen bal uit de muis en veeg de bal af met een zachte, vochtige doek.
- 3 Plaats de bal terug en schroef het draaideksel dicht.

Een optische muis schoonmaken

Gebruikers van een optische muis dienen de bijgeleverde documentatie voor onderhoudsinstructies te raadplegen.

De monitor reinigen

Houd het scherm schoon. Raapleeg voor reinigingsinstructies de documentatie bij uw monitor.

Wanneer neemt u contact op met een onderhoudstechnicus

- Als u de computer hebt laten vallen en deze beschadigd is
- Als er vloeistof in de computer is gelekt
- Als de computer niet goed functioneert
- Als het computerprobleem nog niet is opgelost nadat u de tips voor het oplossen van de problemen in het gedeelte "Veelgestelde vragen" hebt geprobeerd pagina 11
- Als uw probleem niet voorkomt in het gedeelte "Veelgestelde vragen" pagina 11
- Als u internet onderdelen van uw computer wilt vervangen of opwaarderen

Technische ondersteuning vragen

Voor technische ondersteuning neemt u contact op met uw leverancier of distributeur. U kunt ook de website bezoeken (www.acersupport.com) voor informatie over hoe en waar u contact kunt opnemen met de servicecentra in uw buurt.

Overeenstemming Energy Star richtlijnen

Als Engery Partner, heeft Acer Inc. verklaard dat dit product voldoet aan de Energy Star richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen worden aangesloten op dit apparaat. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

FCC Let op

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecté toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat deze personal computer in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante richtlijnen van Voorschrift 1999/5/EC.

Modemverklaringen

Mededeling voor VS

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van het modem bevindt zich een label waarop, onder andere, het FCC registratie nummer en het Ringer Equivalence Number (REN) staan van dit apparaat. Op verzoek, moet u deze informatie kunnen geven aan uw telefoonbedrijf.

Indien uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien nodig wordt u vooraf gewaarschuwd. Indien een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, wordt u zo spoedig mogelijk gewaarschuwd. U wordt ook ingelicht over het recht een klacht in te dienen bij de FCC.

Het telefoonbedrijf kan veranderingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die het correct functioneren van uw apparatuur kunnen beïnvloeden. U zult vooraf worden gewaarschuwd zodat u de gelegenheid heeft om ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Indien dit apparaat niet correct werkt, verwijder deze dan van de telefoonlijn om te bepalen of deze de oorzaak van het probleem is. Indien het probleem ligt bij de apparatuur, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met uw dealer of verkoper.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verminderen, gebruikt u alleen No. 26 AWG of grotere UL Listed of CSA Certified Telecommunicatie lijnsnoer.

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

Mededeling voor Australië

Gebruik, wegens veiligheidsredenen, alleen koptelefoons met een label telecommunicatie overeenstemming. Dit omvat ook consumenten-electronica die eerder gelabeld is.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen aandachtig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die aangegeven zijn op het product zelf.
- 2 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of

schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.

- 3 Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- 5 Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- 6 Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of lokaal energiebedrijf.
- 7 Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- 8 Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt .
- 9 Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.
- 10 Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 11 Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:
 - a Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.
 - b Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - c Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.
 - d Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen regelaars bij die

worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere regelaars kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.

- e Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het apparaat vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- 12 Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4.6 meter.
 - 13 Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat dit apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.
 - 14 Voorkom het gebruik van een telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens ondweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schok door blikseminslag.

Verklaring Macrovision copyright bescherming

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die beschermd is door methodeclaims van bepaalde V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere bezitters van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toegestaan zijn door Macrovision Corporation, en is bedoeld voor thuis; ander gebruik alleen indien anders toegestaan door Macrovision Corporation. Omgekeerd construeren of uit elkaar halen is verboden.

Apparatus Claims van U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, en 4,907,093 licentie voor gelimiteerd kijkgebruik alleen.

Verklaring Lithiumbatterij

VOORZICHTIG:

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontploffingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVASEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må

kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Ekspløsjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring stralingsnormering

Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct. Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Declaration of Conformity

Name of Manufacturer: Acer Inc.
 Address of Manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.,
 Hsichih, Taipei Hsien 221,
 Taiwan, R. O. C.
 Declares that product: Personal Computer
 Model: Aspire RC810

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1:2001: Information technology equipment--Immunity characteristics --Limits and methods of measurement Including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

2003/11/19

Date

Federale Communicatiecommissie

Verklaring van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

De volgende lokale fabrikant/importeur is verantwoordelijk voor deze verklaring:

Productnaam:	Personal Computer
Model:	Aspire RC810
Naam van verantwoordelijke partij:	Acer America Corporation
Adres van verantwoordelijke partij:	2641 Orchard Parkeay, San Jose, CA 95134, U. S. A.
Contactpersoon:	David Lee
Telefoonnummer:	408-922-5097
Faxnummer:	408-922-5017

