

Betriebsanleitung für

Acer n10 Handheld

COPYRIGHT

Copyright © 2003 Acer Inc. oder ihre Tochtergesellschaften
Alle Rechte vorbehalten. Druck in Taiwan.

Betriebsanleitung für Acer n10 Handheld
Erste Ausgabe: August 2003

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Microsoft-Produkte sind von Microsoft Licensing, Inc., einer ganz zur Microsoft Corporation gehörigen Tochtergesellschaft, an OEM-Hersteller lizenziert.

Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in anderer Form oder durch andere Verfahren (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren) verbreitet werden.

VERZICHT UND EINSCHRÄNKUNG DER HAFTUNG

Acer und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Acer und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Verantwortung für Schaden oder Verlust, der sich aus der Benutzung dieses Handbuchs für den Acer n10 Handheld ergeben könnte.

HINWEISE

Notieren Sie nachfolgend Geräte-ID, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Seriennummer und die Geräte-ID befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Acer n10. Die gesamte Korrespondenz bezüglich Ihres Geräts sollte die Seriennummer, die Geräte-ID und die Kaufdaten ausweisen.

Acer n10 Handheld

Seriennr.: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____


Inhalt

Für Neueinsteiger	v
Überprüfen Sie den Packungsinhalt	v
Ihre Anleitungen	ix
Pflege Ihres Acer n10	ix
Richtige Pflege und Bedienung Ihres Acer n10	ix
Zurücksetzen Ihres Acer n10	x
Überblick	1
Systemvoraussetzungen	1
Zusammenfassung der Funktionen	1
Leistung.	1
Display	2
Audio.	2
Anschlußmöglichkeiten	2
Erweiterung	2
Akku	2
Design und Ergonomie	3
Acer n10-Einführung	4
Vorderseite	4
Linke Seite	6
Rechte Seite	7
Oberseite	8
Unterseite	9
Anpassen Ihres Handheld.	9
Anpassen der Einstellungen des Handheld	9
Hinzufügen oder Entfernen von Programmen	11

Für Neueinsteiger

Überprüfen Sie den Packungsinhalt

- 1 Beginnen Sie mit dem Auspacken. Ihre Acer n10-Box sollte folgendes enthalten:

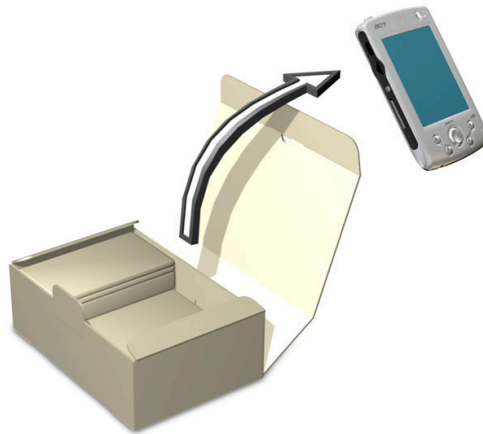

- Acer n10-Handheld und einen Stylus
- Begleit-CD
- Netzteil
- USB-Sync-Kabel
- Schnellanleitung
- Garantie für international Reisende
- Zubehörkatalog
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

HINWEIS: Falls die oben aufgelisteten Teile beschädigt oder nicht vorhanden sein sollten, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem autorisierten Acer-Händler in Verbindung.

Für Neueinsteiger
Überprüfen Sie den Packungsinhalt

- 2 Stellen Sie den "Hardware-Zurücksetzen"-Schalter auf die "Ein"-Position.



- 3 Schließen Sie das Netzteil an und laden Ihr Handheld vollständig auf.



- 4 Synchronisieren Sie Ihr Handheld mit Ihrem Computer.



- 5 Schalten Sie Ihr Handheld an und richten es ein.



Für Neueinsteiger
Überprüfen Sie den Packungsinhalt

- 6 Trennen Sie das USB-Sync-Kabel von Ihrem Handheld ab.




- 7 Weitere Informationen finden Sie im Acer n10-Benutzerhandbuch (PDF-Datei) auf der Begleit-CD.



Ihre Anleitungen

Um Ihnen bei der Verwendung Ihres Acer n10 zu helfen, entwickelten wir ein Set mit Anleitungen:

Informationen über:	Bezugsquelle:
Programme auf Ihrem Handheld	Dieses Handbuch. Eingebunden in die Companion-CD für den Acer n10 Handheld bietet es eine Online-Bezugsquelle für die Bedienung Ihres Acer n10. Das Hilfeprogramm für den Acer n10 Handheld. Um Hilfe zu bekommen, tippen Sie auf  und dann auf Hilfe.
Daten, die in letzter Minute aktualisiert wurden, und technische Details.	Die Read Me-Dateien. Sie befinden sich im Microsoft ActiveSync-Ordner auf Ihrem Computer und auf der Companion-CD für den Acer n10 Handheld.
Neueste Informationen über Ihren Handheld.	http://www.acer.com/

Pflege Ihres Acer n10

Dieser Abschnitt informiert über folgende Themen:

- Richtige Pflege und Bedienung Ihres Handheld
- Zurücksetzen Ihres Handheld

Richtige Pflege und Bedienung Ihres Acer n10

- 1 Achten Sie darauf, nicht den Bildschirm Ihres Handheld zu verkratzen. Achten Sie auf einen sauberen Bildschirm.
- 2 Ihr Handheld ist nicht wasserdicht und sollte keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- 3 Lassen Sie Ihren Handheld nicht fallen, und setzen Sie ihn auch keinen starken Stößen aus. Verstauen Sie Ihren Handheld nicht in Ihrer Gesäßtasche.

- 4 Schützen Sie Ihren Handheld vor extremen Temperaturen.
- 5 Benutzen oder verstauen Sie Ihren Handheld nicht an einem Ort, der extrem staubig, feucht oder naß ist.
- 6 Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Handheld einen feuchten Lappen.

Zurücksetzen Ihres Acer n10

Sie müssen Ihren Handheld u.U. zurücksetzen, wenn er nicht mehr auf die Schaltflächen auf dem Bildschirm reagiert.

Anleitung für ein Soft-Zurücksetzen

Ein Soft-Zurücksetzen gibt Ihrem Handheld einen neuen Start, ähnlich dem Neustart eines Computers. Alle Aufzeichnungen und Einträge bleiben nach einem Soft-Zurücksetzen erhalten.

So führen Sie ein Soft-Zurücksetzen aus:


- Drücken Sie die Spitze des Stylus vorsichtig auf die Rücksetztaste innen im Loch auf der Rückseite Ihres Handheld.



Anleitung für ein Hardware-Zurücksetzen

Ein Hardware-Zurücksetzen löscht alle Aufzeichnungen und Einträge, die auf Ihrem Handheld gespeichert. Führen Sie nie ein Hardware-Zurücksetzen aus, außer ein Soft-Zurücksetzen korrigiert nicht Ihr Problem. Führen Sie ein Hardware-Zurücksetzen folgendermaßen aus:

- Benutzen Sie die Spitze Ihres Stylus, um die Reset-Schalter unten auf Ihrem Handheld nach links (**a**) und zurück nach rechts (**b**) zu verstellen.

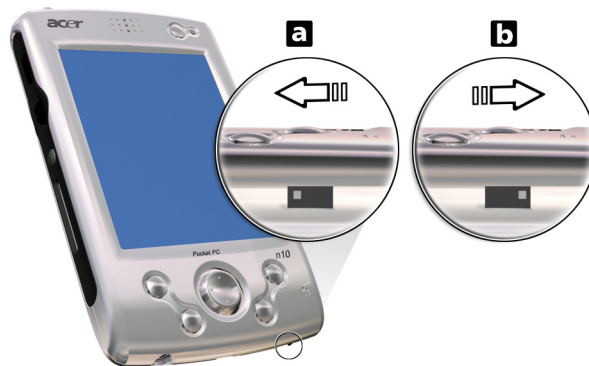

HINWEIS: Wenn Sie ein Hardware-Zurücksetzen ausführen, werden Formate, Voreinstellungen und andere Einstellungen, einschließlich Datum und Zeit, auf die Standardeinstellungen ab Werk zurückgesetzt. **Alle Daten, Aufnahmen und Einträge werden gelöscht.**

Überblick

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- Systemvoraussetzungen
- Zusammenfassung der Funktionen
- Acer n10-Einführung
- Anpassen Ihres Handheld
- Hinzufügen oder Entfernen von Programmen

Systemvoraussetzungen

Damit Sie die Microsoft® ActiveSync®-Software installieren und Ihr neues Acer n10 zusammen mit einem Rechner zu Hause und bei der Arbeit benutzen können, sollten Sie sicher gehen, dass das System (die Systeme) die folgenden minimalen System- und Programmvoraussetzungen erfüllen.

- Intel® Pentium-Prozessor (mindestens 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB- oder Infrarot-Schnittstelle
- SVGA (oder kompatible) Grafikkarte, die 256 Farben unterstützt
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME oder 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Zusammenfassung der Funktionen

Leistung

- Intel® PXA255 Application-Prozessor mit Intel® XScale™-Technologie

- Arbeitsspeicher:
 - 64 MB SDRAM für Programmspeicherung
 - 32 MB Flash ROM für Betriebssystem
- Microsoft® Pocket PC 2003 Premium mit Microsoft® Outlook 2002

Display

- 3,5-Zoll-Transfektiv-TFT-LCD
- Auflösung von 240 x 320
- 65536-Farbunterstützung
- Microsoft® ClearType-Technologie zur Darstellung einer scharf umrissenen Schrift

Audio

- Eingebettetes AC '97 CODEC mit Stereoausgabe in CD-Qualität
- Eingebaute standardmäßige 3,5-mm Ohrhörerbuchse
- Eingebautes Mikrofon

Anschlußmöglichkeiten

- Mini-USB-Anschluss
- SIR- (Serial-Infrarot) Fähigkeit

Erweiterung

- Integrierter Compact-Flash-Steckplatz (Typ I/Typ II)
- Integrierter (Doppelbenutzungs-) Steckplatz für Secure-Digital/MultiMedia-Karte (SD/MMC)

Akku

- Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
 - 1500 mAH-Leistung
- Betriebszeit bei normaler Verwendung
 - 12 Stunden (hintergrundbeleuchtung inaktive)

HINWEIS: Die Akkunutzungszeit hängt von dem Stromverbrauch ab, der wiederum auf verwendete Systemressourcen basiert. Z. B. ständiges Einschalten der Hintergrundbeleuchtung oder das Ausführen von Anwendungen mit hohem Energiebedarf verkürzen die Akkunutzungszeit zwischen dem Aufladen.

- Aufladezeit von leerem bis vollem Akku
 - 3 Stunden

Design und Ergonomie

- Formschönes, leichtes, flaches Design

Technische Daten	Acer n10 Maße
Höhe	130 mm
Breite	78 mm
Dicke	16,9 mm
Gewicht	165 g (einschliesslich Stylus)

Acer n10-Einführung

Vorderseite



Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Netzschalter/ LED-Anzeige	Drücken, um den ausgeschalteten Handheld einzuschalten (LED-Anzeige leuchtet grün) und den zuletzt angezeigten Bildschirm zu laden, oder um ihn auszuschalten, wenn er eingeschaltet ist. LED-Statusbeschreibung. <ul style="list-style-type: none">• Blinkt grün – Akku wird geladen• Leuchtet grün – Akku ist ganz aufgeladen• Blinkt rot – Alarmanzeige
2	Interner Lautsprecher	Dient zur Tonwiedergabe mit dem Handheld.

Nr.	Komponente	Beschreibung
3	LCD-Touchscreen	Zeigt die Anwendungen und Daten an, die auf dem Handheld gespeichert sind. Es ist berührungsempfindlich und reagiert auf den Stylus oder Ihren Finger.
4	Schnellstarttaste für Heute	Zeigt den Heute-Bildschirm an.
5	Schnellstarttaste für Kalender	Ruft das Programm Kalender auf.
6	Richtungspad	Ermöglicht Bildlauf durch Menüs und Anwendungen in 5 Richtungen. Durch Drücken der Padmitte simulieren Sie die Funktion der Eingabetaste.
7	Schnellstarttaste für Kontakte	Ruft das Programm Kontakte auf.
8	Schnellstarttaste für Posteingang	Ruft das Programm Posteingang auf.
9	Mikrofon	Dient zur Tonaufnahme mit Ihrem Handheld.

Verwenden der Hintergrundbeleuchtung

Wenn Sie auf Grund des Umgebungslichts die Informationen auf dem Handheld nur noch schlecht erkennen, können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms einschalten.


So aktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung:


- Drücken Sie den Netzschalter und halten Sie ihn ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie ihn los, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung einschaltet.

So deaktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung:


- Zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung drücken Sie den Netzschalter und halten ihn ca. zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie ihn los, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.


Linke Seite

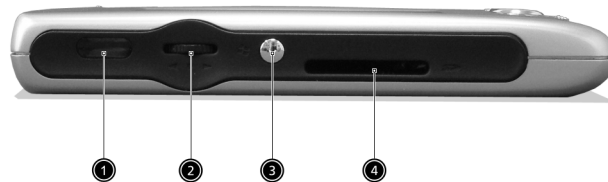

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Infrarotanschluss (IR)	Bedient sich der Infrarottechnologie zum Übertragen und Empfangen von Daten von anderen IR-fähigen Geräten.
2	Bildlaufrad ▲ ● ▼	Rollen Sie nach oben oder unten, um Text und andere Informationen anzuzeigen.
3	Hardware-Starttaste 	Hardwaretaste zur Anzeige des Startmenüs.
4	SD/MMC-Steckplatz	Eignet sich für eine Secure-Digital- oder MultiMedia-Karte.


Rechte Seite

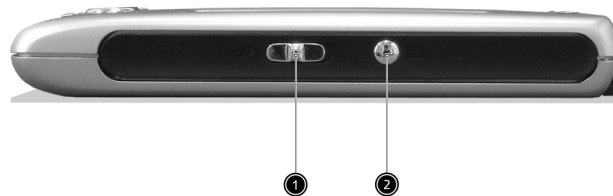

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Feststellschalter	Schieben Sie den Schalter zur Seite, um alle Tasten und den Touchscreen vor unbeabsichtigtem Drücken zu schützen. Ein roter Punkt erscheint auf dem Feststellschalter, wenn er sich im Feststellmodus befindet.
2	Aufnahmetaste 	Aktiviert das Microsoft® Pocket PC-Programm Aufnahme.

Oberseite



Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Stylus-Halter	Befestigt den Stylus an Ihrem Handheld.
2	CF-Steckplatz	Eignet sich für eine Compact-Flash-Karte für zusätzlichen Speicher oder I/O-Funktionen.
3	Dummy-CF-Karte	Benutzen Sie diese Karte, um den CF-Anschluss zu schützen, wenn keine Karte eingesteckt ist.
4	Ohrhörerbuchse 	Anschluß für Audioausgabegeräte (Ohrhörer/Kopfhörer).

Unterseite



Nr.	Komponente	Beschreibung
1	2,5 mm Gleichstrom-Anschluss	Schließt das Gleichstromnetzteil Ihres Handhelds an eine Netzsteckdose an, um die Batterie aufzuladen.
2	Mini-USB-Anschluss	Schließt Ihr Handheld an einen tragbaren oder stationären Rechner an.
3	Hard-Reset-Schalter	Ermöglicht Ihnen das Wiederherstellen der Handheld-Einstellungen ab Werk.


Anpassen Ihres Handheld

- Anpassen der Einstellungen des Handheld
- Hinzufügen oder Entfernen von Programmen


Anpassen der Einstellungen des Handheld

Sie können die Einstellungen Ihres Handheld Ihrer Arbeitsweise anpassen.


So greifen Sie auf Einstellungen zu:

- Tippen Sie auf , dann auf Einstellungen.
Tippen Sie eine verfügbare Option für Einstellungen, um die dazugehörige Seite mit Anpassungsmöglichkeiten anzuzeigen.

Es gibt drei Registerkarten im Fenster Einstellungen—Privat, System und Verbindungen, wobei jede ihr eigenes Set mit Optionen besitzt.

Einst.	Beschreibung
Privat	
Schaltflächen	Ordnen Sie Ihre Favoritenprogramme einer der Schnellstarttasten zu.
Eingabe	Wählen Sie eine Eingabemethode, Optionen für Wortvervollständigung und andere diesbezügliche Einstellungen aus.
Menüs	Legen Sie fest, was im Menü  angezeigt werden soll, und aktivieren Sie ein Kontextmenü von der Schaltfläche Neu aus.
Besitzerin- formationen	Geben Sie hier Ihre privaten Daten ein, und passen Sie die Textanzeige für den eingeschalteten Handheld an.
Kennwort	Richten Sie ein Kennwort ein, um den Zugriff auf Ihren Handheld einzuschränken.
Sounds & Benach- richtigungen	Wählen Sie die Aktionstypen aus, für die Sie Sounds hören möchten, und bestimmen Sie, wie Sie von unterschiedlichen Ereignissen informiert werden möchten.
Heute	Passen Sie das Aussehen und die Informationen an, die auf dem Heute-Bildschirm angezeigt werden.
System	
Info	Zeigt die Version und das Copyright Ihres Handheld an; enthält auch eine Option zur Festlegung einer Geräte-ID.
Hintergrundbele- uchtung	Legen Sie hier Einstellungen zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung fest.
Uhr	Ändern Sie die Uhrzeit, oder stellen Sie Alarmsignale ein.

Einst.	Beschreibung
Speicher	Dient zur Verteilung von Daten- und Hauptspeicher.
Stromversorgung	Nehmen Sie Einstellungen zur Einsparung des Energieverbrauchs vor.
Ländereinstellungen	Stellen Sie die Formate für standarmäßige Zahlen- und Uhrzeitanzeigen sowie andere diesbezügliche Optionen ein.
Programme entfernen	Entfernt Programme aus dem Datenspeicher.
Touchscreen	Richtet den Bildschirm aus und aktiviert die ClearType-Funktion.
System Info	Der Systeminformation-Viewer bietet eine Möglichkeit zum schnellen Überprüfen des Hardware- und Softwarestatus Ihres Handhelds.
Verbindungen	
Übertragen	Legt Einstellungen für die Funktion Übertragen fest.
Verbindungen	Richtet Einstellungen für die Verbindung zum Internet und dem lokalen Netzwerk ein.

Detaillierte Anweisungen zu den Einstellungen erhalten Sie durch Aufruf von Einstellungen und Tippen auf  und dann auf Hilfe.

Hinzufügen oder Entfernen von Programmen

Programme, die werkseitig auf Ihren Handheld überspielt wurden, befinden sich im ROM (schreibgeschützter Speicher). Sie können diese Programme entfernen. Alle anderen Programme und Datendateien, die nach der werkseitigen Installation auf Ihrem Handheld installiert werden, werden im RAM (Speicher mit Direktzugriff) gespeichert.

Ile Programme, die für Ihren Handheld bestimmt sind, können installiert werden, sofern der Speicher ausreicht. Der populärste Ort, Software für Ihren Handheld zu finden, ist die Pocket PC Website (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Fügen Sie Programme auf Ihrem Handheld entweder mit ActiveSync oder durch Herunterladen des Programms vom Internet herunter.

Detaillierte Anweisungen zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen sind im Handbuch des Handheld Acer n10 angegeben.