

Snelle gids voor Acer n35

Dutch

Controleer de inhoud van het pakket

1. Begin met uitpakken. Uw Acer n35 pakket moet het volgende bevatten:

- Acer n35 handheld en een stylus
- Companion CD
- Snelle gids voor n35
- Sync kabel USB
- Slip case (tas)
- Adapter AC
- Autohouder
- Autolader
- Externe antenne (optioneel, afhankelijk van SKU)
- Cd-rom met Destinator 3 navigatiesoftware en kaarten (optioneel, afhankelijk van SKU)
- SD-kaart met Destinator 3 software en kaarten (optioneel, afhankelijk van SKU)
- Eindgebruikers Licentie Overeenkomst
- Internationale Reizigers Garantie

OPMERKING: Wanneer één van de zaken op bovenstaande lijst zijn beschadigd of niet aanwezig, neem dan onmiddellijk contact op met uw door Acer geautoriseerd verkooppunt.

2. Schakel de "Harde Reset" knop in de positie "aan".



3. Sluit de adapter aan en laad uw handheld volledig op.



4. Synchroniseer uw handheld met de computer.



5. Schakel de handheld in en stel deze in.



6. Verwijder de sync kabel van de handheld.



7. Voor meer informatie, zie de Acer n35 Gebruikershandleiding (PDF bestand) op de companion CD.

Uw gidsen

Om u te helpen met het gebruik van de Acer n35, hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Voor informatie over: Zie:	
Toepassingen op uw handheld	De Acer n35 Handheld Handleiding. Gebundeld in de Acer n35 Handheld Companion CD, is dit een online naslagwerk voor het gebruik van de handheld. De Acer n35 Handheld Help. Om Help weer te geven, tik op en dan Help.
GPS bediening	De snelle opstartgidsen voor de Destinator 3 software worden in de doos meegeleverd.
Last-minute updates en gedetailleerde technische informatie	De Read Me bestanden in de Microsoft ActiveSync map op uw computer en op de Acer n35 Handheld Companion CD.
Up-to-date informatie over de Acer n35	http://www.acer.com/

De Acer n35 onderhouden

Het opnieuw instellen van de handheld Het coorect verzorgen en gebruiken van de Acer n35

1. Zorg dat er geen krassen komen op het scherm van de handheld. Houd het scherm schoon.
2. De handheld is niet waterdicht en mag niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
3. Zorg dat u de handheld niet laat vallen of blootstelt aan inslag. Plaats de handheld niet in uw broekzak.
4. Bescherm de handheld tegen extreme temperaturen.
5. Gebruik en sla de handheld niet op in plaatsen die extreem stoffig, vochtig of nat zijn.
6. Gebruik een zachte vochtige doek voor het schoonmaken van de handheld.

Het opnieuw instellen van de Acer n35

U moet eventueel de handheld opnieuw instellen wanneer deze niet meer reageert op de toetsen op het scherm.

Een zachte reset uitvoeren: Met een zachte reset krijgt de handheld een nieuwe start, vergelijkbaar met het opnieuw opstarten van een computer. Alle opnames en invoer blijft behouden na een zachte reset. Een zachte reset uitvoeren:

- Gebruik de punt van de stylus, druk deze zachtjes op de reset knop in het gat aan de onderkant van de handheld.



Een harde reset uitvoeren: Een harde reset wist alle gegevens en opnames (behalve die zijn opgeslagen in het ROM) op de handheld. Gebruik nooit een harde reset tenzij een zachte reset de problemen niet oplost. Om een harde reset uit te voeren, doet u het volgende:


- Gebruik de punt van de stylus om de reset schakelaar aan onderkant van de handheld naar links te schuiven (a) en terug naar rechts (b).



OPMERKING: Wanneer u een harde reset uitvoert, worden types, voorkeuren, en andere instellingen zoals datum en tijd, hersteld naar de fabrieksinstellingen. Alle gegevens en opnames, behalve die zijn opgeslagen in het ROM, worden gewist.

Systeemtour

Voorkant

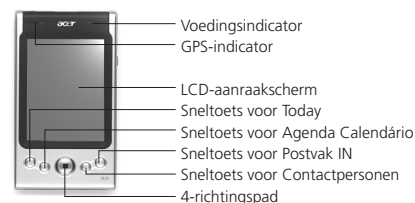

Achteraanzicht



Uitklapbare antenne

Rechteraanzicht



Externe antenne-aansluiting

Linker zijde



In/uitschakelaar
Schuifwiel

Bovenkant



Aansluiting van hoofdtelefoon
Dummy SD-kaart
SD/MMC-sleuf
Stylus penhouder
IR-poort
Microfoon

Onderkant



Schakelaar voor harde reset
Schakelaar voor zachte reset
26-pins aansluiting

De Acer n35 aanpassen

Instellingen van de handheld wijzigen

U kunt de instellingen van de handheld aanpassen op uw werkwijze. Voor toegang tot Instellingen

- Tik op , dan Instellingen.

Tik op een beschikbare Instellingsoptie om de corresponderende wijzigingspagina te openen. Het venster Instellingen heeft drie tabbladen— Persoonlijk, Systeem, en Verbindingen, elk met zijn eigen opties.

Toepassingen toevoegen en verwijderen

Toepassingen die in de fabriek bij de handheld geleverd zijn, zijn opgeslagen in ROM (read-only memory). U kunt deze toepassingen niet verwijderen, en ROM gegevens kunt u nooit per ongeluk verliezen. ROM programma's kunnen geüpdate worden via speciale installatieprogramma's. Alle andere programma's en gegevensbestanden die op het toestel geïnstalleerd zijn na de fabrieksinstallatie, kunnen in het RAM (random access memory) worden opgeslagen of in de ROM opslag (een bestandsmap op het toestel die in feite voor de gebruiker gereserveerde ROM ruimte is).

U kunt elk programma dat gemaakt is voor uw handheld installeren, zolang het apparaat maar genoeg geheugen heeft. De populairste plaats om software voor de handheld te zoeken is op de Pocket PC Web site (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

U kunt toepassingen toevoegen aan de handheld met ActiveSync of door de toepassing te downloaden van het internet.

Voor gedetailleerde instructies over het toevoegen of verwijderen van toepassingen, zie de Acer n35 Handheld Handleiding.