

Kurzanleitung für Acer n35

German

Überprüfen Sie den Packungsinhalt

1. Beginnen Sie mit dem Auspacken. Ihre Acer n30-Box sollte folgendes enthalten:

- Acer n30-Handheld und einen Stylus
- Begleit-CD
- Kurzanleitung für n35
- Sync-Kabel USB
- Slip-Case
- Netzteil
- Auto-Haltevorrichtung
- Auto-Aufladegerät
- Außenantenne (optional abhängig von SKU)
- CD mit Destinator 3-Navigationssoftware und Karten (optional abhängig von SKU)
- SD-Karte mit Destinator 3-Software und Karten (optional abhängig von SKU)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
- Garantie für international Reisende

HINWEIS: Falls die oben aufgelisteten Teile beschädigt oder nicht vorhanden sein sollten, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem autorisierten Acer-Händler in Verbindung.

2. Stellen Sie den "Hardware-Zurücksetzen"-Schalter auf die "Ein"-Position.



3. Schließen Sie das Netzteil an und laden Ihr Handheld vollständig auf.



4. Synchronisieren Sie Ihr Handheld mit Ihrem Computer.



5. Schalten Sie Ihr Handheld an und richten es ein.



6. Trennen Sie das Sync-Kabel von Ihrem Handheld ab.



7. Weitere Informationen finden Sie im Acer n35-Benutzerhandbuch (PDF-Datei) auf der Begleit-CD.

Ihre Anleitungen

Um Ihnen bei der Verwendung Ihres Acer n35 zu helfen, entwickelten wir ein Set mit Anleitungen:

Informationen über:	Bezugsquelle:
Programme auf Ihrem Handheld	Dieses Handbuch. Eingebunden in die Companion-CD für den Acer n35 Handheld bietet es eine Online-Bezugsquelle für die Bedienung Ihres Acer n35. Das Hilfeprogramm für den Acer n35 Handheld. Um Hilfe zu bekommen, tippen Sie auf und dann auf Hilfe.
GPS-Betrieb	Die Kurzanleitungen für die Destinator 3-Software sind in der Verpackung enthalten
Daten, die in letzter Minute aktualisiert wurden, und technische Details.	Die Read Me-Dateien. Sie befinden sich im Microsoft ActiveSync-Ordner auf Ihrem Computer und auf der Companion-CD für den Acer n35 Handheld.
Neueste Informationen über Ihren Handheld.	http://www.acer.com/

Pflege Ihres Acer n35

Richtige Pflege und Bedienung Ihres Acer n35

1. Achten Sie darauf, nicht den Bildschirm Ihres Handheld zu verkratzen. Achten Sie auf einen sauberen Bildschirm.
2. Ihr Handheld ist nicht wasserdicht und sollte keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
3. Lassen Sie Ihren Handheld nicht fallen, und setzen Sie ihn auch keinen starken Stößen aus. Verstauen Sie Ihren Handheld nicht in Ihrer Gesäßtasche.
4. Schützen Sie Ihren Handheld vor extremen Temperaturen.
5. Benutzen oder verstauen Sie Ihren Handheld nicht an einem Ort, der extrem staubig, feucht oder naß ist.
6. Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Handheld einen feuchten Lappen.

Zurücksetzen Ihres Acer n35

Sie müssen Ihren Handheld u.U. zurücksetzen, wenn er nicht mehr auf die Schaltflächen auf dem Bildschirm reagiert.

Anleitung für ein Soft-Zurücksetzen: Ein Soft-Zurücksetzen gibt Ihrem Handheld einen neuen Start, ähnlich dem Neustart eines Computers. Alle Aufzeichnungen und Einträge (mit Ausnahme derjenigen des ROM-Speichers) in Ihrem Handheld gelöscht. Führen Sie ein Soft-Zurücksetzen aus:

- Drücken Sie die Spitze des Stylus vorsichtig auf die Rücksetztaste innen im Loch auf der Unterseite Ihres Handheld.



Anleitung für ein Hardware-Zurücksetzen: Bei einem Zurücksetzen der Hardware werden alle Aufnahmen und Einträge (mit Ausnahme derjenigen des ROM-Speichers) in Ihrem Handheld gelöscht. Führen Sie nie ein Hardware-Zurücksetzen aus, außer er ein Soft-Zurücksetzen korrigiert nicht Ihr Problem. Führen Sie ein Hardware-Zurücksetzen folgendermaßen aus:


- Benutzen Sie die Spitze Ihres Stylus, um die Reset-Schalter unten auf Ihrem Handheld nach links (a) und zurück nach rechts (b) zu verstellen



HINWEIS: Wenn Sie ein Hardware-Zurücksetzen ausführen, werden Formate, Voreinstellungen und andere Einstellungen, einschließlich Datum und Zeit werden auf die Standardeinstellungen ab Werk zurückgesetzt. Alle Daten, Aufnahmen und Einträge, die nicht im ROM-Speicher gespeichert sind, werden gelöscht.

Systemvoraussetzungen


Vorderseite

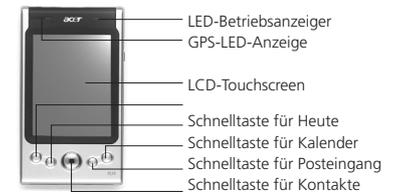



Rückansicht



Rechtsansicht

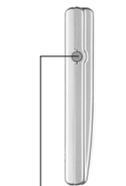

Linke Seite

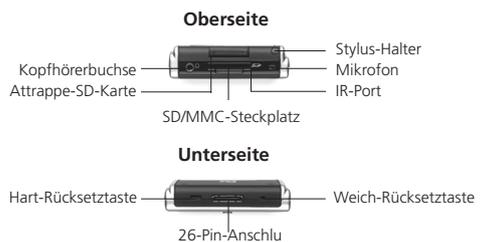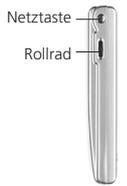

Anpassen Ihres Handheld

Anpassen der Einstellungen des Handheld

Sie können die Einstellungen Ihres Handheld Ihrer Arbeitsweise anpassen. So greifen Sie auf Einstellungen zu:

- Tippen Sie auf , dann auf Einstellungen.

Tippen Sie eine verfügbare Option für Einstellungen, um die dazugehörige Seite mit Anpassungsmöglichkeiten anzuzeigen. Es gibt drei Registerkarten im Fenster Einstellungen—Privat, System und Verbindungen, wobei jede ihr eigenes Set mit Optionen besitzt.

Hinzufügen oder Entfernen von Programmen

Programme, die werkseitig auf Ihren Handheld überspielt wurden, befinden sich im ROM (schreibgeschützter Speicher). Diese Programme können Sie nicht löschen, und der ROM-Inhalt geht nie unabsichtlich verloren. ROM-Programme können mit speziellen Installationsprogrammen. Alle anderen Programme und Datendateien, die nach der ursprünglichen Installation ab Werk in Ihr Handheld installiert wurden, können im RAM (Random Access Memory)- oder ROM-Speicher (ein Dateiodner in Ihrem Handheld, bei dem es sich um ROM-Speicherplatz handelt, der speziell für Benutzerzugriff reserviert ist) gespeichert werden.

Ile Programme, die für Ihren Handheld bestimmt sind, können installiert werden, sofern der Speicher ausreicht. Der populäste Ort, Software für Ihren Handheld zu finden, ist die Pocket PC Website (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Fügen Sie Programme auf Ihrem Handheld entweder mit ActiveSync oder durch Herunterladen des Programms vom Internet herunter.

Detaillierte Anweisungen zum Hinzufügen oder Entfernen von Programmen sind im Handbuch des Handheld Acer n35 angegeben.