

# Guida veloce per Acer n35

Italian

## Per chi comincia

### 1. Controllare il contenuto della confezione

- Palmare Acer n35 e stilo
- CD che accompagna
- Guida veloce per n35
- Cavo sync USB
- Custodia Slip
- Adattatore di corrente AC
- Supporto per auto
- Carica batterie per auto
- Antenna esterna (opzionale dipende da SKU)
- Software Destinator 3 navigation e CD delle mappe (opzionale dipende da SKU)
- Scheda SD con il software Destinator 3 e le mappe (opzionale dipende da SKU)
- Accordo di Licenza dell'utente finale
- Garanzia Internazionale per chi viaggia

*NOTA: Se qualcuno degli articoli detti sopra è danneggiato o mancante, contattate immediatamente il vostro distributore autorizzato di Acer.*

### 2. Spostate l'interruttore "Reimpostazione Dura" sulla posizione "on".



### 3. Collegate l'adattatore di corrente e caricate il palmare fino a che è carico del tutto.



### 4. Sincronizzate il palmare con il computer.



### 5. Accendete il palmare e impostatelo.



### 6. Rimuovete il cavo sync dal palmare.



### 7. Per altre informazioni, consultate il Manuale d'Uso (file PDF) dell'Acer n35 sul CD che accompagna.

## Guide per l'utente

Per facilitare l'uso del Suo Acer n35, è stata compilata una serie di guide:

Per ulteriori informazioni su:	Fare riferimento a
Programmi nel Suo handheld	Questo manuale. Combinato sul CD Acer n35 Handheld Companion, si trova i riferimenti in linea per l'uso del Suo Acer n35. La Guida sotto Acer n35 Handheld. Per visualizzare la Guida, fare clic su  e poi su Guida
Operazione GPS	La guida veloce per il software Destinator 3 inclusa nella confezione.
Aggiornamenti all'ultima moda e informazioni tecniche dettagliate	I file ReadMe (Leggimi). Si trova quei file nella cartella Microsoft ActiveSync nel Suo computer e sul CD Acer n35 Handheld Companion
Informazioni aggiornate in riguardo al Suo handheld	<a href="http://www.acer.com/">http://www.acer.com/</a>

## Manutenzione del Suo Acer n35

### Cura e uso adatto del Suo Acer n35

1. Badare a evitare i graffi sullo schermo del Suo handheld. Tenere pulito lo schermo.
2. Il Suo handheld non è impermeabile, quindi sempre proteggerlo dalla pioggia o dall'umidità.
3. Badare a non lasciare cadere il Suo handheld o di esporlo agli urti forti. Non mettere il Suo handheld nella tasca posteriore dei calzoni.
4. Sempre proteggere il Suo handheld dalle temperature estreme.
5. Non utilizzare o immagazzinare il handheld in un luogo polveroso, umido o esposto all'acqua.
6. Per pulire il Suo handheld, usare una stoffa molla e inumidita leggermente.

### Reimpostazione del Suo Acer n35

Se i pulsanti allo schermo non reagiscono più, è possibile la necessità di una reimpostazione del Suo handheld.

**Esecuzione di una reimpostazione soft:** Una reimpostazione soft consente al Suo handheld un riavvio fresco, tale come un riavvio di un PC. Tutti i documenti e le voci saranno ritenuti dopo una tale reimpostazione soft. Per eseguire una reimpostazione soft:

- Premere leggermente sul pulsante di reimpostazione per mezzo della punta del Suo stilo. Questo pulsante di reimpostazione si trova dentro nel foro sul pannello inferiore del Suo handheld.



**Esecuzione di una reimpostazione dura:** Un hard reset cancella tutti i documenti e le voci (eccetto quelli memorizzati nella memorizzazione ROM) del vostro handheld. Non eseguire mai una tale reimpostazione dura a meno che non è possibile di risolvere il problema tramite la reimpostazione. Per eseguire una reimpostazione dura, seguire le istruzioni in seguito:


- Usate la punta della stilo per alternare il interruttore di azzeramento verso sinistra (a) e di nuovo verso destra (b) sul fondo dello handheld.



*NOTA: Se si esegue una reimpostazione dura. Però le impostazioni predefinite in fabbrica dei formati, delle preferenze e delle altre impostazioni verranno ripristinate. Tutti i dati, documenti e voci, eccetto quelle memorizzate nella memorizzazione ROM, vengono cancellati.*

## Requisiti del Sistema

### Pannello anteriore

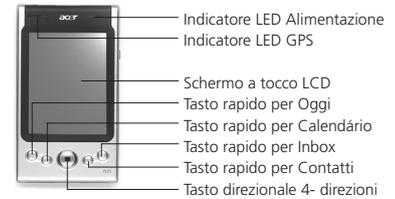

### Vista posteriore



### Vista destra



### Pannello a sinistra



Connettore antenna esterna

### Pannello superiore



### Pannello inferiore



## Personalizzare il Suo Acer n35

### Regolare le impostazioni del handheld

Regolare le impostazioni del handheld secondo le preferenze personali. Per accedere le Impostazioni

- Battere su , poi su Impostazioni.

Battere su una degli opzioni Impostazioni disponibili per aprire la pagina corrispondente.

La finestra Impostazioni dispone di tre schede— Personale, Sistema e Connessioni, ognuna con un set di opzioni.

### Aggiungere e rimuovere programmi

I programmi forniti dalla fabbrica con l'handheld sono memorizzati in una ROM (readonly memory - memoria a sola lettura). Non è possibile rimuovere questi programmi, e non si rischierà mai di perdere i contenuti della ROM accidentalmente. I programmi su ROM possono essere aggiornati utilizzando dei programmi speciali di installazione. Tutti gli altri programmi e file di dati installati nel vostro handheld dopo l'installazione della fabbrica possono venire memorizzati nella memorizzazione RAM (random access memory) o ROM (una cartella di file del handheld che in realtà è uno spazio ROM riservato apposta per l'accesso dell'utente).

È possibile installare ogni programma applicativo creato per handheld, finché la memoria non sia esaurita. Un sito popolare per handheld software è il sito Pocket PC Web (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

È possibile aggiungere programmi all'handheld o usando ActiveSync oppure scaricando il programma da Internet.

Per ulteriori informazioni dettagliate su come aggiungere o rimuovere applicazioni, consultare il manuale Acer n35 Handheld.