

Guia Rápido para Acer n35

Portuguese

Verifique o conteúdo da embalagem

1. Comece desmontando a caixa do seu Acer n35 deve conter:

- O Acer n35 e uma caneta
- CD que acompanha
- Guia Rápido para n35
- Cabo de sincronização USB
- Estojo
- Adaptador CA
- Suporte para uso no Carro
- Carregador para uso no Carro
- Antena externa (opcional dependendo do SKU)
- CD do software Destinator 3 navegações e mapas (opcional dependendo do SKU)
- Cartão SD com software Destinator 3 e mapas (opcional dependendo do SKU)
- Contrato de licença de utilizador final
- Garantia de Viajante Internacional

NOTA: Se qualquer um dos itens relacionados acima estiver danificado ou ausente, entre imediatamente em contacto com o revendedor autorizado Acer.

2. Mova o interruptor "Reinício de Hardware" para a posição de "activado".



3. Ligue o adaptador elétrico e carregue totalmente seu dispositivo portátil.



4. Sincronize o dispositivo portátil com seu computador.



5. Ligue e configure o dispositivo portátil.



6. Remova o cabo de sincronização do dispositivo portátil.



7. Para mais informação, consulte o Manual do Utilizador do Acer n35 (ficheiro PDF) no CD que acompanha.

Seus guias

Para facilitar a utilização do Acer n35, criamos um conjunto de guias:

Para informação acerca de: Consulte:	
Programas no dispositivo portátil	O Manual do Dispositivo Portátil Acer n35. Acompanha o CD do Dispositivo portátil Acer n35 e proporciona referências em linha para utilização do dispositivo portátil. A Ajuda do Dispositivo Portátil Acer n35. Para ver a Ajuda, toque em e depois em Ajuda.
Operação GPS	Os guias de inicialização rápida para o software Destinator 3 estão incluídos na caixa.
Últimas actualizações e informação técnica detalhada	Os ficheiros Leia-me. Localizados na pasta Microsoft ActiveSync em seu computador e no CD que acompanha o dispositivo portátil Acer n35.
Informação actualizada acerca do Acer n35.	http://www.acer.com.tw

Cuidados com o Acer n35

Os devidos cuidados e utilização do Acer n35

1. Cuidado para não riscar o ecrã do dispositivo portátil. Mantenha o ecrã limpo.
2. O dispositivo portátil não é à prova de água e não deve ser submetido à chuva ou humidade.
3. Cuidado para não deixar cair o dispositivo portátil nem submetê-lo a impactos violentos. Não coloque o dispositivo portátil no bolso traseiro.
4. Proteja o dispositivo portátil contra temperaturas extremas.
5. Não use nem guarde o dispositivo portátil em qualquer local extremamente sujo, húmido ou molhado.
6. Use um pano macio e húmido para limpar o dispositivo portátil.

Reinício do Acer n35

Pode ser preciso efectuar um reinício se o dispositivo portátil deixa de responder aos botões no ecrã.

Execução de um reinício de software: Um reinício de software equivale a reiniciar um computador. Todos os registos e entradas são retidos após um reinício de software. Para efectuar um reinício de software

- Com a ponta da caneta prima levemente o botão de reinício no rebaixo no painel inferior do dispositivo portátil.



Para efectuar um reinício de hardware: A redefinição forçada apagará todos os registos e entradas no handheld (excepto os guardados no armazenamento ROM). Só efectue o reinício de hardware se o reinício de software não corrigir o problema. Para efectuar um reinício de hardware, faça o seguinte:


- Utilize a ponta da caneta para mover o interruptor de reinício para a esquerda (a) e de volta para a direita (b) no botão do dispositivo portátil.



NOTA: Quando efectua um reinício de hardware, as configurações de formato, preferências e outras inclusive data e hora são restauradas aos seus valores predefinidos de fábrica. Todos os dados, registos e entradas serão apagados, excepto os guardados no armazenamento ROM.

Apresentação do sistema

Vista frontal

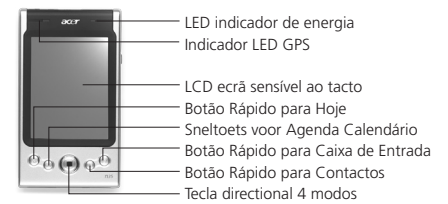


Vista Traseira



Antena embutível

Vista Direita

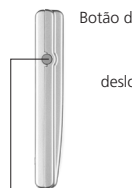

Botão de energia
Roda de deslocamento

Vista esquerda



Vista superior



Vista inferior



Personalização do Acer n35

Ajuste as configurações do dispositivo portátil

Pode ajustar as configurações do dispositivo portátil de acordo com seu modo de trabalho. Para aceder às Configurações

- Toque em , depois em Configurações.

Toque numa opção disponível de Configurações para abrir a página de ajuste correspondente.

A janela Configurações tem três separadores – Pessoal, Sistema e Ligações, cada um dos quais com seu próprio conjunto de opções.

Para informação detalhada sobre a definição de preferências para o dispositivo portátil, aceda à página Configurações tocando em

Adição ou remoção de programas

Os programas adicionados ao dispositivo portátil na fábrica são armazenados em ROM (memória só de leitura). Não é possível remover esses programas e você nunca perderá acidentalmente o conteúdo da ROM. Os programas ROM podem ser actualizados mediante a utilização de programas de instalação e especiais. Todos os demais programas e ficheiros de dados instalados em seu computador de bolso após a instalação na fábrica podem permanecer armazenados na RAM (memória de acesso aleatório) ou na ROM (uma pasta de ficheiro em seu computador de bolso que, na verdade, é um espaço na memória ROM reservado especialmente para acesso pelo utilizador).

Pode instalar qualquer programa criado para o computador contanto que o dispositivo tenha memória suficiente. O local mais conhecido para encontrar software para esse computador é no web site Pocket PC (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Pode adicionar programas ao dispositivo portátil usando ActiveSync ou transferindo-os da Internet.

Para instruções detalhadas sobre como acrescentar ou remover programas, consulte o manual do dispositivo portátil Acer n35.